

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

## Manuel de l'utilisateur



Toutes nos félicitations pour l'acquisition d'SmartPad EP750!  
Merci beaucoup pour votre confiance et d'avoir choisi un produit EASYPPIX !

Nous actualisons et améliorons SmartPad en permanence. Ainsi, des petites différences sont possibles entre la notice imprimée et votre SmartPad. Vous avez la possibilité de télécharger à tout moment la toute dernière version de votre SmartPad sur notre site Internet [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

**SMARTPAD®**  
for Android™ 

**easypix®**  
Keep it real.

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

## Table des matières

Remarques concernant la sécurité	3
Aperçu de l'appareil	4
Description des touches	5
Réglage de la langue	6
Contrôle de l'énergie	
et charge de la batterie	7
Verrouillage d'écran	7
Connexion aux ordinateurs	
et transfert de données	7
Fonctions des touches sur	
l'interface utilisateur	8
Menu du programme	9
Configuration du système	11
Wi-Fi	11
Son	13
Affichage	13
Stockage	13
Applications	13
Comptes & synchro	13
Services de localisation	14
Sécurité	14
Langue & saisie	14
Sauvegarder & réinitialiser	14
Date & heure	14
A propos de la tablette	14
Internet	15
Open Source Code & GNU General Public License	17
Caractéristiques techniques	18

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

Ce manuel utilisateur contient des remarques et des informations importantes concernant la sécurité sur l'utilisation correcte de l'appareil. Veuillez suivre attentivement les instructions du présent manuel.

**A** Tenir l'appareil à distance de lieux présentant des températures, une humidité élevées ou poussiéreux.

**B** Évitez en particulier de laisser l'appareil en été dans la voiture fenêtres fermées.

**C** Évitez les chocs et ne laissez pas tomber l'appareil car il risque d'être détérioré.

**D** – L'autonomie en veille peut varier en fonction des intempéries.

**E** Nous ne sommes pas responsables des pertes de données dues à des dommages aux produits, aux réparations ou autres raisons.

**F** N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Sinon, toute prétention à la garantie sera exclue.

**G** N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'essence pour nettoyer l'afficheur – utilisez seulement un chiffon sec.

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

## Aperçu de l'appareil



- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Caméra         | 10. CD-in              |
| 2. Touche Retour  | 11. Micro SD Card Slot |
| 3. Touche Accueil | 12. Haut parleur       |
| 4. Touche Menu    |                        |
| 5. Touche marche  |                        |
| 6. Microphone     |                        |
| 7. Haut parleur   |                        |
| 8. Reset          |                        |
| 9. Prise USB      |                        |

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

## **Description des touches**

Touches de volume :

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume ici

Touche Power (marche/arrêt)

Maintenez la touche enfoncée pendant environ 2 s pour mettre en marche ou arrêter l'appareil. Appuyez brièvement sur la touche pour activer ou désactiver le mode veille. Reset : Maintenez la touche enfoncée pendant environ 7 s pour remettre l'appareil en marche.

Touche ESC :

Pour retourner au menu précédent

Touche Menu :

Pour ouvrir le menu contextuel

Touche Home :

Pour retourner à l'interface utilisateur

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS


## Réglage de la langue

L'SmartPad EP750 est livré en anglais par défaut.  
Pour modifier la langue, veuillez procéder comme suit :

- Touchez l'icône du menu du programme à droite de l'écran



- Sélectionnez les réglages




- Faites dérouler la liste jusqu'à la fin
- Choisissez „Language & input“
- Sélectionnez „Language“
- Tapez sur votre langue préférée
- Appuyez sur la touche home pour retourner sur l'écran de démarrage.

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

## Contrôle de l'énergie et charge de la batterie

L'icône de charge  en haut de la barre d'état indique le niveau de charge de la batterie .

Si la charge est trop basse l'appareil s'arrête automatiquement.

Si l'affichage signale une charge basse, utilisez le bloc d'alimentation pour charger l'appareil.

Le temps de charge est d'environ 4 heures.

## Mise en veille de l'écran

Dès que l'appareil reste inutilisé pendant le temps défini ou si vous appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche, l'écran s'éteint automatiquement et l'écran est mis en veille.

L'écran se réactive en appuyant brièvement sur le bouton de mise en marche. Pour le déverrouillage, tirez sur le bouton de verrouillage dans la direction indiquée.

## Connexion avec des ordinateurs et transfert de données

L'SmartPad est équipé d'un port USB High Speed 2.0. Après avoir raccordé un ordinateur à l'appareil, l'icône apparaît dans l'affichage d'état



# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

## Fonctions des touches sur l'interface utilisateur



Touche Accueil :

Pour retourner à l'écran de démarrage.



Touche menu :

Pour ouvrir le menu contextuel.



Touche Retour :

Pour retourner au menu précédent / à la page précédente.



Touche menu du programme :

Pour visualiser les programmes et les applications.



Icône signal WI-FI



Remarques concernant le système



# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

## Menu du programme



ApkInstaller:

Programme d'installation et de désinstallation d'applications ne pouvant être téléchargées via l'Android Market.



Market / Play Store:

Chargez les Apps (programmes) depuis l'Android-Market. Vous pouvez télécharger et installer des Apps, des jeux et d'autres applications. Beaucoup sont gratuits



Explorateur :

Ouvrez l'Explorateur pour accéder aux cartes Micro-SD/TF, les clés USB et autres supports mémoire. L'Explorateur est un gestionnaire pratique de documents et de tous les types de données.



Navigateur Internet.



Caméra 0.3MP



E-Mail :

Programme pour consulter, éditer et envoyer des E-mails.



Google Mail :

Programme pour consulter, éditer et envoyer des E-mails. par le compte Google.

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS



Google Maps:

Programme d'affichage de cartes routières ou d'images satellites  
- Planificateur d'itinéraire



Calendrier :

Gestion des rendez-vous - peut être automatiquement synchronisé  
avec le compte Google.



Calculatrice



Horloge :

Affichage de l'heure et réglage des fonctions d'alarme.



Paramètres : Modification des paramètres de base d'SmartPads



Enregistreur : Fonction dictaphone



Lecteur de vidéos



Galerie:

Gestion et affichage d'images et de vidéo – permet également  
la synchronisation d'albums Picasa.



E-Book:

Un programme pour lire et administrer les livres électroniques.

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS


## Configuration du système





Touchez l'icône paramétrages pour ouvrir le menu de configuration du système :

### Wi-Fi

Touchez "Wi-Fi"

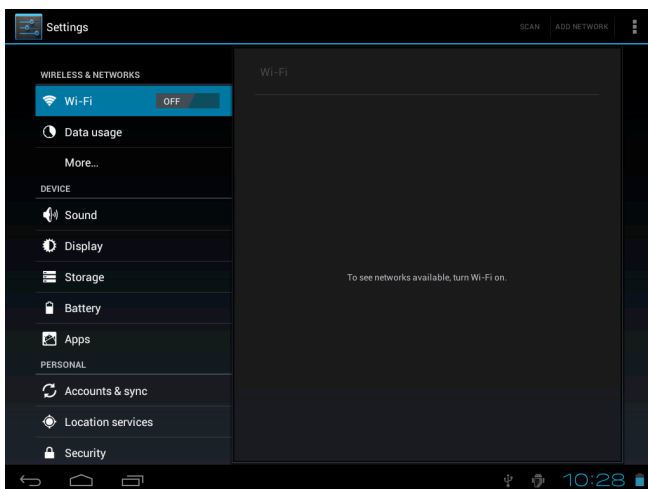


WI-FI: Touchez  =>  pour activer la fonction WI-FI. L'appareil recherche automatiquement les réseaux WI-FI disponibles.

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS


Paramètres WI-FI : Sélectionnez ici votre réseau.

Vous êtes invité à saisir le mot de passe WI-FI :

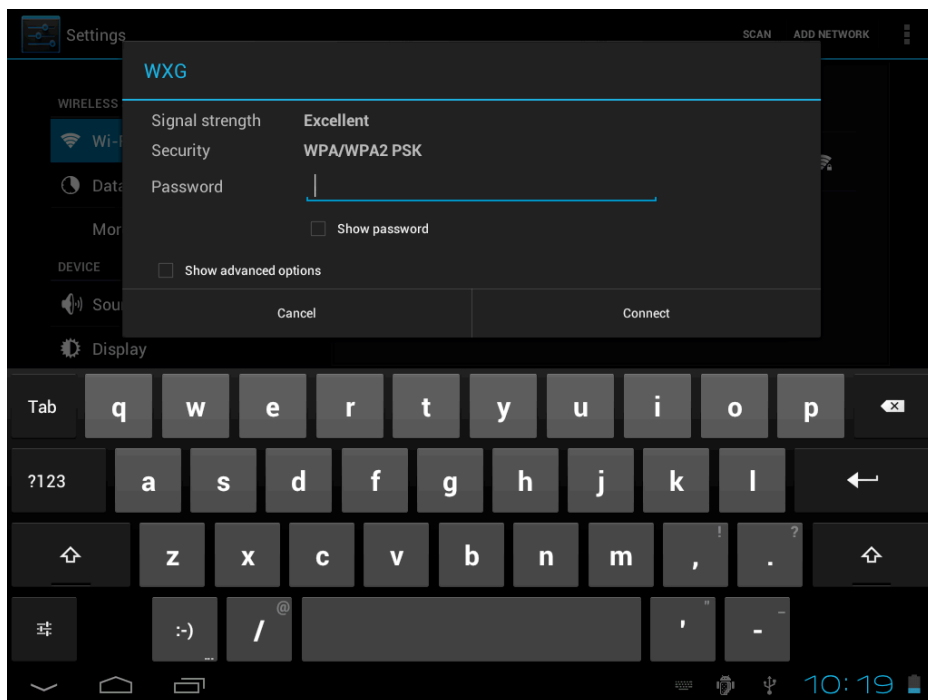

Paramètres WI-FI étendus :



Touchez  dans le menu pour les paramètres WI-FI, le menu Paramètres étendus s'ouvre. Dans le menu Paramètres étendus, vous pouvez visualiser l'état actuel, l'adresse IP et d'autres informations sur l'appareil.

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

## **Son**

Les paramètres des tonalités contiennent le réglage du volume ainsi que le choix des tonalités d'avertissement, du son système, de la tonalité de signalisation des cartes micro-SD / TF et de l'USB.

## **Affichage**

Contiennent la clarté, l'orientation automatique de l'écran (Accéléromètre), animations et le temps de mise en veille de l'écran (temporisation), possibilités de mise en veille de l'écran après : 15, 30 secondes, 1, 2 10 ou 30 minutes.

Si, par exemple, vous choisissez 30 secondes, l'écran s'éteint au bout de 30 secondes d'inutilisation et le verrouillage d'écran s'active. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour réactiver l'écran. Poussez le bouton de verrouillage vers le haut afin de supprimer le blocage de l'écran.

## **Stockage**

C'est ici que s'affiche la mémoire actuellement utilisée.

Touchez « Enlever la carte SD » pour retirer la carte Micro-SD/TF en cours de fonctionnement.

## **Applications**

Vous pouvez gérer ici vos applications et déterminer si les « Apps » d'autres sources peuvent être installées en dehors d'Android-Market.

## **Comptes & synchro**

Paramètres généraux de synchronisation

1. Données d'arrière-plan
2. Synchronisation automatique

Administration des comptes : Administration des comptes utilisateurs

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

## **Services de localisation**

Vous pouvez activer la localisation automatique.

## **Sécurité**

De même, vous pouvez définir les mots de passe de sécurité pouvant empêcher que des personnes non autorisées accèdent à votre SmartPad.

## **Langue & saisie**

Définissez la langue du système et la méthode de saisie.

## **Sauvegarder & réinitialiser**

Sauvegarder mes données : Vous pouvez déterminer ici si les divers paramètres doivent être sauvegardés sur des serveurs Google.

Touchez « Retour au réglage usine » pour réinitialiser l'appareil. Tous les paramètres, les Apps que vous avez installées et les données présentes dans la mémoire interne sont supprimées.

## **Date & heure**

Si votre réseau ne permet pas de réglage automatique de l'heure, vous pouvez définir manuellement l'heure, le fuseau horaire et la date après avoir désactivé le réglage automatique.

## **A propos de la tablette**

Vous pouvez vérifier les valeurs internes comme la version du système d'exploitation, le niveau de charge, l'intensité du signal du réseau mobile etc.

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

## Fonctions principales

### Internet



Touchez l'icône pour surfer sur Internet.  
La page de démarrage par défaut est easypix.eu.  
Touchez le champ de saisie pour afficher le clavier.




Touchez l'icône après avoir saisi une adresse internet pour ouvrir le site web.


**Remarque :** Le clavier Android a quelques options de réglage telles que : Langue clavier, chiffres et icônes etc.

Le navigateur internet peut ouvrir simultanément quatre pages internet.

# SMARTPAD<sup>®</sup> EP750

FRANÇAIS

Touchez  et le menu s'affiche comme suit :

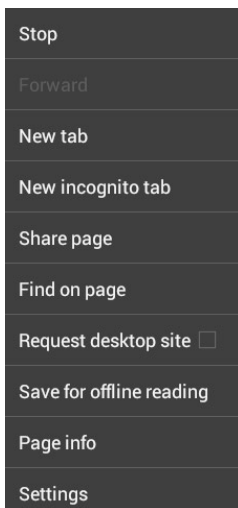



# SMARTPAD<sup>®</sup> EP750

FRANÇAIS

Open Source Code:

[http://www.easypix.info/download/smartpad\\_ep750/open\\_source.zip](http://www.easypix.info/download/smartpad_ep750/open_source.zip)

GNU General Public License:

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

For technical help please visit our support area on [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

## Caractéristiques techniques :

SmartPad EP750	Tablette tactile 7" / 17.7cm
CPU	1GHz Rk2906 ARM Cortex A8
Système d'exploitation	Android 4.0 – Ice Cream Sandwich
RAM	512MB DDR3
Mémoire interne	4GB Flash NAND
Extension de mémoire	Micro SD jusqu'à 32GB
Affichage	Ecran capacitif multipoint 16:9 effleurement 5-point
Résolution	800 x 480 Pixel
Accéléromètre	Oui
Caméra	0.3MP
Batterie	Batterie Li-ion 3.000mAh, 3.7V, 5V/2A rechargeable
MIC	Oui
	Fonctions Internet & Skype Phone
WiFi	802.11b/g/n (high sensitivity)
ports E/S	1x DC In, 1x casque, 1x slot carte, 1x USB 2.0
Formats vidéo	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 11
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel Le logiciel n'est pas installé sur l'appareil et doit être téléchargé par l'utilisateur.
Images	JPG, BMP, PNG etc.

# SMARTPAD<sup>®</sup> EP750

FRANÇAIS

**rk29sdk\_gpl\_kernel\_20110702**

**Copyright © Rockchips**

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:

[http://www.easypix.eu/download\\_easypad.html](http://www.easypix.eu/download_easypad.html)

if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: [support@easypix.eu](mailto:support@easypix.eu)

# SMARTPAD® EP750

FRANÇAIS

Par la présente Easypix confirme que le dispositif SmartPad EP750 est en conformité avec les exigences de base et les dispositions restantes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante:

[http://www.easypix.info/download/smartpad\\_ep750/konformitaetserklaerung/](http://www.easypix.info/download/smartpad_ep750/konformitaetserklaerung/)

Par la présente Easypix confirme que le dispositif chargeur de SmartPad EP750 est en conformité avec les exigences de base et les dispositions restantes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante:

[http://www.easypix.info/download/smartpad\\_ep750/konformitaetserklaerung/](http://www.easypix.info/download/smartpad_ep750/konformitaetserklaerung/)



Made in China