



TABLET 7"

INTRODUCCIÓN.....	2
ADVERTENCIA	2
CONTENIDO	3
Botones y funciones	3
I. Para empezar	4
1.1 Encender/apagar	4
1.1.1 Encender	4
1.1.2 Apagar.....	4
1.2 Bloquear/desbloquear la pantalla (modo suspendido)	4
1.3 Conexión a PC con cable USB	5
II. Pantalla de inicio.....	6
2.1 Botones y barra de estado.....	6
2.2 Acciones desde la pantalla de inicio	7
2.2.1 Agregar icono de aplicación en la pantalla de inicio.....	7
2.2.2 Borrar icono de aplicación de la pantalla de inicio	7
2.2.3 Establecer fondo de escritorio de la pantalla de inicio.....	7
2.2.4 Buscar acciones recientes	7
III. Menú del programa.....	7
IV. Conexión de red	8
4.1 Wi-Fi.....	8
4.1.1 Activar la conexión Wi-Fi	9
4.1.1 Desactivar la conexión Wi-Fi	9
4.1.3 Uso de datos	9
4.1.4 Más: VPN, punto de conexión Wi-Fi portátil, redes móviles	9
V. Navegador infantil	10
5.1 Navegador de internet con control parental	10
5.1.1 Interfaz principal del navegador	10
5.1.2 Configuración del control parental	11
VI. Instalar y administrar aplicaciones.....	13
6.1 Instalar y administrar aplicaciones	13
6.1.1 Instalar aplicaciones	13
6.1.2 Administrar aplicaciones	13
VII. Funciones multimedia.....	14
7.1 Música	14
7.2 Vídeo	15
7.2.1 Reproducción de vídeos	15
7.3 Galería.....	16
7.4 Cámara y vídeo.....	16
7.4.1 Toma fotografías	16
7.4.2 Grabación de vídeo	16
7.4.3 Apagar la cámara	17
7.5 Lector de libros electrónicos	17
VIII. Configuración	17
8.1 Inalámbrica y redes	17
8.2 Dispositivo	17
8.3 Personal	17
8.4 Sistema	18
IX. Batería	18

Resolución de problemas	1 9
Especificaciones.....	2 0
RECICLAJE	2 1

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber comprado este tablet PC. Con este dispositivo basado en Android 4.0 podrás llevarte tu música y tus vídeos a cualquier parte, conectarte a internet y jugar y trabajar con miles de aplicaciones Android.

Lee este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo y consérvalo para consultarlo en el futuro. Este manual te enseñará todo lo necesario para aprovechar al máximo este extraordinario producto.

Este tablet PC incluye un **Navegador infantil**. Es la única opción para conectarse a internet y contiene un filtro de control parental que puede habilitarse e inhabilitarse en cualquier momento (utilizando la contraseña de control parental que no debe darse a conocer a los niños).

Cuando está habilitado, el control parental consta de una lista blanca de sitios web permitidos que pueden ser visitados por los niños. Si los pequeños intentan visitar un sitio web no incluido en la lista, el tablet PC impide el acceso y muestra un mensaje de sitio web bloqueado.

El control parental viene inhabilitado. Recomendamos leer atentamente este manual antes de entregar el tablet PC a los niños, para poder configurarlo.

Es muy recomendable cambiar la contraseña predeterminada de control parental (1234) al encender el dispositivo por primera vez.

ADVERTENCIA

- Este producto no es un juguete.
- Mantén el producto alejado de líquidos y polvo.
- No sumerjas el dispositivo ni el cargador en líquidos ni los acerques a fuentes de emisión de vapor.
- No utilices el dispositivo ni el cargador con las manos húmedas, ya que podrías causar descargas eléctricas o desgaste del material interno.
- Evita los impactos violentos del dispositivo contra cualquier superficie. Podría provocar daños graves e incluso anomalías en el sistema, con riesgo de incendio o explosión de la batería.
- Evita exponer el dispositivo a temperaturas extremas o cambios bruscos de temperatura.
- Utilizar los auriculares con el volumen demasiado alto puede dañar tu oído. Antes de conectar los auriculares, ajusta el volumen a un nivel bajo.
- Durante las operaciones de formateado, carga y descarga no debes desconectar la tableta de repente, ya que esto causa errores en el programa.

- No desmontes la tableta por tu cuenta ni limpies su superficie con alcohol, disolvente ni benceno.
- No utilices la tableta mientras conduces o caminas.
- La tableta NO es resistente al agua ni a la humedad. No la utilices en ambientes húmedos.




Escuchar música a todo volumen durante mucho tiempo con dispositivos portátiles puede dañar tu oído.

CONTENIDO

Este producto viene precargado con la cuarta temporada completa de Monster High y un capítulo del libro de la serie (en francés y español). En caso de hacer un reset del dispositivo estos contenidos se perderán.

Botones y funciones

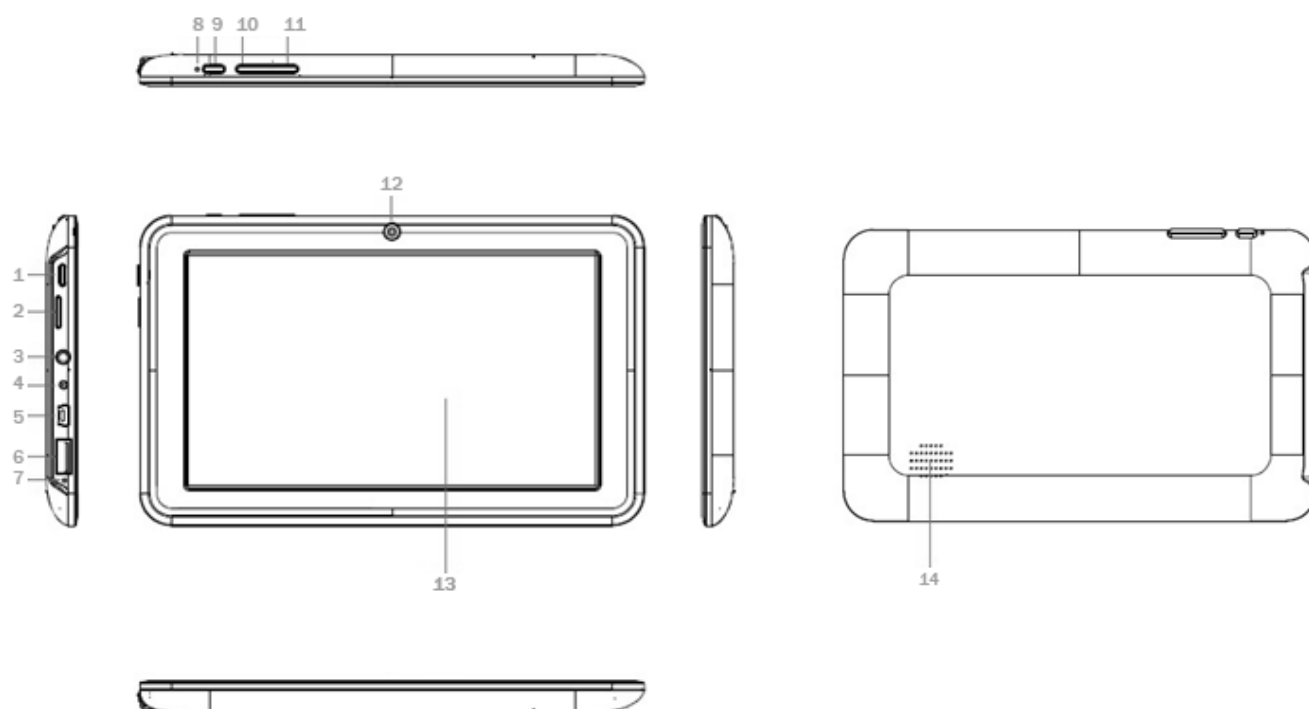


- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Encendido: Pulsación corta para modo suspendido/reanudar; pulsación de más de 3 segundos, para encender/apagar; pulsación de más de 8 segundos para reiniciar. 2. Ranura para tarjeta MicroSD 3. Entrada para auriculares. 4. Entrada de corriente continua Conexión externa a cargador de CC de 5V | <ol style="list-style-type: none"> 7. Micrófono 8. Indicador LED: Se enciende durante la carga. 9. ESC: pulsación corta para volver a la pantalla anterior 10. VOL+: Subir volumen. 11. VOL-: Bajar volumen. 12. Cámara frontal: Cámara de 0,3 mpx 13. Pantalla táctil de 5 puntos |
|---|---|


- 5. Minipuerto USB: Puerto de transferencia de datos, utilizando el cable USB
- 6. Puerto USB: Puerto externo para conectar accesorios con USB (módem 3G, ratón, etc.)
- 14. Altavoz

I. Para empezar

1.1 Encender/apagar

1.1.1 Encender

Pulsa el botón de encendido en el lateral de la tableta durante más de 3 segundos para que se ponga en marcha. Cuando aparezca la pantalla de bloqueo, arrastra el icono  para desbloquearla.

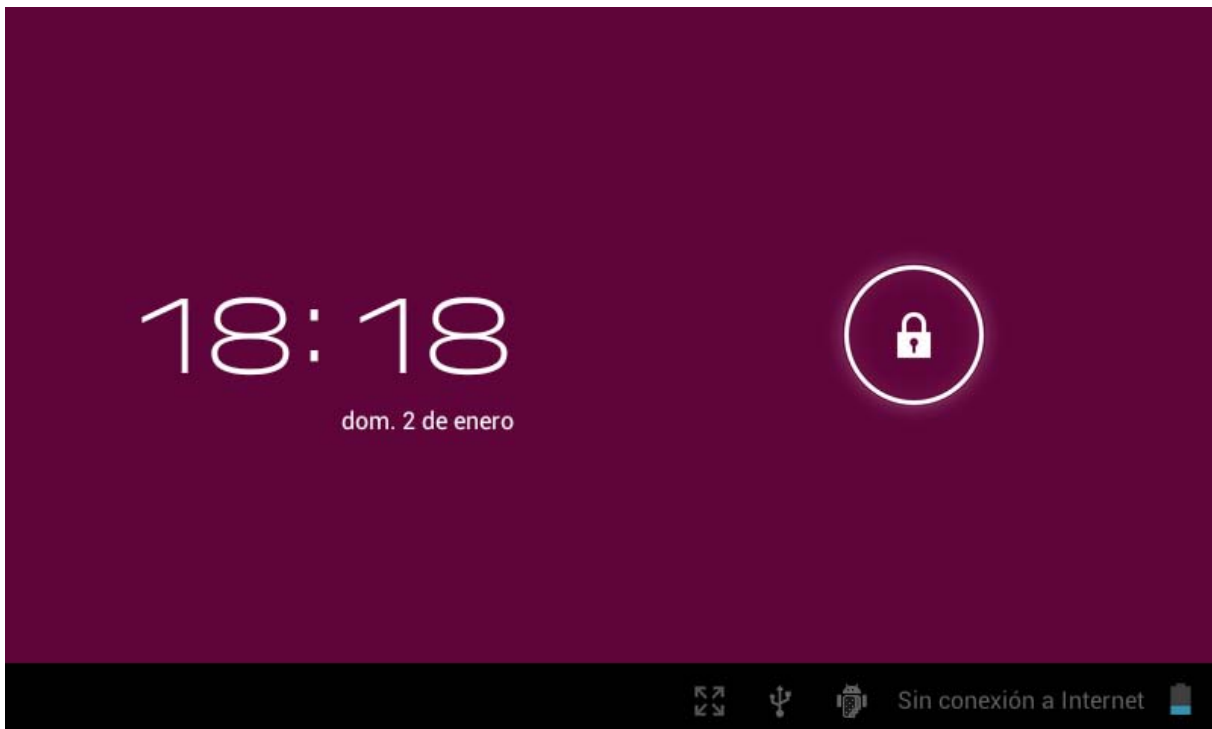

1.1.2 Apagar


Para apagar la tableta cuando esté encendida, pulsa y mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el cuadro de diálogo "Apagar". "Apagar" → "¿Desea apagar el dispositivo?" → (el dispositivo se apagará) "Aceptar" .

1.2 Bloquear/desbloquear la pantalla (modo suspendido)


Para ahorrar batería, puedes dejar la tableta en modo suspendido apagando la pantalla LCD. Para hacerlo, pulsa la tecla de encender. Vuelve a pulsarla para que aparezca la pantalla de bloqueo.

Puedes configurar el tiempo que permanecerá en modo suspendido en Configuración>Dispositivo>Pantalla>Modo suspendido> 30s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min; la tableta pasará a modo suspendido después de configurar el tiempo.

1.3 Conexión a PC con cable USB

Cuando se conecta a un PC con un cable USB lo hace automáticamente como un dispositivo multimedia, y aparece el indicador de USB  en la barra de estado.


Una vez establecida la conexión, el PC puede mostrar estas carpetas, como disco extraíble:

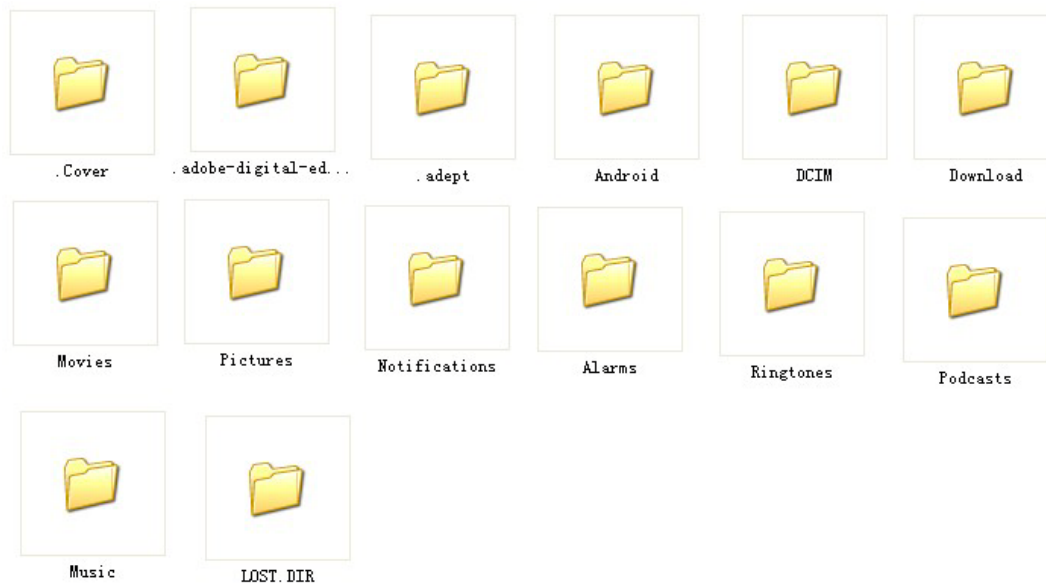

Nota: Deberás poner tu archivo en la carpeta que le corresponda, de lo contrario el reproductor no podrá identificarlo.

Para desconectar del PC, utiliza la opción de “retirar dispositivo” del sistema operativo.



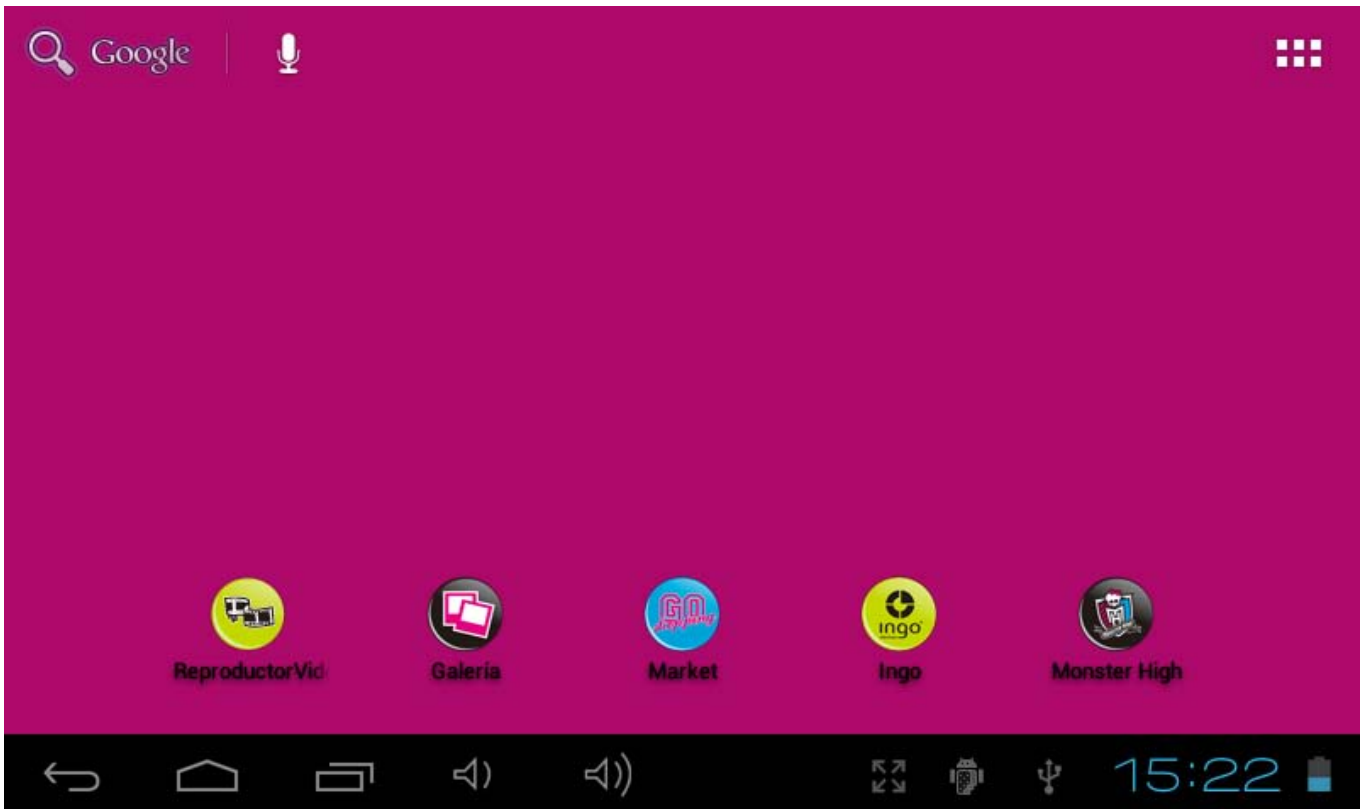




II. Pantalla de inicio




2.1 Botones y barra de estado

En la base de la pantalla de inicio encontrarás los botones de navegación y la barra de estado.



-  - Volver: Toca esta opción para volver a la pantalla anterior. Funciona como la tecla Esc.
-  - Inicio: Acceso directo a la pantalla de inicio
-  - Últimas acciones: toca esta opción para ver un menú con las aplicaciones abiertas recientemente. Las más recientes aparecen en primer lugar
-  - Vol-: toca esta opción para bajar el volumen
-  - Vol+: toca esta opción para subir el volumen
-  - Pantalla: ajusta el zoom de la pantalla: pantalla normal, pantalla completa estirada, pantalla completa a escala
-  - Barra de estado al tocarla aparecen las notificaciones. Se muestra fecha, hora, estado de la conexión a internet, estado de la batería, estado de la configuración (Wi-Fi, rotación automática de pantalla, brillo, volumen).

En la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio se encuentra tu aplicación:


-  - Pantalla de la aplicación: al tocarla se ven todas las aplicaciones.

2.2 Acciones desde la pantalla de inicio

2.2.1 Agregar icono de aplicación en la pantalla de inicio

Desde el panel de aplicaciones, toca y arrastra cualquier icono para hacerlo aparecer en la pantalla de inicio y colocarlo donde quieras.

2.2.2 Borrar icono de aplicación de la pantalla de inicio


Desde la pantalla principal, toca y arrastra el icono que quieras borrar hasta que puedas moverlo. El icono  se convertirá en una papelera. Arrastra el elemento hasta la papelera y suéltalo cuando se vuelva rojo.

2.2.3 Establecer fondo de escritorio de la pantalla de inicio


Pulsa y mantén la pulsación sobre cualquier área libre de tu pantalla de inicio y selecciona "Fondos de escritorio" en el menú desplegable. Puedes seleccionar un fondo de escritorio de la Galería, los que hayas descargado y los fondos estándar del sistema.

Nota: Puedes guardar imágenes en la Galería primero y luego configurarlas como fondo de escritorio.

2.2.4 Buscar acciones recientes

Toca y mantén pulsado el icono  en la barra de estado. Las aplicaciones abiertas recientemente se mostrarán en la lista.

III. Menú del programa

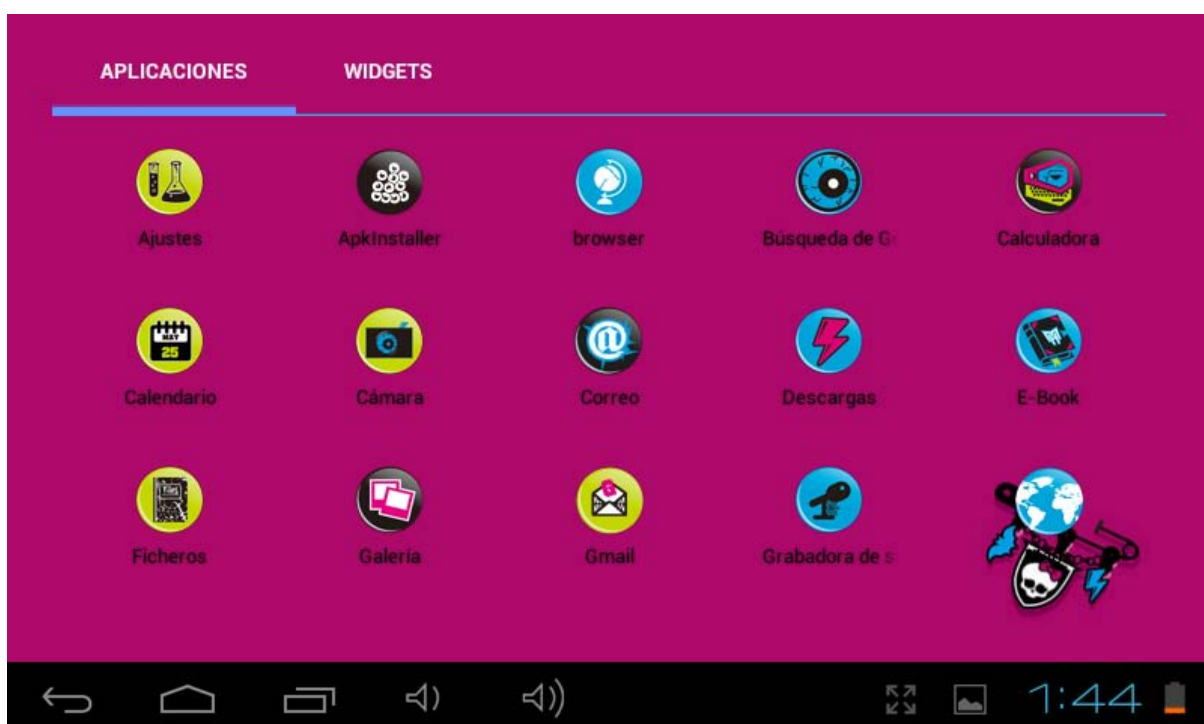

A continuación se ofrece una breve explicación de los programas predeterminados instalados.

ApkInstaller: programa para instalar y desinstalar aplicaciones.

Explorador: Al abrir el Explorador se accede a las tarjetas MicroSD y al soporte de almacenamiento interno. El Explorador es un práctico administrador de documentos y todo tipo de datos.

Navegador: accede a la World Wide Web. Consulta la explicación del navegador de control parental para habilitar las restricciones de los padres.

Cámara: cámara frontal de 0,3 mpx, consulta el punto 7.4.

E-mail: programa para recuperar, procesar y enviar correos electrónicos.

GMail: programa para recuperar, procesar y enviar correos electrónicos con una cuenta de Google.

Google Maps: aplicación para ver mapas.

Free Advanced Task Manager: permite cerrar aplicaciones abiertas innecesariamente.

Calculadora:

Calendario: permite administrar agendas y puede sincronizarse automáticamente con la cuenta de Google.

Reloj: visualiza la hora y permite establecer funciones de alarma.

Descargas: permite acceder a los archivos descargados.

Configuración: permite cambiar la configuración básica de la tableta.

Grabador de sonido: desactiva la función del dispositivo.

Música: permite acceder al reproductor de música.

Vídeo: permite acceder al reproductor de vídeos.

Galería: permite administrar y visualizar imágenes y vídeos, y también sincronizar con los álbumes web de Picassa.

E-book: programa para leer y administrar libros electrónicos.

Búsqueda: busca elementos, archivos y contactos en el dispositivo y en la World Wide Web.


IV. Conexión de red

4.1 Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi debes encontrarte dentro del área de un router Wi-Fi y conocer la contraseña de la red si está protegida con contraseña. Accede a Configuración>Inalámbrica y redes, pulsa "Wi-Fi". Comprueba que estén habilitados tanto el Wi-Fi como las notificaciones de red, con marcas verdes. Espera un momento y se visualizará la lista de redes Wi-Fi disponibles. Si necesitas volver a buscar redes disponibles, pulsa "Wi-Fi" y se iniciará la búsqueda automática. Para las redes protegidas deberás escribir la contraseña u otra forma de identificación del acceso a través de un navegador.

Te recomendamos proteger tu router de internet conforme al protocolo WPA en lugar del protocolo WEP. Si utilizas WEP, ten en cuenta que la tableta no es compatible con todos los canales y la gama disponible es menor que utilizando WPA.

4.1.1 Activar la conexión Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toca “Configuración” → “Inalámbrica y redes” → “Wi-Fi” → “ON” para activar Wi-Fi y buscar redes. La tableta mostrará listas de las redes que encuentre en la zona. Pulsa una red a la que conectar. Si es necesario, escribe el nombre de la red (SSID), la contraseña de seguridad e inalámbrica, y pulsa “Conectar”. Cuando la tableta esté conectada a la red, aparecerá el indicador inalámbrico  en la barra de estado. Las ondas indican la potencia de la señal

4.1.1 Desactivar la conexión Wi-Fi

Para desactivar la conexión Wi-Fi, pulsa “OFF” en “Wi-Fi”. Desactiva la conexión Wi-Fi cuando no la estés utilizando, para una mayor duración de la batería entre una carga y otra.

4.1.3 Uso de datos

Datos móviles: para comprobar los datos, pulsa “ON”.

Configura el límite de datos móviles.

Ciclo de uso de datos: ciclo de uso actual, ciclo de cambio.

4.1.4 Más: VPN, punto de conexión Wi-Fi portátil, redes móviles

Agrega una red VPN

Tipo de VPN: PPTP

Punto de conexión Wi-Fi portátil: elige activar el enlace portátil AndroidAP

Configurar punto de conexión Wi-Fi portátil: escribe el nombre de la red (SSID), la clave de seguridad y la contraseña

Configuración de red móvil

Encendido del módem: Encender/apagar módem

Datos habilitados: habilita acceso a datos en una red móvil.


Itinerancia de datos: conecta a los servicios de datos durante la itinerancia (*roaming*).

Nombres de punto de acceso utiliza sólo redes 2G: Ahorra batería

Operadores de red: selecciona un operador de red

> Buscar redes (busca todas las redes disponibles)

> Seleccionar automáticamente (selección automática de redes preferidas)

Nota: Los iconos de estado de la red se iluminan en verde  si tienes una de cuenta Google agregada a la tableta y la tableta está conectada a servicios Google, para sincronizar tu correo Gmail, acontecimientos del Calendario, contactos, copia de seguridad de tu configuración, etc.

V. Navegador infantil

5.1 Navegador de internet con control parental

Esta tableta ordenador incluye un navegador infantil. Es la única opción para conectar a internet y contiene un filtro de control parental que puede habilitarse e inhabilitarse en cualquier momento (utilizando una contraseña de control parental que no debe darse a conocer a los niños).

Cuando está habilitado, el control parental comprende una lista blanca de sitios web permitidos que pueden ser visitados por los niños. Si los pequeños intentan visitar un sitio web no incluido en la lista, la tableta ordenador impide el acceso y muestra un mensaje de sitio web bloqueado.


El control parental viene inhabilitado. Recomendamos leer atentamente la guía antes de entregar la tableta ordenador a los niños, para poder configurar el control parental.

Además, recomendamos encarecidamente cambiar la contraseña predeterminada de control parental (1234) al encender el dispositivo por primera vez.


Antes de utilizar el navegador, asegúrate de tener conexión Wi-Fi o internet. Consulta el manual de usuario para saber cómo activarla.

Antes de utilizar el navegador, asegúrate de tener conexión Wi-Fi o internet. Consulta el capítulo 4 de este manual de usuario para habilitarla.


En la pantalla principal, toca el icono del navegador para abrirlo.

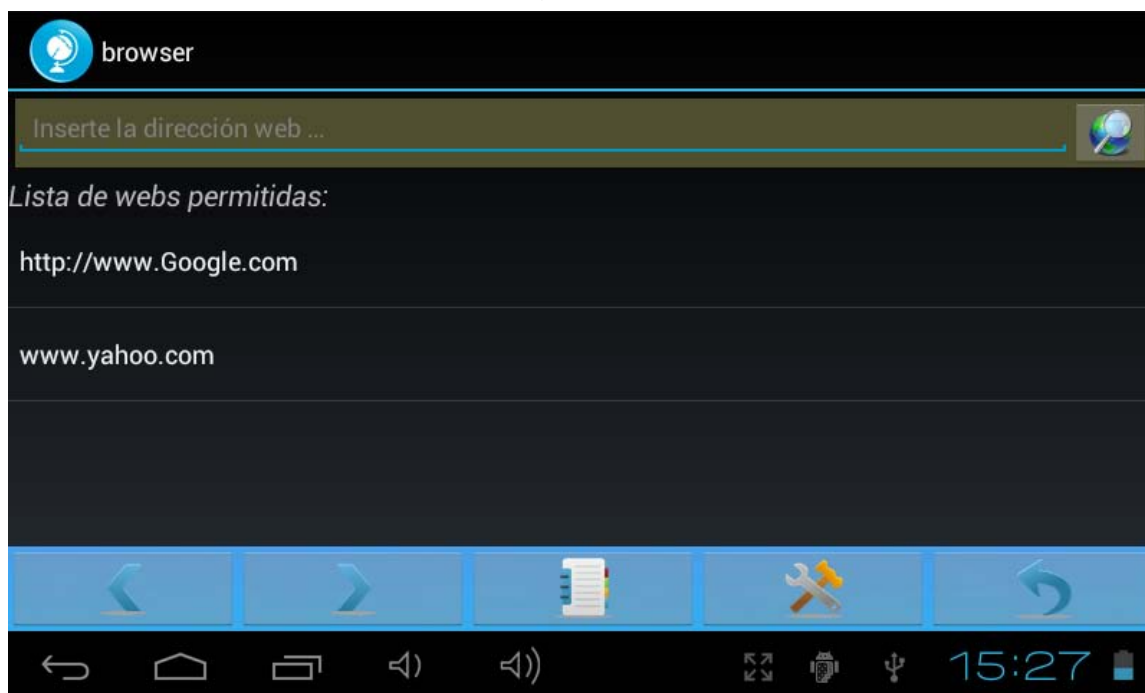


5.1.1 Interfaz principal del navegador

Barra de direcciones:  Escribe la dirección del sitio web que desees visitar o el elemento que desees buscar.

NOTA: La dirección web ha de introducirse completa con el **http://** delante.

Botón para iniciar la búsqueda:  Después de escribir la dirección del sitio web o el elemento de búsqueda, pulsa este botón para iniciarla.

Lista de sitios web permitidos: A continuación se ofrece una lista de los sitios web que los niños pueden visitar. Esta lista predeterminada por nosotros incluye enlaces seguros para los niños. Puede editarse en cualquier momento utilizando las opciones explicadas a continuación. Cuando se habilita el control parental, los niños solo pueden acceder a sitios web de esta lista.

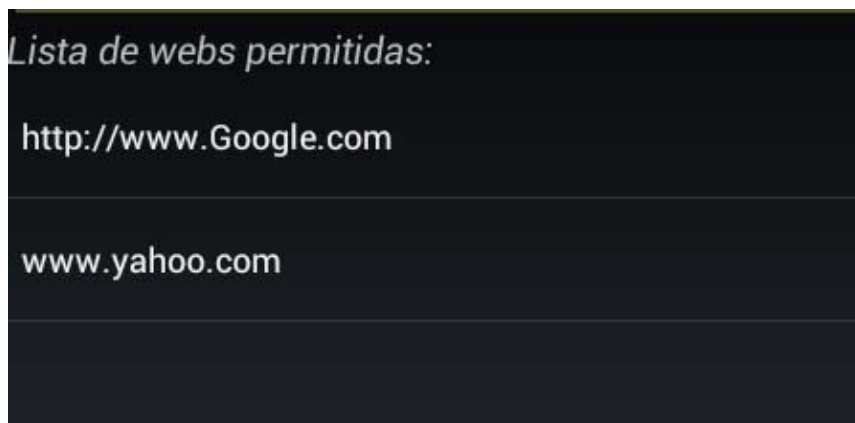

Iconos de navegación: 



Pág. anterior



Pág. siguiente



Acceso directo a
lista de sitios
permitidos




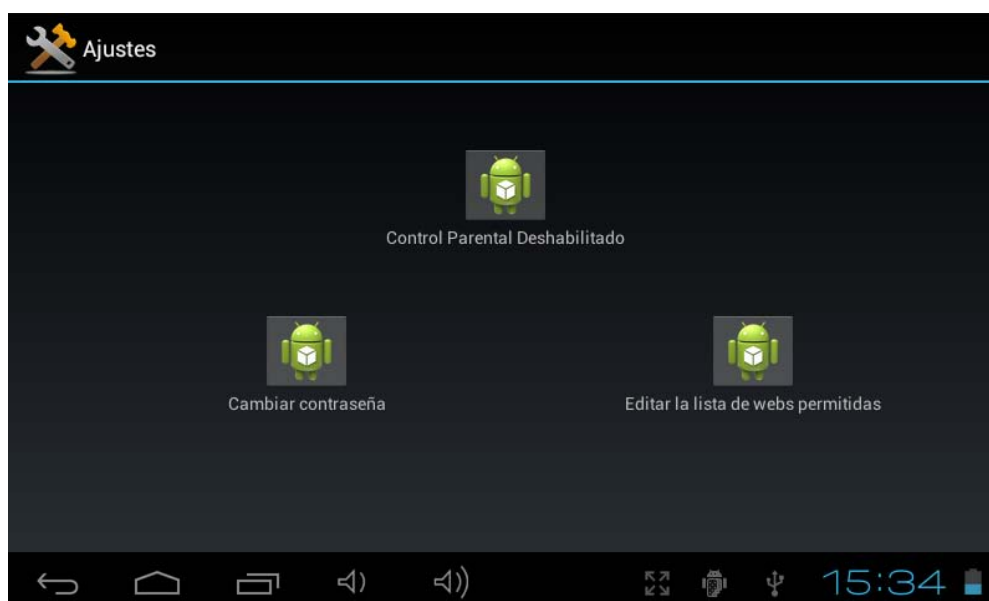
Acceso directo a
config. control
parental



Salir del
navegador infantil

5.1.2 Configuración del control parental

Toca  para entrar en la interfaz de control parental:



Control parental inhabilitado:



Pulsando sobre este icono se habilita / inhabilita el control parental. **El control parental viene inhabilitado de fábrica.** Al pulsar la opción deberás escribir la contraseña y pulsar “Aceptar”. *La contraseña predeterminada es 1234, y recomendamos cambiarla después de iniciar el dispositivo por primera vez.*

Al habilitar el control parental, este icono indica Control Parental Habilitado.

Cambiar la contraseña:



Pulsando este icono se puede cambiar la contraseña de control parental. La contraseña predeterminada es 1234, y recomendamos cambiar la contraseña predeterminada después de iniciar el dispositivo por primera vez.

Deberás escribir la contraseña actual (la contraseña predeterminada es 1234, y recomendamos cambiarla después de encender el dispositivo) y escribir la nueva contraseña dos veces.


Editar sitios web permitidos:



Al pulsar este icono se habilita la edición de la lista de sitios web permitidos.

Primero se debe escribir la contraseña de Control Parental (la contraseña por defecto es 1234, y recomendamos cambiarla después de poner en marcha el dispositivo).

Cuando hayas escrito la contraseña correcta, verás la ventana siguiente:

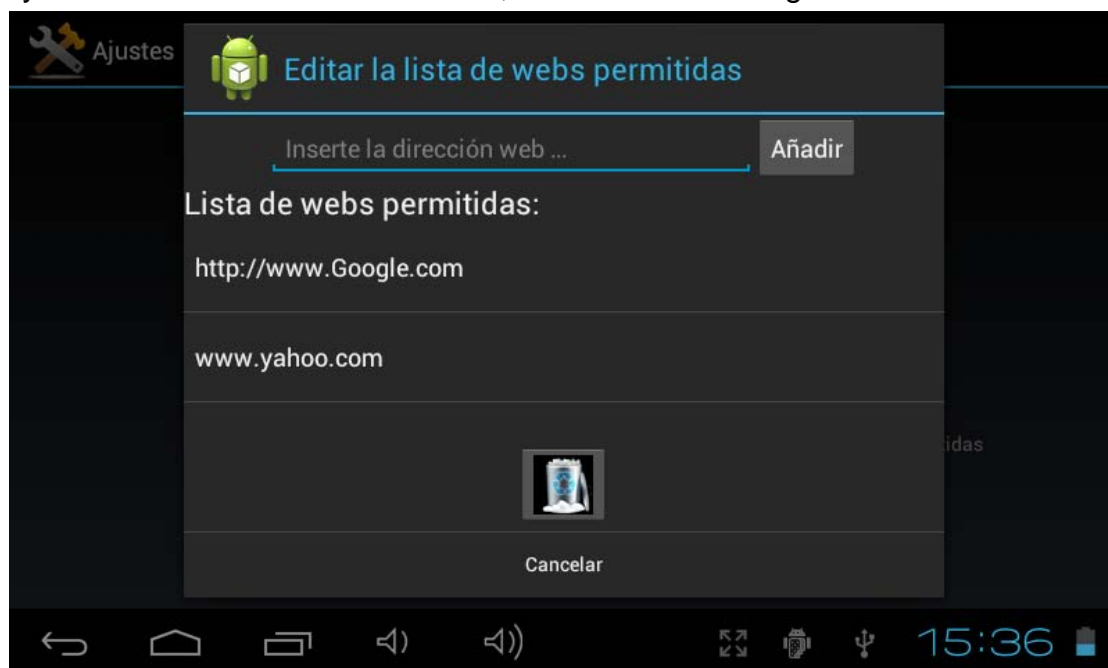

1. Escribe un nuevo sitio web en la lista de sitios web permitidos. Pulsa “Agregar” para confirmarlo.
2. Sitios web permitidos actualmente.
3. Para borrar un sitio web de la lista actual: Selecciona el sitio web del punto 2 y pulsa el icono




VI. Instalar y administrar aplicaciones

6.1 Instalar y administrar aplicaciones

6.1.1 Instalar aplicaciones

Desde “ApkInstaller” podrás instalar y administrar tus aplicaciones. Para instalar una aplicación descargada o copiada, sigue los pasos siguientes:

1. Abre ‘ApkInstaller’ → ‘Instalar’ → toca “Memoria interna” o “Tarjeta SD” para acceder a los archivos Apk guardados previamente.
2. Aparecerán en el lado derecho.
3. Selecciona los archivos Apk que desees instalar y sigue las instrucciones de la pantalla.

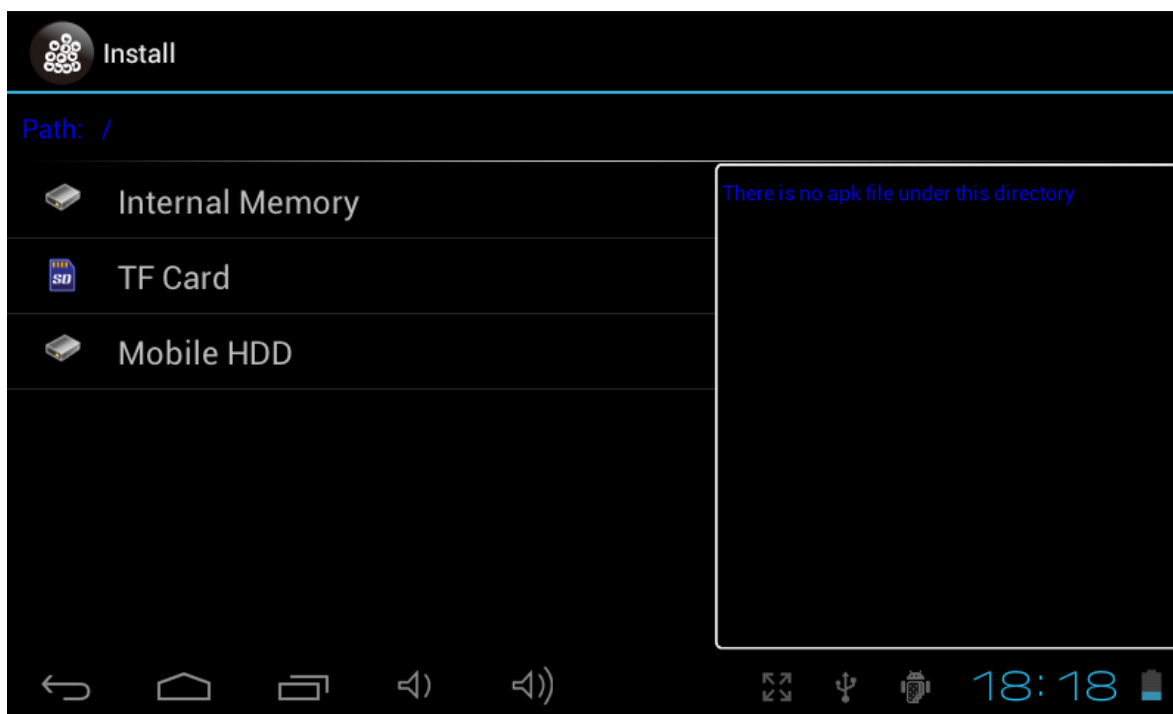

Nota: Asegúrate de que el archivo .apk sea compatible con Android 4.0 y que el sufijo sea .apk.

La primera vez que desees instalar una aplicación, deberás ir a Configuración>Dispositivo>Administración>Origen desconocido; elige permitir la instalación de otras aplicaciones, y luego regresa a la pantalla de instalación.


6.1.2 Administrar aplicaciones

Cuando desees administrar tus aplicaciones, abre ‘APKInstaller’ → ‘Administrar’

Puedes iniciar, exportar o desinstalar la aplicación.

Para administrar aplicaciones, también puedes acceder a "Aplicaciones" en "Configuración" y administraras desde allí.


"Configuración" → "Dispositivo" → "Aplicaciones"

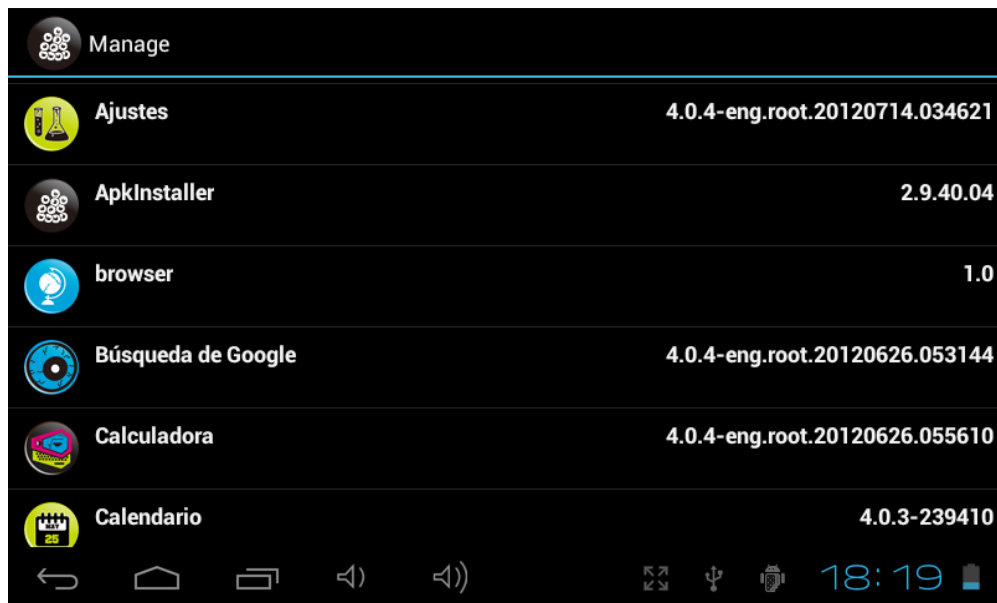



VII. Funciones multimedia


7.1 Música

Después de cargar tu música en la tableta, toca el icono de música para poner en marcha el reproductor. Se te ofrecerá la opción de elegir según intérprete, álbum, canción o lista de reproducción. Toca para seleccionar. El reproductor te permite escuchar aleatoriamente, saltar de canción o hacer una pausa en tu selección actual e incluso visualiza la portada del álbum si está disponible.

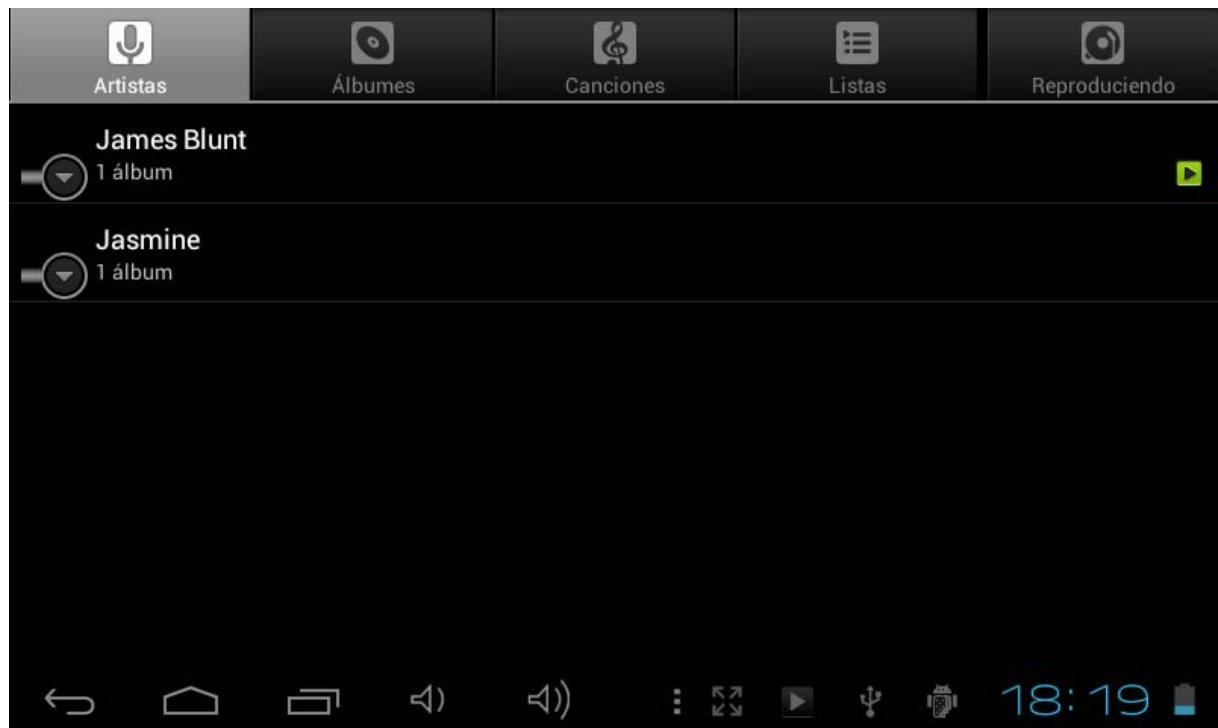

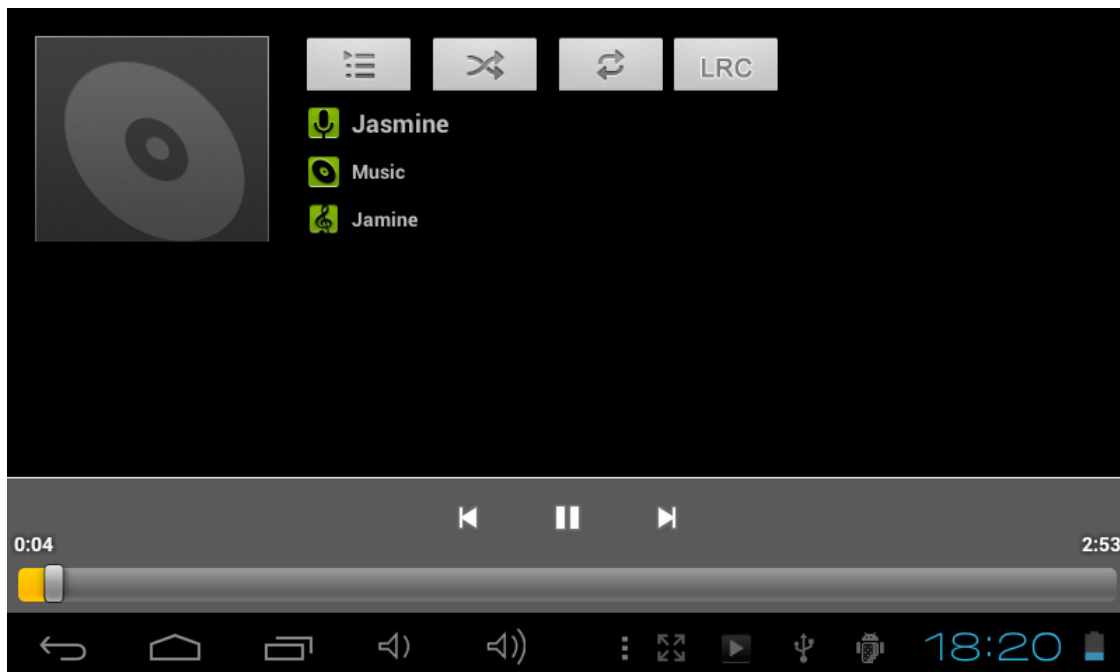


En modo de reproducción de audio, toca  para obtener más funciones:

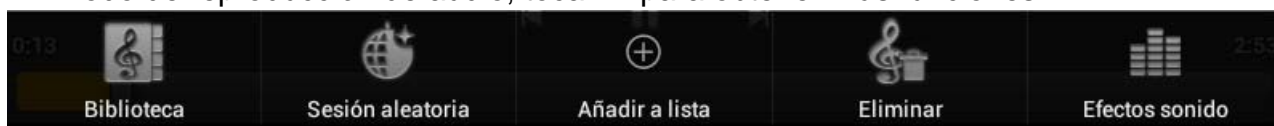


7.2 Vídeo

7.2.1 Reproducción de vídeos

Puedes reproducir vídeos almacenados en tu tableta o tarjeta SD. Toca el icono de vídeo para poner en marcha el reproductor de vídeo, selecciona el vídeo que deseas ver; utiliza la barra de acciones de la base de la pantalla para hacer una pausa, avanzar el vídeo o saltar al siguiente.

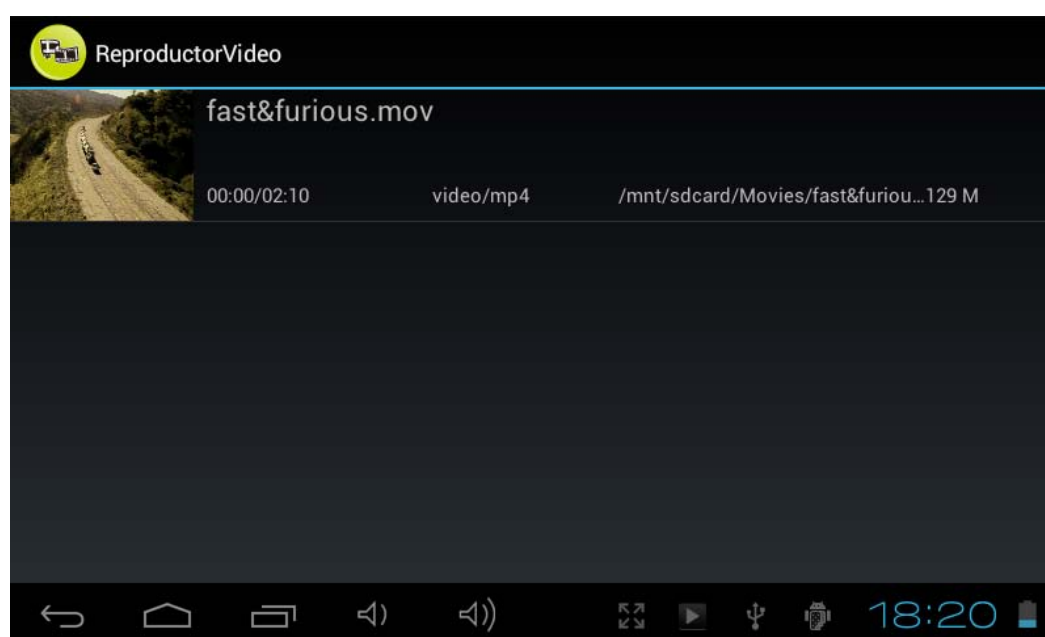

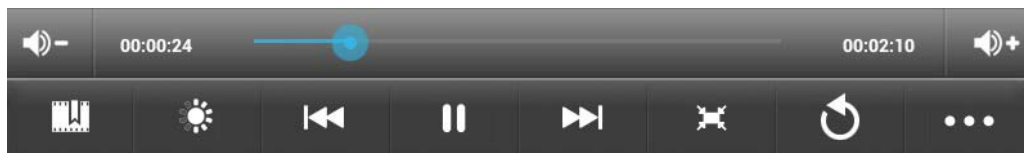

Con el Wi-Fi activado, también puedes ver vídeos *online*.

7.3 Galería


Después de cargar tus soportes, toca el icono de Galería para abrir la Galería. Toca la foto que desees mostrar. Para desplazarte por la colección, toca a izquierda o a derecha. Al tocar el icono del menú, podrás borrar una imagen o compartirla. Incluso puedes configurar imágenes como fondo de escritorio.

7.4 Cámara y vídeo

Toca el icono de la cámara en la pantalla de aplicaciones para abrir la cámara.


7.4.1 Toma fotografías

Tu tableta está equipada con una cámara de 0,3 mpx incorporada.

Toca  para hacer fotografías.


Mantén pulsada y desplaza la rueda para enfocar la cámara.

Toca el icono  en el centro para tomar una foto.

Toca  para acceder a la configuración de la cámara:

Toca “A/W” para ajustar el equilibrio de blancos; Auto, Incandescente, Luz de día, Fluorescente, Nublado.

Toca “SCN” para elegir el modo escena: Auto, Noche

Toca  para elegir configuraciones de la cámara: guardar ubicación, tamaño imagen (VGA, OVGA)




¿Dónde ves las fotos?

Para ver las fotos que has hecho toca la pestaña  en la esquina superior derecha. O puedes acceder a “Galería” para ver las fotos.

7.4.2 Grabación de vídeo

Toca el icono  para grabar vídeos.

Mantén pulsada y desplaza la rueda para enfocar el vídeo.

Toca en el centro del icono  para empezar a grabar y toca el botón "stop" para dejar de grabar.

Los vídeos grabados se pueden ver en “Reproductor de vídeo”.

7.4.3 Apagar la cámara

Cuando la cámara esté encendida, pulsa el icono hacia atrás o la tecla Esc para salir de la interfaz de la cámara.

7.5 Lector de libros electrónicos

La tableta es compatible con muchos formatos de eBook, como PDF, PDB, E-Pub, FB2...

Toca el icono “e-Book” para abrir las estanterías de libros electrónicos y ver la lista. Toca “e-Book” y selecciona un libro.

VIII. Configuración

Toca el icono “Configuración” para acceder al menú de configuración.

8.1 Inalámbrica y redes

Consulta el punto III. Conexión a internet

8.2 Dispositivo

Configuración del sonido

La configuración del sonido incluye el control del volumen, la selección de los sonidos de notificación, el volumen de la alarma, los sonidos del sistema.

Configuración de la pantalla

Incluye brillo, fondo de escritorio, pantalla con rotación automática (sensor G), modo suspendido, tamaño de letra.

Modo suspendido: los tiempos disponibles son 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos o 30 minutos. Así, por ejemplo, si se selecciona 30 segundos, la pantalla se desconectará después de 30 segundos de inactividad y se activará el bloqueo de pantalla.

Pulsa el botón de “encendido” para reactivar la pantalla. Pulsa el botón “bloqueo” para desbloquear la pantalla.

Almacenamiento

Aquí encontrarás el uso de memoria actual y el almacenamiento disponible.

Batería

Puedes ver el estado de la batería.

Aplicaciones

Puedes administrar tus aplicaciones.

8.3 Personal

Cuentas y sincronización

Configuración de sincronización general:

1. Datos en segundo plano

2. Sincronización automática

Administración de la cuenta Administración de cuentas de usuario

Servicios de localización

Puedes activar el reconocimiento automático de tu ubicación.

Seguridad

Puedes activar o cambiar la protección de pantalla y la contraseña de acceso a la tableta. También puedes determinar si deseas descargar aplicaciones de origen distinto al mercado Android original.

Idioma y entrada de datos

Configura el idioma y el método para entrar datos en el sistema.

Copia de seguridad y reinicio

Proteger mis datos: puedes definir si deseas guardar diferentes configuraciones en los servidores de Google.

Toca “Restaurar datos de fábrica” para restaurar la configuración original del dispositivo. Se borrarán todos los valores, aplicaciones y datos que hayas grabado en la memoria interna.

8.4 Sistema

Fecha y hora

Si tu red no admite la configuración automática de la hora, puedes configurar la hora, la zona horaria y la fecha manualmente, después de desactivar la configuración automática.

Accesibilidad

Puedes configurar el acceso al sistema, el tamaño del texto, la rotación de la pantalla, etc.

Opciones para desarrolladores

Se ofrecen herramientas adicionales para los desarrolladores.

Acerca de la tableta

Encontrarás información sobre la tableta, como el uso de la batería, la versión del software, etc.

IX. Batería




Batería muy baja




Batería llena



Recargando batería

 indica que la batería está llena. Cuando el nivel de batería es demasiado bajo, aparece un aviso indicando que cargues la tableta.

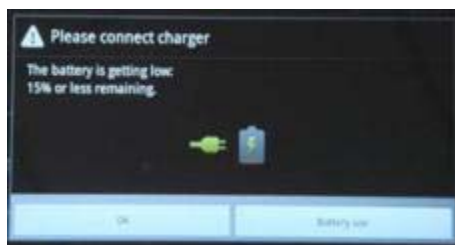

La tableta puede recargarse con un adaptador de CC con salida de 5V, estando encendida o apagada.

En la pantalla de bloqueo, el estado de la recarga se visualiza en la esquina superior izquierda, como se indica a continuación.



Indicando una carga del 2%

Resolución de problemas

1. La tableta no se enciende.

- Comprueba el nivel de alimentación, recarga la tableta con el adaptador durante 2 horas y vuelve a comprobarlo. O bien: conecta la tableta al ordenador con un cable USB para ver si se enciende.

2. El auricular no emite sonidos

- Comprueba que el volumen no esté en '0'. O bien: si el auricular está roto, cámbialo.

3. Los auriculares o el altavoz emiten ruidos.

- Comprueba que no haya polvo en el auricular o el altavoz. Comprueba que el archivo no esté roto.

4. La tableta se bloquea y no responde al tocarla o pulsar botones.

- Reinicia la tableta. Activa con un alfiler el orificio de reinicio para reiniciar la tableta.

5. La pantalla va a la deriva o no responde

- Para corregirlo, puedes ir a Configuración → Accesibilidad → Calibración de pantalla táctil, y calibrarla.
- Si no puedes calibrarla, pulsa el botón de encendido durante 15 segundos y fuerza el apagado de la tableta. La calibración se llevará a cabo automáticamente al poner en marcha de nuevo la tableta.

- Utiliza un ratón USB para las operaciones de calibración en la tableta.

6. Aplicación no compatible

- No todas las aplicaciones son compatibles con todos los dispositivos Android. Si has descargado la aplicación, intenta descargarla y reinstalarla de nuevo.

7. ¿Cómo borrar una cuenta Google?

- Si se agrega una cuenta, la cuenta aparece en “Cuentas y sincronización” de “Configuración”, donde puedes agregar también otras cuentas. Para borrar una cuenta no deseada, accede a “Configuración” → “Configuración de privacidad” → “Restaurar datos de fábrica”. El espacio de almacenamiento interno, las aplicaciones instaladas, etc. de la tableta también se borrarán, salvo las aplicaciones preinstaladas y los datos en la memoria de solo lectura. Ten mucho cuidado cuando lles a cabo esta operación.

Especificaciones

- Pantalla: Pantalla táctil multipuntos y 800*480 (16:9)
- Procesador: RK2906 1.2GHz
- Ram: DDR3 512MB
- Capacidad de almacenamiento: 4GB
- Sistema operativo: Google Android 4.0
- Cámara: 0,3 mpx, frontal
- Wi-Fi de alta velocidad 802.11b/g (TD,WCDMA,EVDO)
- Compatible 3G dongle
- Puerto USB 2.0 para soporte de funcionamiento OTG
- Compatible para reproducción de vídeos YouTube hasta 720P y HTML5
- Batería: batería de ión de litio 3,7 V, 3200 mAh
- Adaptador: salida 5V 2A CC, entrada 100-220V AC 50-60 Hz.
- Tiempo de reproducción: vídeo cerca de 4 horas, navegación web 4 horas, música 30 horas.
- Archivos de audio compatibles: MP3, WMA,WAV, APE,OGG,FLAC, AAC
- Formato de archivos fotográficos compatible: JPEG, BPM, GIF
- Archivos de vídeo compatibles: AVI, 3GP/MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV

RECICLAJE



Este equipo eléctrico y electrónico (EEE) contiene materiales, piezas y sustancias que pueden ser peligrosas para el medioambiente y dañinas para la salud si la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) no se realiza correctamente. Los equipos marcados con el logo WEEE (como se muestra a la izquierda) no deben desecharse con los residuos domésticos. Contacte con su autoridad local de gestión de residuos, que le podrá proporcionar detalles sobre las opciones de reciclaje disponibles en su zona.

Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y NO se deben desechar con la basura doméstica. Como consumidor está legalmente obligado a llevar todas las baterías para un reciclaje de manera responsable, no importa si las baterías contienen o no sustancias perjudiciales.



Lleve las baterías sin gasto alguno a los puntos de recogida públicos de su comunidad o a las tiendas que venden baterías del tipo correspondiente.

Entregue solo baterías totalmente descargadas.

*) marcado Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo

- Utilice sólo baterías sin mercurio y cadmio.
- No recargar pilas no recargables.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del producto antes de recargarse.
- Las baterías recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Pilas nuevas y usadas no se deben mezclar.
- Las baterías deben ser insertadas respetando la polaridad de la misma.
- Las pilas tienen que ser remplazadas bajo la supervisión de un adulto.
- Pilas gastadas deben ser retiradas del producto.
- Los contactos no deben ser cortocircuitados.
- Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y no se deben desechar con la basura doméstica. Lleve las baterías a su proveedor o a los puntos de recogida de su comunidad.

- Mantenga las baterías lejos de los niños. Podrían tragarse las baterías. En caso de tragarse una batería, consulte a un médico inmediatamente.
- Compruebe las baterías regularmente para evitar fugas.

Las baterías no deberán estar expuestas a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.

- **PRECAUCIÓN:** Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.



Ingo Devices no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este manual.

Debido a nuestra mejora continua, Ingo se reserva el derecho a cambiar, sin previo aviso, el contenido, especificaciones y compatibilidad del producto.

www.ingodevices.com

PREFACE	2 4
WARNING	2 4
CONTENT	2 5
Keys and Functions	2 5
I. Getting Started	2 6
1.1 Turn on/off	2 6
1.1.1 Turn on	2 6
1.1.2 Turn off	2 6
1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)	2 6
1.3 Connect to PC via USB cable	2 6
II. Home Screen.....	2 7
2.1 Buttons & Status Bar	2 8
2.2 Operations on Home Screen	2 8
2.2.1 Add app icon to home screen	2 8
2.2.2 Delete app icon from home screen	2 8
2.2.3 Set Home Screen Wallpaper	2 8
2.2.4 Find your recent operations	2 8
III. Program Menu	2 9
IV. Network Connection	3 0
4.1 Wi-Fi.....	3 0
4.1.1 Turn on Wi-Fi.....	3 0
4.1.2 Turn off Wi-Fi.....	3 0
4.1.3 Data Usage.....	3 0
4.1.4 More: VPN, Portable hotspot, Mobile networks.....	3 0
V. Children Browser.....	3 1
5.1 Parental Control Internet Browser.....	3 1
5.1.1 Browser Main Interface	3 2
5.1.2 Parental Control Settings	3 2
VI. Install and Manage Apps	3 4
6.1 Install and Manage Apps	3 4
6.1.1 Install apps	3 4
6.1.2 Manage apps.....	3 5
VII. Multi-media Functions	3 6
7.1 Music	3 6
7.2 Video	3 7
7.2.1 Video Playback.....	3 7
7.3 Gallery	3 7
7.4 Camera & Video.....	3 7
7.4.1 Take photos.....	3 8
7.4.2 Video Record.....	3 8
7.4.3 Turn off camera	3 8
7.5 E-book reader	3 8
VIII. Settings	3 8
8.1 Wireless & Networks.....	3 8
8.2 Device	3 9
8.3 Personal	3 9
8.4 System	4 0

VIII. Battery.....	4 0
Troubleshooting.....	4 1
Specifications	4 2
Disposal.....	4 3

PREFACE

Thank you for your purchase of this Tablet PC. With this Android 4.0 device you can carry your music and videos around, access the internet and play and work with thousands of Android apps. Read this User Manual before using your device and keep it for future reference. This Manual will guide you through all the necessary steps to take full advantage of this amazing product.

This Tablet PC includes a **Children Browser**. It's the only way to access the internet, it includes a parental control filter that you can enable and disable anytime (Using a Parental Control password that should not be given to children).

When enabled the Parental Control has a white list of allowed websites that children can visit. If children try to visit a website outside the allowed list the Tablet PC will block the access and show a blocked website message.

By default Parental Control is disabled, so read carefully this guide before giving the Tablet PC to your children so you configure it in advance.

We strongly suggest you to change the parental control default password (1234) when you start the device for the first time.

WARNING

- This product is not a toy.
- Keep the product away from liquids and dust.
- Do not soak or steam sources close to the device or charger.
- Do not use the device or charger with wet hands as it may cause electric shock or cause internal wear.
- Avoid violent shocks of the device on any surface. It may cause serious damage and even cause system failure that could cause the battery to fire or even explosion of the same.
- Do not expose the device to extreme temperatures or radical changes of it.
- While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. Before plugging your earphones adjust the volume to a low setting.
- Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.


- Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- Do not use the tablet while driving or walking.
- The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.

 At full volume, prolonged listening of portable music player may damage user's hearing.

CONTENT

This product comes preloaded with the 4th season of monster High Tv episodes (In French and Spanish) and an ebook (Also in French and Spanish). In case of doing a factory reset this content will be lost.

Keys and Functions

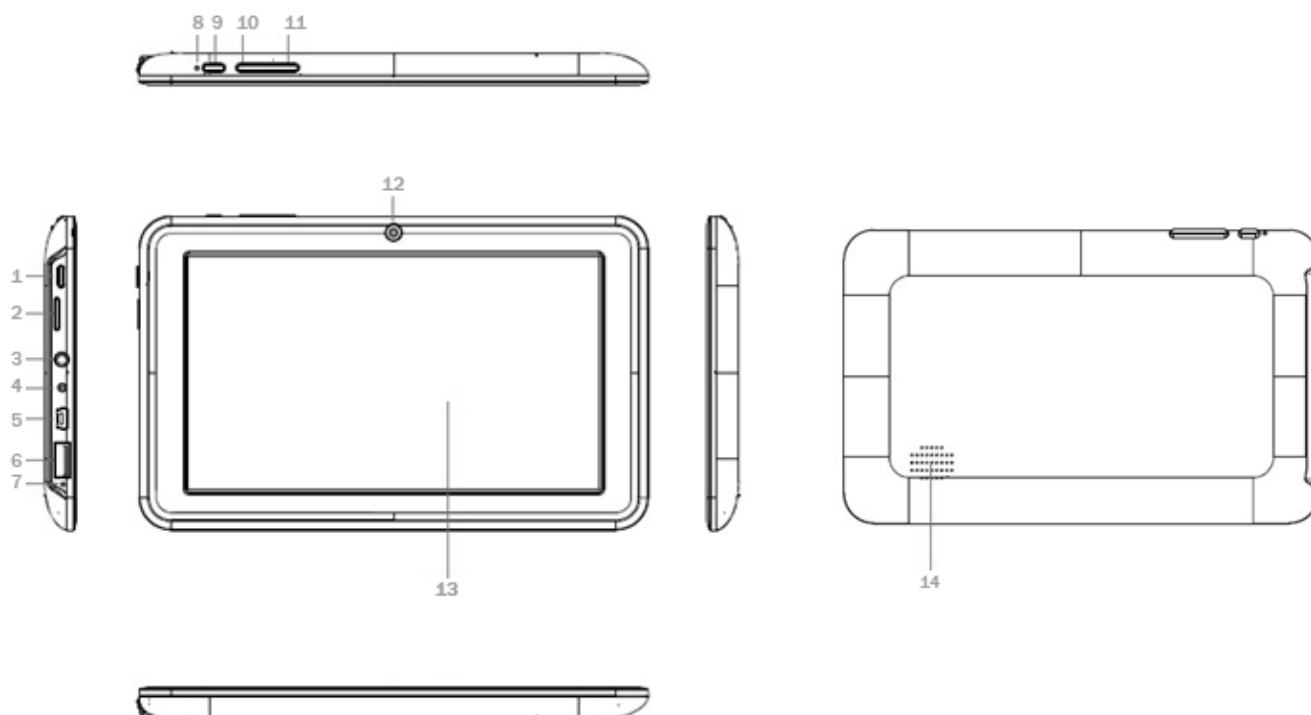


- | | |
|--|--|
| 1. Power: Short press for sleep/wake up mode; long press 3 seconds for power on/off; long press 8 seconds to reset | 7. Microphone |
| 2. MicroSD Card Slot | 8. LED Indicator: Lights when charging. |
| 3. Earphone Jack | 9. ESC: Short press to return to previous screen |
| 4. DC Jack: External connection to 5V DC Charger | 10.VOL+: Increase volume |
| 5. miniUSB Port: Data Transfer port, use the supplied USB cable | 11.VOL-: Decrease volume |
| 6. USB Port: External port to plug USB | 12.Front Camera: 0.3MPx camera |
| | 13.5 Point capacitive Touch Panel |
| | 14. Speaker |


accessories (3G modem, Mouse, etc)

I. Getting Started

1.1 Turn on/off

1.1.1 Turn on

Press the power button on the side of the tablet for more than 3 seconds to turn it on. Once in the lock screen, drag the slider  to unlock it.

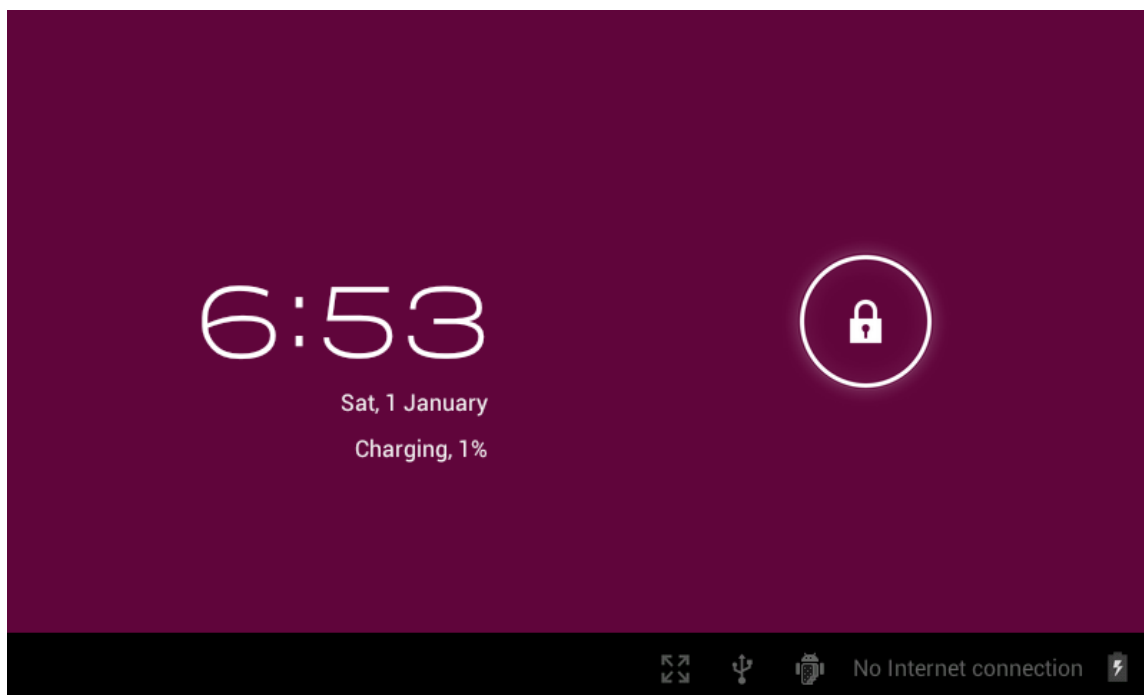

1.1.2 Turn off


When the tablet is on, to shut it off, press and hold the power button until the “Power off” dialog appears. " Power off "→"Would you like to shut down"→ (your device will shut down) "OK" .

1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)


To save battery, you may put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, press the power key. Do it again to bring up the lock screen.

You may set sleep time in Setting>Device>Display>Sleep> 30s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, your tablet will in sleep mode after your setting sleep time.

1.3 Connect to PC via USB cable

When connected to PC with USB cable it will automatically connect as a media device, the USB indicator  appears in the status bar.


After connect, you can find the following files in your PC as a removable disk:

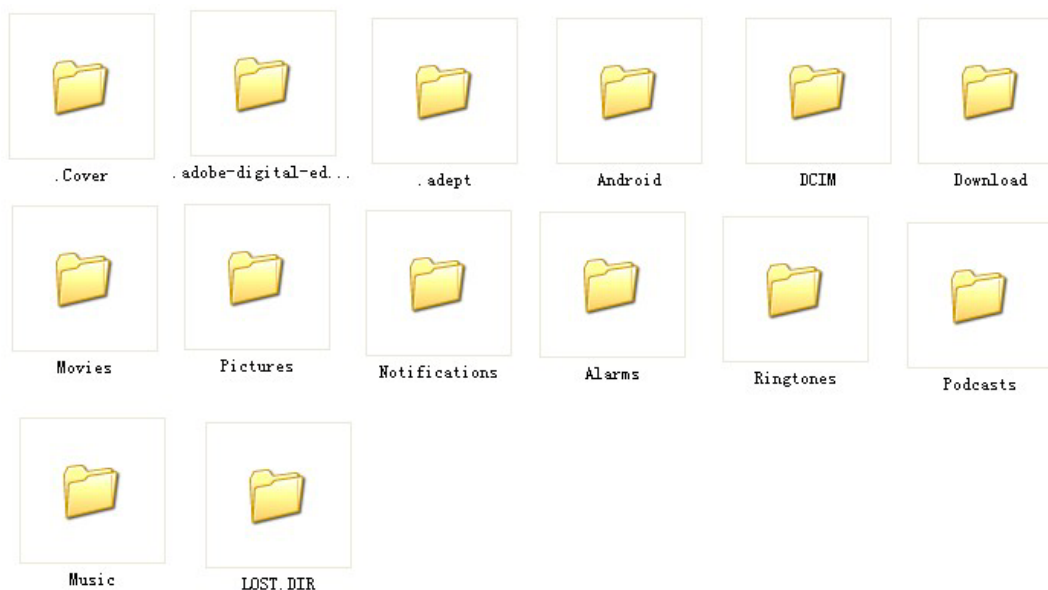

Note: You should put your file into the folder corresponding to, otherwise the player will not able to identify your file.

To disconnect from PC, use the remove Media option from your operating System.



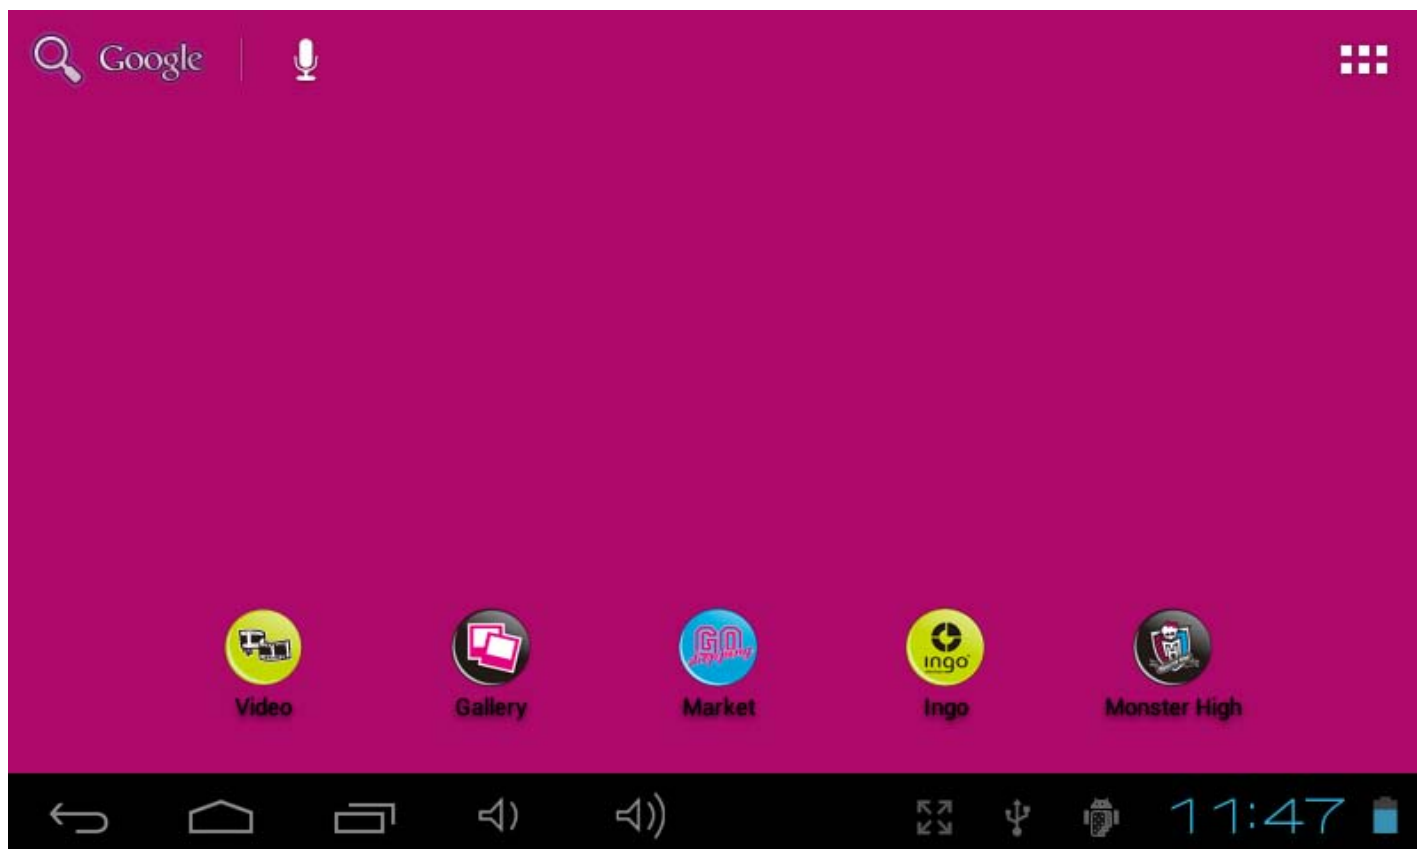



II. Home Screen




2.1 Buttons & Status Bar


At the bottom of the Home screen you will find the navigation buttons and the Status bar.



-  - Return: Touch it to go to previous screen. Same function as the ESC key.
-  - Home: Direct access to Home Screen
-  - Recent Operation: Touch to access a menu with the recent open apps. The latests are shown first
-  - Vol-: touch it to reduce the volume
-  - Vol+: touch it to increase the volume
-  - Screen: Adjust screen zoom: Standard Screen, Full Screen by Stretch, Full Screen by Scale

 - Status Bar: Touch to make the notifications bar appear. It includes date, time, internet connection status, battery status, settings status (Wi-Fi, Auto-rotate screen, brightness, volume)

At the top left of the Home screen is your Application:


 - App Panel: touch it to view all applications.

2.2 Operations on Home Screen

2.2.1 Add app icon to home screen

Within the App Panel, touch and hold any icon, the icon will appear in the home screen where you can drag it to your desired position.

2.2.2 Delete app icon from home screen

On the main screen, touch and hold undesired icon till it becomes movable. The  icon will turn into a trash can. Drag the item to the trash can and release it when it turns red.

2.2.3 Set Home Screen Wallpaper


Tap and hold your finger on any open space on your home screen, and select "Wallpapers" from the pop-up menu. You can select a wallpaper from your Gallery, your downloaded Live wallpapers and system standard Wallpapers.

Note: You can save pictures in the Gallery first, and then set it as wallpaper.

2.2.4 Find your recent operations

Tap and hold  in the status bar. The recently opened applications will show in this list.

III. Program Menu

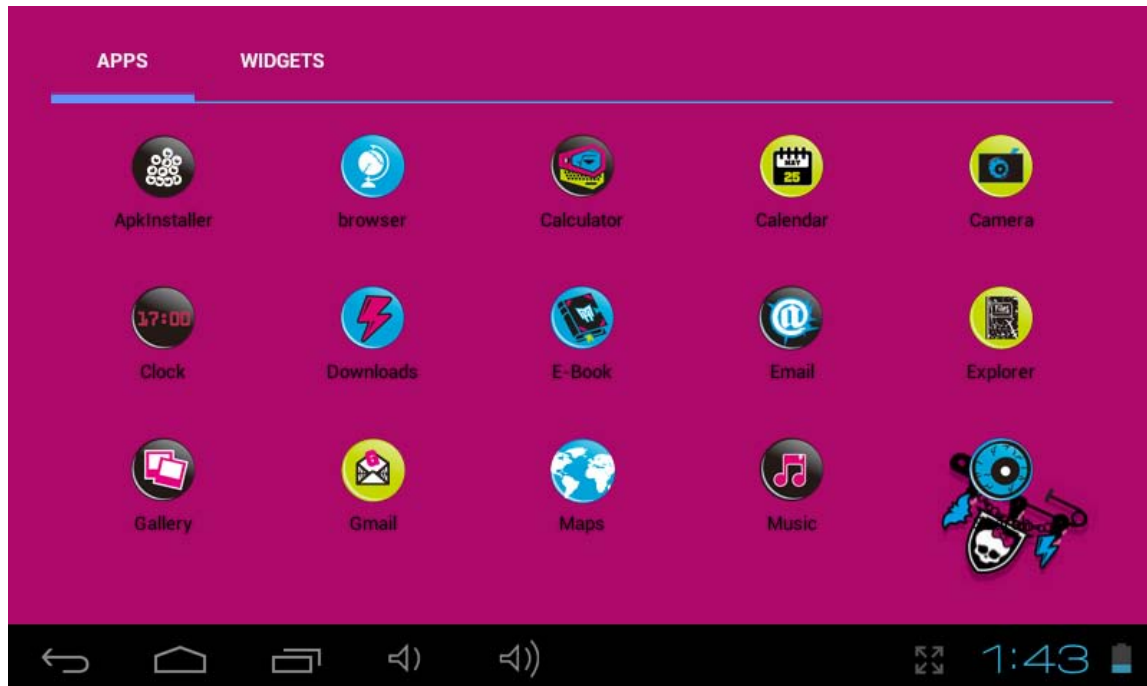

Here you have a short explanation of the default installed programs.

ApkInstaller: Program for installing and uninstalling applications.

Explorer: Open the Explorer to access Micro SD Cards and internal storage media. The Explorer is a practical manager for documents and all types of data.

Browser: Access the world wide web. Refer to parental control browser explanation in order to enable parental restrictions.

Camera: Front 0.3MPX camera, refer to 7.4.

E-mail: Program for retrieving, processing and sending e-mails.

GMail: Program for retrieving, processing and sending e-mails through Google account.

Google Maps: Application to display maps.

Free Advanced Task Manager: Close the unnecessary opened applications.

Calculator

Calendar: Manage schedules – can be synchronised automatically with a Google account.

Clock: Time display and setting alarm functions.

Downloads: Access your downloaded files

Settings: Changing the basic settings of the Tablet.

Sound Recorder: Dictation Device Function.

Music: Access the music player

Video: Access the video player

Gallery: Manage and display images and videos – also enables synchronisation with Picasa web albums.

E-Book: A program for reading and managing e-books.

Search: Search items, files and contacts in your device and the world wide web.


IV. Network Connection

4.1 Wi-Fi

In order to use Wi-Fi you must be within range of a WiFi router and have its network password in case it's Password protected. Under Setting>Wireless & networks, tap "Wi-Fi". Ensure that both Wi-Fi and Network Notification are enabled with green check marks. After a moment, your Wi-Fi networks list should populate. If you need to rescan for available networks, tap "Wi-Fi", then will automatically scan. For secured networks, you need to input the password or some other form of access agreement acknowledgement via a browser.

We advise you to safeguard your wireless internet router according to the WPA protocol instead of the WEP protocol. When using WEP, be aware that the tablet does not support all channels and the range is lower than when using WPA.

4.1.1 Turn on Wi-Fi

Within the App Panel, tap "Settings" → then "Wireless & networks" → "Wi-Fi" → "ON" to turn on and scan. Your tablet lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. If necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap "Connect". When your tablet is connected to the network, the wireless indicator  appears in the status bar. Waves indicate signal strength

4.1.2 Turn off Wi-Fi

To turn off Wi-Fi, tap "OFF" under "Wi-Fi". Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery between charges.

4.1.3 Data Usage

Mobile data: you may check the data by tap "ON"

Set Mobile data limit.

Data usage cycle: current usage cycle, change cycle

4.1.4 More: VPN, Portable hotspot, Mobile networks

Add VPN network

VPN type: PPTP

Portable Wi-Fi hotspot: Choose to active portable hotspot AndroidAP

Configure Wi-Fi hotspot: enter into Network SSID, Security, Password

Mobile Network Setting

Modem Power: Turn on/off modem power

Data enabled: Enable data access over Mobile network

Data roaming: connect to data services when roaming


Access Point Names

Use only 2G networks: Save battery

Network Operators: Select a network operator

> Search networks (search for all available networks)

> Select automatically (Automatically select preferred network)

Note: Network status icons turn green  if you have a Google Account added to your tablet and the tablet is connected to Google services, for syncing your Gmail, Calendar events, contacts, for backing up your settings, and so on.

V. Children Browser

5.1 Parental Control Internet Browser

This Tablet PC includes a Children Browser. It's the only way to access the internet, it includes a parental control filter that you can enable and disable anytime (using a password that should not be given to children).

When enabled the Parental control has a white list of allowed websites that children can visit. If children try to visit a website outside the allowed list the Tablet PC will block the access and show a blocked website message.


By default Parental Control is disabled, so read carefully this guide before giving the Tablet PC to your children so you configure the Parental Control in advance.

Also we recommend you to change the parental control default password (1234) when you start the device for the first time.

Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected. Refer to the User Manual to see how to activate it.

Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected. Refer to chapter 4 of this User Manual to enable it.

On the main screen, tap the browser icon to open your browser.

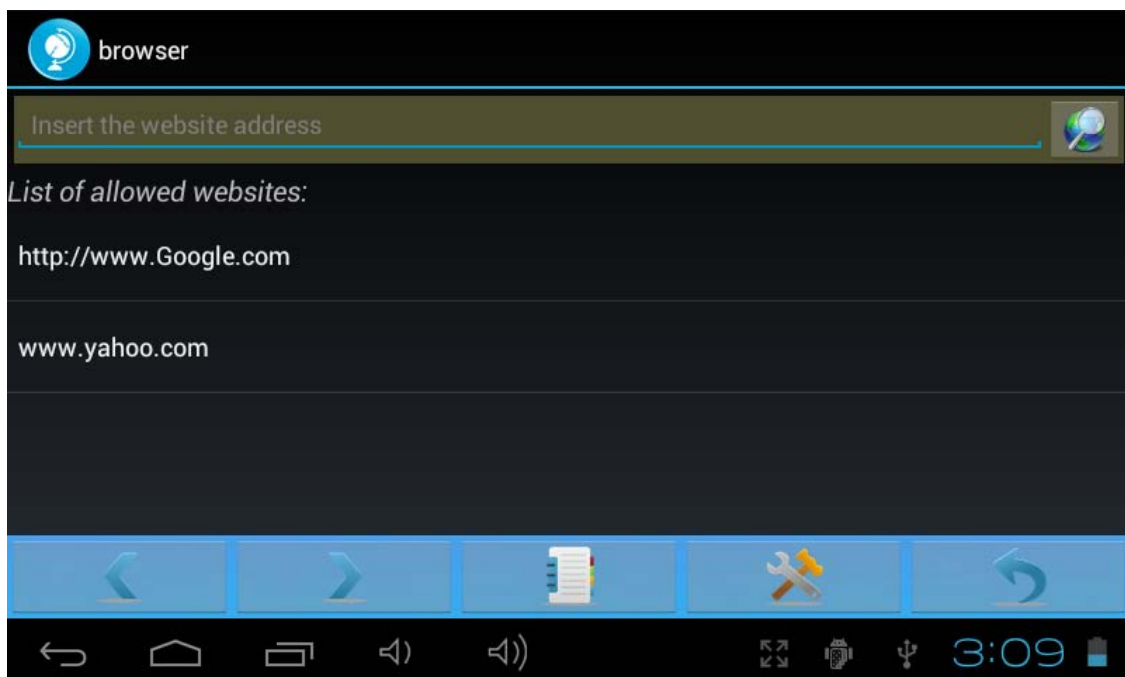

5.1.1 Browser Main Interface

Address Bar:

Insert the website address

Insert the website address you want to visit or the item you want to search.

NOTE: Website address must be full, with **http://** in front

Go button:



After entering a website address or search item press it to visit.

List of allowed websites: Here you will have a list of the websites children are allowed to visit. By default this list has some children-safe links included by us. You can edit it anytime using the options explained below. When Parental control is enabled children can only access the websites from this list.

List of allowed websites:

http://www.Google.com

www.yahoo.com

Navigation icons:



Previous Page



Next Page



Direct access to
Allowed websites
list



Direct access to
Parental Control
Settings




Exit Children
Browser


5.1.2 Parental Control Settings

Tap




enter into parent control interface:

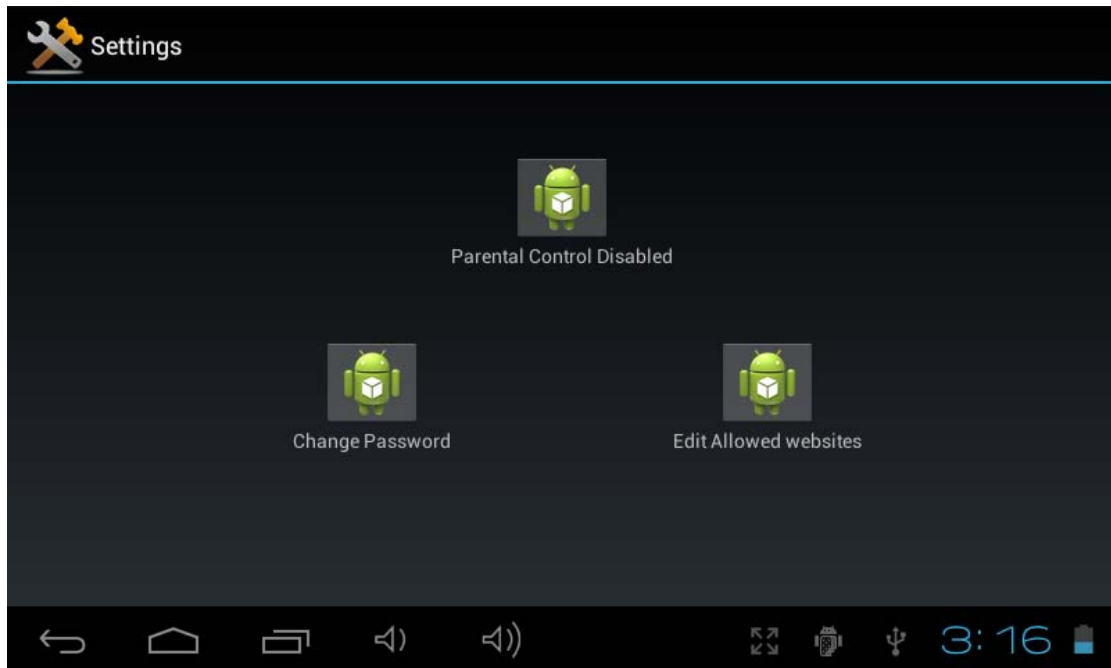


Parental Control Disabled:  Press this icon to enable / disable parental control. **By default Parental Control is disabled.** After you press you will need to insert the password and press ok. *By default password is 1234, we recommend you to change the password as soon as you start the device for the first time.*

When you enable the parental control this icon will show Parental Control Enabled.


Change Password:  Press this icon to change the Parental Control password. Default password is 1234, **we recommend you to change the default password as soon as you start the device for the first time.**


You will need to enter the current password (Default password is 1234, we recommend you to change it as soon as you start the device) and enter twice the new password.

Edit Allowed websites:  Pressing the icon you will be able to edit the Allowed websites list.

First you will need to enter the Parental Control password (Default password is 1234, we recommend you to change it as soon as you start the device)

After enter the correct Password, you will see the following window:

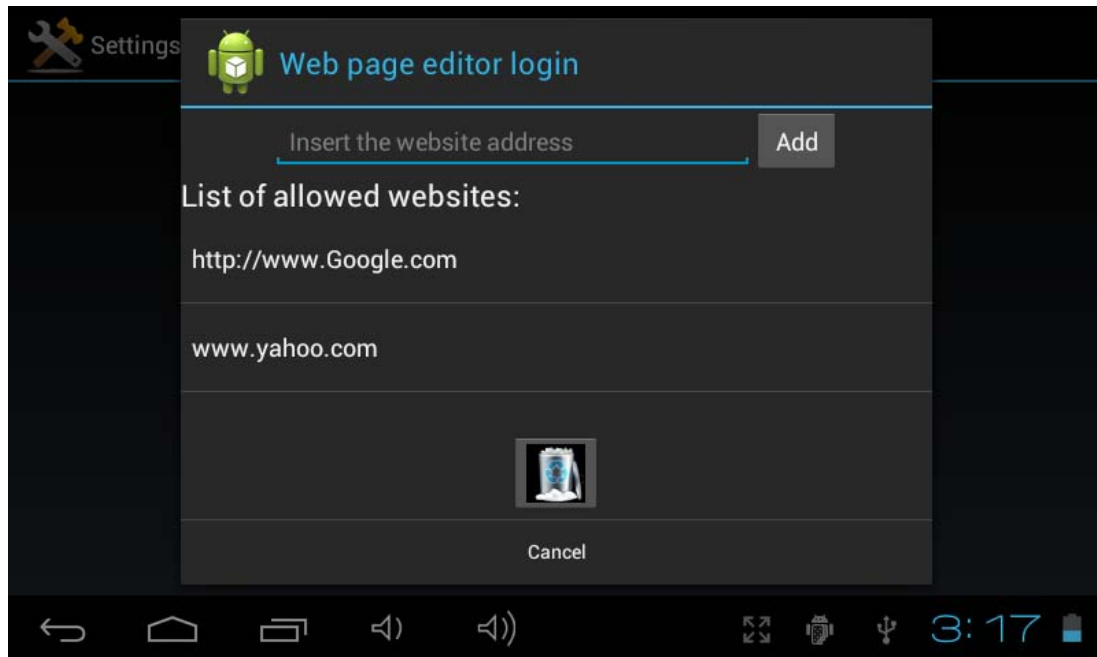

1. Input a new website to the allowed websites list. Press Add to confirm it.
2. Current allowed websites.
3. Erase a website from the current list: Select the website from point 2 and press the  icon.


VI. Install and Manage Apps

6.1 Install and Manage Apps

6.1.1 Install apps

Go to the “ApkInstaller” to install and manage your apps. To install a downloaded or copied application, follow below steps:

1. Open the ‘ApkInstaller’ → ‘Install’ → then tap “Internal Memory” or “SD Card” to access to your Apk files you previously saved.
2. They will appear at the right side.
3. Select the Apk files you want to install and follow the on screen instructions.

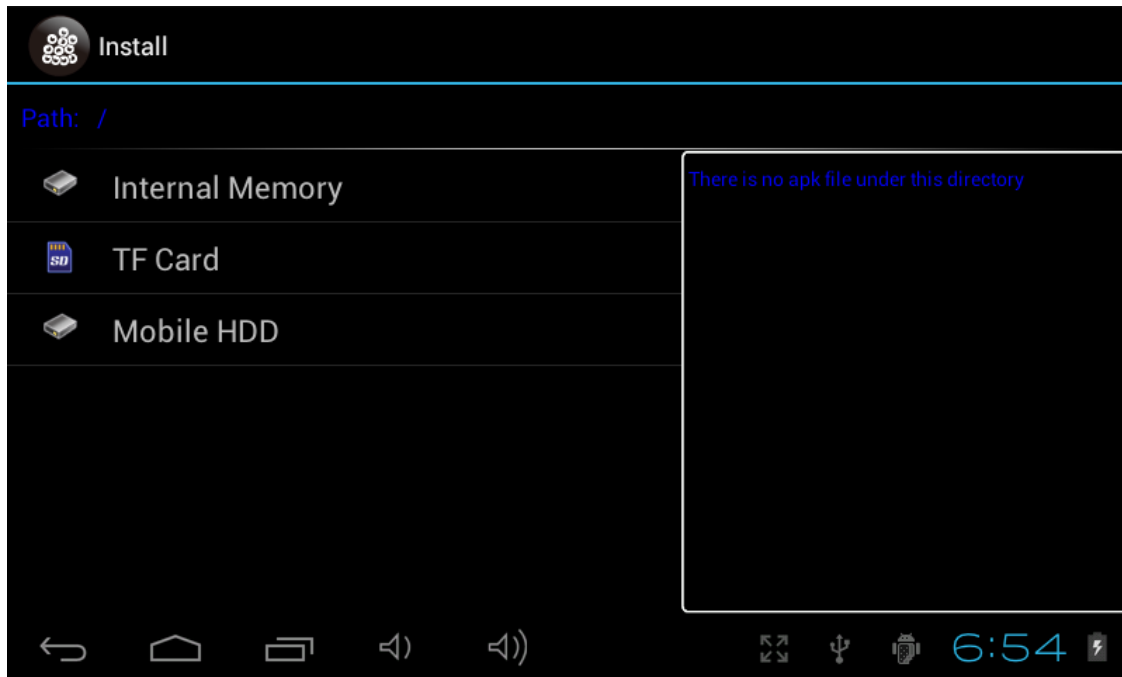

Note: Make sure the .apk file is workable on android 4.0, and the suffix is .apk.

The first time you want to install an app, you need go to Setting>Device Administration>Unknown sources, choose allow installation of non-Market apps, then back to install and follow the guide.


6.1.2 Manage apps

When you want to manage all your apps, Open the 'APKInstaller' → 'Manage'

You can launch, export or uninstall the application.

To manage apps, you can also go to "Applications" under "Settings" to manage applications.



"Settings" → "Device" → "Apps"

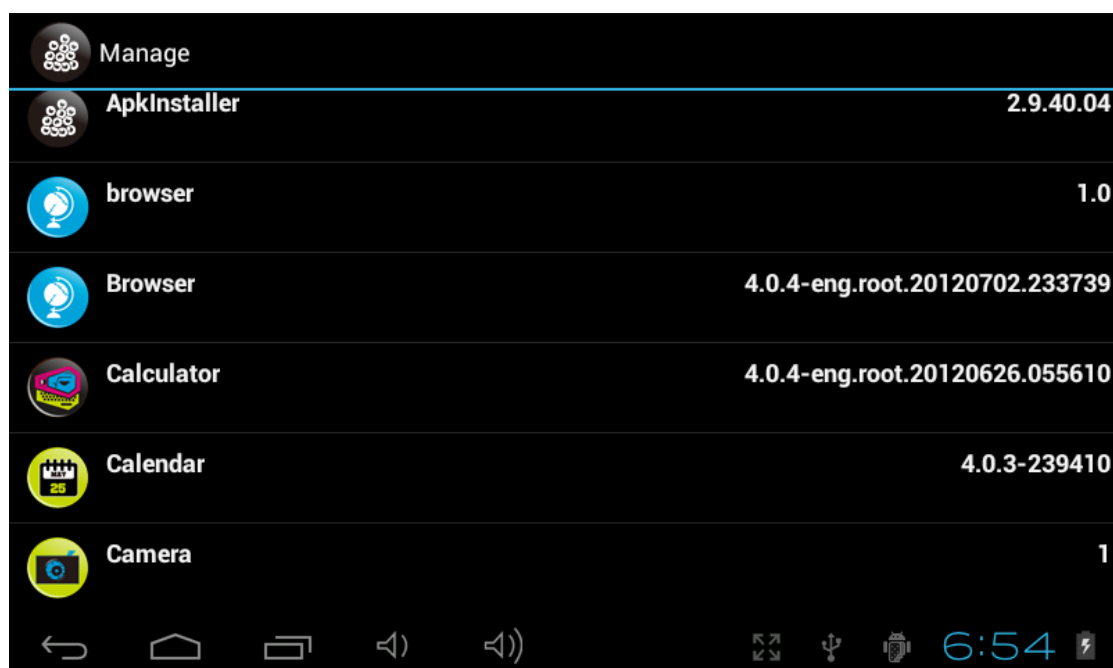


VII. Multi-media Functions

7.1 Music

After loading your music onto your tablet, tap the music icon to launch the music player. You'll be given the option of selecting by Artist, Album, Song, or Playlist. Tap to select. The media player allows you to shuffle, skip, or pause your current selection and even displays the album artwork when available.

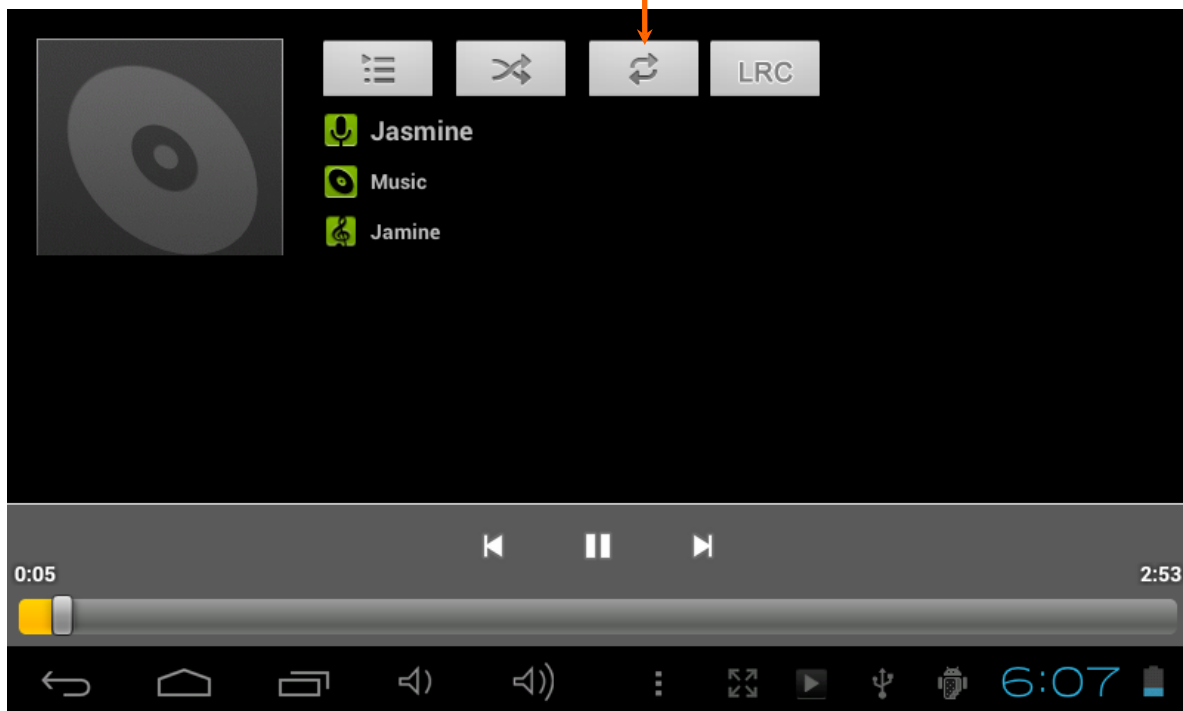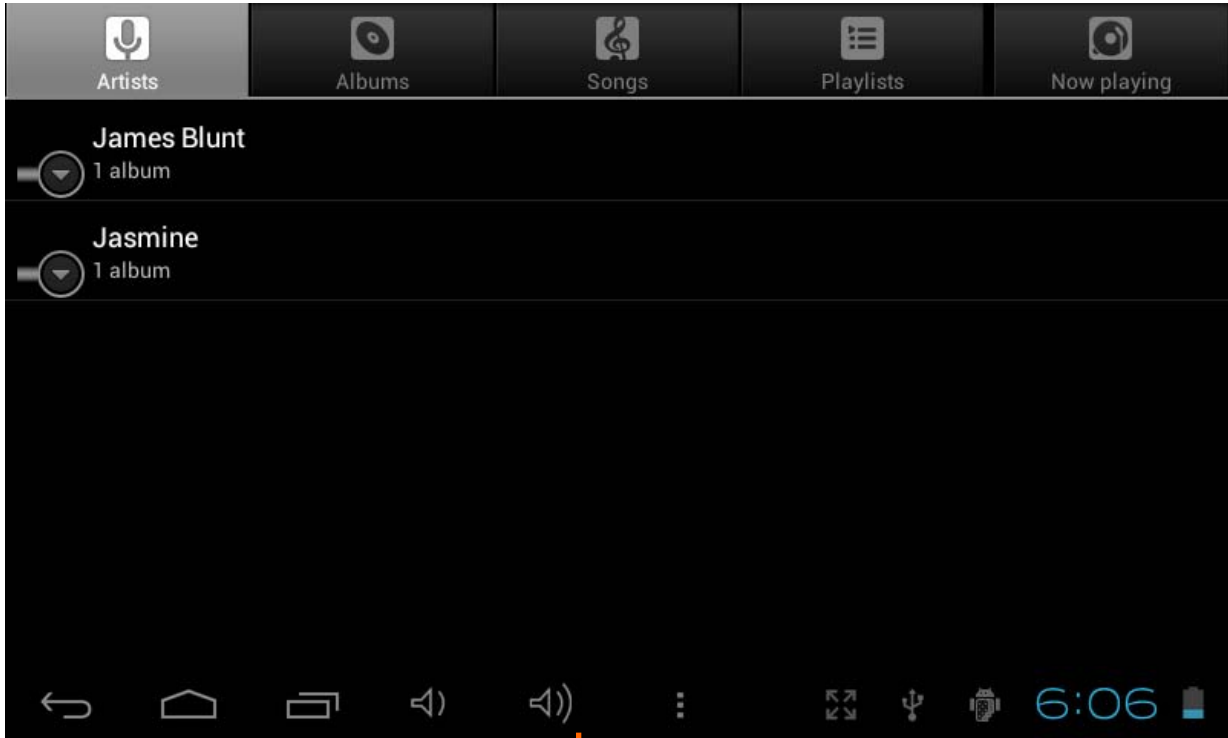



In audio playing mode, tap  to get more functions:

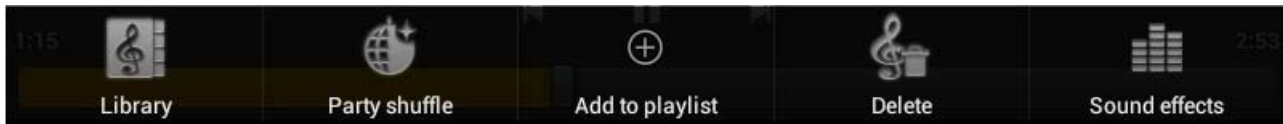

7.2 Video

7.2.1 Video Playback

You can play videos stored on your tablet or SD card. Tap Video icon to launch the video player; select the video you'd like to play; found the toolbar along the bottom of the screen to pause or fast forward your video or go to the next video.

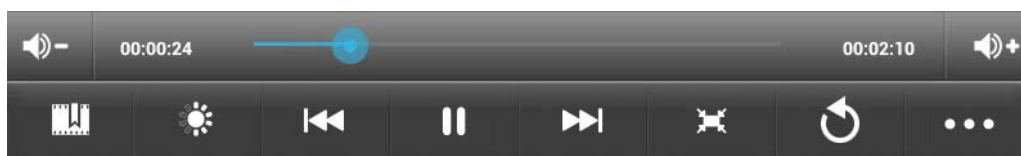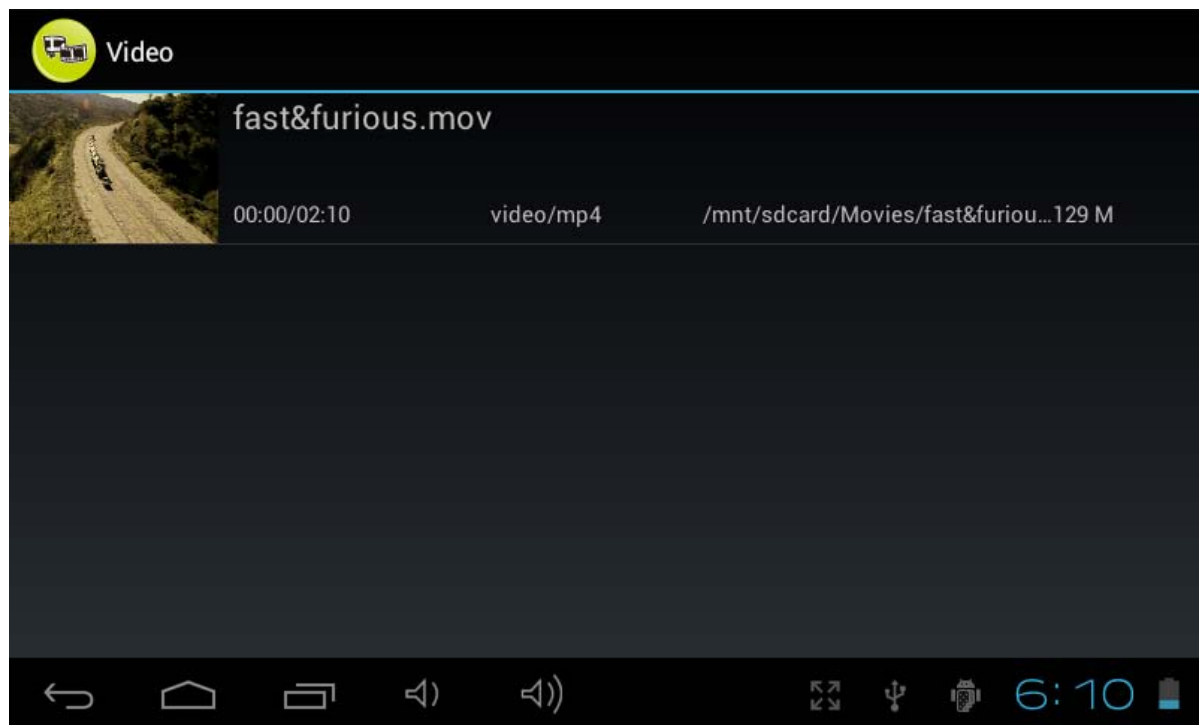

With the Wi-Fi on, you are also able to view on-line flash video.

7.3 Gallery


After loading your media, tap Gallery icon to launch the Gallery. Tap the desired picture to display. To scroll through your collection, tap left or right. By tapping the menu icon, you may delete an image, or share it. You can even set images as your wallpaper.

7.4 Camera & Video

Tap the camera icon in the App Panel to open the camera.


7.4.1 Take photos

Your tablet is provided with a built-in 0.3MP web camera.

Tap  to take photos.

Hold and move the roll ball to focus the camera.

Tap the  on the middle side each time for taking a photo.

Tap  to enter into camera setting:

Tap “A/W” to adjust white balance; Auto, Incandescent, Daylight, Fluorescent, Cloudy;


Tap “SCN” to choose scene mode: Auto, Night

Tap  to choose camera settings: store location, picture size(VGA,OVGA)


Where you view the photos?

You may view the photos you have taken by tapping the  tab on the upper right corner. Or you can go to “Gallery” to view the photos.

7.4.2 Video Record

Tap  to record videos.

Hold and move the roll ball to focus the video.

Tap the  on the middle side each time to start recording and tap stop button to stop.

Recorded videos can be viewed in “Video player”.

7.4.3 Turn off camera

When camera is on, press the back icon or the ESC key to exit the camera interface.

7.5 E-book reader

The tablet supports many eBook formats such as PDF, PDB, E-Pub, FB2....

Tap the “E-Book” icon to open your book shelves and view your book list. Touch the “EBook” and select a book to read.

VIII. Settings

Tap the “Settings” icon to go to settings menu.

8.1 Wireless & Networks

Refer to III Internet Connection



8.2 Device

Sound settings

The 'Sound' settings contain the media's volume control, selection of notification sounds, Alarm volume, system sounds.

Display settings

Includes brightness, wallpaper, auto-rotate screen (G-sensor), sleep, Font size.

Sleep: 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes or 30 minutes are available. For example, if you select 30 seconds, the display will be switched after 30 seconds of inactivity and screen lock is activated.

Press the 'Power' button to reactivate the Display. Push the 'Lock' button to lift the screen lock.

Storage

Here you can see the current memory usage and available storage

Battery

Here you can view the status of the battery

Apps

Here you can manage your applications

8.3 Personal

Accounts & sync

General synchronization settings:

1. Background data
2. Automatic synchronization

Account management: Management of user accounts

Location services

Here you can activate the automatic recognition of the location.

Security

Here you can activate or change the screen protection and the password for access to the tablet. Further you can determine if you want to download apps from other sources than the official Android market.

Language & input

Set the system language and input method.

Backup & Reset

Secure my data: Here you can define if different settings should be stored on Google servers.

Touch 'Factory data reset' to reset the device to factory settings.

All settings, self-installed apps and data stored on internal memory will be deleted.

8.4 System

Date & time

If your network does not support automatic setting of time, you can set the time, time zone and date manually after deactivating automatic settings.

Accessibility

Here you can set the access to the system, text size, the rotation of the screen etc.

Developer options

Here are extra tools for developers.

About Tablet

Here you will find information of the tablet like battery use, version of the software etc.

VIII. Battery




Very Low Battery



Full Battery



Charging Battery

 indicates that the power of Battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt comes up to note you to charge your tablet.



The tablet can be charged with a 5V output DC adaptor when it is on or off.

On the lock screen, the charge status can be found on the upper left corner, as shown below.



Indicating 1% charged

Troubleshooting

1. Tablet doesn't power ON.

- Check the tablet's power level, charge it with the adaptor for 2 hours and check again.. Or connect your tablet with your computer via USB cable to see if it can be powered on.

2. No sound from earphone

- Check if volume is set to '0'. Or earphone may be broken, please change another one.

3. Loud noise from earphones or speaker

- Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.

4. Tablet gets locked and doesn't respond to touch or buttons.

- Reset your tablet. You can use a pin to stab the reset hole to restart your tablet.

5. Screen drift or unresponsive screen

- To correct it, you may Go to Settings → Accessibility → Touch panel calibration to calibrate it;
- In case calibration can not be carried out, you may press the power button for about 15 seconds to force the tablet to shut down. Calibration will be automatically done as soon as you start up your tablet again.
- Use a USB mouse to carry out calibration operations on your tablet.

6. Application not workable

- Not all Android apps are compatible with all Android devices. If you have downloaded the app try to download it again and reinstall it.

8. How delete a Google account?

- If an account is added, the account is shown in "Accounts & sync" of "Settings", where you may also add another account. To delete an undesired account, go to "Settings" → "Privacy settings" → "Factory data reset". Your tablet's internal storage, installed apps, etc. will also be deleted, except pre-installed apps and the data in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

Specifications

- Panel: Multi-Touch & capacitance panel 800*480 (16: 9)
- Processor: RK2906 1.2GHz
- Ram: DDR3 512MB
- Storage Capacity : 4GB
- OS: Google Android 4.0
- Camera: 0.3MPX Front
- Speedy Wi-Fi 802.11b/g(TD,WCDMA,EVDO)
- Support 3G dongle
- USB 2.0 port to support OTG function
- Support YouTube up to 720P and HTML5 video playback
- Battery: Li-ion battery 3.7V, 3200 mAh
- Adaptor: output 5V 2A DC, input 100~220V AC 50~60HZ
- Playback time: Video about 4 hours, Web browsing 4 hours, Music 30 hours,
- Audio file supported: MP3, WMA,WAV, APE,OGG,FLAC, AAC
- Photo file format supported: JPEG, BPM, GIF
- Video file support: AVI, 3GP/MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV

Disposal



Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, parts and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.

Equipment, which is marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.



Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste! As a consumer you are legally obligated to return all batteries for environmentally responsible recycling – no matter whether or not the batteries contain harmful substances*). Return batteries free of charge to public collection points in your community or to shops selling batteries of the respective kind.

Only return fully discharged batteries.

- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of the household waste!!! Return the batteries to your dealer or to collection points in your community.

- Keep batteries away from children. Children might swallow batteries.

Contact a physician immediately if a battery was swallowed.

- Check your batteries regularly to avoid battery leakage.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced



Ingo Devices assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.

Due to our continuous improvement, Ingo Devices reserves the right to change without notice, product offerings, specifications and compatibility.

www.ingodevices.com

PRÉFACE	4 5
ATTENTION	4 5
Contenu.....	4 6
Touches et fonctions.....	4 6
I. Pour commencer	4 7
1.1 Allumer/éteindre	4 7
1.1.1 Allumer	4 7
1.1.2 Éteindre	4 7
1.2 Verrouiller/déverrouiller l'écran (en mode sommeil)	4 8
1.3 Connecter à un PC à travers le câble USB	4 8
II. Écran d'accueil	4 9
2.1 Boutons et barre d'état	4 9
2.2 Opérations sur l'écran d'accueil.....	5 0
2.2.1 Ajouter icône d'application sur l'écran d'accueil	5 0
2.2.2 Effacer un icône d'application de l'écran d'accueil	5 0
2.2.3 Régler le fond d'écran de l'écran d'accueil.....	5 0
2.2.4 Trouver vos opérations récentes.....	5 0
III. Menu programme	5 1
IV. Connexion à Internet	5 2
4.1 Wifi	5 2
4.1.1 Allumer le Wifi.....	5 2
4.1.2 Éteindre le Wifi	5 2
4.1.3 Utilisation de données	5 2
4.1.4 Plus : VPN, point d'accès portable, réseaux portables	5 2
V. Navigateur pour enfants	5 3
5.1 Navigateur Internet de contrôle parental.....	5 3
5.1.1 Interface principale du navigateur	5 4
5.1.2 Réglages du contrôle parental	5 5
VI. Installer et gérer des applications	5 6
6.1 Installer et gérer des applications	5 6
6.1.1 Installer des applications.....	5 6
6.1.2 Gérer des applications	5 7
VII. Fonctions multimédias.....	5 8
7.1 Musique.....	5 8
7.2 Vidéo	5 9
7.2.1 Reproduction de vidéos	5 9
7.3 Galerie.....	5 9
7.4 Caméra & Vidéo.....	5 9
7.4.1 Prendre des photos	6 0
7.4.2 Enregistrement vidéo	6 0
7.4.3 Éteindre la caméra.....	6 0
7.5 Lecteur E-book	6 0
VIII. Réglages	6 0
8.1 Sans fils & réseaux.....	6 0
8.2 Dispositif.....	6 1
8.3 Personnel	6 1
8.4 Système	6 2

IX. Batterie.....	6 2
Résolution de problèmes	6 3
Spécifications	6 4
MISE AU REBUT.....	6 4

PRÉFACE

Nous vous remercions d'avoir acheté cette Tablette PC. Grâce à ce dispositif Android 4.0, vous pouvez emporter avec vous votre musique et vos vidéos, accéder à Internet et jouer et travailler avec des milliers d'applications Android.

Lisez ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser votre dispositif et conservez-le pour de futures consultations. Ce manuel vous guidera à travers les étapes nécessaires pour tirer profit au maximum de cet incroyable produit.

Cette Tablette PC comprend un **navigateur pour enfants**. Il s'agit de la seule manière d'accéder à Internet, il comprend un filtre de contrôle parental que vous pouvez activer et désactiver quand vous le souhaitez (en employant un mot de passe de contrôle parental que vous ne devez pas révéler à vos enfants).

Quand le contrôle parental est activé, une liste blanche de sites Web que les enfants peuvent visiter s'affiche. Si les enfants essaient de visiter un site Web n'appartenant pas à la liste blanche, la Tablette PC bloquera l'accès et affichera un message de site Web bloqué.

Par défaut, le contrôle parental est désactivé, lisez donc attentivement ce guide avant de donner la Tablette PC à vos enfants car vous devez d'abord la configurer.

Nous vous suggérons vivement de changer le mot de passe par défaut du contrôle parental (1234) quand vous utilisez le dispositif pour la première fois.

ATTENTION

- Ce produit n'est pas un jouet.
- Tenez le produit éloigné de liquides et de la poussière.
- Ne placez pas de sources humides ou soufflantes près du dispositif ou du chargeur.
- N'utilisez pas le dispositif ou le chargeur les mains mouillées car il pourrait se produire un choc électrique ou un dommage interne.
- Évitez les chocs violents du dispositif contre n'importe quelle surface. Cela peut provoquer de graves dommages et même un endommagement du système causant l'incendie ou l'explosion de la batterie.
- N'exposez pas le dispositif à des températures extrêmes ou à des changements radicaux de température.
- Lors de l'utilisation des écouteurs, un volume trop élevé peut provoquer des lésions auditives. Avant de connecter vos écouteurs, réglez le volume le plus bas possible.

- Ne déconnectez pas la tablette soudainement quand vous formatez ou téléchargez, ceci peut provoquer des erreurs des programmes.
- N'ouvrez pas la tablette vous-même, et n'employez pas d'alcool, de diluants ou de benzène pour nettoyer la surface.
- N'utilisez pas la tablette en conduisant ou en marchant dans la rue.
- La tablette n'est pas résistante à l'humidité et à l'eau. Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement humide.




À plein volume, une écoute prolongée du reproducteur de musique portable peut provoquer des dommages auditifs chez l'utilisateur.

Contenu

Ce produit contient la quatrième saison complète de Monster High ainsi qu'un Chapitre du Livre de la Série (en français et espagnol). Dans le cas de faire un reset du dispositif ces contenus seront perdus.

Touches et fonctions

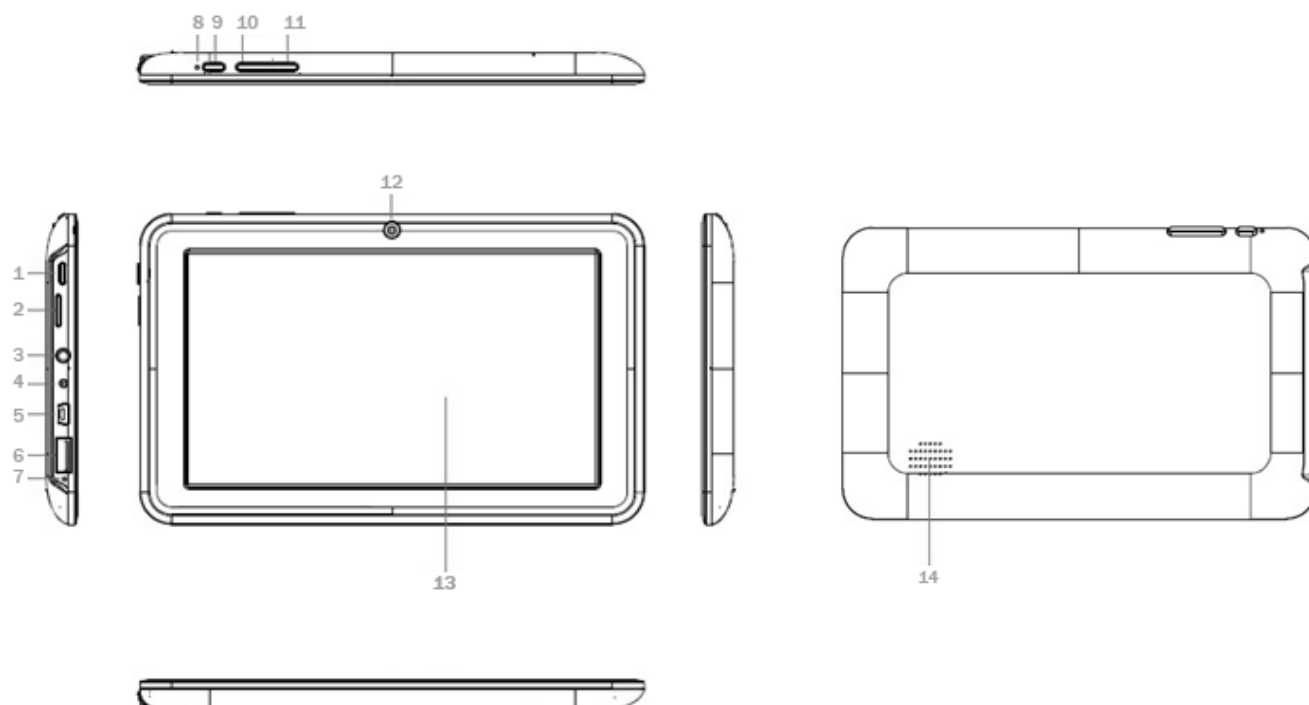


- | | |
|--|---|
| 15. Connexion : appuyez brièvement pour le mode sommeil/réveil ; appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer/éteindre ; appuyez longuement pendant 8 secondes | 21. Microphone |
| | 22. Indicateur LED : s'éclaire pendant la charge. |
| | 23. ESC : appuyez brièvement pour retourner |


- | | |
|--|---|
| pour réinitialiser | à l'écran précédent |
| 16. Rainure carte MicroSD | 24.VOL+ : augmente le volume |
| 17. Prise jack écouteurs | 25.VOL- : diminue le volume |
| 18. Prise jack DC : connexion externe à un chargeur 5V DC | 26.Caméra frontale : caméra 0.3 MPx |
| 19. Port miniUSB : port de transfert de données, employez le câble USB fourni | 27.Panneau tactile capacitif à 5 points |
| 20. Port USB : port externe pour brancher les accessoires USB (modem 3G, souris, etc.) | 28. Haut-parleur |

I. Pour commencer

1.1 Allumer/éteindre

1.1.1 Allumer

Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté de la tablette pendant plus de 3 secondes pour l'allumer. Une fois dans l'écran verrouillé, déplacez le curseur  pour le déverrouiller.

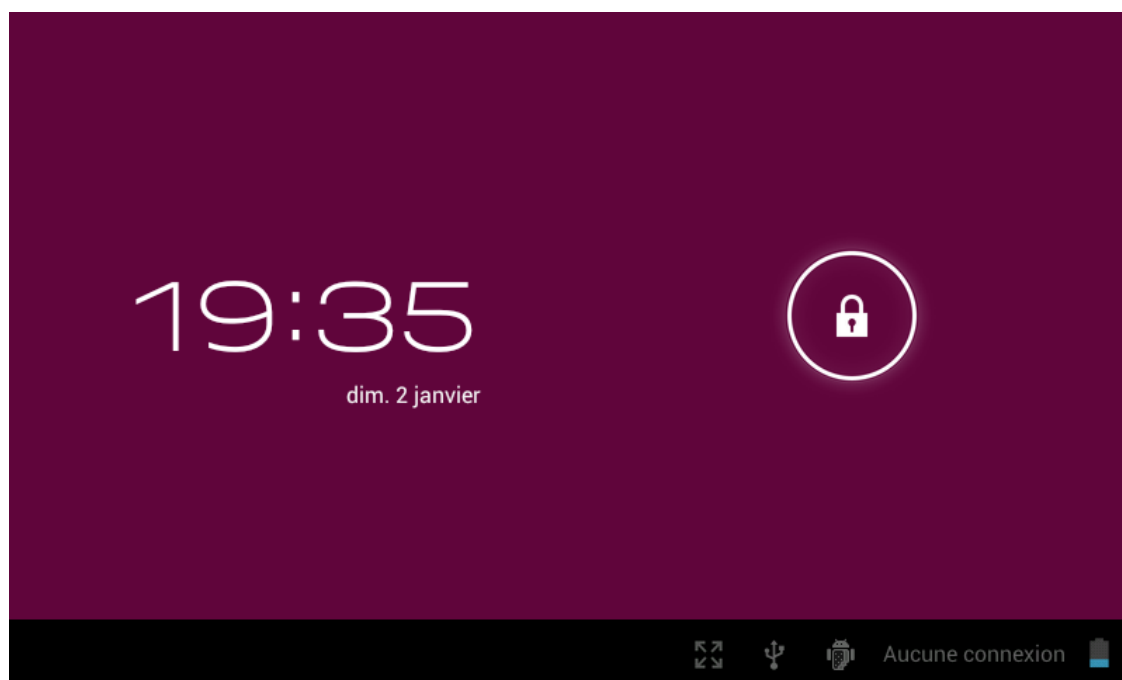

1.1.2 Éteindre

Quand la tablette est allumée, pour l'éteindre, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'apparaisse la boîte de dialogue « Déconnexion ».

« Déconnexion » → « Souhaitez-vous éteindre » → (vos dispositif s'éteindra) « OK ».

1.2 Verrouiller/déverrouiller l'écran (en mode sommeil)


Pour économiser la batterie, vous pouvez mettre votre tablette dans le mode sommeil en déconnectant l'écran LCD. Pour ce faire, appuyez sur la touche d'alimentation. Refaites la même chose pour réactiver l'écran bloqué.

Vous pouvez régler le temps de sommeil dans Réglage>Dispositif>Écran>Sommeil> 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, votre tablette se mettra dans le mode sommeil après le temps de sommeil réglé.

1.3 Connecter à un PC à travers le câble USB

Quand elle est connectée au PC avec le câble USB, la Tablette se connectera automatiquement comme dispositif multimédia, l'indicateur USB  s'affiche sur la barre d'état.


Après la connexion, vous trouverez les dossiers suivants dans votre PC en tant que disque extractible :

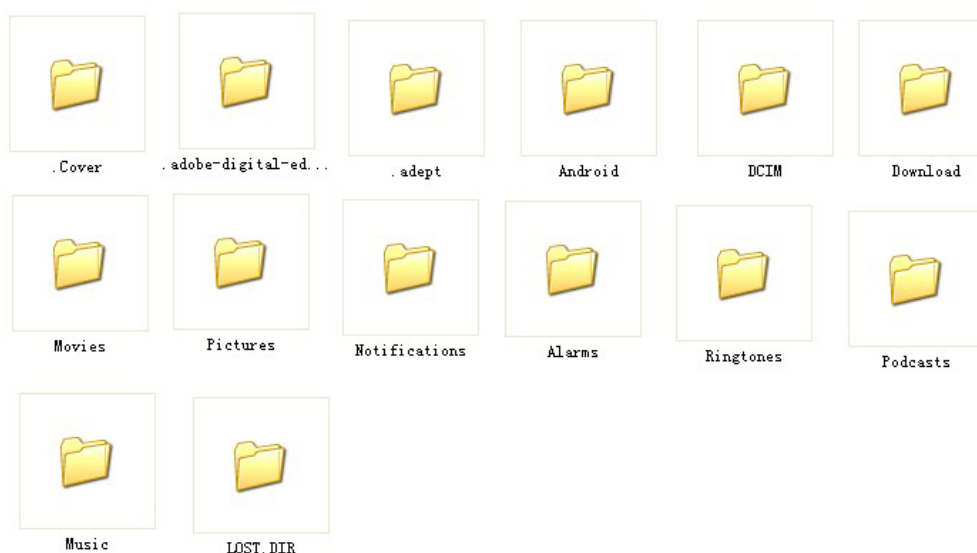

Note : vous devez placer votre fichier dans le dossier correspondant, sinon le reproducteur ne sera pas capable d'identifier votre fichier.

Pour déconnecter le dispositif du PC, utilisez l'option Retrait de Multimédia de votre système d'exploitation.



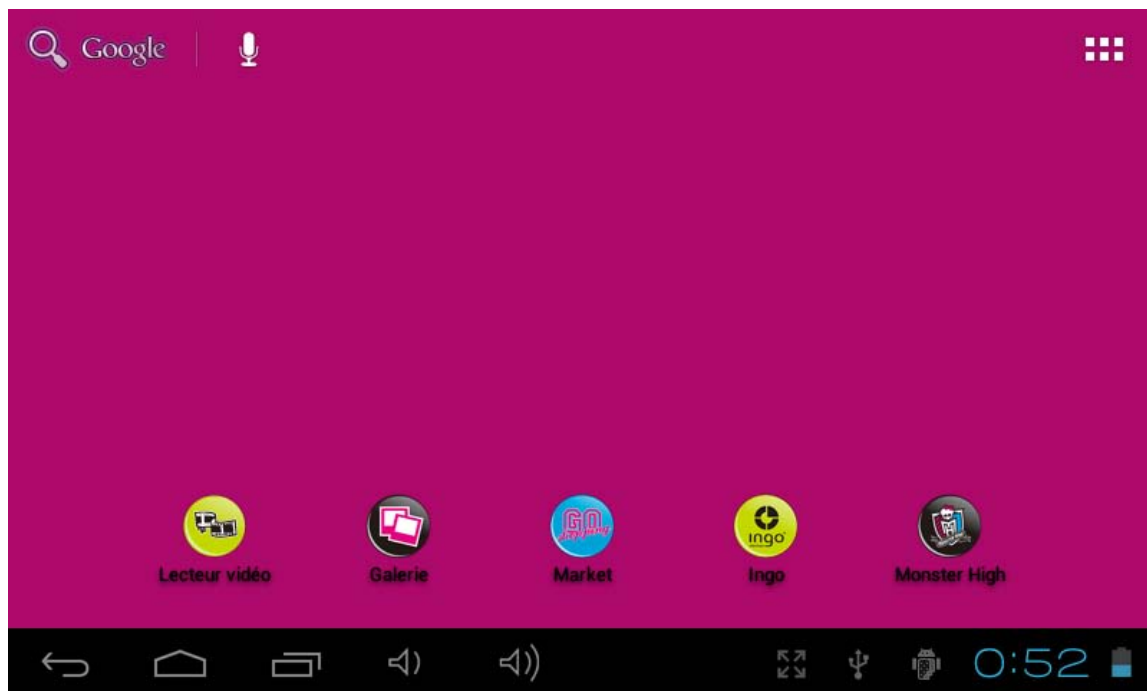




II. Écran d'accueil




2.1 Boutons et barre d'état

En bas de l'écran d'accueil, vous trouverez les boutons de navigation et la barre d'état.



-  - Retour : appuyez dessus pour retourner à l'écran précédent. Même fonction que la touche ESC.
-  - Accueil : accès direct à l'écran d'accueil
-  - Opération récente : appuyez dessus pour accéder au menu avec les applications récemment ouvertes. Les dernières sont les premières affichées.
-  - Vol- : appuyez dessus pour diminuer le volume
-  - Vol+ : appuyez dessus pour augmenter le volume
-  - Écran : réglage du zoom d'écran : Écran standard, Plein écran par étirement, Plein écran par échelle
-  - Barre d'état : appuyez dessus pour que la barre de notifications s'affiche. Elle comprend la date, l'heure, l'état de connexion à Internet, l'état de la batterie, l'état des réglages (Wifi, Écran autorotation, luminosité, volume).

Sur la partie supérieure gauche de l'écran d'accueil se trouve votre Application :


-  - Panneau Applications : appuyez dessus pour voir toutes les applications.

2.2 Opérations sur l'écran d'accueil

2.2.1 Ajouter icône d'application sur l'écran d'accueil

À travers le Panneau d'applications, appuyez et maintenez enfoncé l'icône, il s'affichera sur l'écran d'accueil où vous pouvez le déplacer jusqu'à la position souhaitée.

2.2.2 Effacer un icône d'application de l'écran d'accueil


Sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez enfoncé l'icône à retirer jusqu'à ce qu'il puisse être déplacé. L'icône  deviendra une **poubelle**. Déplacez l'élément jusqu'à la poubelle et libérez-le quand il devient rouge.

2.2.3 Régler le fond d'écran de l'écran d'accueil


Placez et maintenez votre doigt su un espace libre de votre écran d'accueil, puis sélectionnez « Fonds d'écran » du menu pop-up. Vous pouvez sélectionner un fond d'écran de votre galerie, de vos fonds d'écran téléchargés et des fonds d'écran standard du système.

Note : vous pouvez sauvegarder des photos d'abord dans la galerie puis les régler comme fond d'écran.

2.2.4 Trouver vos opérations récentes

Appuyez et maintenez enfoncé l'icône  de la barre d'état. Les applications récemment ouvertes s'afficheront dans une liste.

III. Menu programme

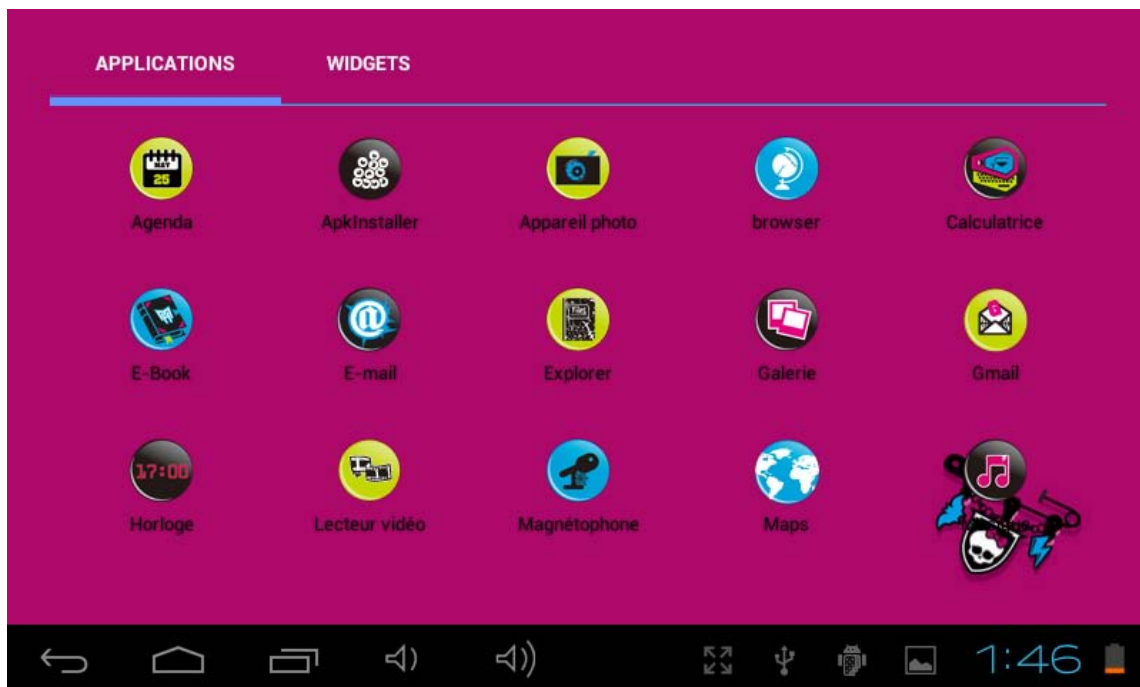

Voici une brève explication des programmes installés par défaut.

ApkInstaller : programme pour installer et désinstaller des applications.

Explorateur : ouvre l'Explorateur pour accéder aux cartes Micro SD et au stockage interne. L'Explorateur est un gestionnaire pratique pour les documents et tous les types de données.

Navigateur : permet d'accéder à Internet. Veuillez vous reporter aux explications sur le contrôle parental pour activer les restrictions parentales.

Caméra : caméra frontale 0.3 MPX, veuillez vous reporter au chapitre 7.4.

E-mail : programme pour recevoir, traiter et envoyer des e-mails.

GMail : programme pour recevoir, traiter et envoyer des e-mails à travers un compte Google.

Google Maps : application pour afficher des plans.

Gestionnaire de libération de Tâches avancées : referme les applications ouvertes superflues.

Calculatrice

Calendrier : gestion de calendriers – peut être automatiquement synchronisé avec un compte Google.

Heure : affichage des fonctions de l'heure et des réglages de l'alarme.

Téléchargements : accès à vos fichiers téléchargés.

Réglages : changement des réglages élémentaires de la Tablette.

Enregistreur sonore : fonction de dispositif de dictée.

Musique : accès au reproducteur de musique.

Vidéo : accès au reproducteur vidéo.

Galerie : gestion et affichage d'images et de vidéos – permet également la synchronisation avec Picasa web albums.

E-book : un programme pour lire et gérer des e-books.

Recherche : recherche d'éléments, fichiers et contacts dans votre dispositif et sur Internet.


IV. Connexion à Internet

4.1 Wifi

Pour utiliser la fonction Wifi, vous devez être dans la portée d'un router Wifi et avoir le mot de passe du réseau en cas de mots de passe protégé. Dans Réglages>Connexion sans fils & réseaux, appuyez sur « Wifi ». Assurez-vous que Wifi et Notification de réseau sont activés avec les marques de contrôle vertes. Au terme de quelques instants, votre liste de réseaux Wifi s'affichera. Si vous avez besoin de scanner les réseaux disponibles, appuyez sur « Wifi », et la recherche commencera automatiquement. Pour les réseaux sécurisés, vous devez introduire le mot de passe ou toute autre forme d'accord d'accès à travers un navigateur.

Nous vous conseillons de sauvegarder votre router sans fils d'Internet conformément au protocole WPA au lieu du protocole WEP. Si vous utilisez un protocole WEP, vous devez savoir que la tablette ne supporte pas tous les canaux et que la plage est inférieure qu'en utilisant le protocole WPA.

4.1.1 Allumer le Wifi

Dans le Panneau d'applications, appuyez sur « Réglages » → puis sur « Sans fils & réseaux » → « Wifi » → « ON » pour activer et scanner. Votre tablette liste les réseaux trouvés dans sa portée. Appuyez sur réseau pour vous connecter. Si cela est nécessaire, entrez dans Sécurité SSID Réseau, et mot de passe Sans fils, puis appuyez sur « Connecter ». Quand votre tablette est connectée au réseau, l'indicateur sans fils  s'affiche sur la barre d'état. Les vagues indiquent la puissance du signal.

4.1.2 Éteindre le Wifi

Pour éteindre le Wifi, appuyez sur « OFF » dans « **Wifi** ». Déconnectez le Wifi quand vous ne l'utilisez pas, afin d'augmenter la durée de votre batterie entre les charges.

4.1.3 Utilisation de données

Données portables : vous pouvez contrôler les données en appuyant sur « ON »

Réglage de la limite de données portables.

Cycle d'utilisation des données : cycle d'utilisation actuel, changer cycle.

4.1.4 Plus : VPN, point d'accès portable, réseaux portables

Ajouter réseau VPN

Type VPN : PPTP

Point d'accès wifi portable : choisissez pour activer le point d'accès portable AndroidAP

Configurer le point d'accès Wifi : entrez dans Réseau SSID, Sécurité, Mot de passe

Réglage du réseau portable

Alimentation modem : allumer/éteindre l'alimentation du modem

Données activées : activez l'accès des données à travers le réseau portable

Données en itinérance : connectez à des services de données en itinérance


Noms des points d'accès

Utilisation uniquement de réseaux 2G : économie d'énergie

Opérateurs du réseau : sélectionnez un opérateur de réseau

> Chercher réseaux (recherche de tous les réseaux disponibles)

> Sélection automatique (sélection automatique du réseau préféré)

Note : l'icône d'état du réseau devient vert  si vous avez un compte Google ajouté à votre tablette et si cette dernière est connectée aux services Google, pour synchroniser votre Gmail, calendrier d'événements, contacts, pour sauvegarder vos réglages, et bien plus.

V. Navigateur pour enfants

5.1 Navigateur Internet de contrôle parental

Cette Tablette PC comprend un navigateur pour enfants. Il s'agit de la seule manière d'accéder à Internet, il comprend un filtre de contrôle parental que vous pouvez activer et désactiver quand vous le souhaitez (en employant un mot de passe de contrôle parental que vous ne devez pas révéler à vos enfants).

Quand le contrôle parental est activé, une liste blanche de sites Web que les enfants peuvent visiter s'affiche. Si les enfants essaient de visiter un site Web n'appartenant pas à la liste blanche, la Tablette PC bloquera l'accès et affichera un message de site Web bloqué.


Par défaut, le contrôle parental est désactivé, lisez donc attentivement ce guide avant de donner la Tablette PC à vos enfants car vous devez d'abord configurer le contrôle parental.

Nous vous suggérons vivement de changer le mot de passe par défaut du contrôle parental (1234) quand vous utilisez le dispositif pour la première fois.

Avant d'utiliser votre navigateur, assurez-vous que Wifi ou Internet sont connectés. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour savoir comment l'activer.


Avant d'utiliser votre navigateur, assurez-vous que Wifi ou Internet sont connectés. Reportez-vous au chapitre 4 de ce manuel de l'utilisateur pour l'activer.

Sur l'écran principal, appuyez sur l'icône du navigateur pour ouvrir votre navigateur.

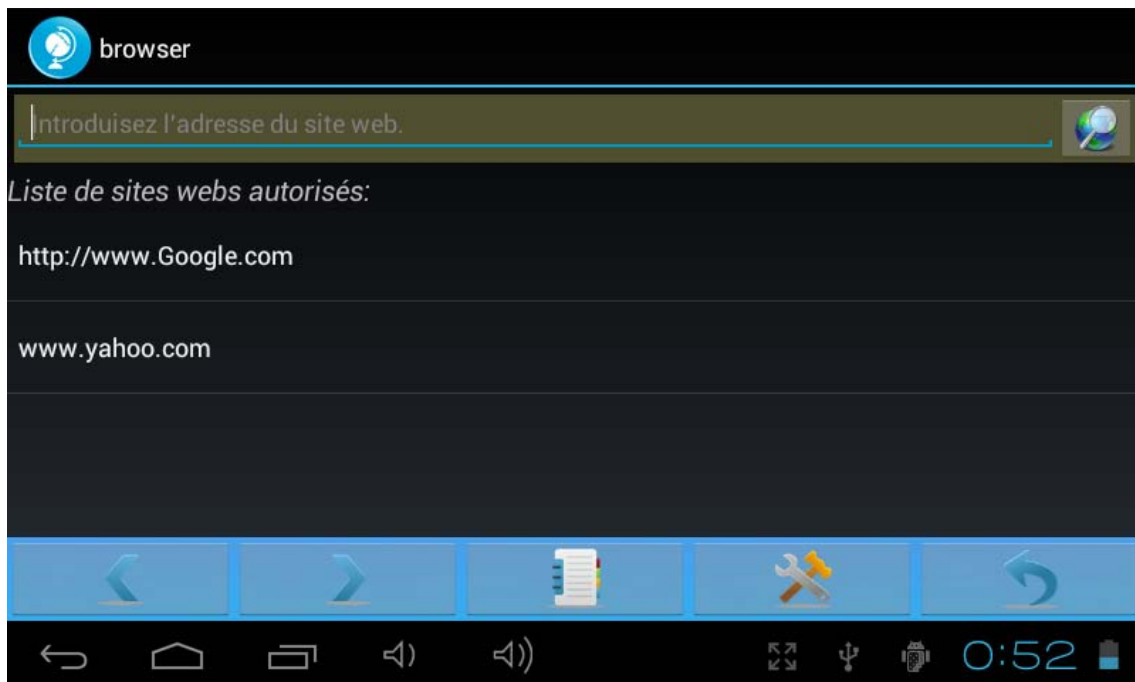

5.1.1 Interface principale du navigateur

Barre d'adresse :



Introduisez l'adresse Internet que vous voulez visiter ou l'élément que vous voulez rechercher.


REMARQUE: L'adresse internet doit être complète, avec **http://** devant.

Bouton Aller :



Après avoir introduit une adresse Internet ou la recherche, appuyez dessus pour la visiter.

Liste des sites permis : vous trouverez ici une liste des sites Internet que les enfants peuvent visiter. Par défaut, cette liste a des liens sécurisés pour enfants inclus par nous-mêmes. Vous pouvez l'éditer à tout moment en utilisant les options expliquées ci-dessous. Quand le contrôle parental est activé, les enfants ne peuvent accéder qu'aux sites Internet de la liste.

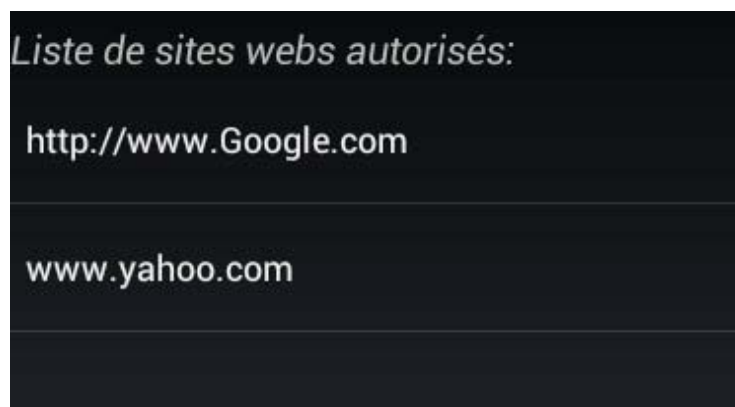

Icones de navigation :



Page précédente



Page suivante



Accès direct à la
liste de sites
Internet permis




Accès direct aux
réglages du
contrôle parental



Quitter navigateur
pour enfants

5.1.2 Réglages du contrôle parental

Appuyez sur  pour entrer dans l'interface de contrôle parental :

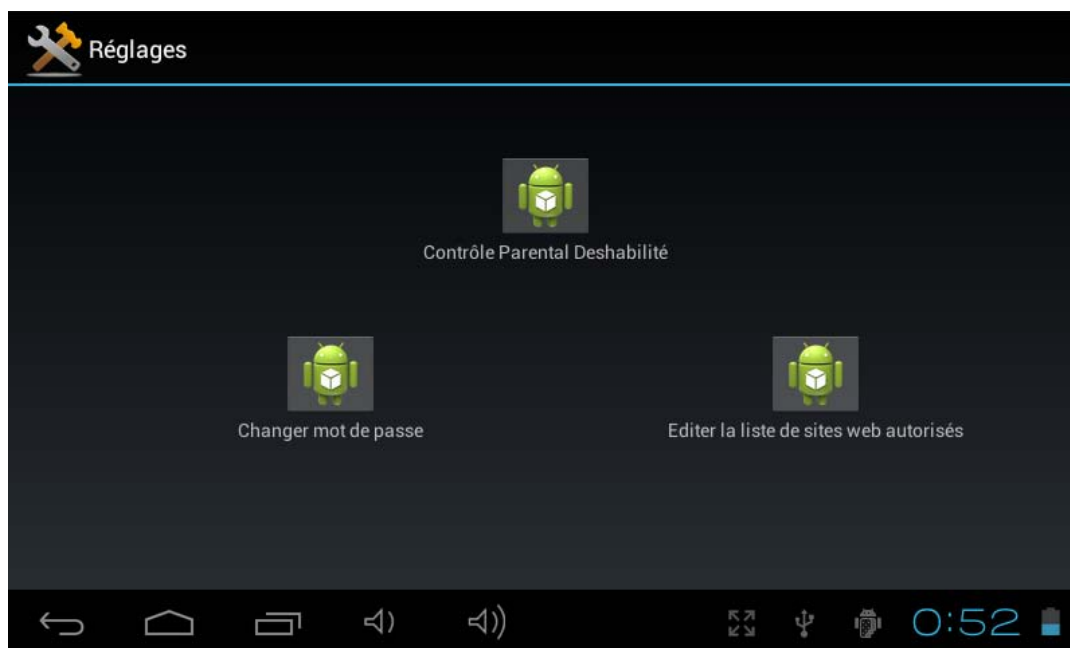

Contrôle parental désactivé :



Appuyez sur cet icône pour activer/désactiver le contrôle parental. **Par défaut, le contrôle parental est désactivé.** Après avoir appuyé dessus, vous devrez introduire le mot de passe et appuyer sur ok. *Par défaut, le mot de passe est 1234, nous vous recommandons de changer rapidement le mot de passe quand vous utilisez le dispositif pour la première fois.*

Quand vous activez le contrôle parental, cet icône affichera Contrôle parental activé.

Changer mot de passe :



Appuyez sur cet icône pour changer le mot de passe du contrôle parental. Le mot de passe par défaut est 1234, **nous vous recommandons de changer rapidement le mot de passe quand vous utilisez le dispositif pour la première fois.**

Vous devrez introduire le mot de passe actuel (le mot de passe par défaut est 1234, nous vous recommandons de le changer rapidement quand vous utilisez le dispositif pour la première fois) et introduire deux fois le nouveau mot de passe.


Éditer les sites Internet permis :




Appuyez sur cet icône pour permettre l'édition de la liste des sites Internet permis.

Vous devrez d'abord introduire le mot de passe du contrôle parental (le mot de passe par défaut est 1234, nous vous recommandons de le changer rapidement quand vous utilisez le dispositif pour la première fois).

Après avoir introduit le mot de passe correct, la fenêtre suivante s'affichera :

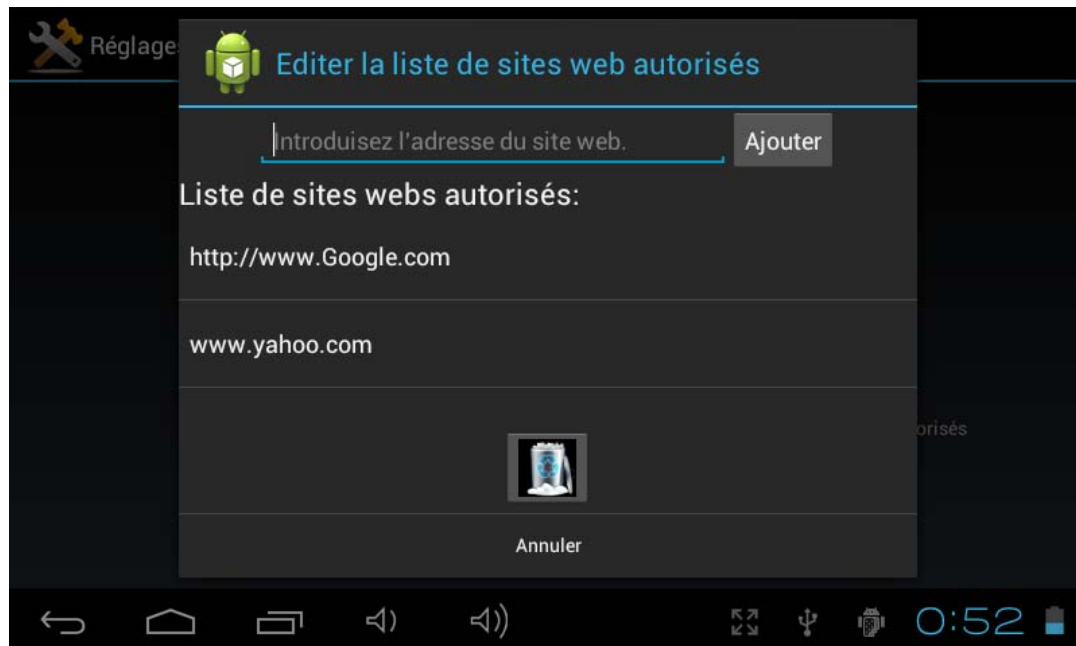

1. Saisir un nouveau site Internet à la liste des sites permis. Appuyez sur Ajouter puis confirmez.
2. Sites Internet permis actuellement.
3. Effacer un site Internet de la liste actuelle : sélectionnez le site Internet depuis le point 2 et appuyez sur l'icone .


VI. Installer et gérer des applications

6.1 Installer et gérer des applications

6.1.1 Installer des applications

Allez à « ApkInstaller » pour installer et gérer vos applications. Pour installer une application téléchargée ou copiée, suivez les étapes suivantes :

4. Ouvrez « ApkInstaller » → « Installer » → puis appuyez sur « Mémoire interne » ou « Carte SD » pour accéder à vos fichiers Apk sauvegardés au préalable.
5. Ils apparaîtront sur le côté droit.
6. Sélectionnez les fichiers Apk que vous souhaitez installer et suivez les instructions de l'écran.

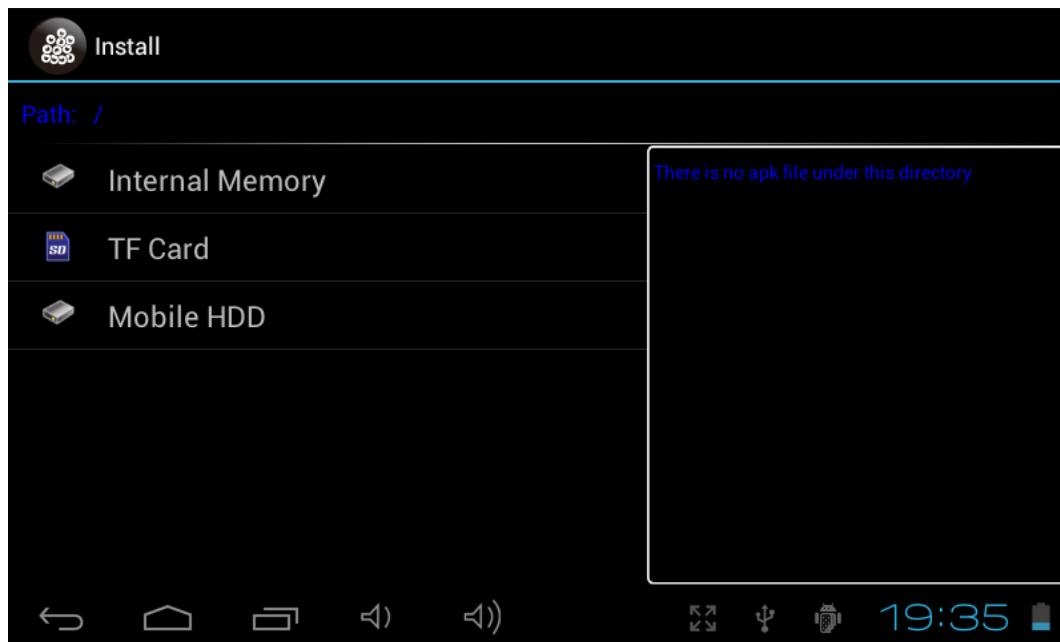

Note : Assurez-vous que le fichier .apk est utilisable sur Android 4.0, et que l'extension est .apk.

La première fois que vous installez une application, vous devez aller à Réglages>Gestion du dispositif>Sources inconnues, choisissez Permettre installation d'application de non-marché, puis revenez en arrière pour installer et suivez le guide.


6.1.2 Gérer des applications

Quand vous voulez gérer toutes vos applications, ouvrez « APKInstaller » → « Gestion »

Vous pouvez lancer, exporter ou désinstaller l'application.

Pour gérer des applications, vous pouvez également aller à « Applications » dans « Réglages » pour gérer des applications.



« Réglages » → « Dispositif » → « Applications »

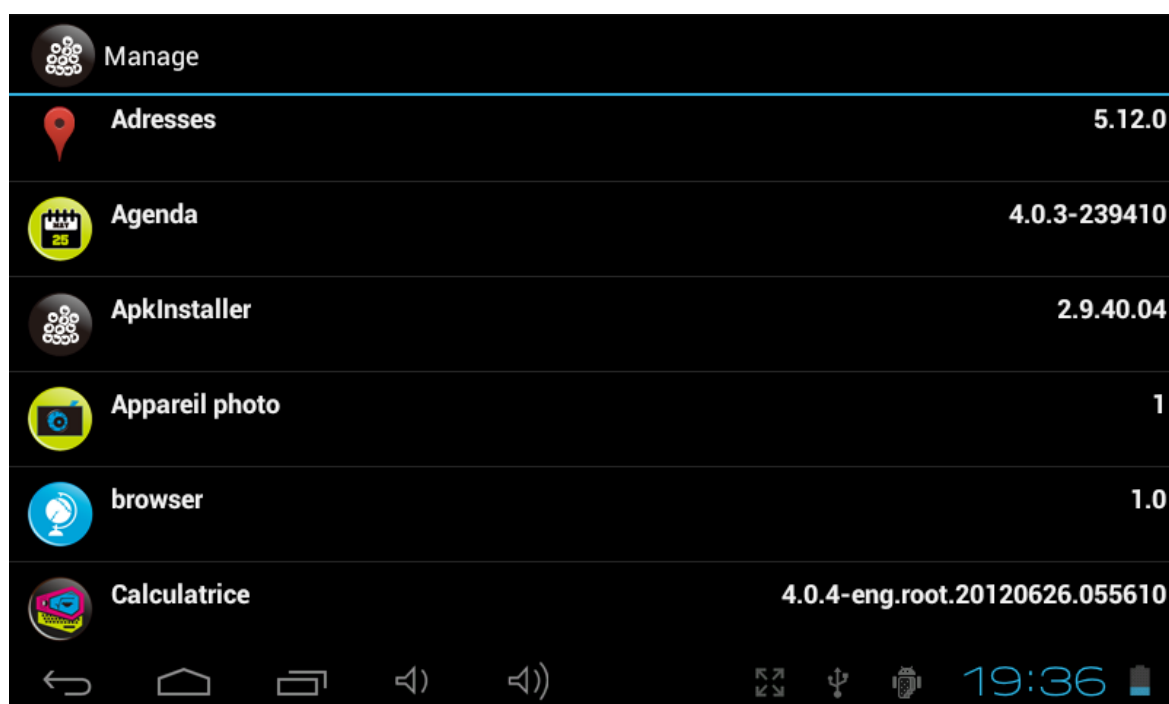


VII. Fonctions multimédias

7.1 Musique

Après avoir chargé votre musique dans votre tablette, appuyez sur l'icône musique pour lancer le reproducteur de musique. Vous aurez l'option de sélectionner par Artiste, Album, Chanson ou Liste de reproduction. Appuyez pour sélectionner. Le reproducteur multimédia vous permet de mélanger, sauter, ou faire pause de votre sélection actuelle et affiche même la pochette de l'album si elle est disponible.

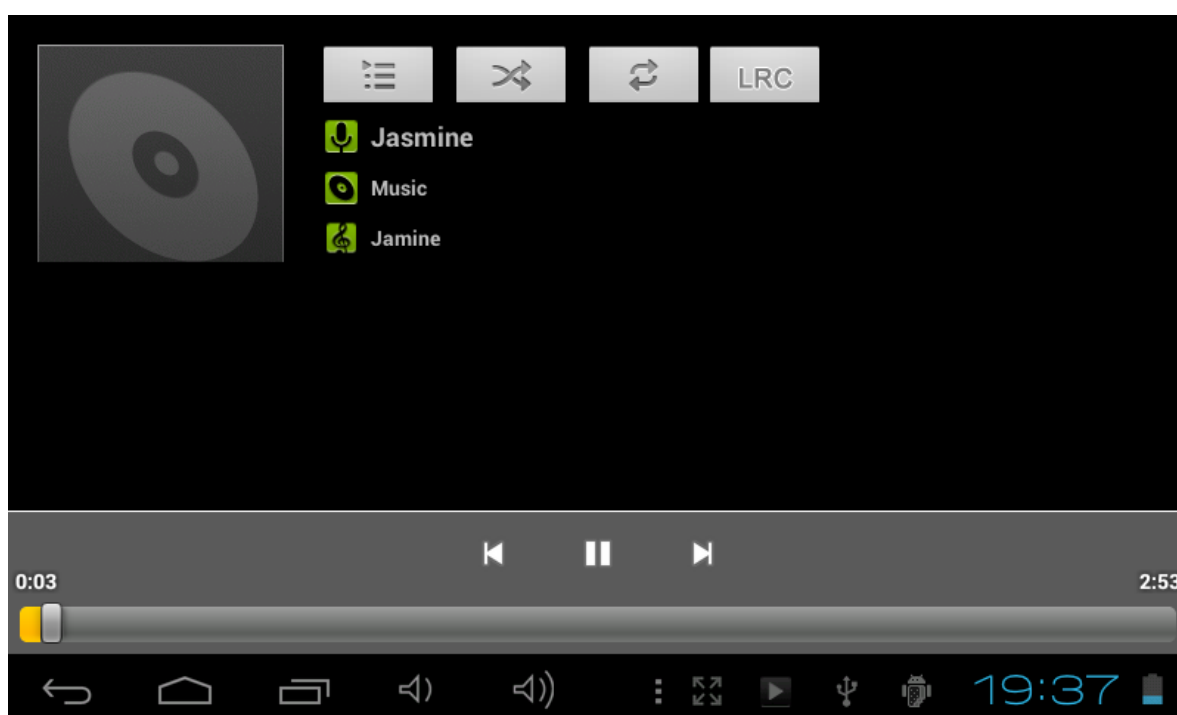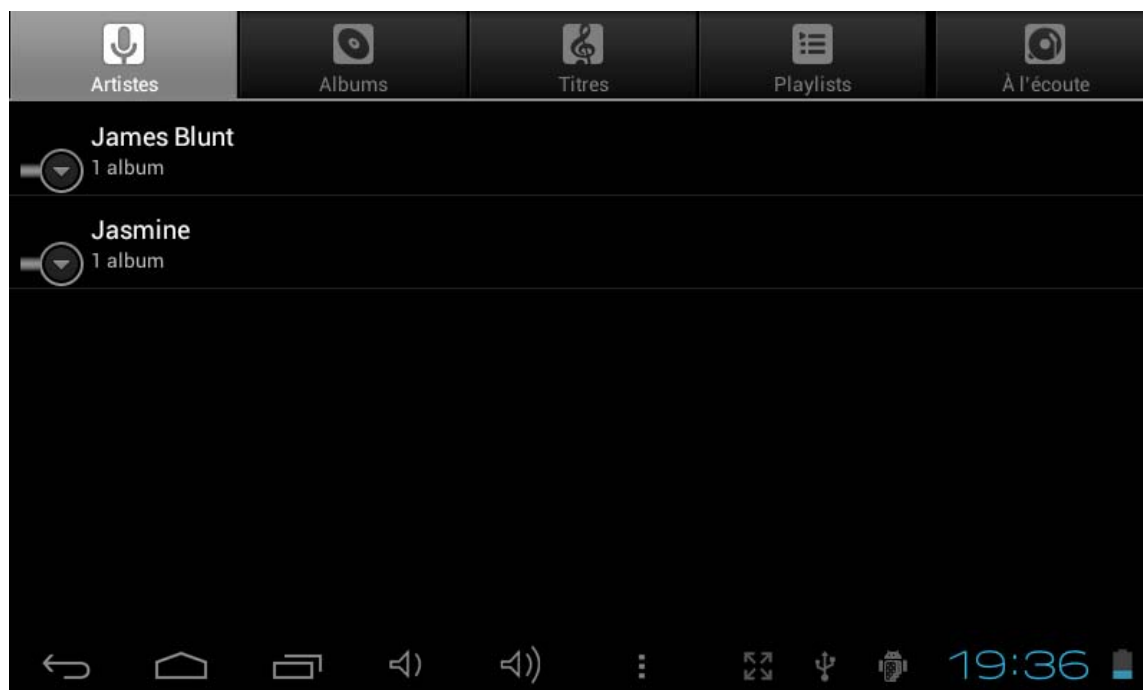



En mode reproduction audio, appuyez sur  pour obtenir davantage de fonctions :

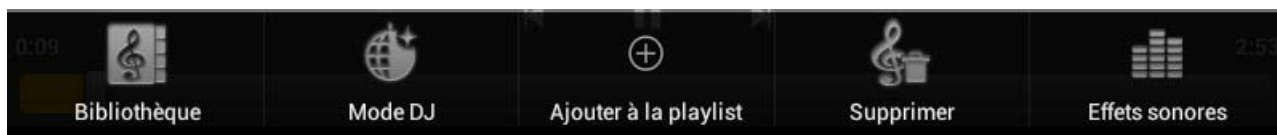

7.2 Vidéo

7.2.1 Reproduction de vidéos

Vous pouvez reproduire des vidéos stockées dans votre tablette ou carte SD. Appuyez sur l'icône Vidéo pour lancer le lecteur vidéo ; sélectionnez la vidéo à reproduire ; utilisez la barre d'outils en bas de l'écran pour faire une pause ou une avance rapide de votre vidéo ou pour aller à la vidéo suivante.

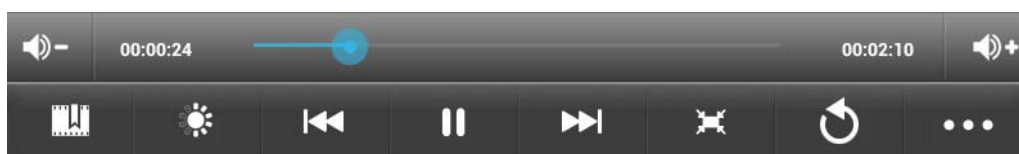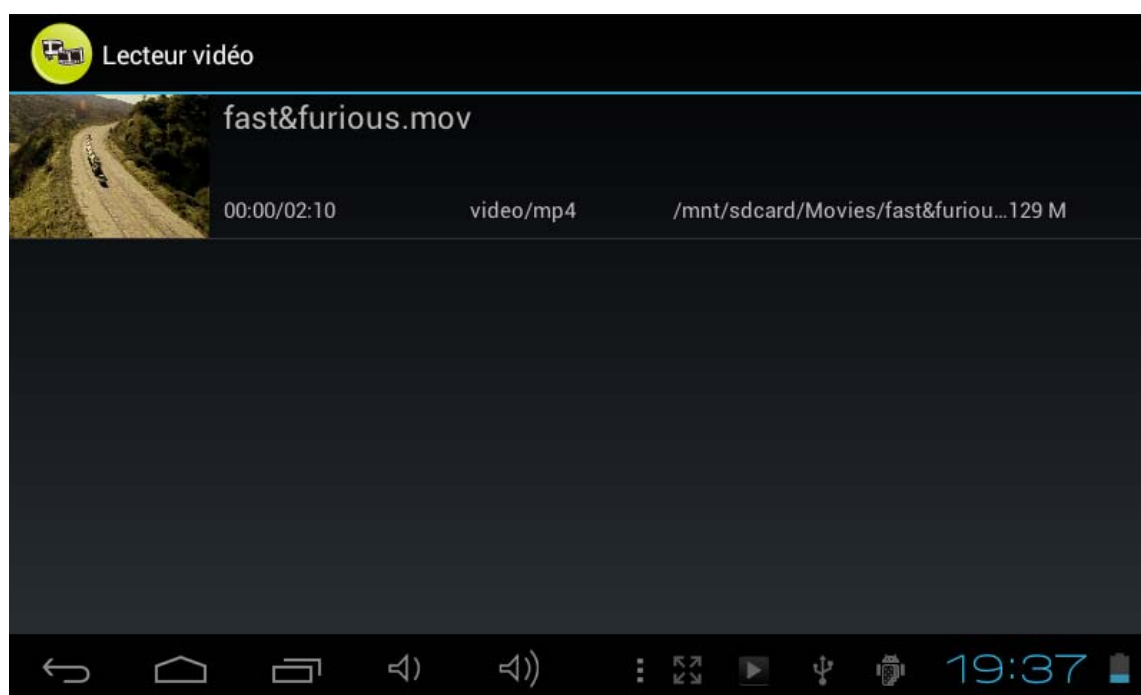

Quand le Wifi est activé, vous pouvez également voir des vidéos flash online.

7.3 Galerie


Après avoir chargé votre média, appuyez sur l'icône Galerie pour lancer la galerie. Appuyez sur la photo souhaitée pour l'afficher. Pour faire défiler votre collection, appuyez sur gauche ou droite. En appuyant sur l'icône menu, vous pouvez effacer une image ou la partager. Vous pouvez même régler des images comme fond d'écran.

7.4 Caméra & Vidéo

Appuyez sur l'icône caméra sur le Panneau d'applications pour ouvrir la caméra.

7.4.1 Prendre des photos

Votre tablette est équipée d'une caméra web 0.3 MP intégrée.

Appuyez sur  pour prendre des photos.


Tenez et déplacez la roulette pour faire la mise au point de la caméra.

Appuyez sur  situé au milieu pour prendre une photo.

Appuyez sur  pour entrer dans les réglages de la caméra :


Appuyez sur « A/W » pour régler l'équilibre des blancs ; Auto, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent, Nuageux.

Appuyez sur « SCN » pour choisir le mode de scène : Auto, Nuit.


Appuyez sur  pour choisir les réglages de la caméra : emplacement de stockage, taille de la photo (VGA,OVGA).




Où pourrez-vous voir les photos ?

Vous pouvez voir les photos prises en appuyant sur l'onglet  situé à l'angle supérieur droit. Ou vous pouvez aller à « Galerie » pour voir les photos.

7.4.2 Enregistrement vidéo

Appuyez sur  pour enregistrer des vidéos.

Tenez et déplacez la roulette pour faire la mise au point de la vidéo.

Appuyez sur  situé au milieu pour commencer l'enregistrement et sur le bouton stop pour l'arrêter.

Les vidéos enregistrées peuvent être vues dans « Reproducteur vidéo ».

7.4.3 Éteindre la caméra

Quand la caméra est activée, appuyez sur l'icone retour ou la touche ESC pour quitter l'interface de la caméra.

7.5 Lecteur E-book

La tablette supporte de nombreux formats d'e-books comme PDF, PDB, E-Pub, FB2....

Appuyez sur l'icone « E-book » pour ouvrir vos étagères de livres et voir la liste de livres. Appuyez sur « E-book » et sélectionnez un livre à lire.

VIII. Réglages

Appuyez sur l'icone « Réglages » pour aller au menu des réglages.

8.1 Sans fils & réseaux

Reportez-vous au chapitre III Connexion à Internet

8.2 Dispositif

Réglages du son

Les réglages « Son » contiennent le contrôle du volume du multimédia, la sélection de sons de notification, le volume d'Alarme, le sons du système.

Réglages de l'affichage

Comprend luminosité, fond d'écran, écran autorotation (capteur G), sommeil, taille police.

Sommeil : 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes sont disponibles.

Par exemple, si vous sélectionnez 30 secondes, l'affichage s'éteindra au terme de 30 secondes d'inactivité et le verrouillage d'écran sera activé.

Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour réactiver l'affichage. Poussez le bouton « Verrouiller » pour arrêter le verrouillage de l'écran.

Stockage

Vous pourrez voir ici l'utilisation de mémoire actuelle et le stockage disponible.

Batterie

Vous pourrez voir ici l'état de la batterie.

Applications

Vous pourrez ici gérer vos applications.

8.3 Personnel

Comptes et synchronisation

Réglages généraux de synchronisation :

1. Données d'origine
2. Synchronisation automatique

Gestion du compte : gestion des comptes d'utilisateur

Services d'emplacement

Vous pourrez activer ici la reconnaissance automatique d'emplacement.

Sécurité

Vous pouvez ici activer ou changer la protection de l'écran et le mot de passe pour accéder à la tablette.

Plus tard, vous pouvez déterminer si vous voulez télécharger des applications depuis des sources autres que le marché officiel d'Android.

Langue & saisie

Réglez la langue du système et la méthode de saisie.

Backup & Réinitialisation

Sécuriser mes données : vous pourrez définir ici si les différents réglages doivent être stockés dans des serveurs Google.

Appuyez sur « Restaurer données d'usine » pour remettre le dispositif aux réglages d'usine.

Tous les réglages, les applications auto-installées et les données stockées dans la mémoire interne seront effacés.

8.4 Système

Date & heure

Si votre réseau ne supporte pas le réglage automatique de l'heure, vous pouvez régler l'heure, la zone horaire et la date manuellement après avoir désactivé les réglages automatiques.

Accessibilité

Vous pourrez ici régler l'accès au système, la taille du texte, la rotation de l'écran, etc.

Options de développeur

Ici se trouvent des outils supplémentaires pour les développeurs.

À propos de la Tablette

Vous trouverez ici des informations sur la tablette telles que l'utilisation de la batterie, la version du logiciel, etc.

IX. Batterie




Batterie très basse




Batterie pleine




Batterie en cours de chargement

 indique que la batterie est pleine. Quand le niveau de la batterie est très bas, un avertissement s'affiche pour vous indiquer qu'il faut charger la tablette.

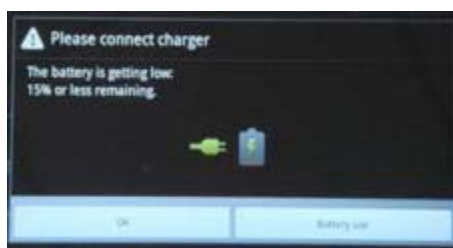

La tablette peut être chargée avec un adaptateur de sortie 5 V DC quand elle est activée ou désactivée.

Quand l'écran est verrouillé, l'état de charge se trouve à l'angle supérieur gauche, comme indiqué ci-dessous.

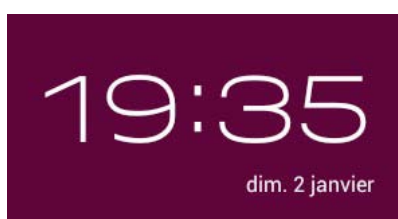

Résolution de problèmes

5. La tablette ne s'allume pas.

- Contrôlez le niveau de batterie de la tablette, chargez-la avec l'adaptateur pendant 2 heures puis réessayez. Ou connectez votre tablette à votre ordinateur à travers le câble USB pour essayer de l'allumer.

6. Aucun son dans les écouteurs

- Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur « 0 ». Ou les écouteurs peuvent ne pas fonctionner, essayez-en d'autres.

7. Bruit fort dans les écouteurs ou haut-parleurs

- Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière dans les écouteurs ou haut-parleurs. Vérifiez que le fil n'est pas cassé.

8. La tablette demeure verrouillée et ne répond pas en appuyant sur les touches ou boutons.

- Réinitialisez votre tablette. Vous pouvez utiliser une épingle pour enfoncer le bouton de réinitialisation pour réinitialiser votre tablette.

5. Dérive sur l'écran ou écran peu réceptif

- Pour corriger ce défaut, allez à Réglages → Accessibilité → Calibrage du panneau tactile afin de le calibrer ;
- Si le calibrage ne peut pas être réalisé, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pendant environ 15 secondes pour obliger la tablette à s'éteindre. Le calibrage sera automatiquement réalisé dès que la tablette sera rallumée.
- Utilisez une souris USB pour réaliser les opérations de calibrage de votre tablette.

6. Une application ne fonctionne pas

- Toutes les applications Android ne sont pas compatibles avec tous les dispositifs Android. Si vous avez téléchargé l'application, essayez à nouveau de la télécharger et réinstallez-la.

7. Comment effacer un compte Google ?

- Si un compte est ajouté, le compte est montré dans « Comptes & synchronisation » dans « Réglages », où vous pouvez également ajouter un autre compte. Pour effacer un compte, allez à « Réglages » → « Réglages de confidentialité » → « Restaurer données d'usine ». Le stockage interne de votre tablette, les applications installées, etc., seront également effacés, à l'exception des applications préinstallées et les données dans votre mémoire flash. Faites très attention en réalisant cette opération.
-

Spécifications

- Panneau : Multi-tactile & panneau de capacitance 800*480 (16: 9)
- Processeur : RK2906 1.2 GHz
- Ram : DDR3 512 MB
- Capacité de stockage : 4 GB
- SE : Google Android 4.0
- Caméra : 0.3 MPx frontale
- Débit Wifi 802.11 b/g (TD,WCDMA,EVDO)
- Supporte dongle 3G
- Port USB 2.0 pour supporter la fonction OTG
- Supporte Youtube jusqu'à 720P et reproduction vidéo HTML5
- Batterie : batterie Li-ion 3.7V, 3 200 mAh
- Adaptateur : sortie 5V 2A DC, entrée 100~220V AC 50~60 Hz
- Temps de reproduction : Vidéo environ 4 heures, navigation Web 4 heures, Musique 30 heures.
- Fichiers audio supportés : MP3, WMA, WAV, APE, OGG, FLAC, AAC
- Formats de fichiers photo supportés : JPEG, BMP, GIF
- Fichiers audio supportés : AVI, 3GP/MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV

MISE AU REBUT



Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent de matériaux, des pièces et des substances qui peuvent présenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme si les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas éliminés correctement.



Les équipements sur lesquels figure le logo DEEE (représenté à gauche) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Contactez le département d'élimination de déchets local pour plus d'informations sur les options de recyclage disponible dans votre secteur.

Les piles usages sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères

La loi impose aux consommateurs de disposer de toutes les piles pour un recyclage écologique - et ce que les piles soient de contenance dangereuse ou pas*).

Retour batteries gratuitement aux points de collecte publique dans votre communauté ou à des magasins vendant des batteries de la nature respective.

Seul le retour complètement déchargé les batteries.

*)Marquer Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

- N'utilisez que des piles au mercure et sans cadmium.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être enlevés du produit avant de la recharger.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Différents types de piles ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les batteries sont à insérer à la bonne polarité.
- Les batteries usagées doivent être enlevées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitée.
- Respecter la polarité de la batterie.
- Les piles doivent être remplacées, sous la supervision d'un adulte.
- Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères!!! Ramenez les piles à votre point de vente ou aux points de collecte de votre ville.
- Eloignez les piles des enfants. Les enfants pourraient avaler les piles. En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Vérifiez régulièrement vos piles pour éviter les fuites.
- Batteries ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie est remplacée incorrectement.

Remplacer seulement avec le même type ou équivalent.



Ingo Devices décline toute responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce manuel.

Dû à nos progrès continus, Ingo Devices se réserve le droit de modifier sans préavis les offres de produits, les spécifications et la compatibilité.

www.ingodevices.com

INTRODUZIONE	6 7
ATTENZIONE:.....	6 7
CONTENUTO.....	6 8
Tasti e Funzioni	6 8
I. Accensione	6 9
1.1 Accensione/Spegnimento	6 9
1.1.1 Accensione	6 9
1.1.2 Spegnimento	6 9
1.2 Bloccare/Sbloccare lo schermo (Modalità di Sospensione).....	6 9
1.3 Collegamento al PC mediante cavo USB.....	7 0
II. Schermata Principale.....	7 0
2.1 Pulsanti e Barra di Stato	7 1
2.2 Operazioni sulla Schermata Principale	7 1
2.2.1 Aggiungere le icone delle applicazioni alla Schermata Principale	7 1
2.2.2 Eliminare le icone delle applicazioni dalla Schermata Principale.....	7 1
2.2.3 Impostare Sfondo Schermata Principale	7 1
2.2.4 Trovare le operazioni recenti	7 2
III. Menu Programmi	7 2
IV. Connessione di Rete	7 3
4.1 Wi-Fi.....	7 3
4.1.1 Attivare il Wi-Fi	7 3
4.1.2 Disattivare il Wi-Fi.....	7 3
4.1.3 Utilizzo Dati.....	7 3
4.1.4 Altro: VPN, Punti di Accesso Mobile, Reti Mobili.....	7 3
V. Browser per Bambini	7 4
5.1 Browser Internet con Filtro Famiglia	7 4
5.1.1 Interfaccia Principale Browser	7 5
5.1.2 Impostazioni Filtro Famiglia	7 6
VI. Installare e Gestire le Applicazioni.....	7 7
6.1 Installare e Gestire le Applicazioni	7 7
6.1.1 Installare le Applicazioni	7 7
6.1.2 Gestire le Applicazioni	7 8
VII. Funzioni Multimediali	7 9
7.1 Musica	7 9
7.2 Video	8 0
7.2.1 Riproduzione Video	8 0
7.3 Galleria	8 0
7.4 Fotocamera & Video	8 0
7.4.1 Scattare foto	8 1
7.4.2 Registrazione Video.....	8 1
7.4.3 Spegner la fotocamera	8 1
7.5 Lettore E-book	8 1
VIII. Impostazioni	8 1
8.1 Wireless & Reti	8 2
8.2 Dispositivo	8 2
8.3 Personale	8 2
8.4 Sistema	8 3

IX. Batteria.....	8 3
Ricerca Guasti	8 4
Specifiche.....	8 5
SMALTIMENTO.....	8 5

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato questo Tablet PC. Con questo dispositivo Android 4.0 potete portare con voi la vostra musica e i vostri video preferiti, accedere a Internet, giocare e lavorare con migliaia di applicazioni Android.

Prima dell'uso si consiglia di leggere attentamente e di conservare questo manuale. Questo manuale vi guiderà in tutte le fasi di utilizzo per sfruttare al meglio questo fantastico prodotto.

Questo tablet include un **Browser per Bambini**. È l'unico modo per accedere a Internet; include un Filtro Famiglia che potete attivare e disattivare in qualsiasi momento (usando una password che non dovrebbe essere fornita ai bambini).

Quando è attivato, il filtro famiglia ha una lista di siti sicuri accessibili ai bambini. Se i bambini tentano di accedere a un sito non compreso nella lista il tablet bloccherà l'accesso e verrà visualizzato un messaggio di sito web bloccato.

Di default, il Filtro Famiglia è disattivato, quindi si prega di leggere attentamente la presente guida per configurarlo prima di lasciare il tablet ai bambini.

Si consiglia di cambiare la password di default del filtro famiglia (1234) quando si avvia il dispositivo per la prima volta.

ATTENZIONE:


- Questo prodotto non è un giocattolo.
- Tenere lontano da polvere e liquidi.
- Tenere il dispositivo e il caricatore lontani da schizzi o fonti di energia.
- Non usare il dispositivo o il caricatore con le mani bagnate: questo può causare scosse elettriche o guasti ai meccanismi interni.
- Evitare di sottoporre il dispositivo a urti violenti. Questo può causare seri danni al sistema, come la bruciatura o l'esplosione della batteria.
- Non esporre il dispositivo al calore o a bruschi cambi di temperatura.
- Usare le cuffie a un volume elevato può causare danni all'udito. Prima di collegare le cuffie, si consiglia di regolare il volume al minimo.
- Non scollegare improvvisamente il tablet durante la formattazione, il trasferimento o lo scaricamento di dati; questo può causare errori nei programmi.
- Non smontare il tablet e non usare alcool, solventi o benzene per pulire la superficie.

- Non usare il tablet mentre si è alla guida o si sta camminando.
- Il tablet non è impermeabile né resistente all'umidità. Si consiglia di non usare il dispositivo in ambienti umidi.
- L'ascolto prolungato del lettore musicale portatile al massimo volume può causare danni all'udito.

CONTENUTO

Questo prodotto viene fornito con la stagione 4 di episodi Tv mostro alto (in francese e spagnolo) e di un ebook (anche in francese e spagnolo). In caso di fare un reset questo contenuto verrà perso.

Tasti e Funzioni

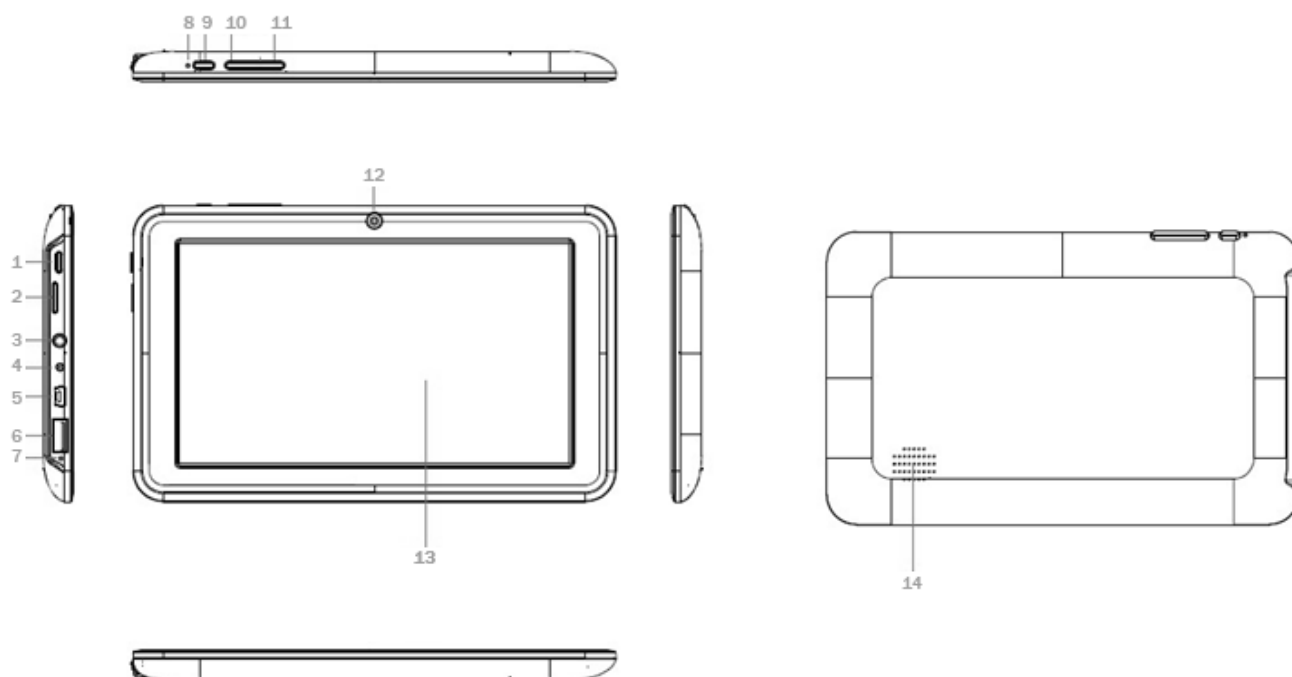


- | | |
|--|---|
| 29. Accensione: Premere brevemente per la Modalità di Sospensione/Riavvio; premere per 3 secondi per Accendere/Spegnere; premere per 8 secondi per Resetare. | 35. Microfono |
| 30. Slot per Shede MicroSD | 36. Indicatore LED: S'illumina quando il dispositivo è in carica. |
| 31. Jack cuffie | 37. ESC: Premere brevemente per tornare alla schermata precedente |
| 32. Jack CC: Ingresso esterno per caricatore 5V CC | 38.VOL+: Aumenta il volume |
| 33. Porta Mini USB: Porta per il trasferimento dati, usare il cavo USB in dotazione | 39.VOL-: Diminuisce il volume |
| 34. Porta USB: Porta esterna per il collegamento di dispositivi USB (modem | 40.Fotocamera anteriore: Fotocamera 0.3 mpx |
| | 41.Touch Panel capacitivo da 5 punti |
| | 42. Altoparlante |


3G, mouse, etc.)

I. Accensione

1.1 Accensione/Spegnimento

1.1.1 Accensione

Premere per più di 3 secondi il pulsante di accensione sul lato del tablet. Dopo aver visualizzato la Schermata di Blocco, trascinare il cursore  per lo sblocco.

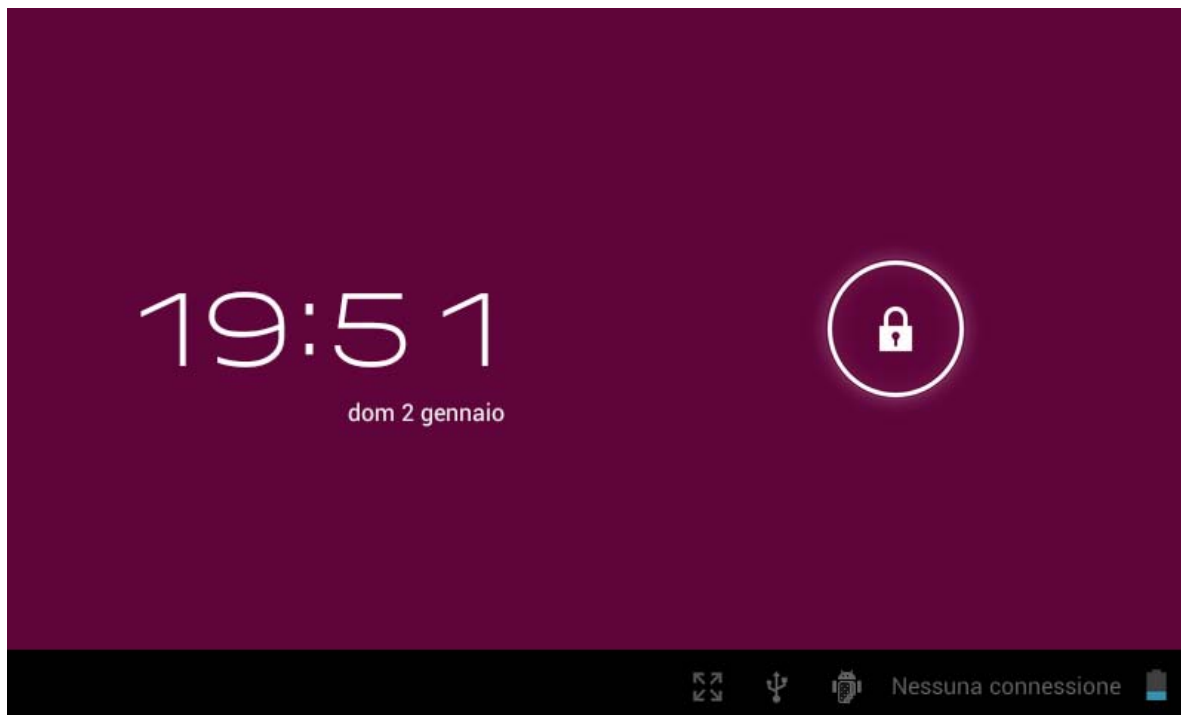

1.1.2 Spegnimento

Per spegnere il tablet premere e mantenere premuto il tasto di accensione mentre il tablet è acceso, fino a quando non viene visualizzata la finestra di dialogo "Spegnimento".


"Spegnimento" → "Confermare spegnimento" → (il dispositivo si spegnerà) "OK" .

1.2 Bloccare/Sbloccare lo schermo (Modalità di Sospensione)


Per risparmiare la batteria è possibile attivare modalità di sospensione spegnendo il display LCD. Per effettuare questa operazione premere il tasto di accensione. Ripetere l'operazione per attivare la schermata di blocco.

Per impostare l'intervallo della modalità di sospensione andare su Impostazioni>Dispositivo>Sospensione> 30 sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min; il tablet andrà in modalità di sospensione dopo che è stato impostato l'intervallo.

1.3 Collegamento al PC mediante cavo USB

Quando è collegato al PC mediante cavo USB, il tablet si collegherà automaticamente come dispositivo multimediale e l'indicatore USB  verrà visualizzato nella barra di stato.


Dopo il collegamento, nel PC si troveranno i seguenti file come disco rimovibile:

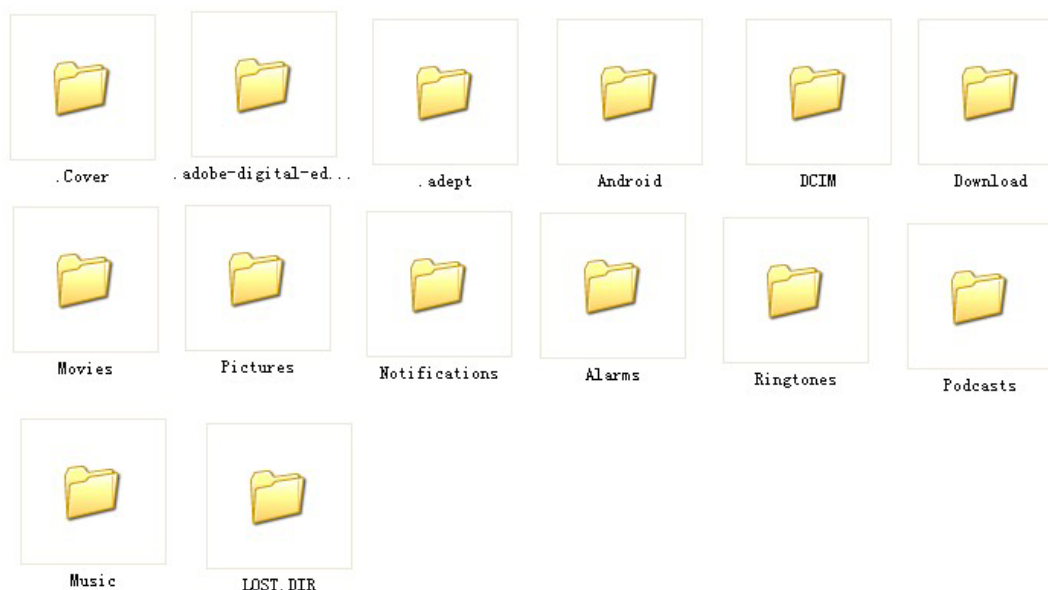

Nota: Si consiglia di inserire i vostri file nella cartella corrispondente; in caso contrario, il lettore non sarà in grado di riconoscerli.

Per scollegare il tablet dal PC usare l'opzione Rimuovi Dispositivo dal Sistema Operativo.



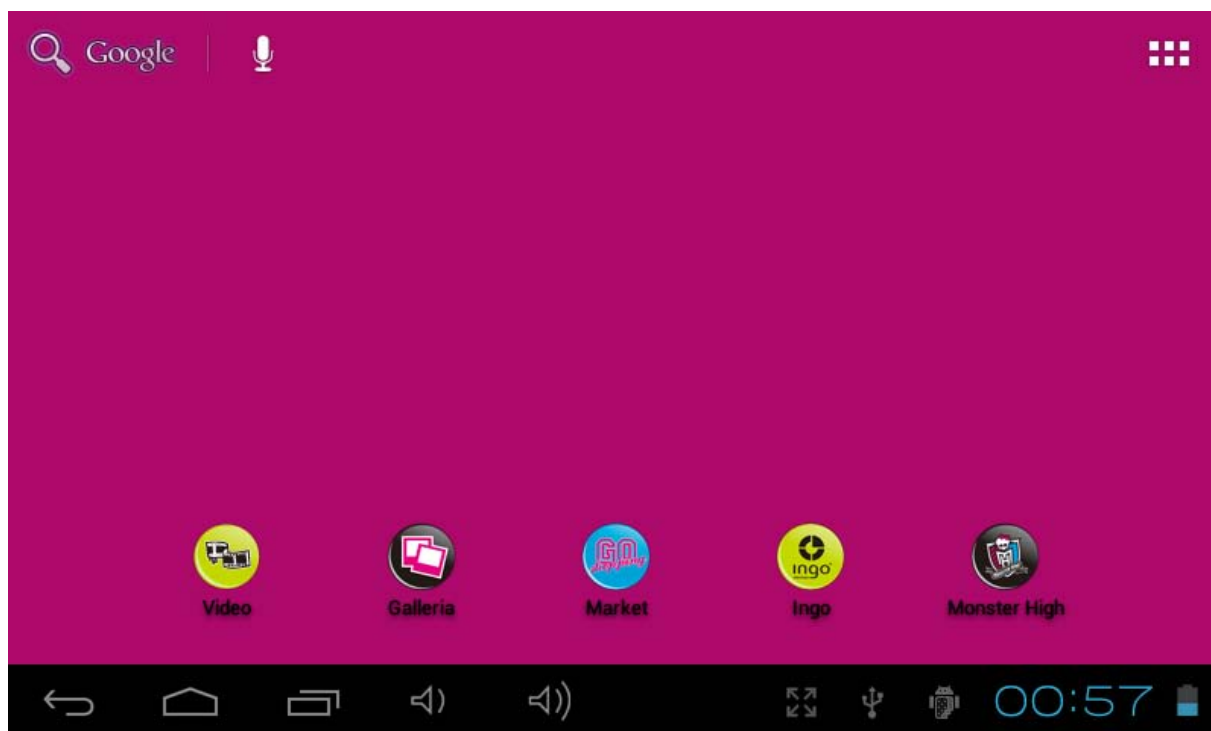




II. Schermata Principale



2.1 Pulsanti e Barra di Stato

In fondo alla Schermata Principale vengono visualizzati i pulsanti di navigazione e la Barra di Stato.



-  - Torna indietro: Toccare per tornare alla schermata precedente. Stessa funzione del tasto ESC.
-  - Home: Accede direttamente alla Schermata Principale
-  - Operazione Recente: Toccare per accedere al menu con le applicazioni aperte di recente. Queste vengono visualizzate per prime.
-  - Vol-: toccare il tasto per ridurre il volume
-  - Vol+: toccare il tasto per aumentare il volume
-  - Schermo: Regola lo zoom dello schermo: Schermo Standard, Schermo Intero, Schermo Intero in Scala
-  - Barra di Stato: Toccare per visualizzare le notifiche della barra. Include Data, Ora, Stato della Connessione Internet, Stato della Batteria, Stato delle Impostazioni (Wi-Fi, Rotazione Automatica Schermo, Luminosità, Volume)

La vostra applicazione si trova in alto a sinistra della Schermata Principale:

-  - Pannello Applicazioni: toccare per visualizzare tutte le applicazioni.


2.2 Operazioni sulla Schermata Principale

2.2.1 Aggiungere le icone delle applicazioni alla Schermata

Principale

Nel Pannello Applicazioni, toccare e mantenere premuta qualsiasi icona; questa verrà visualizzata nella Schermata Principale, e da qui potrà essere trascinata nella posizione desiderata.

2.2.2 Eliminare le icone delle applicazioni dalla Schermata Principale


Sulla Schermata Principale, toccare e mantenere premuta l'icona da eliminare fino a quando potrà essere eliminata. L'  icona si trasforma in un cestino. Trascinare l'elemento nel cestino e rilasciare il pulsante quando diventa rosso.

2.2.3 Impostare Sfondo Schermata Principale


Toccare e mantenere premuto su qualsiasi spazio libero della Schermata Principale, quindi selezionare "Sfondi" dal menu a comparsa. È possibile selezionare uno sfondo dalla vostra Galleria, dagli sfondi scaricati e dagli sfondi standard del sistema.

Nota: È possibile salvare le immagini prima nella Galleria, quindi impostarle come sfondi.

2.2.4 Trovare le operazioni recenti

Toccare e mantenere premuto  nella barra di stato. In questa lista verranno visualizzate le applicazioni aperte di recente.

III. Menu Programmi

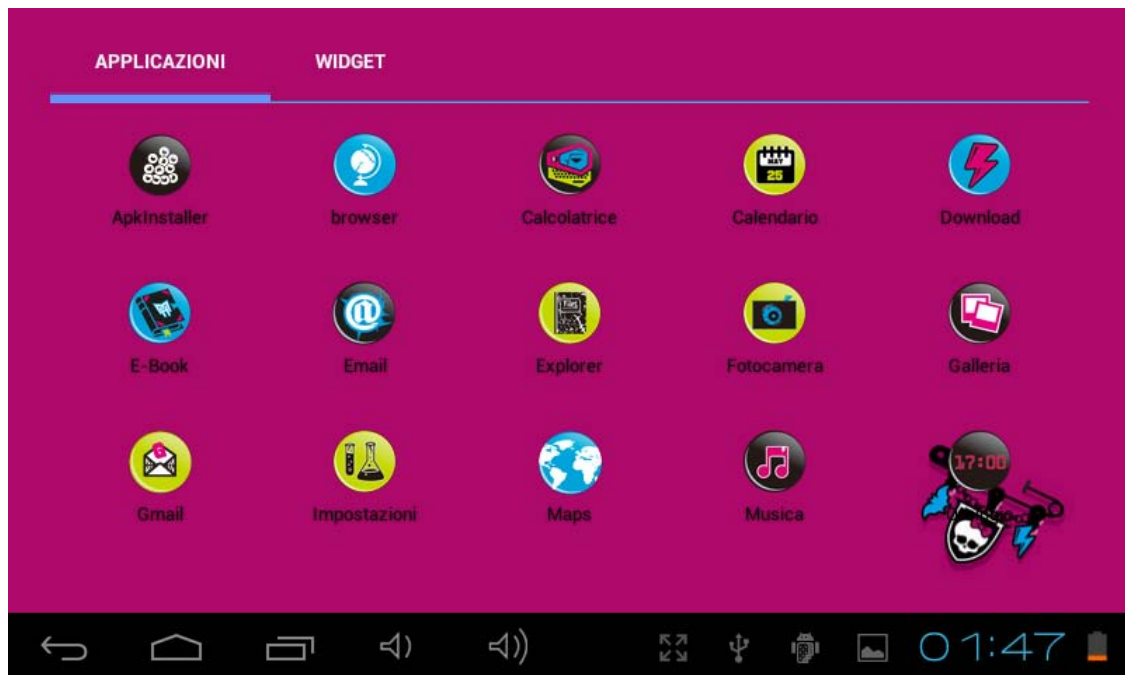

Contiene una breve spiegazione dei programmi installati di default.

ApkInstaller: Programma per installare e disinstallare le applicazioni.

Explorer: Aprire Explorer per accedere alle Schede MicroSD e ai supporti di memorizzazione interni. Explorer è un utile programma di gestione di documenti e ogni tipo di dati.

Browser: Accede a Internet. Consultare le istruzioni del browser per attivare il filtro famiglia.

Fotocamera: Fotocamera anteriore 0.3 mpx, consultare 7.4.

E-mail: Programma per recuperare, elaborare e spedire e-mail.

Gmail: Programma per recuperare, elaborare e spedire e-mail mediante un account di Google.

Google Maps: Applicazione per visualizzare le mappe.

Free Advanced Task Manager: Chiude tutte le applicazioni aperte inutilmente.

Calcolatrice

Calendario: Gestisce l'Agenda – può essere sincronizzato automaticamente con un account di Google.

Orologio: Mostra Ora e Funzioni di Impostazione Sveglia.

Download: Accede ai file scaricati

Impostazioni: Modifica le impostazioni di base del tablet.

Registratore Audio: Funzione Comandi Vocali.

Musica: Accede al lettore musicale

Video: Accede al lettore video

Galleria: Gestisce e visualizza immagini e video – consente inoltre la sincronizzazione con album web Picasa.

E-Book: Programma per leggere e gestire e-book.

Ricerca: Ricerca elementi, file e contatti nel vostro dispositivo e su Internet.


IV. Connessione di Rete

4.1 Wi-Fi

Per usare una rete Wi-Fi è necessario trovarsi nel raggio di portata del router Wi-Fi ed essere in possesso della password di rete, nel caso questa sia protetta. Su Impostazioni>Wireless & Reti, digitare “Wi-Fi”. Assicurarsi che le notifiche di Wi-Fi e di Rete siano attivate con un segno di spunta verde. Dopo qualche istante, verrà visualizzato l'elenco delle reti Wi-Fi. Se è necessario effettuare una nuova scansione delle reti disponibili, digitare “Wi-Fi”: la scansione inizierà automaticamente. Per le reti sicure è necessario inserire la password o altri sistemi di autenticazione dell'accesso mediante il browser.

Si consiglia di proteggere la propria rete wireless secondo il protocollo WPA, e non secondo il protocollo WEP. Quando si usa il WEP, accertarsi che il tablet non supporti tutti i canali e che il raggio di portata sia più basso di quando è in uso il WPA.

4.1.1 Attivare il Wi-Fi

Nel Pannello Applicazioni, digitare “Impostazioni” → quindi “Wireless & Reti” → “Wi-Fi” → “ON” per attivarlo e fare la scansione delle reti. Il tablet elenca le reti disponibili trovate. Digitare una rete per connettersi. Se è necessario, inserire un Nome di Rete (SSID), una password di Sicurezza e una della Rete Wireless e digitare “Connetti”. Quando il tablet è connesso alla rete, l'indicatore del wireless  viene visualizzato nella barra di stato. Le onde indicano la potenza del segnale

4.1.2 Disattivare il Wi-Fi

Per disattivare il Wi-Fi digitare “OFF” in “Wi-Fi”. Si consiglia di disattivare il Wi-Fi quando non è necessario; questo aumenterà la durata della batteria.

4.1.3 Utilizzo Dati

Dati Mobili: è possibile controllare i dati digitando “ON”

Imposta limite dati mobili.

Periodo di utilizzo dati: periodo di utilizzo corrente, cambiare periodo

4.1.4 Altro: VPN, Punti di Accesso Mobile, Reti Mobili

Aggiungi rete VPN

Tipo di VPN: PPTP

Punti di accesso Wi-Fi per dispositivi mobili: Selezionare questa funzione per attivare il punto di accesso mobile AndroidAP

Configura punti di accesso Wi-Fi: inserire un nome di rete (SSID), una password di sicurezza e una della rete wireless

Impostazioni Rete Mobile

Accensione Modem: Accende/Spegne il modem

Dati attivati: Consente l'accesso dati sulla rete mobile

Roaming Dati: si connette al servizio dati durante il roaming


Nomi Punti di Accesso

Usare solo reti 2G: Risparmio Batteria

Operatori di Rete: Seleziona un operatore di rete

> Ricerca reti (ricerca tutte le reti disponibili)

> Seleziona automaticamente (seleziona automaticamente le reti preferite)

Nota: Le icone di Stato della Rete diventano verdi  se si è in possesso di un Account Google aggiunto al tablet e questo è connesso ai servizi Google, per la sincronizzazione dell'account Gmail, le Attività del Calendario, i Contatti, per il backup delle proprie impostazioni, etc.

V. Browser per Bambini

5.1 Browser Internet con Filtro Famiglia

Questo tablet include un Browser per Bambini. È l'unico modo per accedere a Internet; include un Filtro Famiglia che potete attivare e disattivare in qualsiasi momento (usando una password che non dovrebbe essere fornita ai bambini).

Quando è attivato, il Filtro Famiglia ha una lista di siti sicuri accessibili ai bambini. Se i bambini tentano di accedere a un sito non compreso nella lista il Tablet bloccherà l'accesso e verrà visualizzato un messaggio di sito web bloccato.


Di default, il Filtro Famiglia è disattivato, quindi si prega di leggere attentamente la presente guida per configurarlo prima di lasciare il Tablet ai bambini.

Si consiglia di cambiare la password di default del filtro famiglia (1234) quando si avvia il dispositivo per la prima volta.

Prima di usare il browser, assicurarsi che il Wi-Fi o Internet siano connessi. Per l'attivazione consultare il Manuale.

Prima di usare il browser, assicurarsi che il Wi-Fi o Internet siano connessi. Per attivarli consultare il capitolo 4 del presente Manuale.

Sulla Schermata Principale, digitare l'icona del browser per aprire il browser.

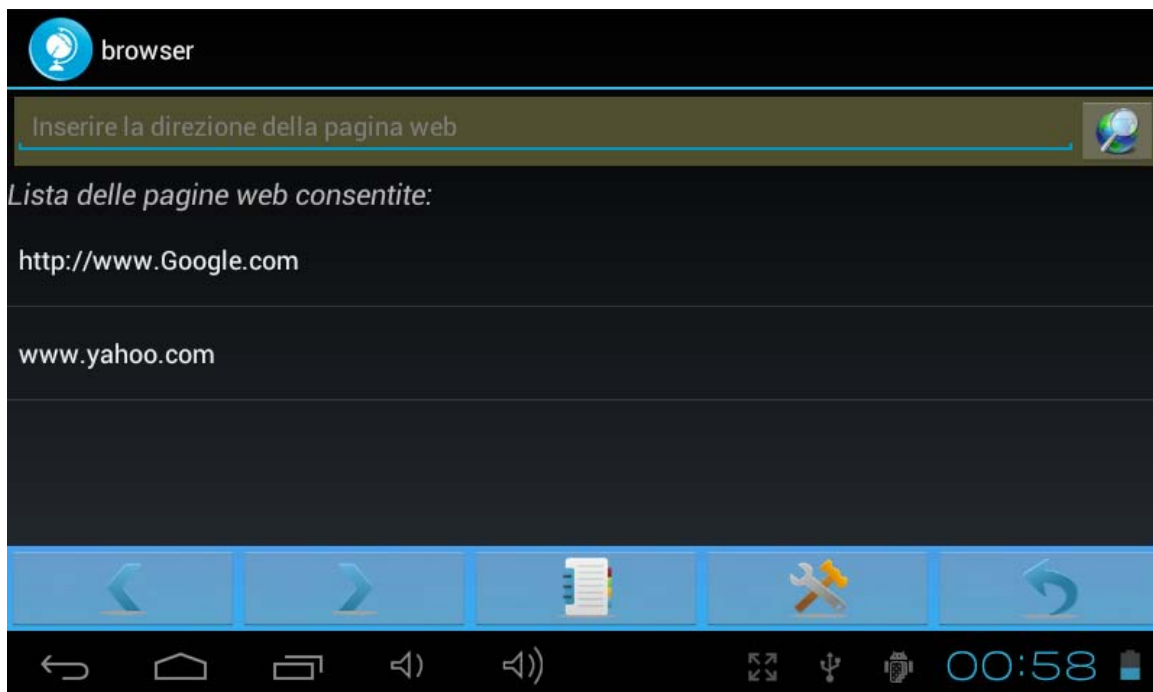

5.1.1 Interfaccia Principale Browser

Barra Indirizzo:

Inserire la direzione della pagina web

Inserisce l'indirizzo web da visitare o l'elemento da ricercare

NOTA: l'indirizzo del sito web deve essere completato con **http://** prima.


Tasto Vai:



Dopo aver inserito l'indirizzo web, premere questo tasto per accedere al sito.

Elenco Siti Consentiti:

Contiene un elenco di siti consentiti ai bambini. Di default questo elenco contiene alcuni link sicuri per i bambini inseriti da noi. Può essere modificata in qualsiasi momento usando le opzioni spiegate di seguito. Quando il Filtro Famiglia è attivato, i bambini possono accedere soltanto ai siti contenuti in questo elenco.

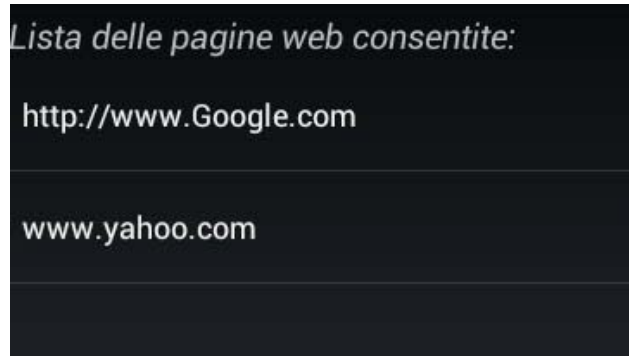

Icone di Navigazione:



Pagina
Precedente



Pagina
Successiva



Accesso diretto
all'Elenco Siti
Consentiti




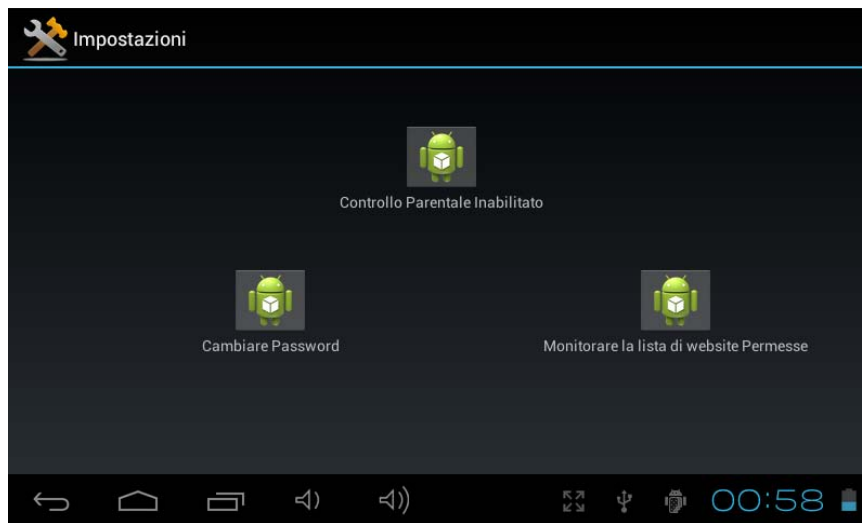
Accesso diretto
alle Impostazioni
Filtro Famiglia




Esci dal Browser
Bambini


5.1.2 Impostazioni Filtro Famiglia

Digitare  per accedere all'Interfaccia Filtro Famiglia:



Filtro Famiglia Disattivato:  Premere questa icona per attivare/disattivare il filtro famiglia. **Di Default il Filtro Famiglia è disattivato.** Dopo aver premuto l'icona, inserire la password e premere Ok. *Di default la password è 1234, si consiglia di cambiarla quando si usa il dispositivo per la prima volta.*

Quando si attiva il Filtro Famiglia, verrà visualizzata l'icona Filtro Famiglia Attivato.


Modificare Password:  Premere questa icona per modificare la password del Filtro Famiglia. La password di default è 1234, **si consiglia di cambiare la password di default quando si usa il dispositivo per la prima volta.**

Inserire la password corrente (la password di default è 1234, si consiglia di cambiarla quando si usa il dispositivo per la prima volta) e inserire due volte la nuova password.

Modifica Siti Consentiti:  Per modificare l'Elenco di Siti Consentiti premere l'icona.

Prima è necessario inserire la password del Filtro Famiglia (la password di default è 1234, si consiglia di cambiarla quando si usa il dispositivo per la prima volta)

Quindi inserire la password corretta, verrà visualizzata la seguente finestra:

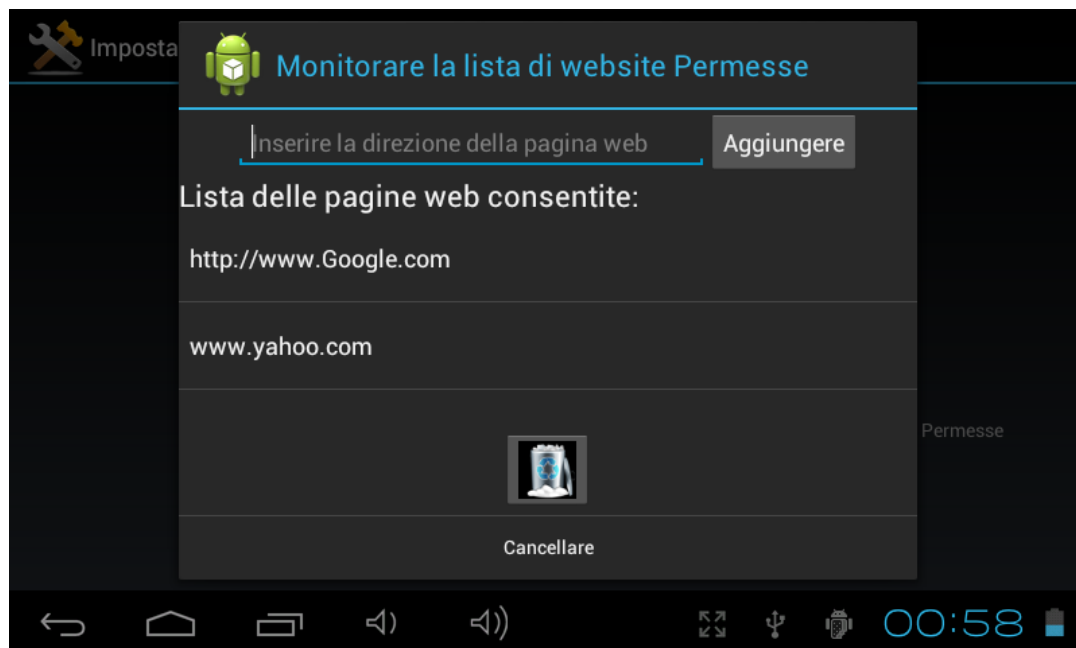

1. Inserire un nuovo sito web nell'Elenco di Siti Consentiti. Premere Aggiungere per confermare.
2. Siti attualmente consentiti.

3. Elimina un sito web dall'elenco corrente: Selezionare il sito dal punto 2 e premere l'icona .


VI. Installare e Gestire le Applicazioni

6.1 Installare e Gestire le Applicazioni

6.1.1 Installare le Applicazioni

Per installare e gestire le applicazioni andare a "ApkInstaller". Per installare un'applicazione scaricata o copiata, seguire le seguenti istruzioni:

7. Aprire 'ApkInstaller' → 'Installare' → quindi digitare "Memoria Interna" o "Scheda SD" per accedere ai propri file .apk salvati precedentemente.
8. Questi verranno visualizzati sul lato destro.
9. Selezionare i file .apk che si vogliono installare e seguire le istruzioni sullo schermo.

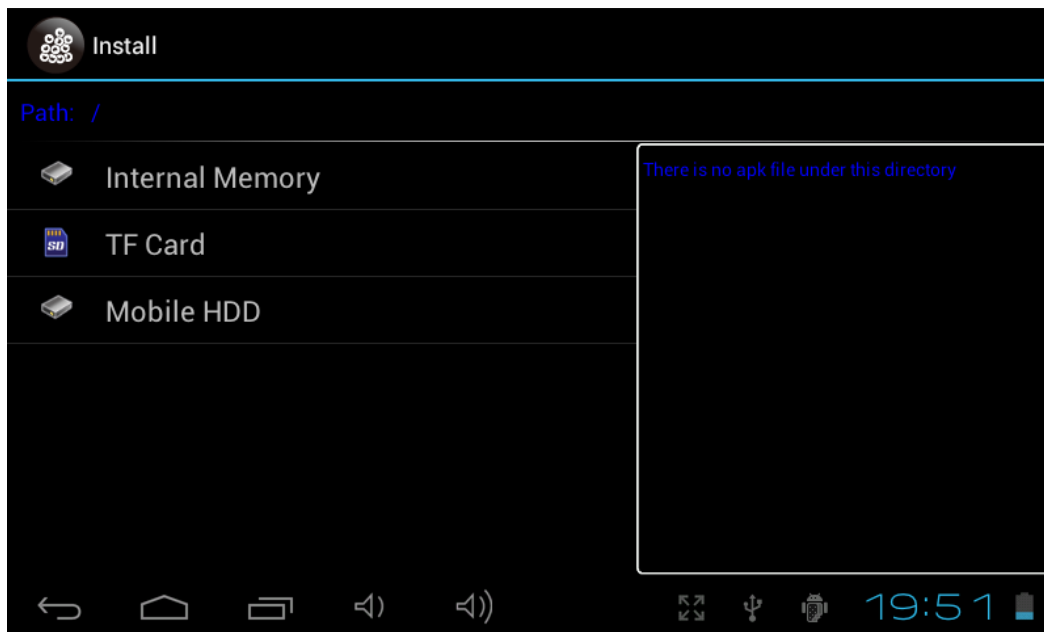

Nota: Assicurarsi che il file .apk file sia compatibile con Android 4.0, e che il suffisso sia .apk.

La prima volta che si vuole installare un applicazione è necessario andare a Impostazioni>Amministrazione Dispositivo>Origine Sconosciuta, scegliere Consenti Installazione di Applicazioni non-Market, quindi tornare indietro per l'installazione e seguire la guida.


6.1.2 Gestire le Applicazioni

Quando si vogliono gestire tutte le proprie applicazioni, aprire 'ApkInstaller' → 'Gestisci'

È possibile lanciare, esportare o disinstallare l'applicazione.

Per gestire le applicazioni, è anche possibile andare a "Applicazioni" su "Impostazioni".



"Impostazioni" → "Dispositivo" → "Applicazioni"

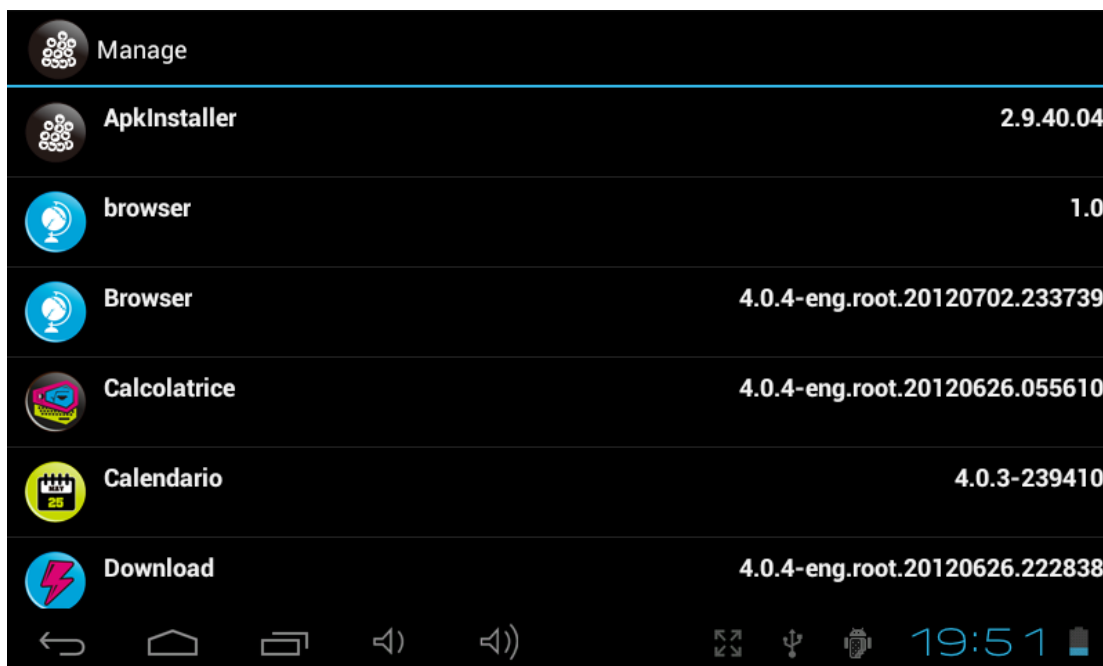


VII. Funzioni Multimediali

7.1 Musica

Dopo aver caricato la musica sul tablet, digitare l'icona Musica per avviare il lettore musicale. Verrà visualizzata l'opzione per selezionare Artista, Album, Canzone o Playlist. Digitare l'opzione desiderata per selezionarla. Il lettore consente di riprodurre il file selezionato in modalità shuffle, di andare al successivo o di mettere in pausa e anche di visualizzare la copertina dell'album se disponibile.

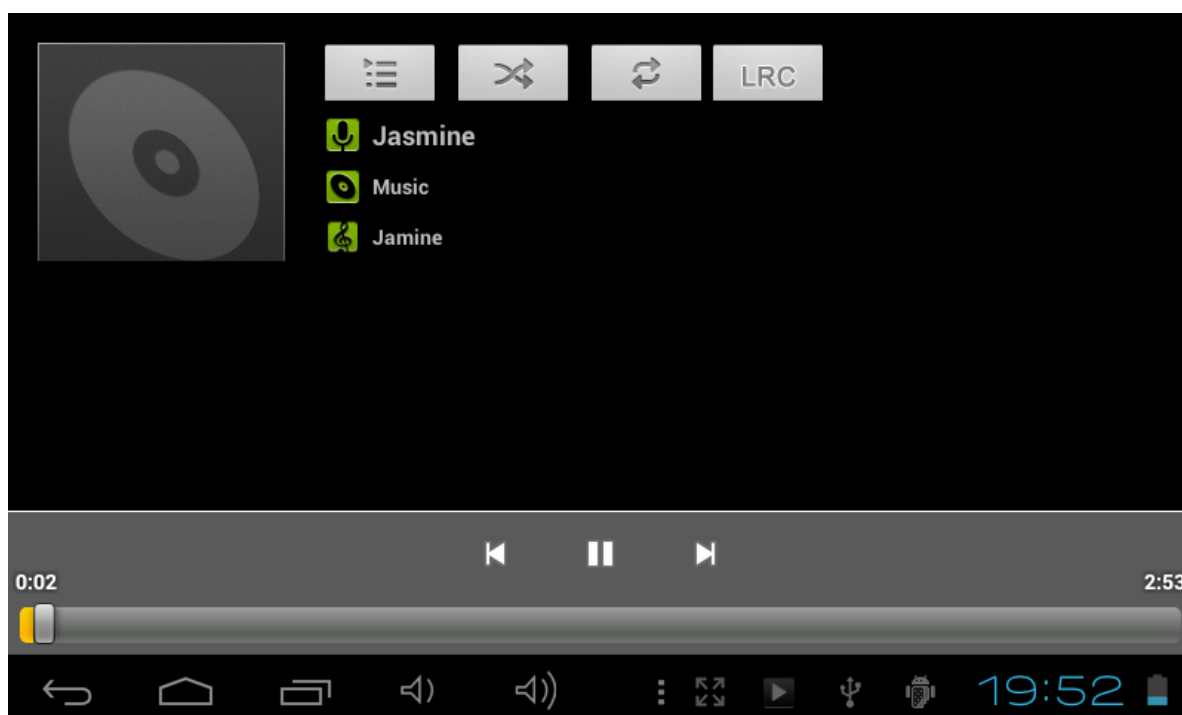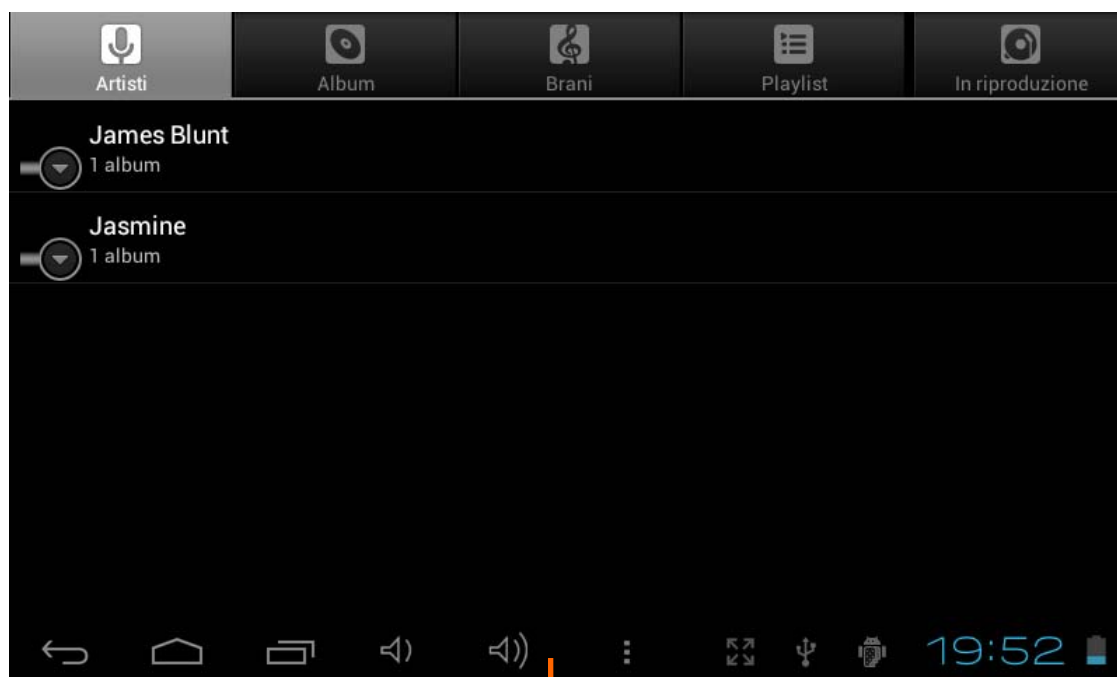



Per accedere a ulteriori funzioni, digitare  in modalità di riproduzione audio:

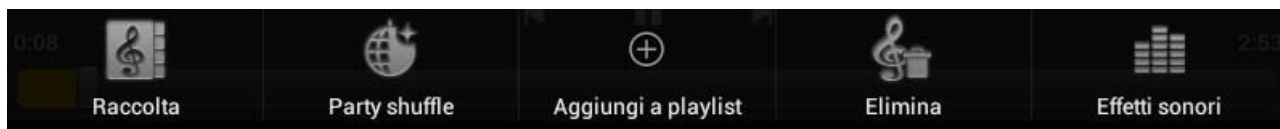

7.2 Video

7.2.1 Riproduzione Video

È possibile riprodurre i video memorizzati sul tablet o sulla scheda SD. Digitare l'icona Video per avviare il lettore video; selezionare il video da riprodurre; usare la barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo per mettere in pausa, mandare avanti velocemente il video o avviare quello successivo.

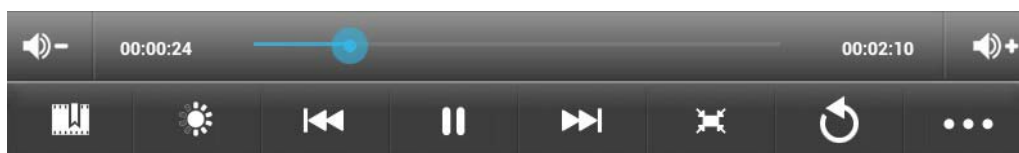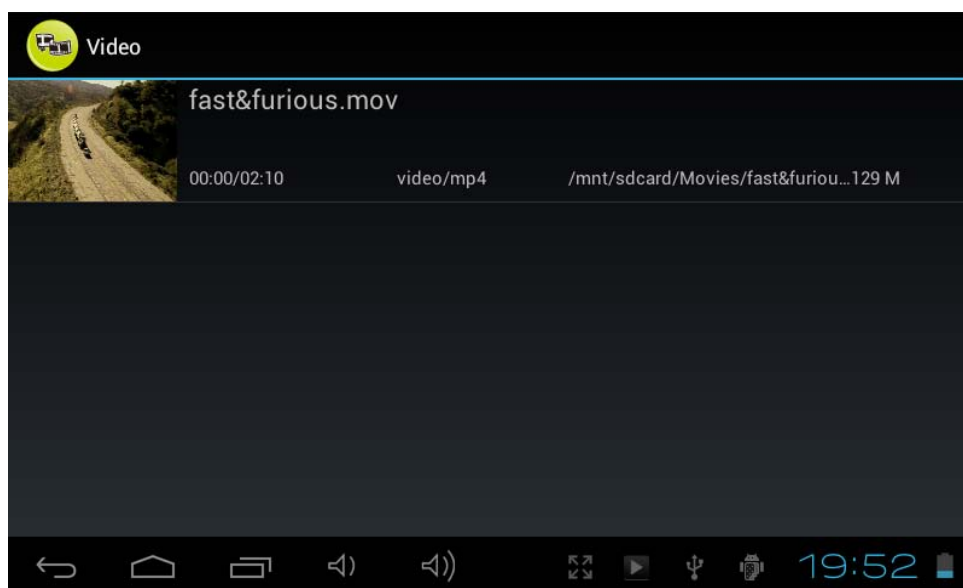

Con il Wi-Fi attivato, è anche possibile visualizzare video flash online.

7.3 Galleria


Dopo aver caricato il file multimediale, digitare l'icona Galleria per aprire la Galleria. Digitare l'immagine desiderata per visualizzarla. Per scorrere la vostra collezione digitare a sinistra o a destra. Per eliminare o condividere un'immagine digitare l'icona menu. È anche possibile impostare le immagini come sfondo.

7.4 Fotocamera & Video

Per avviare la fotocamera digitare l'icona Fotocamera nel Pannello Applicazioni.


7.4.1 Scattare foto

Il tablet ha una fotocamera integrata da 0.3 mpx.

Digitare  per scattare le foto.


Per mettere a fuoco la fotocamera mantenere premuta e muovere la sfera di scorrimento.

Per scattare una foto digitare l'icona  nella parte centrale.


Digitare  per accedere alle impostazioni della fotocamera:

Digitare “B/B” per regolare il Bilanciamento del Bianco: Automatico, Luce Incandescente, Luce Diurna, Luce Fluorescente, Nuvoloso.

Digitare “MA” per scegliere Modalità Ambiente: Automatica, Notturna

Digitare  per accedere alle impostazioni della fotocamera: Posizione Memorizzazione, Dimensioni Immagine (VGA, OVGA)

Dove visualizzare le foto

È possibile visualizzare le foto scattate digitando il tasto  nell'angolo in alto a destra. Oppure andare a “Galleria” per visualizzare tutte le foto.

7.4.2 Registrazione Video

Digitare  per registrare i video.

Per mettere a fuoco il video mantenere premuta e muovere la sfera di scorrimento.

Digitare  nella parte centrale per avviare la registrazione e digitare il tasto Stop per fermarla.

I video registrati possono essere visualizzati in “Lettore Video”.

7.4.3 Spegner la fotocamera

Quando la fotocamera è accesa, premere l'icona Indietro o il tasto ESC per uscire dall'interfaccia fotocamera.

7.5 Lettore E-book

Il tablet supporta molti formati eBook come PDF, PDB, E-Pub, FB2....

Digitare l'icona “E-Book” per aprire la vostra libreria e visualizzare l'elenco dei libri. Toccare “EBook” e selezionare un libro da leggere.

VIII. Impostazioni

Digitare l'icona “Impostazioni” per andare al menu impostazioni.



8.1 Wireless & Reti

Consultare Connessione Internet III

8.2 Dispositivo

Impostazioni Audio

Le Impostazioni Audio contengono il Controllo del Volume del lettore, la Selezione delle Notifiche Audio, il Volume della Sveglia, l'Audio del Sistema.

Impostazioni Display

Includono Luminosità, Sfondo, Rotazione Automatica Schermo (sensore G), Sospensione, Dimensioni Carattere.

Sospensione: Si possono impostare 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti o 30 minuti. Per esempio, se si selezionano 30 secondi il display verrà spento dopo 30 secondi d'inattività e verrà attivato il blocco dello schermo.

Premere il tasto di Accensione 'per riaccendere il display. Premere il tasto di Sblocco 'per togliere il blocco dello schermo.

Memoria

Visualizza l'uso corrente della memoria e la memoria disponibile

Batteria

Visualizza lo stato della batteria

Applicazioni

Per gestire le vostre applicazioni

8.3 Personale

Account & Sincronizzazione

Impostazioni Generali di Sincronizzazione:

1. Dati di Base
 2. Sincronizzazione Automatica
- Gestione Account: Gestione degli account utente

Servizi di localizzazione

Attiva il riconoscimento automatico della vostra posizione.

Sicurezza

Attiva o modifica la protezione dello schermo e la password per avviare il tablet.

Inoltre, è possibile decidere se si vogliono scaricare delle applicazioni da fonti diverse da Android Market.

Lingua & Digitazione

Imposta la lingua e il sistema di digitazione.

Backup & Ripristino

Proteggi Dati Personali: Qui è possibile stabilire se salvare le diverse impostazioni sui server di Google.

Toccare "Ripristina Impostazioni Originali" per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo. Tutte le impostazioni, le applicazioni installate e i dati da voi memorizzati sulla memoria interna saranno cancellati.

8.4 Sistema

Data & Ora

Se la vostra rete non supporta l'impostazione automatica dell'ora è possibile impostare l'ora, il fuso orario e la data manualmente dopo aver disattivato l'impostazione automatica.

Accessibilità

Impostare l'accesso al Sistema, alle Dimensioni del Testo, alla Rotazione dello Schermo, etc.

Opzioni per Sviluppatori

Contiene strumenti extra per sviluppatori.

Tablet

Contiene informazioni sul tablet come uso della batteria, versione del software, etc.

IX. Batteria




Batteria Molto Bassa




Batteria Completamente Carica



Batteria In Carica

 indica che la carica della batteria è completa. Quando il livello della batteria diventa troppo basso, verrà visualizzato un messaggio per avvisarvi di caricare il tablet.

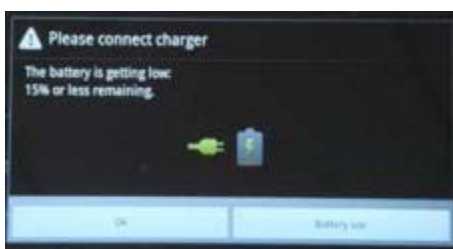

Il tablet può essere caricato con un alimentatore 5V mentre è acceso o spento.

È possibile visualizzare lo stato di carica della batteria in alto a sinistra sulla Schermata di Blocco, come mostrato di seguito.



Collegato e in carica (2%)

Ricerca Guasti

9. Il tablet non si accende.

- Controllare il livello di carica della batteria, caricarla con l'adattatore per 2 ore e ricontrollare. Oppure collegare il tablet al pc mediante cavo USB per vedere se è possibile accenderlo.

10. Non si sentono le cuffie

- Controllare che il volume non sia a "0". Le cuffie potrebbero essere rotte, si consiglia di collegarne altre.

11. Forte rumore dalle cuffie o dall'altoparlante.

- Controllare se è presente della polvere nelle cuffie o nell'altoparlante. Controllare se il file è danneggiato.

12. Il tablet si blocca e non risponde alla digitazione o ai pulsanti.

- Resettare il tablet. Inserire una spilla da balia nel foro di Reset per riavviare il tablet.

5. Lo schermo si sposta o non risponde

- Per correggere il problema andare a Impostazioni → Accessibilità → toccare Calibrazione Pannello per calibrarlo.
- Qualora la calibrazione non sia possibile, premere il tasto di accensione per circa 15 secondi per forzare lo spegnimento del tablet. La calibrazione sarà effettuata automaticamente appena il tablet viene riacceso.
- Usare un mouse USB per effettuare le operazioni di calibrazione sul tablet.

6. L'Applicazione non funziona

- Non tutte le applicazioni Android sono compatibili con tutti i dispositivi Android. Se l'applicazione non funzionante è stata scaricata, provare a di nuovo a scaricarla e reinstallarla.

7. Eliminare un account di Google

- Se viene aggiunto un account, questo viene visualizzato in "Account & Sincronizzazione" da "Impostazioni", dove è anche possibile aggiungere un altro account. Per eliminare un account indesiderato andare su "Impostazioni" → "Impostazioni di Privacy" → "Ripristina Impostazioni Originali". Verranno cancellate anche la memoria interna del tablet, le applicazioni installate, etc., ad eccezione delle applicazioni preinstallate e dei dati contenuti nella vostra memoria flash. Si consiglia di prestare particolare attenzione prima di effettuare questa operazione.

Specifiche

- Pannello: Pannello capacitivo Multitouch da 800x480 pixels (16: 9)
- Processore: RK2906 1.2GHz
- Ram: DDR3 512MB
- Capacità di Memoria: 4GB
- Sistema Operativo: Google Android 4.0
- Fotocamera: fotocamera anteriore 0.3 mpx
- Speedy Wi-Fi 802.11b/g (TD,WCDMA,EVDO)
- Supporta dongle 3G
- Porta USB 2.0 per supportare la funzione OTG
- Supporta la riproduzione video YouTube fino a 720p e HTML5
- Batteria: batteria Li-ion 3.7V, 3200 mAh
- Adattatore: Uscita 5V/2A DC, Ingresso 100/220V AC 50/60HZ
- Tempo di riproduzione: video circa 4 ore, navigazione Internet 4 ore, musica 30 ore,
- File audio supportati: MP3, WMA,WAV, APE,OGG,FLAC, AAC
- File immagine supportati: JPEG, BPM, GIF
- File video supportati: AVI, 3GP/MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV

SMALTIMENTO



I dispositivi elettrici ed elettronici (EEE) contengono dei materiali, componenti e sostanze dannose all'ambiente e alla salute umana, qualora i rifiuti di tali sostanze (WEEE) non vengano smaltiti correttamente.

I dispositivi contrassegnati dal logo WEEE (come visualizzato a destra) non devono essere gettati nel contenitore dell'immondizia. Bisogna contattare il dipartimento locale di smaltimento rifiuti per ottenere delle informazioni sulle opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area.



Le batterie utilizzate sono pericolosi e devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Come consumatore è legalmente obbligato a fare tutte le batterie per il riciclaggio in maniera responsabile, con o senza le batterie contengono sostanze nocive.

Prendere le batterie senza alcun costo per i punti di raccolta pubblica nella propria comunità o negozi che vendono batterie del tipo in questione.

Dare solo batterie completamente scariche.

*) Contrassegnato Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

- Utilizzare solo batterie senza mercurio e cadmio.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le pile ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mescolati.
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Le pile devono essere inserite sotto la sorveglianza di un adulto.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere in corto circuito.
- Le batterie utilizzate sono pericolosi e devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Portare le batterie al rivenditore o punti di raccolta nella loro comunità.
- Tenere le batterie lontano dai bambini. Le batterie possono essere ingerite. Se una batteria viene ingerita, consultare immediatamente un medico.
- Controllare regolarmente le batterie per evitare perdite.
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- **ATTENZIONE:** Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo errato. Sostituire solo con tipo uguale o equivalente.



Ingo Devices non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali errori che potrebbero essere presenti in questo manuale.

Ingo Devices effettua una continua ricerca sui prodotti che porta ad attuare continui miglioramenti sugli stessi, pertanto Ingo si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, la sua offerta di prodotti, le loro specifiche e compatibilità.

www.ingodevices.com

VORWORT.....	8 1
ACHTUNG.....	8 1
CONTENT	8 1
Bedienelemente und Funktionen	8 1
I. Erste Schritte	8 2
1.1 Ein-/Ausschalten.....	8 2
1.1.1 Einschalten	8 2
1.1.2 Ausschalten	8 3
1.2 Bildschirm sperren/entsperren (Schlafmodus)	8 3
1.3 Anschluss an PC mittels USB-Kabel.....	8 4
II. Startbildschirm.....	8 5
2.1 Schaltflächen und Statusleiste	8 5
2.2 Bedienung des Startbildschirms.....	9 3
2.2.1 App-Symbol zum Startbildschirm hinzufügen.....	9 3
2.2.2 App-Symbol vom Startbildschirm entfernen	9 3
2.2.3 Bildschirmhintergrund des Startbildschirms einstellen	9 3
2.2.4 Zuletzt geöffnete Anwendungen finden.....	9 3
III. Programm-Menü.....	9 4
IV. Netzwerkverbindung.....	9 5
4.1 WLAN	9 5
4.1.1 WLAN aktivieren	9 5
4.1.2 WLAN deaktivieren	9 5
4.1.3 Datennutzung	9 5
4.1.4 Sonstiges: VPN, mobiler Zugangspunkt, mobile Netzwerke.....	9 5
V. Kinder-Browser	9 6
5.1 Internet-Browser mit Kinderschutz	9 6
5.1.1 Browser Hauptschnittstelle	9 7
5.1.2 Kinderschutzeinstellungen	9 8
VI. Installieren und Verwalten von Apps.....	9 9
6.1 Installieren und Verwalten von Apps.....	9 9
6.1.1 Apps installieren	9 9
6.1.2 Apps verwalten	1 0 0
VII. Multimedia-Funktionen	1 0 1
7.1 Musik.....	1 0 1
7.2 Video	1 0 2
7.2.1 Video-Wiedergabe	1 0 2
7.3 Galerie	1 0 2
7.4 Kamera und Video	1 0 3
7.4.1 Fotos schießen	1 0 3
7.4.2 Video aufnehmen.....	1 0 3
7.4.3 Kamera ausschalten	1 0 3
7.5 E-Book-Reader	1 0 3
VIII. Einstellungen.....	1 0 4
8.1 Funknetzwerke	1 0 4
8.2 Gerät	1 0 4
8.3 Persönliche Einstellungen.....	1 0 4
8.4 System	1 0 5

IX. Batterie.....	1 0 5
Fehlerbehebung	1 0 6
<i>Technische Daten</i>	1 0 7
ENTSORGUNG	1 0 7
www.ingodevices.com	1 0 8

VORWORT

Danke für den Kauf dieses Tablet-PCs. Mit diesem Android-4.0-Gerät können Sie Ihre Musik- und Videodateien mit sich führen, auf Internet zugreifen und mit Tausenden von Android-Anwendungen spielen und arbeiten.

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Dieses Handbuch zeigt Ihnen alle erforderlichen Schritte, um alle Vorteile dieses phantastischen Produkts voll zu nutzen.

Dieser Tablet-PC verfügt über einen **Kinder-Browser** als einzige Zugriffsmöglichkeit auf Internet. Er enthält einen Kinderschutzfilter, den Sie jederzeit aktivieren und deaktivieren können (mit Hilfe eines Kinderschutzpassworts, das Sie nicht an Kinder weitergeben sollten).

Die aktivierte Kinderschutzfunktion enthält eine weiße Liste von erlaubten Webseiten, die von den Kindern besucht werden dürfen. Wenn die Kinder eine Webseite außerhalb der erlaubten Liste öffnen möchten, wird vom Tablet-PC der Zugriff blockiert und eine entsprechende Meldung angezeigt.

In der Standardeinstellung ist die Kinderschutzfunktion deaktiviert. Lesen Sie daher dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie den Tablet-PC Ihren Kindern überlassen, und stellen Sie die Funktion im Voraus ein.

Wir empfehlen Ihnen dringend, das Kinderschutz-Standardpasswort (1234) zu ändern, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

ACHTUNG


- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Halten Sie Flüssigkeiten und Staub vom Gerät fern.
- Hantieren Sie nicht mit Flüssigkeiten oder Dampfquellen in der Nähe des Tablet-PCs oder des Ladegeräts.
- Berühren Sie den Tablet-PC oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag oder Schäden im Inneren des Geräts führen kann.
- Setzen Sie das Gerät keinen heftigen Schlägen aus. Dadurch können ernste Schäden und auch Systemschäden verursacht werden, die zum Brand oder sogar zur Explosion der Batterie führen können.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen oder raschen Temperaturänderungen aus.

- Eine zu hohe Lautstärke kann bei Verwendung der Kopfhörer zu Hörschäden führen. Reduzieren Sie vor dem Einstecken der Kopfhörer die Lautstärke.
- Schalten Sie den Tablet-PC beim Formatieren bzw. Hoch- oder Herunterladen nicht plötzlich aus, da dies zu Programmfehlern führen kann.
- Nehmen Sie den Tablet-PC nicht selbst auseinander und verwenden Sie keinen Alkohol, kein Lösungsmittel und kein Benzol zum Reinigen der Oberfläche.
- Verwenden Sie das Tablet nicht beim Autofahren oder Gehen.
- Das Tablet ist nicht feuchtigkeitsbeständig oder wasserdicht. Verwenden Sie es bitte nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Das Hören von Musik mit voller Lautstärke kann langfristig zu Hörschäden führen.

CONTENT

Dieses Produkt kommt vorinstalliert mit der vierten Staffel der Monster High TV-Episoden (in Französisch und Spanisch) und einem ebook (auch in Französisch und Spanisch). Im Falle des Tuns ein Reset diese Inhalte verloren gehen.

Bedienelemente und Funktionen

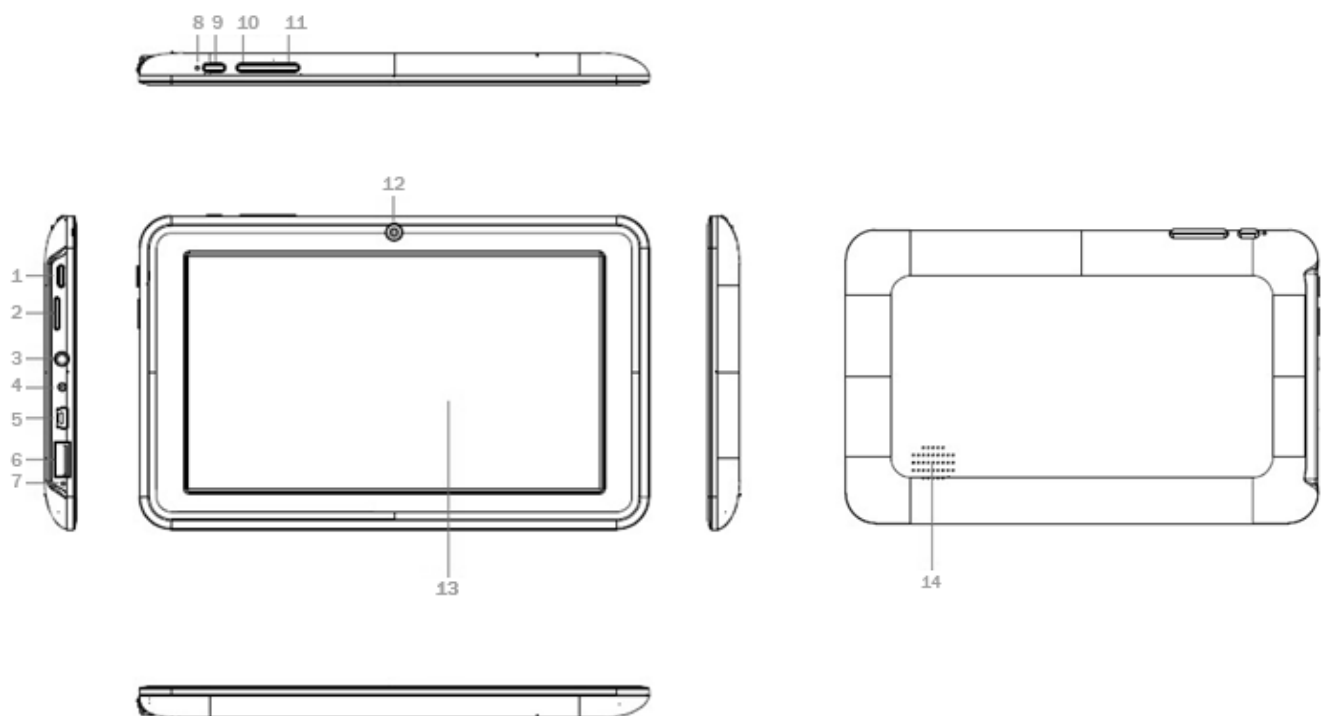


- | | |
|---|--|
| <p>43. Ein-/Ausschaltknopf: Kurzes Drücken für Schlaf-/Wachmodus; 3 Sekunden langes Drücken zum Ein-/Ausschalten; 8 Sekunden langes Drücken für Reset.</p> <p>44. MicroSD-Kartenschacht</p> | <p>49. Mikrofon</p> <p>50. LED-Anzeige: Leuchtet beim Aufladen auf.</p> <p>51. ESC: Durch kurzes Drücken wird der vorherige Bildschirm aufgerufen.</p> |
|---|--|


- 45. Kopfhörer-Buchse
- 46. DC-Buchse: Externer Anschluss für 5V-DC-Ladegerät.
- 47. miniUSB-Anschluss: Anschluss für Datenübertragung, zur Verwendung mit mitgeliefertem USB-Kabel.
- 48. USB-Anschluss: Externer Port zum Anschließen von USB-Geräten (3G-Modem, Maus etc.).
- 52.VOL+: Lauter stellen.
- 53.VOL-: Leiser stellen.
- 54.Front-Kamera: 0,3-Mpix-Kamera.
- 55.Kapazitativer 5-Punkt-Touchscreen
- 56. Lautsprecher

I. Erste Schritte

1.1 Ein-/Ausschalten

1.1.1 Einschalten

Drücken Sie zum Einschalten mindestens 3 Sekunden lang den Ein-/Ausschaltknopf seitlich am Tablet. Sobald Sie im gesperrten Bildschirm sind, ziehen Sie zum Entsperren am Schieber .

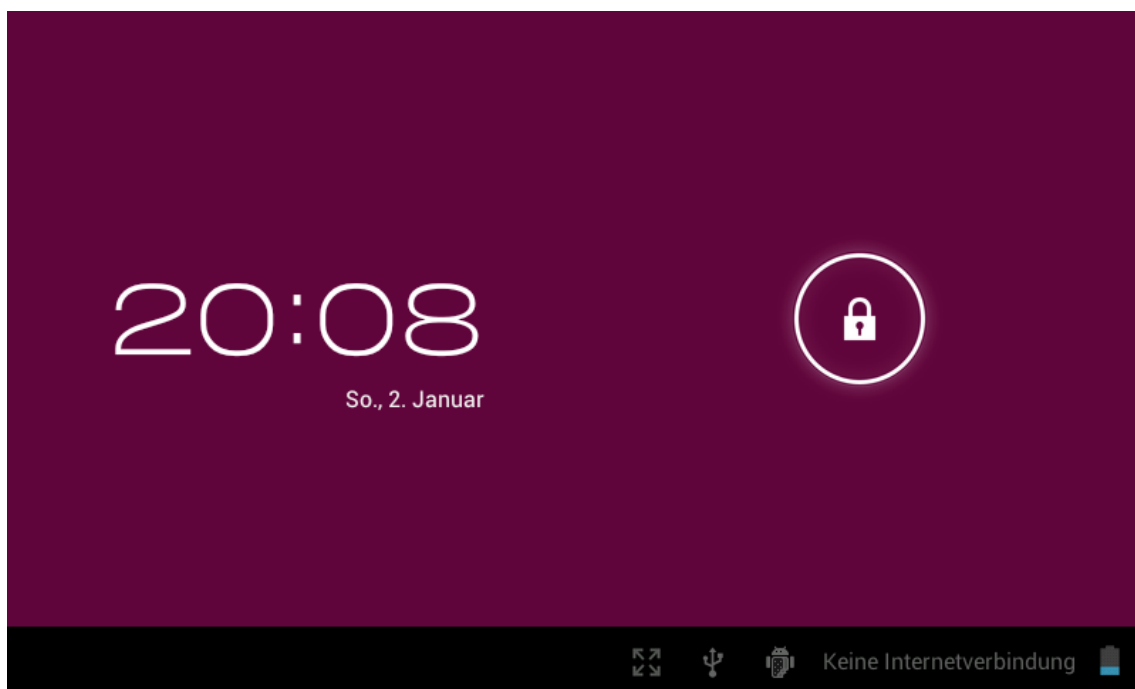

1.1.2 Ausschalten


Zum Ausschalten halten Sie bei eingeschaltetem Tablet-PC den Ein-/Ausschaltknopf gedrückt, bis der Dialog „Ausschalten“ angezeigt wird. „Ausschalten“→„Möchten Sie ausschalten?“→ (Ihr Gerät wird ausgeschaltet) „OK“ .

1.2 Bildschirm sperren/entsperren (Schlafmodus)


Zum Batteriesparen können Sie Ihren Tablet-PC in den Schlafmodus versetzen, indem Sie die LCD-Anzeige ausschalten. Drücken Sie dazu kurz den Ein-/Ausschaltknopf. Durch erneutes Drücken erscheint der gesperrte Bildschirm.

Unter Konfiguration>Gerät>Anzeige>Schlafmodus können Sie die Zeit einstellen (30 s, 1 Min., 2 Min., 5 Min., 10 Min., 30 Min.), nach deren Ablauf das Gerät bei Inaktivität in den Schlafmodus versetzt wird.

1.3 Anschluss an PC mittels USB-Kabel

Wenn Sie das Gerät mittels USB-Kabel an einen PC anschließen, wird es automatisch als Mediengerät angeschlossen und die USB-Anzeige  erscheint in der Statusleiste.


Nach dem Anschließen finden Sie die folgenden Dateien in Ihrem PC als Wechsellaufwerk:

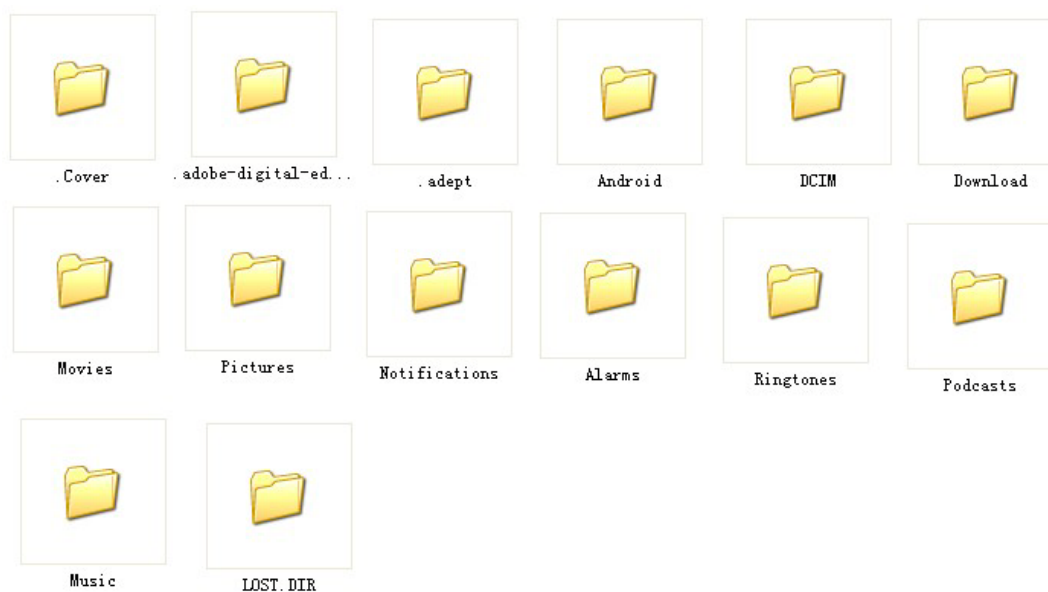

Hinweis: Sie müssen Ihre Datei im entsprechenden Ordner ablegen, sonst kann sie vom Player nicht identifiziert werden.

Zum Trennen des Geräts vom PC verwenden Sie die Option „Medien entfernen“ in Ihrem Betriebssystem.



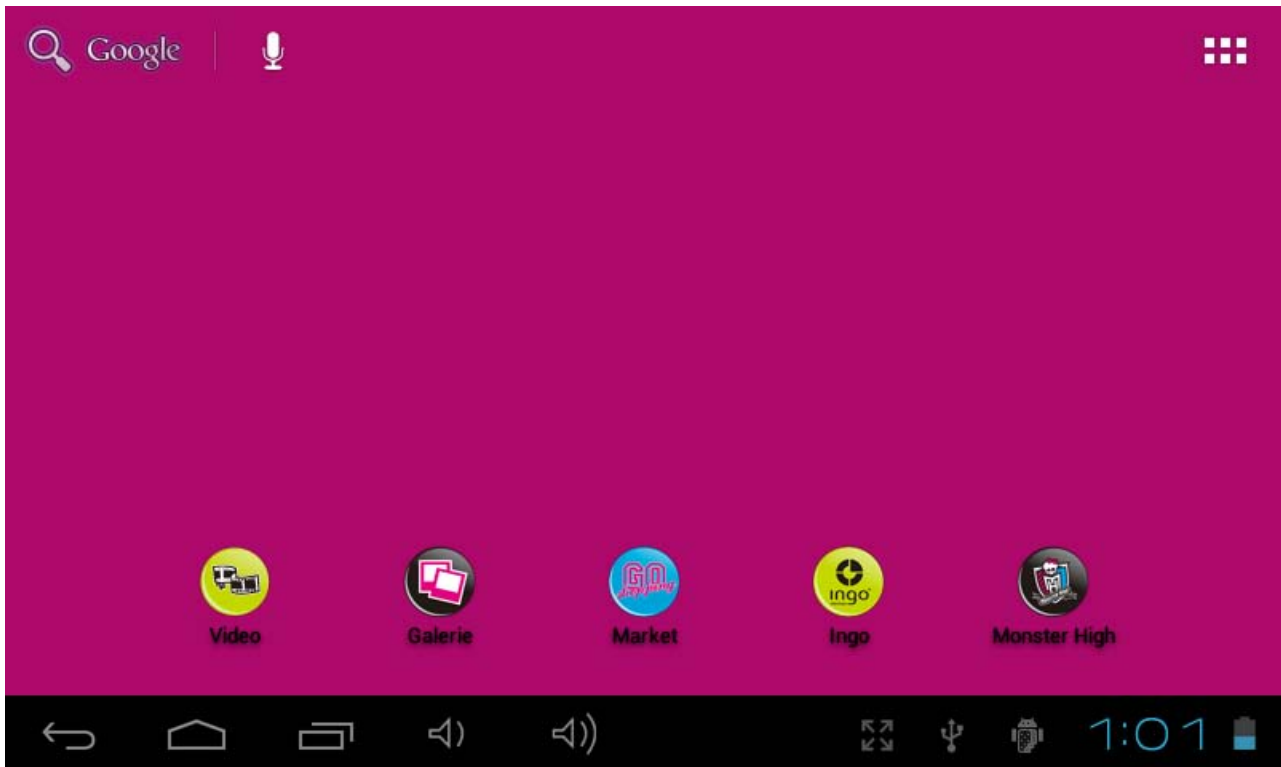




II. Startbildschirm




2.1 Schaltflächen und Statusleiste

Unten im Startbildschirm befinden sich die Navigationsschaltflächen und die Statusleiste.



-  - Zurück: Durch Drücken gelangen Sie zum vorherigen Bildschirm. Gleiche Funktion wie ESC-Taste.
-  - Start: Direktzugriff auf den Startbildschirm
-  - Zuletzt geöffnete Anwendungen: Durch Antippen erscheint ein Menü mit den zuletzt verwendeten Anwendungen. Die zuletzt geöffneten sind oben in der Liste.
-  - Vol-: Durch Antippen wird die Lautstärke leiser gestellt.
-  - Vol+: Durch Antippen wird die Lautstärke lauter gestellt
-  - Bildschirm: Bildschirmzoom einstellen: Standardbildschirm, Vollbildschirm durch Strecken, Vollbildschirm durch Skala
-  - Statusleiste: Durch Drücken erscheint die Meldeleiste. Diese enthält Datum, Uhrzeit, Internet-Verbindungsstatus, Batteriestatus, Konfigurationsstatus (WLAN, automatische Bildschirmdrehung, Helligkeit, Lautstärke).

Oben links im Startbildschirm befindet sich Ihre Anwendung:


-  - App-Panel: Durch Antippen werden alle Anwendungen angezeigt.

2.2 Bedienung des Startbildschirms

2.2.1 App-Symbol zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein Symbol im App-Panel gedrückt. Das Symbol erscheint im Startbildschirm, wo Sie es zur gewünschten Position ziehen können.

2.2.2 App-Symbol vom Startbildschirm entfernen


Halten Sie das entsprechende Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, bis es sich bewegen lässt. Das Symbol  verwandelt sich in einen Papierkorb. Ziehen Sie das Symbol zum Papierkorb und lassen Sie es los, wenn es rot wird.

2.2.3 Bildschirmhintergrund des Startbildschirms einstellen


Halten Sie Ihren Finger an eine offene Stelle im Startbildschirm und wählen Sie aus dem Pop-up-Menü die Option „Bildschirmhintergrund“ aus. Sie können einen Bildschirmhintergrund aus Ihrer Galerie, Ihren heruntergeladenen Live-Bildschirmhintergründen und einem Standard-Bildschirmhintergrund des Systems auswählen.

Hinweis: Sie können Fotos in der Galerie speichern und diese dann als Bildschirmhintergrund festlegen.

2.2.4 Zuletzt geöffnete Anwendungen finden

Halten Sie  in der Statusleiste gedrückt. Die zuletzt geöffneten Anwendungen werden in dieser Liste angezeigt.

III. Programm-Menü

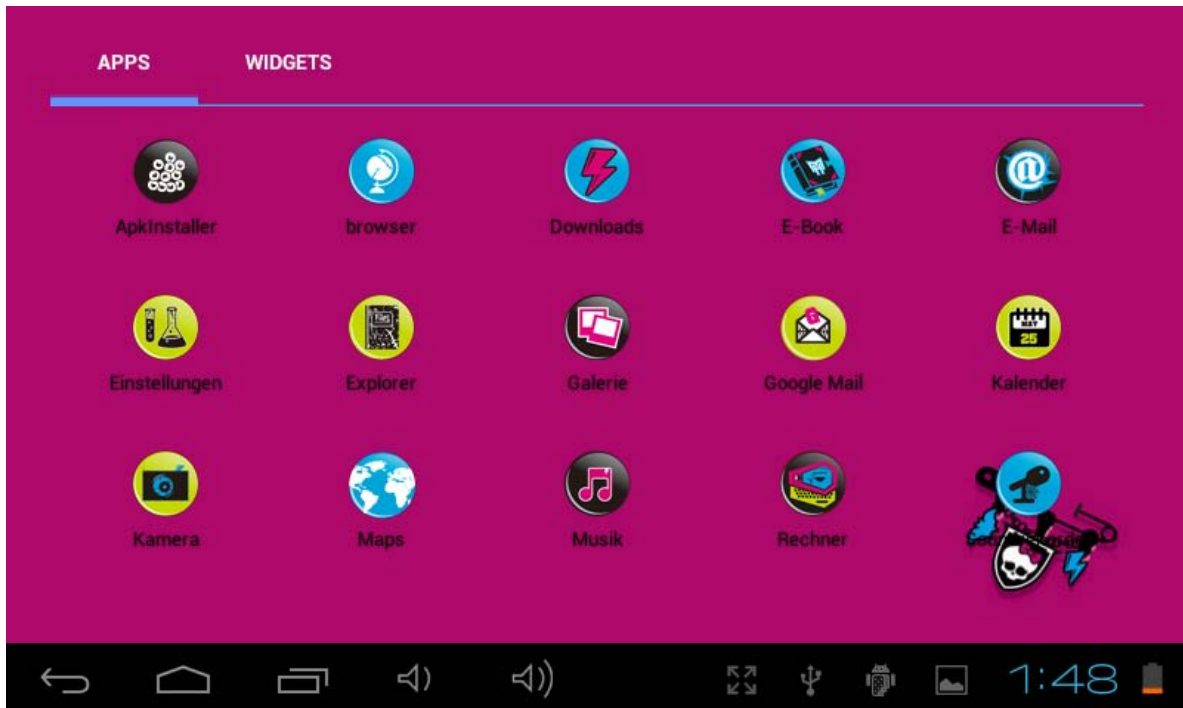

Nachstehend finden Sie eine kurze Erläuterung der standardmäßig installierten Programme.

ApkInstaller: Programm zum Installieren und Deinstallieren von Anwendungen.

Explorer: Durch Öffnen des Explorers erhalten Sie Zugriff auf MicroSD-Karten und interne Speichermedien. Der Explorer ist ein praktischer Manager für Dokumente und alle Arten von Daten.

Browser: Zugriff auf das World Wide Web. Beachten Sie die Erläuterungen zur Kinderschutzfunktion, falls Sie diese aktivieren möchten.

Kamera: 0,3-Mpix-Frontkamera, siehe 7.4.

E-Mail: Programm zum Abrufen, Bearbeiten und Senden von E-Mails.

GMail: Programm zum Abrufen, Bearbeiten und Senden von E-Mails über das Google-Konto.

Google Maps: Anwendung zum Anzeigen von Landkarten.

Free Advanced Task Manager: Schließt nicht verwendete geöffnete Anwendungen.

Taschenrechner

Kalender: Dient zum Verwalten von Terminplänen, kann automatisch mit einem Google-Konto synchronisiert werden.

Uhr: Zeitanzeige und Weckereinstellungsfunktionen.

Downloads: Zugriff auf heruntergeladene Dateien.

Einstellungen: Hier können Sie die Grundeinstellungen des Tablets ändern.

Sound Recorder: Diktiergerätsfunktion.

Musik: Zugriff auf den Musik-Player.

Video: Zugriff auf den Video-Player.

Galerie: Zum Verwalten und Anzeigen von Bildern und Videos, ermöglicht auch die Synchronisation mit Picasa-Webalben.

E-Book: Programm zum Lesen und Verwalten von E-Books.

Suchen: Suche nach Objekten, Dateien und Kontakten auf Ihrem Gerät und im World Wide Web.


IV. Netzwerkverbindung

4.1 WLAN

Zur Verwendung von WLAN müssen Sie sich im Bereich eines WLAN-Routers befinden und über das Passwort verfügen, wenn dieser passwortgeschützt ist. Tippen Sie unter Einstellungen>Funknetzwerke auf „WLAN“. Vergewissern Sie sich, dass sowohl WLAN als auch die Netzwerkbenachrichtigung mit grünen Häkchen markiert sind. Nach kurzer Zeit sollte sich Ihre WLAN-Netzwerkliste füllen. Wenn Sie nochmals nach verfügbaren Netzwerken scannen möchten, tippen Sie auf „WLAN“ und der Scann-Vorgang wird automatisch durchgeführt. Für geschützte Netzwerke müssen Sie das Passwort oder eine andere Form des Zugriffsberechtigungsnachweises über einen Browser eingeben.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren WLAN-Router nach dem WPA-Protokoll und nicht nach dem WEP-Protokoll zu schützen. Beachten Sie, dass im Fall der Verwendung von WEP der Tablet-PC nicht alle Kanäle unterstützt und die Reichweite geringer ist als mit WPA.

4.1.1 WLAN aktivieren

Tippen Sie im App-Panel auf „Einstellungen“ → danach auf „Funknetzwerk“ → „WLAN“ → „Ein“, um die Funktion einzuschalten und nach WLAN-Netzen zu scannen. Ihr Tablet listet die innerhalb der Reichweite gefundenen Netzwerke auf. Tippen Sie auf ein Netzwerk, um die Verbindung herzustellen. Geben Sie falls erforderlich Netzwerk-SSID, Sicherheitsschlüssel und Passwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. Wenn Ihr Tablet mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint die WLAN-Anzeige  in der Statusleiste. Die Signalstärke wird durch Streifen angezeigt

4.1.2 WLAN deaktivieren

Zum Deaktivieren von WLAN, tippen Sie unter „WLAN“ auf „Aus“. Schalten Sie WLAN aus, wenn Sie es nicht verwenden, um die Batteriedauer zwischen den Ladevorgängen zu erhöhen.

4.1.3 Datennutzung

Mobile Daten: Sie können die Daten durch Antippen von „Ein“ prüfen

Setzen Sie eine mobile Datengrenze fest.

Datennutzungszyklus: aktueller Nutzungszyklus, Zyklus ändern.

4.1.4 Sonstiges: VPN, mobiler Zugangspunkt, mobile Netzwerke

VPN-Netzwerk hinzufügen

VPN-Typ: PPTP

Mobiler WLAN-Zugangspunkt: Wählen Sie diese Option, um den mobilen Zugangspunkt AndroidAP zu aktivieren.

Konfigurieren Sie den WLAN-Zugangspunkt: Geben Sie Netzwerk-SSID, Sicherheitsschlüssel und Passwort ein.

Mobile Netzwerkeinstellung

Modem Ein/Aus: Schaltet das Modem ein/aus.

Daten aktiviert: Aktiviert den Datenzugriff über das mobile Netzwerk.

Daten-Roaming: Verbindung zu Datendiensten bei Roaming.


Zugangspunkt-Namen

Nur 2G-Netzwerke verwenden: Spart Batterie.

Netzbetreiber: Netzbetreiber auswählen

> Netzwerksuche (Suche nach allen verfügbaren Netzwerken)

> Automatisch wählen (automatische Wahl des bevorzugten Netzwerks)

Hinweis: Das Netzwerkstatussymbol  wird grün angezeigt, wenn Sie Ihrem Tablet ein Google-Konto hinzugefügt haben und das Tablet zum Synchronisieren Ihres Gmail-Kontos, von Kalenderereignissen, Kontakten, zum Sichern Ihrer Einstellungen usw. mit Google-Servern verbunden ist.

V. Kinder-Browser

5.1 Internet-Browser mit Kinderschutz

Dieser Tablet-PC verfügt über einen Kinder-Browser als einzige Zugriffsmöglichkeit auf Internet. Er enthält einen Kinderschutzfilter, den Sie jederzeit aktivieren und deaktivieren können (mit Hilfe eines Passworts, das Sie nicht an Kinder weitergeben sollten).

Die aktivierte Kinderschutzfunktion enthält eine weiße Liste von erlaubten Webseiten, die von den Kindern besucht werden dürfen. Wenn die Kinder eine Webseite außerhalb der erlaubten Liste öffnen möchten, wird vom Tablet-PC der Zugriff blockiert und eine entsprechende Meldung angezeigt.


In der Standardeinstellung ist die Kinderschutzfunktion deaktiviert. Lesen Sie daher dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie den Tablet-PC Ihren Kindern überlassen, und stellen Sie die Kinderschutzfunktion im Voraus ein.

Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, das Kinderschutz-Standardpasswort (1234) zu ändern, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Vergewissern Sie sich, dass die WLAN- bzw. Internet-Verbindung aktiviert ist, bevor Sie Ihren Browser verwenden. Hinweise dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Vergewissern Sie sich, dass die WLAN- bzw. Internet-Verbindung aktiviert ist, bevor Sie Ihren Browser verwenden. Hinweise dazu finden Sie unter Kapitel 4 dieses Benutzerhandbuchs.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Browser-Symbol, um Ihren Browser zu öffnen.

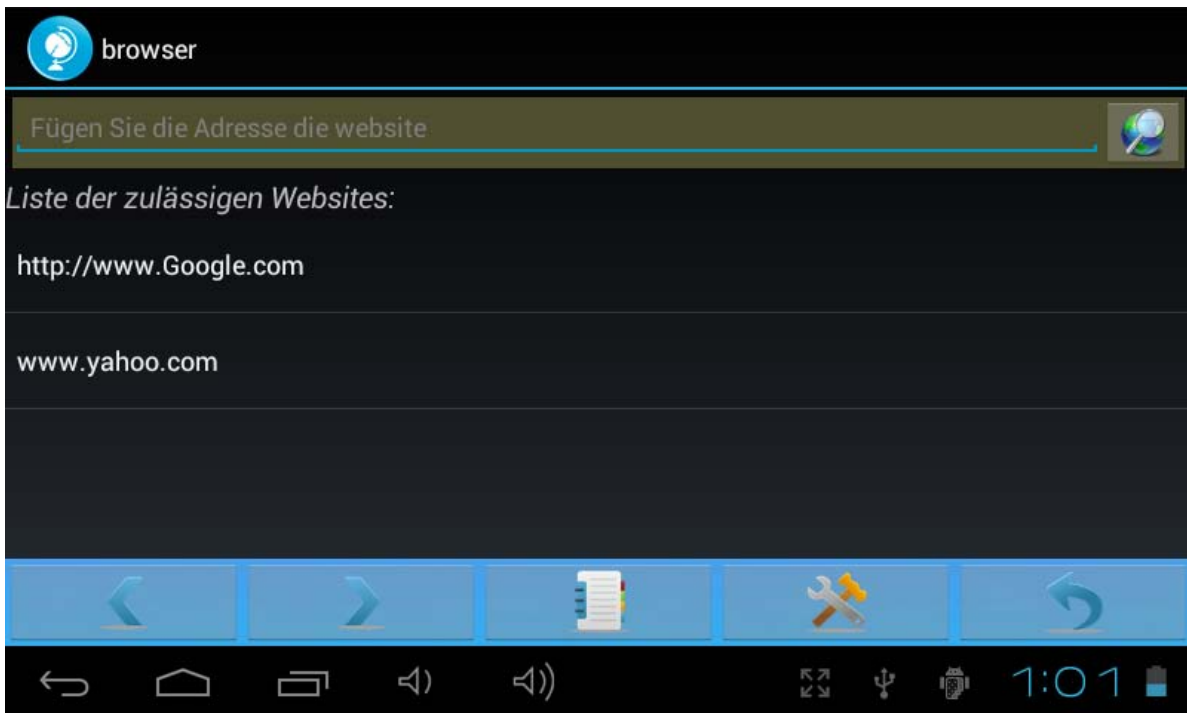

5.1.1 Browser Hauptschnittstelle

Adressleiste:

Fügen Sie die Adresse die website

Geben Sie die Adresse der gewünschten Website oder einen Suchbegriff ein.


HINWEIS: Die Adresse der Website muss mit **http://** vor abgeschlossen werden

Start-Schaltfläche:



Tippen Sie nach der Eingabe einer Webseiten-Adresse oder eines Suchbegriffs auf diese Schaltfläche, um die Suche zu starten.

Liste erlaubter Webseiten: Hier finden Sie eine Liste der Webseiten, die von den Kindern besucht werden dürfen. Standardmäßig enthält diese Liste einige von uns aufgenommene kindersichere Links. Sie können diese jederzeit mit Hilfe der unten erläuterten Optionen bearbeiten. Wenn die Kinderschutzfunktion aktiviert ist, können die Kinder nur die auf dieser Liste befindlichen Webseiten besuchen.

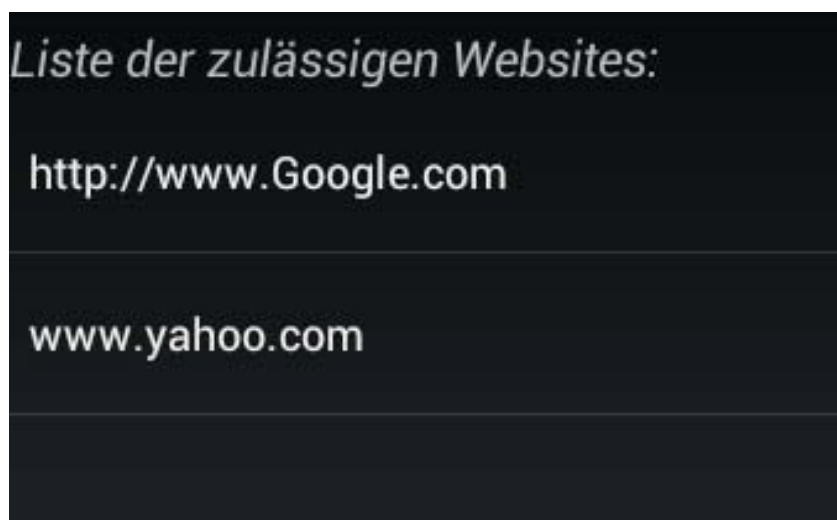

Navigationssymbole:



Vorherige Seite



Nächste Seite



Direktzugriff auf
die Liste der
erlaubten
Webseiten




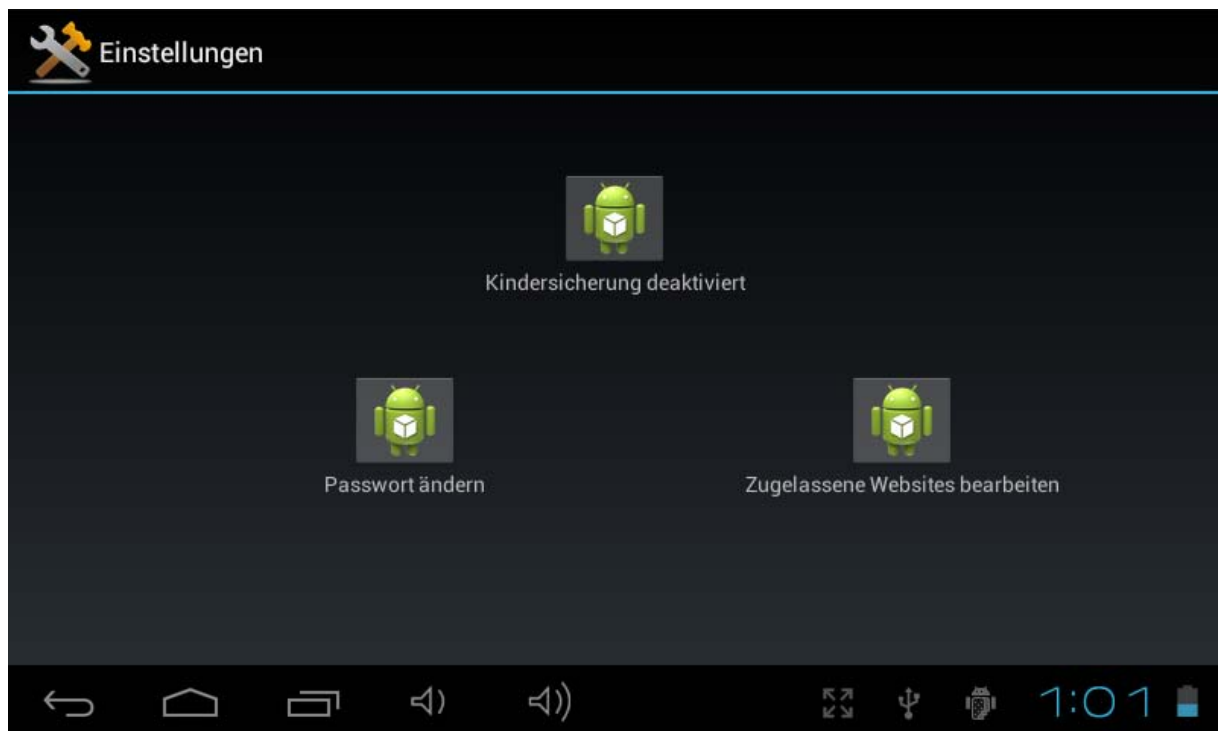
Direktzugriff auf
die
Kinderschutzeinst-
ellungen



Kinder-Browser
schließen

5.1.2 Kinderschutzeinstellungen

Durch Antippen von  öffnet sich der Kinderschutzbildschirm:



Kinderschutzfunktion deaktiviert:



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Kinderschutzfunktion zu aktivieren / deaktivieren. **Standardmäßig ist die Kinderschutzfunktion deaktiviert.** Nach dem Antippen müssen Sie das Passwort eingeben und auf Ok tippen. *Das Standard-Passwort ist 1234. Wir empfehlen Ihnen, das Passwort beim ersten Gebrauch des Geräts sofort zu ändern.*

Wenn Sie die Kinderschutzfunktion aktivieren, zeigt dieses Symbol an, dass die Kinderschutzfunktion aktiviert ist.

Passwort ändern:



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Kinderschutzpasswort zu ändern. Das Standard-Passwort ist 1234. **Wir empfehlen Ihnen, das Standard-Passwort beim ersten Gebrauch des Geräts sofort zu ändern.**

Dazu müssen Sie das aktuelle Passwort (das Standard-Passwort ist 1234; wir empfehlen Ihnen, dieses beim ersten Gebrauch des Geräts sofort zu ändern) und zweimal das neue Passwort eingeben.


Erlaubte Webseiten bearbeiten:



Durch Antippen des Symbols können Sie die Liste der erlaubten Webseiten bearbeiten.

Als erstes müssen Sie das Kinderschutzwort eingeben (das Standard-Passwort ist 1234; wir empfehlen Ihnen, dieses beim ersten Gebrauch des Geräts zu ändern).

Nach der Eingabe des richtigen Passworts erscheint folgendes Fenster:

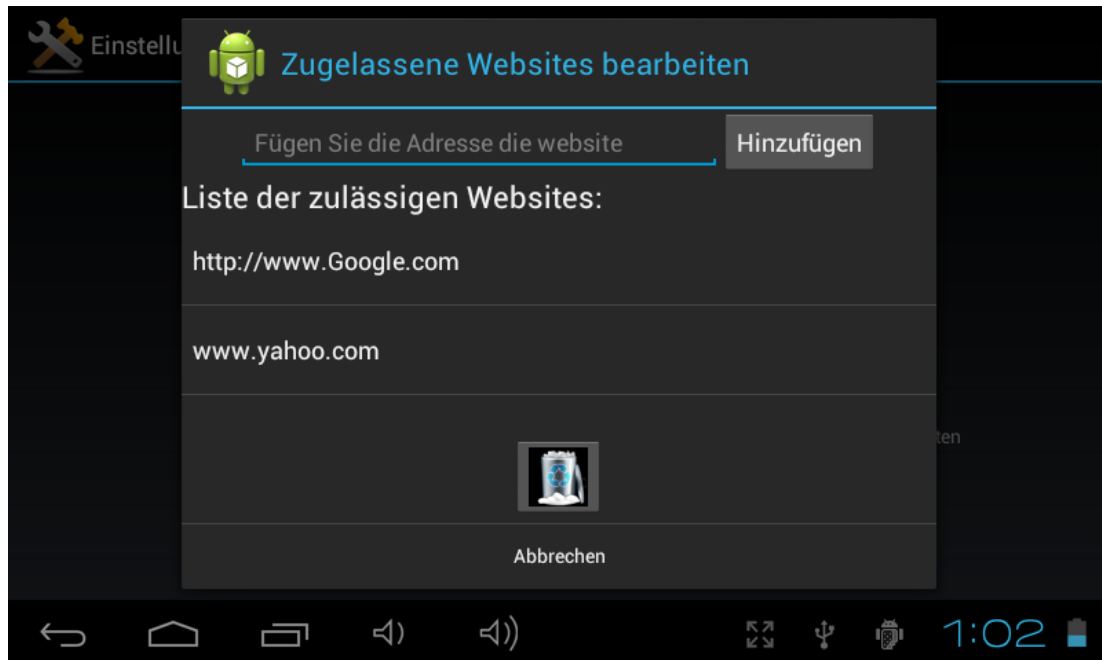

1. Geben Sie eine neue Website in die Liste der erlaubten Webseiten ein. Tippen Sie zur Bestätigung auf „Hinzufügen“.
2. Derzeit erlaubte Webseiten.
3. Löschen einer Webseite von der aktuellen Liste: Wählen Sie die Webseite in Punkt 2 aus und tippen Sie auf das Symbol


VI. Installieren und Verwalten von Apps

6.1 Installieren und Verwalten von Apps

6.1.1 Apps installieren

Verwenden Sie den „ApkInstaller“, um Ihre Apps zu installieren und zu verwalten. Zum Installieren einer heruntergeladenen oder kopierten Anwendung gehen Sie wie folgt vor:

10. Öffnen Sie den „ApkInstaller“ → „Installieren“ → anschließend tippen Sie auf „Interner Speicher“ oder „SD-Karte“, um auf die zuvor gespeicherten Apk-Dateien zuzugreifen.
11. Diese werden rechts angezeigt.
12. Wählen Sie die Apk-Dateien aus, die Sie installieren möchten und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

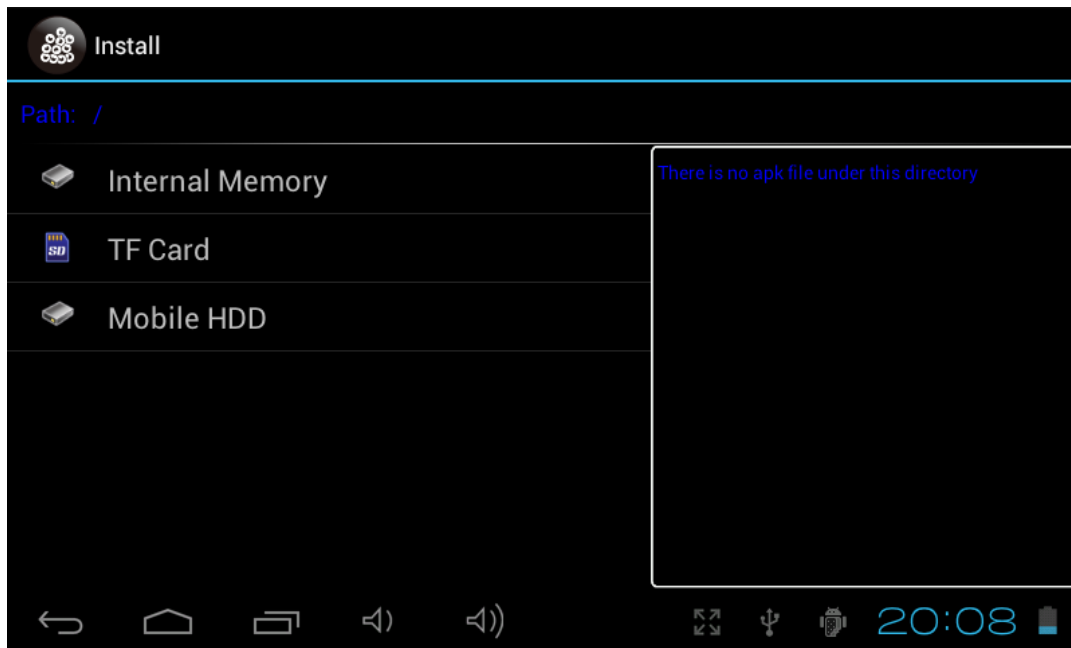

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die .apk-Datei auf Android 4.0 läuft und dass die Endung .apk lautet.

Wenn Sie zum ersten Mal eine App installieren, müssen Sie zu Einstellungen>Geräteverwaltung>Unbekannte Quellen gehen. Wählen Sie „Installation von Nicht-Market-Apps zulassen“. Danach gehen Sie zurück zur Installation und folgen Sie den Anleitungen.


6.1.2 Apps verwalten

Wenn Sie Ihre Apps verwalten möchten, öffnen Sie „APKInstaller“ → „Verwalten“

Sie können die Anwendungen aufrufen, exportieren oder deinstallieren.

Zum Verwalten von Anwendungen können Sie auch unter „Einstellungen“ die Option „Anwendungen“ verwenden.



„Einstellungen“ → „Gerät“ → „Apps“

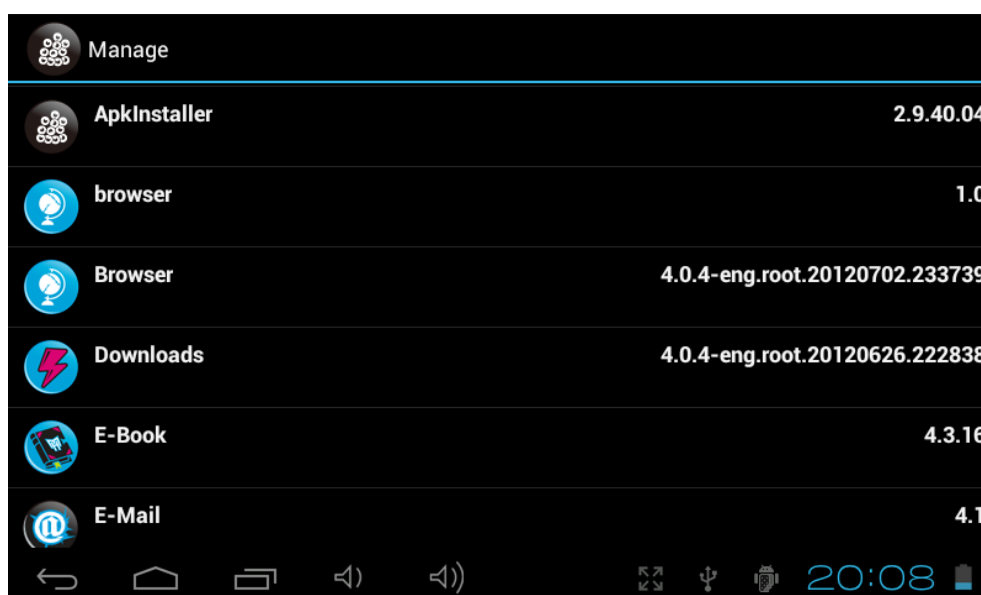


VII. Multimedia-Funktionen

7.1 Musik

Wenn Sie Musik auf Ihren Tablet-PC geladen haben, tippen Sie auf das Musik-Symbol, um den Musik-Player aufzurufen. Sie können Künstler, Album, Song oder Playliste auswählen. Tippen Sie zur Auswahl auf die gewünschte Option. Der Medien-Player bietet die Möglichkeit, die aktuelle Auswahl zu mischen, zu überspringen oder zu pausieren und zeigt auch das Cover des Albums an, sofern dieses verfügbar ist.

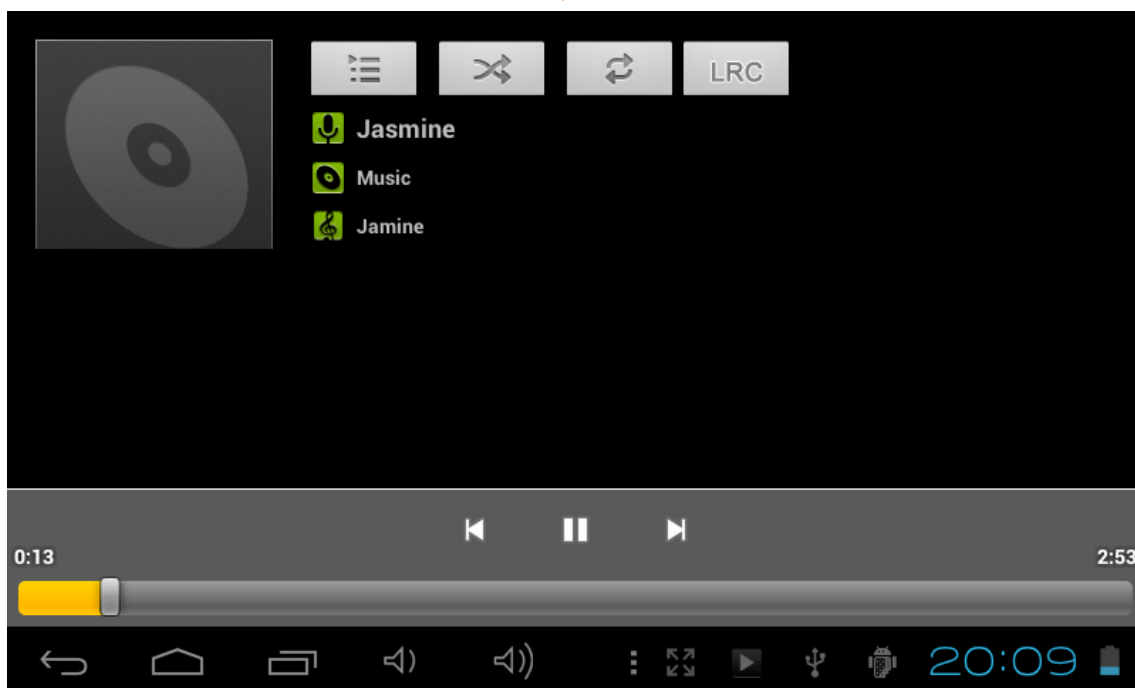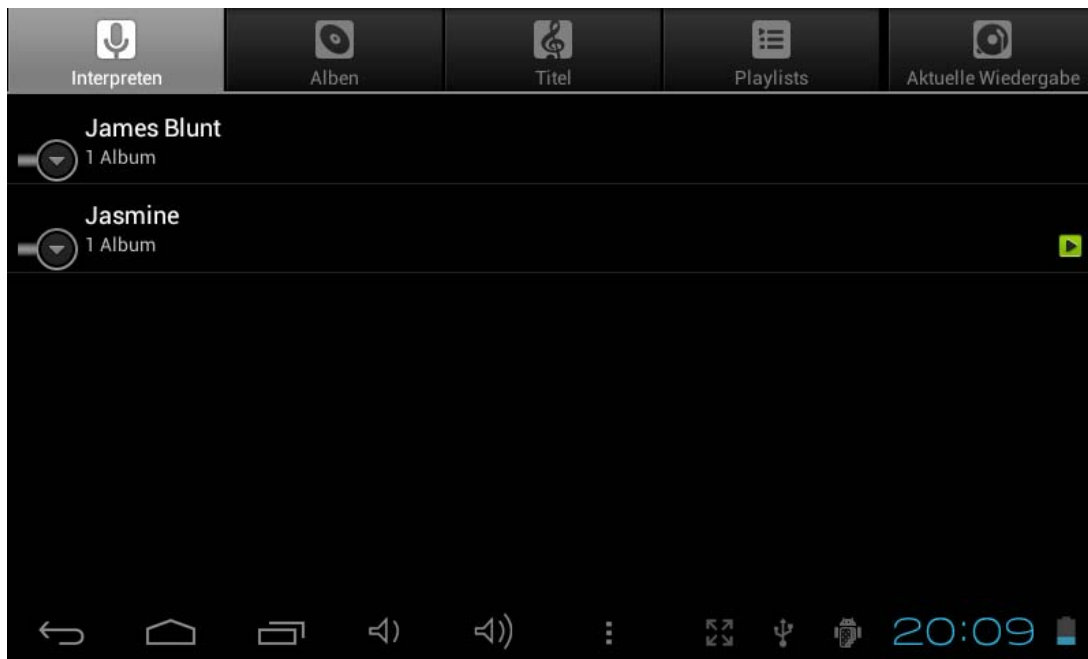



Tippen Sie im Audio-Abspielmodus auf , um weitere Funktionen aufzurufen:

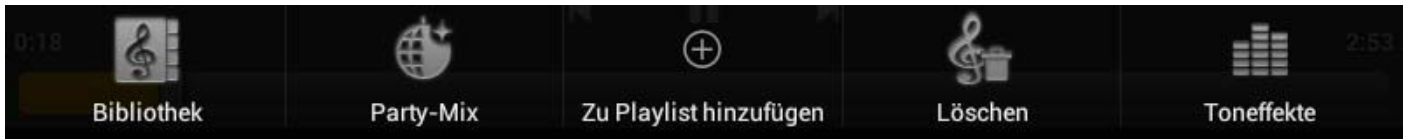

7.2 Video

7.2.1 Video-Wiedergabe

Sie können auf Ihrem Tablet oder der SD-Karte gespeicherte Videos abspielen. Tippen Sie auf das Video-Symbol, um den Video-Player aufzurufen. Wählen Sie das gewünschte Video aus. Mit Hilfe der Symbolleiste unten im Bildschirm können Sie das Video anhalten, vorspulen oder zum nächsten Video gehen.

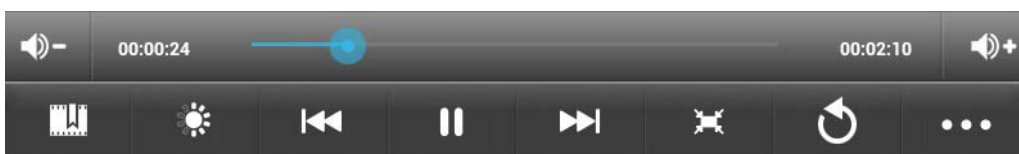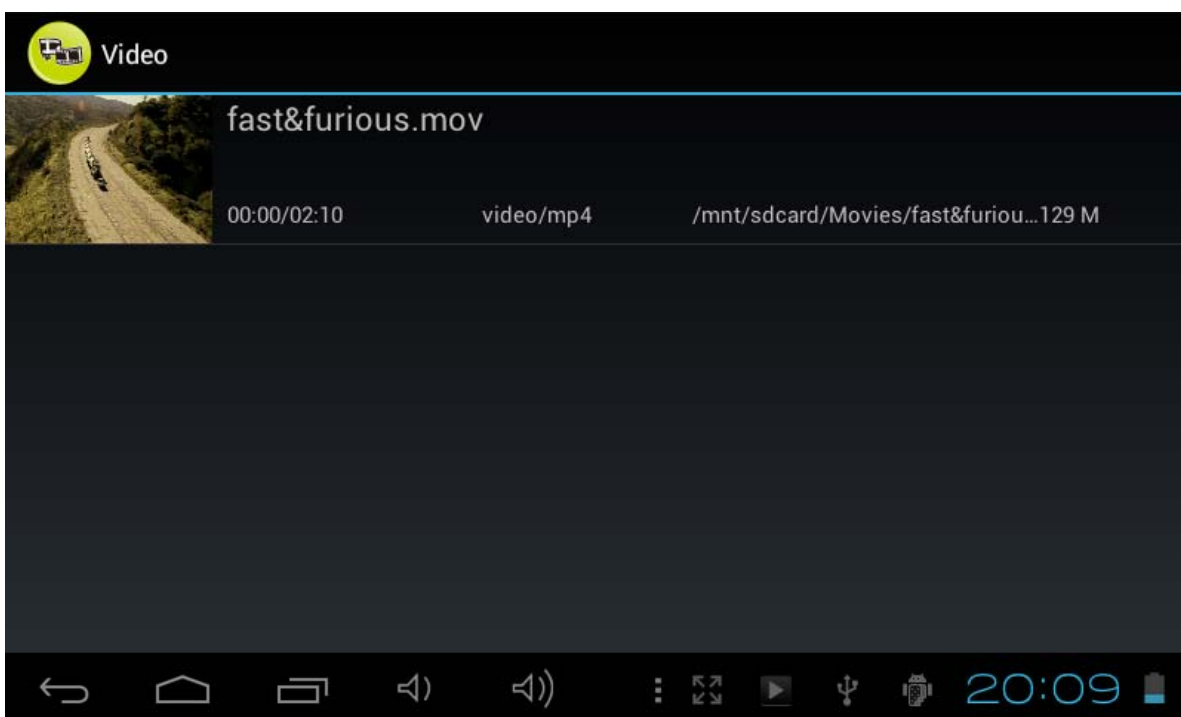

Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, können Sie auch Online--Flashvideos ansehen.

7.3 Galerie

Tippen Sie nach dem Laden Ihrer Medien auf das Galerie-Symbol, um die Galerie aufzurufen. Tippen Sie auf das gewünschte Bild, um dieses aufzurufen. Tippen Sie zum Blättern durch Ihre Sammlung auf „Rechts“ oder „Links“. Durch Antippen des Menü-Symbols können Sie ein Bild löschen oder versenden. Sie können auch Bilder als Bildschirmhintergrund festlegen.

7.4 Kamera und Video

Tippen Sie auf das Kamera-Symbol im App-Panel, um die Kamera zu öffnen.

7.4.1 Fotos schießen

Ihr Tablet ist mit einer eingebauten 0,3-Mpix-Webkamera ausgestattet.

Zum Schießen von Fotos tippen Sie auf .


Halten und bewegen Sie die Kugel zum Fokussieren der Kamera.

Tippen Sie zum Schießen eines Fotos auf den Punkt  in der Mitte.

Tippen Sie auf , um die Kamera-Einstellungen zu öffnen:

Tippen Sie auf „A/W“, um den Weißabgleich einzustellen: Zur Auswahl stehen Auto, Glühlicht, Tageslicht, Neonlicht, bewölkt.

Tippen Sie auf „SCN“, um den Szenemodus einzustellen: Zur Auswahl stehen Auto und Nacht

Tippen Sie auf , um die Kamera-Einstellungen auszuwählen: Speicherort, Bildgröße (VGA, OVGA)




Wo können Sie die Fotos sehen?

Sie können die geschossenen Fotos durch Tippen auf die Registerkarte  in der rechten oberen Ecke aufrufen. Alternativ dazu können Sie die Fotos in „Galerie“ aufrufen.

7.4.2 Video aufnehmen

Zum Aufnehmen von Videos tippen Sie auf .

Halten und bewegen Sie die Kugel zum Fokussieren des Videos.

Tippen Sie zum Start der Aufnahme auf  in der Mitte und zum Stoppen auf die Schaltfläche Stopp.

Aufgenommene Videos können im Video-Player angesehen werden.

7.4.3 Kamera ausschalten

Drücken Sie bei eingeschalteter Kamera auf das Symbol „Zurück“ oder auf die Taste „ESC“, um die Kamera zu schließen.

7.5 E-Book-Reader

Das Tablet unterstützt zahlreiche E-Book-Formate wie z. B. PDF, PDB, E-Pub, FB2....

Tippen Sie auf das Symbol „E-Book“, um Ihre Bücherregale zu öffnen und Ihre Bücherliste aufzurufen. Tippen Sie auf „E-Book“ und wählen Sie ein Buch zum Lesen aus.

VIII. Einstellungen

Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

8.1 Funknetzwerke

Siehe Abschnitt III, Internet-Verbindung

8.2 Gerät

Klangeinstellungen

Die „Klangeinstellungen“ enthalten die Medien-Lautestärkeregelung, die Auswahl der Meldetöne, die Weckerlautstärke, die Systemtöne.

Bildschirmeinstellungen

Hier können Sie Helligkeit, Bildschirmhintergrund, automatische Bildschirmdrehung (G-Sensor), Schlafmodus und Schriftgröße einstellen.

Schlafmodus: Zur Auswahl stehen 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten und 30 Minuten. Wenn Sie z. B. 30 Sekunden auswählen, wird die Anzeige nach 30 Sekunden Inaktivität umgeschaltet und die Bildschirmsperre aktiviert.

Drücken Sie den „Ein-/Ausschaltknopf“, um den Bildschirm wieder zu aktivieren. Drücken Sie die Schaltfläche „Sperren“, um die Bildschirmsperre aufzuheben.

Speicher

Hier sehen Sie den aktuellen Speicherverbrauch und den verfügbaren Speicherplatz.

Batterie

Hier können Sie den Batteriestatus aufrufen.

Apps

Hier können Sie Ihre Anwendungen verwalten.

8.3 Persönliche Einstellungen

Konten und Synchronisation

Allgemeine Synchronisationseinstellungen:

1. Hintergrunddaten
2. Automatische Synchronisation

Kontenverwaltung: Verwaltung der Benutzerkonten

Standortdienste

Hier können Sie die automatische Standorterkennung aktivieren.

Sicherheit

Hier können Sie den Bildschirmschutz und das Passwort zum Zugriff auf das Tablet aktivieren bzw. ändern.

Außerdem können Sie festlegen, ob Sie Apps von anderen Quellen als dem offiziellen Android-Markt herunterladen möchten.

Sprache und Eingabe

Legen Sie die Systemsprache und die Eingabemethode fest.

Sichern und Reset

Meine Daten sichern: Hier können Sie festlegen, ob verschiedene Einstellungen auf dem Google-Server gespeichert werden sollen.

Tippen Sie auf „Werkseinstellungen wiederherstellen“, um die Werkseinstellungen des Geräts wiederherzustellen.

Alle Einstellungen, selbst installierten Anwendungen und auf dem internen Speicher gespeicherten Daten werden gelöscht.

8.4 System

Datum und Uhrzeit

Wenn Ihr Netzwerk die automatische Uhrzeiteinstellung nicht unterstützt, können Sie Zeit, Zeitzone und Datum nach dem Deaktivieren der automatischen Einstellungen manuell einstellen.

Zugriff

Hier können Sie den Zugriff auf das System, die Textgröße, die Bildschirmrotation etc. einstellen.

Entwickleroptionen

Hier finden Sie zusätzliche Tools für Entwickler.

Über das Tablet

Hier finden Sie Informationen zum Tablet, wie Batterieverbrauch, Softwareversion etc.

IX. Batterie




Sehr niedriger Batteriestand




Batterie voll



Batterie wird geladen

„“ zeigt an, dass die Batterie voll ist. Wenn der Batteriestand zu niedrig ist, wird eine Meldung mit der Aufforderung, die Batterie aufzuladen, angezeigt.

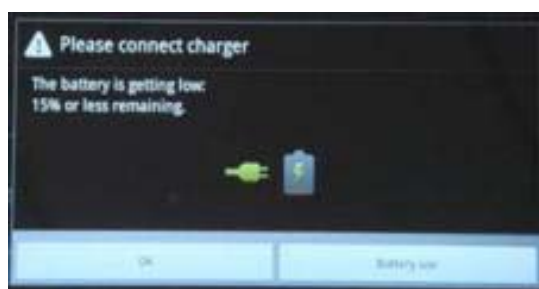

Das Tablet kann im eingeschalteten oder ausgeschalteten Zustand mit einem DC-Adapter mit 5V Ausgangsspannung geladen werden.

Auf dem gesperrten Bildschirm wird der Ladezustand wie unten dargestellt in der oberen linken Ecke angezeigt.



Fehlerbehebung

13. Das Tablet lässt sich nicht EINSCHALTEN.

- Prüfen Sie den Ladezustand des Tablets, laden Sie es 2 Stunden lang mit dem Adapter auf und versuchen Sie es erneut. Oder verbinden Sie Ihr Tablet mittels USB-Kabel mit Ihrem Computer, um festzustellen, ob es sich einschalten lässt.

14. Kein Ton aus dem Kopfhörer.

- Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf „0“ eingestellt ist. Evtl. ist der Kopfhörer kaputt, bitte versuchen Sie es mit einem anderen.

15. Lautes Geräusch aus dem Kopfhörer oder Lautsprecher.

- Überprüfen Sie, ob sich Staub im Kopfhörer oder Lautsprecher befindet. Überprüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist.

16. Das Tablet wird blockiert und reagiert nicht auf Antippen oder Knopfdruck.

- Resetten Sie Ihr Tablet. Stecken Sie einen Stift in das Reset-Loch, um Ihr Tablet neu zu starten.

5. Bildschirmabweichung oder nicht ansprechender Bildschirm

- Gehen Sie zur Korrektur auf Einstellungen → Zugriff → Touchscreen kalibrieren und kalibrieren Sie den Bildschirm.
- Falls die Kalibration nicht durchgeführt werden kann, drücken Sie ca. 15 Sekunden lang den Ein-/Ausschaltknopf, um das Tablet auszuschalten. Wenn Sie das Tablet wieder starten, wird die Kalibration automatisch durchgeführt.
- Verwenden Sie zur Kalibration Ihres Tablets eine USB-Maus.

6. Nicht funktionsfähige Anwendung

- Nicht alle Android-Apps sind mit allen Android-Geräten kompatibel. Wenn Sie die App heruntergeladen haben, versuchen Sie sie nochmals herunterzuladen und erneut zu installieren.

7. Wie löscht man ein Google-Konto?

- Ein hinzugefügtes Konto wird unter „Einstellungen“ > „Konten und Synchronisation“ angezeigt. Hier können Sie auch weitere Konten hinzufügen. Zum Löschen eines unerwünschten Kontos gehen Sie auf „Einstellungen“ → „Private Einstellungen“ → „Werksdaten wiederherstellen“. Auch die Daten auf dem internen Speicher des Tablets, installierte Apps etc. werden dabei gelöscht. Nicht gelöscht werden vorinstallierte Apps und die Daten auf Ihrem Flash-Speicher. Überlegen Sie sich gut, ob Sie diese Funktion ausführen möchten.

Technische Daten

- Bildschirm: Kapazitiver Multi-Touch-Screen 800*480 (16:9)
- Prozessor: RK2906 1,2 GHz
- RAM: DDR3 512 MB
- Speicherkapazität: 4 GB
- BS: Google Android 4.0
- Kamera: 0,3-Mpix-Frontkamera
- Schnelles WLAN 802.11b/g (TD, WCDMA, EVDO)
- Unterstützt 3G-Dongle
- USB-2.0-Anschluss mit OTG-Unterstützung
- Unterstützt YouTube bis 720 P und HTML5-Video-Wiedergabe
- Batterie: Li-Ion-Akku 3,7V, 3200 mAh
- Adapter: Ausgang 5V 2A DC; Eingang 100~220V AC, 50~60 Hz
- Wiedergabezeit: Video ca. 4 Stunden, Internetsurfen 4 Stunden, Musik 30 Stunden.
- Unterstützte Audiodateien: MP3, WMA, WAV, APE, OGG, FLAC, AAC
- Unterstützte Fotodateiformate: JPEG, BMP, GIF
- Unterstützte Videodateien: AVI, 3GP/MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV

ENTSORGUNG



Elektrische und elektronische Geräte (EEG) enthalten Materialien, Teile und Chemikalien, die umweltschädlich sein können und eine Gefahr für die Gesundheit des Menschen darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. (WEEE – Wastes of electrical and electronic equipment)

Geräte mit dem WEEE Zeichen (siehe links) sollten nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen in Verbindung, der Ihnen Details zu Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe geben kann.



Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben. Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben.

*) Gekennzeichnet mit Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei

Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.

Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht wiederaufladbar.

Akkus sollten von der Produktentwicklung vor dem Aufladen entfernt werden.

Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen kostenfrei.

Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien sollten nicht gemischt werden.

Die Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden.

Die Batterien sollten unter der Aufsicht von Erwachsenen ausgetauscht werden.

Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.

Die Anschlussklemmen sind nicht kurzgeschlossen werden.


Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Geben Sie diese Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie diese an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien, um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

Batterien dürfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.

ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben Batterietyp ersetzen.

 Ingo Devices übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in diesem Handbuch. Aufgrund unserer fortlaufenden Verbesserung, Ingo Devices behält sich das Recht Produktangebote, Spezifikationen und Kompatibilität zu ändern ohne Meldung.

www.ingodevices.com

VOORWOORD.....	1 0 3
WAARSCHUWING	1 0 4
INHOUD	1 0 4
Toetsen en functies	1 0 4
I. Aan de slag.....	1 0 4
1.1 Aan-/uitzetten	1 0 5
1.1.1 Aanzetten	1 0 5
1.1.2 Uitzetten	1 0 6
1.2 Vergrendel/ontgrendel het scherm (slaapmodus)	1 0 7
1.3 Met USB-kabel op de computer aansluiten.....	1 0 7
II. Beginscherm.....	1 0 8
2.1 Knoppen- en statusbalk	1 1 4
2.2 Bewerkingen op het beginscherm.....	1 1 5
2.2.1 App-pictogram aan beginscherm toevoegen.....	1 1 5
2.2.1 App-pictogram van beginscherm wissen.....	1 1 5
2.2.3 Achtergrond voor beginscherm instellen	1 1 5
2.2.4 Uw recente bewerkingen zoeken	1 1 5
III. Programmamenu	1 1 5
IV. Op een netwerk aansluiten	1 1 6
4.1 Wifi	1 1 6
4.1.1 Wifi aanzetten	1 1 7
4.1.2 Wifi uitzetten	1 1 7
4.1.3 Datagebruik	1 1 7
4.1.4 Meer: VPN, draagbare hotspot, mobiele netwerken.....	1 1 7
V. Kinderbrowser	1 1 8
5.1 Internetbrowser met ouderlijk toezicht.....	1 1 8
5.1.1 Voornaamste elementen van de browserinterface	1 1 8
5.1.2 Instellingen Ouderlijk toezicht	1 1 9
VI. Apps installeren en beheren	1 2 1
6.1 Apps installeren en beheren	1 2 1
6.1.1 Apps installeren	1 2 1
6.1.2 Apps beheren	1 2 1
VII. Multimediafuncties.....	1 2 2
7.1 Muziek	1 2 2
7.2 Video	1 2 3
7.2.1 Video afspelen.....	1 2 3
7.3 Foto- en videogalerij:	1 2 4
7.4 Camera en video.....	1 2 4
7.4.1 Foto's nemen	1 2 4
7.4.2 Video opnemen	1 2 5
7.4.3 Camera uitzetten	1 2 5
7.5 E-reader	1 2 5
VIII. Instellingen	1 2 5
8.1 Draadloos & netwerken	1 2 5
8.2 Apparaat.....	1 2 5
8.3 Persoonlijk.....	1 2 6
8.4 Systeem	1 2 6

IX. Accu	1	2	7
Problemen oplossen	1	2	7
<i>Technische gegevens</i>	1	2	9
AFVALVERWIJDERING	1	2	9

VOORWOORD

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze tablet-pc. Met dit Android 4.0 apparaat kunt overal uw muziek en video's mee naar toe nemen, op internet surfen en met duizenden Android-apps spelen en werken.

Lees vóór gebruik deze gebruikershandleiding door en bewaar deze om in de toekomst na te kunnen slaan. Deze handleiding zal u door alle vereiste stappen loodsen om optimaal van de voordelen van dit verbazende product te profiteren.

Deze tablet-pc is uitgerust met een **kinderbrowser**. Dit is de enige manier om hiermee het internet op te gaan. Het is voorzien van een kinderslotfilter dat u op elk willekeurig moment in en uit kunt schakelen (met een speciaal wachtwoord voor ouderlijk toezicht dat u niet aan kinderen mag geven).

Indien ingeschakeld bedient de functie Ouderlijk toezicht zich van een witte lijst van toegestane websites die kinderen mogen bezoeken. Als kinderen een website buiten de toegestane lijst proberen te openen, blokkeert de tablet-pc de toegang en toont een websiteblokkeringsmelding.

De functie Ouderlijk toezicht staat standaard uit. Lees deze handleiding daarom zorgvuldig voordat u deze tablet-pc aan uw kinderen geeft. Configureer hem dus van tevoren.

Wij raden u sterk aan om het standaardwachtwoord voor het Ouderlijk toezicht (1234) te wijzigen zodra u de tablet-pc in gebruik neemt.

WAARSCHUWING

- Dit product is geen speelgoed.
- Houd dit product uit de buurt van vloeistoffen en stof.
- Gebruik het apparaat of de oplader niet in de buurt van water- en vochtbronnen.
- Gebruik het apparaat of oplader niet met natte handen. Dit zou stroomschokken of interne slijtage kunnen veroorzaken.
- Voorkom hevige schokken en stoten tegen oppervlakken van het apparaat. Dit zou ernstige schade kunnen veroorzaken of zelfs een systeemstoring die de accu kan doen ontvlammen of zelfs ontploffen.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuurschommelingen.
- Bij gebruik van een oortelefoon kan gehoorschade optreden als het volume te hoog staat. Stel het volume laag in alvorens de oortelefoon aan te sluiten.

- Sluit de tablet niet plotseling af tijdens het uploaden en downloaden. Dit kan programmastoringen tot gevolg hebben.
- Demonteer de tablet niet zelf. Gebruik geen alcohol, verdunner of benzeen om zijn oppervlak schoon te maken.
- Gebruik de tablet niet onder het rijden of lopen.
- De tablet is niet vocht- en waterbestendig. Gebruik hem niet in een vochtige omgeving.




Langdurig de draagbare mediaspeler op hoog volume beluisteren kan gehoorschade tot gevolg hebben.

INHOUD

Dit product wordt geleverd met het 4de seizoen van Monster High tv-afleveringen (in het Frans en Spaans) en een e-boek (ook in het Frans en Spaans). Bij het doen van een reset deze inhoud verloren.

Toetsen en functies

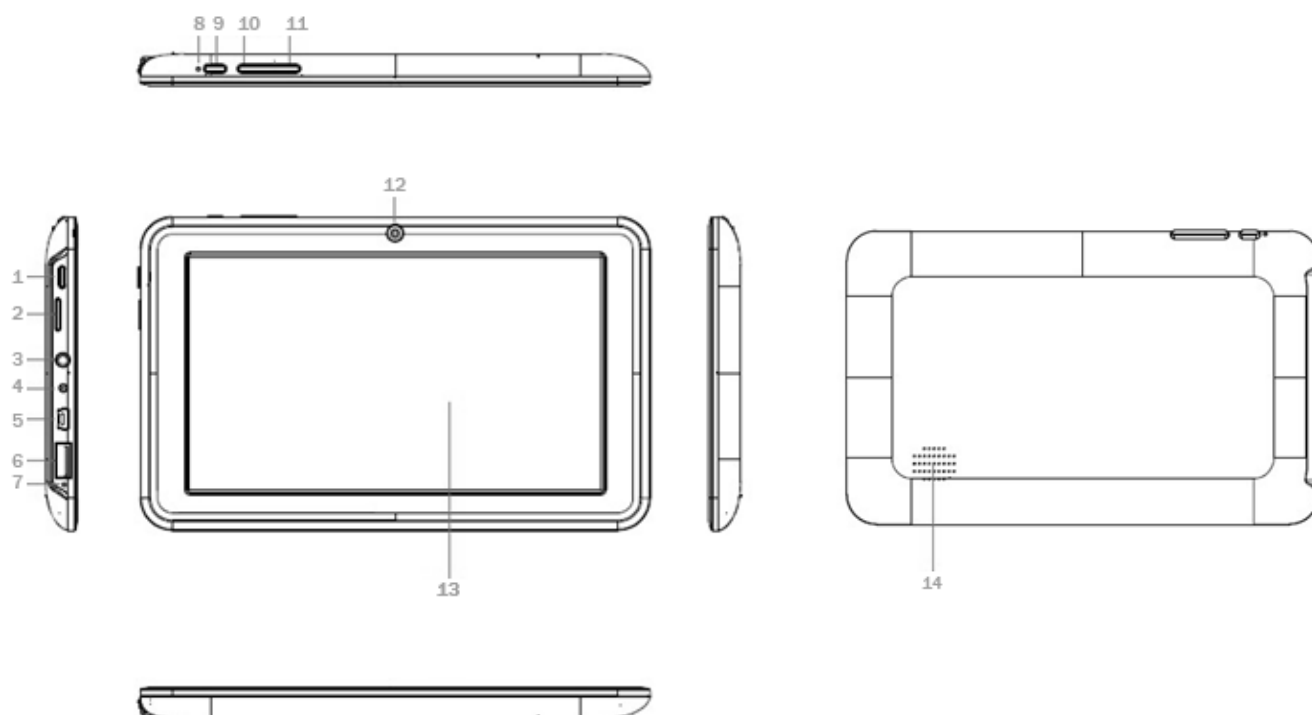

- | | |
|---|---|
| 57. Aan/uit: kort indrukken voor slaap/wekmodus; 3 seconden indrukken om hem aan- en uit te zetten; 8 seconden indrukken om te resetten | 63. Microfoon |
| 58. MicroSD-kaartgleuf | 64. Indicatielampje: brandt tijdens opladen. |
| 59. Stekkerbus oortelefoon | 65. ESC: kort indrukken om naar vorig scherm terug te keren |
| 60. Voedingingang: externe aansluiting voor | 66.VOL+: volume verhogen |
| | 67.VOL-: volume verlagen |
| | 68.Camera voorzijde: 0,3 MPx camera |


- 5V-lader
61. miniUSB-poort: poort voor gegevensoverdracht, gebruik hiervoor de meegeleverde USB-kabel
62. USB-poort: externe poort om de USB-accessories (3G modem, muis, enz.) aan te sluiten


- 69.5-punts capacitief aanraakscherm
70. Luidspreker

I. Aan de slag

1.1 Aan-/uitzetten

1.1.1 Aanzetten

Druk langer dan 3 seconden op de Aan/Uit-knop aan de zijkant van de tablet. Zodra het vergrendelingsscherm is geopend, versleep de schuifknop  om het toestel te ontgrendelen.

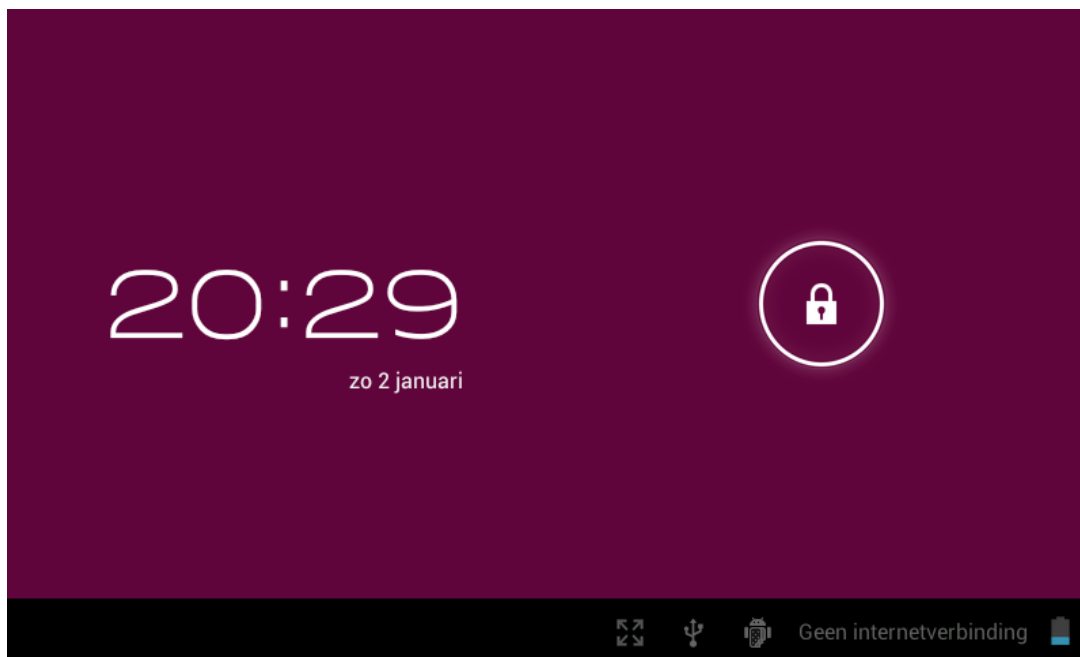

1.1.2 Uitzetten


Als de tablet aan staat, kunt u hem uitzetten door de Aan/Uit-knop in te drukken en vast te houden tot de "Afsluiten"-dialoog in beeld komt. " Afsluiten "→"Wilt u het toestel uitzetten"→ (uw toestel zal dan afsluiten) "OK" .

1.2 Vergrendel/ontgrendel het scherm (slaapmodus)


Om de accu te sparen kunt u uw tablet-pc in de slaapmodus zetten door het LCD-scherm uit te zetten. Druk hiervoor op de Aan/Uit-knop. Druk nogmaals om het vergrendelscherm weer te laten verschijnen.

U kunt de slaaptijd instellen in Instellingen>Apparaat>Display>Slaap> 30s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min. Uw tablet gaat dan na de ingestelde tijdsduur in de slaapmodus.

1.3 Met USB-kabel op de computer aansluiten

Indien de tablet met de USB-kabel op de computer wordt aangesloten zal het automatisch als een media-apparaat aansluiten. De USB-indicatie  verschijnt in de statusbalk.


Na het aansluiten treft u als een verwijderbare schijf de volgende bestanden op een computer aan:

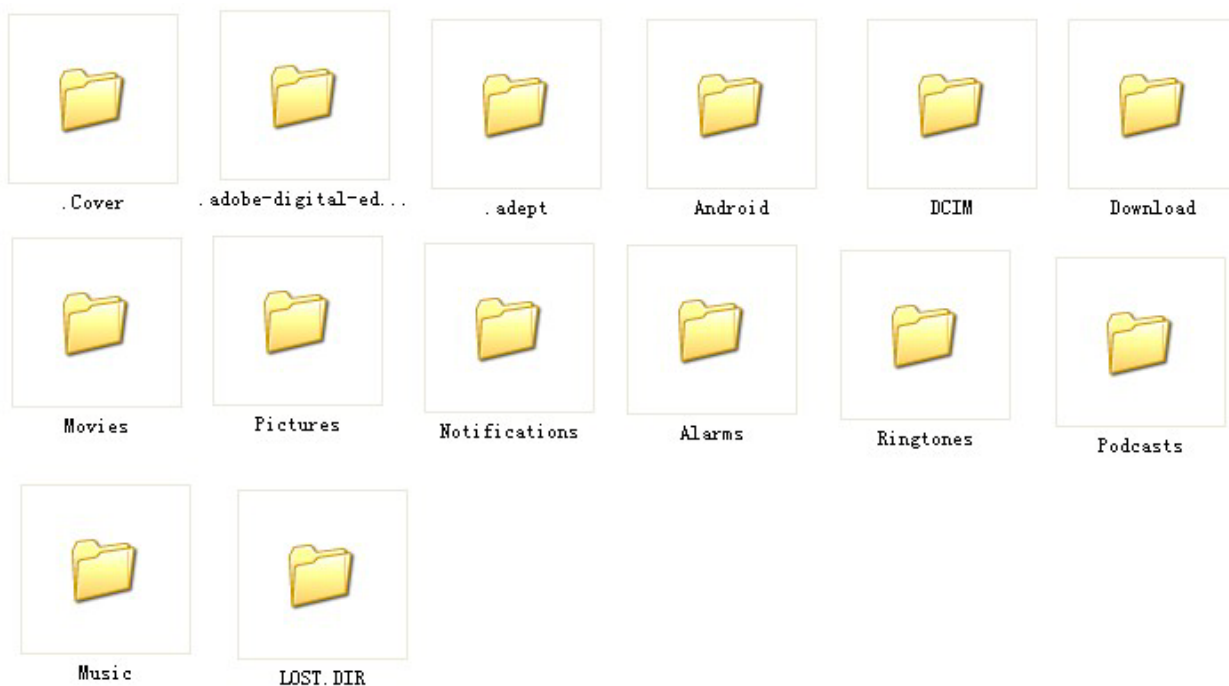

Opmerking: bewaar uw bestand in de juiste map, anders zal de mediaspeler uw bestand niet kunnen herkennen.

Gebruik om de tablet van de computer af te sluiten de optie Media verwijderen van uw besturingssysteem.



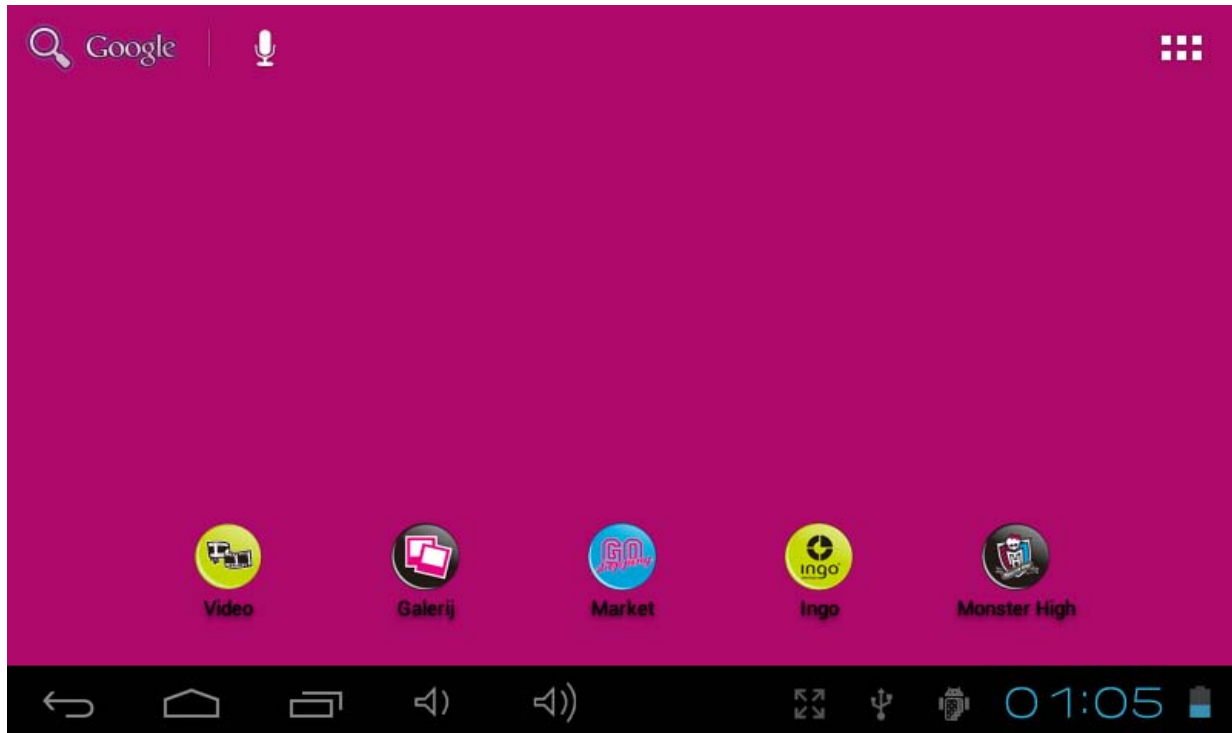





II. Beginscherm



2.1 Knoppen- en statusbalk

Onder in het beginscherm vindt u de navigatieknoppen en de statusbalk.




-  - Terugkeren: aanraken om naar vorig scherm terug te gaan. Dezelfde functie als de ESC-toets.
 -  - Begin: snelkoppeling naar beginscherm.
 -  - Recente bediening: aanraken om menu met onlangs gebruikte apps te openen. De laatst gebruikte wordt het eerst weergegeven
 -  - Vol-: aanraken om het volume te verlagen
 -  - Vol+: aanraken om het volume te verhogen
 -  - Scherm: scherm-zoom instellen: Standaard scherm, Vol-scherm door oprekken, Volscherm door bijschalen
 -  - Statusbalk: aanraken om meldingsbalk weer te geven. Hier vindt u de datum, tijdstip, internetverbindingstatus, accustatus, instellingenstatus (wifi, auto-rotatiescherm, helderheid, volume)
- Linksboven in het beginscherm bevindt zich uw applicatie:
-  - App-scherm: aanraken om alle applicaties weer te geven.

2.2 Bewerkingen op het beginscherm

2.2.1 App-pictogram aan beginscherm toevoegen

Binnen het app-scherm een pictogram aanraken en vasthouden. Het pictogram verschijnt op het beginscherm waar u het naar de gewenste plaats kunt slepen.

2.2.1 App-pictogram van beginscherm wissen


Op het hoofdscherm, het ongewenste pictogram aanraken en vasthouden tot het verplaatst kan worden. Het  pictogram gaat in een prullenbak. Sleep het onderdeel naar de prullenbak en laat het los wanneer het rood wordt.

2.2.3 Achtergrond voor beginscherm instellen


Tik en houd uw vinger op een open ruimte op uw beginscherm en kies "Achtergronden" uit het snelmenu. U kunt een schermachtergrond uit uw fotogalerij, uw gedownloade live achtergronden en de standaard achtergronden van het systeem kiezen.

Opmerking: u kunt eerst een foto in de fotogalerij opslaan om er vervolgens een als achtergrond in te stellen.

2.2.4 Uw recente bewerkingen zoeken

Tik en houd uw vinger op  in de statusbalk. De onlangs geopende applicaties worden in deze lijst weergegeven.

III. Programmamenu

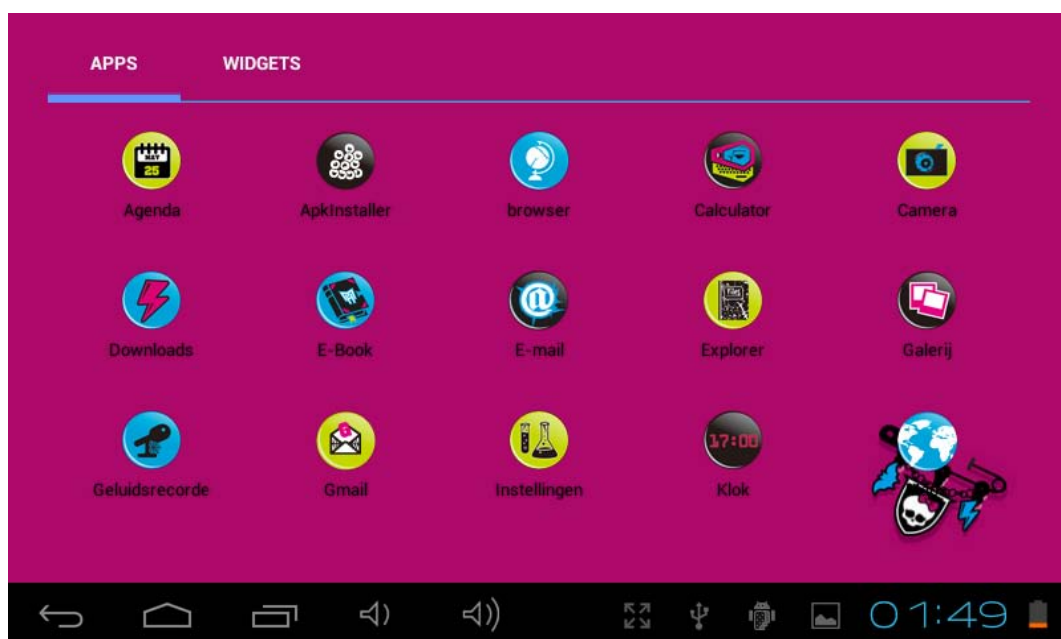

Hier volgt een beknopte toelichting over de standaard geïnstalleerde programma's.

ApkInstaller: programma om applicaties te installeren en te verwijderen

Verkenner: open de Verkenner om de Micro SD-kaarten en interne opslagmedia te openen. De Verkenner is een handig programma om documenten en allerlei gegevenstypes mee te beheren.

Browser: open internet. Raadpleeg de uitleg over de functie Ouderlijk toezicht van de browser zodat u de beperkingen voor kinderen kunt activeren.

Camera: 0,3 MPX camera aan voorzijde, zie 7.4.

E-mail: programma om e-mails terug te halen, te verwerken en te versturen.

GMail: programma om e-mails via een google-account terug te halen, te verwerken en te versturen.

Google Maps: applicatie om kaarten weer te geven.

Gratis geavanceerd takenbeheer: hiermee kunt u onnodig geopende applicaties afsluiten.

Calculator

Kalender: afspraken beheren – kan automatisch met een Google-account gesynchroniseerd worden.

Klok: tijd weergeven en wek- en alarmfuncties instellen.

Downloads: uw gedownloade bestanden openen

Instellingen: de basisinstellingen van de tablet wijzigen.

Geluidsopnamefunctie: dicteerfunctie.

Muziek: de muziekspeler openen

Video: de videospeler openen

Foto- en videogalerij: foto's en video's beheren en weergeven – ondersteunt ook de synchronisatie met Picasa webalbums.

E-book: hiermee kunt u e-boeken lezen en beheren.

Zoeken: elementen, bestanden en contact in uw apparaat en op internet opzoeken.


IV. Op een netwerk aansluiten

4.1 Wifi

Om wifi te kunnen gebruiken moet u zich binnen het bereik van een wifi-router bevinden en beschikken over het desbetreffende wachtwoord als het om een beveiligd netwerk gaat. Klik in Instellingen>Draadloos & netwerken op "Wifi". Controleer of zowel Wifi als Netwerkmelding geactiveerd zijn met groene vinkjes. Als het goed is worden in enkele momenten uw wifi-netwerken opgesomd. Als u eventueel opnieuw wilt scannen naar beschikbare netwerken, klik op "Wifi". Dan begint hij een automatische scan. Voor beveiligde netwerken moet u het wachtwoord invoeren of een andere vorm van toegangsovereenkomst via een browser bevestigen.

Wij adviseren u om uw draadloze internetrouter in overeenstemming met het WPA-protocol te beveiligen in plaats van met het WEP-protocol. Besef wel dat als u WEP gebruikt, de tablet niet alle kanalen ondersteunt en dat het bereik lager is dan wanneer u WPA gebruikt.

4.1.1 Wifi aanzetten

In het App-scherm, klik op “Instellingen” → vervolgens op “Draadloos & netwerken” → “Wifi” → “AAN” om wifi aan te zetten en te scannen. Uw tablet somt in een lijst de binnen zijn bereik aangetroffen netwerken op. Klik op een netwerk om een verbinding tot stand te brengen. Open zo nodig Netwerk SSID, Beveiligen, en Draadloos wachtwoord, en klik op “Aansluiten”. Als uw tablet op het netwerk is aangesloten, verschijnt de wireless-indicatie  in de statusbalk. Het aantal golven geeft de signaalsterkte aan

4.10.2 Wifi uitzetten

Om de Wifi uit te zetten, klik in “Wifi” op “UIT”. Zet wifi uit wanneer u het niet gebruikt. Anders moet de tablet veel vaker worden opgeladen.

4.1.3 Datagebruik

Mobiele gegevens: u kunt de gegevens raadplegen door op "AAN" te tikken

Limiet mobiele gegevens instellen.

Gegevensgebruikscyclus: huidige gebruikscyclus, cyclus wijzigen

4.1.4 Meer: VPN, draagbare hotspot, mobiele netwerken

VPN netwerk toevoegen

VPN-type: PPTP

Draagbare wifi-hotspot: kies AndroidAP om draagbare hotspot te activeren

Wifi-hotspot configureren: open Netwerk SSID, Beveiligen, Wachtwoord

Mobiel-netwerk instellingen

Modem aan/uit: modem aan-/uitzetten

Gegevens AAN: schakel gegevenstoegang via het mobiele netwerk in

Data-roaming: op gegevensdiensten aansluiten wanneer u in het buitenland bent


Namen van toegangspunten

Gebruik alleen 2G-netwerken: om accu te sparen

Netwerk-operators: kies een netwerk-operator

> Netwerken zoeken (zoek alle beschikbare netwerken)

> Automatisch kiezen (kies automatisch voorkeursnetwerk)

Opmerking: pictogrammen voor netwerkstatus worden groen  als u een Google-account aan uw tablet heeft toegevoegd en de tablet op uw Google-services is aangesloten ten behoeve van de synchronisatie van uw Gmail, kalenderafspraken, contacten, voor een veiligheidskopie van uw instellingen, enzovoort.

V. Kinderbrowser

5.1 Internetbrowser met ouderlijk toezicht

Deze tablet-pc is uitgerust met een kinderbrowser. Dit is de enige manier om hiermee het internet op te gaan. Het is voorzien van een kinderslotfilter dat u op elk willekeurig moment in en uit kunt schakelen (met een speciaal wachtwoord dat u niet aan kinderen mag geven).

Indien ingeschakeld bedient het ouderlijk toezicht zich van een witte lijst van toegestane websites die kinderen mogen bezoeken. Als kinderen een website buiten de toegestane lijst proberen te openen, blokkeert de tablet-pc de toegang en toont een websiteblokkeringsmelding.


De functie Ouderlijk toezicht staat standaard uit. Lees deze handleiding daarom zorgvuldig voordat u deze tablet PC aan uw kinderen geeft. Configureer de functie Ouderlijk toezicht dus eerst.

Voorts wordt aanbevolen om het standaardwachtwoord (1234) voor Ouderlijk toezicht te wijzigen wanneer u de tablet-pc voor het eerst opstart.

Controleer of wifi of internet is geactiveerd voordat u de browser gaat gebruiken. Raadpleeg in de gebruikershandleiding de aanwijzingen om deze te activeren.

Controleer of wifi of internet is geactiveerd voordat u de browser gaat gebruiken. Raadpleeg hoofdstuk 4 van deze gebruikershandleiding om deze te activeren.


Tik in het hoofdscherm op het browserpictogram om uw browser te openen.

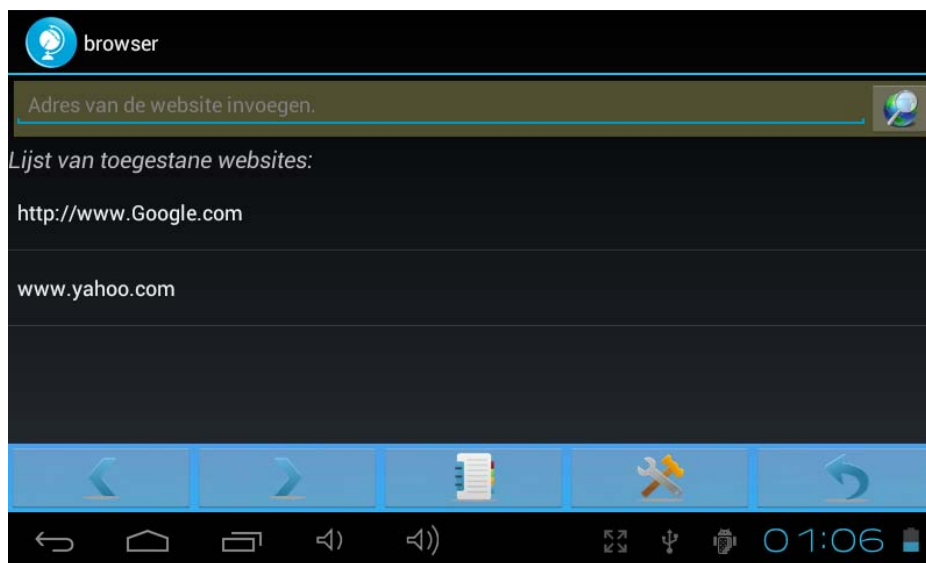

5.1.1 Voornaamste elementen van de browserinterface


Adresbalk:  Voer het adres van de gewenste website of de zoekterm hier in.

OPMERKING: Website adres moet worden aangevuld met **http://** voor

Gaan-knop:  Na het invoeren van het website-adres of van de zoekterm, indrukken om de site te openen of de term te gaan zoeken.

Lijst van toegestane websites: hier heeft u een lijst van de websites die kinderen mogen bezoeken. Standaard bevat deze lijst enkele door ons toegevoegde kindvriendelijke links. U kunt de lijst op elk

willekeurig moment bewerken met behulp van de onderstaande opties. Wanneer de functie Ouderlijk toezicht is ingeschakeld, kunnen kinderen alleen de websites uit deze lijst bezoeken.

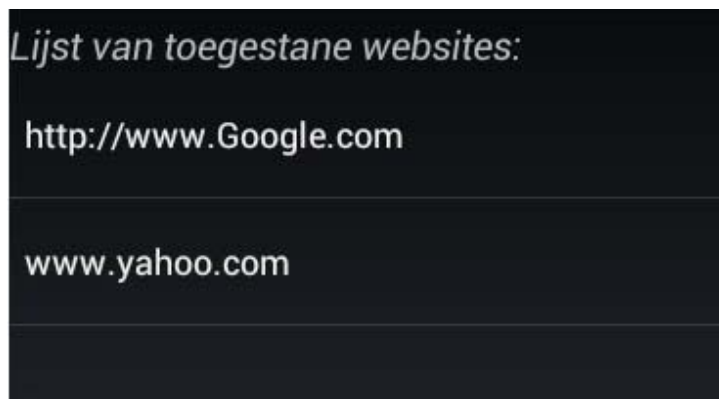

Navigatiepictogrammen:



Vorige pagina



Volgende pagina



Snelkoppeling
naar Lijst
toegestane
websites



Snelkoppeling
naar Instellingen
Ouderlijk toezicht



Kinderbrowser
afsluiten

5.1.2 Instellingen Ouderlijk toezicht

Tik op  om de Ouderlijk-toezicht interface te openen:



Ouderlijk toezicht UIT:



Druk op dit pictogram om Ouderlijk toezicht in of uit te schakelen. **De functie Ouderlijk toezicht is standaard uitgeschakeld.** Na indrukken moet u het wachtwoord invoeren en OK indrukken. *Het wachtwoord is standaard 1234. Aanbevolen wordt om het wachtwoord te wijzigen wanneer u de tablet voor het eerst opstart.*

Als u Ouderlijk toezicht instelt, dan geeft dit pictogram Ouderlijk toezicht AAN weer.

Wachtwoord veranderen:



Druk op dit pictogram om het wachtwoord voor Ouderlijk toezicht te veranderen. Het wachtwoord is standaard 1234. **Aanbevolen wordt om het standaardwachtwoord te wijzigen wanneer u de tablet voor het eerst opstart.**

Voer het huidige wachtwoord in (het wachtwoord is standaard 1234. Aanbevolen wordt om het wachtwoord te wijzigen zodra u de tablet voor het eerst opstart.) en voer vervolgens tweemaal het nieuwe wachtwoord in.


Toegestane websites bewerken:



Klik op het pictogram om de lijst met Toegestane websites te kunnen bewerken.

Eerst dient u het wachtwoord voor Ouderlijk toezicht in te voeren (het wachtwoord is standaard 1234. Het wordt aanbevolen om het te wijzigen zodra u de tablet voor het eerst opstart).

Na het invoeren van het juiste wachtwoord verschijnt het volgende venster:

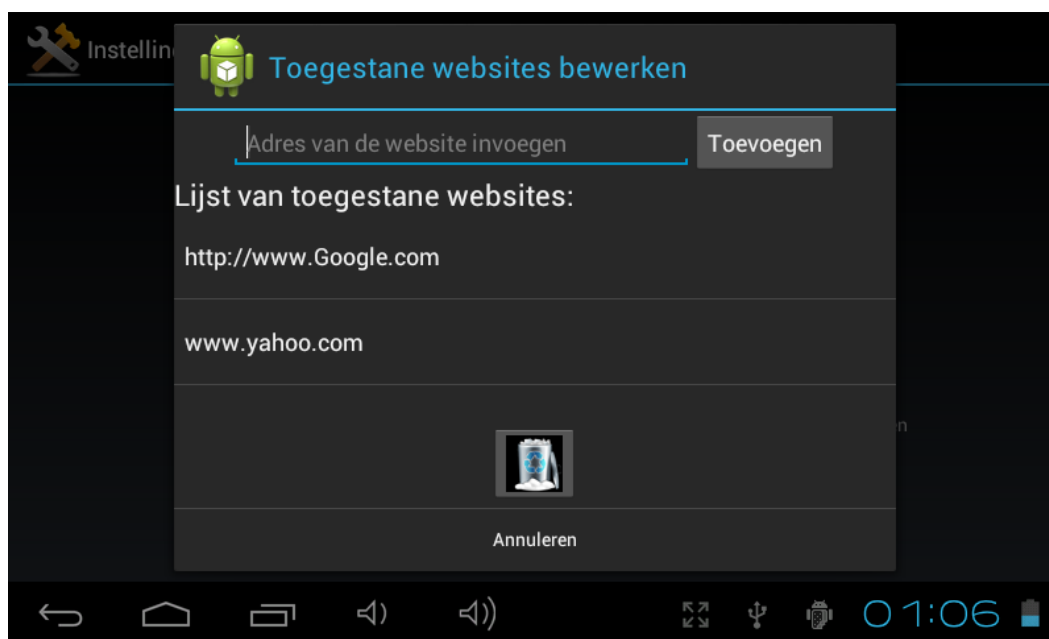

1. Voeg een nieuwe website toe aan de lijst toegestane websites. Druk op Toevoegen om dit te bevestigen.

2. Lijst van toegestane websites.

3. Een website uit de huidige lijst wissen: kies de website uit onderdeel 2 en druk op het




VI. Apps installeren en beheren

6.1 Apps installeren en beheren

6.1.1 Apps installeren

Ga naar de “ApkInstaller” om uw apps te installeren en te beheren. Volg onderstaande stappen om een gedownloade of gekopieerde applicatie te installeren:

13. Open de ‘ApkInstaller’ → ‘Installeren’ →. Tik vervolgens op “Intern geheugen” of “SD-kaart” om bij uw opgeslagen Apk-bestanden te komen.
14. Deze komen rechts in beeld.
15. Kies de Apk-bestanden die u wilt installeren en volg de aanwijzingen op het scherm.

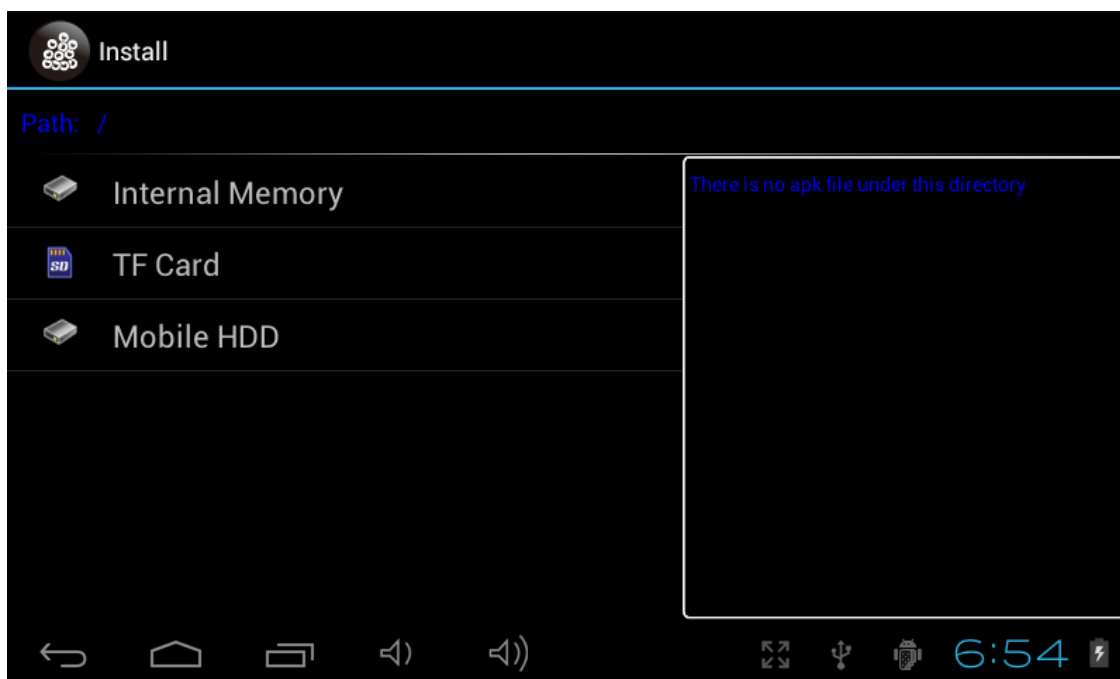

Opmerking: controleer of er op Android 4.0 met het .apk bestand gewerkt kan worden en dat de extensie .apk is.

Ga de eerste keer dat u een app wilt installeren naar Instellingen>Apparaatbeheer>Onbekende bronnen, selecteer Installatie van niet-Market apps autoriseren. Keer vervolgens terug om te installeren en volg de leidraad.


6.1.2 Apps beheren

Wilt u al uw apps beheren, open dan de ‘APKInstaller’ → ‘Beheren’

Hiermee kunt u de applicatie starten, exporteren of verwijderen.

Om apps te beheren kunt ook onder "Instellingen" "Applicaties" kiezen.


"Instellingen" → "Apparaat" → "Apps"

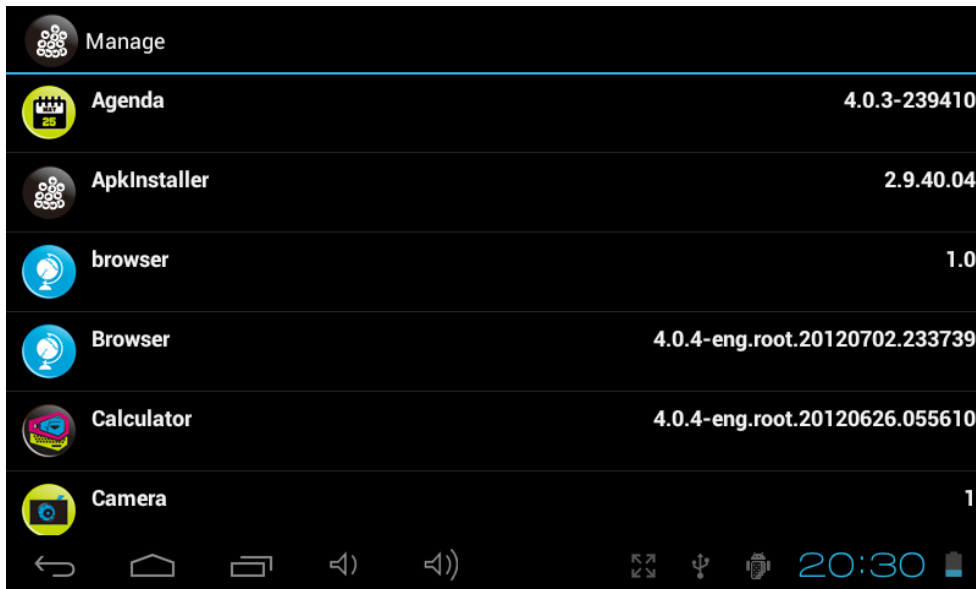


VII. Multimediafuncties


7.1 Muziek

Laad eerst muziek op uw tablet. Tik vervolgens op het muziekpictogram om de mediaspeler te starten. U heeft verschillende opties: selecteren op artiest, album, song of afspeellijst. Tik op de desbetreffende optie om deze te selecteren. Met de mediaplayer kunt u uw huidige selectie in willekeurige volgorde afspelen, een nummer overslaan of het afspelen tijdelijk onderbreken en zelfs de eventuele illustraties weergeven.

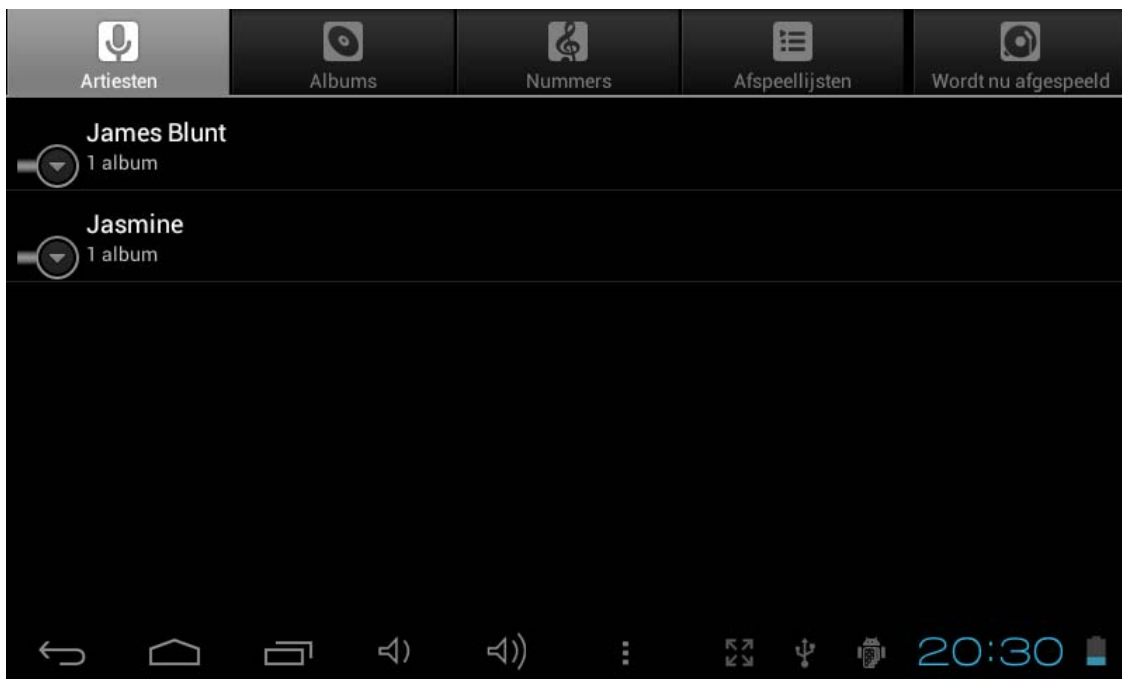

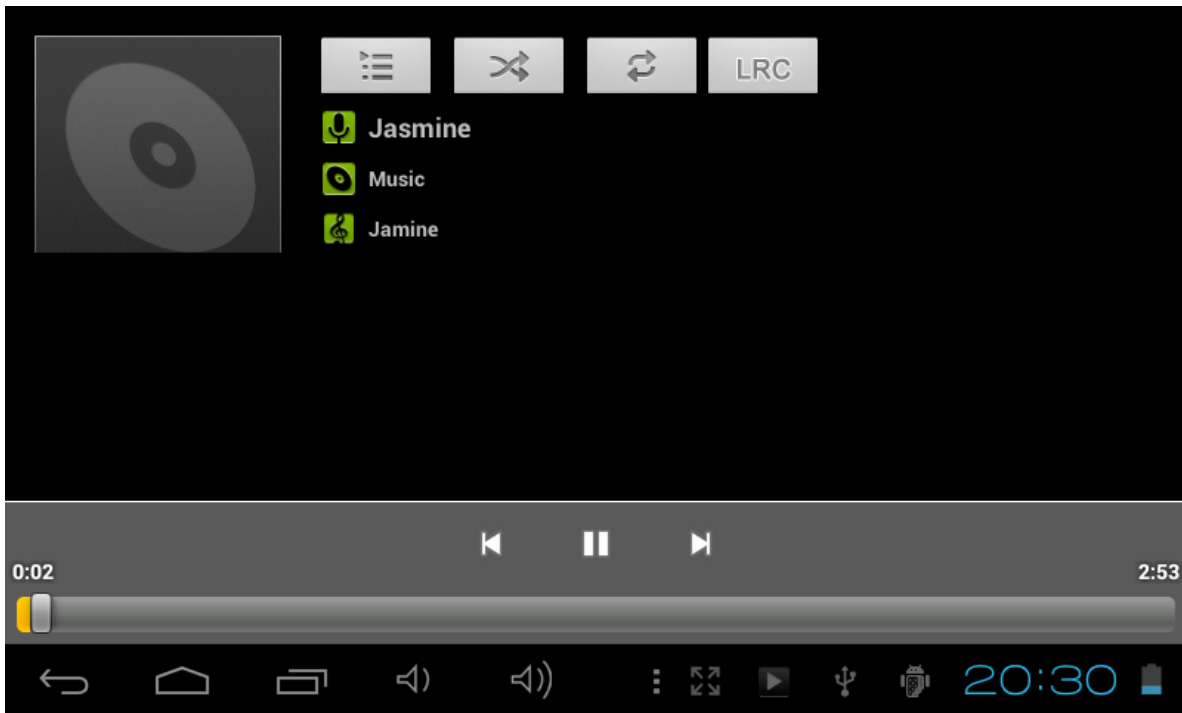



Tik in de audio-afspeelmodusmode op  voor meer functies:

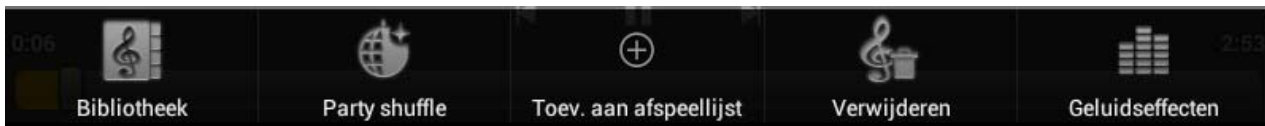

7.2 Video

7.2.1 Video afspelen

U kunt de op uw tablet of SD-kaart opgeslagen video's afspelen. Tik op het Video-pictogram om de video-afspeelfunctie te starten. Kies de video die u wilt afspelen. Met de knoppen in de werkbalk onder in het scherm kunt u de video tijdelijk onderbreken, snel vooruitspoelen of naar de volgende video gaan.

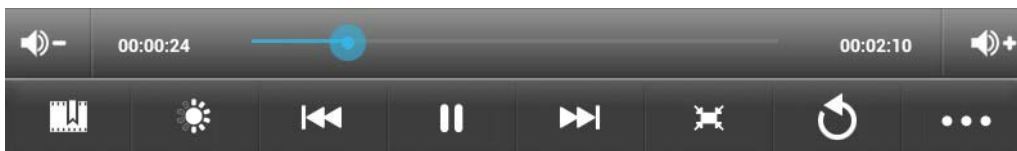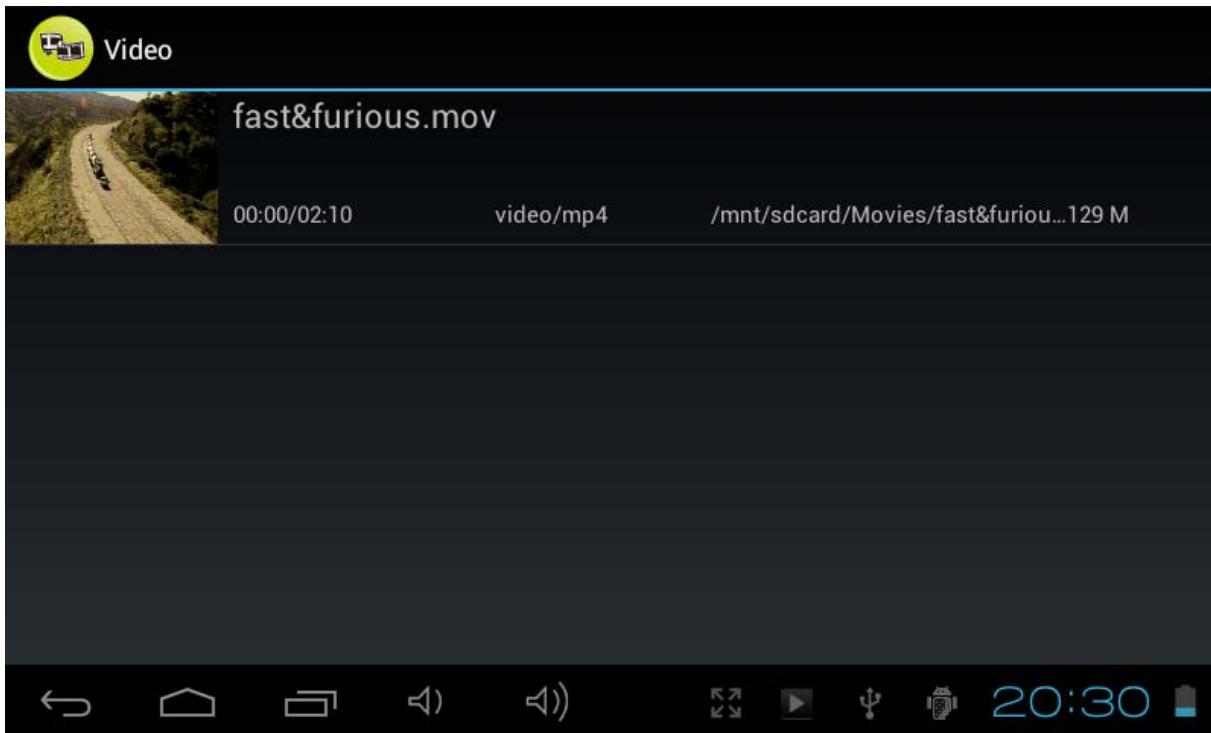

Is wifi ingeschakeld, dan kunt u ook online flash-video's bekijken.

7.3 Foto- en videogalerij:


Laad eerst media op uw tablet. Tik vervolgens op het Fotogalerij-pictogram om de fotogalerij te starten. Tik op de gewenste afbeelding om deze weer te geven. Tik links of rechts om door uw fotoverzameling te scrollen. Door op het menupictogram te tikken kunt een afbeelding wissen of delen. U kunt zelfs afbeeldingen als uw schermachtergrond instellen.

7.4 Camera en video

Tik in het app-scherm op het camerapictogram om de camera te openen.

7.4.1 Foto's nemen

Uw tablet-pc is uitgerust met een ingebouwde 0,3 MP webcamera.

Tik op  om foto's te nemen.

Stel de camera scherp met de instelbol (vasthouden en bewegen).

Tik op het  midden in de zijkant om een foto te nemen.

Tik op  om de cameraconfiguratie te openen:

Tik op "A/W" om de witbalans in te stellen: Automatisch, Gloeilamp, Daglicht, TL-licht, Bewolkt




Tik op "SCN" om de Scene-modus te kiezen: Automatisch, Nachtopname

Tik op  om de cameraconfiguratie te openen: opslaglocatie, fotogrootte (VGA,OVGA)


Foto's bekijken

U kunt de genomen foto's weergeven door op het  tabblad in de rechterbovenhoek te tikken. Of u kunt naar "Fotogalerij" gaan om de foto's te bekijken.

7.4.2 Video opnemen

Tik op  om foto's te nemen.

Stel de video scherp met de instelbol (vasthouden en bewegen).

Tik op het  midden in de zijkant om een video-opname te starten en tik op de stopknop om deze stop te zetten.

U kunt de opgenomen video's bekijken in "Videoafspeelfunctie".

7.4.3 Camera uitzetten

Als de camera aan staat, druk op het Terug-pictogram of op de ESC-toets om de camera-interface af te sluiten.

7.5 E-reader

Deze tablet ondersteunt vele eBook-formaten zoals PDF, PDB, E-pub, FB2....

Tik op het <EBook> pictogram om uw boekenplanken te openen en uw boekenlijst te bekijken.

Raak het "E-book" aan en kies het gewenste boek.

VIII. Instellingen

Tik op het "Instellingen" pictogram om het instellingenmenu te openen.

8.1 Draadloos & netwerken

Raadpleeg III Internetverbinding

8.2 Apparaat

Geluidinstellingen

Onder 'Geluid'-instellingen vindt u de mediaopties volumeregeling, meldingsgeluiden selecteren, alarmvolume, systeemgeluiden.

Beeldinstellingen

Hier vindt u de opties helderheid, achtergrond, auto-rotatie scherm(G-sensor), slaapmodus, lettergrootte.

Slaapmodus: u kunt kiezen uit 30 seconden, 1 minuut, 2 minuten, 5 minuten, 10 minuten of 30 minuten. Bijvoorbeeld, als u 30 seconden selecteert, dan dooft het display na 30 seconden zonder activiteit en wordt de schermvergrendeling geactiveerd.

Druk op de Aan/Uit-knop om het display te reactiveren. Druk op de 'Vergrendelen'-knop om de schermvergrendeling op te heffen.

Opslag

Hier kunt het huidige gebruik en de vrije ruimte van het geheugen zien.

Accu

Hier kunt u de accustatus bekijken

Apps

Hier kunt u uw applicaties beheren

8.3 Persoonlijk

Accounts en synchronisatie

Algemene synchronisatie-instellingen:

1. Achtergrondgegevens
2. Automatisch synchroniseren

Account beheren: gebruiker-accounts beheren

Locatieservice

Hier kunt u de automatische locatieherkenning activeren.

Beveiliging

Hier kunt u de screensaver en het toegangswachtwoord voor de tablet activeren of veranderen. Voorts kunt u bepalen of u apps van andere bronnen dan de officiële Android Market wilt downloaden.

Taal en invoer

Hier kunt u de systeemtaal en invoermethode instellen.

Veiligheidskopie en resetten

Mijn gegevens veiligstellen: hier kunt u vastleggen of verschillende instellingen op Google-servers opgeslagen dienen te worden.

Tik op 'Fabrieksgegevens resetten' om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Alle instellingen, zelfgeïnstalleerde apps en gegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen worden gewist.

8.4 Systeem

Datum en tijd

Als uw netwerk de automatische tijdstelling niet ondersteunt kunt u de tijd, tijdzone en datum handmatig instellen nadat de automatische instellingen werden gedeactiveerd.

Toegankelijkheid

Hier kunt u de systeemtoegang, tekstgrootte, schermrotatie, e.d. instellen.

Ontwikkelaarsopties

Hier vindt u extra hulpmiddelen voor ontwikkelaars.

Over de tablet-pc

Hier vindt u informatie over de tablet-pc, zoals bijv. accugebruik, softwareversie, enz.

IX. Accu




Vrijwel lege accu




Volle accu



Accu laden

 duidt aan dat de accu vol is. Als het accupeil te laag wordt, wordt u er in een melding op gewezen uw tablet-pc op te laden.

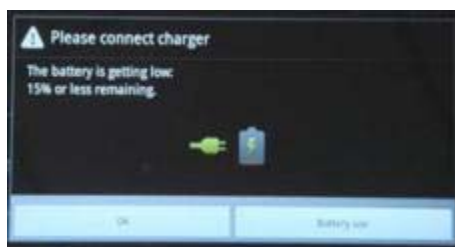

De tablet-pc kan met een 5V uitgangsadapter worden opgeladen, om het even of hij nu aan of uit staat.

Op het vergrendelscherm vindt u de laadstatus in de linkerbovenhoek (zie hieronder).



Geeft aan: voor 2% opgeladen

Problemen oplossen

17. Tablet gaat niet AAN.

- Controleer het energieniveau van de tablet-pc. Laad hem gedurende 2 uur op met de adapter en probeer het nogmaals. Of sluit uw tablet met de USB-kabel op uw computer aan om te zien of u hem aan kunt zetten.

18. Geen geluid op de oortelefoon

- Controleer of het volume niet op '0' staat. De oortelefoon kan kapot zijn. Vervang deze.

19. Hard geluid vanuit oortelefoons of luidsprekers

- Controleer of er stof in de oortelefoon of luidspreker zit. Controleer of het bestand niet beschadigd is.

20. Tablet-pc raakt geblokkeerd en reageert niet op aanraking of op het indrukken van knoppen.

- Reset uw tablet-pc. U kunt een naald in het resetgaatje steken om uw tablet opnieuw op te starten.

5. Schermafwijking of niet-reagerend scherm

- Ga om dit te corrigeren naar Instellingen → Toegankelijkheid → Aanraakscherm kalibreren;
- Als de kalibratie niet uitgevoerd kan worden, kunt u de Aan/Uit-knop 15 seconden lang indrukken om de afsluiting van de tablet-pc te forceren. Bij het hernieuwd opstarten wordt hij automatisch gekalibreerd.
- Gebruik een USB-muis om de kalibreringsbewerkingen op uw tablet uit te voeren.

6. Er kan niet met de applicatie gewerkt worden

- Niet alle Android-apps zijn compatibel met alle Android-apparatuur. Als u de app heeft gedownload, probeer deze dan nogmaals te downloaden en opnieuw te installeren.

7. Een Google-account verwijderen?

- Wanneer er een account wordt toegevoegd, wordt deze weergegeven in “Accounts en synchronisatie” onder “Instellingen”. Hier kunt u ook nog meer accounts toevoegen. Ga om een ongewenste account te verwijderen naar “Instellingen” → “Privacy-instellingen” → “Fabrieksgegevens herstellen”. Het interne geheugen van uw tablet, de geïnstalleerde apps, enz. worden ook verwijderd, met uitzondering van de voorgeïnstalleerde apps in uw flashgeheugen. Ga voorzichtig te werk wanneer u deze bewerking uitvoert.

Technische gegevens

- App-scherm: Multi-Touch & capacitatief scherm 800*480 (16:9)
- Processor: RK2906 1.2GHz
- Werkgeheugen: DDR3 512MB
- Opslagcapaciteit : 4 GB
- Besturingssysteem: Google Android 4.0
- Camera: 0,3 MPx voorzijde
- Snel wifi 802.11b/g(TD,WCDMA,EVDO)
- Ondersteunt 3G dongle
- USB 2.0 poort On-The-Go
- Ondersteunt YouTube tot 720P en HTML5 video-afspelen
- Accu: Li-ion accu 3.7V, 3200 mAh
- Adapter: uitvoer 5V 2A DC, invoer 100~220V AC 50~60HZ
- Afspeeltijd: video ca. 4 uur, internetnavigatie 4 uur, muziek 30 uur,
- Ondersteunde geluidsformaten: MP3, WMA,WAV, APE,OGG,FLAC, AAC
- Ondersteunde fotoformaten: JPEG, BPM, GIF
- Ondersteunde videoformaten: AVI, 3GP/MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV

AFVALVERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparaten (EEG) bevatten materialen, delen en chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en een gevaar voor onze gezondheid betekenen als ze niet reglementair worden verwijderd.

(WEEE - Wastes of electrical and electronic equipment) Apparaten met het WEEE-teken (zie links) mogen niet met het huisvuil worden verwijderd. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf, zij zullen u details omtrent recyclingmogelijkheden in de buurt geven.



Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval

Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen teug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik –of de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de betreffende sort batterijen verkopen.

Alleen volledig lege batterijen.

*) met de markering Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood

- Gebruik alleen kwik-en cadmium-vrije batterijen.
 - Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
 - Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd van het product vóór het opladen.
 - Oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
 - Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet gemengd worden.
 - De batterijen dienen te worden geplaatst met de juiste polariteit.
 - Batterijen moeten worden vervangen onder toezicht van een volwassene.
 - Lege batterijen moeten worden verwijderd uit het product.
 - Het aanbod aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.
 - Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingsputen in uw gemeente.
 - Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
 - Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
 - Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
 - LET OP: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen.
- Vervang allen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.



Ingo Devices aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding. Vanwege onze continue verbetering, Ingo Devices behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving worden gewijzigd, productaanbod, specificaties en compatibiliteit.

www.ingodevices.com

INTRODUÇÃO	1	2	1
AVISO	1	2	2
CONTEÚDO	1	2	2
Teclas e funções	1	2	3
I. Início.....	1	2	3
1.1 Ligar / desligar	1	2	4
1.1.1 Ligar	1	2	4
1.1.2 Desligar	1	2	4
1.2 Bloquear / desbloquear o ecrã (modo de hibernação)	1	2	5
1.3 Conexão ao PC por cabo USB	1	2	5
II. Ecrã de início.....	1	2	5
2.1 Botões e barra de estado.....	1	2	5
2.2 Operações do ecrã de início	1	2	5
2.2.1 Adicionar ícone de aplicação no ecrã de início	1	2	5
2.2.2 Eliminar ícone de aplicação do ecrã de início	1	2	6
2.2.3 Configuração do papel de parede do ecrã de início	1	2	6
2.2.4 Localizar as suas operações recentes	1	2	7
III. Menu de programas.....	1	2	7
IV. Conexão de rede.....	1	2	9
4.1 Wi-Fi.....	1	2	9
4.1.1 Ativar Wi-Fi.....	1	3	8
4.1.2 Desligar Wi-Fi	1	3	9
4.1.3 Utilização de dados	1	3	9
4.1.4 Vários: VPN, ponto de acesso portátil, redes móveis.....	1	3	9
V. Navegador infantil	1	3	9
5.1 Controlo parental navegador de Internet.....	1	3	9
5.1.1 Interface principal do navegador	1	4	0
5.1.2 Configurações do controlo parental	1	4	1
VI. Instalação e gestão de aplicações.....	1	4	2
6.1 Instalação e gestão de aplicações	1	4	2
6.1.1 Instalação de aplicações.....	1	4	2
6.1.2 Gestão de aplicações	1	4	3
VII. Funções multimédia	1	4	4
7.1 Música	1	4	4
7.2 Vídeo	1	4	5
7.2.1 Reprodução de vídeo	1	4	5
7.3 Galeria	1	4	6
7.4 Câmara e vídeo	1	4	6
7.4.1 Tirar fotos	1	4	6
7.4.2 Gravação de vídeo	1	4	6
7.4.3 Desligar a câmara.....	1	4	7
7.5 Leitor de E-book	1	4	7
VIII. Configurações	1	4	7
8.1 Conexão sem fio e redes	1	4	7
8.2 Dispositivo	1	4	7
8.3 Pessoal.....	1	4	7
8.4 Sistema	1	4	8

VIII. Bateria.....	1 4 8
Resolução de problemas	1 5 0
Especificações.....	1 5 1
ELIMINAÇÃO	1 5 1

INTRODUÇÃO

Obrigado pela sua compra deste Tablet PC. Com este dispositivo Android 4.0 poderá carregar a sua música e vídeos compartilhados, acessar Internet e jogar ou trabalhar com milhares de aplicações Android.

Leia este Manual do utilizador antes de usar o seu dispositivo e conserve-o para futuras consultas. O Manual guiá-lo-á em todos os passos para que possa tirar o maior proveito deste extraordinário produto.

Este Tablet PC inclui um **Navegador infantil**. É o único modo de acessar a Internet, e inclui um filtro de controlo parental que pode ser habilitado e inabilitado a qualquer hora (basta usar uma palavra-passe de controlo parental que não deve ser informada às crianças).

Uma vez habilitado o controlo parental, apresenta-se uma lista de sítios webs permitidos que as crianças podem visitar. Se crianças tentarem visitar outro sítio não incluído na lista permitida, o Tablet PC bloqueará o acesso e exibirá uma mensagem de sítio bloqueado.

Por predefinição o controlo parental está inabilitado, portanto leia cuidadosamente este guia, antes de entregar o Tablet PC às crianças, para configurá-lo previamente.

Recomendamos veementemente que mude a palavra-passe predefinida de controlo parental (1234) quando começar a usar o dispositivo pela primeira vez.

AVISO

- Este produto não é um brinquedo!
- Mantenha o produto longe de líquidos e da poeira.
- Não humedezca nem deixe o dispositivo ou carregador perto de fontes de vapor.
- Não use o dispositivo ou o carregador com as mãos molhadas pois pode produzir um choque elétrico ou causar um desgaste interno.
- Evite choques violentos do dispositivo contra qualquer superfície. Isso poderia acarretar sérios danos e inclusive avariar o sistema ou poderia fazer com que se queime a bateria ou até mesmo uma explosão da mesma.
- Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas ou a mudanças bruscas na temperatura.
- Ao usar o auscultador, se o volume for excessivamente alto, poderia prejudicar a audição. Antes de conectar os auscultadores, ajuste o volume a um nível mais baixo.
- Não desligue o Tablet repentinamente enquanto estiver a realizar uma formatação ou atualização e descarga, pois isso poderia provocar erros no programa.

- Não desmonte o Tablet por si mesmo, e não use álcool, diluente ou benzina para limpar a sua superfície.
- Não use o Tablet enquanto estiver a conduzir ou caminhar.
- O Tablet não é resistente à água nem à humidade. Por favor, não o utilize em um ambiente húmido.




Com o máximo volume, a reprodução prolongada no reprodutor portátil de música pode prejudicar a audição do utilizador.

CONTEÚDO

Este produto vem pré-carregado com a 4^a temporada de episódios de Monster High (em francês e espanhol) e um ebook (também em francês e espanhol). Em caso de fazer um reset este conteúdo será perdido.

Teclas e funções

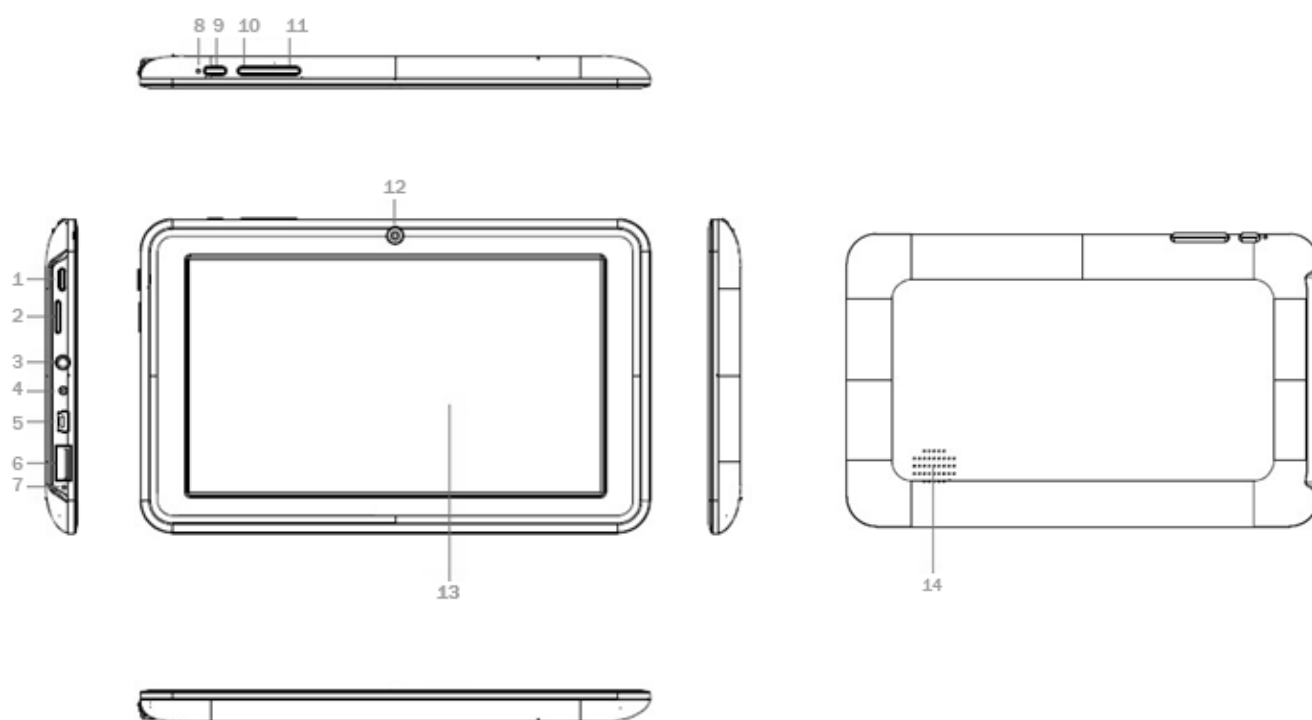

- | | |
|--|---|
| 71. Início: preme levemente para seleccionar o modo inativo/ativo; preme continuamente durante 3 segundos para ligar/desligar; preme durante 8 segundos para reiniciar | 77. Microfone |
| 72. Abertura do cartão MicroSD | 78. Indicador LED: indicação luminosa de ativação. |
| 73. Entrada do auscultador | 79. ESC: preme levemente para retornar ao ecrã anterior |
| 74. Entrada CC: conexão externa para carregador de CC de 5V | 80.VOL+: aumentar volume |
| 75. Porto miniUSB: porto de transferência de | 81.VOL-: diminuir volume |
| | 82.Câmara frontal: câmara 0.3MPx |

dados, com utilização do cabo USB fornecido

83. Painel tátil de capacitativa de 5 pontos


84. Altifalante


76. Porto USB: porto externo para acessórios de ficha USB (modem 3G, rato, etc)

I. Início

1.1 Ligar / desligar

1.1.1 Ligar

Prema o botão de início na lateral do Tablet durante mais de 3 segundos para ligá-lo. Uma vez no ecrã de bloqueio, mova o cursor  para desbloqueá-lo.

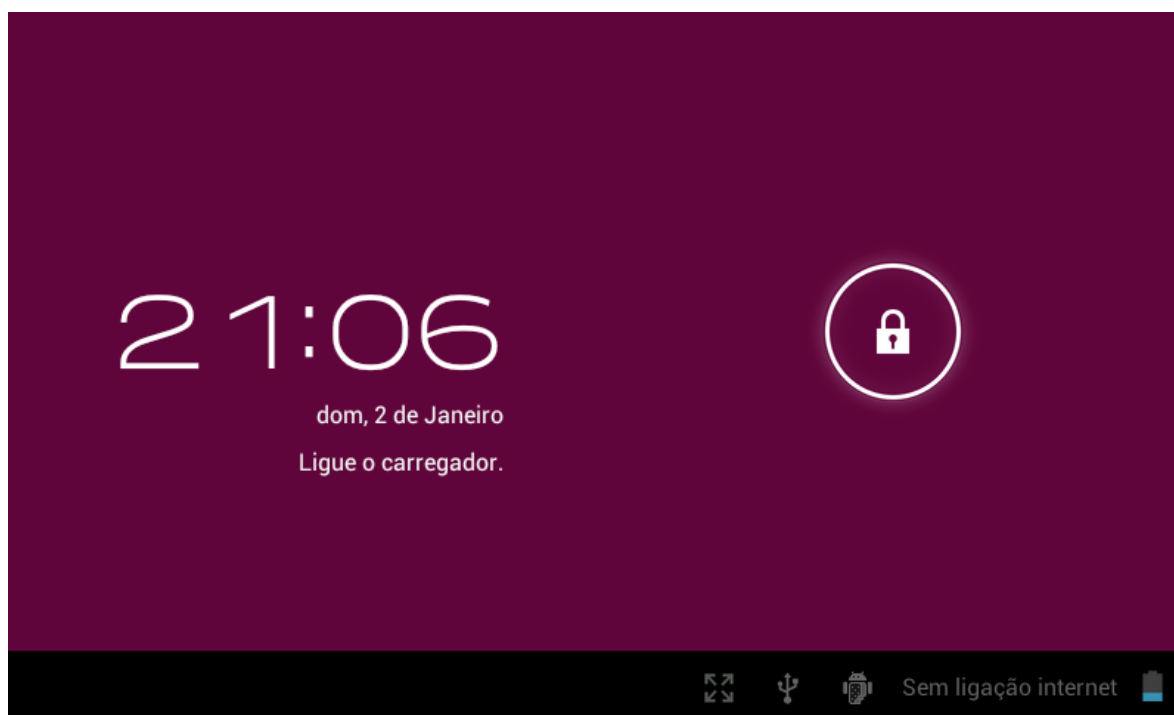

1.1.2 Desligar


Quando o Tablet está ligado, para desligá-lo basta manter pressionado o botão de ligar / desligar até exibir-se a mensagem de desligado ("Power off"). " Power off "→"Deseja desligar"→ (o seu dispositivo desligar-se-á) "OK" .

1.2 Bloquear / desbloquear o ecrã (modo de hibernação)


Para poupar bateria, pode pôr o seu Tablet no modo de hibernação desligando o ecrã LCD. Para isso, basta premer a tecla de ligar / desligar. Ao fazer isso novamente, aparecerá o ecrã de bloqueio.

É possível configurar o tempo de hibernação em Configuração>Dispositivo>Ecrã>Hibernar> 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, e o seu Tablet permanecerá no modo de hibernação após o ajuste do tempo de hibernação.

1.3 Conexão ao PC por cabo USB

Ao conectar ao PC com cabo USB, automaticamente se conectará como dispositivo de média, e o indicador de USB  aparecerá na barra de estado.


Depois de conectar, poderá encontrar os seguintes ficheiros no seu PC, como um disco removível:

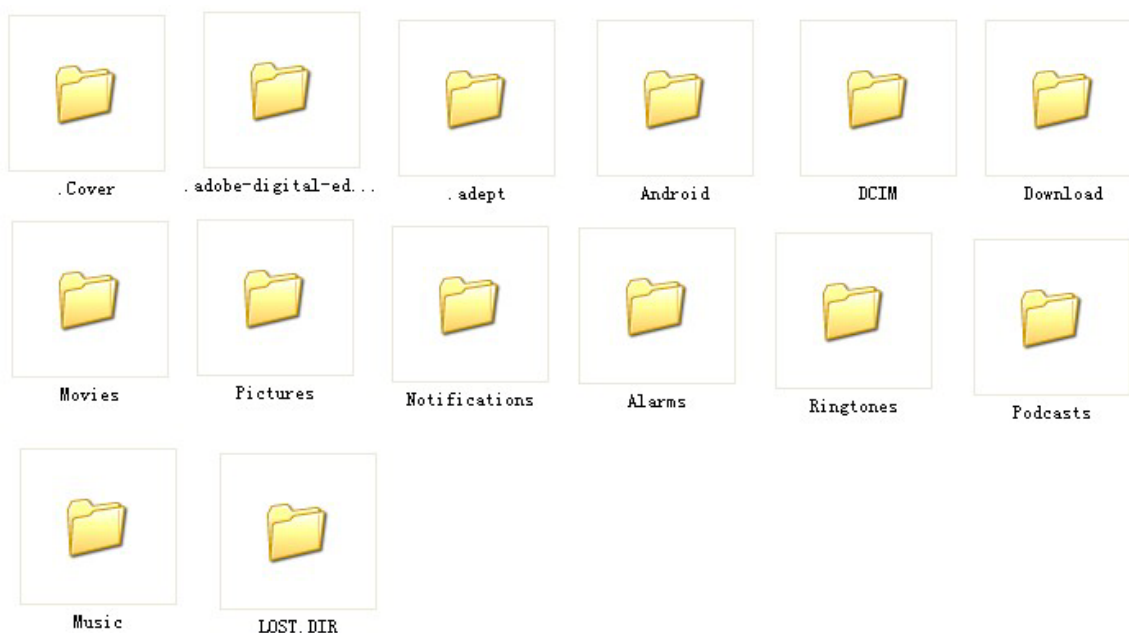

Observação: é preciso pôr o ficheiro no diretório correspondente, caso contrário o reproduzidor não poderá identificar o ficheiro.

Para desconectar a partir do PC, use a opção de remover Média do seu sistema operativo.



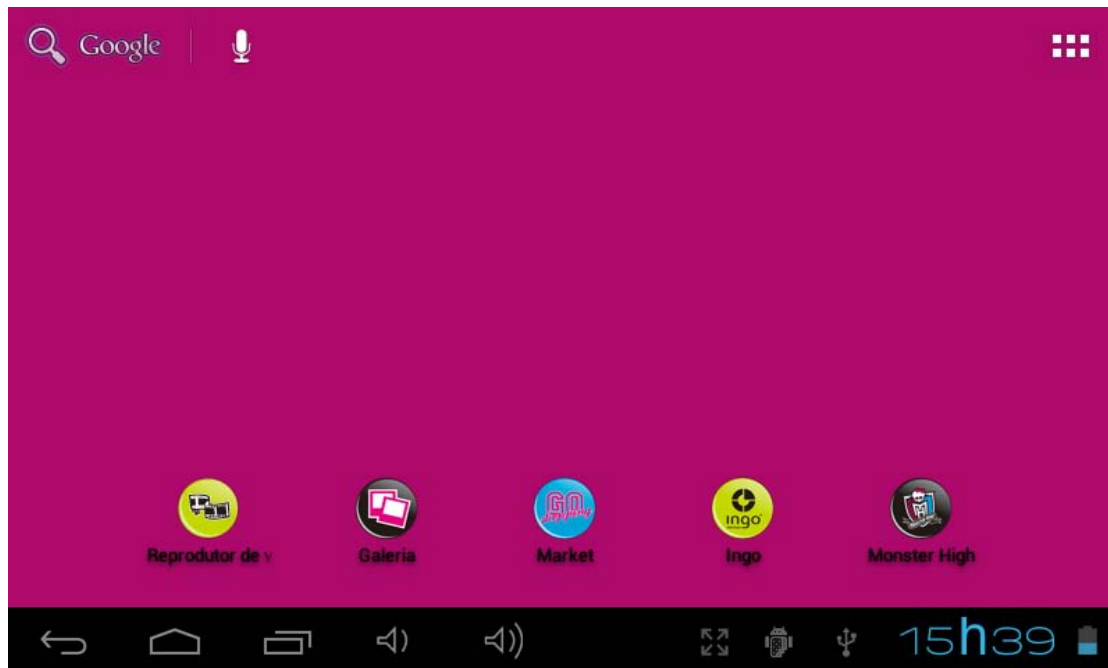




II. Ecrã de início




2.1 Botões e barra de estado

Na parte inferior do ecrã de início encontram-se os botões de navegação e a barra de estado.



-  - Retorno: preme para ir ao ecrã prévio. A mesma função que a tecla ESC.
-  - Início: acesso direto ao ecrã de início
-  - Operação recente: preme para o acesso ao menu com as aplicações abertas recentemente. Mostram-se primeiro as mais recentes
-  - Vol-: preme para diminuir o volume
-  - Vol+: preme para aumentar o volume
-  - Ecrã: ajuste do zoom do ecrã: ecrã padrão, ecrã máximo por ampliação, ecrã máximo por escala
-  - Barra de estado: para visualizar a barra de notificações. Inclui dados, hora, estado da conexão de Internet, estado da bateria, estado das configurações (Wi-Fi, rotação automática do ecrã, brilho, volume)

Na parte superior do ecrã aparece a sua aplicação:


-  - Painel de aplicações: preme para visualizar todas as aplicações.

2.2 Operações do ecrã de início

2.2.1 Adicionar ícone de aplicação no ecrã de início

Dentro do painel de aplicações, mantenha pressionado qualquer ícone, então o ícone aparecerá no ecrã de início no qual pode arrastá-lo à posição desejada.

2.2.2 Eliminar ícone de aplicação do ecrã de início


Na ecrã principal, mantenha pressionado ícone que deseja eliminar até que se possa mover. O ícone  irá à lixeira. Arraste o item à lixeira e solte-o quando ficar vermelho.

2.2.3 Configuração do papel de parede do ecrã de início


Prema e mantenha o seu dedo em qualquer espaço livre do ecrã de início, e então selecione "Papéis de parede" a partir do menu que se abre. É possível selecionar um papel de parede a partir da Galeria, entre os seus papéis de parede Live descarregados e os papéis de parede padrão do sistema.

Observação: é possível guardar primeiro as imagens na Galeria, e ajustá-la depois como papel de parede.

2.2.4 Localizar as suas operações recentes

Prema e mantenha pressionado  na barra de estado. As aplicações abertas recentemente serão exibidas neste ecrã.

III. Menu de programas

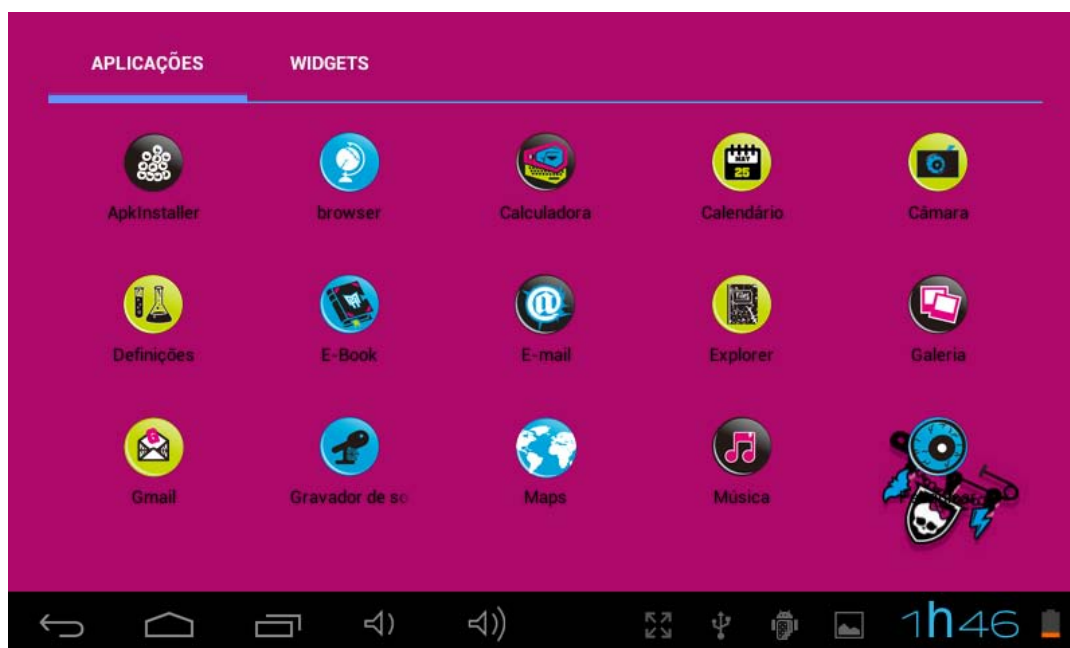

Eis aqui uma pequena explicação dos programas instalados por predefinição.

ApkInstaller: programa para instalar e desinstalar aplicações.

Explorer: abra o Explorador para ter acesso aos cartões micro SD e média de armazenamento interno. O Explorador é um gestor prático para documentos e todos os tipos de dados.

Navegador: acesso à rede de alcance mundial – World Wide Web –. Veja a explicação do navegador do controlo parental para habilitar restrições parentais.

Câmara: câmara frontal de 0.3MPX, ver item 7.4.

E-mail: programa para recuperar, elaborar e enviar e-mails.

GMail: programa para recuperar, elaborar e enviar e-mails a partir de uma conta Google.

Google Maps: aplicação para exibir mapas.

Gestor de tarefas avançado grátis: fecha as aplicações abertas desnecessárias.

Calculadora

Calendário: gestão de horários – pode sincronizar-se automaticamente com uma conta Google.

Relógio: ecrã de horário e configuração de funções de alarme.

Descargas: acesso aos ficheiros descarregados

Configurações: alteração das configurações básicas do Tablet.

Gravador de sons: função do dispositivo de ditado.

Música: acesso ao reprodutor de música

Vídeo: acesso ao reprodutor de vídeo

Galeria: gestão e exibição de imagens e vídeos – também pode sincronizar-se com álbuns web Picasa.

E-Book: um programa para leitura e gestão de e-books.

Pesquisa: procurar artigos, ficheiros e contatos tanto no dispositivo como na rede.

IV. Conexão de rede


4.1 Wi-Fi

Para usar a conexão Wi-Fi é preciso que esteja dentro de alcance de um roteador de Wi-Fi e ter a sua palavra-passe de rede, caso esta seja protegida por palavra-passe. Em Configuração>Conexão sem fio e redes, premea em “Wi-Fi”. Assegure-se de que tanto a conexão Wi-Fi como a notificação de rede estão habilitadas e, neste caso, são marcadas com um sinal verde. Depois de certo momento, a sua lista de rede Wi-Fi deve preencher-se. Se precisar realizar uma nova detecção de redes disponíveis, premea em “Wi-Fi”, e então a procura inicia-se automaticamente. No caso das redes seguras, é preciso introduzir a palavra-passe ou outra forma de reconhecimento de autorização de acesso por navegador.

Aconselhamos-lhe, proteger o seu roteador de Internet sem fio de acordo com o protocolo WPA em vez do protocolo WEP. Se usar o protocolo WEP, saiba que o Tablet não sustenta todos os canais e o alcance é mais limitado em comparação ao uso do WPA.

4.1.1 Ativar Wi-Fi

Dentro do Painel de aplicações, premea em “Configurações” → depois “Conexão sem fio e redes” → “Wi-Fi” → “ON” para iniciar a detecção. O seu Tablet listará as redes encontradas dentro do alcance.

Prema em uma rede para conectar. Se necessário, introduza a palavra-passe de rede SSID, segurança e conexão sem fio, e prema em “Conectar”. Quando o seu Tablet está conectado à rede, o indicador de conexão sem fio  aparece na barra de estado. As ondas indicam a intensidade do sinal

4.1.2 Desligar Wi-Fi

Para desligar a conexão Wi-Fi, prema “OFF” dentro de “Wi-Fi”. Desligue a conexão Wi-Fi quando não estiver a usá-la, isso ajudará a ampliar a duração da bateria entre uma carga e outra.

4.1.3 Utilização de dados

Dados móveis: é possível verificar os dados premendo em “ON”

Ajuste do limite de dados móveis.

Ciclo de utilização de dados: ciclo de utilização atual, mudança ciclo

4.1.4 Vários: VPN, ponto de acesso portátil, redes móveis

Adicionar uma rede VPN

tipo VPN: PPTP

Ponto de acesso Wi-Fi portátil: selecione para ativar o ponto de acesso portátil AndroidAP

Configure o ponto de acesso Wi-Fi: introdução da rede SSID, segurança e palavra-passe

Configuração da rede móvel

Alimentação do modem: ligar / desligar a alimentação do modem

Dados habilitados: habilitação do acesso de dados em toda a rede móvel

Itinerância de dados: conexão a serviços de dados quando itinerante


Nome do ponto de acesso

Uso exclusivo de redes de 2G: poupar bateria

Operadores de rede: seleção de um operador de rede

> Procura de redes (procura todas as redes disponíveis)

> Seleção automática (rede preferente selecionada automaticamente)

Observação: os ícones de estado de rede aparecem em verde  se tiver uma conta de Google adicionada ao seu Tablet e o Tablet está conectado aos serviços Google, para sincronização com o seu Gmail, calendário de eventos, contatos, para proteção das suas configurações, e assim por diante.

V. Navegador infantil

5.1 Controlo parental navegador de Internet

Este Tablet PC inclui um Navegador infantil. É o único modo de acessar a Internet, e inclui um filtro de controlo parental que pode ser habilitado e inabilitado a qualquer hora (basta usar uma palavra-passe que não deve ser informada às crianças).

Uma vez habilitado o controlo parental, apresenta-se uma lista de sítios webs permitidos que as crianças podem visitar. Se crianças tentarem visitar outro sítio não incluído na lista permitida, o Tablet PC bloqueará o acesso e exibirá uma mensagem de sítio bloqueado.


Por predefinição o controlo parental, está inabilitado, portanto leia cuidadosamente este guia, antes de entregar o Tablet PC às crianças, para configurá-lo previamente.

Também recomendamos veementemente que mude a palavra-passe predefinida de controlo parental (1234) quando começar a usar o dispositivo pela primeira vez.

Antes de usar o seu navegador, certifique-se de que está conectado a uma rede Wi-Fi ou de Internet. Consulte o Manual do utilizador para ver como se ativa.

Antes de usar o seu navegador, certifique-se de que está conectado a uma rede Wi-Fi ou de Internet. Consulte o capítulo 4 deste Manual do utilizador para habilitá-lo.


No ecrã principal, preme o ícone do navegador para abrir o seu navegador.

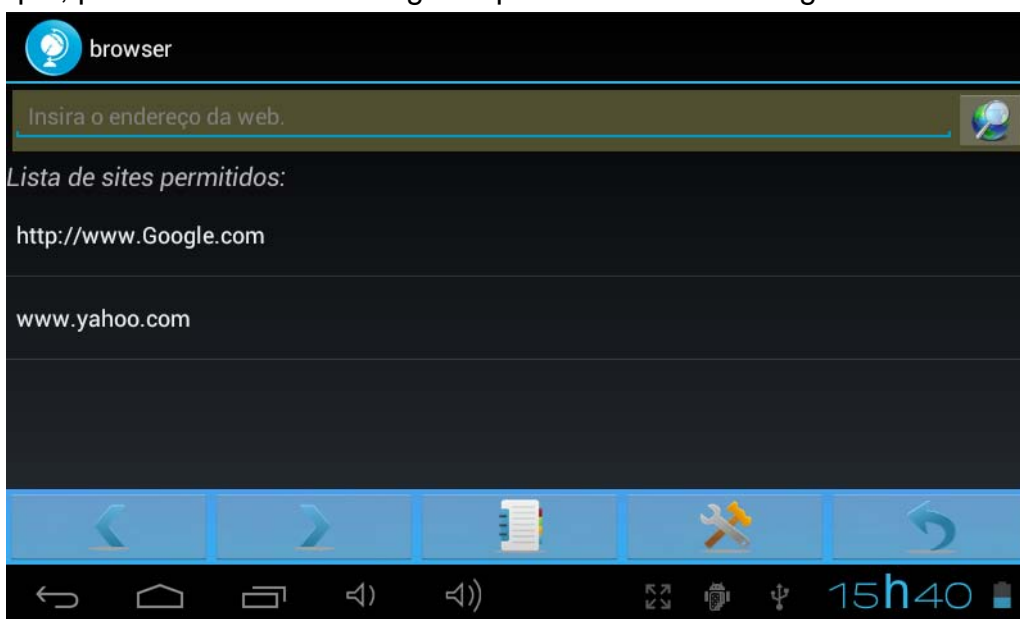


5.1.1 Interface principal do navegador

Barra de direção:  Introduza a direção web que quer visitar ou o item que deseja procurar.

NOTA: Direção web deve ser preenchido com **http://** na frente.

Botão avançar:  Depois de introduzir uma direção web ou item de pesquisa, preme para visitá-lo.

Lista de sítios web permitidos: aqui se apresentará uma lista dos sítios web permitidos às crianças. Por predefinição esta lista contém algumas ligações de segurança infantil incluídas por nós. É possível editá-la em qualquer momento usando as opções descritas a seguir. Quando o controlo parental está habilitado, as crianças só podem ter acesso aos sítios web desta lista.

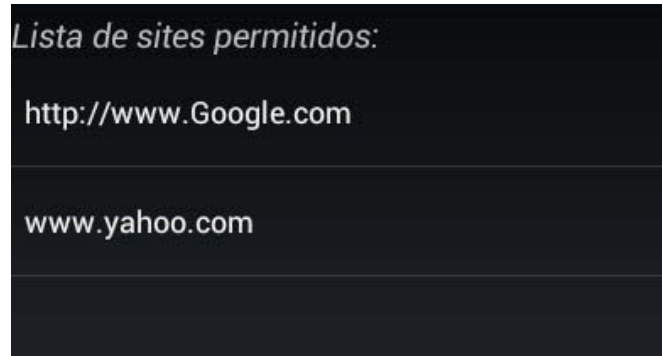

Ícones de navegação:



Página anterior



Próxima página



Acesso direto
para permitir a
lista de sítios web




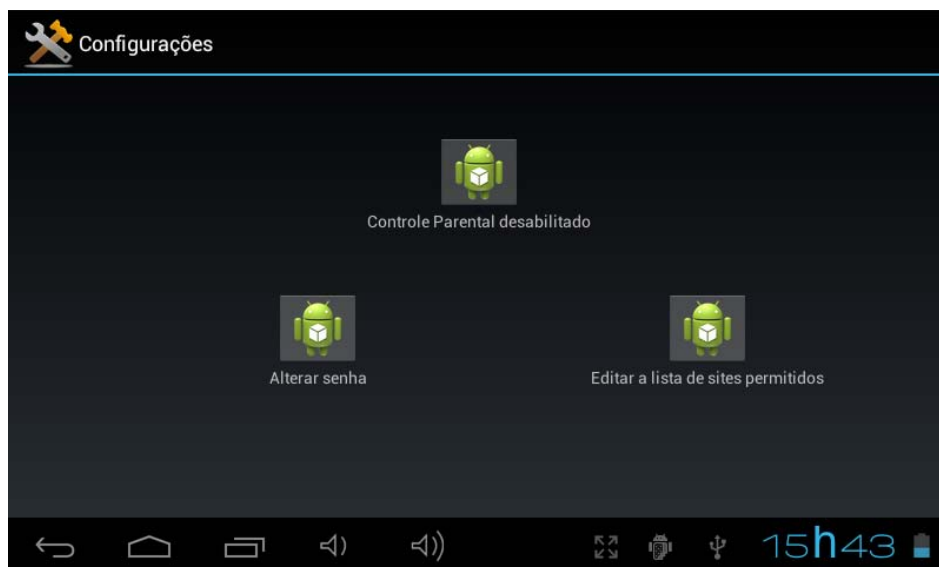
Acesso direto às
configurações do
controlo parental



Saída do
navegador infantil

5.1.2 Configurações do controlo parental

Prema  para entrar na interface de controlo parental:



Controlo parental inabilitado:  Prema este ícone para habilitar / inabilitar o controlo parental.

Por predefinição o controlo parental está inabilitado. Depois de premer é necessário introduzir a palavra-passe e premer em ok. A *palavra-passe predefinida é 1234*, mas recomendamos que a *mude logo que começar a usar o dispositivo pela primeira vez*.

Ao habilitar o controlo parental, este ícone indicará que o controlo parental está habilitado.

Mudança da palavra-passe:



Prema este ícone para mudar a palavra-passe do controlo parental. A palavra-passe predefinida é 1234, **mas recomendamos que mude a palavra-passe predefinida logo que começar a usar o dispositivo pela primeira vez.**

Basta introduzir a palavra-passe atual (a palavra-passe predefinida é 1234, mas recomendamos que a mude logo que começar a usar o dispositivo) e introduzir duas vezes a nova palavra-passe.


Edição de sítios web permitidos:




Ao premer o ícone, será possível editar a lista de sítios web permitidos.

Primeiro é preciso introduzir a palavra-passe do controlo parental (a palavra-passe predefinida é 1234, mas recomendamos que a mude logo que começar a usar o dispositivo)

Depois de introduzir a palavra-passe correta, aparecerá a seguinte janela:

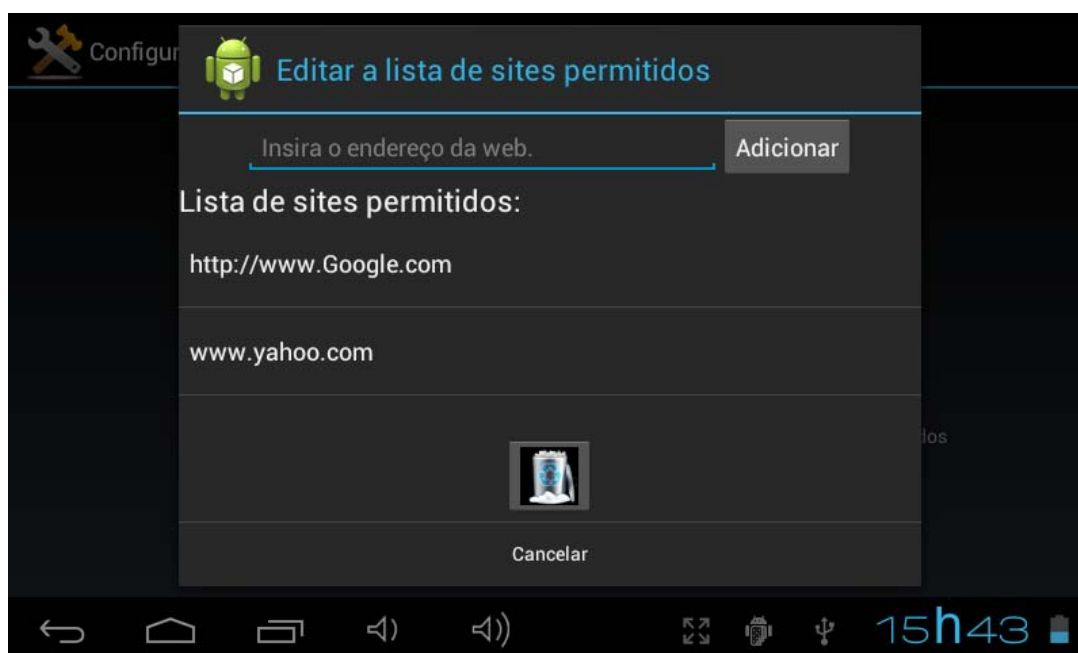

1. Introduza um novo sítio web na lista de sítios permitidos. Prema em Adicionar para confirmar.
2. Sítios web permitidos atualmente.
3. Elimine um sítio web da lista atual: selecione o sítio web do ponto 2 e prema o ícone .

VI. Instalação e gestão de aplicações

6.1 Instalação e gestão de aplicações


6.1.1 Instalação de aplicações

Vá ao “ApkInstaller” para instalar e gerir suas aplicações. Para instalar uma aplicação carregada ou copiada, siga estes passos:

16. Abra o ‘ApkInstaller’ → ‘Instalar’ → então prema em “Memória interna” ou “Cartão SD” para acessar os ficheiros Apk guardados previamente.

17. Aparecerão na localização certa.

18. Selecione o ficheiro Apk que quer instalar e então siga as instruções do ecrã.

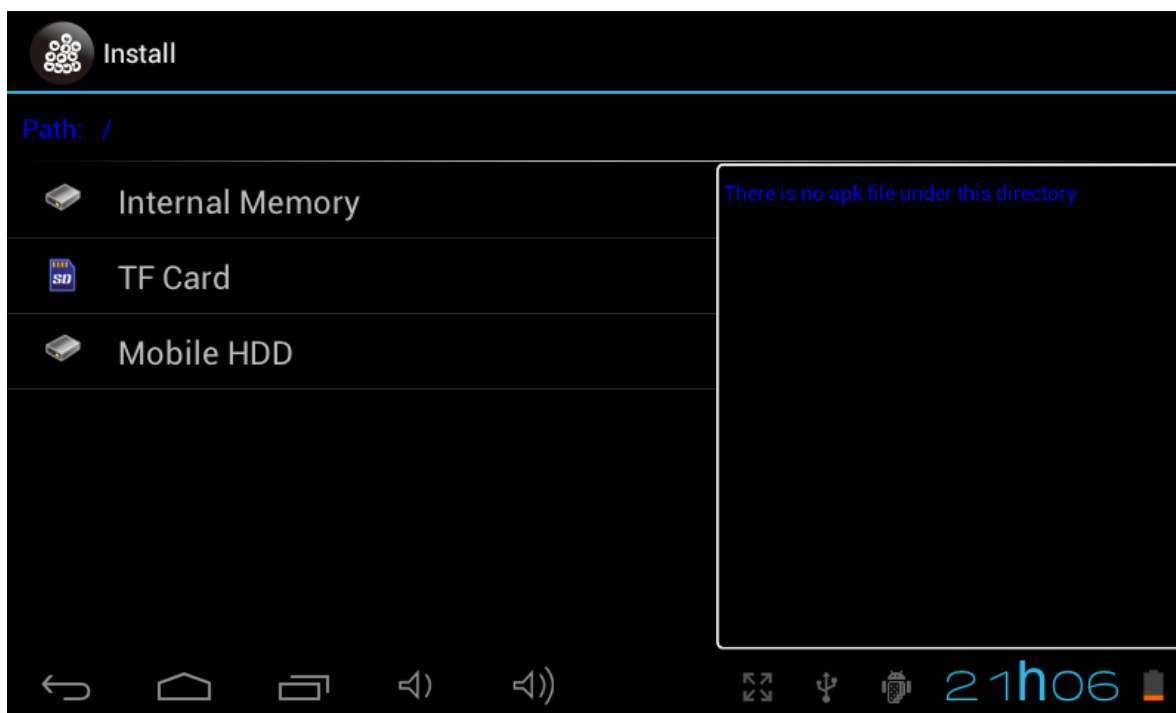

Observação: certifique-se de que o ficheiro .apk é executável no Android 4.0, e que a extensão é .apk.

A primeira vez que quiser instalar uma aplicação, é preciso ir a Configuração>Dispositivo Administração>Origens desconhecidas, selecione a opção permitir instalação de aplicações non-Market, então volte a instalar e seguir o guia.


6.1.2 Gestão de aplicações

Para gerir todas as suas aplicações, abra o 'APKInstaller' → 'Gestão'

É possível iniciar, exportar ou desinstalar a aplicação.

Para a gestão de aplicações, também é possível ir a "Aplicações" dentro de "Configurações para" gerir as aplicações.


"Configurações" → "Dispositivos" → "Aplicações"

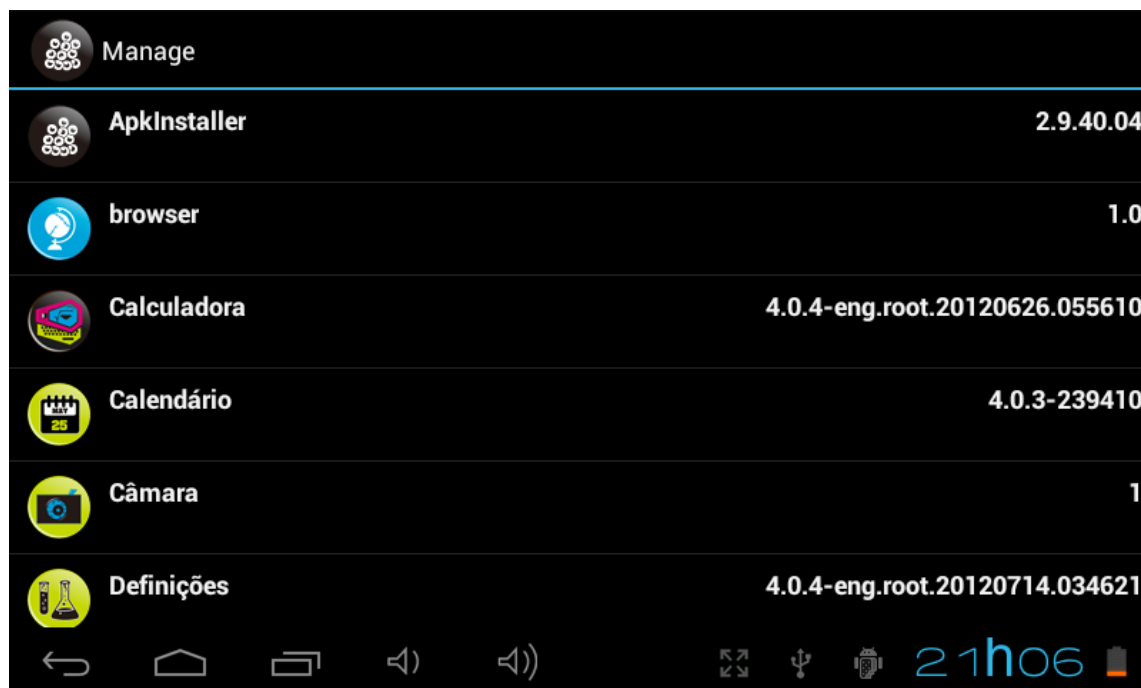



VII. Funções multimédia


7.1 Música

Depois de carregar a sua música no seu Tablet, preme o ícone de música para iniciar o reprodutor de música. Verá a opção de seleccionar por Artista, Álbum, Canção, ou Lista de reprodução. Prema para seleccionar. O reprodutor de média permite a reprodução aleatória, saltar ou interromper a sua seleção atual e exibe as obras do álbum quando disponível.

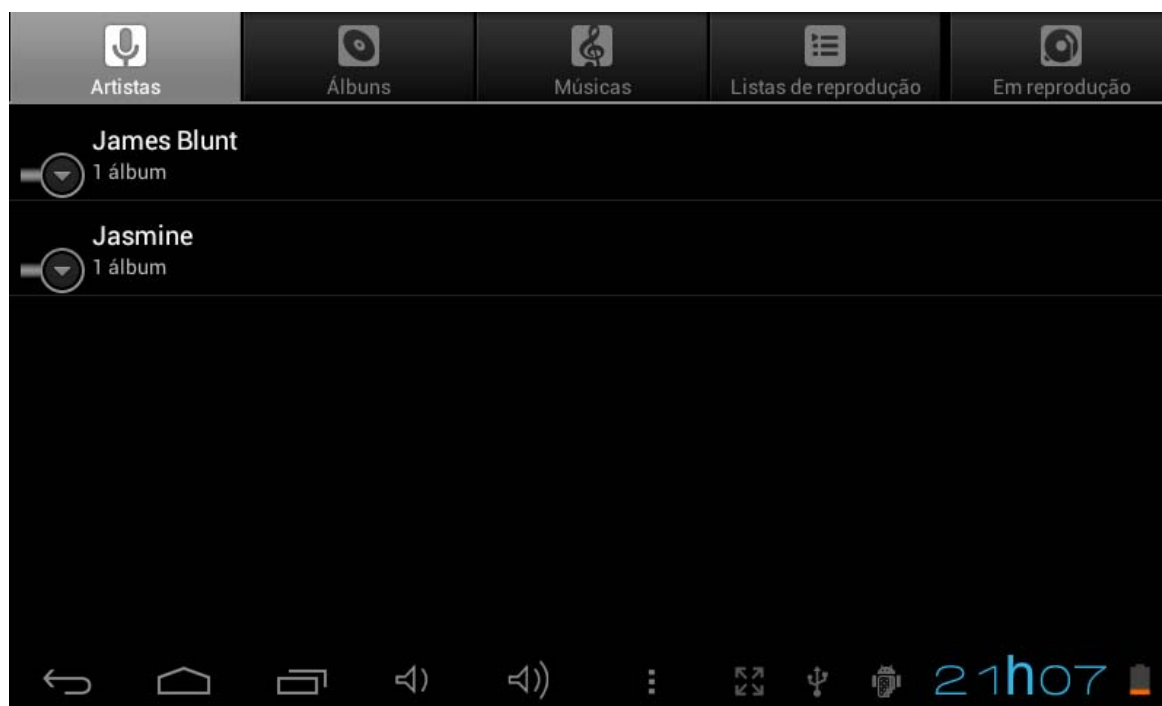

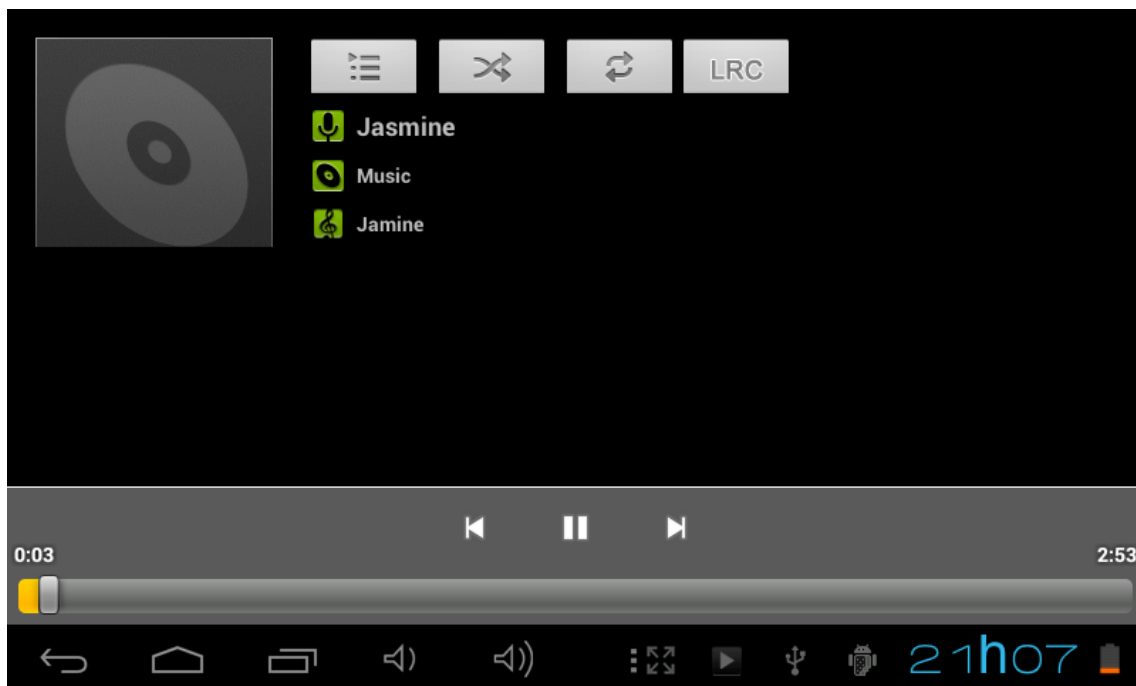


No modo de reprodução de áudio, preme  para ver mais funções:

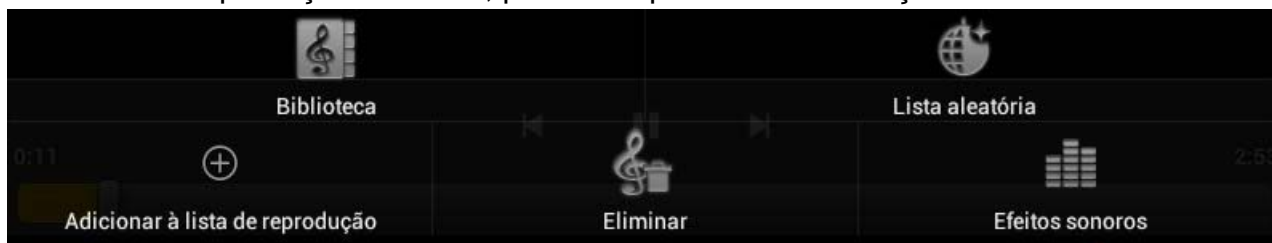


7.2 Vídeo

7.2.1 Reprodução de vídeo

É possível reproduzir vídeos armazenados no seu Tablet ou no cartão SD. Prema o ícone do Vídeo para iniciar o reprodutor de vídeo; selecione o vídeo que deseja reproduzir; e vá à barra de ferramentas na parte inferior do ecrã para pausar ou adiantar o seu vídeo ou ir ao próximo vídeo.

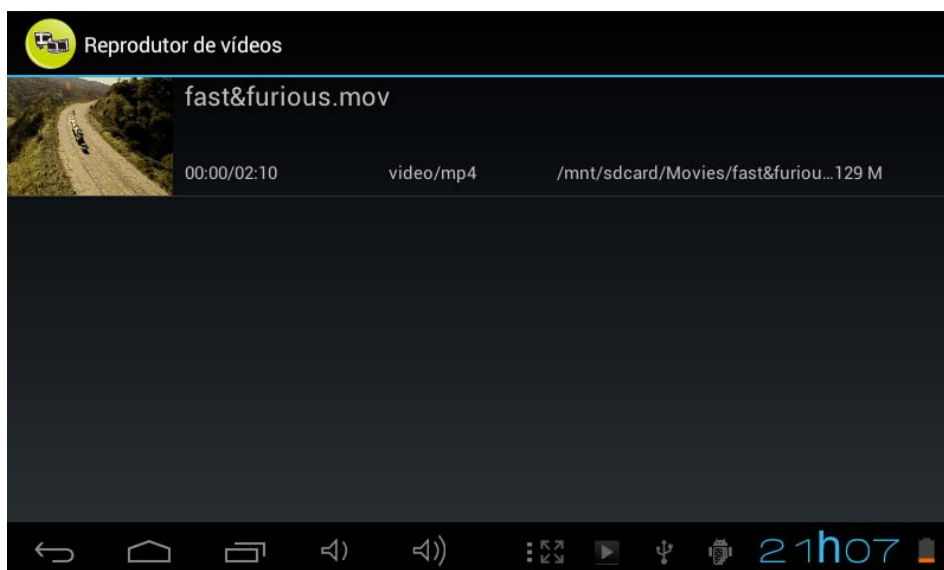

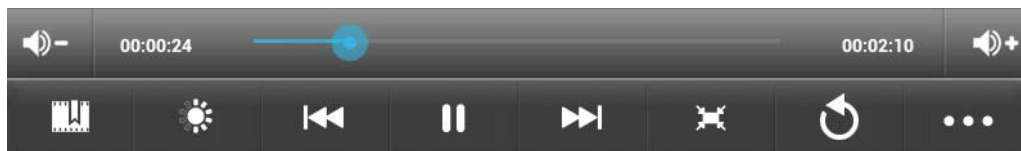

Com o Wi-Fi ativado, também será possível visualizar vídeo Flash on-line.

7.3 Galeria


Depois de carregar seus ficheiros de média, preme o ícone da Galeria para iniciar a Galeria. Prema a imagem desejada para mostrar. Para deslocar-se pela coleção, preme o botão de direção à esquerda ou à direita. Ao premer o ícone do menu, é possível apagar uma imagem, ou compartilhá-la. É possível configurar imagens como o seu papel de parede.

7.4 Câmara e vídeo

Prema o ícone da câmara no Painel de aplicações para abrir uma câmara.


7.4.1 Tirar fotos

O seu Tablet é fornecido com uma câmara web embutida de 0.3 MP.

Prema  para tirar fotos.


Segure e mova a alavanca para focar a câmara.

Prema  no centro sempre que for tirar uma foto.


Prema  para entrar na configuração da câmara:

Prema em “A/W” para ajustar o balanço de brancos; automático, incandescente, luz do dia, fluorescente, nublado;

Prema “SCN” para selecionar o modo de cena: Automático, Noite

Prema  para selecionar os ajustes da câmara: localização, tamanho da imagem (VGA, OVGA)


Onde se visualizam as fotos?

É possível visualizar as fotos tiradas premendo na aba  situada no canto direito superior. Ou pode ir à “Galeria” para visualizar as fotos.

7.4.2 Gravação de vídeo

Prema  para gravar vídeos.

Segure e mova a alavanca para focar o vídeo.

Prema  no centro sempre que começar a gravar e preme o botão de parada para parar.

Os vídeos gravados podem ser visualizados no “Reprodutor de vídeo”.



7.4.3 Desligar a câmara

Quando a câmara está ligada, preme de novo o ícone ou a tecla ESC para sair da interface da câmara.

7.5 Leitor de E-book

O Tablet suporta muitos formatos de eBook, tais como: PDF, PDB, E-Pub, FB2....

Preme o ícone “E-Book” para abrir a sua biblioteca e ver a lista de livros. Toque no “EBook” e selecione um livro para ler.

VIII. Configurações

Preme o ícone de “Configurações” para ir ao menu de configurações.

8.1 Conexão sem fio e redes

Ver Capítulo III de Conexão de Internet

8.2 Dispositivo

Configuração de sons

As ‘configurações’ de som contêm o controlo de volume do dispositivo de média, seleção de sons de notificação, volume de alarme, sons do sistema.

Configurações do ecrã

Inclui brilho, papel de parede, rotação automática do ecrã (G-sensor), hibernação, tamanho de fonte. Hibernar: estão disponíveis 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos ou 30 minutos. Por exemplo, ao selecionar 30 segundos, a exibição modificar-se-á após 30 segundos de inatividade e ativa-se o bloqueio do ecrã.

Preme o botão ‘Power’ para reativar o Ecrã. Preme o botão de ‘Bloqueio’ para suspender o bloqueio do ecrã.

Armazenamento

Aqui pode ver o uso da memória atual e o espaço de armazenamento disponível.

Bateria

Aqui é possível visualizar o estado da bateria

Aplicações

Aqui é possível gerir as suas aplicações

8.3 Pessoal

Contas e sincronização

Configurações de sincronização geral:

1. Dados básicos
2. Sincronização automática

Gestão de contas: gestão de contas do utilizador

Serviços de localização

Aqui é possível ativar o reconhecimento automático de localização.

Segurança

Aqui é possível ativar ou modificar a proteção do ecrã e a palavra-passe de acesso ao Tablet. Além disso, é possível determinar se quer carregar aplicações de outras fontes do Android Market oficial.

Idioma e entradas

Define o idioma do sistema e o método de introdução.

Cópia de segurança e reajuste

Assegurar os meus dados: é possível aqui definir se diferentes ajustes deveriam armazenar-se nos servidores Google.

Toque em 'Dados de ajuste da Fábrica' para reajustar o dispositivo de acordo com as configurações da fábrica.

Todas as configurações, aplicações de autoinstalação e dados armazenados na memória interna serão apagados.

8.4 Sistema

Data e hora

Se a sua rede não sustenta uma configuração automática de horário local, é possível ajustar o tempo, área e dados manualmente e depois de desativar as configurações automáticas.

Acessibilidade

Aqui é possível configurar o acesso ao sistema, tamanho do texto, a rotação do ecrã, etc.

Opções para desenvolvedores

Apresentam-se aqui as ferramentas extras para desenvolvedores.

Sobre o Tablet

Apresentam-se aqui informações relativas ao Tablet tais como o uso da bateria, versão do software etc.

VIII. Bateria




Carga bateria muito baixa




Carga completa da bateria




Bateria em carga

 indica que a carga da bateria está completa. Quando o nível de bateria ficar muito baixo, exibe-se uma mensagem para que se lembre de carregar o seu Tablet.

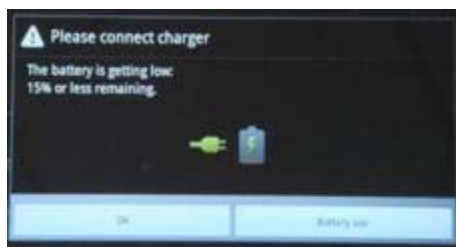

O Tablet pode ser carregado com um adaptador CC com saída de 5V tanto quando está ligado como desligado.

No ecrã de bloqueio, indica-se o estado da carga no canto superior, tal como se mostra a seguir.

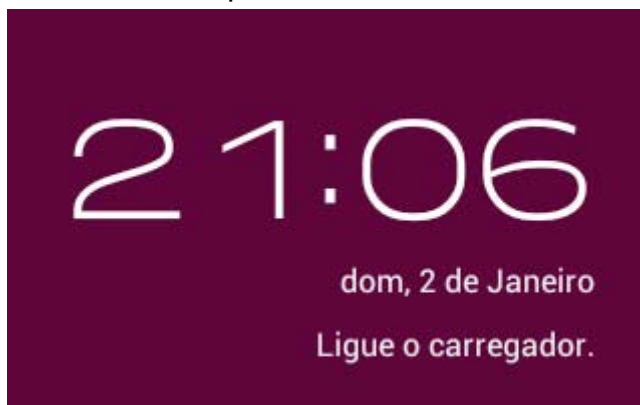

Resolução de problemas

21. O Tablet não se ativa.

- Verifique o nível da bateria do Tablet, carregue-a com o adaptador durante 2 horas e verifique novamente... Ou conecte o seu Tablet ao seu computador por meio de cabo USB para verificar se pode carregar-se.

22. Auscultador sem som

- Verifique se volume está configurado em '0'. Ou, caso o auscultador esteja danificado, substitua-o por outro.

23. Escuta-se um ruído muito alto nos auscultadores ou nos altifalantes

- Verifique se há pó no auscultador ou altifalante. Verifique se o ficheiro está danificado.

24. O Tablet fica bloqueado e não responde ao toque ou aos comandos.

- Reinicie o seu Tablet. Para isso, pode premer com uma chave o orifício de reinício para reiniciar o seu Tablet.

5. Desajuste do ecrã ou o ecrã não responde

- Para corrigi-lo, pode ir a Configurações → Acessibilidade → Ajuste do painel tátil para calibrá-lo;
- Caso não se possa executar a calibragem, pode premer o botão de início durante mais ou menos 15 segundos para forçar a desativação do Tablet. A calibragem será realizada automaticamente logo que voltar operar o seu Tablet novamente.
- Use um rato USB para executar as operações de calibragem no seu Tablet.

6. Aplicação não executável

- Nem todas as aplicações Android são compatíveis com todos dispositivos Android. Se já carregou a aplicação, tente carregá-la novamente e reinstalá-la.

7. Como eliminar uma conta Google?

- Uma vez adicionada uma conta, esta se exhibe em “Contas e sincronização” no menu de “Configurações”, a partir do qual também é possível adicionar outra conta. Para eliminar uma conta não desejada, vá a “Configurações” → “Configurações de privacidade” → “Reajuste dados de fábrica”. Os dados armazenados na memória interna do seu Tablet, as aplicações instaladas, etc. também serão apagados, salvo as aplicações pré-instaladas e os dados da sua memória flash. Tenha muito cuidado antes de executar esta operação.

Especificações

- Painel: painel Multi-Touch e capacidade 800*480 (16: 9)
- Processador: RK2906 1.2GHz
- Ram: DDR3 512MB
- Capacidade de armazenamento de dados: 4GB
- OS: Google Android 4.0
- Câmera: 0.3MPX Frontal
- Velocidade Wi-Fi 802.11b/g (TD, WCDMA, EVDO)
- Suporte 3G dongle
- Porto USB 2.0 para suportar a função OTG
- Suporte YouTube superior a 720P e reprodutor de vídeo HTML5
- Bateria: Bateria Li-ion 3.7V, 3200 mAh
- Adaptador: saída 5V 2A CC, entrada 100~220V CA 50~60HZ
- Tempo de reprodução: Vídeo aprox. 4 horas, navegador Web 4 horas, Música 30 horas,
- Ficheiros de áudio suportados: MP3, WMA,WAV, APE,OGG,FLAC, AAC
- Formatos de ficheiros de imagem suportados: JPEG, BPM, GIF
- Ficheiros de vídeo suportados: AVI, 3GP/MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV

ELIMINAÇÃO



Equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE), contém materiais, peças e substâncias que podem ser perigosas para o ambiente e prejudiciais à saúde humana se os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) não é eliminado de forma correcta.



Equipamento, que é marcado com o logotipo WEEE (conforme mostrado à esquerda), não deve ser jogado fora com o lixo doméstico. Em contato com o Departamento Autárquico de eliminação tal como eles serão capazes de fornecer detalhes das opções de reciclagem disponíveis na sua área.

Pilhas usadas são resíduos perigosos e não devem ser eliminados com o lixo doméstico! Como consumidor você está legalmente obrigado a devolver todas as baterias para a reciclagem ambientalmente responsável - não importa se ou não as pilhas contêm substâncias nocivas *).

Devolver as baterias gratuitamente aos centros de recolha públicos em sua comunidade ou para lojas que vendem baterias do tipo respectivo.

Só retornam as baterias totalmente descarregadas.

*) Marcou Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo

- Só use mercúrio e cádmio sem baterias.
 - As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
 - As pilhas recarregáveis devem ser removidos do produto antes de recarregar.
 - As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
 - Diferentes tipos de pilhas ou baterias novas e usadas não devem ser misturados.
 - As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.
 - Pilhas gastas devem ser removidas do produto.
 - As baterias devem ser substituídas, sob a supervisão de um adulto.
 - Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuito.
 - As baterias usadas são resíduos perigosos e não devem ser eliminados do lixo doméstico! Voltar as baterias para o revendedor ou a pontos de coleta em sua comunidade.
 - Mantenha as pilhas longe das crianças. As crianças podem engolir baterias. Contatar um médico imediatamente se a bateria foi engolida.
 - Verifique regularmente as suas baterias para evitar vazamento da bateria.
 - As pilhas não devem ser expostos a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
 - **ATENÇÃO:** Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- Ingo Devices não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer neste manual.
- Devido à nossa melhoria contínua, Ingo Devices reserva o direito de alterações sem aviso prévio, ofertas de produtos, especificações e compatibilidade.



www.ingodevices.com

PRZEDMOWA.....	1 3 9
UWAGA.....	1 4 0
TREŚĆ	1 4 1
Klawisze i funkcje	1 4 2
I. Pierwsze kroki	1 4 2
1.1 Włączanie/wyłączanie.....	1 4 2
1.1.1 Włączanie	1 4 3
1.1.2 Wyłączanie	1 4 4
1.2 Zablokuj/Odblokuj ekran (tryb uśpienia).....	1 4 4
1.3 Podłączenie do komputera za pomocą kabla USB	1 4 5
II. Ekran startowy.....	1 4 5
2.1 Przyciski i pasek powiadomień	1 4 6
2.2 Działania na ekranie startowym	1 4 6
2.2.1 Dodawanie ikony aplikacji do ekranu startowego	1 4 6
2.2.2 Usuwanie ikony aplikacji z ekranu startowego	1 4 6
2.2.3 Ustawienie tapety ekranu startowego	1 4 7
2.2.4 Znajdowanie swoich ostatnich działań	1 4 7
III. Menu programu	1 4 7
IV. Połączenie z siecią.....	1 4 7
4.1 Wi-Fi.....	1 4 7
4.1.1 Uruchomienie Wi-Fi	1 4 7
4.1.2 Wyłączenie Wi-Fi	1 4 8
4.1.3 Wykorzystanie danych	1 4 8
4.1.4 Więcej: VPN, mobilny hotspot, sieci komórkowe.....	1 5 0
V. Przeglądarka dziecięca	1 5 1
5.1 Przeglądarka internetowa z kontrolą rodzicielską	1 5 1
5.1.1 Główny interfejs przeglądarki	1 6 2
5.1.2 Ustawienia Kontroli rodzicielskiej	1 6 2
VI. Instalacja i zarządzanie aplikacjami.....	1 6 4
6.1 Instalacja i zarządzanie aplikacjami	1 6 4
6.1.1 Instalacja aplikacji.....	1 6 4
6.1.2 Zarządzanie aplikacjami	1 6 5
VII. Funkcje multimedialne.....	1 6 6
7.1 Muzyka	1 6 6
7.2 Wideo	1 6 7
7.2.1 Odtwarzanie wideo	1 6 7
7.3 Galeria	1 6 7
7.4 Kamera i wideo	1 6 7
7.4.1 Robienie zdjęć	1 6 8
7.4.2 Zapis plików wideo.....	1 6 8
7.4.3 Wyłączanie kamery.....	1 6 8
7.5 Czytnik e-booków	1 6 8
VIII. Ustawienia.....	1 6 8
8.1 Sieci bezprzewodowe	1 6 8
8.2 Urządzenie	1 6 9
8.3 Osobiste	1 6 9
8.4 System	1 7 0

IX. Bateria.....	1 7 0
Postępowanie w przypadku problemów	1 7 1
Specyfikacja	1 7 2
ODPADAMI	1 7 2

PRZEDMOWA

Dziękujemy za zakup tego tabletu PC. Dzięki temu urządzeniu z Androidem 4.0 będziesz mógł zabrać swoją muzykę i filmy gdziekolwiek zechcesz, mieć dostęp do Internetu, i grać, i pracować z użyciem tysięcy programów dla systemu Android.

Przeczytaj tę Instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z Twojego urządzenia i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Ta instrukcja przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki, niezbędne do pełnego wykorzystania tego niesamowitego produktu.

Ten tablet PC zawiera **Przeglądarkę dziecięcą**. To jedyny sposób na dostęp do Internetu. Zawiera filtr kontroli rodzicielskiej, który może zostać włączony lub wyłączony, kiedy zechcesz (używa hasła Kontroli rodzicielskiej, które nie powinno być znane dzieciom).

Włączona Kontrola rodzicielska posiada białą listę dozwolonych stron, które dzieci mogą odwiedzać. Jeśli dzieci spróbują odwiedzić stronę spoza listy stron dozwolonych, tablet PC zablokuje dostęp i pokaże komunikat o zablokowaniu dostępu do strony.

Domyślnie Kontrola rodzicielska jest wyłączona, przeczytaj więc dokładnie tę instrukcję, aby przed oddaniem tabletu PC Twoim dzieciom odpowiednio go skonfigurować.

Zdecydowanie polecamy zmianę domyślnego hasła Kontroli rodzicielskiej (1234) przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.

UWAGA

- **Ten produkt nie jest zabawką!**
- Unikaj kontaktu urządzenia z płynami i kurzem.
- Unikaj także źródeł wilgoci i pary w pobliżu urządzenia lub zasilacza.
- Nie dotykaj urządzenia ani zasilacza mokrymi rękami, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub wewnętrzne zużycie urządzenia.
- Unikaj poważnych wstrząsów urządzenia. Może to powodować poważne uszkodzenia, a nawet awarię systemu, która może doprowadzić do zapalenia się, a nawet eksplozji baterii.
- Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury lub gwałtowne zmiany temperatury.
- **Użycie słuchawek przy nadmiernej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.** Przed podłączeniem słuchawek ustaw niski poziom głośności.
- Nie odłączaj nagle tabletu podczas formatowania, wysyłania lub pobierania danych; może to spowodować błędy programu.

- Nie demontuj tabletu sam i nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika ani benzenu do czyszczenia jego powierzchni.
- Nie używaj tabletu podczas jazdy samochodem ani spacerowania.
- Tablet nie jest odporny na wilgoć ani wodę. Nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku.




Przy pełnej głośności długotrwałe słuchanie przenośnego odtwarzacza muzyki może uszkodzić słuch użytkownika.

TREŚĆ

Ten produkt jest oferowany z preinstalowanym 4. sezonu Monster High seriali telewizyjnych (w języku francuskim i hiszpańskim) oraz ebook (także w języku francuskim i hiszpańskim). W przypadku resetu to zawartość zostanie utracona.

Klawisze i funkcje

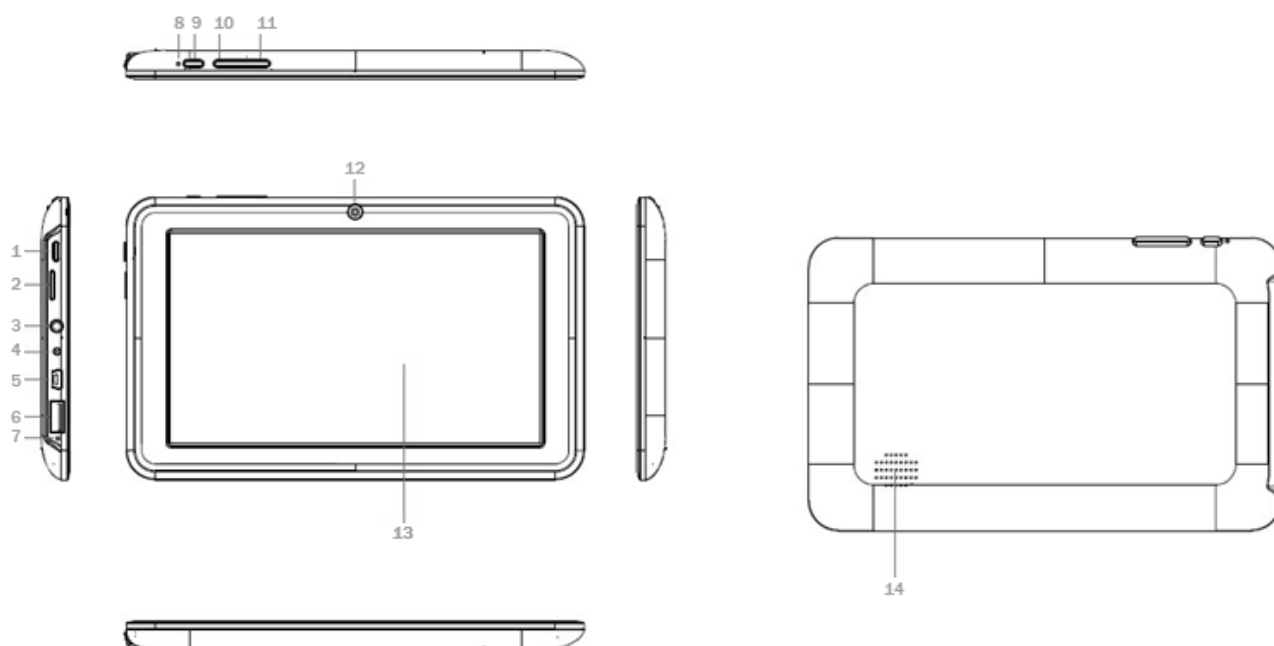


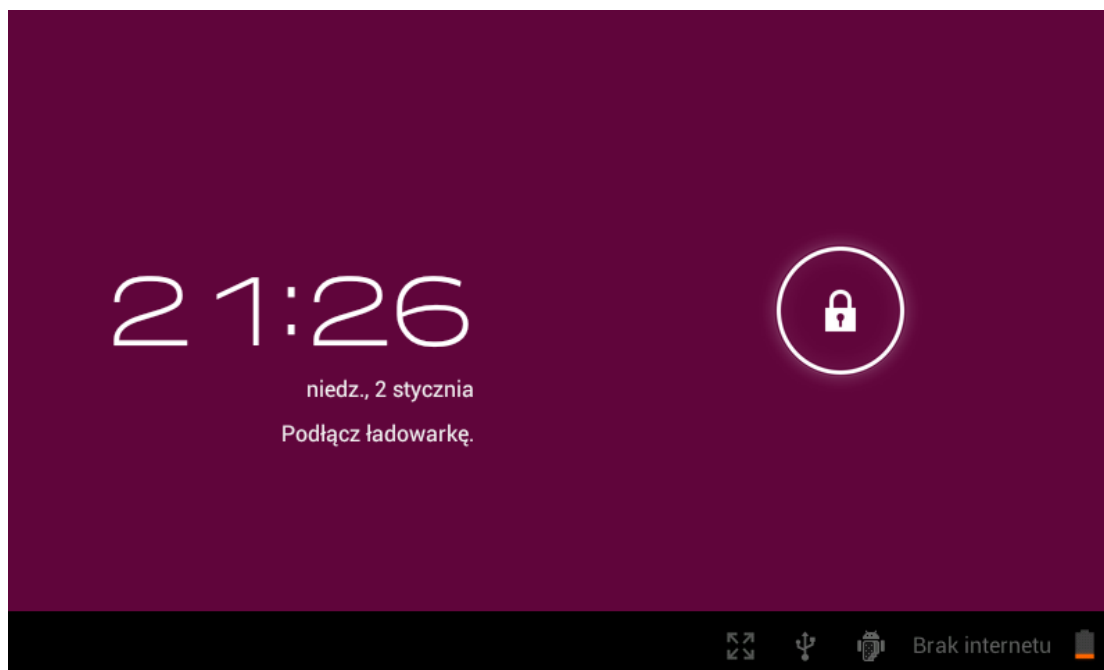
- | | |
|--|--|
| 85. Zasilanie: wciśnij krótko, aby wł./wył.tryb uśpienia/wznowienia, wciśnij na 3 sekundy w celu włączenia/wyłączenia, wciśnij na 8 sekund, aby zresetować | 91. Mikrofon |
| 86. Wejście kart MicroSD | 92. Wskaźnik LED: zapalony podczas ładowania |
| 87. Wejście słuchawkowe typu Jack | 93. ESC: wciśnij krótko, aby powrócić do poprzedniego ekranu |
| 88. Wejście zasilania typu Jack: zewnętrzna wtyczka ładowarki prądu stałego o mocy 5 V | 94.VOL+: zwiększ głośność |
| 89. Port miniUSB: port transmisji danych do użycia z dostarczonym kablem USB | 95.VOL-: zmniejsz głośność |
| 90. Port USB: zewnętrzny port USB do podłączania akcesoriów (modem 3G, mysz) | 96.Kamera przednia: kamera 0,3 MPx |
| | 97.5-punktowy panel dotykowy |
| | 98. Głośnik |

I. Pierwsze kroki

1.1 Włączanie/wyłączanie

1.1.1 Włączanie

Aby uruchomić tablet PC, wciśnij przycisk zasilania z boku i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy. Zablokowany ekran można odblokować, przesuwając ikonę kłódki .



1.1.2 Wyłączanie


Wyłączanie uruchomionego tabletu odbywa się poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania do momentu pojawienia się okna dialogowego „Wyłącz”. „Wyłącz” → „Czy chciałbyś wyłączyć urządzenie” → (twoje urządzenie zostanie wyłączone) „OK”.

1.2 Zablokuj/Odblokuj ekran (tryb uśpienia)


Aby oszczędzać baterię, tablet może przechodzić w tryb uśpienia, wyłączając ekran LCD. Aby to zrobić, wciśnij klawisz zasilania. Wciśnij ten klawisz ponownie a pojawi się ekran blokady.

Możesz określić czas uśpienia w Setting>Device>Display>Sleep> 30s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min (Ustawienia>Urządzenie>Wyświetlacz>Tryb uśpienia> 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min), przez jaki aktywny będzie tryb uśpienia w Twoim tablecie.

1.3 Podłączenie do komputera za pomocą kabla USB

Po podłączeniu do komputera za pomocą kabla USB urządzenie podłączy się automatycznie jako nośnik danych, ikona USB  pojawi się na pasku powiadomień.


Po podłączeniu odnajdziesz następujące pliki w Twoim komputerze oznaczone jako dysk wymienny:

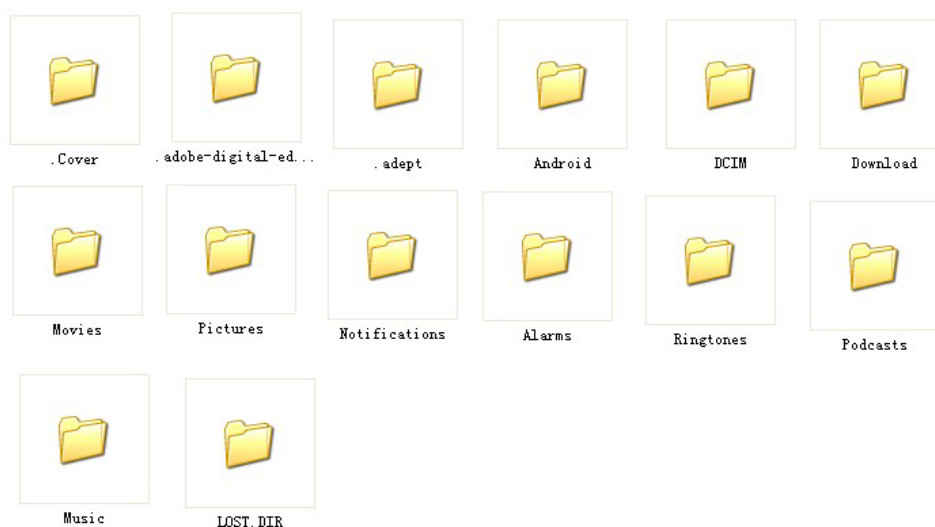

Uwaga! Pliki należy umieszczać w folderach odpowiednich dla typów pliku, w przeciwnym razie nie będą mogły one być odpowiednio zidentyfikowane przez odtwarzacz.

Aby odłączyć urządzenie od komputera, użyj opcji „usuń urządzenie” w Twoim systemie operacyjnym.



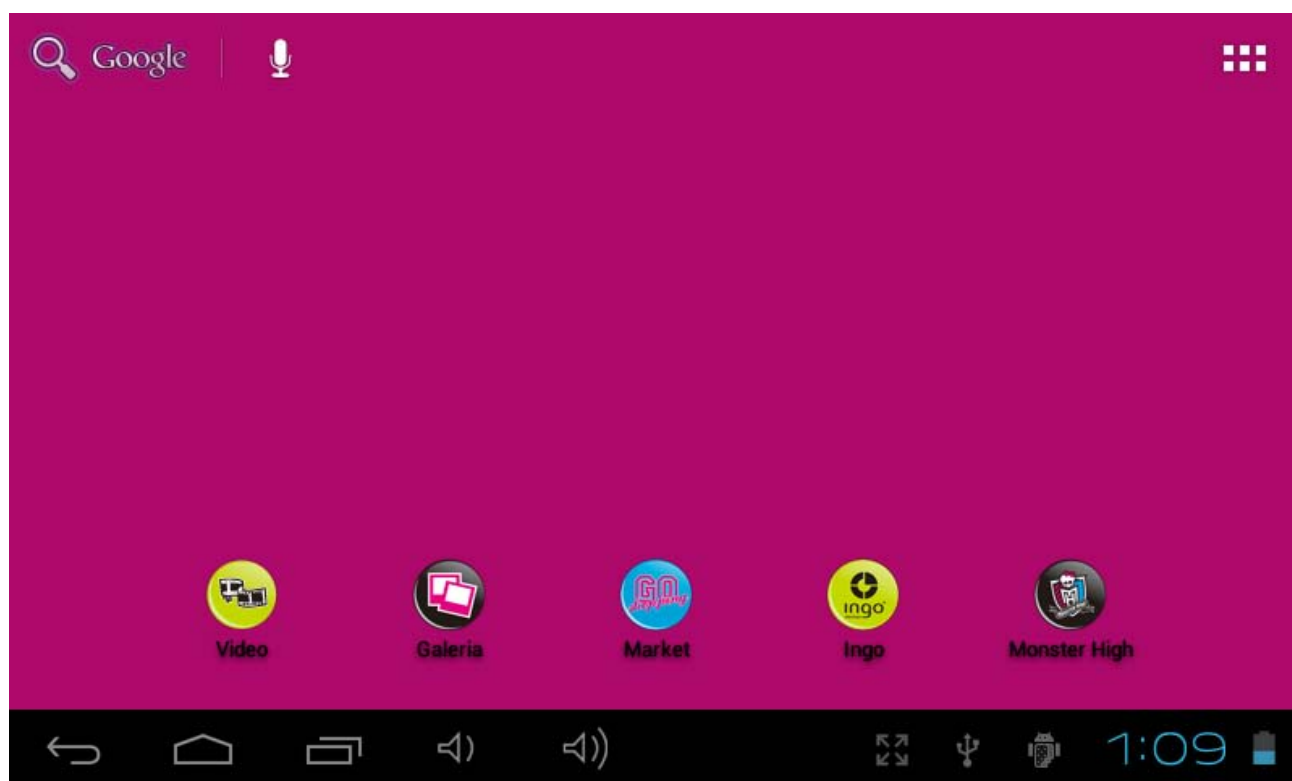




II. Ekran startowy




2.1 Przyciski i pasek powiadomień

Na dole Ekranu startowego znajdują się przyciski nawigacji i Pasek stanu.



-  - Powrót: dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Funkcja taka sama jak przycisk ESC.
-  - Ekran startowy: bezpośredni dostęp do Ekranu startowego.
-  - Ostatnie działania: dotknij, aby dostać się do menu ostatnio otwieranych aplikacji. Najnowsze pokazane są na początku.
-  - Vol-: dotknij, aby obniżyć poziom głośności.
-  - Vol+: dotknij, aby zwiększyć poziom głośności.
-  - Ekran: dostosuj powiększenie ekranu: Ekran normalny, Pełny ekran przez rozciągnięcie, Pełny ekran przez skalowanie
-  - Pasek stanu: dotknij, aby pojawił się pasek powiadomień. Zawiera powiadomienia o dacie, godzinie, stanie połączenia internetowego, stanie naładowania baterii, ustawieniach (Wi-Fi, automatycznego obrotu ekranu, jasności, głośności).

Aplikacja znajduje się w górnej, lewej części Ekranu startowego:


-  - Panel aplikacji: dotknij, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

2.2 Działania na ekranie startowym

2.2.1 Dodawanie ikony aplikacji do ekranu startowego

Na Panelu aplikacji dotknij i przytrzymaj dowolną ikonę; ikona ta pojawi się na ekranie startowym, gdzie można ją przeciągnąć w dowolne miejsce.

2.2.2 Usuwanie ikony aplikacji z ekranu startowego


Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę, której nie potrzebujesz, aż będzie można ją przesunąć. Ikona  zmieni się wtedy w ikonę kosza. Przesuń wybrany element na ikonę kosza i upuść, kiedy zmieni kolor na czerwony.

2.2.3 Ustawienie tapety ekranu startowego


Dotknij i przytrzymaj palec na dowolnej wolnej przestrzeni ekranu startowego i wybierz „Tapety” z menu, które się pojawi. Możesz wybrać tapetę z Twojej Galerii, pobranych tapet animowanych lub standardowych tapet systemowych.

Uwaga! Możesz najpierw zapisywać obrazy w Galerii, a później ustawiać je jako tapetę.

2.2.4 Znajdowanie swoich ostatnich działań

Dotknij i wciśnij  na pasku powiadomień. Ostatnio otwierane aplikacje pojawią się na tej liście.

III. Menu programu

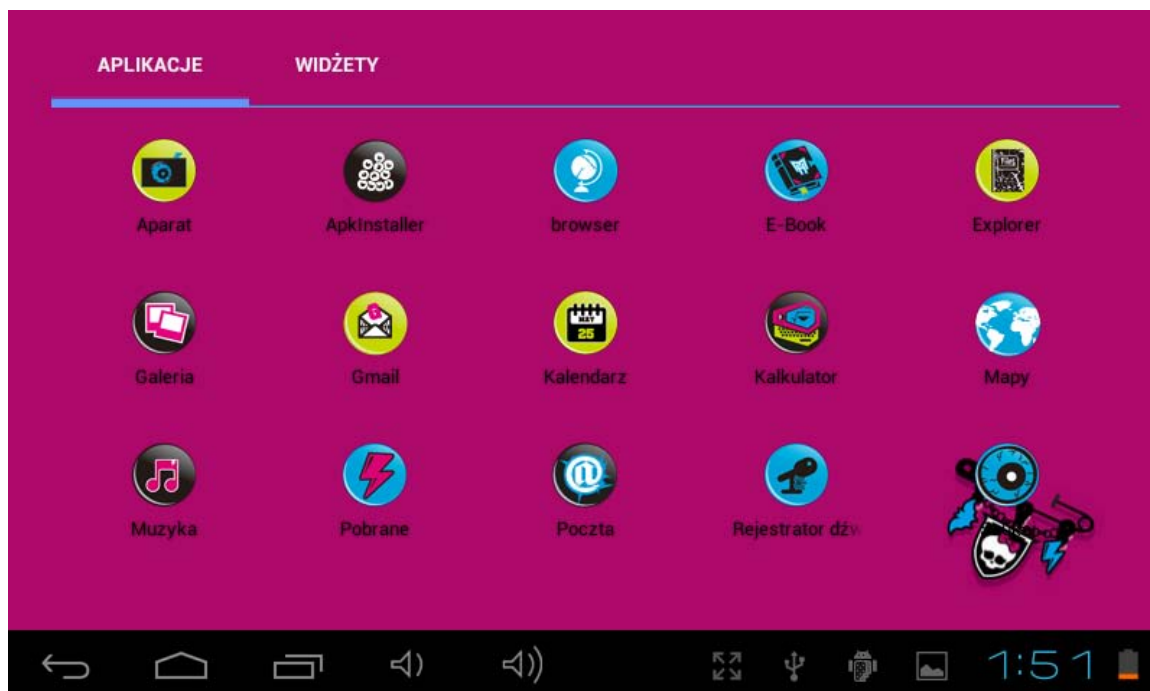

Poniżej znajduje się krótki opis programów zainstalowanych domyślnie.

ApkInstaller: program służy do instalacji i dezinstalacji programów.

Explorer: otwórz Explorer, aby uzyskać dostęp do kart Micro SD i pamięci wewnętrznej. Explorer to praktyczny menedżer dokumentów i danych dowolnego rodzaju.

Przeglądarka: dostęp do Internetu. Zobacz opis Kontroli rodzicielskiej przeglądarki, aby włączyć ograniczenia rodzicielskie.

Kamera: Kamera przednia 0,3 MPX, zobacz pkt. 7.4.

E-mail: program do pobierania, przetwarzania i wysyłania wiadomości e-mail.

Gmail: program do pobierania, przetwarzania i wysyłania wiadomości e-mail z konta Google.

Google Maps: program do wyświetlania map.

Free Advanced Task Manager: zamyka niepotrzebnie otwarte programy.

Kalkulator

Kalendarz: Zarządzaj zadaniami – program może być synchronizowany automatycznie z kontem Google.

Zegar: wyświetlanie czasu i ustawianie funkcji alarmu.

Pobrane: dostęp do pobranych plików.

Ustawienia: zmiana podstawowych ustawień tabletu.

Sound Recorder: funkcja dyktafonu.

Muzyka: dostęp do odtwarzacza muzycznego.

Wideo: dostęp do odtwarzacza wideo.

Galeria: do zarządzania i wyświetlania obrazów i plików wideo – pozwala także na synchronizację z albumami programu Picasa.

E-Book: program do czytania i zarządzania e-bookami.

Wyszukaj: szukaj elementów, plików i kontaktów w urządzeniu i w sieci.


IV. Połączenie z siecią

4.1 Wi-Fi

Aby używać Wi-Fi, wymagany jest zasięg routera WiFi i posiadanie hasła dostępu, jeżeli sieć jest zabezpieczona hasłem. W zakładce Ustawienia>Sieci bezprzewodowe, dotknij „Wi-Fi”. Upewnij się, że Wi-Fi i Powiadomienia sieciowe są włączone, za pomocą zielonych znaczników. Po chwili lista sieci Wi-Fi powinna się załadować. Jeżeli chcesz ponownie wyszukać dostępne sieci, dotknij „Wi-Fi”, a skanowanie zostanie automatycznie uruchomione. W przypadku sieci zabezpieczonych wymagane będzie podanie hasła lub potwierdzenie warunków dostępu w przeglądarce.

Polecamy zabezpieczyć router bezprzewodowy protokołem WPA zamiast protokołu WEP. Jeżeli używasz szyfrowania WEP, musisz zauważyć, że tablet nie wspiera wszystkich kanałów, a zasięg jest słabszy niż przy użyciu protokołu WPA.

4.1.1 Uruchomienie Wi-Fi

W Panelu aplikacji, dotknij „Ustawienia” → następnie „Sieci bezprzewodowe” → „Wi-Fi” → „Włącz”, aby włączyć Wi-Fi i uruchomić skanowanie. Twój tablet wyświetli sieci, w których zasięgu się znajduje. Dotknij nazwę sieci, aby się z nią połączyć. W razie potrzeby wpisz SSID swojej sieci, wybierz rodzaj zabezpieczenia i hasło, i wybierz „Połącz”. Kiedy Twój tablet połączy się z siecią, wskaźnik WiFi  pojawi się na pasku powiadomień. Fale wskazują siłę sygnału.

4.1.2 Wyłączenie Wi-Fi

Wybierz „OFF” (WYŁĄCZ) w zakładce „Wi-Fi”, aby wyłączyć sieć Wi-Fi. Wyłącz sieć Wi-Fi, kiedy nie jest używana, aby wydłużyć czas pracy baterii do następnego ładowania.

4.1.3 Wykorzystanie danych

Dane mobilne: Możesz sprawdzić dane przez wybranie „Włączone”.

Ustaw limit danych mobilnych.

Cykl wykorzystania danych: bieżący cykl wykorzystania, zmiana cyklu.

4.1.4 Więcej: VPN, mobilny hotspot, sieci komórkowe

Dodaj sieć VPN

Typ VPN: PPTP

Mobilny hotspot Wi-Fi: wybierz, aby aktywować mobilny hotspot Android AP.

Skonfiguruj hotspot Wi-Fi: wypełnij SSID sieci, rodzaj zabezpieczenia, hasło.

Ustawianie sieci komórkowej

Zasilanie modemu: włącz/wyłącz zasilanie

Włączone dane: włącz dostęp do danych przez sieć komórkową

Roaming danych: połącz z usługami danych w roamingu


Nazwy access pointów

Używaj tylko sieci 2G: oszczędzaj baterię

Operatorzy sieci: wybierz operatora sieci

>Wyszukaj sieci (wyszukaj wszystkie dostępne sieci)

>Wybierz automatycznie (wybierz automatycznie sieć preferowaną)

Uwaga! Ikony stanu sieci zmieniają kolor na zielony , jeśli posiadasz Konto Google dodane do tabletu i włączone są usługi Google wymagane do synchronizacji produktów Gmail, zdarzeń kalendarza, kontaktów, przywracania ustawień itp.

V. Przeglądarka dziecięca

5.1 Przeglądarka internetowa z kontrolą rodzicielską

Ten tablet PC zawiera Przeglądarkę dziecięcą. To jedyny sposób na dostęp do Internetu – zawiera filtr Kontroli rodzicielskiej, który może zostać włączony lub wyłączony, kiedy zechcesz (Używa hasła Kontroli rodzicielskiej, które nie powinno być znane dzieciom).

Włączona Kontrola rodzicielska posiada białą listę dozwolonych stron, które dzieci mogą odwiedzać. Jeśli dzieci spróbują odwiedzić stronę spoza listy stron dozwolonych, tablet PC zablokuje dostęp i pokaże komunikat o zablokowaniu dostępu do strony.


Domyślnie Kontrola rodzicielska jest wyłączona, przeczytaj więc dokładnie tę instrukcję, aby przed oddaniem tabletu PC Twoim dzieciom odpowiednio go skonfigurować.

Zdecydowanie polecamy zmianę domyślnego hasła Kontroli rodzicielskiej (1234) przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z przeglądarki upewnij się, że jesteś połączony z Wi-Fi lub z Internetem. Zapoznaj się z instrukcją, aby dowiedzieć się, jak je aktywować.


Przed rozpoczęciem korzystania z przeglądarki upewnij się, że jesteś połączony z Wi-Fi lub z Internetem. Zobacz rozdział 4 tej Instrukcji, aby je włączyć.

Na ekranie głównym dotknij ikonę przeglądarki aby ją otworzyć.

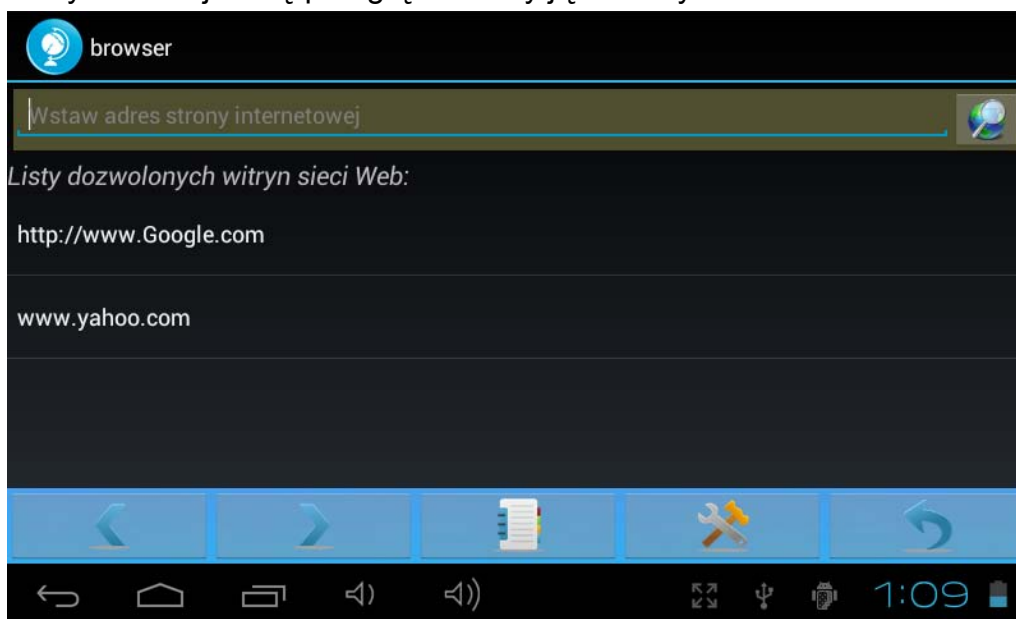

5.1.1 Główny interfejs przeglądarki

Pasek adresu:



Wpisz adres strony internetowej, którą chcesz odwiedzić, lub element, który chcesz wyszukać.


UWAGA: Adres strony internetowej musi być zakończone z **http://** przed.

Przycisk Idź:



Po wpisaniu adresu strony lub szukanego elementu wciśnij ten przycisk, aby przejść dalej.

Lista stron dozwolonych: Oto lista stron dozwolonych, które dzieci mogą odwiedzać. Domyślnie lista, którą przygotowaliśmy, zawiera pewną liczbę bezpiecznych odnośników. Możesz ją edytować w dowolnej chwili za pomocą opcji wyjaśnionych poniżej. Przy włączonej Kontroli rodzicielskiej dzieci mogą odwiedzać wyłącznie strony z tej listy.

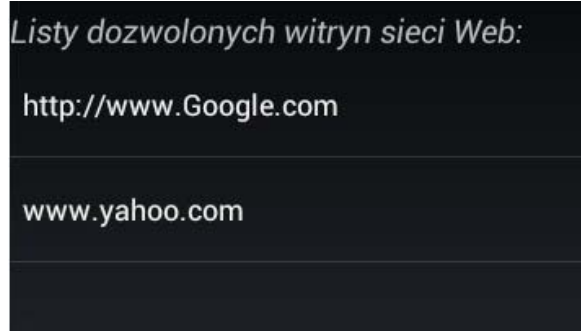

Przyciski nawigacji:



Poprzednia
strona



Następna strona



Bezpośredni
dostęp do Listy
stron
dozwolonych



Bezpośredni
dostęp do
Ustawień Kontroli
rodzicielskiej




Wyjdź z
Przeglądarki
dziecięcej

5.1.2 Ustawienia Kontroli rodzicielskiej

Dotknij



, aby przejść do ekranu Kontroli rodzicielskiej:

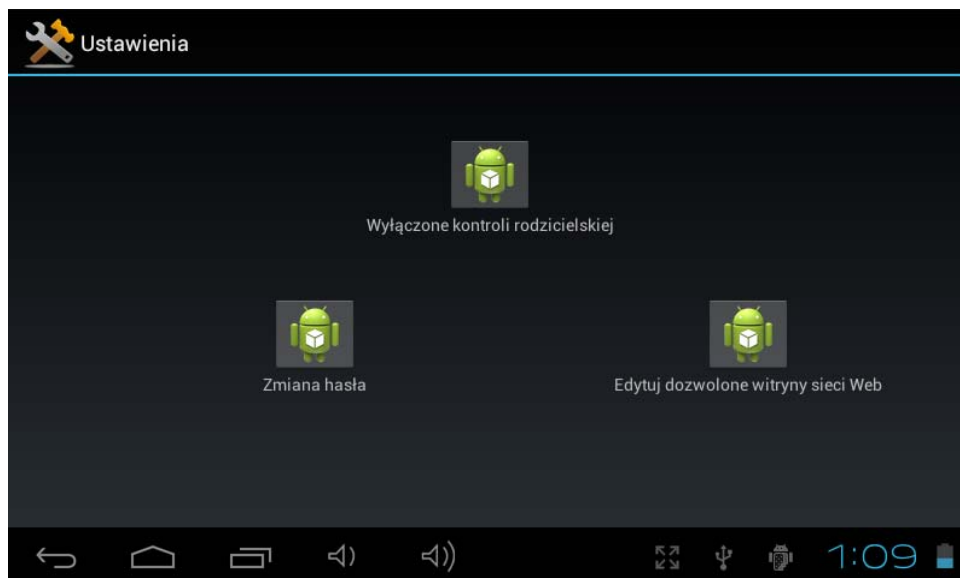

Kontrola rodzicielska wyłączona:



Wciśnij tę ikonę, aby włączyć / wyłączyć opcję Kontroli rodzicielskiej. **Kontrola rodzicielska jest domyślnie wyłączona.** Po wciśnięciu będzie wymagane wpisanie hasła i wciśnięcie ok. *Domyślnie hasło kontroli rodzicielskiej to 1234; sugerujemy zmianę domyślnego hasła kontroli rodzicielskiej przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.*

Po włączeniu Kontroli rodzicielskiej pojawi się ikona pokazująca, że Kontrola rodzicielska jest włączona (Parental Control Enabled).

Zmiana hasła:



Wciśnij tę ikonę, aby zmienić hasło kontroli rodzicielskiej. Domyślnie hasło Kontroli rodzicielskiej to 1234; **sugerujemy zmianę domyślnego hasła Kontroli rodzicielskiej przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.**

Będzie wymagane wpisanie aktualnego hasła (hasło domyślne to 1234; sugerujemy zmianę tego hasła od razu po uruchomieniu urządzenia) i dwukrotnie wpisanie nowego hasła.


Edytuj strony dozwolone:




Wciśnięcie tej ikony pozwoli na edycję Listy stron dozwolonych.

Na początek należy wpisać hasło Kontroli rodzicielskiej (domyślnie hasło Kontroli rodzicielskiej to 1234; sugerujemy zmianę domyślnego hasła kontroli rodzicielskiej przy pierwszym uruchomieniu urządzenia).

Po wpisaniu poprawnego Hasła pojawi się poniższe okno:

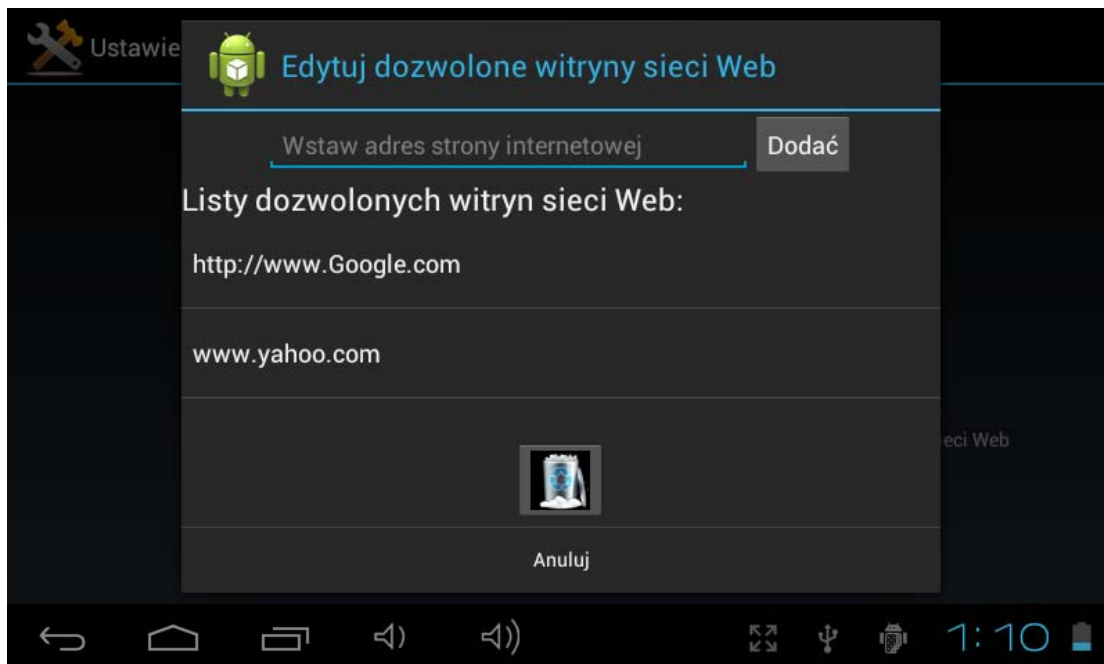

1. Wpisz adres nowej strony na listę stron dozwolonych. Wciśnij Dodaj, aby potwierdzić.
2. Strony obecnie dozwolone.
3. Usuń stronę z obecnej listy: wybierz stronę z punktu 2 i wciśnij ikonę .


VI. Instalacja i zarządzanie aplikacjami

6.1 Instalacja i zarządzanie aplikacjami

6.1.1 Instalacja aplikacji

Otwórz „ApkInstaller”, aby instalować nowe i zarządzać zainstalowanymi aplikacjami. Aby zainstalować pobrane lub skopiowane aplikacje, wykonaj poniższe kroki:

19. Otwórz ApkInstaller → Instaluj → następnie wybierz „Pamięć wewnętrzną” lub „Karta SD”, aby uzyskać dostęp do plików Apk, które wcześniej tam zapisałeś.
20. Pojawia się one po prawej stronie.
21. Wybierz pliki Apk, które chcesz zainstalować, a następnie wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.

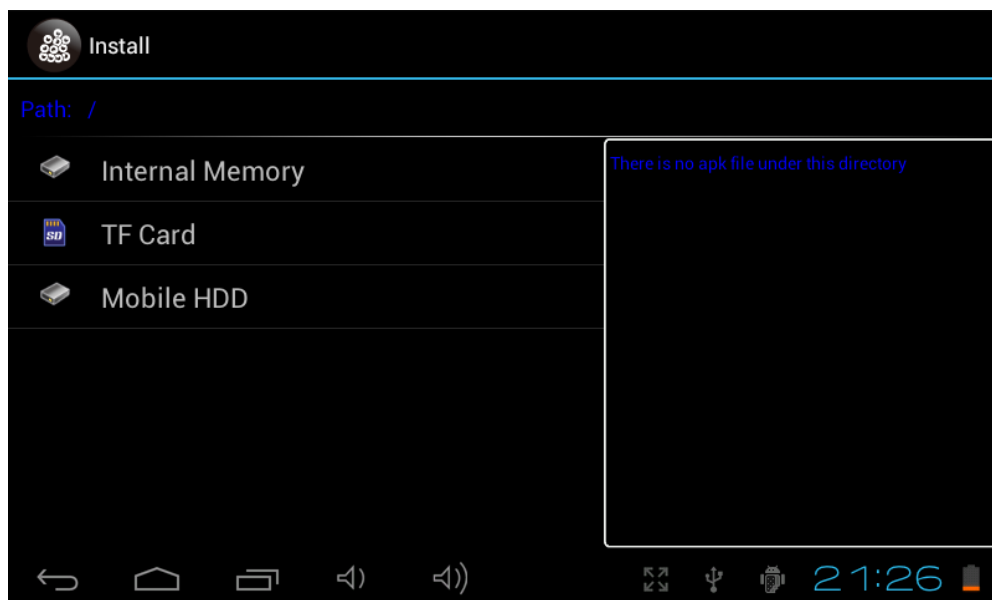

Uwaga! Upewnij się, że plik .apk został zaprojektowany dla androida 4.0, a jego rozszerzenie to .apk.

Przy pierwszej instalacji aplikacji należy przejść do Ustawienia>Zarządzanie urządzeniem>Nieznane źródła i wybrać instalację aplikacji non-Market, a następnie wrócić do instalacji, postępując zgodnie z instrukcją.


6.1.2 Zarządzanie aplikacjami

Jeśli chcesz zarządzać wszystkimi aplikacjami, otwórz „APKInstaller” → „Zarządzaj”

Z tego ekranu masz możliwość uruchomienia, eksportowania i dezinstalacji dowolnej aplikacji.

Aby zarządzać aplikacjami, możesz też przejść do „Aplikacje” w „Ustawienia”.



„Ustawienia” → „Urządzenie” → „Aplikacje”

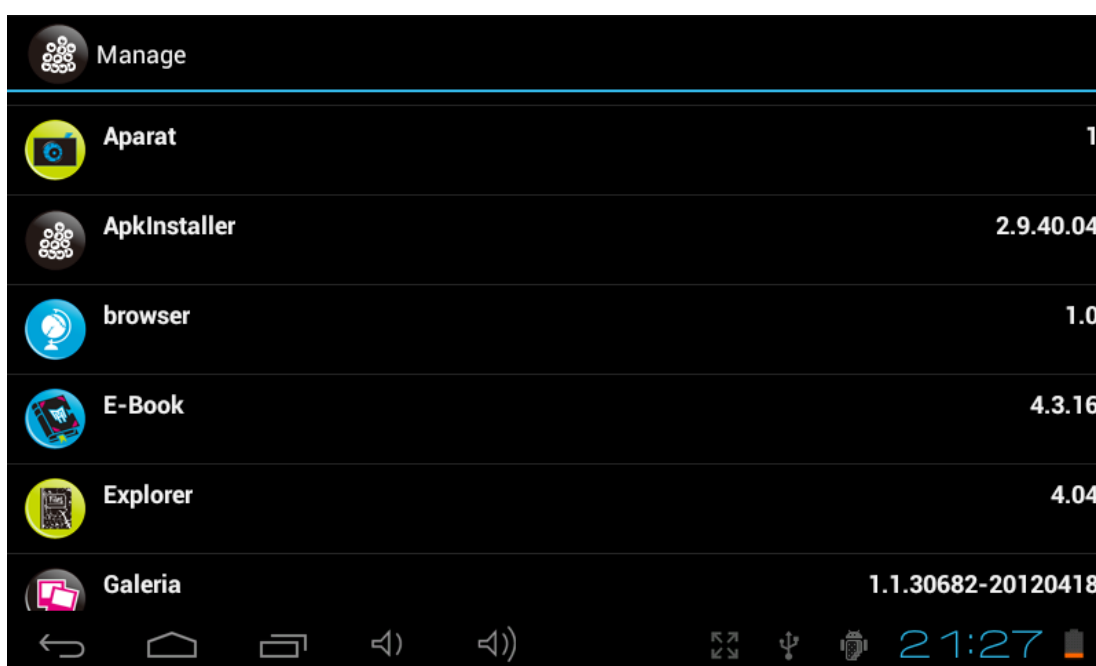


VII. Funkcje multimedialne

7.1 Muzyka

Po załadowaniu muzyki na Twój tablet, wybierz ikonę muzyka, aby uruchomić odtwarzacz muzyki. Będziesz miał możliwość wyboru muzyki wg Wykonawcy, Albumu, Piosenki lub Playlisty. Dotknij, aby wybrać. Media player pozwala na odtwarzanie losowe, pomijanie i pauzowanie wybranych utworów, a ponadto wyświetla grafikę albumu, kiedy jest ona dostępna.

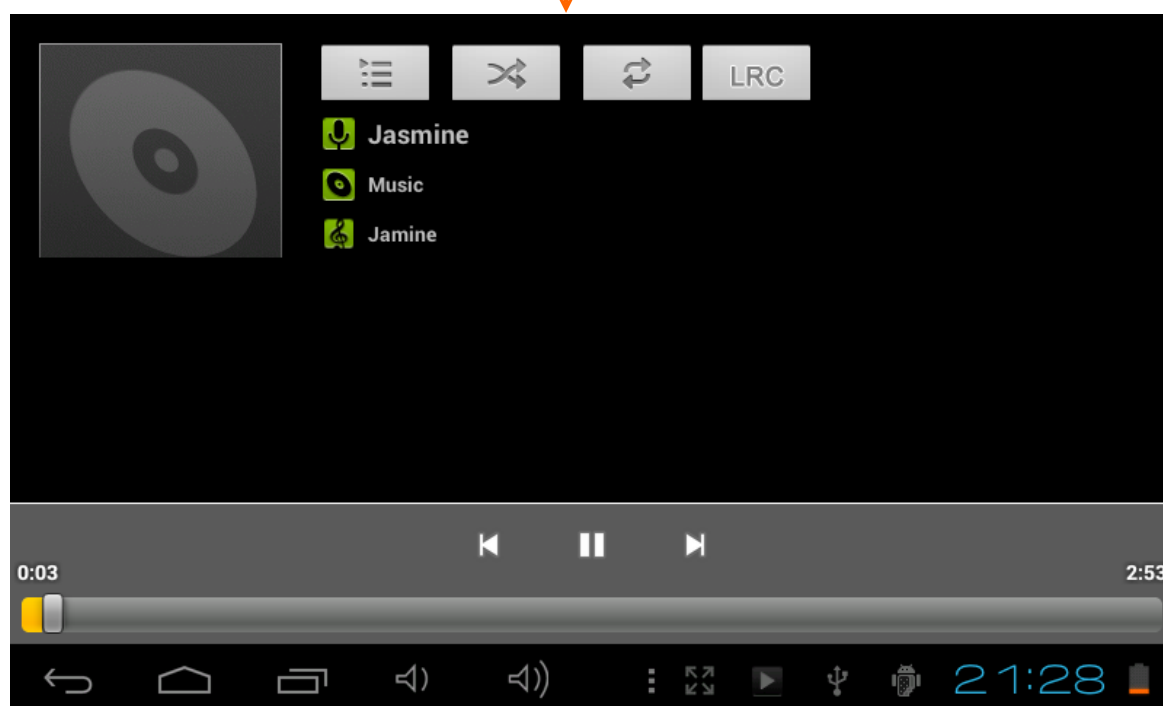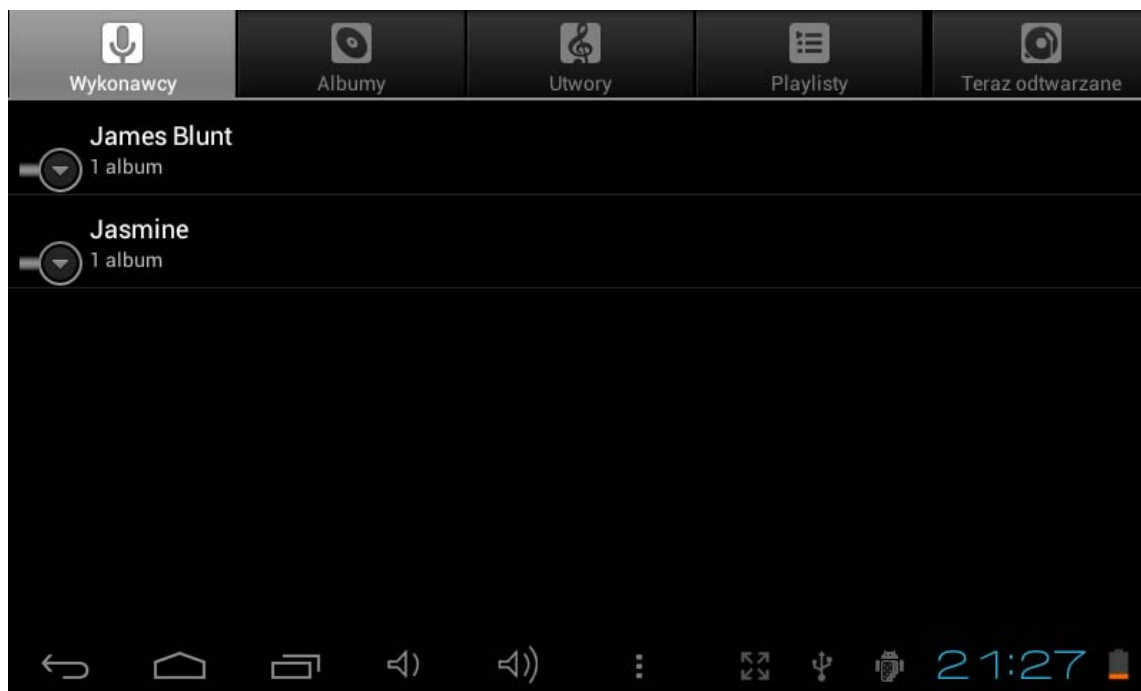



W trybie odtwarzania audio dotknij , aby zobaczyć więcej opcji:

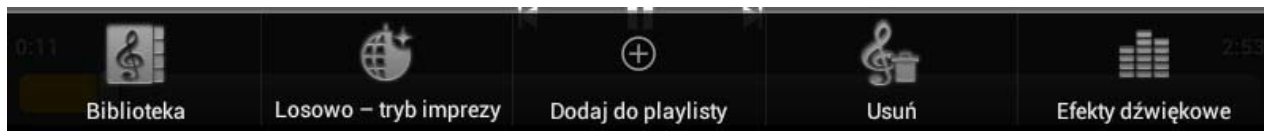

7.2 Wideo

7.2.1 Odtwarzanie wideo

Możesz odtwarzać pliki wideo znajdujące się na Twoim tablecie lub karcie SD. Dotknij ikonę wideo, aby uruchomić odtwarzacz wideo, i wybierz plik, który chcesz obejrzeć; wzdłuż dolnej części ekranu znajdziesz pasek pozwalający na pauzowanie i przewijanie pliku wideo, oraz przejście do następnego pliku.

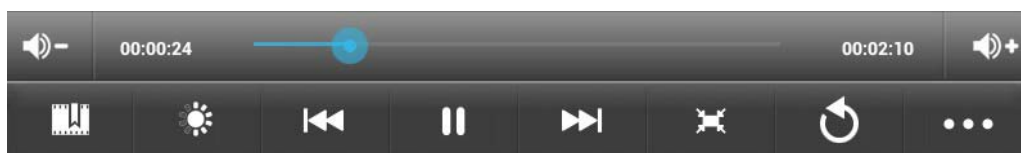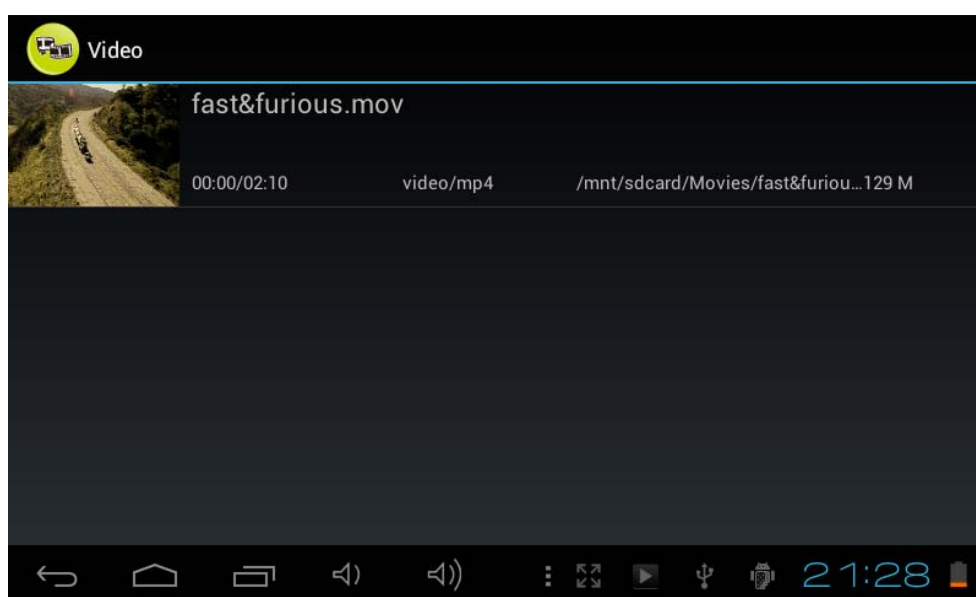

Przy włączonym Wi-Fi możliwe jest także odtwarzanie flaszowych plików wideo online.

7.3 Galeria


Po podłączeniu Twojego nośnika dotknij ikony Galeria, aby uruchomić Galerię. Wybierz dowolny obraz, aby go wyświetlić. Dotknięcie prawej lub lewej części ekranu przewinie galerię w wybraną stronę. Przez dotknięcie ikony menu możesz usunąć zdjęcie lub je udostępnić. Możliwe jest także ustawianie obrazów jako tapety.

7.4 Kamera i wideo


Dotknij ikony kamery w panelu aplikacji, aby ją włączyć.

7.4.1 Robienie zdjęć

Twój tablet posiada wbudowaną kamerę internetową 0,3 MP.

Dotknij , aby robić zdjęcia.


Przytrzymaj i przesuwaj pokrętkę, aby ustawić ostrość.

Dotknij środek pokrętki , aby zrobić zdjęcie.

Dotknij , aby wybrać ustawienie kamery.


Wybierz „A/W” aby dostosować balans bieli, Auto, Incandescent, Daylight, Fluorescent, Cloudy (Automatycznie, Światło sztuczne, Światło dzienne, Światło fluorescencyjne, Pochmurny dzień).

Wybierz „SCN”, aby wybrać tryb: Automatyczny, Nocny


Wybierz , aby dostosować ustawienia: miejsce przechowywania plików, rozmiar zdjęcia (VGA, OVGA)



Jak wyświetlić zrobione wcześniej zdjęcia?

Zrobione zdjęcia można wyświetlić przez wybór zakładki  w prawym górnym rogu ekranu. Zdjęcia można przeglądać także z poziomu „Galerii”.

7.4.2 Zapis plików wideo

Wybierz , aby nagrywać pliki wideo.

Przytrzymaj i przesuwaj pokrętkę, aby ustawić ostrość kamery.

Wybierz  na środku, aby rozpocząć nagrywanie, i przycisk stop, aby je zatrzymać.

Nagrane pliki wideo mogą być wyświetlane za pomocą „Odtwarzacza wideo”.

7.4.3 Wyłączanie kamery

Jeśli kamera jest włączona, wybierz ikonę powrotu lub wciśnij klawisz ESC, aby wyjść z interfejsu kamery.

7.5 Czytnik e-booków

Tablet wspiera wiele formatów eBooków, jak np. PDF, PDB, E-Pub, FB2....

Wybierz ikonę „E-Book”, aby otworzyć galerię książek i wyświetlić listę książek. Dotknij ikony „E-Book”, a następnie wybierz książkę, którą chcesz przeczytać.

VIII. Ustawienia

Wybierz ikonę „Ustawienia”, aby przejść do menu ustawień.

8.1 Sieci bezprzewodowe

Zobacz III Połączenie z Internetem

8.2 Urządzenie

Ustawienia dźwięku

Ustawienia „Dźwięku” zawierają ustawienia głośności, wybór dźwięków powiadomień, głośność budzika, dźwięki systemowe.

Ustawienia wyświetlacza

Zawiera jasność, tapetę, autoobracanie ekranu (G sensor), tryb uśpienia, rozmiar czcionek.

Tryb uśpienia: dostępny czas trwania 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 10 minut lub 30 minut.

Na przykład, po wybraniu 30 sekund wyświetlacz będzie przechodził z stan uśpienia po 30 sekundach nieaktywności i będzie aktywowana blokada ekranu.

Wciśnij klawisz „Zasilanie” w celu ponownego aktywowania wyświetlacza. Unieś klawisz „Blokada”, aby wyłączyć blokadę ekranu.

Pamięć

Pozwala sprawdzić aktualne zużycie pamięci i dostępną przestrzeń

Bateria

Możesz tutaj zobaczyć aktualny stan baterii

Aplikacje

Tutaj możesz zarządzać aplikacjami

8.3 Osobiste

Konta i synchronizacja

Ogólne ustawienia synchronizacji:

1. Podstawowe dane
2. Synchronizacja automatyczna

Zarządzanie kontem: zarządzanie kontami użytkowników

Usługi lokalizacji

Tutaj możesz aktywować automatyczne rozpoznawanie lokalizacji.

Bezpieczeństwo

Tutaj możesz aktywować lub zmieniać opcje blokady ekranu i hasło dostępu do tabletu.

Możesz też określić, czy chcesz pobrać aplikacje z innych źródeł niż oficjalna witryna Android market.

Język i wprowadzanie tekstu

Ustaw język systemowy i metodę wprowadzania tekstu.

Kopia zapasowa i resetowanie

Zabezpiecz moje dane: tutaj możesz zdefiniować, czy ustawienia powinny być przechowywane na serwerach Google.

Dotknij „Przywracanie ustawień fabrycznych”, aby zresetować urządzenie i przywrócić ustawienia fabryczne.

Wszystkie ustawienia, własne aplikacje i dane przechowywane w pamięci wewnętrznej zostaną usunięte.

8.4 System

Data i godzina

Jeśli Twoja sieć nie obsługuje automatycznego ustawiania czasu, możesz ustawić czas, strefę czasową i datę ręcznie, po wcześniejszej dezaktywacji automatycznego ustawiania czasu.

Dostępność

Tutaj możesz ustawić dostęp do systemu, rozmiar tekstu, obracanie ekranu itp.

Opcje programisty

Znajdują się tutaj dodatkowe narzędzia dla programistów.

O tablecie

Znajdziesz tutaj takie informacje o tablecie jak użycie baterii, wersję oprogramowania itp.

IX. Bateria




Bateria rozładowana




Bateria naładowana




Ładowanie baterii

 wskazuje pełne naładowanie baterii. Kiedy poziom naładowania baterii spada do zbyt niskiego poziomu, pojawia się powiadomienie przypominające o konieczności naładowania tabletu.

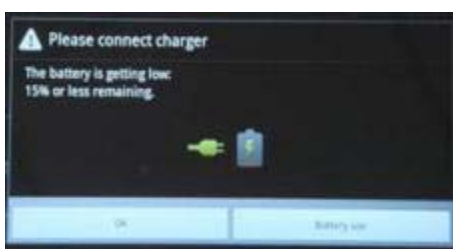

Tablet może być ładowany zasilaczem o mocy wyjściowej wynoszącej 5 V, zarówno podczas jego działania, jak i kiedy jest on wyłączony.

Na ekranie blokady stan ładowania baterii znajduje się w lewym górnym rogu, jak pokazano poniżej.

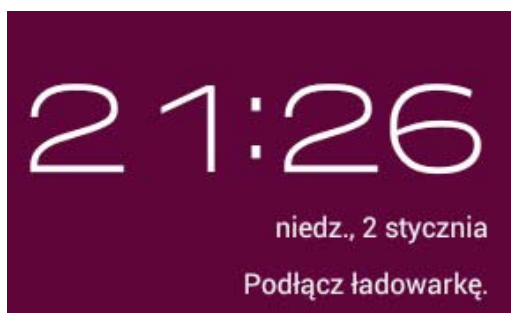

Postępowanie w przypadku problemów

25. Tablet nie uruchamia się

- Sprawdź stan baterii i ładuj tablet zasilaczem przez około 2 godziny, po czym sprawdź ponownie. Lub podłącz tablet do komputera kablem USB, aby sprawdzić, czy uda się go uruchomić.

26. Brak dźwięku w słuchawkach

- Sprawdź, czy poziom głośności nie jest ustawiony na 0. Jeśli nie, możliwe że Twoje słuchawki nie działają; sprawdź działanie innych słuchawek.

27. Wysoki poziom głośności słuchawek lub głośników

- Sprawdź, czy w słuchawkach lub głośnikach nie znajduje się kurz. Sprawdź, czy plik, który próbujesz odtworzyć, nie jest uszkodzony.

28. Tablet blokuje się i nie odpowiada na dotyk ani przyciski

- Zresetuj urządzenie. Możesz użyć szpilki i nakłuć otwór resetujący, aby zrestartować tablet.

5. Ekran jest przesunięty lub nie odpowiada

- Aby to naprawić, możesz przejść do Ustawienia → Dostępność → Kalibracja panelu dotykowego;
- Jeśli kalibracji nie uda się przeprowadzić, możesz wcisnąć przycisk zasilania i przytrzymać przez około 15 sekund, aby wymusić wyłączenie tabletu. Kalibracja zostanie przeprowadzona automatycznie przy następnym uruchomieniu tabletu.
- Do przeprowadzenia kalibracji tabletu użyj myszy na USB.

6. Aplikacja nie działa

- Nie wszystkie aplikacje dla Androida są kompatybilne z wszystkimi urządzeniami systemu Android. Jeśli sam pobierałeś aplikację, spróbuj pobrać ją ponownie i ponownie zainstalować.


7. Jak usunąć konto Google?


- Jeśli konto zostało dodane, jest ono wyświetlone w „Konta i synchronizacja” w „Ustawienia”, gdzie można też dodawać kolejne konta. Aby usunąć niechciane konto, przejdź to „Ustawienia” → „Ustawienia prywatności” → „Przywracanie ustawień fabrycznych”. Wewnętrzna pamięć tabletu, zainstalowane aplikacje, itp. zostaną także usunięte, z wyjątkiem fabrycznie instalowanych aplikacji i danych w Twojej pamięci flash. Zastanów się, zanim przeprowadzisz tę operację.

Specyfikacja

- Panel: pojemnościowy panel Multi-Touch 800 x 480 (16:9)
- Procesor: RK2906 1,2 GHz
- Pamięć RAM: DDR3 512MB
- Pojemność magazynowa: 4 GB
- System: Google Android 4.0
- Camera (Kamera): 0,3 Mpx przednia
- Speedy Wi-Fi 802.11b/g (TD, WCDMA, EVDO)
- Wsparcie adaptera 3G
- Port USB 2.0 z funkcją OTG
- Wsparcie odtwarzania klipów wideo serwisu YouTube do 720P i HTML5
- Bateria: Li-ion 3,7 V, 3200 mAh
- Zasilacz: moc wyjściowa 5 V 2 A prąd stały, moc wejściowa 100~220 V prąd zmienny 50~60 Hz
- Czas odtwarzania: pliki wideo 4 godziny, przeglądanie sieci 4 godziny, odtwarzanie muzyki 30 godzin,
- Wspierane pliki audio: MP3, WMA, WAV, APE, OGG, FLAC, AAC
- Wspierane pliki graficzne: JPEG, BMP, GIF
- Wspierane pliki wideo: AVI, 3GP/MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV

ODPADAMI

 Sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) zawiera materiały, części i substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska i szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, jeżeli odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) nie są usuwane poprawnie.

 Sprzęt, który jest oznaczony logo WEEE (jak pokazano po lewej stronie), nie powinien być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Skontaktuj się z lokalnym Departament Instytucji Utylizacja odpadów, jak będą w stanie przedstawić szczegółowe informacje o możliwości recyklingu dostępnych na danym obszarze.


Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi! Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich baterii do recyklingu dla środowiska - nie ma znaczenia, czy baterie zawierają szkodliwe substancje *). Powrót baterie należy wyrzucać bezpłatnie do publicznych punktów zbiórki w Twojej społeczności lub do sklepów sprzedających baterie danego rodzaju.

Tylko powrót w pełni rozładowane baterie.

*) Oznaczone Cd = cadmin, Hg = rtęć, Pb = ołów

- Należy używać tylko rtęci i kadmu baterie.
- Nie akumulatory nie są naładowane.
- Baterie powinny zostać usunięte z produktu przed ponownym naładowaniem.
- Różne typy baterii lub akumulatorów nowych i używanych nie powinny być mieszane.
- Akumulatory należy ładować pod opieką dorosłych.
- Baterie są włożone z polaryzacją.

- Baterie powinny być wymieniane pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zużyte baterie należy usunąć z produktu.
- Zaciski zasilania nie są zwarte.
- Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i nie być usuwane z odpadami domowymi! Powrót baterie do dealera lub do punktów zbiórki w swojej społeczności.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli akumulator został połknięty.
- Sprawdź baterie regularnie, aby uniknąć wycieku.
- Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur, np. światło słoneczne, ogień i tym podobne.
- UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii Wymieniaj tylko samego typu lub odpowiedniki.

 Ingo Urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy, które mogą pojawić się w niniejszej instrukcji.

Ze względu na nasze ciągłe doskonalenie, Ingo Urządzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktów, dane techniczne i kompatybilność.

www.ingodevices.com

ПРЕДИСЛОВИЕ	1 6 2
ВНИМАНИЕ	1 6 2
СОДЕРЖАНИЕ.....	1 6 4
Клавиши и функции	1 6 4
I. Начало работы.....	1 6 4
1.1 Включение/выключение.....	1 6 5
1.1.1 Включение	1 6 6
1.1.2 Выключение	1 6 6
1.2 Блокировка/разблокировка экрана (спящий режим)	1 6 7
1.3 Подключение к компьютеру через USB-кабель	1 6 7
II. Главный экран.....	1 6 7
2.1. Кнопки и строка состояния	1 6 7
2.2 Операции на главном экране	1 6 8
2.2.1 Создание иконки приложения на главном экране.....	1 6 8
2.2.1 Удаление иконки приложения с главного экрана	1 6 8
2.2.3 Установка обоев на главный экран.....	1 6 8
2.2.4 Просмотр последних операций.....	1 6 8
III. Меню программ.....	1 6 8
IV. Подключение к сети.....	1 6 9
4.1 Wi-Fi.....	1 6 9
4.1.1 Включение Wi-Fi.....	1 7 0
4.1.2 Выключение Wi-Fi	1 7 0
4.1.3 Использование данных.....	1 7 1
4.1.4 Дополнительно: VPN, портативные точки доступа, сети мобильной связи	1 7 2
V. Детский браузер	1 7 2
5.1 Родительский контроль интернет-браузера.....	1 8 3
Основной интерфейс браузера.....	1 8 3
5.1.2 Настройки родительского контроля	1 8 4
VI. Установка и управление приложениями	1 8 6
6.1 Установка и управление приложениями.....	1 8 6
6.1.1 Установка приложений	1 8 6
6.1.2 Управление приложениями	1 8 7
VII. Мультимедийные функции.....	1 8 8
7.1 Музыка.....	1 8 8
7.2 Видео	1 8 9
7.2.1 Воспроизведение видео	1 8 9
7.3 Галерея	1 8 9
7.4 Камера и видео	1 9 0
7.4.1 Фотографии.....	1 9 0
7.4.2 Запись видео	1 9 0
7.4.3 Выключение камеры	1 9 0
7.5 Программа для чтения электронных книг.....	1 9 0
VIII. Настройки.....	1 9 1
8.1 Беспроводные сети.....	1 9 1
8.2 Устройство	1 9 1
8.3 Персональные настройки	1 9 1
8.4 Система.....	1 9 2

IX. Батарея	1 9 2
Устранение неисправностей	1 9 3
Технические характеристики	1 9 4
УТИЛИЗАЦИЯ	1 9 4

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за покупку этого планшетного компьютера. С помощью данного устройства на базе Android 4.0 Вы можете в любом месте слушать музыку, смотреть видео, пользоваться интернетом, играть и работать с тысячей приложений.

Перед использованием устройства прочтите данное руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство предоставит Вам всю необходимую информацию для того, чтобы Вы в полной мере могли наслаждаться возможностями этого удивительного продукта.

Этот планшетный компьютер включает в себя **Детский браузер**. Программа является единственным способом получения доступа в Интернет и содержит фильтр родительского контроля, который можно включать и отключать в любое время (с помощью пароля родительского контроля, который не следует сообщать детям).

Включенный родительский контроль имеет белый список разрешенных сайтов, которые дети могут посещать. Если дети попытаются посетить сайт, не входящий в список разрешенных, планшетный компьютер заблокирует доступ и покажет сообщение о том, что сайт заблокирован.

По умолчанию функция родительского контроля отключена, поэтому внимательно прочтите это руководство для того, чтобы установить необходимые настройки Вашего планшетного компьютера, перед тем, как дать его Вашим детям.

Мы настоятельно рекомендуем Вам изменить установленный по умолчанию пароль родительского контроля (1234) во время первого использования устройства.

ВНИМАНИЕ

- Этот продукт не является игрушкой.
- Держите устройство вдали от жидкостей и пыли.
- Не подвергайте источники, близкие к планшету или зарядному устройству, воздействию пара или воды.
- Не берите планшет или зарядное устройство мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током или стать причиной внутреннего износа.
- Избегайте сильных ударов устройства о любую поверхность. Это может привести к серьезным повреждениям и даже вызвать сбой системы, что может стать причиной возгорания батареи или даже ее взрыва.

- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур или ее радикальных перепадов.
- При использовании наушников слишком высокая громкость может привести к повреждению слуха. Перед подключением наушников убедитесь, что уровень громкости является низким.
- Не отключайте планшет во время форматирования, загрузки и скачивания, это может привести к программным ошибкам.
- Не разбирайте планшет самостоятельно и не используйте алкоголь, бензин или растворитель для очистки его поверхности.
- Не используйте устройство в процессе вождения машины или прогулки.
- Планшет не является устойчивым к влаге и воде. Пожалуйста, не используйте его во влажной среде.




Продолжительное прослушивание портативного музыкального плеера на полной громкости может привести к повреждению слуха пользователя.

СОДЕРЖАНИЕ

Этот продукт поставляется с предустановленной 4-й сезон Monster High эпизоды ТВ (на французском и испанском языках) и книг (также на французском и испанском языках). В случае, если сделать сброс этого контента, будут потеряны.

Клавиши и функции

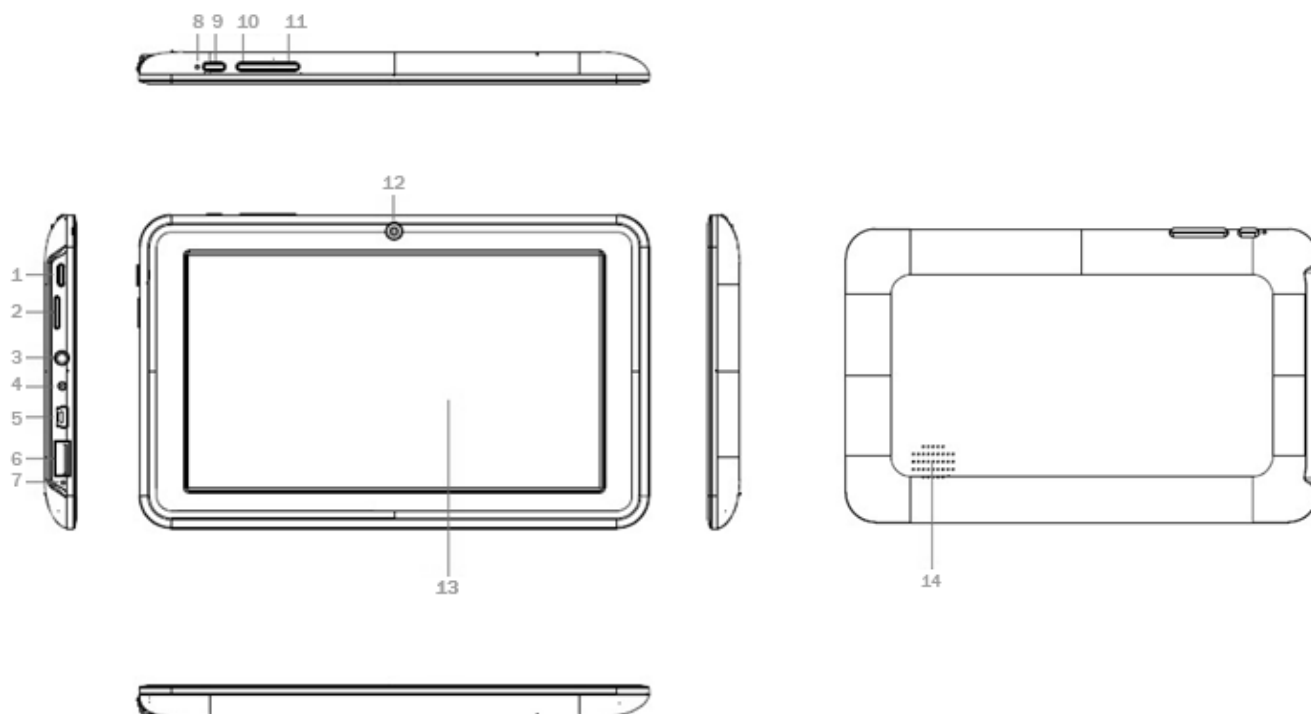

99. Питание: Короткое нажатие активирует вход/выход из спящего режима; долгое нажатие в течение 3 секунд включает/выключает питание; долгое

105. Микрофон

106. Светодиодный индикатор: горит во время зарядки.

107. Кнопка выхода (ESC): короткое нажатие

нажатие в течение 8 секунд выполняет сброс

100. Слот карты памяти MicroSD

101. Разъем для наушников

102. Разъем для зарядного устройства:
Внешнее подключение к зарядному устройству (напряж. 5В пост. тока)

103. Мини USB-порт: Порт для передачи данных с помощью прилагаемого USB-кабеля

104. USB-порт: Внешний порт для подключения USB-аксессуаров (3G модема, мыши и т.д.)

выполняет возврат к предыдущему экрану

108. Громкость +: увеличение громкости

109. Громкость -: уменьшение громкости

110. Передняя камера: камера 0.3MPx


111. Емкостный сенсорный экран с поддержкой 5-точечных прикосновений


112. Динамик

I. Начало работы

1.1 Включение/выключение

1.1.1 Включение

Для включения нажимайте более 3 секунд на кнопку включения, расположенную сбоку планшета. Если экран находится в состоянии блокировки, перетащите ползунок,  чтобы разблокировать его.

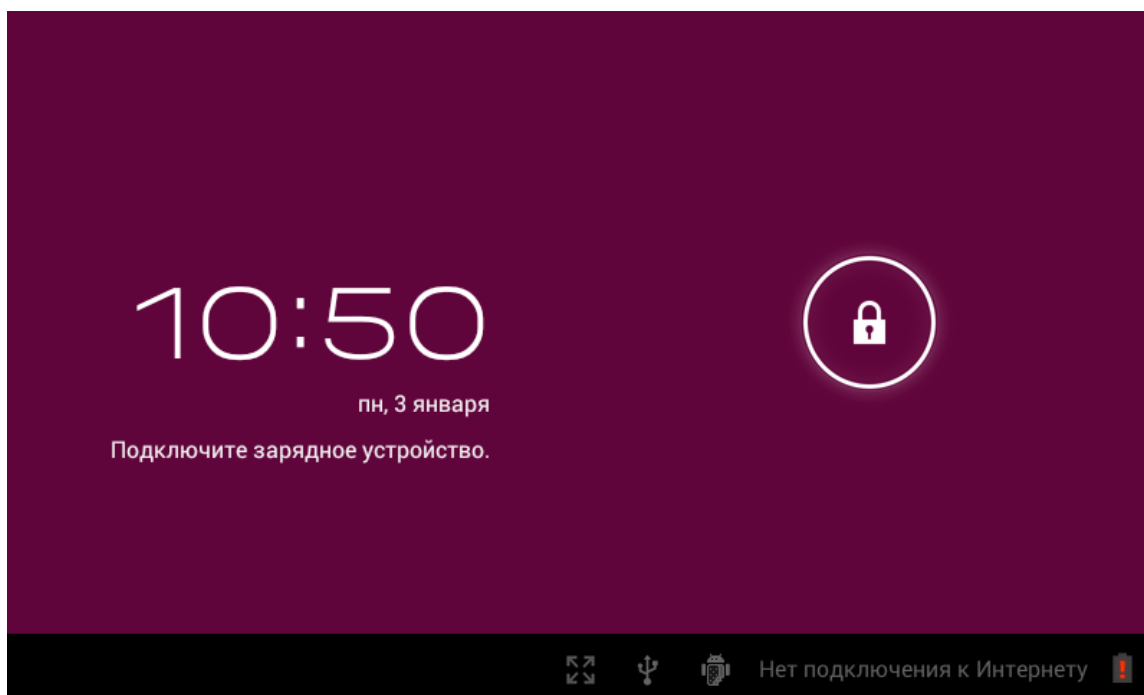

1.1.2 Выключение


Чтобы выключить планшет, нажмите и удерживайте кнопку включения, пока не появится диалоговое окно выключения. "Выключение"→"Вы хотите завершить работу?"→ (ваше устройство будет выключено) "ОК".

1.2 Блокировка/разблокировка экрана (спящий режим)


Для экономии заряда батареи переключите Ваш планшет в спящий режим, отключив ЖК-дисплей. Для этого нажмите клавишу включения. Еще одно нажатие на кнопку вызовет блокировку экрана.

Вы можете установить продолжительность спящего режима в меню Настройки> Устройство> Дисплей> Спящий режим> 30 сек, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин. После установки времени Ваш планшет перейдет в спящий режим.

1.3 Подключение к компьютеру через USB-кабель

При подключении к компьютеру с помощью USB-кабеля планшет будет автоматически определяться как устройство хранения данных, индикатор USB  будет отображаться в строке состояния.


После соединения Вы можете найти на съемном диске вашего компьютера следующие файлы:

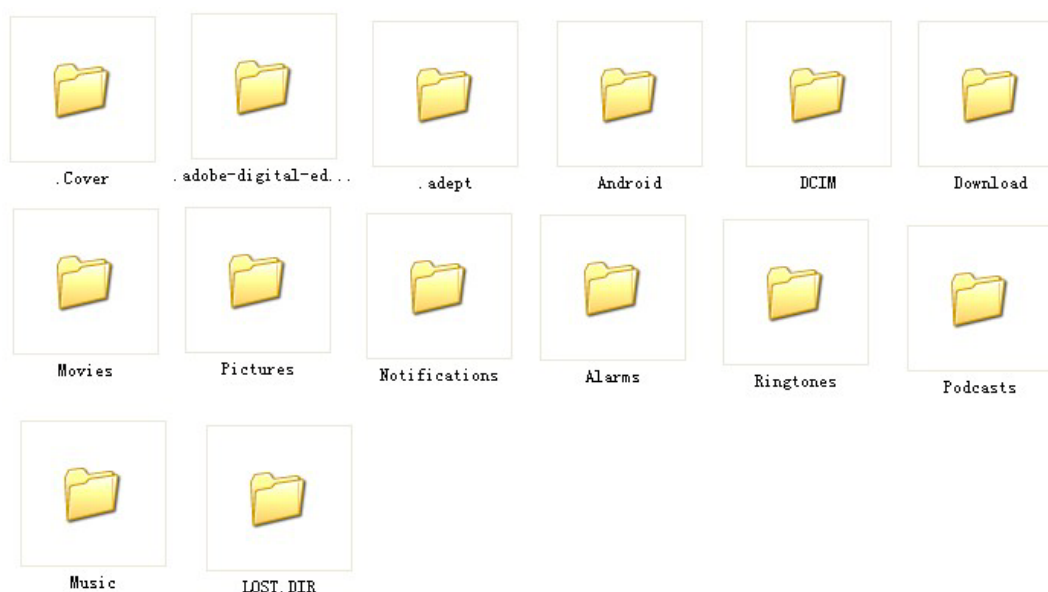

Примечание: Вы должны размещать файлы в соответствующих папках, иначе проигрыватель не сможет идентифицировать файл.

Для отсоединения от компьютера используйте опцию удаления устройства хранения данных из операционной системы.


II. Главный экран

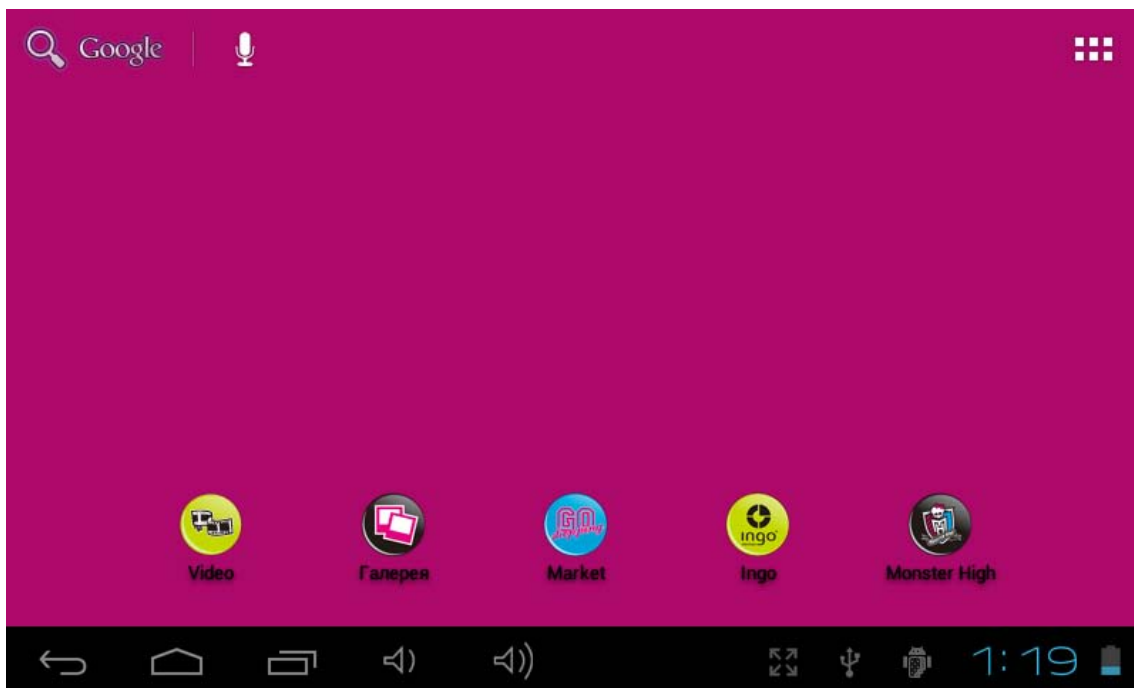


2.1. Кнопки и строка состояния


В нижней части главного экрана Вы найдете кнопки навигации и строку состояния.





 - Возврат: нажмите для возврата к предыдущему экрану. Выполняет ту же функцию, что и кнопка ESC.


 - Главное меню: прямой доступ к главному экрану

 - Последние операции: нажмите, чтобы получить доступ к меню недавно открытых приложений. Приложения, открытые последними, отображаются первыми.


 - Громкость -: нажмите для уменьшения громкости

 - Громкость +: нажмите для увеличения громкости

 - Экран (настройка масштаба экрана): стандартный экран, полный экран в режиме растяжения, полный экран в режиме масштаба

 - Строка состояния: нажмите для вызова строки уведомлений. Она показывает дату, время, состояние подключения к интернету, состояние батареи, статус настроек (Wi-Fi, автоматический поворот экрана, яркость, громкость)

В левом верхнем углу главного экрана находятся Ваши приложения:

 - Панель приложений: нажмите, чтобы просмотреть все приложения.

2.2 Операции на главном экране

2.2.1 Создание иконки приложения на главном экране

Нажмите и удерживайте любую иконку на панели приложения. Иконка появится на главном экране, и Вы можете перетащить ее в желаемое место.

2.2.1 Удаление иконки приложения с главного экрана


Нажмите и удерживайте необходимую иконку на главном экране, пока она не станет доступной для перетаскивания. Значок превратится в изображение корзины. Перетащите элемент в корзину и отпустите его, когда он станет красным.

2.2.3 Установка обоев на главный экран


Прикоснитесь пальцем к любому открытому пространству вашего главного экрана и удерживайте нажатие. Появится всплывающее меню, в котором нужно выбрать пункт "Обои". Вы можете выбрать обои из вашей галереи, загруженных обоев и стандартных обоев системы.

Примечание: Вы можете сохранить фотографии в галерее, а затем установить их в качестве обоев.

2.2.4 Просмотр последних операций

Нажмите и удерживайте кнопку  в строке состояния. В появившемся списке отобразятся недавно открытые приложения.

III. Меню программ

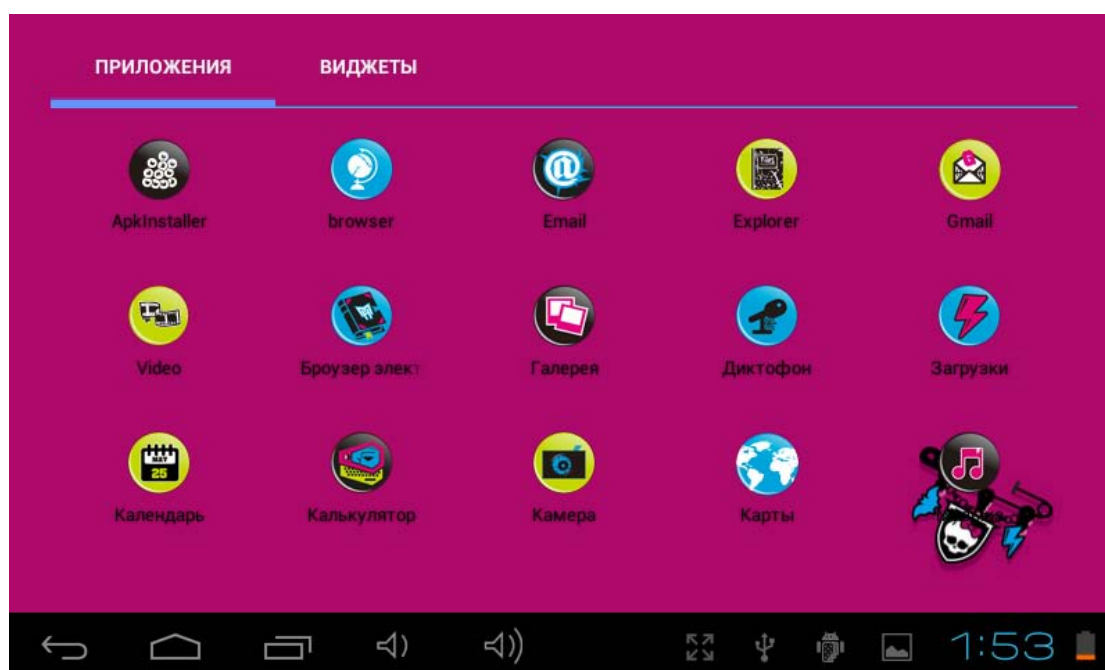

Ниже приводится краткое описание программ, установленных по умолчанию.

ApkInstaller: программа для установки и удаления приложений.

Проводник: откройте Проводник для доступа к картам Micro SD и внутренним носителям информации. Проводник является программой для практичного управления документами и данными всех типов. **Браузер:** обеспечивает просмотр веб-сайтов. См. описание функции родительского контроля для браузера, чтобы включить родительские ограничения.

Камера: Передняя камера 0.3MPX, см. раздел 7.4.

E-mail: программа для получения, обработки и отправки электронных сообщений.

GMail: программа для получения, обработки и отправки электронной почты через аккаунт Google.

Google Maps: приложение для отображения карт.

Бесплатный расширенный диспетчер задач: закрывает ненужные открытые приложения.

Калькулятор

Календарь: управляет расписанием, может быть автоматически синхронизирован с аккаунтом Google.

Часы: отображение времени и будильник.

Загрузки: доступ к Вашим загруженным файлам.

Настройки: изменение основных параметров планшета.

Запись звука: функция диктофона.

Музыка: открывает музыкальный проигрыватель.

Видео: открывает видео проигрыватель.

Галерея: управление и отображение изображений и видео, также возможность синхронизации с веб-альбомами Picasa.

E-Book: программа для чтения и управления электронными книгами.

Поиск: поиск элементов, файлов и контактов на устройстве и в интернете.


IV. Подключение к сети

4.1 Wi-Fi

Для того, чтобы использовать Wi-Fi, Вы должны находиться в пределах зоны маршрутизатора Wi-Fi и знать пароль сети в случае, если она защищена паролем. В меню «Настройки» Беспроводные сети» нажмите "Wi-Fi". Убедитесь, что Wi-Fi и сетевые уведомления выделены зеленой галочкой и включены. Через некоторое время отобразится список доступных сетей Wi-Fi. Если Вам необходимо повторное сканирование доступных сетей, выберите "Wi-Fi", после чего сканирование будет выполнено автоматически. Для защищенных сетей Вам необходимо ввести пароль или использовать иную форму авторизации через браузер.

Мы рекомендуем Вам защитить Ваш беспроводной интернет-маршрутизатор, выбрав протокол WPA вместо протокола WEP. При использовании WEP следует помнить, что планшет не поддерживает все каналы и радиус действия является более низким, чем при использовании WPA.

4.1.1 Включение Wi-Fi

В панели приложения нажмите "Настройки" → затем "Беспроводные сети" → "Wi-Fi" → "ВКЛ" для включения Wi-Fi и сканирования доступных сетей. Планшет отобразит список сетей, найденных в пределах радиуса Wi-Fi. Выберите сеть для подключения. В случае необходимости введите SSID и пароль сети и нажмите "Подключение". Когда планшет подключен к сети, в строке состояния появляется  индикатор беспроводной сети. Волны указывают на уровень сигнала.

4.1.2 Выключение Wi-Fi

Для того чтобы выключить Wi-Fi, нажмите на "ВЫКЛ" в меню "Wi-Fi". Выключите Wi-Fi, когда Вы не используете его, чтобы продлить время работы аккумулятора без подзарядки.

4.1.3 Использование данных

Мобильные данные: Вы можете просмотреть данные, нажав "ВКЛ"

Установка предела мобильных данных.

Цикл использования данных: текущий цикл использования, изменение цикла

4.1.4 Дополнительно: VPN, портативные точки доступа, сети

мобильной связи

Добавление сети VPN (виртуальная частная сеть)

Тип VPN: PPTP

Портативная точка доступа Wi-Fi: выберите, чтобы активировать портативную точку доступа AndroidAP

Конфигурация точки доступа Wi-Fi: введите SSID сети, настройки безопасности, пароль

Настройки сети мобильной связи

Питание модема: включено/выключено

Доступные данные: включение доступа к данным через сеть мобильной связи

Передача данных в роуминге: подключение к услугам передачи данных в роуминге


Имена точек доступа

Использование только сетей 2G: экономия батареи

Сетевые операторы: выбор оператора сети

> Поиск сетей (поиск всех доступных сетей)

> Выбрать автоматически (автоматический выбор предпочтительной сети)

Примечание: Иконки состояния сети окрашиваются зеленым цветом , если у Вас есть аккаунт Google, к которому Вы осуществляете доступ через планшет, и планшет подключается к сервисам Google, например, для синхронизации Gmail, календаря событий, информации о контактах, резервного копирования настроек и т.д.

V. Детский браузер

5.1 Родительский контроль интернет-браузера

Этот планшетный компьютер включает в себя Детский браузер. Программа является единственным способом получения доступа в Интернет и содержит фильтр родительского контроля, который можно включать и отключать в любое время (с помощью пароля, который не следует сообщать детям).

Включенный родительский контроль имеет белый список разрешенных сайтов, которые дети могут посещать. Если дети попытаются посетить сайт, не входящий в список разрешенных, планшетный компьютер заблокирует доступ и покажет сообщение о том, что сайт заблокирован.


По умолчанию функция родительского контроля отключена, поэтому внимательно прочтите это руководство для того, чтобы сделать необходимые настройки Вашего планшетного компьютера, перед тем, как дать его Вашим детям.

Также мы рекомендуем Вам изменить установленный по умолчанию пароль родительского контроля (1234) во время первого использования устройства.


Перед использованием браузера убедитесь, что подключены Wi-Fi или интернет. Для получения информации об их активации см. руководство пользователя.

Перед использованием браузера убедитесь, что подключены Wi-Fi или интернет. Для их включения обратитесь к главе 4 этого руководства пользователя.


Для того чтобы открыть Ваш браузер, нажмите на значок браузера на главном экране.

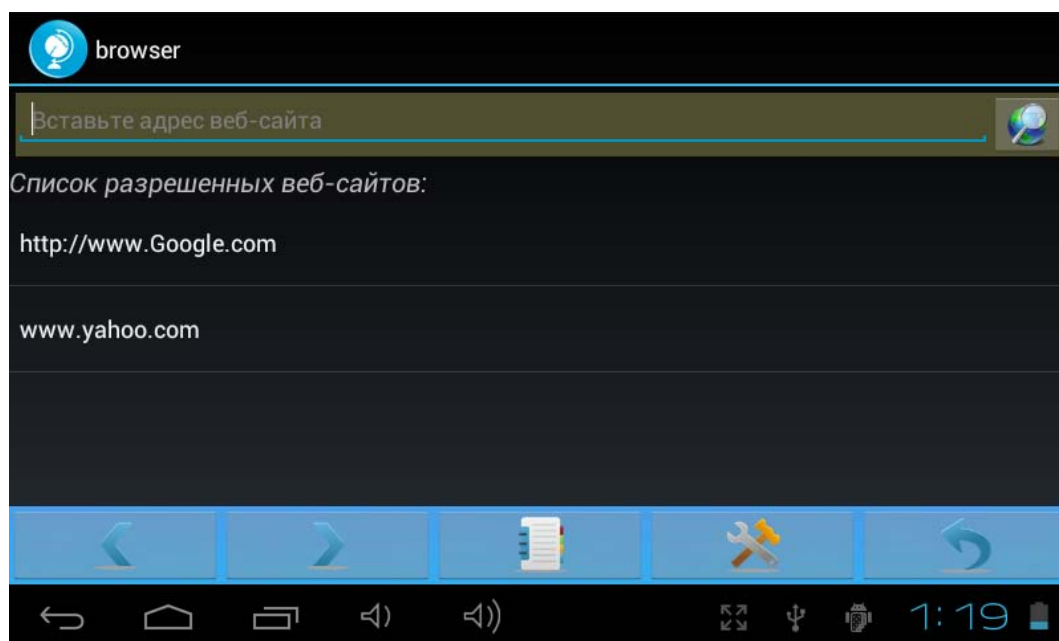


Основной интерфейс браузера

Адресная строка:  введите адрес веб-сайта, который Вы хотите посетить или элемент, который Вы хотите найти.

Примечание: Адрес в Интернете должны быть завершены с **http://** перед.

Кнопка перехода:  после ввода адреса веб-сайта или элемента поиска нажмите на эту кнопку для перехода к ним.

Список разрешенных сайтов: здесь находится список сайтов, которые разрешается посещать детям. По умолчанию в список входят несколько безопасных для детей ссылок, включенных нами. Вы можете изменить список в любое время, используя описанные ниже варианты. Когда родительский контроль включен, дети имеют доступ только к сайтам из этого списка.

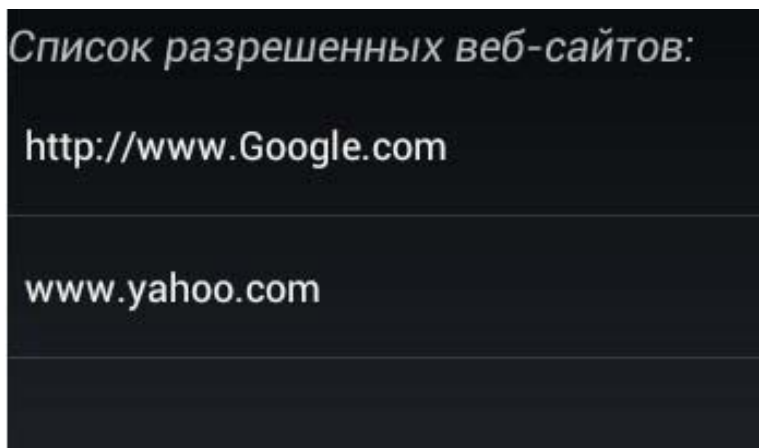

Значки навигации: 



Предыдущая
страница



Следующая
страница



Прямой доступ к
списку
разрешенных
сайтов




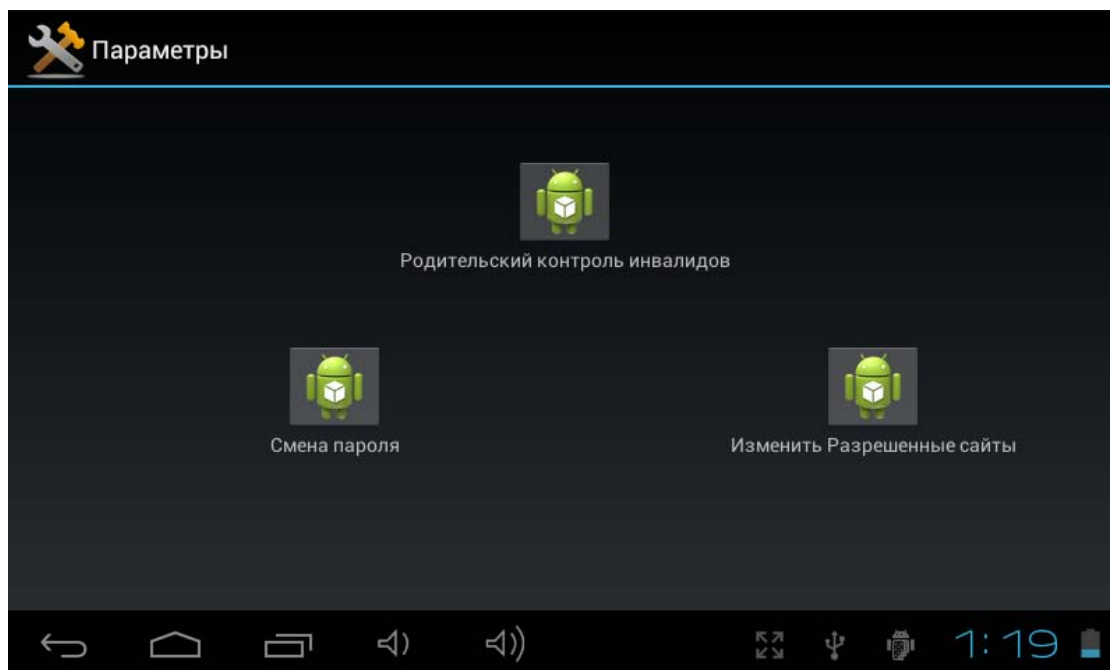
Прямой доступ к
настройкам
родительского
контроля



Выход из
детского
браузера

5.1.2 Настройки родительского контроля

Нажмите , чтобы войти в интерфейс родительского контроля:



Родительский контроль отключен:



нажмите на этот значок, чтобы

включить/выключить родительский контроль. **По умолчанию родительский контроль отключен.** После включения функции Вам необходимо ввести пароль и нажать кнопку "ОК". *Пароль по умолчанию 1234, мы рекомендуем Вам изменить пароль во время первого использования устройства.*

При включении родительского контроля этот значок покажет, что родительский контроль включен.

Изменение пароля:



нажмите на этот значок, чтобы изменить пароль родительского контроля. Пароль по умолчанию 1234, мы рекомендуем вам сменить пароль во время первого использования устройства.

Вам необходимо ввести текущий пароль (пароль по умолчанию 1234, мы рекомендуем Вам изменить пароль во время первого использования устройства) и дважды ввести новый пароль.

Изменение списка разрешенных сайтов:





нажмите на этот значок для редактирования

списка разрешенных сайтов.

Для этого Вам необходимо ввести пароль родительского контроля (пароль по умолчанию 1234, мы рекомендуем Вам сменить пароль во время первого использования устройства).

После ввода правильного пароля Вы увидите следующее окно:

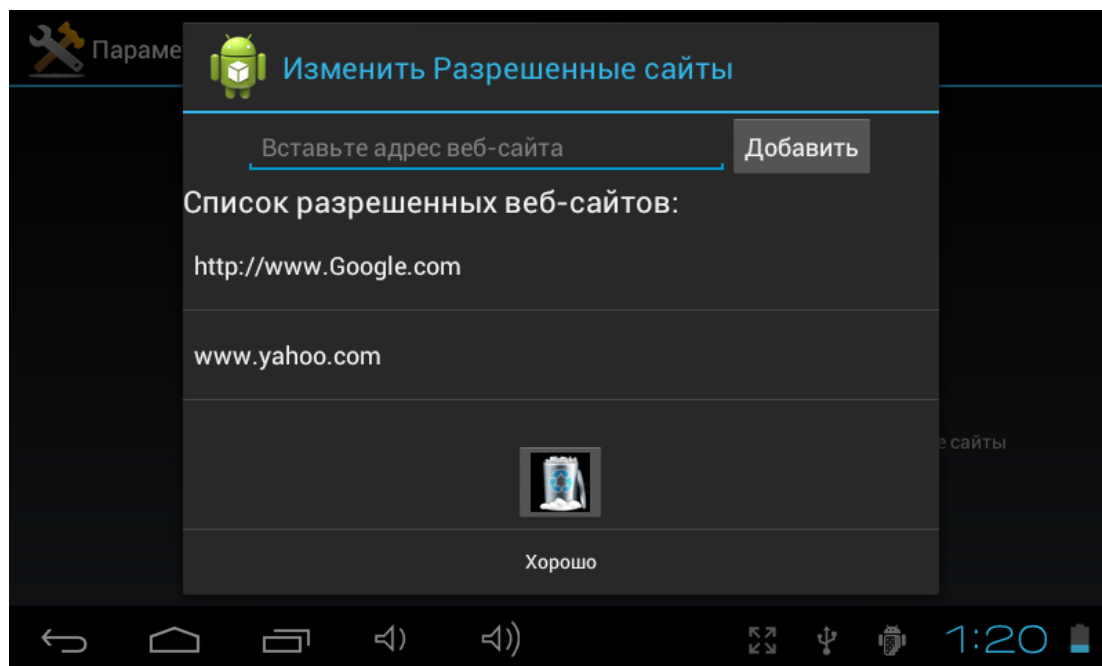

1. 1. Введите новый сайт в список разрешенных сайтов. Для подтверждения нажмите кнопку "Добавить".
2. 2. Текущие разрешенные сайты.
3. 3. Удалить сайт из текущего списка: выберите сайт из пункта 2 и нажмите на значок .


VI. Установка и управление приложениями

6.1 Установка и управление приложениями

6.1.1 Установка приложений

Для установки и управления приложениями откройте ApkInstaller. Для установки загруженного или скопированного приложения, выполните следующие действия:

22. Откройте ApkInstaller → "Установка" → затем нажмите "Внутренняя память" или "Карта SD" для доступа к ранее сохраненным файлам Арк.
23. Они появятся с правой стороны экрана.
24. Выберите файлы Арк, которые Вы хотите установить, и следуйте инструкциям на экране.

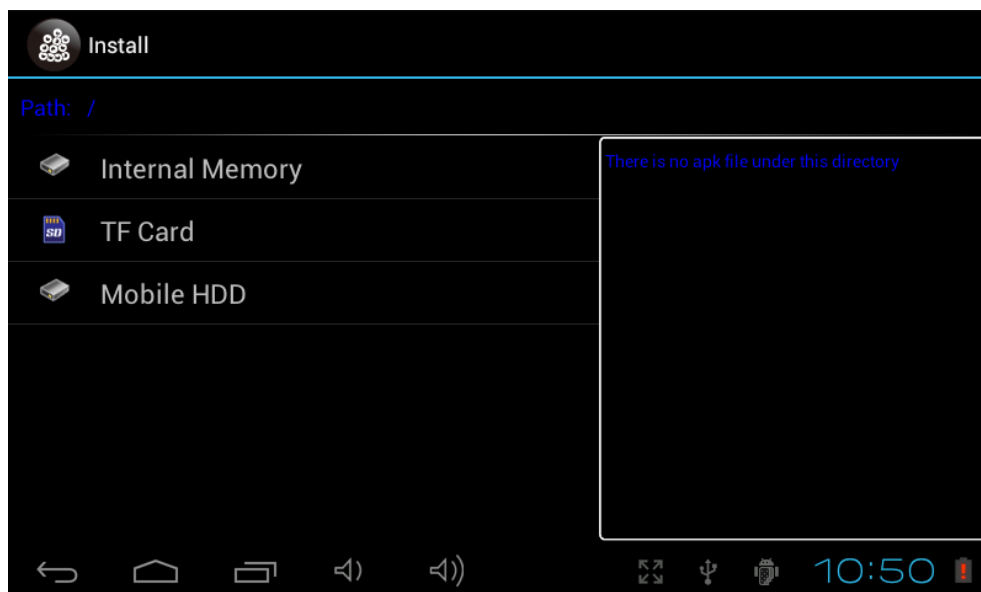

Примечание: Убедитесь, что файл имеет расширение .apk и совместим с Android 4.0.

Если Вы устанавливаете приложение в первый раз, вам необходимо перейти в раздел «Настройки» Администрирование устройства>Неизвестные источники» и включить разрешение для установки приложений, источником которых не является сервис Market. Затем вернитесь обратно к установке и следуйте инструкциям.


6.1.2 Управление приложениями

Для управления всеми вашими приложениями откройте APKInstaller → "Управление"

Вы можете запускать, экспортировать или удалять приложения.

Для работы с приложениями Вы также можете использовать пункт "Приложения" в меню "Настройки".



"Настройки" → "Устройство" → "Приложения"

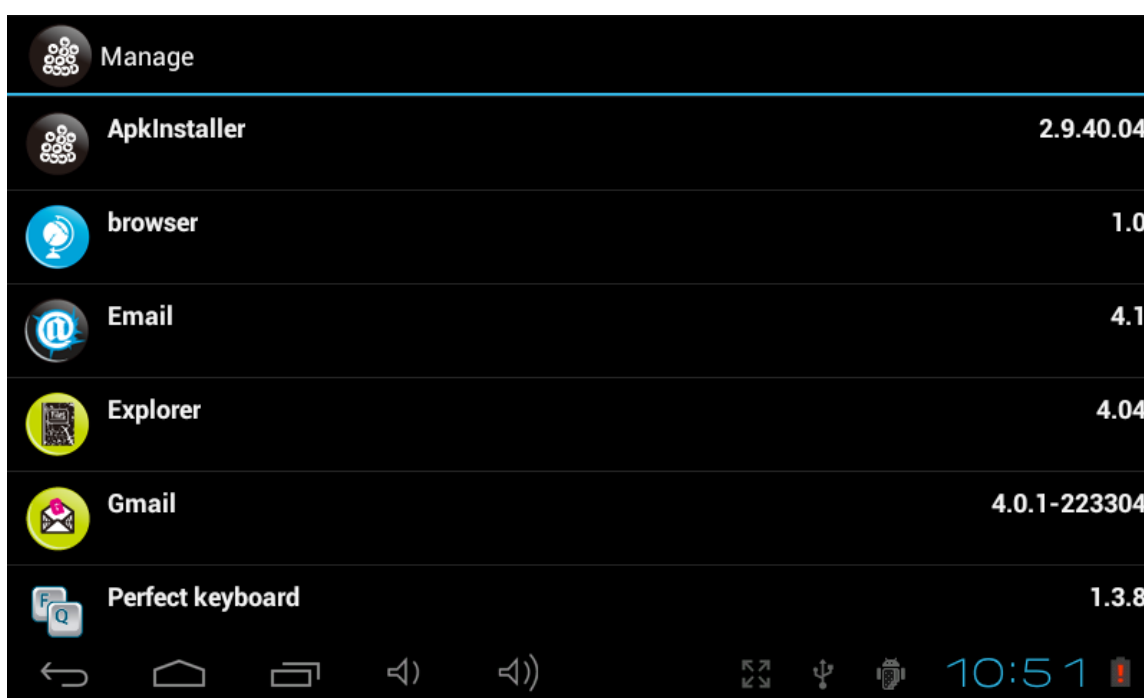


VII. Мультимедийные функции

7.1 Музыка

После загрузки музыки на планшет нажмите на иконку музыки для запуска музыкального проигрывателя. Вы можете выбрать музыку по исполнителю, альбому, песне или плейлисту. Нажмите для выбора. Музыкальный плеер имеет функции случайного выбора, пропуска или приостановки текущего воспроизведения и даже отображает обложки альбомов, если они есть.

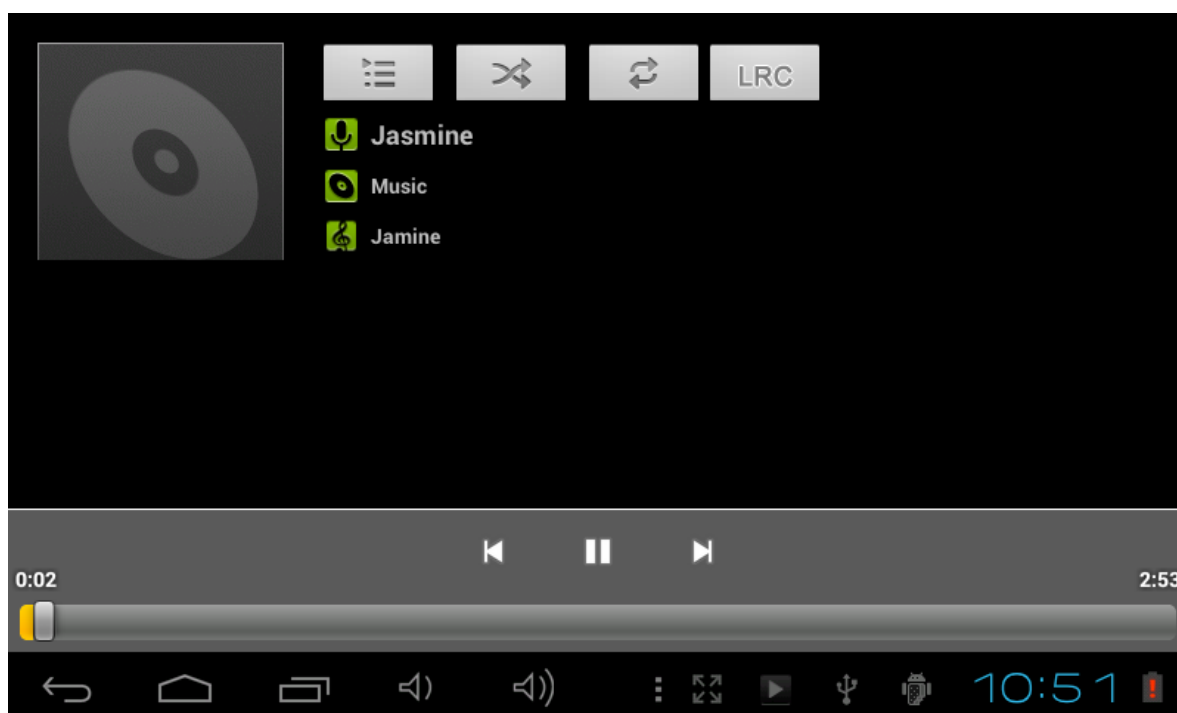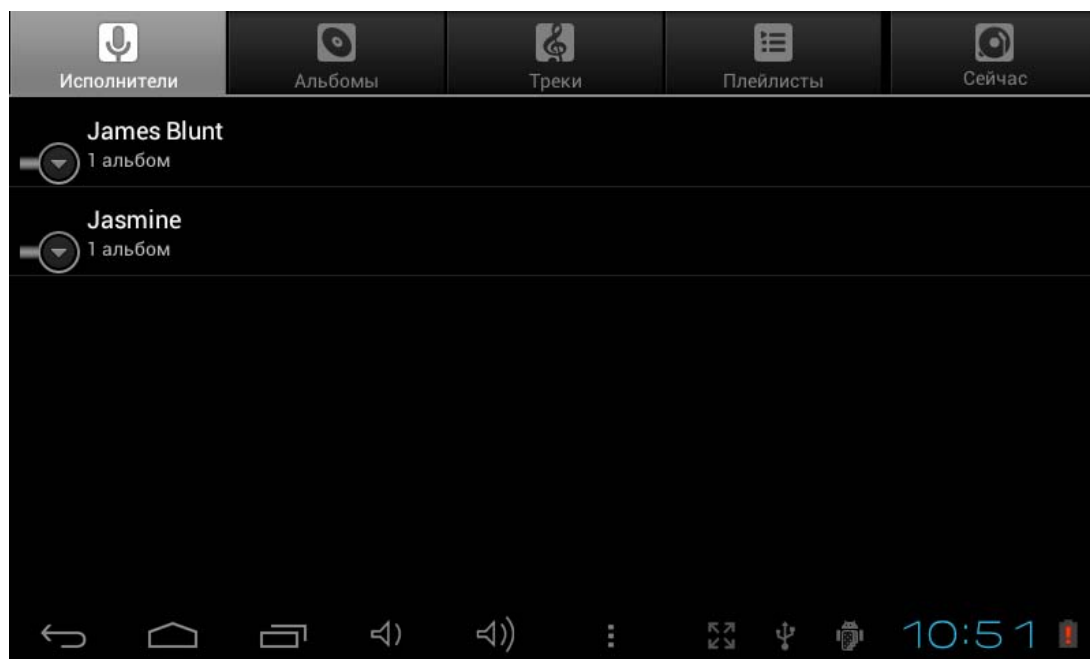



В режиме воспроизведения аудио нажмите на кнопку для доступа к другим функциям:

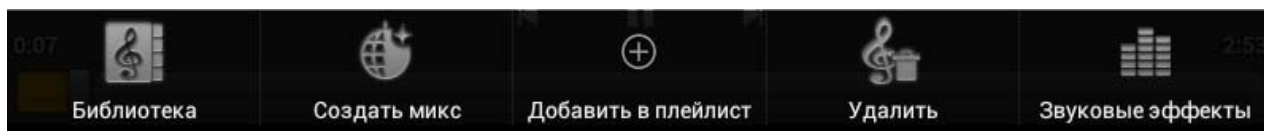

7.2 Видео

7.2.1 Воспроизведение видео

Вы можете воспроизвести видео, сохраненные на планшете или на SD-карте. Нажмите на иконку видео, чтобы запустить видео-плеер; выберите видео, которое Вы хотели бы воспроизвести; чтобы приостановить просмотр, включить быструю перемотку или перейти к следующему видео, используйте панель инструментов в нижней части экрана.

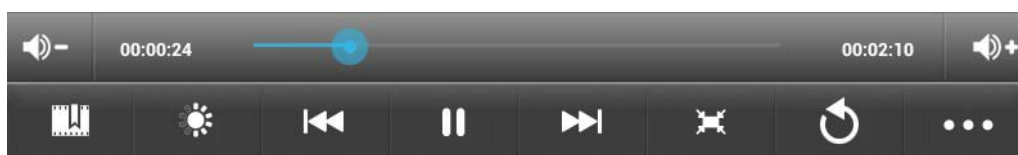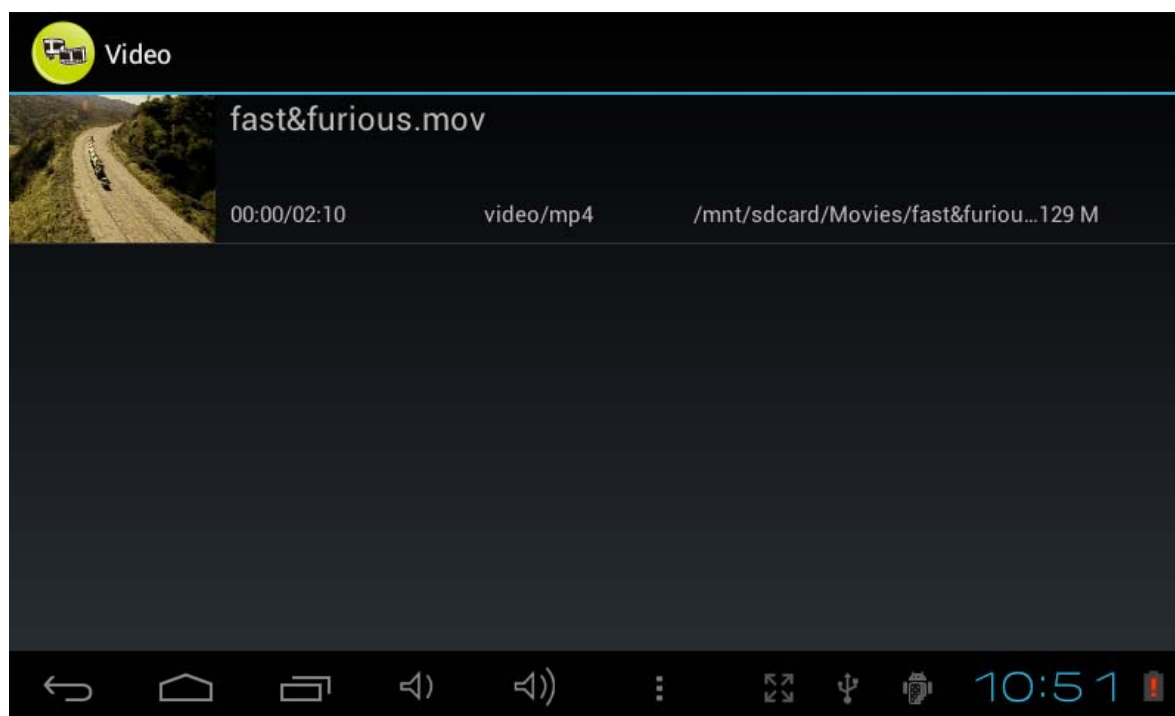

При включенном Wi-Fi Вы также сможете смотреть онлайн флэш-видео.

7.3 Галерея

После загрузки медиа-файлов нажмите на значок галереи для ее открытия. Выберите нужную картинку для отображения. Для перемещения по Вашей коллекции используйте прокрутку влево или вправо. С помощью нажатия на иконку меню Вы можете удалить

изображение или поделиться им. Вы также можете установить изображение в качестве фонового рисунка.

7.4 Камера и видео

Нажмите на значок камеры на панели приложений, чтобы включить камеру.

7.4.1 Фотографии

Ваш планшет оснащен встроенной 0.3MP веб-камерой.

Чтобы сделать фотографию, нажмите .


Чтобы сфокусировать камеру, нажмите на крутящийся шарик и, удерживая нажатие, передвигайте его.

Для того, чтобы сделать фото, необходимо нажать  в центре окна.

Для открытия настроек камеры нажмите .


Использование только сетей 2G:

нажмите "SCN" для выбора режима съемки: авто, ночной

Для выбора настроек камеры нажмите : место для хранения файлов, размер изображения (VGA, OVGA)




Где Вы можете просмотреть фотографии?

Вы можете просмотреть фотографии, сделанные с использованием камеры, нажав вкладку  в верхнем правом углу. Также Вы можете просмотреть фото в галерее.

7.4.2 Запись видео

Чтобы записать видео, нажмите .

Чтобы сфокусировать видеоизображение, нажмите на крутящийся шарик и, удерживая нажатие, передвигайте его.

Для старта записи нажмите  в центре окна, для остановки записи нажмите кнопку "Стоп".

Записанное видео можно просмотреть, используя видеопроигрыватель.

7.4.3 Выключение камеры

Когда камера включена, для выхода из интерфейса камеры нажмите на значок камеры или на кнопку ESC.

7.5 Программа для чтения электронных книг

Планшет поддерживает множество форматов электронных книг, среди которых есть PDF, PDB, E-Pub, FB2.

Нажмите на значок "E-Book", чтобы открыть Ваши книжные полки и просмотреть список книг. Нажмите на кнопку "E-Book и выберите книгу для чтения.

VIII. Настройки

для входа в меню настроек нажмите значок "Настройки".

8.1 Беспроводные сети

См. раздел 3 "Подключение к Интернет"

8.2 Устройство

Настройки звука

Настройки звука включают в себя регулятор громкости для медиафайлов, выбор звуков уведомлений, сигнал будильника, системные звуки.

Настройки экрана

Включают яркость, обои, автоматический поворот экрана (G-сенсор), спящий режим, спящий режим, размер шрифта.

Спящий режим: 30 секунд, 1 минута, 2 минуты, 5 минут, 10 минут или 30 минут. Например, если Вы выберете 30 секунд, экран будет выключаться после 30 секунд бездействия с активизацией блокировки экрана.

Для того, чтобы активировать экран снова, нажмите на кнопку включения. Для снятия блокировки экрана нажмите на кнопку "Блокировка".

Хранение

Здесь Вы можете увидеть текущее использование памяти и количество свободного места.

Батарея

Здесь Вы можете посмотреть состояние аккумулятора.

Приложения

Здесь Вы можете управлять приложениями.

8.3 Персональные настройки

Аккаунты и синхронизация

Общие настройки синхронизации:

1. Мобильные данные:
2. Автоматическая синхронизация

Управление аккаунтами: управление учетными записями пользователей

Сервисы определения местоположения

Здесь Вы можете включить автоматическое определение вашего местонахождения.

Безопасность

Здесь Вы можете включить или изменить защиту экрана и пароль для доступа к планшету. Также Вы можете определить, хотите ли Вы загружать приложения из других источников, кроме официального Android Market.

Язык и способ ввода

Установка языка системы и метода ввода.

Резервное копирование и сброс

Защитить мои данные: здесь Вы можете разрешить сохранение Ваших настроек на серверах Google.

Для сброса устройства к заводским настройкам нажмите "Сброс к заводским настройкам". Все настройки, самостоятельно установленные приложения и данные, хранящиеся во внутренней памяти, будут удалены.

8.4 Система

Дата и время

Если Ваша сеть не поддерживает автоматическую установку времени, Вы можете установить время, часовой пояс и дату вручную после отключения автоматической настройки.

Доступ

Здесь Вы можете настроить доступ к системе, размер текста, вращение экрана и т.д.

Возможности для разработчиков

Здесь находятся дополнительные инструменты для разработчиков.

О планшете

Здесь Вы найдете информацию о планшете, такую как использование батареи, версия программного обеспечения и т.д.

IX. Батарея




Очень низкий заряд батареи



**Батарея полностью
заряжена**




Зарядка батареи

 указывает, что батарея полностью заряжена. Когда уровень заряда батареи становится слишком низким, появляется подсказка о необходимости зарядить планшет.



Планшет может быть заряжен с помощью адаптера (напряж. 5В пост. тока), когда устройство включено или выключено.

В режиме блокировки состояние процесса зарядки можно найти в верхнем левом углу, как показано ниже.

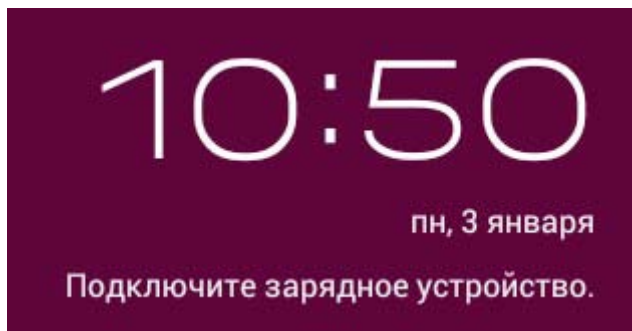

Устранение неисправностей

29. Питание планшета не включается.

- Проверьте уровень заряда батареи планшета, зарядите его в течение 2-х часов с помощью адаптера и проверьте еще раз. Или подключите планшет к компьютеру через USB-кабель и проверьте, включится ли он.

30. Не слышен звук из наушников

- Проверьте, что уровень громкости не находится на «0». Возможно, что наушники повреждены, попробуйте подсоединить другие наушники.

31. Громкий шум из наушников или динамиков

- Проверьте, нет ли пыли в наушниках или динамике. Убедитесь, что файл не поврежден.

32. Планшет заблокирован и не реагирует на прикосновения или нажатия кнопок.

- Выполните сброс планшета. Вы можете использовать булавку для нажатия на кнопку сброса и перезагрузки планшета.

5.Экран смещен или не реагирует на прикосновения

- Для того, чтобы исправить это, выполните калибровку в меню «Настройки → Удобство использования → Калибровка сенсорной панели».
- В случае, если калибровка не может быть выполнена, нажимайте на кнопку включения в течение 15 секунд для принудительного выключения планшета. Калибровка будет произведена автоматически при следующем запуске планшета.
- Используйте USB-мышь для выполнения операции калибровки.

6.Приложение не работает

- Не все приложения Android являются совместимыми со всеми устройствами на базе Android. Если Вы загрузили приложение, попробуйте скачать и установить его повторно.

7. Как удалить аккаунт Google?

- Если аккаунт добавлен, он отображается в разделе «Аккаунты и синхронизация» в меню «Настройки». Там же Вы можете добавить еще одну учетную запись. Для удаления аккаунта перейдите в раздел «Настройки → Настройки конфиденциальности → Возврат к заводским установкам». Данные, сохраненные во внутренней памяти планшета, установленные приложения и т.д. также будут удалены, за исключением предустановленных приложений и данных флэш-памяти. Выполняйте эту операцию с осторожностью.

Технические характеристики

- Панель: сенсорная емкостная панель 800*480 (16: 9)
- Процессор: RK2906 1,2 ГГц
- ОЗУ: DDR3 512Мб
- Емкость: 4 Гб
- ОС: Google Android 4.0
- Камера: передняя камера 0.3MPx
- Скоростной Wi-Fi 802.11b/g (TD, WCDMA, EVDO)
- Поддержка 3G-устройств
- Порт USB 2.0 для поддержки функции OTG
- Поддержка воспроизведения видео YouTube до 720P и HTML5
- Батарея: литий-ионный аккумулятор 3,7 В, 3200 мАч
- Адаптер: выход 5 В 2 А постоянного тока, вход 100~220 В переменного тока, 50~60 Гц
- Время работы: около 4 часов видео, 4 часа просмотра веб-страниц, 30 часов музыки
- Поддерживаемые аудио файлы: MP3, WMA, WAV, APE, OGG, FLAC, AAC
- Поддерживаемые форматы изображений: JPEG, BMP, GIF
- Поддерживаемые видео файлы: AVI, 3GP/MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, MOV, WMV

УТИЛИЗАЦИЯ

Электрическое и электронное оборудование (EEE) содержит материалы, части и вещества, которые могут быть опасными для окружающей среды и вредными

для здоровья человека, если использованное электрическое и электронное оборудование (WEEE) не будет утилизировано надлежащим образом.

Оборудование с логотипом (WEEE) (как показано слева) не должно выбрасываться с бытовыми отходами. Свяжитесь с вашим местным отделом по уборке мусора, и они проинформируют вас о возможностях утилизации таких материалов в вашем районе.



Использованные батарейки являются опасным мусором и не должны выбрасываться с бытовыми отходами! Как потребитель вы обязаны по закону возвращать все батарейки туда, где они будут переработаны в соответствии с экологическими нормами - не важно, содержат или нет батарейки вредные вещества*).

Возвращайте батарейки бесплатно в общественные пункты их сбора в вашем районе или в магазины, которые ими торгуют.

Возвращайте только полностью разряженные батарейки.

*) маркированные Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец

- Используйте только батарейки без ртути и кадмия.
- Не перезаряжайте обычные батарейки.
- Перезаряжаемые батарейки должны быть извлечены из устройства перед перезарядкой.
- Перезаряжаемые батарейки должны заряжаться под наблюдением взрослых.
- Разные типы батареек, а также новые и использованные батарейки не должны использоваться вместе.
- Вставляйте батарейки в соответствии с их полярностью.
- Батарейки должны заменяться под наблюдением взрослых.
- Использованные батарейки должны извлекаться из устройства.
- Контакты источника питания не должны замыкаться.
- Использованные батарейки – это опасный продукт и его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами!!! Возвращайте такие батарейки вашему дилеру или в пункты их сбора в вашем районе.
- Храните батарейки подальше от детей. Дети могут проглотить батарейки. Если такое произошло, немедленно свяжитесь с врачом.
- Регулярно проверяйте батарейки, чтобы в них не было утечек.
- Батарейки не должны подвергаться чрезмерному нагреванию, например, на солнце, источником огня и тому подобное.
- ВНИМАНИЕ: Есть опасность взрыва, если батарейка неправильно заменена. Заменяйте батарейки только аналогичными или их эквивалентами.



Ingo Devices не несет ответственности за какие-либо ошибки, которые могут быть допущены в этой инструкции.

В связи с постоянными усовершенствованиями, Ingo Devices сохраняет за собой право без предупреждения вносить изменения в свои продукты, спецификации и совместимость.

www.ingodevices.com

مقدمة	1 9 7
تحذير	1 9 7
المحتوى	1 9 8
المفاتيح والوظائف	1 9 8
. الشروع في الاستخدام	1 9 9
1.1 التشغيل/إيقاف التشغيل	1 9 9
1.1.1 التشغيل	1 9 9
1.1.2 إيقاف التشغيل	1 9 9
1.2 قفل/إلغاء قفل الشاشة (وضع السكون)	1 9 9
1.3 USB التوصيل بالكمبيوتر عبر كابل	1 9 9
II. الشاشة الرئيسية	2 0 0
2.1 الأزرار وشريط الحالة	2 0 0
2.2 العمليات التي تتم على الشاشة الرئيسية	2 0 1
2.2.1 إضافة أيقونة تطبيق إلى الشاشة الرئيسية	2 0 1
2.2.2 حذف أيقونة تطبيق من الشاشة الرئيسية	2 0 1
2.2.3 تعيين خلفية الشاشة الرئيسية	2 0 1
2.2.4 البحث عن العمليات الأخيرة	2 0 1
III. قائمة البرامج	2 0 2
IV. الاتصال بالشبكة	2 0 3
4.1 Wi-Fi	2 0 3
4.1.1 تشغيل Wi-Fi	2 0 3
4.1.2 إيقاف تشغيل Wi-Fi	2 0 3
4.1.3 استخدام البيانات	2 0 3
4.1.4 شبكات التشغيل السريع المحمولة والشبكات المحمولة VPN شبكات المزيد:	2 0 3
V. متصفح الأطفال	2 0 4
5.1 متصفح الإنترنت لتحكم الأبوبين	2 0 4
5.1.1 الواجهة الرئيسية للمتصفح	2 0 5
5.1.2 إعدادات تحكم الأبوبين	2 0 5
VI. تثبيت التطبيقات وإدارتها	2 0 7
6.1 تثبيت التطبيقات وإدارتها	2 0 7
6.1.1 تثبيت التطبيقات	2 0 7
6.1.2 إدارة التطبيقات	2 0 8
VII. وظائف الوسائط المتعددة	2 0 8
7.1 الموسيقى	2 0 9
7.2 ملفات الفيديو	2 1 0
7.2.1 تشغيل الفيديو	2 1 0
7.3 المعرض	2 1 0
7.4 الكاميرا والفيديو	2 1 1
7.4.1 التقاط الصور	2 1 1
7.4.2 تسجيل الفيديو	2 1 1
7.4.3 إيقاف تشغيل الكاميرا	2 1 1
7.5 قارئ الكتب الإلكترونية	2 1 1
VIII. الإعدادات	2 1 1
8.1 الشبكات اللاسلكية	2 1 1
8.2 الجهاز	2 1 2
8.3 شخصي	2 1 2
8.4 النظام	2 1 2

IX. البطارية.....	2	1	3
استكشاف المشكلات وإصلاحها.....	2	1	3
المواصفات.....	2	1	4
التخلص من المنتج.....	2	1	5

مقدمة

نشكرك لشرائك هذا "الكمبيوتر اللوحي". مع هذا الجهاز الذي يدعم نظام التشغيل Android 4.0، يمكنك اصطحاب ملفات الموسيقى والفيديو معك أينما كنت، فضلاً عن الوصول إلى الإنترنت وتشغيل الآلاف من تطبيقات Android واستخدامها.

الرجاء قراءة "دليل المستخدم" هذا قبل استعمال الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. سيرشدك هذا الدليل عبر جميع الخطوات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من هذا المنتج الرائع.

يتضمن هذا الكمبيوتر اللوحي متصفحاً للأطفال. وهو الطريقة الوحيدة للوصول إلى الإنترنت؛ فهو يتضمن عامل تصفية لتحكم الأبوين تستطيع تمكينه وتعطيله في أي وقت (باستخدام كلمة مرور تحكم الأبوين والتي لا يطلع عليها الأطفال).

عند تمكين تحكم الأبوين، ستكون هناك قائمة سماح تضم مواقع الويب المسموح بها والتي يستطيع الأطفال زيارتها. وإذا حاول الأطفال زيارة موقع ويب خارج قائمة السماح، فإن الكمبيوتر اللوحي سيمنع الوصول وسيظهر رسالة تفيد بحظر موقع الويب.

يتم تعطيل تحكم الأبوين افتراضياً؛ وبالتالي فإننا ننصح بقراءة هذا الدليل بعناية قبل إعطاء الكمبيوتر اللوحي لأطفالك حتى يتسنى لك تهيئته مقدماً.

إننا نقترح بشدة تغيير كلمة السر الافتراضية الخاصة بتحكم الأبوين (1234) عند بدء تشغيل الجهاز لأول مرة.

تحذير


- هذا المنتج ليس لعبة.
 - حافظ على المنتج بعيداً عن السوائل والأتربة.
 - تجنب غمس المواد أو تبخيرها بالقرب من الجهاز أو الشاحن.
 - تجنب استخدام الجهاز أو الشاحن عندما تكون يداك مبتلتين لأن ذلك قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو تلف داخلي.
 - تجنب الصدمات العنيفة للجهاز على أي سطح. فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف بالغ وقد يصل الأمر إلى تعطل النظام مما يؤدي إلى حرق البطارية أو حتى انفجارها.
 - تجنب تعرض الجهاز لدرجات حرارة عالية أو تغييرات جذرية تطرأ عليها.
 - إذا كان مستوى الصوت عالياً جداً أثناء استخدام سماعة الأذن، فقد يتسبب ذلك في تلف حاسة السمع. قبل توصيل سماعات الأذن، اضبط مستوى الصوت على إعداد منخفض.
 - تجنب فصل الكمبيوتر اللوحي فجأة أثناء التهيئة أو التحميل والتنزيل؛ فقد يتسبب ذلك في حدوث أخطاء بالبرنامج.
 - تجنب فك الكمبيوتر اللوحي بنفسك، وتجنب استخدام الكحوليات أو المخففات أو البنزين لتنظيف السطح.
 - تجنب استخدام الكمبيوتر اللوحي أثناء القيادة أو المشي.
 - الكمبيوتر اللوحي ليس مقاوماً للرطوبة والمياه. لذلك فالرجاء تجنب استخدامه في بيئة رطبة.
- عند ضبطه على أعلى مستويات الصوت، قد يؤدي الاستماع لمشغل الموسيقى لفترة طويلة إلى إتلاف حاسة السمع لدى المستخدم.



المحتوى

ويأتي هذا المنتج مسبقاً مع موسم 4 من الحلقات التلفزيونية Monster High (باللغتين الفرنسية والإسبانية) وبيوك (أيضاً باللغتين الفرنسية والإسبانية). سيكون في حالة القيام إعادة تعيين تضيع هذا المحتوى.

المفاتيح والوظائف

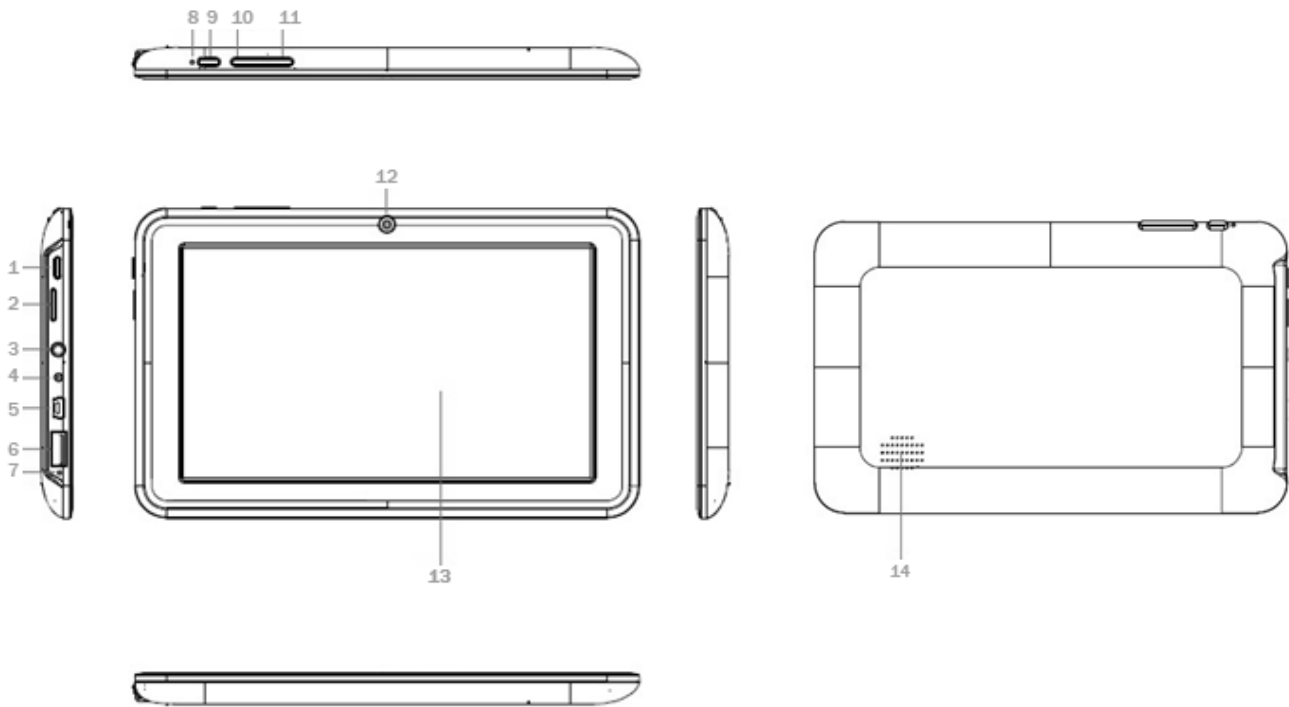


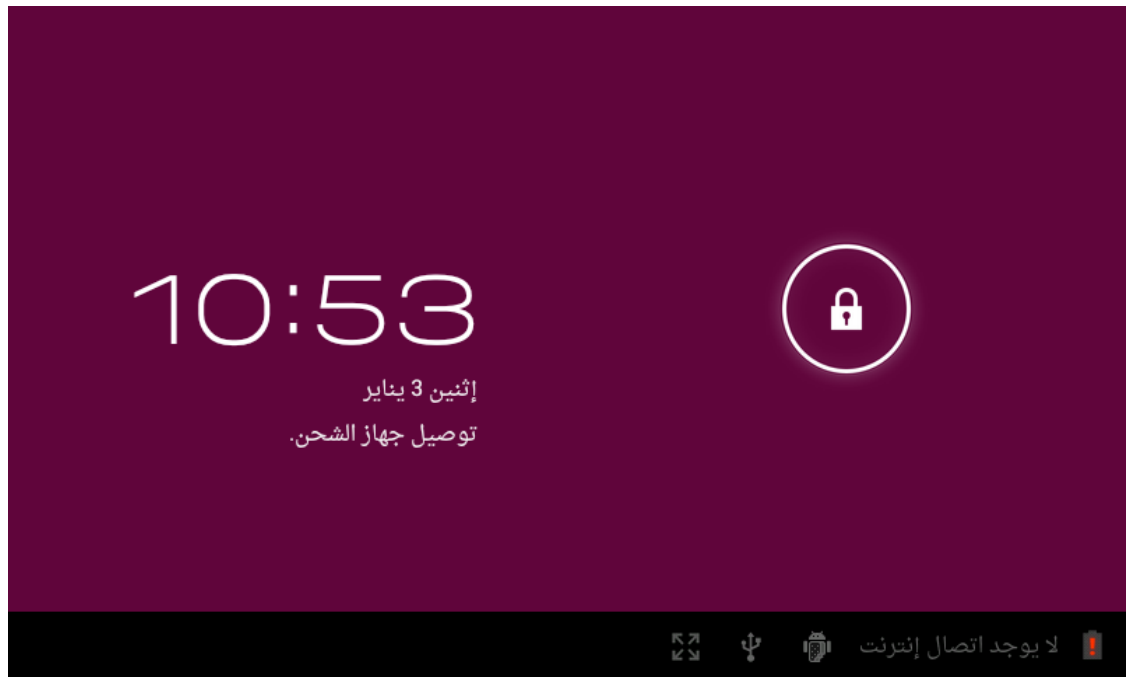
- 119. ميكرفون
- 120. مؤشر LED: يضيء أثناء الشحن.
- 121. ESC: اضغط لفترة وجيزة للعودة إلى الشاشة السابقة
- 122. VOL+: زيادة مستوى الصوت
- 123. VOL-: خفض مستوى الصوت
- 124. كاميرا أمامية: كاميرا بدقة 0.3 ميجا بكسل
- 125. لوحة سعوية تعمل باللمس سعة 5 نقاط
- 126. سماعة
- 113. Power: اضغط لفترة وجيزة للدخول إلى وضع السكون/التشغيل، واضغط لفترة طويلة لمدة ثلاث ثوانٍ للتشغيل/إيقاف التشغيل واضغط لفترة طويلة لمدة 8 ثوانٍ لإعادة التعيين
- 114. فتحة بطاقة ذاكرة MicroSD
- 115. مقبس سماعة أذن
- 116. مقبس تيار مستمر وصلة خارجية بشاحن تيار مستمر 5 فولت
- 117. منفذ miniUSB: منفذ نقل البيانات، استخدم كابل USB المزود
- 118. USB Port: منفذ خارجي لتوصيل ملحقات USB (مودم 3G، ماوس، إلخ).

1. الشروع في الاستخدام

1.1 التشغيل/إيقاف التشغيل

1.1.1 التشغيل

اضغط على زر الطاقة الموجود على جانب الكمبيوتر اللوحي لأكثر من ثلاث ثوانٍ لتشغيله. بمجرد أن تكون في شاشة القفل، اسحب المؤشر  لإلغاء قفله



1.1.2 إيقاف التشغيل


عند تشغيل الكمبيوتر اللوحي، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لإيقاف تشغيله حتى يظهر مربع الحوار "إيقاف التشغيل". "إيقاف التشغيل" ← "هل تريد إيقاف التشغيل" ← (سيتم إيقاف تشغيل الجهاز) "موافق".


1.2 قفل/إلغاء قفل الشاشة (وضع السكون)

لتوفير طاقة البطارية، يمكنك إدخال الكمبيوتر اللوحي في وضع السكون عن طريق إيقاف تشغيل شاشة LCD. للقيام بهذا، اضغط على مفتاح الطاقة. كرر هذا حتى تظهر شاشة القفل.

يمكنك تعيين وقت السكون في الإعدادات العرض < السكون < 30 ث، دقيقة واحدة، دقيقتان < 5 دقائق < 10 دقائق < 30 دقيقة، وسيدخل الكمبيوتر اللوحي في وضع السكون بعد انقضاء وقت السكون المحدد.

1.3 التوصيل بالكمبيوتر عبر كابل USB


عند التوصيل بكمبيوتر من خلال كابل USB، فسيتم الاتصال تلقائيًا بجهاز وسائط؛ سيظهر مؤشر USB  في شريط الحالة. وبعد الاتصال، يمكنك العثور على الملفات التالية على الكمبيوتر كقرص قابل للإزالة.

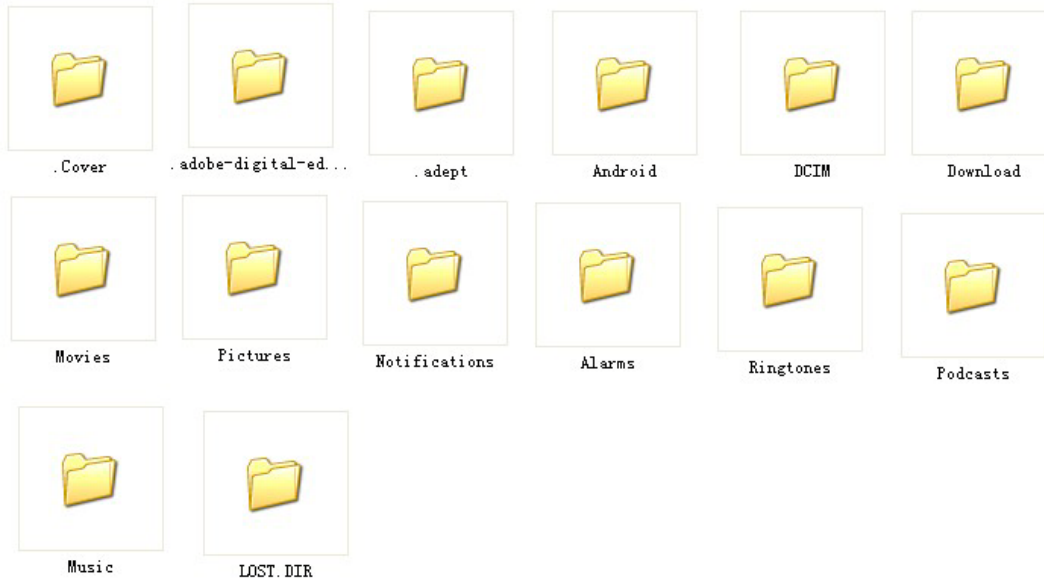

ملاحظة: يجب وضع الملف في المجلد المطابق؛ وإلا فلن يتمكن المشغل من التعرف على ملفاته.

لفصل الاتصال بالكمبيوتر، استخدم خيار إزالة الوسائط من نظام التشغيل.

الشاشة الرئيسية

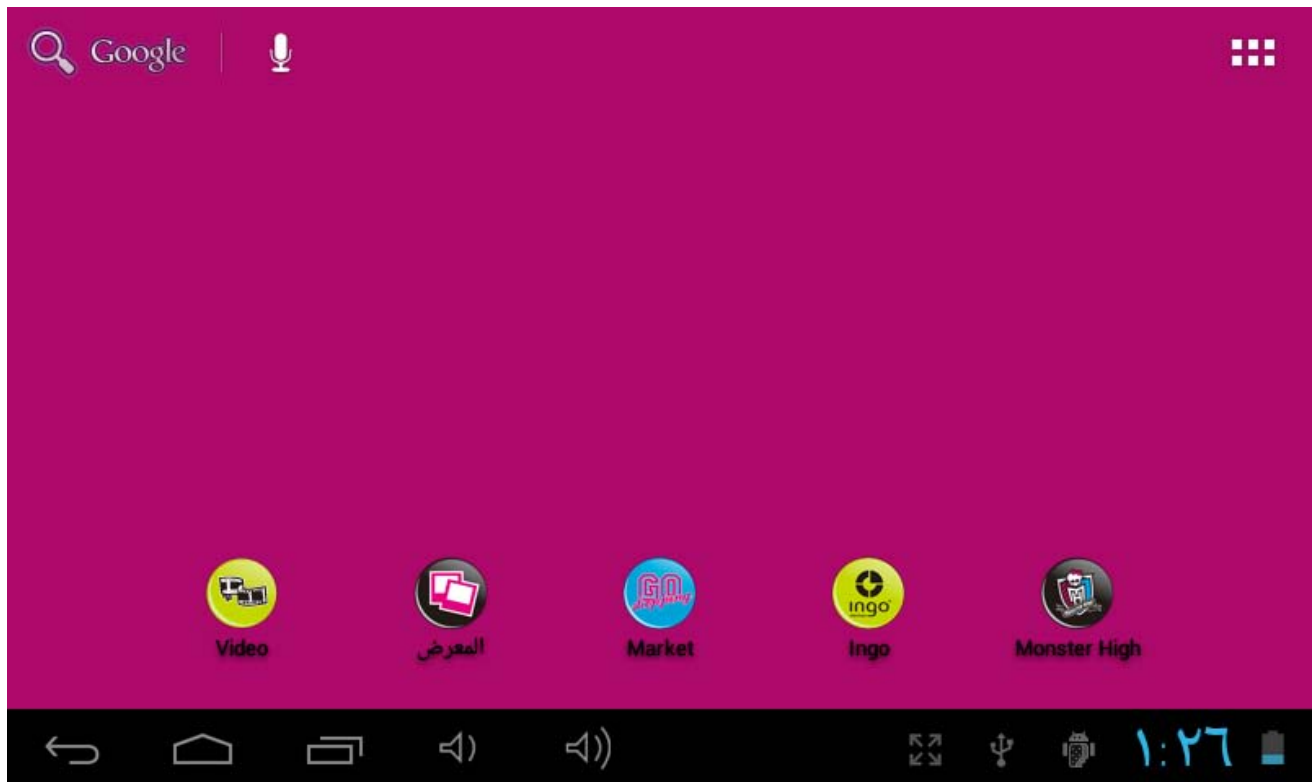

2.1 الأزرار وشريط الحالة

أسفل الشاشة الرئيسية، ستجد أزرار التنقل وشريط الحالة.

🔍 عودة: المس هذا الزر للانتقال إلى الشاشة السابقة . نفس وظيفة المفتاح ESC .

🏠 الرئيسية: الوصول المباشر إلى الشاشة الرئيسية

📁 العملية الأخيرة: المس هذا الزر للوصول إلى قائمة بالتطبيقات المفتوحة مؤخرًا . حيث يتم عرض التطبيقات الأحدث أولاً

🔊 - Vol: المس هذا الزر لخفض مستوى الصوت

🔊 + Vol: المس هذا الزر لزيادة مستوى الصوت

🔍 - الشاشة: ضبط مستوى تكبير/تصغير الشاشة: الشاشة القياسية، ملء الشاشة حسب الامتداد، ملء الشاشة حسب التدرج

4:51 - شريط الحالة: المس هذا الزر لإظهار شريط الإشعارات . وهو يتضمن التاريخ والوقت وحالة الاتصال بالإنترنت وحالة البطارية وحالة الإعدادات (Wi-Fi وشاشة التدوير التلقائي والسطوع ومستوى الصوت)

يوجد التطبيق في الجانب الأيمن العلوي من الشاشة الرئيسية:

📱 لوحة التطبيقات: المس هذا الزر لعرض جميع التطبيقات .

2.2 العمليات التي تتم على الشاشة الرئيسية

2.2.1 إضافة أيقونة تطبيق إلى الشاشة الرئيسية

داخل لوحة التطبيقات، المس مع الاستمرار أية أيقونة؛ وستظهر الأيقونة في الشاشة الرئيسية حيث يمكنك سحبها إلى الموضع المطلوب .

2.2.2 حذف أيقونة تطبيق من الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار الأيقونة غير الضرورية حتى تصبح قابلة للنقل . سيتحول شكل الأيقونة 📱 إلى سلة مهملات . اسحب العنصر إلى سلة المهملات ثم حرره عندما يتحول لونه إلى اللون الأحمر .

2.2.3 تعيين خلفية الشاشة الرئيسية


انقر مع الاستمرار بإصبعك فوق أية مساحة مفتوحة على الشاشة الرئيسية، ثم حدد "الخلفيات" من القائمة المنسدلة . يمكنك تحديد خلفية من المعرض، الخلفيات التي تم تنزيلها مباشرة وخلفيات النظام القياسية .

ملاحظة: يمكنك حفظ الصور في المعرض أولاً، ثم تعيينها كخلفية .

2.2.4 البحث عن العمليات الأخيرة

📁 انقر مع الاستمرار فوق في شريط الحالة . ستظهر التطبيقات المفتوحة مؤخرًا في القائمة .

III. قائمة البرامج

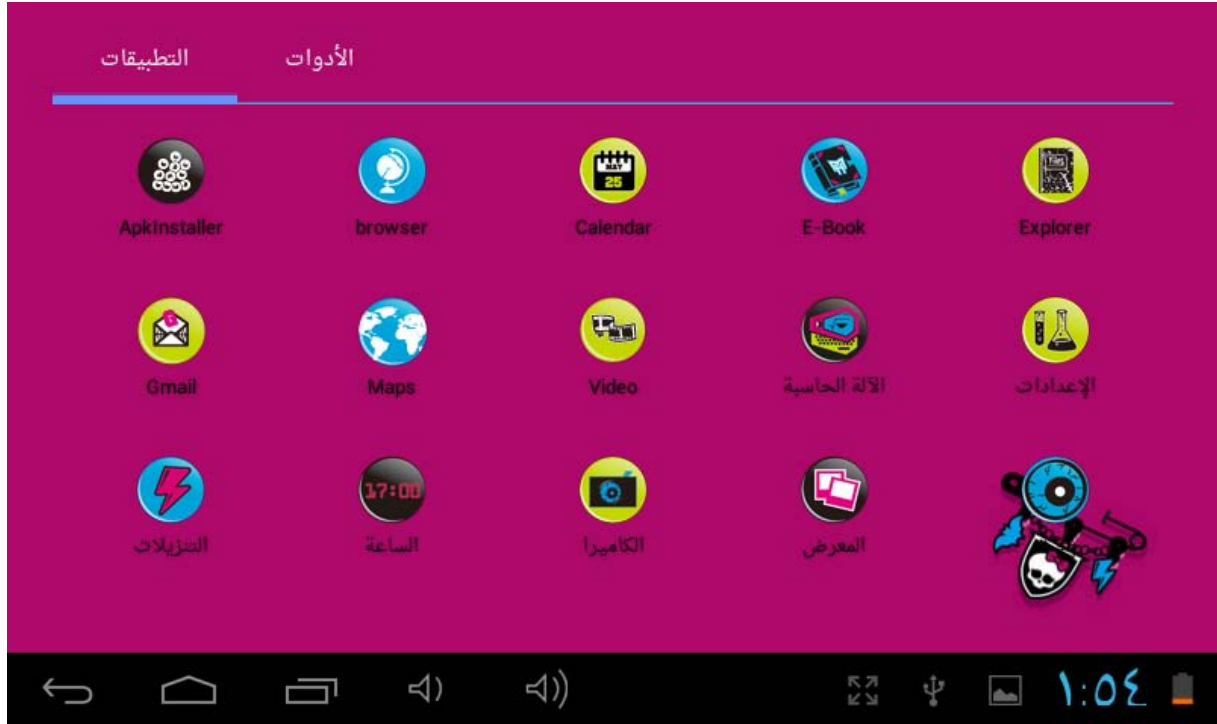

فيما يلي شرح موجز للبرامج الافتراضية المثبتة.

ApkInstaller: برنامج لتثبيت التطبيقات وإزالة تثبيتها.

المستكشف: افتح المستكشف للوصول إلى بطاقات ذاكرة Micro SD ووسائط التخزين الداخلية. يعتبر المستكشف مديرًا عمليًا للمستندات وجميع أنواع البيانات.

المتصفح: الوصول إلى شبكة الويب العالمية. راجع شرح متصفح تحكم الأوبن لتتمكن من تمكين قيود الأوبن.

الكاميرا: كاميرا أمامية بدقة 0.3 ميجا بكسل، راجع 7.4.

البريد الإلكتروني: برنامج لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني ومعالجتها وإرسالها.

GMail: برنامج لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني ومعالجتها وإرسالها من خلال حساب Google.

خرائط Google: تطبيق لعرض الخرائط.

إدارة الحسابات المتقدمة مجانًا: أغلق التطبيقات المفتوحة غير الضرورية.

الحاسبة

التقويم: إدارة الجداول – يمكن مزامنتها تلقائيًا مع حساب Google.

الساعة: وظائف عرض الوقت وضبط المنبه.

التنزيلات: الوصول إلى الملفات التي تم تنزيلها.

الإعدادات: تغيير الإعدادات الأساسية للكمبيوتر اللوحي.

مسجل الصوت: وظيفة جهاز الإملاء.

الموسيقى: الوصول إلى مشغل الموسيقى.

الفيديو: الوصول إلى مشغل الفيديو.

المعرض: إدارة الصور وملفات الفيديو وعرضها – وكذلك تمكين التزامن مع ألبومات ويب Picasa.

E-Book: برنامج لقراءة الكتب الإلكترونية وإدارتها.

بحث: بحث عن العناصر والملفات وجهات الاتصال في الجهاز لديك وعلى شبكة الويب العالمية.

IV. الاتصال بالشبكة

Wi-Fi 4.1

لكي تتمكن من استخدام Wi-Fi، يجب أن تكون داخل نطاق جهاز توجيه Wi-Fi وأن تتوفر لديك كلمة المرور الخاصة بالشبكة إذا كانت محمية بكلمة مرور. أسفل الإعدادات > الشبكات اللاسلكية > انقر فوق "Wi-Fi". تأكد من تمكين كل من Wi-Fi وإشعارات الشبكة من خلال علامات اختيار خضراء اللون. وبعد مرور وقت قليل، من المفترض أن تكون قائمة شبكات Wi-Fi ممتلئة. إذا كنت تريد إعادة فحص الشبكات المتاحة، فانقر فوق "Wi-Fi"، وسيتم الفحص تلقائيًا. بالنسبة للشبكات الآمنة، يجب إدخال كلمة المرور أو أي شكل من أشكال إقرار اتفاقية الوصول عبر المتصفح.

إننا نوصيك بحماية جهاز توجيه الإنترنت اللاسلكي وفقًا لبروتوكول WPA بدلاً من بروتوكول WEP. بعد استخدام بروتوكول WEP، تأكد أن الكمبيوتر اللوحي لا يدعم جميع القنوات وأن النطاق أقل منه في حالة استخدام بروتوكول WPA.

4.1.1 تشغيل Wi-Fi

داخل لوحة التطبيقات، انقر فوق "إعدادات" ← ثم "الشبكات اللاسلكية" ← "Wi-Fi" ← "تشغيل" للتشغيل والفحص. سيعرض الكمبيوتر اللوحي الشبكات التي يعثر عليها داخل النطاق. انقر فوق إحدى الشبكات للاتصال بها. وعند الضرورة، أدخل معرف SSID للشبكة وكلمة المرور اللاسلكية، ثم انقر فوق "اتصال". عند اتصال الكمبيوتر اللوحي بالشبكة، سيظهر المؤشر اللاسلكي في شريط الحالة. تشير الموجات إلى قوة الإشارة.

4.1.2 إيقاف تشغيل Wi-Fi

لإيقاف تشغيل Wi-Fi، انقر فوق "إيقاف تشغيل" أسفل "Wi-Fi". أوقف تشغيل Wi-Fi في حالة عدم استخدامه لمد فترة بقاء البطارية فيما بين عمليات الشحن.

4.1.3 استخدام البيانات

البيانات المحمولة: يمكنك التحقق من البيانات عن طريق النقر فوق "تشغيل" تعيين حد البيانات المحمولة.

دورة استخدام البيانات: دورة الاستخدام الحالية، تغيير الدورة

4.1.4 المزيد: شبكات VPN وشبكات التشغيل السريع المحمولة والشبكات المحمولة

إضافة شبكة VPN

نوع شبكة PPTP:VPN

شبكة التشغيل السريع VPN المحمولة: حدد هذا الخيار لتنشيط AndroidAP للتشغيل السريع المحمول
تهيئة التكوين السريع Wi-Fi: أدخل معرف SSID للشبكة والأمان وكلمة المرور

إعداد الشبكة المحمولة

طاقة المودم: تشغيل/إيقاف تشغيل طاقة المودم

تمكين البيانات: تمكين الوصول إلى البيانات عبر الشبكة المحمولة

التجوال بالبيانات: الاتصال بخدمات البيانات أثناء التجوال

أسماء نقاط الوصول

استخدام شبكات الجيل الثاني فقط: توفير طاقة البطارية

مشغلو الشبكات: حدد مشغل شبكة

< بحث عن شبكات (بحث عن جميع الشبكات المتاحة)

< تحديد تلقائي (تحديد الشبكة المفضلة تلقائيًا)

ملاحظة: يتحول لون أيقونات حالة الشبكة إلى اللون الأخضر  إذا كان لديك حساب Google مضاف إلى الكمبيوتر اللوحي وإذا كان الكمبيوتر اللوحي متصلاً بخدمات Google، لمزامنة Gmail وأحداث التقويم وجهات الاتصال ولنسخ الإعدادات احتياطياً، إلخ.

V. متصفح الأطفال

5.1 متصفح الإنترنت لتحكم الأبوبين

يتضمن هذا الكمبيوتر اللوحي متصفحاً للأطفال . وهو الطريقة الوحيدة للوصول إلى الإنترنت؛ فهو يتضمن عامل تصفية لتحكم الأبوبين يمكنك تمكينه وتعطيله في أي وقت (باستخدام كلمة مرور لا يطلع عليها الأطفال).


عند تمكين تحكم الأبوبين، ستكون هناك قائمة سماح تضم مواقع الويب المسموح بها والتي يستطيع الأطفال زيارتها . وإذا حاول الأطفال زيارة موقع ويب خارج قائمة السماح، فإن الكمبيوتر اللوحي سيمنع الوصول وسيظهر رسالة تفيد بحظر موقع الويب.

يتم تعطيل تحكم الأبوبين افتراضياً؛ وبالتالي فإننا ننصح بقراءة هذا الدليل بعناية قبل إعطاء الكمبيوتر اللوحي لأطفالك حتى يتسنى لك تهيئة تحكم الأبوبين مقدماً.

كما أننا نوصي بتغيير كلمة السر الافتراضية الخاصة بتحكم الأبوبين (1234) عند بدء تشغيل الجهاز لأول مرة.

قبل استخدام المتصفح، تأكد من الاتصال عبر Wi-Fi أو الإنترنت . راجع "دليل المستخدم" لمعرفة كيفية تنشيطه.

قبل استخدام المتصفح، تأكد من الاتصال عبر Wi-Fi أو الإنترنت . راجع الفصل الرابع من "دليل المستخدم" هذا لتمكينه . في الشاشة الرئيسية، انقر فوق أيقونة المتصفح لفتح المتصفح .

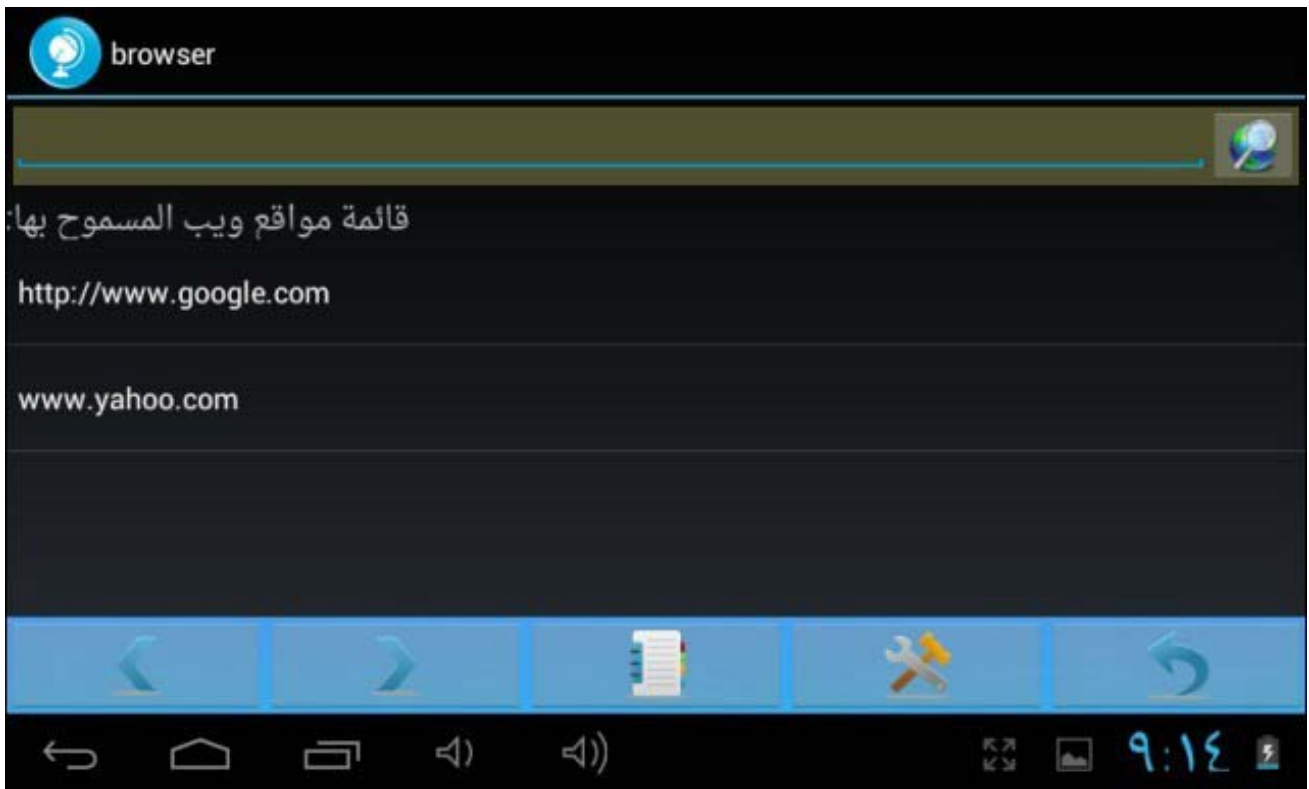

5.1.1 الواجهة الرئيسية للمتصفح

شريط العنوان: أدخل عنوان موقع ويب


أدخل عنوان موقع الويب الذي ترغب في زيارته وُ

العنصر الذي تريد البحث عنه

في الجبهة `http://` ملاحظة: يجب أن تكتمل عنوان الموقع مع

الزر "انتقال": بعد إدخال عنوان موقع الويب أو عنصر البحث، اضغط عليه لتقوم بزيارته.

قائمة مواقع الويب المسموح بها: فيما يلي قائمة بمواقع الويب التي يُسمح للأطفال بزيارتها. تتضمن هذه القائمة افتراضياً بعض الارتباطات الآمنة للأطفال التي قمنا بتضمينها. يمكنك تحريرها في أي وقت باستخدام الخيارات الموضحة أدناه. عند تمكين تحكم الأبوين، يستطيع الأطفال الوصول إلى مواقع الويب الموجودة في هذه القائمة فقط.

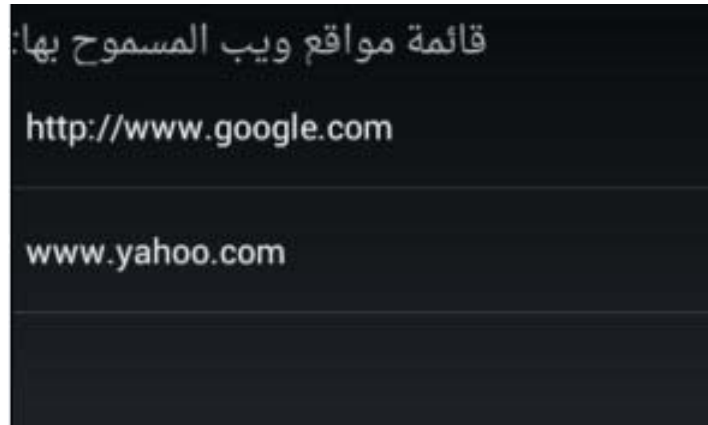

أيقونات التنقل:



الخروج من متصفح
الأطفال



الوصول المباشر إلى
إعدادات تحكم الأبوين



الوصول المباشر إلى
قائمة مواقع الويب
المسموح بها




الصفحة التالية



الصفحة السابقة

5.1.2 إعدادات تحكم الأبوين


انقر فوق  للدخول إلى واجهة تحكم الأبوين:




تعطيل تحكم الأبوين: اضغط على هذه الأيقونة لتمكين / تعطيل تحكم الأبوين . يتم تعطيل تحكم الأبوين بشكل افتراضي . بعد الضغط على هذا الزر، يجب إدخال كلمة المرور والضغط على "موافق" . افتراضياً، كلمة المرور هي 1234؛ وإننا نوصي بتغيير كلمة المرور بمجرد بدء تشغيل الجهاز لأول مرة . عند تمكين تحكم الأبوين، ستظهر هذه الأيقونة لتمكين تحكم الأبوين.

تغيير كلمة المرور: اضغط على هذه الأيقونة لتغيير كلمة مرور تحكم الأبوين . كلمة المرور الافتراضية هي 1234؛ وإننا نوصي بتغيير كلمة المرور الافتراضية بمجرد بدء تشغيل الجهاز لأول مرة . يجب إدخال كلمة المرور الحالية (كلمة المرور الافتراضية هي 1234؛ وإننا نوصي بتغييرها بمجرد بدء تشغيل الجهاز) وإدخال كلمة المرور الجديدة مرتين.

تحرير مواقع الويب المسموح بها: بالضغط على هذه الأيقونة يمكنك تحرير قائمة مواقع الويب المسموح بها. ستحتاج أولاً إلى إدخال كلمة مرور تحكم الأبوين (كلمة المرور الافتراضية هي 1234؛ وإننا نوصي بتغييرها بمجرد بدء تشغيل الجهاز) بعد إدخال كلمة المرور الصحيحة، ستظهر أمامك النافذة التالية:

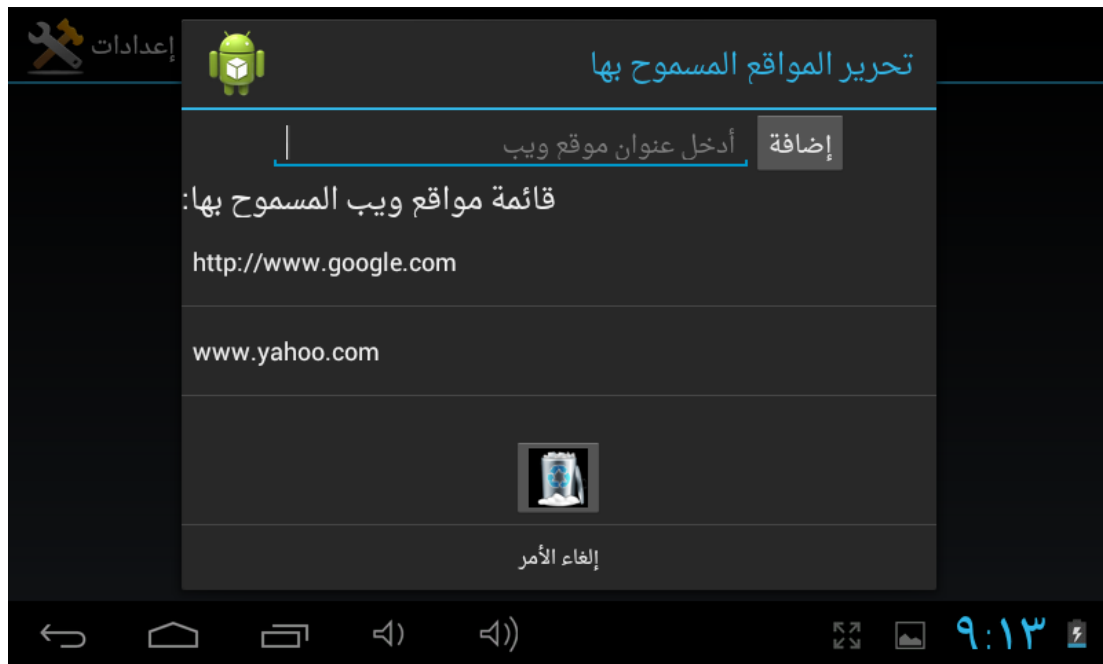

1. أدخل موقع ويب جديدًا في قائمة مواقع الويب المسموح بها . اضغط على "إضافة" لتأكيد ذلك.
2. مواقع الويب المسموح بها حاليًا.


3. مسح موقع ويب من القائمة الحالية: حدد موقع الويب من النقطة 2 ثم اضغط على الأيقونة .

VI. تثبيت التطبيقات وإدارتها

6.1 تثبيت التطبيقات وإدارتها

6.1.1 تثبيت التطبيقات

- انتقل إلى "ApkInstaller" لتثبيت التطبيقات وإدارتها . لتثبيت تطبيق تم تنزيله أو نسخه، اتبع الخطوات التالية:
25. افتح "ApkInstaller" ← "تثبيت" ← ثم انقر فوق "الذاكرة الداخلية" أو "بطاقة SD" للوصول إلى ملفات Apk التي قمت بحفظها مسبقًا .
 26. ستظهر على الجانب الأيسر .
 27. حدد ملفات Apk التي تريد تثبيتها ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة .

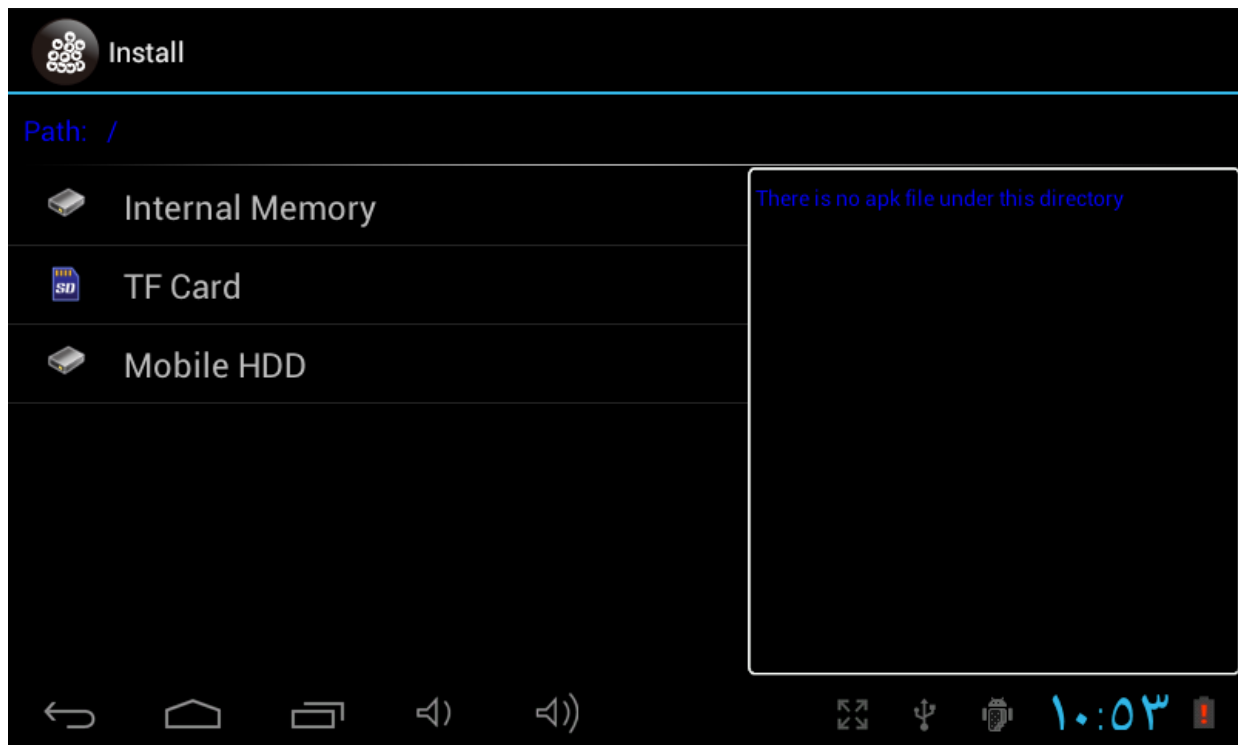


ملاحظة: تأكد أن ملف apk قابل للاستخدام على نظام android 4.0، وتأكد أن الامتداد هو apk. .
 في أول مرة تريد تثبيت تطبيق، يجب الانتقال إلى الإعداد < إدارة الأجهزة > مصادر غير معروفة >، اختر السماح بتثبيت التطبيقات غير التجارية ثم ارجع إلى التثبيت واتبع الإرشادات المقدمة.

6.1.2 إدارة التطبيقات



عندما تريد إدارة جميع التطبيقات لديك، افتح "APKInstaller" ← "إدارة"
 يمكنك بدء تشغيل التطبيق أو تصديره أو إزالة تثبيته.
 لإدارة التطبيقات، يمكنك أيضاً الانتقال إلى "التطبيقات" أسفل "إعدادات" لإدارة التطبيقات.
 "إعدادات" ← "الجهاز" ← "التطبيقات"

VII. وظائف الوسائط المتعددة

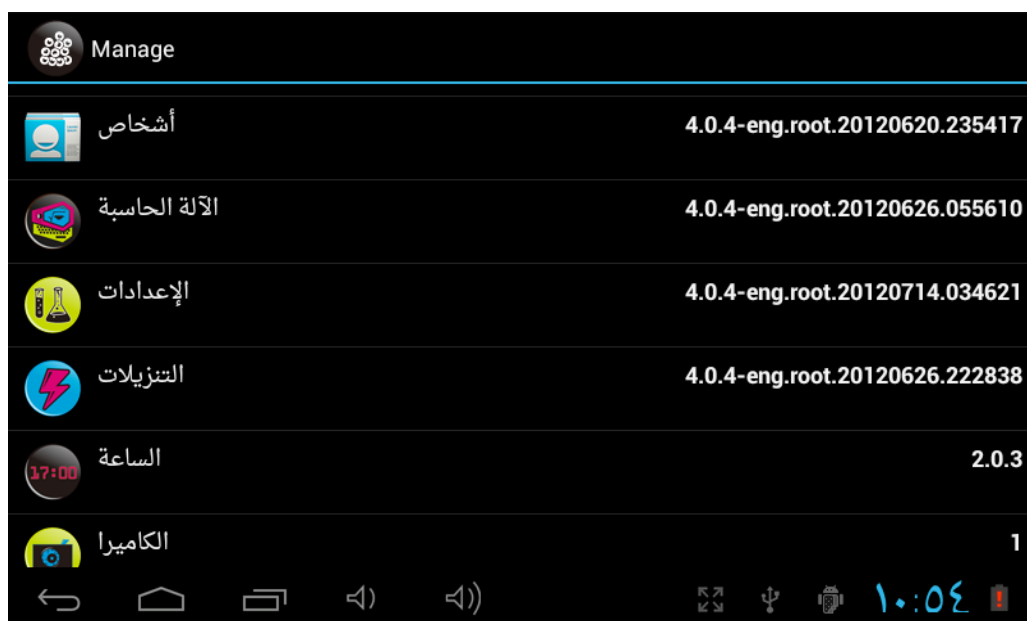

7.1 الموسيقى

بعد تحميل الموسيقى على الكمبيوتر اللوحي، انقر فوق أيقونة الموسيقى لبدء تشغيل مشغل الموسيقى. سيتم منحك خيارًا للتحديد حسب الفنان أو الألبوم أو الأغنية أو قائمة التشغيل. انقر للتحديد. يتيح لك مشغل الوسائط إمكانية التبديل أو التخطي أو الإيقاف المؤقت للاختيار الحالي وعرض العمل الفني للألبوم إن وجد.

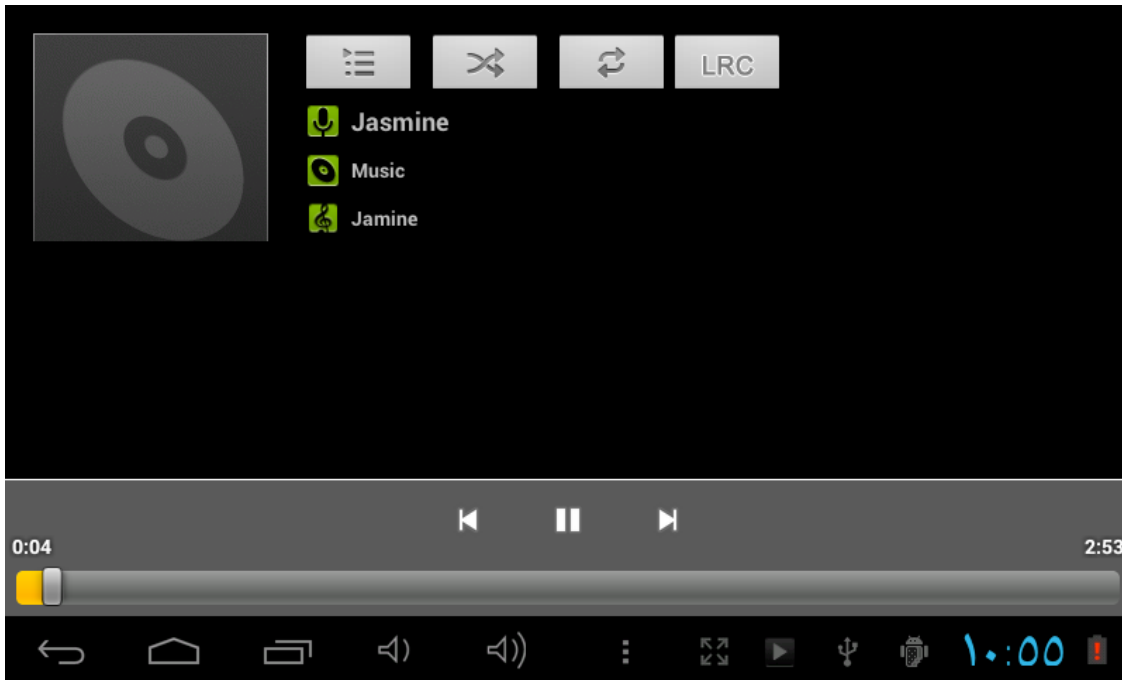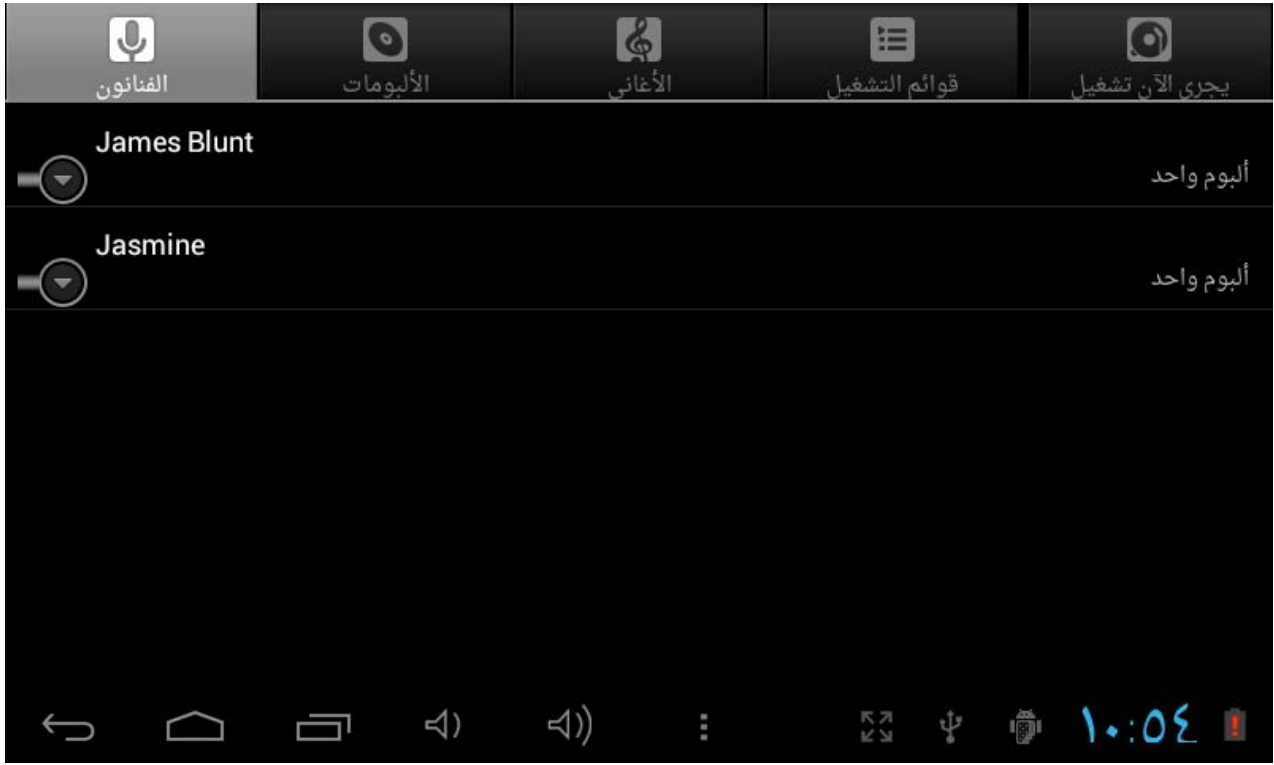



في وضع تشغيل الصوت، انقر فوق  للحصول على مزيد من الوظائف:



7.2 ملفات الفيديو

7.2.1 تشغيل الفيديو

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر اللوحي أو بطاقة ذاكرة SD. انقر فوق أيقونة الفيديو لبدء تشغيل مشغل الفيديو، وحدد الفيديو الذي ترغب في تشغيله وابحث عن شريط الأدوات الممتد أسفل الشاشة لإيقاف الفيديو مؤقتًا أو تقديمه بسرعة أو انتقل إلى الفيديو التالي.

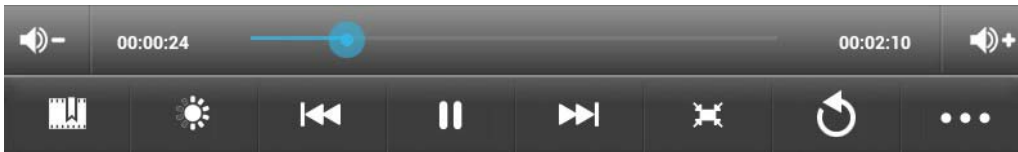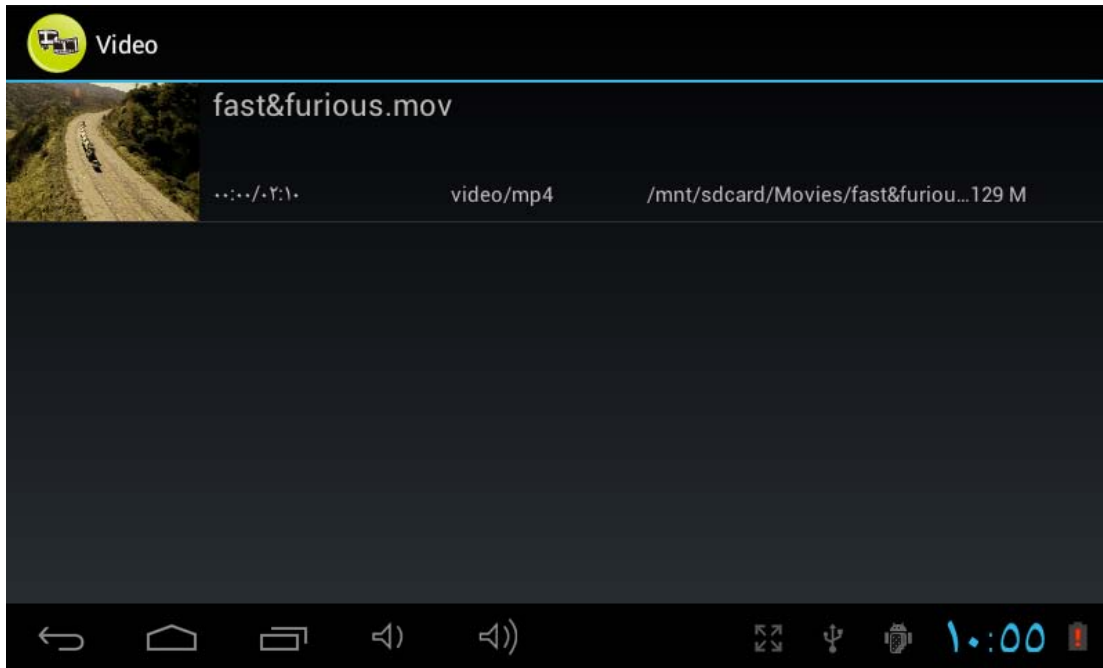

أثناء تشغيل Wi-Fi، يمكنك أيضًا عرض فيديو فلاش المضمن.

7.3 المعرض


بعد تحميل الوسائط، انقر فوق أيقونة المعرض لبدء تشغيل المعرض. انقر فوق الصورة المطلوبة لعرضها. للتمرير عبر المجموعة، انقر لليسار أو اليمين. عن طريق النقر فوق أيقونة القائمة، يمكنك حذف صورة أو مشاركتها. يمكنك أيضًا تعيين الصور كخلفية.

7.4 الكاميرا والفيديو


انقر فوق أيقونة الكاميرا في لوحة التطبيقات لفتح الكاميرا .


7.4.1 التقاط الصور

الكمبيوتر اللوحي مزود بكاميرا ويب بدقة 0.3 ميجا بكسل .

انقر فوق  لالتقاط الصور .

أمسك الكرة المستديرة وحركها للتحكم في بؤرة الكاميرا .

انقر فوق  على الجانب الأوسط في كل مرة لالتقاط الصورة .

انقر فوق  للدخول إلى إعدادات الكاميرا:




انقر فوق "A/W" لضبط موازنة الأبيض والإعدادات التلقائية والسطوع وضوء النهار واللمعان والغيوم،


انقر فوق "SCN" لاختيار وضع المشهد: تلقائي، ليلي

انقر فوق  لاختيار إعدادات الكاميرا :موقع التخزين، حجم الصورة (OVGA ،VGA)


أين يمكن مشاهدة الصور؟

يمكنك مشاهدة الصور التي التقطتها عن طريق النقر فوق علامة التبويب  على الجانب الأيسر العلوي .أو يمكنك الانتقال إلى "المعرض" لمشاهدة الصور .

7.4.2 تسجيل الفيديو

انقر فوق  لتسجيل مقاطع الفيديو.

أمسك الكرة المستديرة وحركها للتحكم في بؤرة الفيديو .

انقر فوق  على الجانب الأوسط في كل مرة لبدء التسجيل وانقر فوق الزر إيقاف للإيقاف .

يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة في "مشغل الفيديو" .

7.4.3 إيقاف تشغيل الكاميرا

عند تشغيل الكاميرا، اضغط على أيقونة العودة أو المفتاح ESC للخروج من واجهة الكاميرا .

7.5 قارئ الكتب الإلكترونية

يدعم الكمبيوتر اللوحي العديد من تنسيقات الكتب الإلكترونية مثل PDF و PDB و E-Pub و FB2

انقر فوق أيقونة "E-Book" لفتح أرفف الكتب وعرض قائمة الكتب . المس "EBook" وحدد كتابًا لقراءته .

VIII. الإعدادات

انقر فوق الأيقونة "إعدادات" للانتقال إلى قائمة الإعدادات .

8.1 الشبكات اللاسلكية

راجع III الاتصال بالإنترنت

8.2 الجهاز

إعدادات الصوت

تتضمن إعدادات "الصوت" التحكم في مستوى صوت الوسائط وتحديد أصوات الإشعار ومستوى صوت التنبيه وأصوات النظام .

إعدادات العرض

تتضمن السطوع والخلفية وتدوير الشاشة تلقائيًا (مستشعر G) والسكون وحجم الخط .
السكون: الإعدادات المتاحة: 30 ثانية أو دقيقة واحدة أو دقيقتان أو 5 دقائق أو 10 دقائق أو 30 دقيقة . على سبيل المثال إذا حددت 30 ثانية، فسيتم تبديل الشاشة بعد مرور 30 ثانية من حالة عدم النشاط وسيتم تنشيط قفل الشاشة .
اضغط على زر "الطاقة" لإعادة تنشيط الشاشة . اضغط على الزر "قفل" لرفع قفل الشاشة .

التخزين

يمكنك هنا عرض سعة استخدام الذاكرة الحالية وسعة التخزين المتاحة

البطارية

يمكنك هنا عرض حالة البطارية

التطبيقات

يمكنك هنا إدارة التطبيقات

8.3 شخصي

مزامنة الحسابات

إعدادات المزامنة العامة:

1. بيانات الخلفية

2. المزامنة التلقائية

إدارة الحسابات: إدارة حسابات المستخدمين

خدمات الموقع

يمكنك هنا تنشيط التعرف التلقائي على الموقع .

الأمان

يمكنك هنا تنشيط حماية الشاشة وكلمة المرور الخاصة بها أو تغييرها للوصول إلى الكمبيوتر اللوحي .
وعلاوة على ذلك، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد تنزيل التطبيقات من مصادر أخرى بدلاً من سوق Android الرسمية .

اللغة والإدخال

ضبط لغة النظام وطريقة الإدخال .

النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين

تأمين البيانات: يمكنك هنا تحديد ما إذا كانت الإعدادات المختلفة

يجب تخزينها على خوادم Google .

المس "إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع" لإعادة تعيين الجهاز إلى إعدادات المصنع .
سيتم حذف جميع الإعدادات والتطبيقات ذاتية التنشيط والبيانات المخزنة على الذاكرة الداخلية .

8.4 النظام

التاريخ والوقت

إذا لم تدعم الشبكة ضبط الوقت تلقائيًا، فيمكنك ضبط الوقت والمنطقة الزمنية والتاريخ يدويًا بعد إلغاء تنشيط الإعدادات التلقائية.

وصول ذوي الاحتياجات الخاصة

يمكنك هنا ضبط الوصول إلى النظام وحجم الخط وتدوير الشاشة، إلخ.

خيارات المطور

فيما يلي أدوات أخرى مخصصة للمطورين.

حول الكمبيوتر اللوحي

يمكنك هنا العثور على معلومات عن الكمبيوتر اللوحي مثل استخدام البطارية وإصدار البرامج، إلخ.

X.البطارية



جار شحن البطارية




البطارية ممتلئة



مستوى البطارية منخفض للغاية

يشير إلى أن طاقة البطارية ممتلئة. عندما يصبح مستوى شحن البطارية منخفضًا للغاية، ستظهر رسالة تطالبك بشحن الكمبيوتر اللوحي.

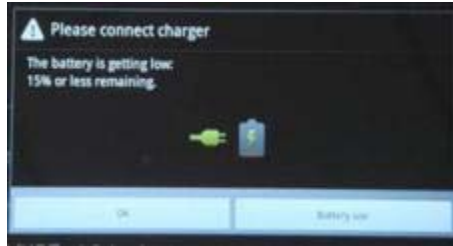

يمكن شحن الكمبيوتر اللوحي باستخدام محول تيار مستمر بجهد 5 فولت أثناء تشغيله أو إيقاف تشغيله. في شاشة القفل، يمكن العثور على حالة الشحن في الجانب الأيمن العلوي، كما هو موضح أدناه



استكشاف المشكلات وإصلاحها

33. يتعذر تشغيل الكمبيوتر اللوحي.

- تحقق من مستوى طاقة الكمبيوتر اللوحي، اشحنه باستخدام محول لمدة ساعتين ثم تحقق مرة أخرى . . أو صل الكمبيوتر اللوحي بكمبيوتر شخصي عبر كابل USB لمعرفة ما إذا كان سيتم تشغيله أم لا .
- 34. سماعة الأذن لا تصدر صوتاً
- تحقق من عدم ضبط مستوى الصوت على "0". أو قد تكون سماعة الأذن مكسورة، الرجاء تغييرها بأخرى جديدة .
- 35. سماعات الأذن أو السماعات الداخلية تصدر صوتاً عالياً
- تحقق من عدم وجود أترية في سماعة الأذن أو السماعة الداخلية . تأكد أن الملف ليس تالفاً .
- 36. يتم قفل الكمبيوتر اللوحي ولا يستجيب للمس أو الأزرار .
- أعد تشغيل الكمبيوتر اللوحي . يمكنك استخدام دبوس للوصول إلى فتحة إعادة التشغيل لإعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي .
- 5. تزعج الشاشة أو عدم استجابة الشاشة
- لتصحيح هذه المشكلة، يمكنك الانتقال إلى إعدادات — وصول ذوي الاحتياجات الخاصة — معايرة لوحة اللمس لمعايرتها؛
- في حالة تعذر إجراء المعايرة، يمكنك الضغط على زر الطاقة لمدة 15 ثانية تقريباً لفرض إيقاف تشغيل الكمبيوتر اللوحي . سيتم إجراء المعايرة تلقائياً بمجرد بدء تشغيل الكمبيوتر اللوحي مرة أخرى .
- استخدم ماوس USB لإجراء عمليات المعايرة على الكمبيوتر اللوحي .
- 6. التطبيق لا يعمل
- ليست جميع تطبيقات Android متوافقة مع جميع أجهزة Android . إذا قمت بتنزيل التطبيق، فحاول تنزيله مرة أخرى وإعادة تثبيته .
- 7. كيف يمكنني حذف حساب Google؟
- في حالة إضافة حساب، سيظهر ذلك الحساب في "مزامنة الحسابات" في "إعدادات" حيث يمكنك أيضاً إضافة حساب آخر . لحذف حساب غير مرغوب فيه، انتقل إلى "إعدادات" ← "إعدادات الخصوصية" ← "إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع" . سيتم أيضاً حذف سعة التخزين الداخلية بالكمبيوتر اللوحي والتطبيقات المثبتة عليه، باستثناء التطبيقات المثبتة مسبقاً والبيانات الموجودة في ذاكرة فلاش المؤقتة . توخى الحذر أثناء إجراء هذه العملية .

المواصفات

- اللوحة: لوحة لمس متعدد سعوية بدقة 800?480 (16): (9)
- المعالج: RK2906 بسرعة 1.2 جيجا هرتز
- ذاكرة الوصول العشوائي (Ram): DDR3: سعة 512 ميجا بايت
- سعة التخزين: 4 جيجا بايت
- نظام التشغيل: Google Android 4.0
- الكاميرا: كاميرا أمامية بدقة 0.3 ميجا بكسل
- تقنية Wi-Fi 802.11b/g السريعة (TD، WCDMA، EVDO)
- دعم دونجل من الجيل الثالث
- منفذ USB 2.0 لدعم وظيفة OTG

- دعم YouTube بما يصل إلى 720P وتشغيل فيديو HTML5
- البطارية: بطارية ليثيوم أيون 3.7 فولت، 3200 مللي أمبير/ساعة
- المحول: مخرج تيار مستمر 5 فولت، 2 أمبير، مدخل تيار متردد من 100 إلى 200 فولت، من 50 إلى 60 هرتز
- وقت التشغيل: الفيديو حوالي 4 ساعات، تصفح الويب 4 ساعات، الموسيقى 30 ساعة،
- ملفات الصوت المعتمدة: MP3 و WMA و WAV و APE و OGG و FLAC و AAC
- تنسيقات ملفات الصور المعتمدة: JPEG و GIF و BMP
- دعم ملفات الفيديو: AVI و 3GP/MP4 و RM/RMVB و FLV و MKV و MOV و WMV

التخلص من المنتج



تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية (EEE) على أدوات، وأجزاء، ومواد قد تشكل خطورة على البيئة وضرر بصحة الإنسان إذا لم يتم التخلص من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) بطريقة صحيحة. يجب عدم التخلص من المعدة التي تحمل علامة WEEE (مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية) (كما هو موضح في الجهة اليسرى)، بإلقائها في النفايات المنزلية. اتصل بإدارة النفايات التابعة للسلطة المحلية التابع لها وستتمكن من تقديم معلومات تفصيلية حول خيارات إعادة التدوير المتوفرة في المنطقة المتواجد بها. تعد البطاريات المستهلكة من المخلفات الخطيرة ولا يجب التخلص منها في النفايات المنزلية! كمستهلك، فأنت ملتزم بشكل قانوني بإرجاع كل البطاريات لإجراء عملية إعادة تدوير لا تضر البيئة - بصرف النظر إذا ما كانت البطاريات تحتوي على مواد ضارة أم لا*).



الرجاء إرجاع البطاريات ذات الشحنة الفارغة إلى نقاط التجميع العامة في المنطقة التي توجد بها أو المتاجر التي تباع البطاريات من النوع ذو الصلة.

قم بإرجاع البطاريات فارغة الشحنة تماماً.

(* Cd مميز = كاديوم، Hg = زئبق، و Pb = رصاص

• استخدم البطاريات الخالية من الزئبق والكاديوم فقط.

• لا تتم إعادة شحن البطاريات غير القابلة للشحن.

• يجب إزالة البطاريات القابلة للشحن من المنتج قبل إعادة الشحن.

• يجب شحن البطاريات القابلة للشحن في ظل إشراف شخص بالغ.

• يجب عدم استخدام أنواع مختلفة من البطاريات، أو استخدام البطاريات الجديدة والبطاريات المستهلكة سوياً.

• يجب إدخال البطاريات مع وضع الأقطاب بطريقة صحيحة.

• يجب استبدال البطاريات تحت إشراف شخص بالغ.

- يجب إزالة البطاريات المستهلكة من المنتج.
- يجب أن تتعرض أطراف توصيل الإمداد لدارة قصر (ماس كهربائي).
- تعد البطاريات المستهلكة من المخلفات الخطيرة ولا يجب التخلص منها مع النفايات المنزلية!!! قم بإرجاع البطاريات إلى وكيلك أو إلى نقاط التجميع في المنطقة التي تتواجد بها.
- حافظ على البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال. فقد يبتلع الأطفال البطاريات.
- اتصل بالطبيب فوراً في حالة ابتلاع البطارية.
- افحص البطاريات بشكل منتظم لتفادي أي تسرب للبطارية.
- يجب عدم تعريض البطاريات للحرارة المفرطة كأشعة الشمس، أو الحريق أو ما شابه ذلك.
- تنبيه: خطر الانفجار في حالة وضع البطارية بطريقة غير صحيحة
- استبدل فقط من نفس النوع أو نوع مكافئ له.
- لا تتحمل شركة Ingo Devices المسؤولية عن أي أخطاء قد تظهر في هذا الدليل.
- بسبب سياسة التحسين المتواصلة المتبعة لدينا، تحتفظ شركة Ingo Devices بحقها في إجراء التغييرات بدون إشعار على عروض المنتجات والمواصفات والتوافق.



www.ingodevices.com



ingodevices.com