



# Lenovo TAB A7-30

## Quick Start Guide v1.0

 Read this guide carefully before using your tablet.

### Electronic emission notices

#### European Union conformity



#### Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC.

### Learn more

For other useful manuals, please access “User Guide” from the Browser favorites in your tablet.

For “Regulatory Notices”, please go to <http://support.lenovo.com/>.

### Legal notices

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

First Edition (January 2014)  
© Copyright Lenovo 2014.

## Technical specifications



### Model and system

Model: Lenovo A3300-GV

Version: WLAN+EDGE

System: Android 4.2



### ① Size and weight

Height: 198 mm

Width: 119.8 mm

Depth: 10.45 mm

Weight: 327 g



### CPU

CPU: MT8382 Quad Core 1.3 GHz



### Camera

Type: CMOS

Pixels: 2.0 MP (back)+ 0.3 MP (front)



### Power and battery

Battery: 3500 mAh



### Display

Size: 7 inches (diagonal)

Resolution: 1024 × 600

Screen: Multi-touch display

LCD type: TN



### Wireless communication

② Bluetooth 4.0

WLAN 802.11b/g/n

EDGE, GSM




### GPS



① Actual product may differ.

② Launch with Android 4.2 which only supports BT 4.0 PXP profile.


## First glance

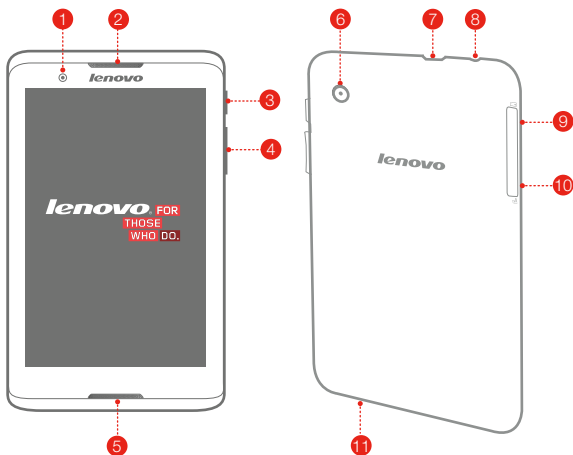

- |                  |                      |                     |
|------------------|----------------------|---------------------|
| 1 Front camera   | 2 Receiver / Speaker | 3 On/Off button     |
| 4 Volume key     | 5 Speaker            | 6 Back camera       |
| 7 Micro USB      | 8 Earphone jack      | 9 microSD card slot |
| 10 SIM card slot | 11 Microphone        |                     |

## Installing the SIM card & microSD card

You can use cellular services by inserting the SIM card provided by your carrier services. Install the SIM card and microSD as shown.

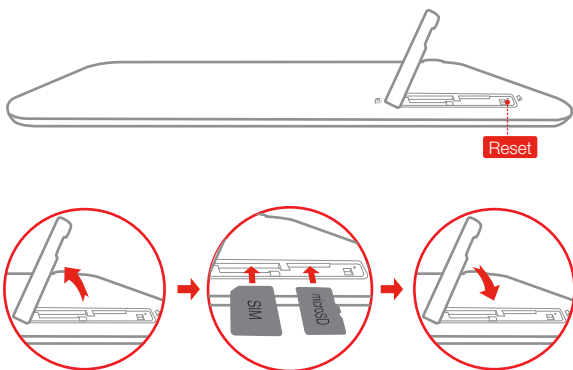

**Step 1.** Open the microSD card slot cover as shown.


**Step 2.** Place the SIM card into the SIM card slot and the microSD card into the microSD card slot.

**Step 3.** Carefully replace the slot cover.

ⓘ Do not insert or remove the SIM card while your tablet is turned on. Doing so may permanently damage your SIM card or tablet.

## Charging and turning on/off your tablet

Before using your tablet, you might need to charge the battery. Charge the battery as shown.

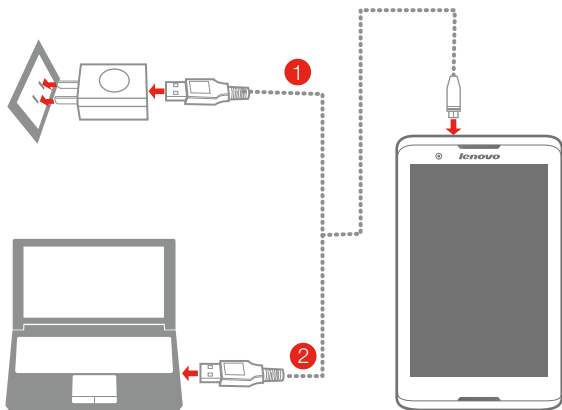


**Method 1.** Connect your tablet to a power outlet using the included cable and USB power adapter.

**Method 2.** Charge the battery using a computer.

 Low battery

 Charging

 Fully charged

 For more information about battery safety, see the *Important Product Information Guide*.

 Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser votre tablette.

## Bruits radioélectriques

Conformité aux directives de l'Union européenne



### Directive R&TTE (Équipements radio et équipements terminaux de télécommunication)

Ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions applicables de la Directive sur les équipements radio et équipements terminaux de télécommunication, 1999/5/CE.

## En savoir plus

Pour consulter d'autres manuels utiles, accédez au favori « Guide de l'utilisateur » dans le navigateur de votre tablette.

Pour consulter des « Avis réglementaires », accédez au site <http://support.lenovo.com/>.

## Mentions légales

Lenovo et le logo Lenovo sont des marques de Lenovo en France et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de société, de produit ou de service sont des marques ou des marques de service d'autres sociétés.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Première édition (janvier 2014)

© Copyright Lenovo 2014.

## Spécifications techniques



### Modèle et système

Modèle : Lenovo A3300-GV

Version : WLAN+EDGE

Système : Android 4.2



### Taille et poids

Hauteur : 198 mm Largeur : 119,8 mm Épaisseur : 10,45 mm

Poids : 327 g



### Processeur

Processeur : MT8382, quadricœur, 1,3 GHz



### Appareil photo

Type : CMOS

Pixels : 2,0 MP (arrière) + 0,3 MP (avant)



### Alimentation et batterie

Batterie : 3500 mAh



### Affichage

Taille : 7 pouces (diagonale)

Écran : multitactile

Résolution : 1024 × 600

Type LCD : TN



### Communication sans fil

② Bluetooth 4.0

WLAN 802.11b/g/n

EDGE, GSM



### GPS




① Le produit réel peut différer.

② Lancement avec Android 4.2 qui est uniquement compatible avec le profil BT 4.0 PXP.




## Présentation

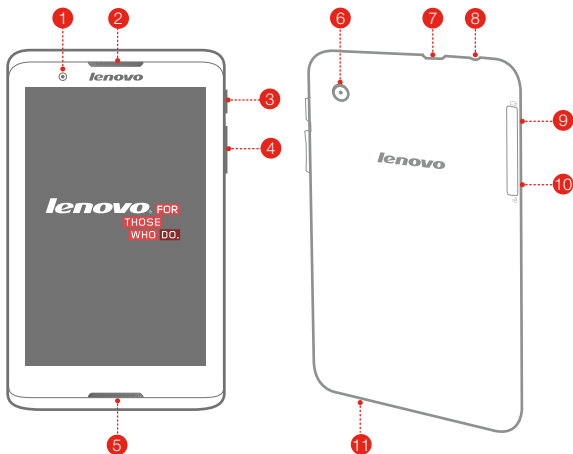

- |                            |                            |                               |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 Appareil photo avant     | 2 Récepteur / Haut-parleur | 3 Bouton marche/arrêt         |
| 4 Touche de volume         | 5 Haut-parleur             | 6 Appareil photo arrière      |
| 7 Connecteur micro USB     | 8 Prise pour écouteurs     | 9 Logement pour carte microSD |
| 10 Logement pour carte SIM | 11 Microphone              |                               |

## Installation de la carte SIM et de la carte microSD

Vous pouvez utiliser les services cellulaires en insérant la carte SIM fournie par votre opérateur. Installez la carte SIM et la carte microSD tel qu'indiqué.

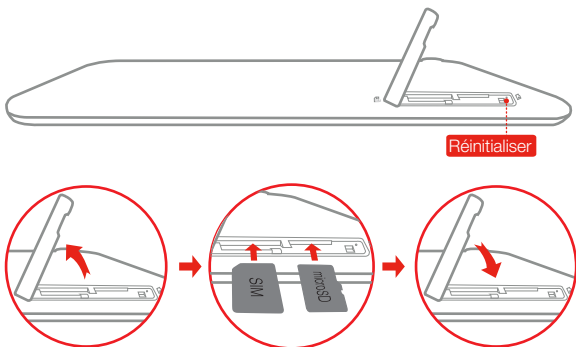

**Étape 1.** Ouvrez le cache du logement pour carte microSD.


**Étape 2.** Insérez la carte SIM dans le logement pour carte SIM et la carte microSD dans le logement pour carte microSD.

**Étape 3.** Refermez soigneusement le cache.

⚠ Ne pas insérer ou retirer la carte SIM lorsque la tablette est allumée.  
Vous risquez d'endommager définitivement la carte SIM ou votre tablette.

## Chargement et mise sous tension/hors tension de votre tablette


Avant d'utiliser votre tablette, vous devrez peut-être charger la batterie. Chargez la batterie comme suit :

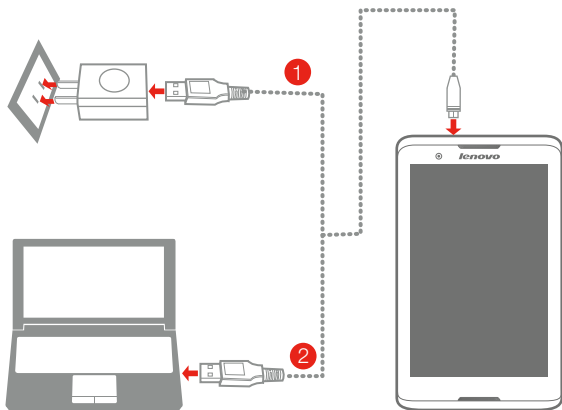


**Méthode 1.** Branchez votre tablette à une prise de courant à l'aide du câble fourni et du boîtier d'alimentation USB.

**Méthode 2.** Rechargez la batterie à partir d'un ordinateur.

 Batterie faible


 En charge

 Batterie pleine

 Pour savoir comment utiliser la batterie en toute sécurité, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit.*

## شحن الكمبيوتر اللوحي وتشغيله/إيقاف تشغيله

قبل استخدام الكمبيوتر اللوحي، يلزم شحن البطارية.  
اشحن البطارية بالشكل الموضح.

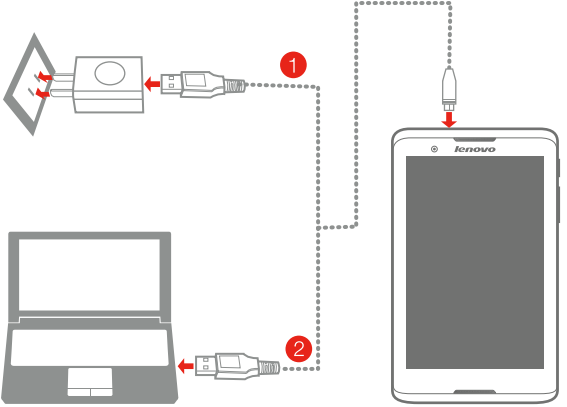


- الأسلوب 1.** قم بتوصيل الكمبيوتر اللوحي بأخذ طاقة باستخدام الكبل ومحول طاقة USB المرفقين.  
**الأسلوب 2.** اشحن البطارية باستخدام كمبيوتر.

مستوى شحن البطارية منخفض  قيد الشحن  مشحونة بالكامل 

لمزيد من المعلومات عن سلامة البطارية، راجع دليل معلومات المنتج المهمة. 

## تركيب بطاقة SIM وبطاقة microSD

يمكن استخدام الخدمات الخلوية عن طريق إدخال بطاقة SIM المقدمة من شركة توفير الخدمات.  
ركب بطاقة SIM وبطاقة microSD بالشكل الموضح.

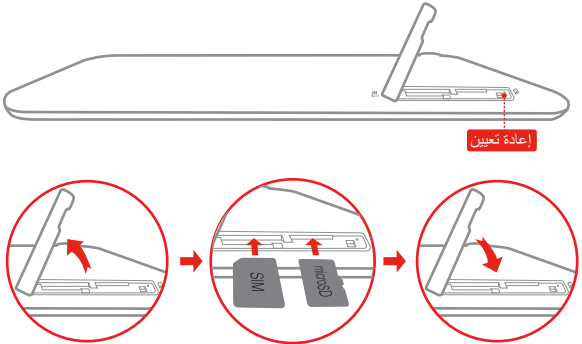


- الخطوة 1. افتح غطاء فتحة بطاقة microSD كما هو موضح.
- الخطوة 2. ضع بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM وبطاقة microSD في فتحة بطاقة microSD.
- الخطوة 3. أعد تركيب غطاء الفتحة بعناية.

لا تقم بإدخال بطاقة SIM أو إخراجها أثناء تشغيل الكمبيوتر اللوحي.  
قد يؤدي ذلك إلى تعرض بطاقة SIM أو الكمبيوتر اللوحي للتلف.



## اللمحة الأولى

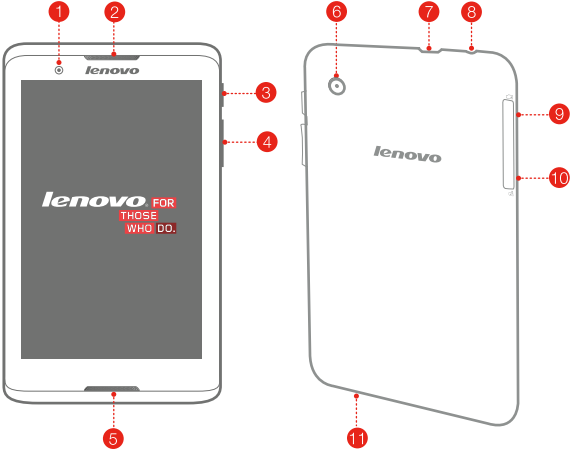

- |    |                   |    |                                   |   |                          |
|----|-------------------|----|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 1  | الكاميرا الأمامية | 2  | جهاز الاستقبال / السماعة الخارجية | 3 | زر التشغيل/إيقاف التشغيل |
| 4  | مفتاح مستوى الصوت | 5  | السماعة                           | 6 | الكاميرا الخلفية         |
| 7  | USB الصغير        | 8  | مقبس سماعة الأذن                  | 9 | فتحة بطاقة microSD       |
| 10 | فتحة بطاقة SIM    | 11 | الميكروفون                        |   |                          |

## المواصفات الفنية

### الطراز والنظام

الطراز: Lenovo A3300-GV

الإصدار: WLAN+EDGE

النظام: Android 4.2



### ① الحجم والوزن

الارتفاع: 198 مم العرض: 119,8 مم العمق: 10,45 مم  
الوزن: 327 جم



### وحدة المعالجة المركزية

وحدة المعالجة المركزية: MT8382 رباعية المركز بسرعة 1,3 جيجاهرتز



### الكاميرا

النوع: CMOS

وحدات البكسل: 2,0 ميجابكسل (الخلفية) + 0,3 ميجابكسل (الأمامية)



### الطاقة والبطارية

البطارية: 3500 مللي أمبير/ساعة



### الشاشة

الشاشة: شاشة مزودة بخاصية اللمس المتعدد  
نوع LCD :TN

الحجم: 7 بوصات (قطريًا)  
الدقة: 600 × 1024



### الاتصال اللاسلكي

GSM ,EDGE

WLAN 802.11b/g/n

Bluetooth 4.0 ②



### نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)



① قد يختلف المنتج الفعلي.

② مطروح مع Android 4.2 والذي يدعم فقط ملف تعريف BT 4.0 PXP.

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل استخدام الكمبيوتر اللوحي. 

بيان توافق الاتحاد الأوروبي



الامتثالات الإلكترونية  
الإشعارات

## توجيهات Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة  
في توجيهات Radio and Telecommunications Terminal  
Equipment 1999/5/EC.

للاطلاع على الدلائل المفيدة الأخرى، يرجى الوصول إلى "دليل المستخدم"  
من مفضلة المستعرض في الكمبيوتر اللوحي.

التعرف على المزيد

للحصول على "الإشعارات التنظيمية"، يرجى الانتقال إلى  
<http://support.lenovo.com/>

تعد Lenovo وشعار Lenovo علامتين تجاريتين لشركة Lenovo  
في الولايات المتحدة أو بلدان أخرى أو كليهما.  
قد تكون أسماء الشركات أو المنتجات أو الخدمات الأخرى علامات تجارية  
أو علامات خدمة لأخرين.

الإشعارات القانونية

مصنّع بترخيص من Dolby Laboratories. كل من Dolby  
ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لشركة Dolby Laboratories.

الإصدار الأول (يناير 2014)  
© حقوق النشر لشركة Lenovo لعام 2014.




**lenovo**

# Lenovo TAB A7-30

دليل بدء التشغيل السريع  
الإصدار 1.0

**Reduce | Reuse | Recycle**



HQ60110972000

Printed in China