



Lenovo TAB A10-70

Guide de démarrage rapide v1.0

- Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser votre tablette. Toutes les informations accompagnées d'un * dans ce guide s'appliquent uniquement au modèle WLAN + 3G (Lenovo A7600-H).

Spécifications techniques



Modèle et système

Modèle : Lenovo A7600-F

*Lenovo A7600-H

Version : WLAN

*WLAN + 3G

Système : Android 4.2



Taille et poids

Hauteur : 264,1 mm

Largeur : 176,54 mm

Épaisseur : 8,9 mm

Poids : 561 g

*563 g



Processeur

Processeur : MT8121, quadricœur, 1,3 GHz

*MT8382, quadricœur, 1,3 GHz



Appareil photo

Type : CMOS

Pixels : 5 MP (arrière) + 2 MP (avant)



Alimentation et batterie

Batterie : 6340 mAh



Affichage

Taille : 10,1 pouces (diagonale)

Écran : multitactile

Résolution : 1280 x 800

Type LCD : IPS



Communication sans fil

② Bluetooth 4.0

WLAN 802.11b/g/n

*WCDMA, GSM




GPS



① Le produit réel peut différer.

② Lancement avec Android 4.2 qui est uniquement compatible avec le profil BT 4.0 PXP.

Présentation

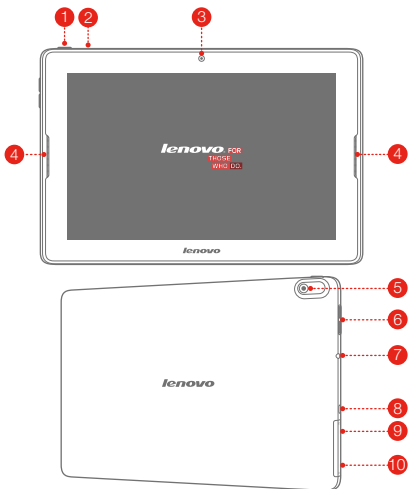


- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 Bouton marche/arrêt | 2 Microphone | 3 Appareil photo avant |
| 4 Haut-parleurs | 5 Appareil photo arrière | 6 Touche de volume |
| 7 Prise pour écouteurs | 8 Port Micro USB | 9 *Logement pour carte SIM |
| 10 Logement pour carte microSD | | |

✎ Le modèle WLAN (Lenovo A7600-F) n'est pas équipé de logement pour carte SIM.

Installation de la carte *SIM et de la carte microSD

Vous pouvez utiliser les services cellulaires avec le modèle WLAN + 3G (Lenovo A7600-H) en insérant la carte SIM fournie par votre opérateur. Installez la carte SIM comme indiqué.

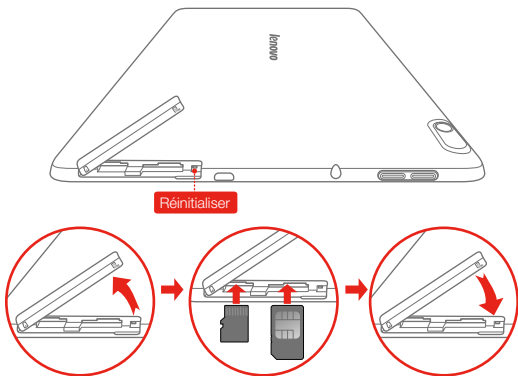

Étape 1. Ouvrez le cache du logement pour carte.


Étape 2. Insérez la carte SIM dans le logement pour carte SIM et la carte microSD dans le logement pour carte microSD.

Étape 3. Refermez soigneusement le cache.

⚠ Ne pas insérer ou retirer la carte Micro SIM lorsque la tablette est allumée. Vous risquez d'endommager définitivement la carte SIM ou votre tablette.

Chargement et mise sous tension/hors tension de votre tablette

Avant d'utiliser votre tablette, vous devrez peut-être charger la batterie. Chargez la batterie comme suit :

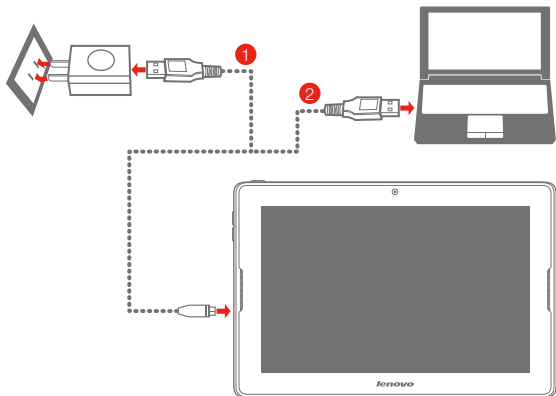

Méthode 1. Branchez votre tablette à une prise de courant à l'aide du câble fourni et du boîtier d'alimentation USB.

Méthode 2. Rechargez la batterie à partir d'un ordinateur.

 Batterie faible

 Batterie pleine

 En charge

 Votre appareil dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Pour savoir comment utiliser la batterie en toute sécurité, consultez la section « Consignes relatives aux batteries rechargeables intégrées » du *Guide d'informations importantes sur le produit*.

En savoir plus

Pour consulter d'autres manuels utiles, accédez au favori « User Guide » dans le navigateur de votre tablette.

Pour consulter des « Avis réglementaires », accédez au site

<http://support.lenovo.com/>.

Assistance

Pour des informations sur les services réseau et la facturation, contactez votre opérateur de réseau sans fil. Pour des instructions sur l'utilisation de votre tablette, visitez le site <http://support.lenovo.com/>.

Conformité aux directives de l'Union européenne



Directive R&TTE (Équipements radio et équipements terminaux de télécommunication)

Ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions applicables de la Directive sur les équipements radio et équipements terminaux de télécommunication, 1999/5/CE.

Mentions légales

Lenovo et le logo Lenovo sont des marques de Lenovo en France et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de société, de produit ou de service sont des marques ou des marques de service d'autres sociétés.

Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Première édition (février 2014) © Copyright Lenovo 2014.

Reduce | Reuse | Recycle



8306LVP907W

Imprimé en Chine