


## Energy eReader Pro HD

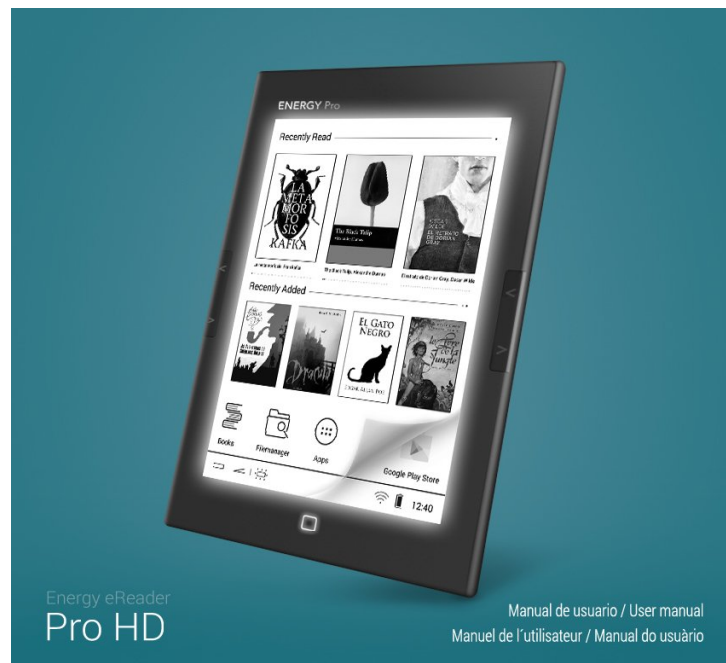

(<https://camo.githubusercontent.com/bf11c3193c808f03c3ca480c1f15980089178d93>

/687474703a2f2f374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e756516c732f34323533352f3536613733

## Introduction

Merci de votre confiance et de l'achat de votre nouveau Energy eReader Pro HD. Profitez de l'appareil. Votre nouvelle liseuse a un écran tactile HD E-Ink Carta(TM) de 6" et sa lumière intégrée avec système anti-reflet vous permet de lire dans des conditions de luminosité insuffisante. Permet l'installation des milliers d'applications et des jeux disponibles pour le système d'exploitation Android(TM). Ces caractéristiques, ses fonctions de lecture avancées et ses 8 Go de mémoire interne, en font le compagnon idéal pour vos jours de lecture.

Avant de commencer à profiter de votre Energy eReader Pro HD, nous vous conseillons de lire ce manuel pour vous familiariser avec elle. Il ne vous prendra que quelques minutes et vous aidera à tirer le meilleur parti de toutes ses caractéristiques.

## Soin et maintenance

- Gardez l'appareil propre et sans poussière avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser des produits corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas appuyer sur l'écran de l'appareil.
- Ne pas exposer votre Energy eReader Pro HD à des chocs, à la poussière, à la lumière directe du soleil pendant une longue période, à l'humidité ou à hautes températures.
- Ne pas retirer la carte microSD ou éteindre l'appareil tandis que les données de lecture ou d'écriture pour prévenir la perte de données.
- Ne pas placer l'appareil près d'appareils qui émettent des champs électromagnétiques. Il peut causer des dommages ou des pertes de données.
- Sauvegardez périodiquement à un autre périphérique de stockage. Energy Sistem(TM) ne sera pas responsable en aucune façon pour toute perte ou dommage de données stockées.
- Ne pas démonter l'appareil. Toutes les réparations doivent être réalisées exclusivement par le personnel qualifié d'Energy Sistem Technology, S.A.

## Caractéristiques principales

---

- Votre lecture en haute définition avec son d'écran électronique E-Ink(TM) Carta HD de 6", système antireflet et qualité de visualisation optimale sous tous les angles.
- Écran plat tactile pour améliorer l'expérience de l'utilisation de votre liseuse.
- Lumière intégrée réglable pour lire dans toutes les conditions d'éclairage.
- Connectivité Wi-Fi N haute vitesse intégrée.
- Processeur Dual Core Cortex A9 haute performance.
- Android OS pour profiter des applications de dictionnaire, le courriel, le téléchargement de contenu dans le cloud, etc.
- Design ultra-mince et ergonomique, idéal pour organiser des heures de lecture.
- Batterie au lithium rechargeable de grande capacité avec 2800 mAh, ce qui permet un maximum de deux mois d'utilisation sur une seule charge.\*
- Fonctions de lecture spéciales: différentes tailles, polices, signets, notes, soulignent ...
- Unique en son genre avec 8 Go de mémoire interne et port microSD extensible jusqu'à 64 Go pour stocker des milliers de livres.
- Avec 1500 classiques de la littérature universelle.

\*Basé sur le temps de lecture quotidienne moyenne avec un niveau d'éclairage minimum "Screenlight" et la connectivité Wi-Fi désactivée.


## Contenudu produit

---

- Energy eReader Pro HD
- Câble microUSB
- Guide rapide

## Présentation générale

---

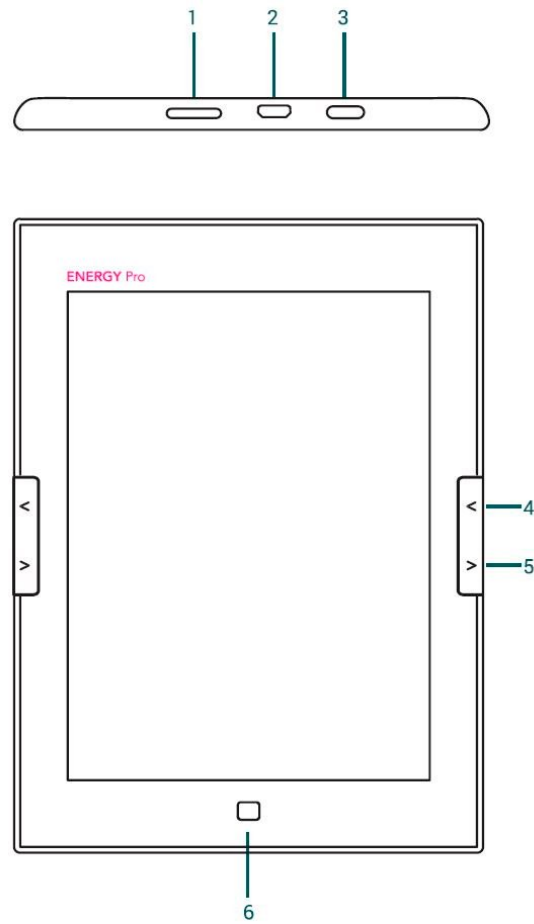


(<https://camo.githubusercontent.com/08eaeb61f0374e021bcf593a9d327c17788f1527>

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536613733


1. Entrée cartes microSD
2. Connecteur microUSB
3. Bouton de démarrage/éteint/mode veille
4. Bouton pour tourner la page en arrière
5. Bouton pour tourner la page en avant
6. Bouton Home / Rafraîchissement d'écran / Indicateur LED de chargement

## Alimentation

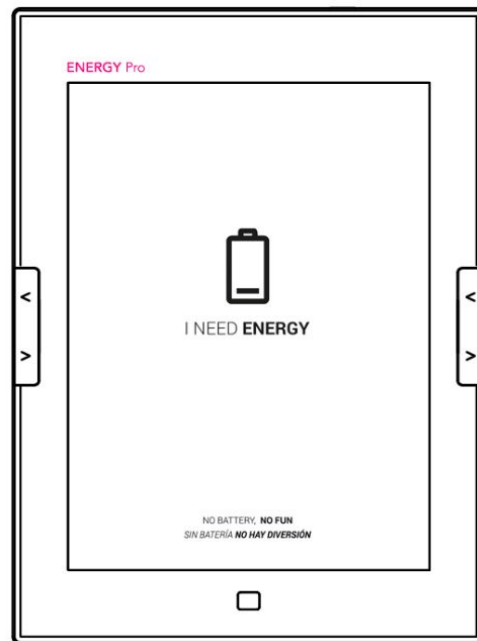

(https://camo.githubusercontent.com/0bb9e22864cbf4564104eef4cf36134a2b55584d/687474703a2f2f7374617469632e656572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396364

Votre Energy eReader Pro HD intègre une batterie rechargeable de Li-Ion pré-chargée. Une fois déchargée, vous pouvez la recharger à nouveau en connectant votre liseuse à un chargeur USB Type A avec connecteur microUSB. Vous trouverez le connecteur microUSB (2) dans la partie supérieure de votre eReader Pro HD.

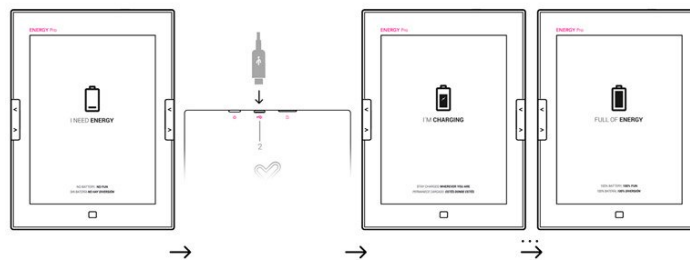


(https://camo.githubusercontent.com/ce4122e1ea562570ba084a5e0e3dfe551c9b0f3c/687474703a2f2f7374617469632e656572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396364

Le temps de charge peut varier entre 3 et 5 heures selon le chargeur utilisé.

## Extension de mémoire

Pour allumer votre eReader, appuyez sur le bouton démarrage/éteint/mode veille (3) jusqu'à ce que l'image de bienvenue apparait dans l'écran.

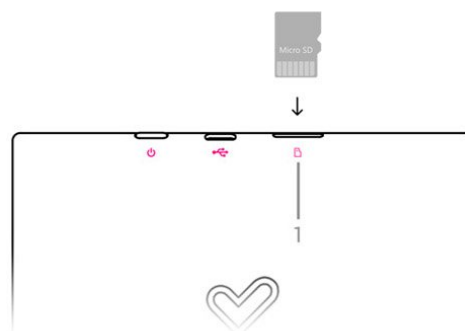


(https://camo.githubusercontent.com/d22670db83c72a6e27723f3acd6684d58d338ecc

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396365

## Allumer et éteindre

Pour allumer votre eReader, appuyez sur le bouton démarrage/éteint/mode veille (3) jusqu'à ce que l'image de bienvenue apparait dans l'écran.

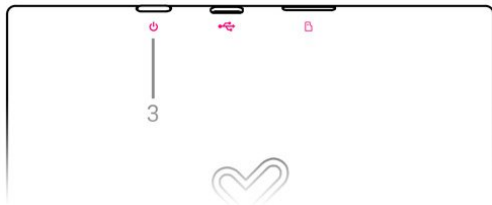

(https://camo.githubusercontent.com/a1502e4b5e6728d9dbd9b39b6d80631e1402e08f


/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396364



(https://camo.githubusercontent.com/32cfd397bf21e0ee1cd4f69abdc7de225cc5d9


/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396364

Pour éteindre l'appareil, appuyez et maintenez ce bouton (3) jusqu'à ce que le menu d'arrêt apparait, puis choisissez "OK" en appuyant sur l'option de l'écran. Pour éteindre votre liseuse, appuyez sur ce bouton (3) et sélectionnez l'option éteindre sur l'écran. Le mode veille vous permettra de retourner instantanément à l'écran dans lequel vous étiez en appuyant à nouveau.

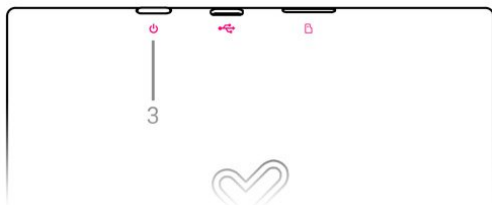

(https://camo.githubusercontent.com/a1502e4b5e6728d9dbd9b39b6d80631e1402e08f

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396364



(https://camo.githubusercontent.com

/a6e2397174144a28d1174b453a95f7ce81b3b660

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393934

En mode veille, l'appareil affiche une image sur votre écran. Ne vous inquiétez pas, de cette façon votre liseuse ne consomme de l'énergie.

En mode veille:



(https://camo.githubusercontent.com/19a1efd6b3ee12e313de23380b8722c18202a4c3/687474703a2f2f737461746e9632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396364

Éteindre:



(https://camo.githubusercontent.com/4313b03d3b749422f8798e85ef3cff84a14d52c7/687474703a2f2f737461746e9632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396364

## Gestes tactiles

### Gestes élémentaires

- Pulsation: Appuyez brièvement l'écran



(https://camo.githubusercontent.com

/8a1a605385ab4126116678757bd133fca34ea6c9

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f33393533302f3533353536

- Maintenir : Toucher la surface pendant une période prolongée de temps.



(https://camo.githubusercontent.com/a773834656455845bf8b52066e8397a3957324ba

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f33393533302f3533353536

- Zoom : Zoom dans et hors de l'image de l'écran



(https://camo.githubusercontent.com

/123d08d94943648cf48946d49af9f88b12d17de1

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f33393533302f3533353536

#### Deux façons de changer pages

- Faites glisser rapidement le doigt sur l'écran



(https://camo.githubusercontent.com

/19a82089a6bd24bb4557d05e1b706dc668d6865b

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f33393533302f3533353536

- Utilisez les boutons latéraux pour la page précédente / suivante.

## Écran principal

- Carrousel livres récents lus

#### Lectura reciente



(https://camo.githubusercontent.com

/5f1a8110078be690e6170818dac2a030a298848f

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393961

- Carrousel des derniers livres ajoutés

#### Último añadido



(https://camo.githubusercontent.com

/b0355e66bd7a5d975596dcca0ced7bfe8acc4b3a

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393961

- Icônes des principales applications\*: 

(https://camo.githubusercontent.com/614afb1bb53171d585390c8e62aa54d47b476a3f

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f35363961

- Home:  (https://camo.githubusercontent.com

/a2a48f77a82aa8c67a4e563bf159e5eee8f5d713

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f35363961

Revenir à l'écran principal

- Retour:  (https://camo.githubusercontent.com

/40cf08b6bd817ca1ebdfc91d5d672e2f3cc393dd




/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f35363961

Permet de revenir à l'écran précédent dans l'application à ce moment est en cours d'exécution.

- Parfois, vous trouverez l'icône pour des options supplémentaires.


== (<https://camo.githubusercontent.com/fd75d4c01fb8f9ee91f336669504f0a8e7d2c930>)



Appuyez  
cette icône pour accéder aux options avancées.

- **Lumière:**  (<https://camo.githubusercontent.com/30182999b8a8865ad95546b42a296c7abf05d88c/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396>)  
Il vous permet de régler le niveau de lumière pour éclairer l'écran de votre liseuse
- **Wi-Fi**  (<https://camo.githubusercontent.com/d5700833d35a1e768b2f4a6c03a1b2155482ecd4/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396>)  
Montre la signal Wi-Fi
- **Batterie**  (<https://camo.githubusercontent.com/1453f0f68b0bf359946d5158c7e760d5e9052899/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534396>)  
Il vous indique le niveau de la batterie de votre liseuse.
- **Heure:** **10:12** (<https://camo.githubusercontent.com/8d6bc54787340a3e2c21db893f68dae1dd6e3ba8/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534396>)


\*Vous pouvez configurer les raccourcis d'applications que vous voulez sur la page d'accueil. Pour changer, vous devez suivre ces étapes: Réglages / Général / Applications présentées sur le bureau.

## Configuration sans fil

Votre Energy eReader Pro HD a une connexion Wi-Fi. Pour connecter votre appareil à un réseau sans fil, il suffit d'aller sur  (<https://camo.githubusercontent.com>

/607ee184dfbc91fc67065e965f403dab3cb81d49  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396430  
Paramètres >>  (<https://camo.githubusercontent.com>)  
/31075e812b3551581fc6e49565bd6ae8e9567dce  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396430  
Wi-Fi et changer le commutateur à la position OUI  (<https://camo.githubusercontent.com>)  
/047a8df1516928852d2baa7a1dbdce51a05d39af  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393935  
À continuation, l'appareil fera une recherche de tous les réseaux disponibles et vous devrez  
sélectionner un pour commencer la connexion.


- 📶 (<https://camo.githubusercontent.com/31075e812b3551581fc6e49565bd6ae89567dce/687474703a2f2f374617469632e656e572677973697374656d2e636fd2f696d16e75616c732f34323533352f353639>)  
Wi-Fi
- Activez l'interrupteur Wi-Fi en le déplaçant à la position OUI ☐ SI  
(<https://camo.githubusercontent.com/047a8df1516928852d2baa7a1dbdce51a05d39af/687474703a2f2f374617469632e656e572677973697374656d2e636fd2f696d16e75616c732f3432353339312f35343932>)
- Sélectionner le réseau dans lequel vous voulez vous connecter

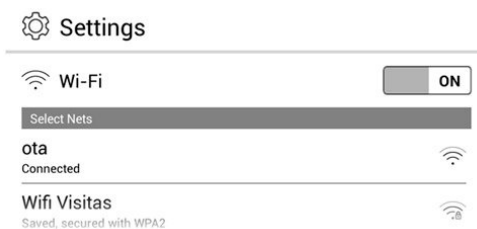

(<https://camo.githubusercontent.com/7c500be468a45721b341c87f50410e81907e42d2/687474703a2f2f374617469632e656e65726f7973697374656d2e636f6d2f696d61676573726d616e75616c732f34323533352f3536396431>)

- Établissez la connexion avec le mot de passe réseau.



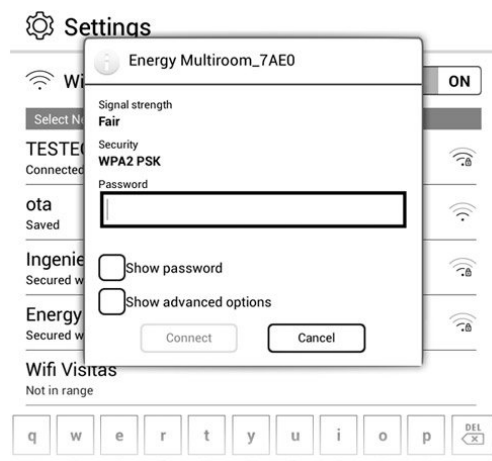


(https://camo.githubusercontent.com/5d105e4a008ca6c806bb5e41ebe2d404822ac1f2

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396431

Avis: Une fois le processus d'authentification est finalisé avec succès, votre Energy Phone gardera les données d'accès au réseau Wi-Fi et vous pouvez commencer à utiliser l'Internet. L'appareil appellera le réseau et se connectera automatiquement à ce réseau quand il est disponible.

Votre réseau Wi-Fi peut être programmé pour s'éteindre automatiquement lorsque vous quittez votre eReader en mode veille sans l'utiliser dans le menu  (https://camo.githubusercontent.com

/607ee184dfbc91fc67065e965f403dab3cb81d49

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396430


Paramètres /  (https://camo.githubusercontent.com

/31075e812b3551581fc6e49565bd6ae8e9567dce

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396430

Wi-Fi /  (https://camo.githubusercontent.com/6c07a502e2b834d1227acbf5e65c1813fc8e74

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396431

Options complémentaires /  (https://camo.githubusercontent.com

/607ee184dfbc91fc67065e965f403dab3cb81d49

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396430

Paramètres avancés).

## Principales applications

**Navigateur Internet :**



(https://camo.githubusercontent.com/daa314dc591a7b7bd1ce9485b2897617c912006a

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396430

Votre Energy eReader Pro HD dispose d'un accès direct à Internet via votre connexion sans fil. Une fois que l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi, 3G ou 4G, cliquez sur l'icône "Navigateur" situé dans le bureau ou sur le menu pour démarrer le programme. Le système chargera la page d'accueil défini par défaut et l'affichera sur l'écran. Vous pouvez utiliser le navigateur pour télécharger votre contenu dans le cloud. Vous pouvez trouver votre contenu téléchargé dans l'application "Téléchargements".



(https://camo.githubusercontent.com/6aed43cdd68c638e7a23b2427b71a0a31bb4d55a

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396431

**Mail (Gmail):**



(https://camo.githubusercontent.com/da1fd26accc192a306d649a95ef9cb0cb3955a59

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536613633

L'application de courriel vous permet de recevoir, d'envoyer et de consulter vos emails grâce à l'interface configurée avec votre compte e-mail

Lors de la première utilisation de l'application, vous devez configurer l'application entrant votre adresse email et mot de passe. Une fois que votre compte est enregistré dans l'application, vous pouvez utiliser l'interface pour vérifier vos e-mails.

Une autre option pour cette application est la possibilité de configurer plusieurs comptes de messagerie pour être actif dans tous vos comptes dans une seule interface.



(https://camo.githubusercontent.com

/5a84cbde67a023e44ed7528c91d5a90f51e45c6d

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393939

**Livres:**



(https://camo.githubusercontent.com/ca10c01e996f4a13313ac553bbdb4035600cd4d3

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536396430

Ici tous les livres stockés dans la mémoire interne ou microSD sont affichés.

Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage en appuyant sur l'explorateur eBooks en appuyant sur l'icône de mode d'affichage :

(https://camo.githubusercontent.com/b02a38195ae1e3769f4ecc8d2b89b15bd56c39bf

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393939

mode liste, (https://camo.githubusercontent.com

/de6018cf123495885fe1a953f35daa7d5e0a6dc3


/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393939

miniatures 1 ou  (<https://camo.githubusercontent.com/5973543e6f1cc1905a458bf1e1e5fccc7dc496a7>

/5973543e6f1cc1905a458bf1e1e5fccc7dc496a7

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393939

vignettes 2 (aperçu des couvertures pour vos eBooks). Pour ouvrir un livre appuyez sur la couverture du livre que vous voulez lire.

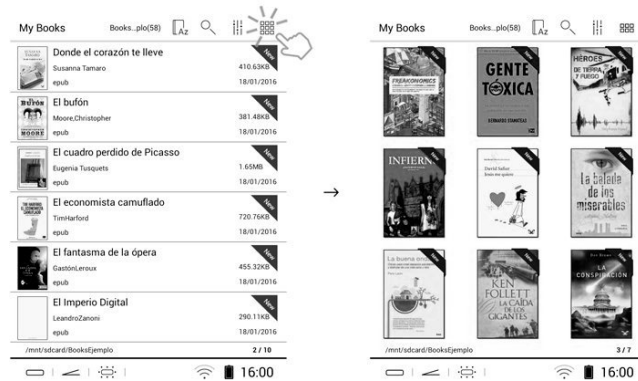


(<https://camo.githubusercontent.com/7e9e2e093dae813129850883fbd923b9db9780a4>

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393939

Avis: Si le fichier est stocké sur une carte microSD/SDHC il est affiché sur la liste, mais ne peut être ouvert que si la carte microSD/SDHC a été retirée.



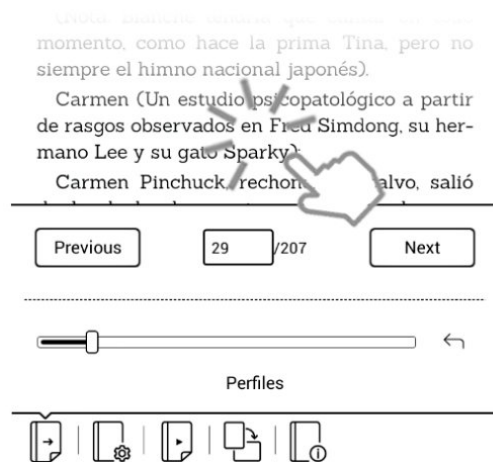

### Fonctions de lecture spéciales

Différentes fonctions sont possibles pendant la lecture. Cliquez sur le centre du texte pour accéder au menu :







(<https://camo.githubusercontent.com/b809bd2477b86665a304fa0dfbab311efb242319>


/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393939

- Aller à la page:  (<https://camo.githubusercontent.com/4c4d6ce9d3b2eb1b303bbc167672efe4d11d70a8>  
/4c4d6ce9d3b2eb1b303bbc167672efe4d11d70a8  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393939  
Il vous permet de saisir le nombre exact de page que vous souhaitez voir en cliquant sur le numéro de page à modifier.
- Changer la taille de la police :  (<https://camo.githubusercontent.com/36316403cd36c9cc753971454e1ebd8251b2b90c>  
/36316403cd36c9cc753971454e1ebd8251b2b90c  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393939  
Vous avez deux icônes sur l'écran pour augmenter ou diminuer la taille de la police.
- Modifier la police :  Myriad Pro (<https://camo.githubusercontent.com/43c64059b1fb05dc837d00c75b8dc5f6070d677f>  
/43c64059b1fb05dc837d00c75b8dc5f6070d677f  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393939  
Vous pouvez sélectionner la police appropriée à partir d'une variété de polices indiquée dans votre liseuse.
- Changer espacement :  1.0 (<https://camo.githubusercontent.com/c1356591bad036f90af572c1c2ba20eb7f40cfa02>  
/c1356591bad036f90af572c1c2ba20eb7f40cfa02  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393939  
Il vous permet de choisir la distance que vous préférez pour une lecture agréable.
- Modifier le niveau de marge :  20 (<https://camo.githubusercontent.com/f5ac9c89f49ff9b723bbb6dc9cf94ffe8c87d1cf>  
/f5ac9c89f49ff9b723bbb6dc9cf94ffe8c87d1cf

/687474703a2f2f7374617469632e5656e572677973697374656d2e636fd2f696d16765732fd6d16e75616c732f34323039312f35343931

Il vous permet de choisir le marge que vous préférez pour une lecture agréable.

- Avancement automatique de page :  (<https://camo.githubusercontent.com>)  
/06ecbdfc5c8a1d17a3f1273482bf5ca953858019  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536616e Pour démarrer la lecture automatique activez le mode autopage en appuyant sur "ON". Vous pouvez définir des différents temps de tournage de page en fonction de la vitesse de lecture que vous préférez.
- Rotation de l'écran :  (<https://camo.githubusercontent.com>)  
/dfad6fbb81e4c0950f75e0fdd237cf4fc1a3ce5e  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536616e Pour faire tourner l'écran verticalement et horizontalement. Vous pouvez choisir parmi les fonctions de rotation en cliquant sur la position qui vous convient.
- Information du livre :  (<https://camo.githubusercontent.com>)  
/6400da57820c26ce3e90629bd8e8d8e24ac57f1e  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536616e Affiche toutes les informations sur le livre que vous lisez. Certains livres ne contiennent pas tout ou partie des données, cela dépend de l'éditeur du livre.
- Ajouter signet :  (<https://camo.githubusercontent.com>)  
/001fef7ced06767f3f6cf80e44f85f68b461c55a  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536616e Pour plus de lisibilité, vous pouvez définir des signets. Les signets sont triés et accessibles lorsque vous avez besoin.
- Menu options :  (<https://camo.githubusercontent.com>)  
/6c07a502e2b834d1227accbf56e65c1813fc8e74  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536616e Vous ouvrez le menu dans lequel vous pouvez afficher, ouvrir ou supprimer vos notes, signets et commentaires.
- Ouvrir / supprimer des signets :  (<https://camo.githubusercontent.com>)  
/d82367e1ba0b0b6ae7ff48400899f28503553cb8  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536616e Pour ouvrir un signet, cliquez sur le signet que vous souhaitez voir. Pour supprimer un signet, appuyez et maintenez sur le signet que vous souhaitez supprimer.
- Recherche de mots :  (<https://camo.githubusercontent.com>)  
/5dd5f69b138da2cb093b5369f466456854dbbc8d  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536616e Touchez cette option pour afficher où le mot de recherche est dans le livre et pour accéder à cette page.
- Indicateur de lumière :  (<https://camo.githubusercontent.com>)  
/30182999b8a8865ad95546b42a296c7abf05d88c  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636fd2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536616e Définit le niveau le plus approprié de lumière.

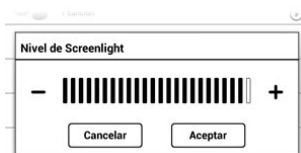

/7001d008ca17050ad2e9dfa1c43a9054ffc7182d  
/687474703a2f2f7374617469632e656e65726f77973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393961

## Fonction dictionnaire


Votre Energy eReader Pro HD intègre une fonction dictionnaire qui vous permet d'installer une base de données "StarDict", l'un des formats les plus courants de dictionnaire électronique, créé avec des outils libres licence GNU GPL.

Vous pouvez utiliser deux dictionnaires commerciaux de grands éditeurs tels que ceux créés par la communauté, ou même créer votre propre.

Pour profiter de l'application Dictionnaire, la première chose que vous avez à faire est de télécharger les fichiers sur votre ordinateur le dictionnaire que vous souhaitez installer. Généralement, les dictionnaires comme "StarDict" sont composées de 3 fichiers \*.dz (ou \*.dict) \*.idx (ou \*.idx) et \*.ifo et les trois sont nécessaires pour pouvoir utiliser le dictionnaire. Pour utiliser l'Energy eReader, suivez ces étapes simples :

- 1) Connectez votre Energy eReader à votre ordinateur et à partir de là accédez au navigateur de fichiers dans la mémoire interne de votre liseuse.
- 2) Une fois dans le dossier principale créez un dossier nommé "dict" (par exemple, x:/dict/)
- 3) Copiez les dictionnaires directement sur ce dossier, ou créez des sous-dossiers avec les noms des dictionnaires que vous souhaitez ajouter (Drae, Catalan-Espagnol, etc ..)
- 4) Redémarrez votre liseuse après l'installation.


Une fois les dictionnaires installés et la liseuse redémarrée vous pouvez faire usage de cette fonction directement dans le mode de lecture, pour ce faire, appuyez sur le mot que vous choisissez et sélectionnez "Dictionnaire" dans le menu contextuel.

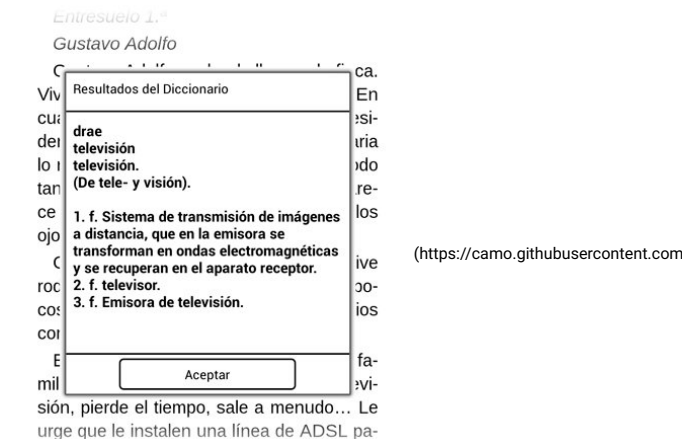


/a24f25e03f9252bdf79ed5fd5b1571b2e834275a  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536616639

Avis: Las bases de datos de diccionarios son propiedad de terceros. Energy Sistem Technology S.A. no se responsabiliza de su contenido.


Bloc de notes :



Cette application vous permet d'annoter toutes sortes de commentaires ou notes. Vous pouvez ensuite les supprimer d'un simple toucher. Vous pouvez également ajouter des notes avec un appui long sur le texte du livre que vous lisez en faisant glisser pour sélectionner la partie souhaitée.



/cd71ef761abf086f57cdcc479b89fe658e5a5669  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393961

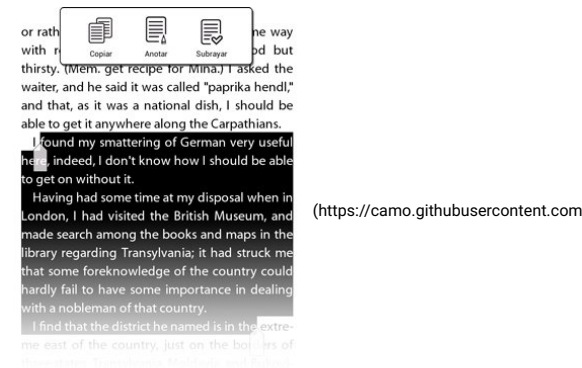


/7e863aa4438bf6a230459b4b6575570eae79009  
/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393961

## Mise à jour

Votre Energy Phone a un système d'exploitation installé basé sur Android(TM), vous pouvez le réinstaller ou le mettre à jour s'il est nécessaire. Les mises à jour par défaut sont OTA (Over-The-Air), de sorte que votre liseuse se connectera automatiquement à nos serveurs lorsque vous êtes


connecté à un réseau Wi-Fi connecté à Internet pour vous alerter quand une mise à jour se trouve. Si vous le souhaitez, vous pouvez installer la mise à jour dans le menu Paramètres.

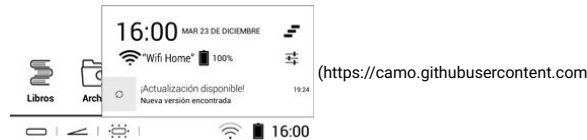

(https://camo.githubusercontent.com

/a9226f002d48cb74a89d2e3f37d40570bebd523e


/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323533352f3536613635



(https://camo.githubusercontent.com

/1a8d036157a244538b19ad8c697d1020234868ab


/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393962

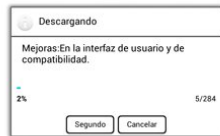

(https://camo.githubusercontent.com

/19991b14a39f731f5a5b06cc3f42ce3a3f79bc8d

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393962



(https://camo.githubusercontent.com

/51ad080cf35a5505be5969a2f275b782c323ec7d

/687474703a2f2f7374617469632e656e6572677973697374656d2e636f6d2f696d616765732f6d616e75616c732f34323039312f3534393962

Vous pouvez aussi mettre à jour votre Energy Phone à travers votre ordinateur portable. Le processus est très simple mais il doit se réaliser avec attention et quand il soit nécessaire.

Suivez les pas suivants pour réaliser l'installation :

Assurez-vous que la batterie de votre Energy eReader soit totalement chargée. Au contraire, branchez votre Energy eReader à la prise externe avec un chargeur USB (5V / 1Ah max.) ou le port USB de votre ordinateur et attendez que la batterie soit complètement chargée.

Accédez au site web [www.energysystem.com](http://www.energysystem.com) (<http://www.energysystem.com>) à partir le navigateur de votre ordinateur.

Entrez sur la section "Support" et choisissez le type de produit "eReader".

Choisissez votre modèle Energy eReader de la liste dépliant qui apparaîtra, et tout de suite, téléchargez la dernière version du système d'exploitation Android™ disponible.

Important :

Assurez-vous que la version du système d'exploitation que vous êtes en train de télécharger soit spécifique pour votre modèle, car au cas contraire, votre dispositif pourra être endommagé.

Décompressez le fichier sur votre ordinateur.

Ouvrez le fichier de texte inclut dans la décharge et suivez les instructions pour l'installation du nouveau système d'exploitation dans votre Energy eReader.

## Guide de dépannage

**Comment puis-je désactiver la liseuse entièrement sans avoir une image sur l'écran?**

La liseuse aura toujours une image, même avec l'appareil éteint. Ne vous inquiétez pas parce que cette image ne consomme pas d'énergie. En outre, vous pouvez définir l'image affichée en cas de suspension.

**Je ne peux pas changer la police des lettres dans un fichier PDF.**

Le format PDF est parfois créé comme s'il était une photographie, avec ses polices et ses styles, de sorte que vous ne pouvez pas modifier la police. Ceci est la limitation que vous trouverez dans ce format, cependant, vous pouvez zoomer et vous déplacer à travers le livre comme si elle était un

autre format.

**Impossible de lire un livre électronique.**

Assurez-vous que le format e-book est compatible avec votre liseuse.

**La liseuse montre mauvaises caractères, des espaces trop grands entre les lignes ou des sauts de page où il ne devrait pas.**

C'est dû à la forme sous laquelle le fichier a été numérisée. De nombreux eBooks sont numérisés et formatés automatiquement sans révision. Utilisez seulement du contenu de fournisseurs fiables pour la meilleure expérience utilisateur.

## Conditions de garantie

Pendant la période de 36 mois à partir de la date du premier achat du produit par le consommateur, Energy Sistem Technology, S.A. répondra pour tout défaut existant au moment de la réception du bien. Les batteries du produit, dont la période de garantie est de 12 mois, sont exclues.

La garantie offerte par Energy Sistem couvre les défauts de matière ou de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations résultant d'un accident, d'une utilisation inadéquate ou d'une manipulation du produit effectuée ou tentée par des personnes autres que celles de l'équipe d'Energy Sistem.

La garantie de 36 mois est valable pour l'Union Européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre distributeur local.

## Fonctionnement de la garantie

Lorsque vous entrez sur <http://www.energysistem.com/fr/support> (<http://www.energysistem.com/fr/support>) et sélectionnez votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes), les guides d'utilisation, les drivers et les mises à jour, comme la possibilité d'envoyer vos questions au service technique ou de gérer la garantie.

1. Vous pouvez vérifier la disponibilité du manuel dans votre langue sur <http://www.energysistem.com/fr/guide/42265> (<http://www.energysistem.com/fr/guide/42265>)
2. Autrement, vous pouvez vous adresser à votre vendeur avec votre facture d'achat.

**Important :** Les données ou les informations contenues dans les produits ne sont couvertes dans aucun cas par aucune garantie, par conséquent, le service technique d'Energy Sistem ne sera pas obligé de stocker cette information et il est conseillé d'effacer le contenu de la mémoire de l'appareil ou de l'envoyer avec l'information d'origine.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

## Marques commerciales

Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs entreprises correspondantes.

© 2016 par Energy Sistem Technology, S.A. Tous droits réservés.

**Avis:** Le présent appareil peut contenir des liens ou des pages web opérées par troisièmes, d'autrui à Energy Sistem Technology, S.A. Ces liens vous sont fournis pour votre information ou commodité; Energy Sistem ne devient pas responsable de sa disponibilité, contenu, actualisation, adéquation ou exactitude. Ces sites externes peuvent contenir ou faire référence à des marques, des brevets, des informations confidentielles, technologies, produits, processus ou autres droits de propriété appartenant à autrui. Tous les droits réservés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Déclaration de conformité

**Nom du Fournisseur:** Energy Sistem Technology S.A.

**Date:** 01/01/2016

**Adresse:** Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (Espagne).

**Tel:** 902 388 388

**Fax:** 902 119 034

**NIF:** A53107488

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

**Energy Sistem™ - Energy eReader Pro HD**

**Pays de fabrication:** Chine

Auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux normes ou documents normatifs de la Directive 2004/08/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 Décembre 2004.