



# Lenovo TAB A7-40/ Lenovo TAB A7-50

Guide de l'utilisateur v. 1.0



Lisez attentivement les  
consignes de sécurité et les remarques importantes  
figurant dans le manuel fourni avant d'utiliser votre tablette.





- 1-1 Aspect
- 1-2 Boutons
- 1-3 Activation/désactivation de l'affichage
- 1-4 Verrouillage/déverrouillage de l'écran
- 1-5 Conseils de navigation
- 1-6 Écran d'accueil
- 1-7 Barre d'état
- 1-8 Applications récentes
- 1-9 Gestion des applications
- 1-10 Saisie de texte

## 1-1 Aspect

Les images contenues dans ce document sont utilisées à titre de référence uniquement et peuvent différer de votre tablette Lenovo TAB A7.



Remarque : les modèles et versions de la tablette Lenovo TAB A7 sont les suivants :

	Lenovo TAB A7-50	Lenovo TAB A7-40
Modèle et version	Modèle : Lenovo A3500-F Version : WLAN	Modèle : ® Lenovo A3500-FL Version : WLAN
	*Modèle : Lenovo A3500-H *Version : WLAN + 3G (Données uniquement)	
	*Modèle : Lenovo A3500-HV *Version : WLAN + 3G (Voix)	

## 1-2 Boutons

### Bouton marche/arrêt

- Pour mettre votre tablette sous tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 3 secondes, puis relâchez-le.
- Lorsque votre tablette est sous tension, appuyez sur ce bouton pour désactiver l'affichage. Lorsque l'affichage est désactivé, appuyez sur ce bouton pour l'activer.
- Pour mettre votre tablette hors tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins 1 seconde, puis appuyez sur **OK** dans la fenêtre contextuelle **Éteindre** pour éteindre la tablette.

**REMARQUE** : lorsque vous raccordez la tablette à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez que la batterie est suffisamment chargée pour utiliser la tablette normalement ; si ce n'est pas le cas, chargez la batterie avec

l'adaptateur secteur avant le raccordement USB.

### Commandes de volume

- Appuyez sur le bouton **Augmenter le volume** ou sur le bouton **Baisser le volume** pour régler le volume.

## 1-3 Activation/désactivation de l'affichage

### Activation de l'affichage

Lorsque l'affichage est désactivé, appuyez sur le **bouton marche/arrêt** de la tablette pour l'activer. L'affichage de la tablette s'illumine, ce qui indique qu'il est activé.


### Désactivation de l'affichage

Lorsque vous n'utilisez pas votre tablette, appuyez sur le **bouton marche/arrêt** pour désactiver l'affichage. Votre tablette passe en mode veille pour économiser de l'énergie.

## 1-4 Verrouillage/déverrouillage de l'écran

### Verrouillage de l'écran

#### Verrouillage automatique

Vous pouvez définir le délai d'inactivité de l'écran en appuyant sur  **Paramètres** > **APPAREIL** > **Affichage** > **Veille**. Si vous n'effectuez aucune opération au cours du délai défini, l'affichage est automatiquement désactivé et votre tablette est automatiquement verrouillée.

#### Verrouillage manuel

Lorsque vous n'utilisez pas votre tablette, appuyez sur le **bouton marche/arrêt** pendant environ 1 seconde pour désactiver l'affichage. Votre tablette est verrouillée, puis passe en mode veille.

### Déverrouillage de l'écran

En mode veille, appuyez sur le **bouton marche/arrêt** de votre tablette pour activer l'affichage. Appuyez ensuite sur l'icône de verrouillage et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser le curseur sur l'icône de déverrouillage,

comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.







## Définition du schéma de verrouillage de l'écran

Vous pouvez définir le schéma de verrouillage de l'écran en appuyant sur



**Paramètres > PERSONNEL > Sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma.** Une fois cette fonction activée, vous devez reproduire un schéma de déverrouillage personnalisé pour déverrouiller l'écran avant d'utiliser la tablette.

## 1-5 Conseils de navigation

- **Retour**  : revenir à l'écran précédent.
- **Accueil**  : revenir à l'écran d'accueil.
- **Applications récentes**  : afficher les applications utilisées récemment.
- **Menu Options avancées**  : afficher les raccourcis tels que Ajouter,



1 - Retour

2 - Accueil

3 - Applications

4 - Menu Options


récentes


avancées


## 1-6 Écran d'accueil

Cet appareil permet d'afficher et d'ouvrir rapidement les applications les plus fréquemment utilisées.

Vous pouvez ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil et en supprimer d'autres.

- Pour ajouter un raccourci à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'application de votre choix dans la liste des applications et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle soit ajoutée à l'écran d'accueil.
- Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, appuyez sur l'élément sélectionné tout en maintenant la pression de votre doigt pendant environ 2 secondes, jusqu'à ce que l'icône  s'affiche en haut de

l'écran, puis faites glisser l'élément vers l'icône  pour le supprimer.

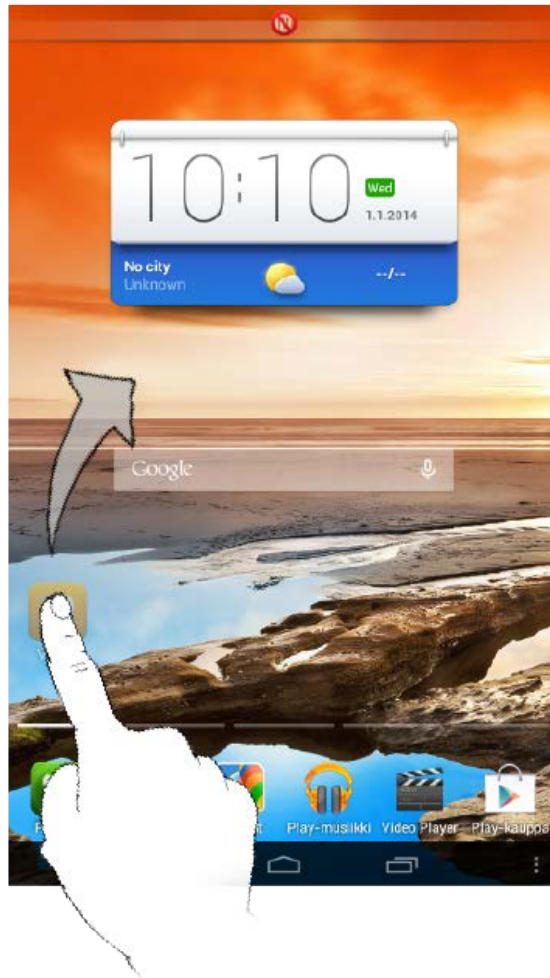

## Commutation des écrans d'accueil

Votre tablette dispose de plusieurs bureaux.

Pour parcourir les écrans, faites glisser votre doigt sur l'affichage. Vous pouvez déplacer les icônes d'un panneau à l'autre.


## 1-7 Barre d'état

Les éventuels messages système s'affichent dans la barre d'état.

La barre d'état affiche des informations sur les connexions et la réception WLAN, les niveaux d'alimentation, les états de charge et autres notifications.


Déroulez la barre d'état pour afficher le panneau de notification comprenant les éléments suivants : accès au mode Avion, raccourci vers les paramètres WLAN, raccourci vers le GPS, accès à la rotation auto de l'écran, barre d'outils

d'ajustement de la luminosité, raccourci vers le menu Paramètres, etc.

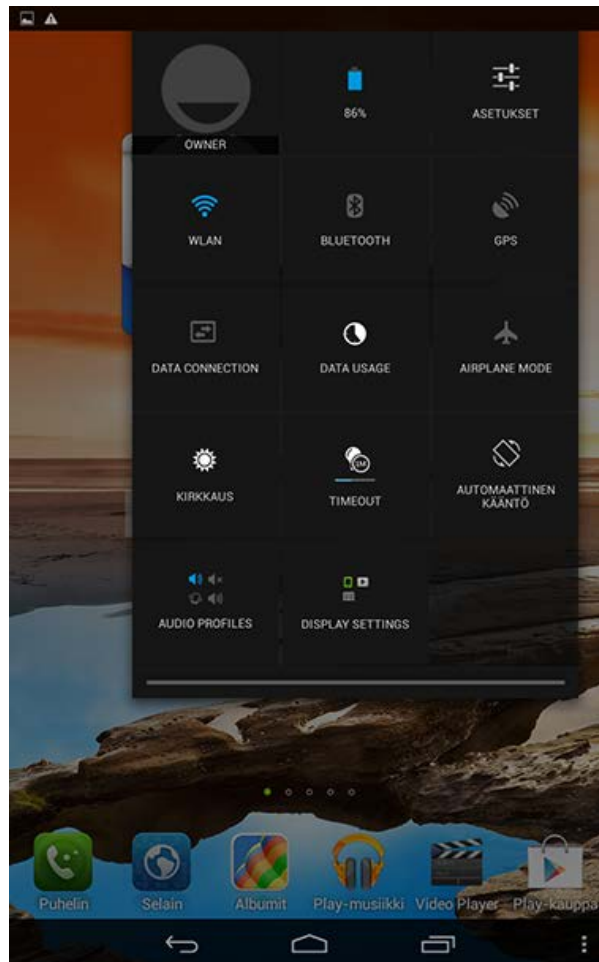

## 1-8 Applications récentes

Votre tablette mémorise les applications que vous avez utilisées récemment.


Appuyez sur  pour afficher une liste des applications récemment utilisées. Appuyez sur une application de la liste pour l'ouvrir.

## 1-9 Gestion des applications

Faites glisser votre doigt sur l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.





Appuyez sur  **Paramètres** > **APPAREIL** > **Applications** pour gérer toutes vos applications.

#### Désinstallation

1. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller dans l'onglet **TÉLÉCHARGÉES**.
2. Appuyez sur **Désinstaller**, en haut de l'écran.
3. Appuyez sur **OK**.

#### Arrêt de l'exécution d'une application


1. Appuyez sur l'onglet **EN COURS**.
2. Appuyez sur l'application en cours d'exécution que vous souhaitez arrêter.
3. Appuyez sur **Arrêter**.

## 1-10 Saisie de texte







Grâce au clavier virtuel de l'écran tactile, vous pouvez saisir facilement du texte, notamment ajouter des informations de contacts à l'application Contacts

ou taper et modifier des messages SMS. Vous pouvez saisir des lettres et des symboles numériques français directement sur l'écran tactile.


## Clavier virtuel

Appuyez sur la touche  située sur la barre inférieure pour masquer le clavier virtuel. Appuyez sur la zone de saisie de texte pour afficher le clavier virtuel.

## Changement de la méthode de saisie

- Appuyez sur  /  pour basculer entre les lettres et les chiffres.
- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Vous pouvez également appuyer sur la touche  et maintenir le doigt dessus jusqu'à ce que la touche  s'affiche pour verrouiller les majuscules. Appuyez à nouveau sur cette touche pour déverrouiller les majuscules.
- Pour saisir un symbole, appuyez sur la touche correspondante et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'une zone bleue apparaisse, puis faites glisser votre doigt vers le symbole de votre choix.
- En mode de saisie numérique, appuyez sur  pour saisir des symboles et des caractères spéciaux. Appuyez sur  pour revenir au mode de saisie numérique.

## Options de saisie

- Appuyez sur  **Paramètres > PERSONNEL > Langue et saisie** pour ouvrir le menu **CLAVIER ET MODES DE SAISIE**. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner **Clavier Google**, **Clavier coréen Google**, **Saisie vocale Google**, **Simeji** ou **clavier TouchPal**.

\*Sur certains modèles uniquement





## 2-1      Navigateur

## 2-1 Navigateur

Vous devez disposer d'une connexion réseau pour accéder à Internet depuis un navigateur. Si vous avez des difficultés à accéder au réseau, contactez directement votre opérateur ou votre fournisseur de services.

Le navigateur Web de votre tablette peut accéder à Internet via un réseau WLAN ou 3G, pour un usage personnel et/ou professionnel.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Navigateur** pour l'ouvrir.

Le navigateur prend en charge les fonctions suivantes :

### Saisie d'adresses Web


Appuyez sur la barre d'adresses, puis saisissez une adresse Web à l'aide du clavier virtuel.

Appuyez sur  sur le clavier virtuel pour ouvrir la page Web.


### Fermeture du navigateur

Appuyez sur  sur la barre inférieure pour quitter le navigateur et revenir à l'écran d'accueil.

### Gestion des pages Web du navigateur

Appuyez sur  pour ouvrir l'interface de gestion du navigateur afin de gérer les favoris, l'historique Internet et les pages consultées hors connexion dans les onglets correspondants.

## FAVORIS :

Cette fonction permet d'afficher une liste de toutes les pages Web que vous avez ajoutées aux **FAVORIS**. Pour ajouter un favori, appuyez sur  afin d'ajouter la page Web en cours aux **FAVORIS**. Pour modifier un favori, appuyez sur le favori et maintenez le doigt dessus pour ouvrir une fenêtre contextuelle. Dans cette fenêtre, vous pouvez ouvrir, modifier, copier, partager ou supprimer le site Web sélectionné, en créer un raccourci, le définir comme page d'accueil ou effectuer d'autres opérations.



## HISTORIQUE :

Cette fonction permet d'afficher une liste de toutes les pages Web consultées récemment.


## PAGES ENREGISTRÉES :


Cette fonction permet d'afficher une liste de toutes les pages Web que vous avez enregistrées en vue de les consulter hors connexion.

### Navigation par onglets



Vous pouvez ouvrir plusieurs pages Web dans la même fenêtre pour accélérer la navigation. Appuyez sur  pour ouvrir un nouvel onglet. Pour passer à une autre page Web, il vous suffit d'appuyer sur son onglet. Appuyez sur le symbole  de l'onglet pour le fermer.


### Autres fonctions

**Actualiser** : appuyez sur  pour actualiser manuellement une page Web.

**Précédent/Suivant** : appuyez sur  pour revenir à la page précédente ou passer à la page suivante.

**Sélectionner le texte** : sélectionnez le texte de la page en cours pour le copier, le partager et le rechercher sur le Web.

**Ajouter/modifier les favoris** : appuyez sur  pour ajouter la page en cours aux favoris. Appuyez sur  pour gérer vos favoris.

**Plus d'options** : appuyez sur  pour afficher une liste d'options. Les options disponibles sont les suivantes : Actualiser, Interrompre, Accueil, Fermer, Nouvel onglet navigation privée, Enregistrer pour lire hors connexion, Partager la page, Rechercher sur la page, Voir version ordinateur, Nouvel onglet, Infos sur la page et Paramètres.






- 3-1      Agenda
- 3-2      Appareil photo
- 3-3      Horloge

Faites glisser votre doigt sur l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.

### 3-1 Agenda

Appuyez sur **Agenda** dans la liste des applications pour ouvrir l'agenda.

#### Nouvel événement d'agenda

Dans l'**Agenda**, appuyez sur  pour créer un nouvel événement. Pour créer un nouvel événement, vous pouvez également appuyer sur une heure et maintenir le doigt dessus en mode d'affichage Semaine ou Jour.

#### Gestion des événements d'agenda

Vous pouvez sélectionner **Jour**, **Semaine**, **Mois** et **Planning** en appuyant sur l'onglet correspondant dans la partie supérieure de la page.

Mode d'affichage **Jour** : pour afficher, modifier ou supprimer un événement en mode d'affichage Jour, appuyez dessus tout en maintenant la pression de votre doigt.

Mode d'affichage **Semaine** : pour afficher, modifier ou supprimer un événement en mode d'affichage Semaine, appuyez dessus tout en maintenant la pression de votre doigt.

Mode d'affichage **Mois** : pour gérer les événements de la semaine à partir du mode d'affichage Mois, appuyez sur une date.

Mode d'affichage **Planning** : appuyez pour afficher les événements de plusieurs dates.

**REMARQUE** : pour revenir facilement au jour, à la semaine ou au mois en cours à partir de n'importe quel mode d'affichage de l'**Agenda**, appuyez sur

## 3-2 Appareil photo


Appuyez sur **Appareil photo** dans la liste des applications pour ouvrir l'appareil photo.

Remarque : la tablette Lenovo TAB A7-40 ne dispose pas d'un appareil photo arrière.


Dans cette interface, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

### Commutation des appareils photo

Votre tablette dispose d'un appareil photo avant et d'un appareil photo arrière.

Dans l'interface photo/vidéo, appuyez sur  pour basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière.

### Commutation des modes d'appareil photo

Votre tablette dispose de neuf modes d'appareil photo. Dans l'interface appareil photo, appuyez sur  pour basculer entre les modes HDR, Beauté visage et Panoramique. Vous pouvez également appuyer sur les autres modes pour prendre des photos.

### Photos

#### Prise de photos

À partir de l'appareil photo, appuyez sur  pour prendre une photo.

Appuyez sur  pour définir les propriétés de l'appareil photo.



Exposition



Effet de couleur



Mode scène



Balance des blancs

#### Affichage de photos

Appuyez sur l'aperçu de la photo dans l'interface photo pour ouvrir l'interface

d'affichage des photos. Vous pouvez afficher les photos sous forme de diaporamas.

### Emplacement d'enregistrement des photos



Toutes les photos que vous prenez sont enregistrées dans l'application



**Albums.** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Albums** pour ouvrir la liste de toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez afficher les photos par **Albums**, **Lieux** ou **Heures**.

## Vidéos

### Enregistrement de vidéos



Appuyez sur  dans l'interface vidéo pour démarrer l'enregistrement ou appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement

### Visionnage de vidéos

Une miniature de la dernière vidéo enregistrée s'affiche dans le coin inférieur droit de l'interface vidéo. Appuyez sur cette miniature pour ouvrir le lecteur vidéo.

## Prise de vues panoramiques

### Capture d'images panoramiques

Dans l'interface panoramique, appuyez sur  pour commencer la prise de vue. Déplacez votre tablette lentement. Appuyez sur  pour arrêter la prise de vue. La scène panoramique complète est enregistrée comme une seule photo.

### Affichage de photos

Appuyez sur l'aperçu de la photo dans l'interface panoramique pour ouvrir l'interface d'affichage des photos. Vous pouvez afficher les photos sous forme de diaporamas.

### Emplacement d'enregistrement des photos

Tous les panoramiques que vous prenez sont enregistrés dans l'application







**Albums.** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Albums** pour ouvrir la liste de toutes les photos que vous avez prises.






### 3-3 Horloge

Appuyez sur **Horloge** dans la liste des applications pour ouvrir l'horloge.

Pour ajouter une alarme, appuyez sur  , puis sur  > **Ajouter alarme**. Une fois l'alarme configurée, appuyez sur **OK**.

Pour réactiver une alarme déjà définie, appuyez sur l'icône  afin de passer au statut .

Lorsqu'une alarme retentit, faites glisser l'icône  vers l'icône  pour la désactiver, ou vers l'icône  pour qu'elle retentisse à nouveau dix minutes plus tard.

Chapitre 02 : Connexion à Internet



Chapitre 04 : Paramètres



## Chapitre 04

### Paramètres

\*Sur certains modèles uniquement

- 4-1      CONNEXION SANS FIL ET RÉSEAUX
- 4-2      APPAREIL
- 4-3      PERSONNEL
- 4-4      SYSTÈME



Appuyez sur **Paramètres** dans la liste des applications pour ouvrir l'interface Paramètres.

#### 4-1 SANS FIL ET RÉSEAUX

Ce module permet de régler les éléments suivants : **\*Gestion SIM, WLAN, Ethernet, Bluetooth, Consommation des données** et **Plus...** (Mode Avion, VPN, Partage de connexion, **\*Réseaux mobiles** et **Internet USB**).

##### Gestion SIM

Ce réglage vous permet d'activer et de désactiver la carte SIM, la connexion des données et l'itinérance des données.

**INFOS SIM** : vous pouvez activer et désactiver la carte SIM, modifier le nom de la carte SIM, saisir le numéro de téléphone, choisir la couleur d'arrière-plan et choisir d'afficher une partie du numéro.


**SIM PAR DÉFAUT** : vous pouvez choisir d'activer la connexion des données.


**RÉGLAGES DE BASE** : vous pouvez choisir d'autoriser l'itinérance des données et d'afficher le rappel d'itinérance.

##### WLAN

Ce réglage permet d'activer et de désactiver les connexions WLAN.

Lorsque la connexion WLAN est activée, votre tablette recherche automatiquement les réseaux sans fil disponibles et les affiche dans la liste des réseaux WLAN.

L'icône d'état du réseau  indique que le réseau ne requiert aucun mot de passe et que vous pouvez vous y connecter directement. En revanche,

l'icône  indique que le réseau est chiffré et que vous devez obligatoirement saisir un mot de passe avant de pouvoir y accéder.

Vous pouvez choisir le réseau de votre choix dans la liste. Une fois le réseau sélectionné, saisissez le mot de passe et appuyez sur **Se connecter** pour vous connecter directement. Vous pouvez également cocher la case en regard de l'option **Afficher les options avancées** pour définir les paramètres proxy et les paramètres IP dans la zone de texte déroulante, puis appuyer sur **Se connecter** pour vous connecter à un réseau. Vous pouvez par ailleurs

sélectionner  **Ajouter un réseau** pour ajouter manuellement un réseau.

Appuyez sur  > **Options avancées** pour afficher les paramètres WLAN avancés.

- **Notification de réseau** : lorsque cette option est activée, le système affiche une notification dès qu'un réseau ouvert est disponible.
- **WLAN actif en veille** : en mode veille, vous pouvez définir la stratégie de connexion au réseau WLAN sur **Toujours**, **Uniquement si l'appareil est branché** ou **Jamais**.
- **Optimisation WLAN** : lorsque cette option est activée, le système réduira au minimum l'utilisation de la batterie lorsque le WLAN est activé.

## Bluetooth

Vous pouvez établir une connexion sans fil avec un autre appareil compatible Bluetooth à l'aide de la technologie Bluetooth. Il peut s'agir, par exemple, d'un casque stéréo ou d'un clavier.

Étant donné qu'un périphérique compatible Bluetooth communique avec d'autres appareils par ondes radio, il n'est pas nécessaire que vous placiez votre tablette directement face à l'autre appareil. Notez toutefois que certains obstacles, comme les murs ou d'autres appareils électroniques, peuvent interrompre la connexion Bluetooth.

Votre tablette prend en charge le protocole Bluetooth V4.0. Pour assurer le bon fonctionnement de votre tablette et du périphérique compatible Bluetooth associé, utilisez uniquement les accessoires compatibles avec votre tablette approuvés par Lenovo. Vérifiez également auprès du fabricant du périphérique que ce dernier est compatible avec votre tablette.

L'utilisation de la fonction Bluetooth peut, dans certains cas, être limitée. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre fournisseur de services.

L'utilisation d'applications qui requièrent la technologie Bluetooth ou l'exécution de ces applications en arrière-plan consomme plus rapidement la batterie de votre tablette et réduit sa durée de vie utile. Les réglages Bluetooth vous permettent d'effectuer les actions suivantes :

- **RECHERCHER APPAREILS** : une fois la fonction Bluetooth activée, votre tablette affiche automatiquement une liste de tous les périphériques Bluetooth compatibles détectés (c'est-à-dire dans le champ de portée).

## Utilisation des données

Vous pouvez vérifier l'état de consommation des données correspondant à une période donnée.

## Plus...

**Mode Avion** : lorsque le mode Avion est activé, toutes les connexions sans fil de votre tablette sont désactivées.

**VPN** : ces paramètres permettent d'ajouter et de configurer divers types de réseaux privés virtuels (VPN).

**\*Réseaux mobiles** : ce module inclut les paramètres suivants : **Connexion des données**, **Itinérance des données**, **Préférences**, **Mode réseau**, **Noms des points d'accès** et **Opérateurs de réseau**.

**\*Partage de connexion** : vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre tablette via USB ou Bluetooth, ou configurer votre tablette en tant que point d'accès WLAN portable.

- **\*Comment activer la fonction 3G** : cette section explique comment afficher ou modifier les **Noms des points d'accès** (APN) pour les services de données cellulaires de votre tablette. Les noms des points d'accès (APN) définissent le chemin réseau permettant de se connecter à toutes les données cellulaires. Toute saisie incorrecte peut désactiver la connectivité des données cellulaires. Pour vérifier l'exactitude des informations d'APN, contactez le fournisseur de la carte SIM que vous utilisez.

Vous pouvez consulter les paramètres APN de votre tablette à

l'emplacement suivant : **Paramètres** > **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Plus...** sous **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.

**\*Définition des noms des points d'accès**


Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer les réglages 3G. afin que votre réseau 3G fonctionne normalement.

**Étape 1** : faites glisser votre doigt sur l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.



**Étape 2** : appuyez sur  **Paramètres**.

**Étape 3** : sélectionnez **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.

**Étape 4** : appuyez sur , puis sélectionnez **Nouvel APN**.

**Étape 5** : contactez votre fournisseur 3G pour connaître les paramètres des


points d'accès, puis saisissez ces informations dans les zones de texte sous **Modifier le point d'accès**.

**Étape 6** : revenez à la liste des applications, puis lancez le **Navigateur** pour vérifier si la fonction réseau est disponible.

## 4-2 APPAREIL

### Profils audio

Appuyez sur **Paramètres > APPAREIL > Profils audio** pour accéder à l'interface des paramètres de profil. Les **PROFILS PRÉDÉFINIS** sont les suivants : **Paramètres généraux**, **Silencieuse**, **Réunion** et **Extérieur**.

Appuyez sur . Les paramètres sont les suivants : **PARAMÈTRES GÉNÉRAUX** (vibreur et volume), **APPELS ENTRANTS** (sonneries), **NOTIFICATIONS** (Son de notification par défaut) et **SYSTÈME** (autres paramètres audio du système).

### Affichage

Appuyez sur **Paramètres > APPAREIL > Affichage** pour accéder à l'interface des paramètres d'affichage. Les paramètres d'affichage disponibles sont les suivants : **PERSONNALISER** (**Notifications verrouillage écran**, **Thème** et **Fond d'écran**) et **AFFICHAGE** (**Luminosité**, **Écran de veille interactif**, **Taille de la police**, **Veille** et **Affichage sans fil**).

**Fond d'écran** : vous pouvez sélectionner l'image de votre choix sous **Albums**, **Fonds d'écran animés**, **Photos** et **Fond d'écran vidéo** pour en faire votre fond d'écran.

**Luminosité** : vous pouvez régler la luminosité de l'écran manuellement.

**Taille de police** : cette option permet de sélectionner la taille du texte qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez choisir entre quatre options de taille de police : **Petite**, **Normale**, **Grande** ou **Très grande**.

**Veille** : cette option permet de définir le délai d'inactivité après lequel votre tablette passe automatiquement en mode d'économie d'énergie. Vous pouvez choisir entre sept options : **15 secondes**, **30 secondes**, **1 minute**, **2 minutes**, **5 minutes**, **10 minutes** ou **30 minutes**.

## Stockage

Appuyez sur **Paramètres > APPAREIL > Stockage** pour afficher les données de stockage interne, d'espace total et de stockage externe sur périphérique USB.

Méthode de calcul de la capacité nominale : 1 Go =  
1 000 Mo = 1 000 000 Ko = 1 000 000 000 octets

Méthode de calcul du système d'exploitation :

1 Go = 1 024 Mo = 1 048 576 Ko = 1 073 741 824 octets

Étant donné que le système lui-même occupe de l'espace, l'espace disponible est inférieur à celui calculé.

## Batterie

Appuyez sur **Paramètres > APPAREIL > Batterie** pour vérifier les données d'utilisation de la batterie, de l'état d'alimentation et des historiques d'utilisation.

## Applications

Appuyez sur **Paramètres > APPAREIL > Applications** pour gérer et supprimer facilement les applications sélectionnées.

Vous pouvez également filtrer les applications en cours d'exécution ou les applications fournies par des développeurs de logiciels tiers dans la liste des applications.

Après avoir sélectionné une application, vous pouvez afficher les informations correspondantes. Vous pouvez en outre utiliser certaines fonctions, telles que **Forcer l'arrêt**, **Désinstaller**, **Vider le cache**, **Effacer les données**, etc.

## 4-3 PERSONNEL

Ce module inclut les paramètres suivants : **Données de localisation**, **Sécurité**, **Langue et saisie** et **Sauvegarder et réinitialiser**.

### Accès aux données de localisation

Appuyez sur **Paramètres > PERSONNEL > Données de localisation** pour permettre aux applications d'utiliser vos données de localisation et sélectionner la méthode de détermination de la localisation de la tablette.

**Satellites GPS** : vous pouvez préciser votre position à l'aide du GPS.

**Localisation via WLAN et réseau mobile** : permet aux applications d'utiliser le service de localisation de Google pour estimer votre localisation plus rapidement.

## Sécurité


Appuyez sur **Paramètres > PERSONNEL > Sécurité** pour accéder aux paramètres de sécurité, qui comprennent les options suivantes : **SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN, CHIFFREMENT, \*VERROUILLAGE DE LA SIM, MOTS DE PASSE, GESTION DE L'APPAREIL** et **STOCKAGE DES IDENTIFIANTS**.

**SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN** : vous pouvez définir la méthode de verrouillage de l'écran et sélectionner les infos propriétaire à afficher sur l'écran de verrouillage.

- **Verrouillage de l'écran** : vous pouvez déverrouiller l'écran de l'une des façons suivantes : **Faire glisser, Face Unlock (Reconnaissance faciale), Déblocage vocal, Schéma, Code PIN** et **Mot de passe**. Vous pouvez aussi désactiver le verrouillage de l'écran en sélectionnant **Aucun**.

Appuyez sur **Schéma**, puis utilisez votre doigt pour dessiner à l'écran un schéma de déverrouillage, comme indiqué ci-dessous. Une fois le schéma de déverrouillage défini, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver l'option **Faire apparaître le schéma**.



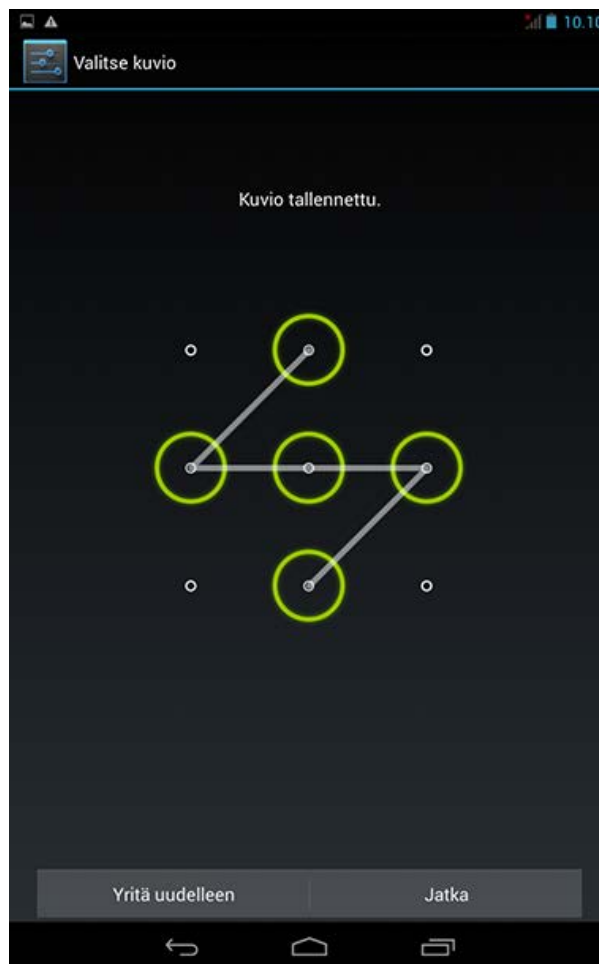

Après avoir défini et activé le schéma de déverrouillage, le clavier de déverrouillage s'affiche chaque fois que vous devez déverrouiller l'écran. Avec votre doigt, dessinez sur l'écran le schéma prédéfini. Une fois le schéma validé, l'écran est déverrouillé.

Appuyez sur **Code PIN** pour saisir le code PIN (4 chiffres minimum) que vous utiliserez pour déverrouiller l'écran.

Appuyez sur **Mot de passe** pour saisir le mot de passe (4 chiffres minimum) que vous utiliserez pour déverrouiller l'écran.

**\*VERROUILLAGE DE LA SIM** : permet de définir les paramètres de verrouillage de la carte SIM.

**MOTS DE PASSE** : cette option vous permet d'indiquer si le mot de passe défini doit être visible ou non lors de la saisie. Si vous cochez cette case, le mot de passe est visible. Si vous ne cochez pas cette case, le mot de passe s'affiche sous forme d'astérisques \*\*\*\* lorsque vous le saisissez afin d'assurer une protection optimale.

**GESTION DE L'APPAREIL** : cette option vous permet de gérer votre tablette et d'installer des applications provenant de sources inconnues.

- **Administrateurs de l'appareil** : ces fonctions ne sont pas disponibles aux utilisateurs ordinaires.
- **Sources inconnues** : sélectionnez cette option pour installer des applications à partir de sources inconnues.
- **Vérifier les applications** : sélectionnez cette option pour interdire l'installation d'applications pouvant provoquer des dommages ou pour afficher un avertissement préalable.

**STOCKAGE DES IDENTIFIANTS** : cette fonction permet à votre tablette d'accéder à des pages Web et à des réseaux locaux qui requièrent un certificat de sécurité spécifique.

- **Certificats de confiance** : sélectionnez cette option pour afficher tous les certificats d'autorité de certification de confiance.
- **Installer depuis la carte SD** : cette option permet d'installer des certificats à partir de cartes SD.
- **Effacer les identifiants** : sélectionnez cette option pour supprimer tous les certificats actuellement enregistrés.

## Langue et saisie

**Langue** : sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour votre tablette.

**Correcteur orthographique** : vous pouvez activer ou désactiver la correction orthographique.

**Dictionnaire personnel** : vous pouvez ajouter de nouveaux mots ou termes au dictionnaire de votre tablette.

**CLAVIER ET MODES DE SAISIE** : cette option vous permet de sélectionner et de définir le mode de saisie.

**VOIX** : cette option permet de définir le contrôle vocal, la recherche vocale et les paramètres généraux pour la sortie de la synthèse vocale.

**SOURIS/PAVÉ TACTILE** : cette option permet de régler la vitesse du pointeur.

#### Sauvegarder et réinitialiser

Cette option vous permet de sauvegarder vos données, d'effacer toutes les licences DRM, et de réinitialiser votre tablette avec les paramètres par défaut.

### 4-4 SYSTÈME

#### Date et heure

Ces paramètres permettent de définir un certain nombre d'options liées à l'heure, notamment l'heure système.

Vous pouvez activer la mise à jour automatique de l'heure et du fuseau horaire via un réseau (vous devez pour cela disposer d'une connexion), sélectionner un fuseau horaire, définir une date et une heure spécifiques et sélectionner le format de date et d'heure de votre choix.

#### Programmation de mise sous/hors tension

Ce paramètre vous permet de définir les heures de mise sous/hors tension automatique et le mode de répétition.

#### Accessibilité

**SERVICES** : cette option vous permet d'activer la fonction Talkback.

**SYSTÈME** : cette option permet de définir une plus grande taille de police pour le texte affiché, de définir le délai du toucher, d'autoriser l'installation de scripts Web ou d'activer/désactiver la rotation auto de l'écran.

#### À propos de la tablette

Cette option permet d'accéder aux paramètres suivants : **Vérifier si nouvelle version logicielle disponible**, **Informations légales**, **Numéro du modèle**, **Version d'Android**, **Version de bande de base**, **Version du noyau** et **Numéro de build**.

\*Sur certains modèles uniquement







## Chapitre 05

## Dépannage

**Un message indiquant que la mémoire est insuffisante apparaît pendant l'installation de l'application**

Libérez de la mémoire, puis réessayez d'installer l'application.

**L'écran tactile ne fonctionne pas ou ne réagit pas**

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 10 secondes pour redémarrer.

**Démarrage impossible ou panne système**

Chargez la batterie pendant une demi-heure, puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 10 secondes pour redémarrer.

Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé derrière le cache de protection du logement pour carte SD. Il convient d'utiliser cette méthode avec prudence.

**N'émet aucun son lors d'un appel ou reste inaudible**

Réglez le volume à l'aide des touches de volume.

**Impossible d'accéder à Internet via le réseau sans fil**

Redémarrez le routeur sans fil, ou accédez aux Paramètres et redémarrez le réseau WLAN.

**La tablette ne peut pas sortir du mode veille**

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plusieurs secondes pour redémarrer.







[www.lenovo.com](http://www.lenovo.com)

***lenovo***