



Lenovo TAB3 7 Plus

Guide de l'utilisateur

Lenovo TB-7703F

Lenovo TB-7703X

Toutes les informations de ce document présentant le symbole « * »
concernent uniquement le modèle WLAN+LTE (Lenovo TB-7703X).



Présentation

Avant d'utiliser ce document et le produit associé, prenez connaissance des informations suivantes :

- *Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de démarrage rapide*
- *Notice relative à la réglementation*
- « Consignes de sécurité et de manipulation » de la rubrique « Annexe »

Les documents *Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de démarrage rapide*, et *Notice relative à la réglementation* peuvent être consultés sur le site Web <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Besoin d'aide ? L'application Lenovo Companion peut vous aider à obtenir un accès direct à l'assistance Web de Lenovo et aux forums*, aux questions-réponses fréquentes*, aux mises à niveau système*, aux tests de fonctionnement du matériel, aux contrôles de l'état de la garantie*, aux demandes de services** et à l'état des réparations**.

Remarque :

* *requiert un accès au réseau de données.*

** *n'est pas disponible dans tous les pays.*

Vous pouvez obtenir cette application de deux façons :

- Recherchez l'application et téléchargez-la dans Google Play.



- Numérisez le code QR suivant avec un appareil Android Lenovo.




Caractéristiques techniques

Modèle	Lenovo TB-7703F	Lenovo TB-7703X
Processeur	QC MSM8916/APQ 8016	QC MSM8916/APQ 8016
Batterie	3500 mAh	3500 mAh
Communication sans fil	Bluetooth 4.0 ; WLAN ; GPS/GLONASS	Bluetooth 4.0 ; WLAN ; GPS/GLONASS; *LTE/WCDMA/GSM/UTMS

Remarque : le Lenovo TB-7703X prend en charge les bandes LTE 1, 2, 3, 4, 7, 8, 20, 38 et 40. le Lenovo TB-7703F ne prend pas en charge le réseau LTE. Dans certains pays, le réseau LTE n'est pas pris en charge. Afin de savoir si votre appareil est compatible avec les réseaux LTE, veuillez contacter votre opérateur mobile.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Pour plus de commodité, l'écran d'accueil est déjà configuré avec certaines applications et widgets utiles.

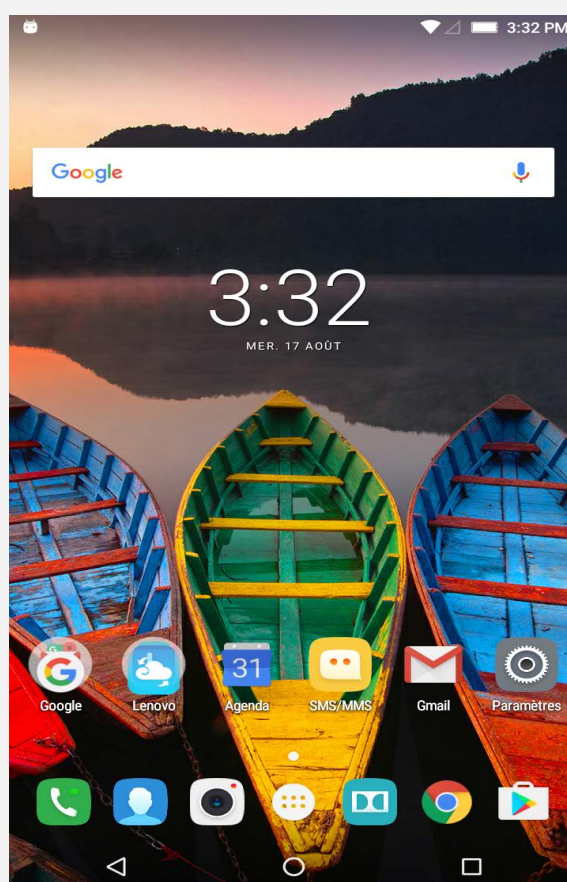

Remarque : les fonctions de votre appareil et l'écran d'accueil peuvent différer en fonction de votre emplacement, la langue, l'opérateur et le modèle de votre appareil.

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil à tout moment.

- **Écran d'accueil**

Sur l'écran d'accueil principal, une barre de recherche **Google** est présente.

- **Écran de prévisualisation**

Appuyez n'importe où sur l'écran d'accueil, sauf sur les icônes, sans relâcher la pression du doigt.

En bas de l'écran figurent **FONDS D'ÉCRAN**, **FOND D'ÉCRAN DE VERROUILLAGE** et **WIDGETS**.

- **Ajoutez un widget à l'écran d'accueil**


Appuyez n'importe où sur l'écran d'accueil sauf sur les icônes sans relâcher la pression du doigt. Sélectionnez **WIDGETS** en bas de l'écran de prévisualisation, appuyez sur le widget que vous voulez ajouter sans relâcher la pression du doigt et placez-le à l'endroit où vous voulez puis relâchez.

- **Changer de fond d'écran**


Allez dans **Paramètres > Affichage > Fond d'écran > Galerie, Fonds d'écran animés, Photos**, ou **Fonds d'écran** et choisissez le fond d'écran qui vous convient.

Appuyez n'importe où sur l'écran d'accueil, sauf sur les icônes, sans relâcher la pression du doigt et sélectionnez **FONDS D'ÉCRAN** en bas de l'écran, puis choisissez le fond d'écran qui vous convient.

- **Déplacer une application vers un autre écran**

Appuyez sur , et appuyez sans relâcher la pression du doigt sur l'application que vous voulez déplacer, faites-la glisser vers l'écran, puis relâchez-la à l'endroit où vous souhaitez la placer.

- **Désinstaller une application**

1. Appuyez sur , puis appuyez sans relâcher la pression du doigt sur l'application à désinstaller.


2. Faites-la glisser vers  en haut de l'écran, jusqu'à ce que l'application devienne rouge, puis relâchez la pression et appuyez sur **OK**.





Remarque : Il est impossible de désinstaller certaines applications système.

Boutons à l'écran

Trois boutons se trouvent en bas de l'écran d'accueil.


- **Bouton Retour** : Appuyez sur  pour revenir à la page précédente.

- **Bouton Accueil** : appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil par défaut.

- **Bouton Récent** : Appuyez sur  pour voir les applications récentes. Vous pouvez également :
 - Appuyer sur une application pour l'ouvrir.
 - Faire glisser vers la gauche ou la droite pour fermer une application
 - Appuyez sur  pour verrouiller une application ou sur  pour la déverrouiller.
 - Appuyez sur  pour arrêter l'exécution de toutes les applications, à l'exception des applications verrouillées.

Notifications et réglages rapides

Pour afficher les notifications et les paramètres rapides, balayez vers le bas en partant du haut de l'écran. En appuyant sur un bouton, vous pouvez rapidement activer ou désactiver un certain nombre de fonctions fréquemment utilisées.

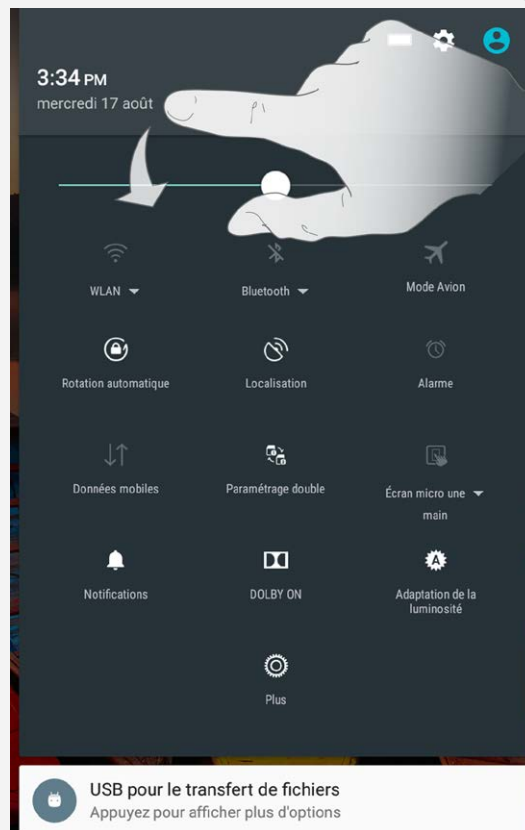

Forcer le redémarrage

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 10 secondes jusqu'au redémarrage de l'appareil.



Appareil photo






Pour ouvrir l'application **Appareil photo**, accédez à **Appareil photo**.



Prendre des photos et des vidéos

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à l'appareil photo intégré à votre appareil.

- Appuyez sur  pour prendre une photo.
- Appuyez sur , puis sur  pour sélectionner le mode vidéo. Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo.
- Appuyez sur  ou  pour basculer entre l'appareil photo avant et arrière.

- Appuyez sur  pour sélectionner le mode scène.
- Appuyez sur  ou  pour activer/désactiver le mode HDR.
- Appuyez sur  pour sélectionner un effet spécial différent.
- Appuyez sur  pour configurer les autres options de la caméra.

Création de captures d'écran

Maintenez enfoncés en même temps le bouton Marche/Arrêt et le bouton de diminution du volume.

Affichage d'images et de vidéos

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. Vous pouvez afficher vos photos et vidéos à l'aide des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la miniature de la photo lorsque vous utilisez l'application **Appareil photo**.
- Accédez à la **Galerie**.
- Accédez à **Google Photos**.

Les captures d'écran sont stockées dans la mémoire interne de votre appareil. Vous pouvez visualiser vos captures d'écran en procédant de l'une des manières suivantes :

- Accédez à la **Galerie**.
- Accédez à **Google Photos**.



Réseau

Vous devez configurer un réseau sans fil avant de vous connecter à Internet.

- Configuration d'un réseau WLAN
- *Configuration d'un réseau mobile
- Configuration d'un réseau VPN

Vous pouvez également configurer un point d'accès pour faire profiter d'autres personnes de votre réseau mobile.

Configuration d'un réseau **WLAN**

Accédez à **Paramètres > WLAN**.

Activez l'option WLAN et appuyez sur un point d'accès WLAN dans la liste pour vous connecter à Internet.

Lorsque vous accédez à une liaison sécurisée, vous devez saisir votre identifiant de connexion et votre mot de passe pour vous connecter.

Remarque : Vous devez disposer d'un point d'accès WLAN valide avec lequel établir une connexion.

*Configuration d'un réseau mobile

Allez dans **Paramètres > Consommation des données > Données mobiles** et activez les données.

Remarque : vous devez disposer d'une carte SIM valide et d'un service de données. Si vous n'avez pas de carte SIM, contactez votre opérateur.



Configuration d'un réseau **VPN**

Les réseaux VPN utilisés au sein des entreprises vous permettent de communiquer des informations confidentielles de manière sécurisée via un réseau non privé. Par exemple, vous devrez peut-être configurer un réseau VPN pour accéder à votre messagerie électronique professionnelle. Contactez votre administrateur réseau

afin de connaître les paramètres à utiliser pour configurer un réseau VPN.

- Aller dans **Paramètres > Plus > VPN**.

Remarque : Vous devez choisir un code PIN ou un mot de passe pour l'écran de verrouillage avant d'utiliser un VPN. Accédez à Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'écran pour sélectionner une option de verrouillage de l'écran et paramétrer le verrouillage de l'écran.

- Appuyez sur  pour éditer le profil VPN, en incluant le nom, le type et l'adresse du serveur, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.
- Appuyez sur le nom du serveur VPN, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, et appuyez sur **SE CONNECTER** pour vous connecter au réseau VPN.
- Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer** afin de supprimer le profil VPN.

*Configuration d'un point d'accès

Vous pouvez utiliser l'option Point d'accès personnel pour partager une connexion Internet avec un ordinateur ou un autre périphérique.

Accédez à **Paramètres > Plus > Partage de connexion** et procédez comme suit :

- Activez **Point d'accès WLAN mobile**.
- Appuyez sur **Configurer le point d'accès WLAN** pour configurer le point d'accès.

Vous pouvez également partager un réseau grâce au **Via Bluetooth** ou **Via USB**.

Remarque : pour que vos amis puissent utiliser votre réseau mobile, vous devez leur indiquer le nom du réseau et le mot de passe.



Vous pouvez parcourir le Web si votre appareil est connecté à un réseau sans fil. Pour ouvrir l'application de navigation, accédez à **Chrome**.



Consulter des sites Web

Vous pouvez utiliser l'application **Chrome** pour parcourir des sites Web.

- **Saisir une adresse Web**

Vous n'avez pas besoin de saisir l'adresse complète d'un site Web


« http:// » pour y accéder.

Pour vous rendre sur « http://www.lenovo.com », il vous suffit de saisir

« www.lenovo.com » dans la barre d'adresses et d'appuyer sur ➞.

- **Rechercher par mots-clés**


Vous pouvez également saisir des mots-clés dans la barre d'adresses pour rechercher des pages Web.

Vous pouvez choisir un moteur de recherche en allant dans  >



Paramètres > Moteur de recherche.

- **Ajouter une nouvelle page Web**



Appuyez sur  > **Nouvel onglet** pour ajouter un nouvel onglet Web.

Appuyez sur  > **Nouvel onglet nav. privée** pour visiter des sites Web en navigation privée.

- **Fermer une page Web**

Appuyez sur  pour accéder aux onglets récents, et appuyez sur  pour fermer un onglet de page Web.

- **Rafraîchir une page Web**

Appuyez sur  >  pour rafraîchir une page Web.

Appuyez sur  >  pour ouvrir une page Web récente.


Enregistrement de pages Web

Vous pouvez enregistrer des images et des pages Web dans la mémoire interne de votre appareil.

- **Enregistrer des images**


Appuyez sans relâcher la pression du doigt sur l'image de votre choix, puis appuyez sur **Enregistrer l'image**.

- **Ajouter des pages Web comme favoris**

Appuyez sur  >  pour ajouter des favoris.

Appuyez sur  > **Favoris**, pour voir ou éditer vos favoris.

Définir les préférences d'accessibilité

Appuyez sur  > **Paramètres > Accessibilité** pour paramétrer les options de taille du texte et de zoom de la page web.



Vous pouvez recevoir et envoyer du courrier électronique si votre appareil est connecté à un réseau sans fil.


Pour ouvrir l'application **Google Email**, accédez à **Gmail**.

Configuration d'un compte de messagerie

Vous pouvez vous connecter à Gmail si vous disposez d'un compte de messagerie électronique. Si ce n'est pas le cas, vous devez en créer un.

Lors de votre première utilisation de l'application Gmail, vous devrez configurer un compte de messagerie électronique.

Appuyez sur **Ajouter une adresse e-mail**, sélectionnez le type d'e-mail à ajouter, puis appuyez sur **SUIVANT**. Laissez-vous guider par les invites pour effectuer la configuration.

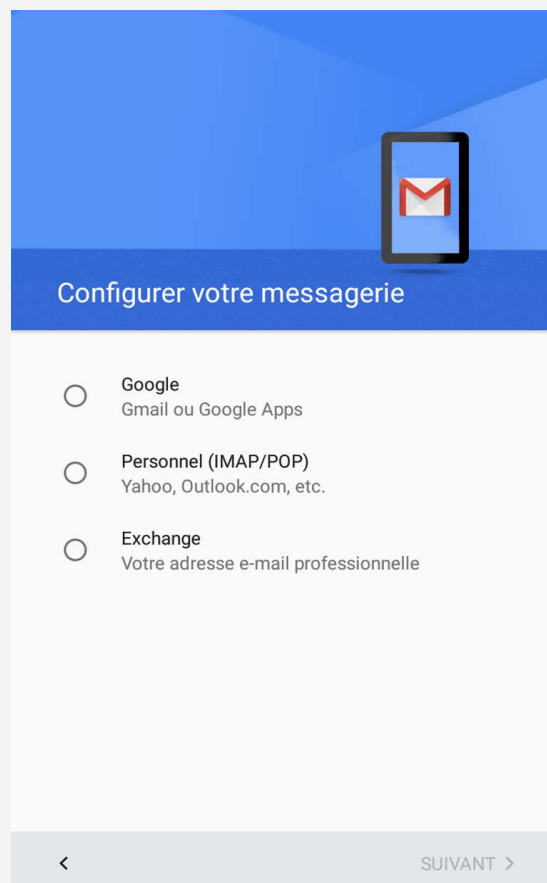



Utilisation de Gmail


Après avoir configuré un compte de messagerie électronique, vous pouvez utiliser l'application **Gmail** pour recevoir et envoyer des e-mails.



Pour pouvoir utiliser **Maps**, vous devez sélectionner les paramètres suivants.
Accédez à **Paramètres** > **Localisation** et activez l'accès à la géolocalisation pour les applications Google.

Trouver un emplacement


Saisissez l'adresse que vous souhaitez trouver, puis appuyez sur 🔍.

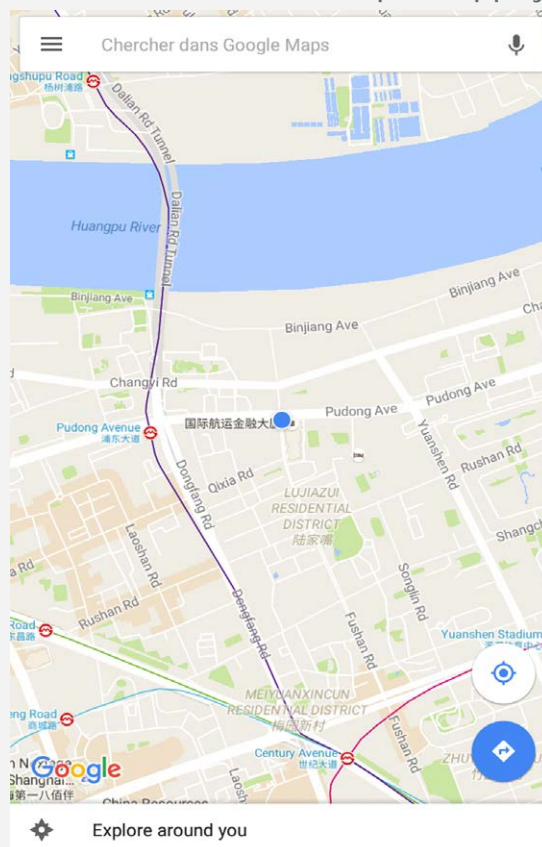


Vous pouvez également appuyer sur 🗣️, puis parler.

Emplacement actuel


Appuyez sur  pour visualiser votre emplacement actuel.

Puis appuyez sur  pour découvrir les emplacements à proximité.

Planification d'itinéraire

Appuyez sur  et saisissez les coordonnées voulues dans « Votre position » et « Choisir destination » ou bien gardez les coordonnées déjà présentes dans « Votre position ».

Choisissez le mode de déplacement (voiture, bus ou à pied).

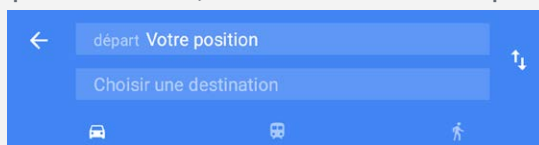A blue rectangular interface for planning a route. It features a back arrow on the left, a text input field labeled "départ Votre position", and a button with a double-headed arrow on the right. Below this is another text input field labeled "Choisir une destination". At the bottom, there are three icons representing different modes of transport: a car, a bus, and a person walking.



Communication


Vous pouvez utiliser votre appareil pour envoyer des messages et gérer vos contacts.

Gestion des contacts

Vous pouvez gérer les contacts à l'aide de l'application **Contacts**. Vous pouvez créer un contact, importer et exporter des contacts.

Création d'un contact

Accédez aux **Contacts**.

Appuyez sur  pour ajouter un contact. Vous pouvez enregistrer le contact sur la tablette ou sur la carte SIM.

Saisissez les informations du contact, par exemple « Nom », « Téléphone », « E-mail », etc.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

Importation et exportation de contacts


Accédez aux **Contacts**.

Appuyez sur  > **Importer/Exporter**.

Sélectionnez **Importer à partir de fichier VCF**. Sélectionnez les fichiers vCard à importer.

Ou sélectionnez **Exporter dans fichier VCF**, et appuyez sur **Enregistrer**.

*Envoi d'un message

Allez dans **Contacts**, sélectionnez un nom, et appuyez sur  pour rédiger un nouveau message.



Alice




Saisissez un message



Merci

Je

Bonjour

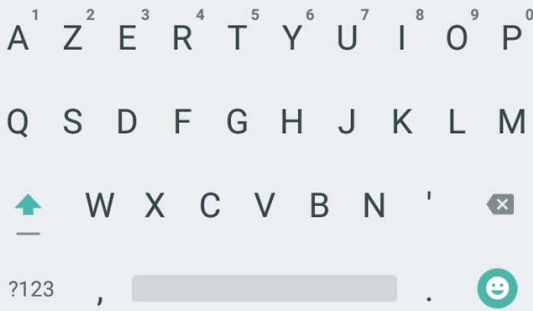



Synchronisation


Vous pouvez transférer des données entre votre appareil et votre ordinateur. Transférez de la musique, des photos, des vidéos, des documents, des fichiers APK (application Android), etc.

Connexion de votre appareil à un ordinateur

Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'une ligne de données.

Si vous faites glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran, vous verrez le message « **USB pour le transfert de fichiers** » s'afficher dans la barre de notifications.

Appuyez sur **USB pour le transfert de fichiers** pour accéder à d'autres options.

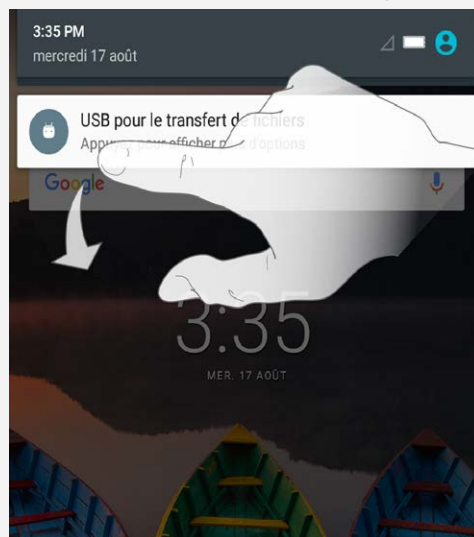

Sélectionner le mode de connexion à un ordinateur

Vous avez le choix entre plusieurs possibilités :

- **Périphérique multimédia (MTP)** : Sélectionnez ce mode si vous voulez transférer des fichiers multimédia (photos, vidéos et sonneries) entre votre tablette et l'ordinateur.
- **Appareil photo (PTP)** : Sélectionnez ce mode si vous voulez uniquement transférer des photos et des vidéos entre votre tablette et l'ordinateur.

- **Recharge** : Sélectionnez ce mode si vous désactivez la connexion de toutes les données et transfert de fichiers avec l'ordinateur et mettez l'appareil en mode charge uniquement.
- **Débogage USB** : Sélectionnez ce mode pour activer le débogage. Vous pouvez utiliser sur l'ordinateur des outils comme Idea Tool pour gérer les données de votre tablette.

Installation d'applications APK

Procédez comme suit :

- Vous devez configurer l'appareil de manière à permettre l'installation d'applications obtenues à partir de sources inconnues.
Allez dans **Paramètres > Sécurité**, sélectionnez **Sources inconnues**.
- Copiez le fichier APK depuis l'ordinateur vers l'appareil en mode « **Périphérique multimédia (MTP)** ».



Personnaliser

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre appareil.

Lorsque l'utilisateur fait tourner l'appareil

Vous pouvez faire pivoter automatiquement toutes les applications vers le haut ou vers le bas.

Allez dans **Paramètres > Affichage > Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil** pour ouvrir la fonction de rotation de l'écran.

- **Faire pivoter le contenu de l'écran**

L'orientation de l'écran change automatiquement.

- **Rester dans l'orientation actuelle**

L'orientation est verrouillée.



Consignes de sécurité et de manipulation

Pour éviter tout risque de blessure, de dommage matériel ou d'accidents dus au produit, lisez attentivement toutes les informations contenues dans cette section avant de l'utiliser. Pour plus de conseils concernant l'utilisation sécurisée de votre appareil, consultez le site : <http://www.lenovo.com/safety>.

Manipulez votre appareil avec précaution

Évitez de faire tomber, de tordre ou de perforer l'appareil. Évitez également d'insérer un quelconque objet dans l'appareil ou de poser des objets lourds dessus. Votre appareil contient des composants fragiles.

L'écran de votre appareil est en verre. Le verre peut se casser si vous faites tomber l'appareil sur une surface dure, s'il subit un choc ou s'il se trouve écrasé par un objet lourd. Si le verre venait à s'ébrécher ou se fissurer, n'y touchez pas et n'essayez pas d'enlever le verre cassé. Cessez immédiatement d'utiliser votre appareil et contactez le service d'assistance technique de Lenovo pour faire réparer ou remplacer l'appareil, ou pour savoir comment le mettre au rebut.

Lorsque vous utilisez votre appareil, ne l'exposez pas à des températures ou à des tensions élevées (appareils électriques, équipement de chauffage ou équipements de cuisson). Afin d'éviter d'endommager votre appareil, veillez à ne l'utiliser que dans un environnement où la température est comprise entre 0 °C et 40 °C (32 et 104 °F) ou entre -20 °C et 60 °C (-4 et 140 °F).

N'exposez pas votre appareil à l'eau, la pluie, l'humidité extrême, la sueur ou d'autres liquides.

Évitez de démonter ou de modifier votre appareil

Votre appareil est une unité scellée. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation concernant un composant interne doit être réalisée par un service de réparation ou un technicien Lenovo agréé. Si vous essayez d'ouvrir ou de modifier votre appareil, la garantie sera annulée.

Consignes relatives aux batteries rechargeables intégrées

Ne tentez pas de remplacer la batterie interne au lithium-ion rechargeable. L'appareil risque d'exploser si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Pour effectuer un remplacement en usine, contactez le service d'assistance Lenovo.

Consigne relative aux sacs plastiques

DANGER :

Les sacs plastiques peuvent être dangereux. Tenez-les à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Informations relatives à l'adaptateur

- **Protégez de l'humidité votre appareil et votre adaptateur CA.**

Évitez de plonger votre appareil dans l'eau ou de le laisser à un endroit où il pourrait entrer en contact avec une substance liquide.

- **Suivez uniquement les instructions de chargement adaptées.**

Vous pouvez suivre l'une des méthodes de chargement ci-après pour recharger correctement la batterie interne de l'appareil :

Méthode de chargement	Écran allumé	Écran éteint
Adaptateur CA	Pris en charge, mais la batterie se charge plus lentement.	Pris en charge
Connexion USB entre le connecteur d'entrée CC de votre appareil et un connecteur USB situé sur un PC ou sur un autre périphérique conforme à la norme USB 2.0. L'appareil doit être connecté à une interface USB 2.0 ou supérieure.	Pris en charge, mais compense la consommation électrique et la batterie se charge plus lentement.	Pris en charge, mais la batterie se charge plus lentement.
Remarques : <ul style="list-style-type: none">• Écran allumé : appareil sous tension• Écran éteint : appareil hors tension ou en mode verrouillé		

Les dispositifs de charge peuvent chauffer lors d'une utilisation normale. Assurez-vous que l'espace autour du dispositif de charge est suffisamment dégagé.

Débranchez le dispositif de charge dans les cas suivants :

- Le dispositif de charge a été exposé à la pluie, à une substance liquide ou à un excès d'humidité.
- Le dispositif de charge est endommagé.
- Vous souhaitez nettoyer le dispositif de charge.

Avertissement :

Lenovo n'est pas responsable du fonctionnement ou de la sécurité des produits non fabriqués ou non approuvés par Lenovo. Utilisez uniquement des batteries et des adaptateurs CA agréés par Lenovo.

Précaution quant aux volumes sonores élevés

Avertissement : L'exposition prolongée à un volume sonore élevé provenant de n'importe quelle source peut avoir un impact sur votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus le temps nécessaire pour qu'il ait un impact sur votre audition est réduit. Afin de protéger votre audition :

- Réduisez le temps passé à utiliser des casques audio ou des écouteurs à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume sonore pour bloquer le bruit ambiant.
- Abaissez le volume sonore si vous ne pouvez pas entendre les gens parler près de vous.

Si vous ressentez un inconfort auditif, incluant la sensation de pression ou de plein dans les oreilles, de résonance ou de sons étouffés, il est recommandé de ne plus utiliser de casque audio ou d'écouteurs et d'aller consulter un spécialiste de l'audition.



Soyez prudent si vous utilisez l'appareil lors de la conduite d'un véhicule motorisé ou à vélo

Privilégiez toujours votre sécurité et celle d'autrui. Respectez la loi. Les lois et réglementations du pays peuvent régir la façon dont vous devez utiliser les appareils électroniques portables du même type que votre appareil, lorsque vous conduisez un véhicule ou lorsque vous êtes à vélo.

Mettre au rebut conformément aux lois et aux obligations locales

Lorsque votre appareil ne fonctionne plus, veuillez ne pas l'écraser, l'incinérer, le jeter dans l'eau ou vous en débarrasser d'une façon qui pourrait aller à l'encontre des lois et des réglementations du pays. Certains composants internes contiennent des substances susceptibles d'exploser, de couler ou d'affecter l'environnement s'ils ne sont pas mis au rebut comme il se doit.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Informations relatives au recyclage et à l'environnement ».

Tenez votre appareil et ses accessoires éloignés des enfants en bas âge

Votre appareil contient de petits éléments pouvant être dangereux pour les enfants en bas âge. De plus, l'écran en verre peut se casser ou se fissurer si l'appareil tombe ou est jeté contre une surface dure.

Protégez vos données et logiciels

Ne supprimez pas des fichiers que vous ne connaissez pas ni ne changez les noms de fichiers ou de répertoires que vous n'avez pas créés ; les logiciels de votre appareil risqueraient de ne plus fonctionner.

Sachez que l'accès aux ressources réseau peut exposer votre appareil à des virus ou des pirates informatiques, des logiciels espions et d'autres activités malveillantes risquant d'endommager votre appareil, vos logiciels ou vos données. Il vous incombe de prendre les mesures de protection adéquates en déployant des pare-feux, des logiciels antivirus et des logiciels de protection contre les logiciels espions, et de tenir ces logiciels à jour.

Maintenez les appareils électriques à l'écart de votre appareil : ventilateurs électriques, radios, haut-parleurs à forte puissance, climatiseurs et fours micro-ondes. Les puissants champs magnétiques générés par les appareils électriques risqueraient d'endommager l'écran et les données stockées sur l'appareil.

Faites attention à la chaleur dégagée par votre appareil

Lorsque votre appareil est sous tension ou que la batterie est en cours de charge, certains composants peuvent chauffer. La température atteinte dépend de l'activité système et du niveau de charge de la batterie. Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, peut provoquer des lésions, voire des brûlures. Évitez tout contact prolongé des mains, genoux ou toute autre partie du corps avec les éléments chauds de votre appareil pendant une période prolongée.

Bruits radioélectriques

Déclaration de conformité aux règles de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, suivant la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles, dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio-électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors et sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'appareil dans une prise placée sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter un revendeur agréé ou un représentant de la marque pour obtenir de l'aide.

Lenovo n'est pas responsable des interférences avec les ondes radio ou la télévision résultant de modifications non autorisées apportées à cet équipement. Les modifications non autorisées pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Partie responsable :

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Téléphone : 1-919-294-5900



Avertissement d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut pas créer d'interférence et
- (2) cet appareil doit pouvoir supporter toutes les interférences, en incluant celles qui peuvent engendrer des opérations involontaires de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Directive de l'Union européenne relative à la conformité électromagnétique

Ce produit est reconnu conforme à toutes les exigences et normes essentielles exposées par la Directive 1999/5/CE du Conseil de l'Union européenne. La Directive 1999/5/CE du Conseil de l'Union européenne est toujours en vigueur pendant la période de transition à la Directive 2014/53/UE du Conseil de l'Union européenne, et ce jusqu'au 12 juin 2017. Lenovo n'est en aucun cas responsable du non-respect de ces exigences en cas de modifications non recommandées du produit, y compris l'installation de cartes en option d'autres fabricants. Ce produit a été testé et reconnu conforme aux limitations des équipements informatiques de classe B conformément à la norme européenne EN 55022. Les limitations des équipements de classe B ont été adaptées aux environnements résidentiels classiques afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences avec les appareils de communication sous licence.

Contact UE : Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovaquie

Déclaration de conformité des appareils de classe B en Allemagne

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland. Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Déclaration de conformité des appareils de classe B VCCI au Japon

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Déclaration de conformité concernant les produits qui se connectent au réseau électrique avec un courant nominal inférieur ou égal à 20 A par phase au Japon

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Consignes de recyclage de Lenovo

Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique à recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique. Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, consultez la page suivante :

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Informations importantes concernant la batterie et la réglementation DEEE



Les batteries ainsi que les équipements électriques et électroniques marqués du symbole représentant une poubelle barrée ne peuvent être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés. Les batteries et les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être traités séparément dans l'infrastructure de collecte mise à la disposition des clients pour le retour, le recyclage et le traitement de ces déchets. Autant que possible, veuillez à enlever et séparer les batteries des déchets DEEE avant de les placer dans le système de collecte avec les autres déchets. Les batteries doivent être collectées séparément en utilisant la structure prévue pour le retour, le recyclage et le traitement des batteries et accumulateurs. Des informations spécifiques à chaque pays sont disponibles sur :

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Informations sur le recyclage des batteries pour le Brésil

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informations sur le recyclage pour le Japon

Les informations sur le recyclage et la mise au rebut des produits pour le Japon sont disponibles sur : <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informations sur le recyclage pour l'Inde

Les informations sur le recyclage et la mise au rebut des produits pour l'Inde sont disponibles sur :

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Logos pour le recyclage des batteries

- Informations sur le recyclage des batteries pour Taiwan



廢電池請回收

- Informations sur le recyclage des batteries pour les États-Unis et le Canada



US & Canada Only

- Informations sur le recyclage des batteries pour l'Union européenne

EU



Informations sur le modèle ENERGY STAR



ENERGY STAR® est un programme de l'U.S. Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l'environnement) et du département de l'Énergie des États-Unis, visant à réaliser des économies et à protéger l'environnement à l'aide de produits et de pratiques favorisant une meilleure gestion éco-énergétique. Lenovo est fier d'offrir à ses clients des produits certifiés par ENERGY STAR. Le Lenovo TB-7703F a été conçu et testé pour se conformer aux exigences du programme ENERGY STAR pour les ordinateurs.

En utilisant des produits certifiés par ENERGY STAR et en vous servant des fonctions de gestion de l'alimentation de votre ordinateur, vous pouvez réduire votre consommation électrique. Une réduction de la consommation électrique peut vous permettre de réaliser des économies, réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre.

Pour plus d'informations sur ENERGY STAR, rendez-vous sur :

<http://www.energystar.gov>.

Notification sur la classification des exportations

Cet appareil est soumis à la réglementation « EAR » (Export Administration Regulations) des États-Unis et porte le numéro de contrôle ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c pour le marché de masse. Cet appareil peut être réexporté, sauf dans les pays sous embargo mentionnés dans la liste EAR E1.

Dépannage

Un message indiquant que la mémoire est insuffisante apparaît pendant l'installation de l'application

Libérez de la mémoire, puis réessayez d'installer l'application.

L'écran tactile ne fonctionne pas ou ne réagit pas

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 10 secondes jusqu'au redémarrage de l'appareil.

L'appareil ne s'éteint pas ou le système plante

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 10 secondes jusqu'au redémarrage de l'appareil.

Il n'y a pas de son ou l'autre personne ne peut pas vous entendre durant un appel

Réglez le volume à l'aide des boutons de volume.

Impossible d'accéder à Internet via le réseau sans fil

Redémarrez le routeur sans fil ou accédez aux Paramètres, puis redémarrez la connexion WLAN.

Impossible de sortir l'appareil du mode veille

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 10 secondes jusqu'au redémarrage de l'appareil.