

ThinkPad.

# Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de configuration

ThinkPad Tablet 2  
<http://www.lenovo.com/support>


## Déballiez le produit




## Instructions d'installation

**Important :** Avant d'utiliser votre tablette, lisez d'abord attentivement les informations réglementaires et les consignes de sécurité plus loin dans ce document.

**1.** Soulevez les deux broches du ThinkPad Tablet AC Adapter.

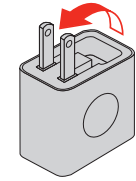


**2.** Branchez l'une des extrémités du câble USB sur l'adaptateur c.a., puis l'autre extrémité sur le connecteur micro USB de la tablette. Branchez l'adaptateur c.a. sur une prise de courant standard.

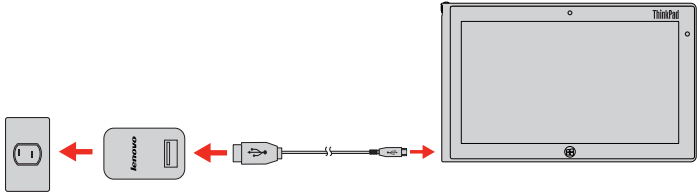

**Remarque :** Pour obtenir des instructions concernant le câblage d'une station d'accueil ThinkPad Tablet Dock ou Etui-clavier pour ThinkPad Tablet, consultez les instructions fournies avec cette option.

**3.** Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation **1** pour mettre la tablette sous tension. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale.



Des informations complémentaires relatives à l'utilisation de votre tablette sont disponibles dans le *guide d'utilisation*. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » plus loin dans ce document.

## Manuels électroniques Lenovo® ... pour une planète plus verte !

Pour plus d'informations sur le produit, reportez-vous au *guide d'utilisation* électronique à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/thinkuserguides>

PN: 0B48945  
Printed in China


For Barcode Position Only

**lenovo** FOR  
THOSE  
WHO DO.

### Remarques :

- Il est possible que votre tablette soit livrée avec un autre type de ThinkPad Tablet AC Adapter.
- Vous pouvez restaurer le contenu de l'unité de stockage de votre tablette aux paramètres par défaut. Pour les modèles 32 Go, utilisez la clé USB de récupération. Pour les autres modèles, utilisez l'application de récupération préinstallée fournie par Microsoft®. La rubrique « Présentation de la reprise » du *guide d'utilisation* contient des informations sur l'utilisation de ces fonctions de restauration. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour obtenir des instructions relatives à l'ouverture du *guide d'utilisation* électronique sur votre tablette.

## Localisation des commandes

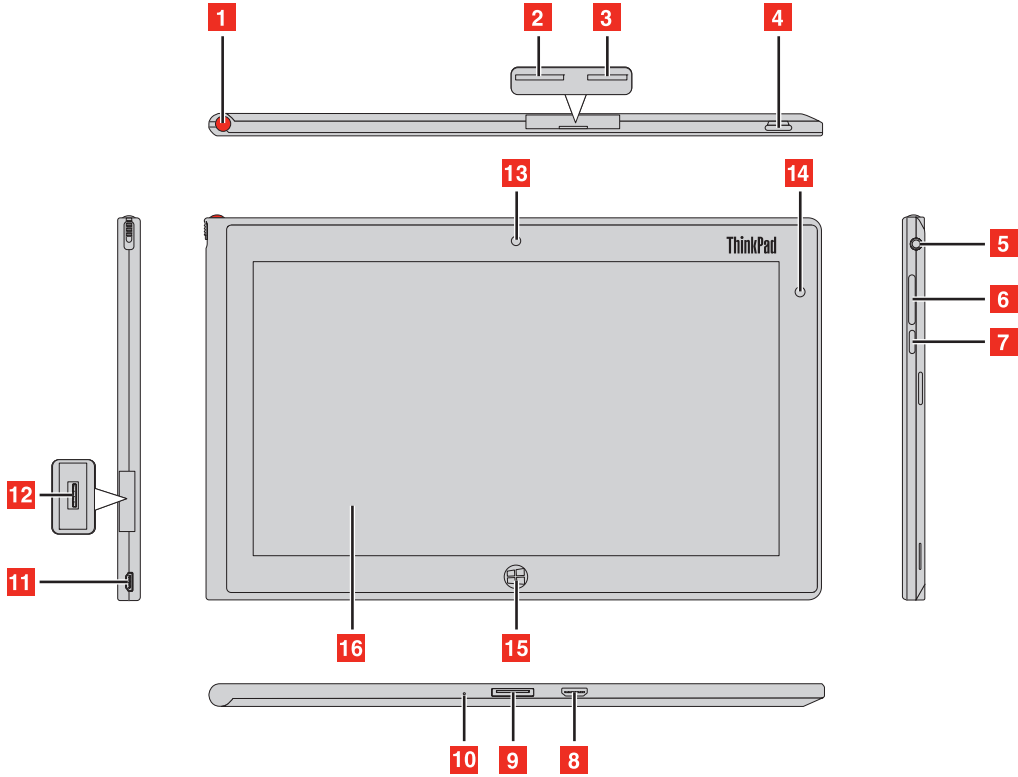

- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Stockage du stylet de la tablette graphique   | <b>9</b> Connecteur de la station d'accueil ThinkPad Tablet Dock |
| <b>2</b> Logement pour carte SIM                       | <b>10</b> Orifice de réinitialisation d'urgence                  |
| <b>3</b> Lecteur de cartes micro SD                    | <b>11</b> Connecteur micro USB                                   |
| <b>4</b> Interrupteur d'alimentation                   | <b>12</b> Port USB   |
| <b>5</b> Connecteur de micro ou de casque              | <b>13</b> Caméra frontale  |
| <b>6</b> Boutons de réglage du volume                  | <b>14</b> Détecteur de lumière ambiante                          |
| <b>7</b> Bouton Verrouillage de la rotation de l'écran | <b>15</b> Bouton Windows®  |
| <b>8</b> Connecteur mini HDMI                          | <b>16</b> Ecran multitactile                                     |

### Accéder au guide d'utilisation

Votre *guide d'utilisation* contient des informations détaillées concernant votre tablette. Pour accéder au *guide d'utilisation*, procédez de l'une des manières suivantes :

- Consultez le site <http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides> et suivez les instructions à l'écran.
- Démarez la tablette. Appuyez sur l'option **Lenovo Support** sur l'écran Démarrer. Appuyez ensuite sur **Guide d'utilisation**.
- Ouvrez la fenêtre Aide et support de Windows. Appuyez ensuite sur **Lenovo User Guide**.

### Lire ce document avant d'utiliser votre tablette



Les sections suivantes contiennent des informations concernant la réglementation et la sécurité qui s'appliquent aux ordinateurs Lenovo et des instructions pour accéder aux versions électroniques des publications développées pour votre tablette.

### A lire en premier - Informations réglementaires

Les modèles d'ordinateur équipés de communications sans fil respectent les normes de fréquence radioélectrique et de sécurité du pays ou de la région où l'utilisation des communications sans fil est autorisée. De plus, si votre produit est équipé d'un modem télécom, il est conforme aux exigences pour la connexion au réseau téléphonique dans votre pays.

Lisez attentivement le document *Regulatory Notice* spécifique à votre pays ou région avant d'utiliser les périphériques sans fil fournis avec votre tablette. Pour obtenir une version PDF du document *Regulatory Notice*, voir la section « Téléchargement des publications » ci-dessous.

### Téléchargement des publications

Les versions électroniques des publications relatives à votre ordinateur sont disponibles sur le site Web du support Lenovo. Pour télécharger les publications pour votre ordinateur, accédez au site <http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides> et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Informations concernant la maintenance et le support

Les informations ci-après décrivent le support technique disponible pour votre produit, pendant la période de garantie ou pendant toute la durée de vie du produit. Pour plus de détails sur les dispositions de votre garantie, consultez la Garantie Lenovo. Voir « Notification de garantie Lenovo » plus loin dans ce document pour plus d'informations sur l'accès à la garantie complète.

#### Support technique en ligne

Un support technique en ligne est disponible pendant toute la durée de vie du produit sur le site <http://www.lenovo.com/support>.

#### Support technique téléphonique

Vous pouvez obtenir une aide et des informations en appelant le centre de support client. Avant de contacter votre support technique interne Lenovo, munissez-vous des informations suivantes : modèle et numéro de série, formulation exacte des éventuels messages d'erreur et une description de l'incident survenu.

Votre interlocuteur vous demandera peut-être de reproduire l'incident au cours de l'appel.

#### Numéros de téléphone du support Lenovo pour le monde entier

**Important :** Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Vous pouvez consulter la liste actualisée des numéros de téléphone du centre de support client sur le site <http://www.lenovo.com/support/phone>.

Si le numéro de téléphone relatif à votre pays ou votre région n'est pas indiqué, prenez contact avec votre revendeur ou partenaire commercial Lenovo.

| Pays ou région                         | Numéro de téléphone  |
|--|--|
| Afrique                                | Afrique : +44 (0)1475-555-055<br>Afrique du Sud : 0800110756 (anglais, afrikaans)<br>Afrique centrale : prenez contact avec le partenaire commercial Lenovo le plus proche |
| Algérie                                | +33 6 7348 1739 (français, anglais)  |
| Argentine                              | 0800-666-0011 (espagnol)   |
| Australie                              | 131-426 (anglais)  |
| Autriche                               | 01-24592-5901 (allemand)   |
| Bahrein                                | Kanoo IT : 00 973 1771 1722<br>Bahrain Business Machine LLC : 00 973 1758 4302   |
| Belgique                               | 02-210-9820<br>+32 (0)2 339 3611 (support et services prévus par la garantie) (néerlandais)<br>02-210-9800 (français)  |
| Bolivie                                | 0800-10-0189 (espagnol)  |
| Brésil                                 | Appels depuis la région de São Paulo : (11) 3889-8986<br>Appels émis hors de la région de la région de São Paulo : 0800-701-4815 (portugais brésilien)                     |
| Brunei                                 | 801-1041 (anglais, malais)   |
| Canada                                 | 1-800-565-3344 (anglais, français)   |
| Caraïbes (Bermudes, Jamaïque, Tortola) | 1-800 426 7378 (anglais)   |
| Chili                                  | 800-361-213 (espagnol)   |
| Chine                                  | Support technique<br>800-990-8888, 86-10-58851110 (mandarin)   |
| Colombie                               | 1-800-912-3021 (espagnol)  |
| Costa Rica                             | 0-800-011-1029 (espagnol)  |
| Croatie                                | 0800-0426  |
| Chypre                                 | 80092537 (grec)  |
| République tchèque                     | +420-2-7213-1316   |
| Danemark                               | 4520-8200<br>7010-5150 (support et services prévus par la garantie) (danois)   |
| République dominicaine                 | 1-866-434-2080 (espagnol)  |
| Équateur                               | 1-800-426911 OPTION 4 (espagnol)   |

| Pays ou région | Numéro de téléphone   |
|----------------|---|
| Egypte         | 800-5000-418 (appel gratuit)<br>002-02-2584-8500 (coût standard applicable) (anglais, arabe)  |
| El Salvador    | 800-6284 (espagnol)   |
| Estonie        | +372 66 00 800, +372 6776793  |
| Finlande       | 09-459-6960<br>+358-800-1-4260 (support et services prévus par la garantie) (finnois)   |
| France         | 0238-557-450<br>Matériel : 0810-631-213 (support et services prévus par la garantie)<br>Logiciel : 0810-631-020 (support et services prévus par la garantie) (français) |
| Allemagne      | 01805-00 46 18 (service de garantie et support) (allemand)  |
| Grèce          | 0080044149702 (grec)  |
| Guatemala      | 1800-624-0051 (espagnol)  |
| Honduras       | Tegucigalpa : 232-4222<br>San Pedro Sula : 552-2234 (espagnol)  |
| Hong-Kong      | ThinkPad (Numéro d'assistance technique) : 2516-3939<br>Service d'assistance ThinkPad : 3140-2788 (cantonais, anglais, mandarin)  |
| Hongrie        | +36 1 3825716<br>+36 1 3825720 (anglais, hongrois)  |
| Inde           | 1800-425-2686 ou 1800-102-3692<br>E-mail : <a href="mailto:smcindia@in.ibm.com">smcindia@in.ibm.com</a> (anglais)   |
| Indonésie      | +6221 2992 5823<br>001-803-606-282 (numéro local uniquement)<br>+603 8315 6859 (SDA) (anglais, indonésien)  |
| Irlande        | 01-815-9202<br>01-881-1444 (service de garantie et support) (anglais)   |
| Israël         | Service d'assistance de Givat Shmuel : +972-3-531-3900 (hébreu, anglais)  |
| Italie         | 02-7031-6101<br>+39-800-820094 (support et services prévus par la garantie) (italien)   |
| Japon          | 0120-000-817  |

Reduce | Reuse | Recycle



Première édition (octobre 2012)

© Copyright Lenovo 2012.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : Si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat General Services Administration (« GSA »), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

| Pays ou région      | Numéro de téléphone   |
|---------------------|---|
| Jordanie            | Jordan Business Systems :<br>00 962 6 500999 (ext. 713/127)<br>General Computer & Electronic (GCE) :<br>00 962 6 551 3879   |
| Corée               | 1588-6782 (coréen)  |
| Koweït              | Easa Hussain Al Yousifi : 00 965 2244 5280<br>AM. KHORAFI : 00 965 2200 1100 1127<br>Khorafi Business Machines (KBM) : 00 965 2259 4611<br>Diyar United Company : 00 965 4378 383<br>Redington Kuwait : 00 965 2433 3203, 25456250 / 25456251 |
| Lettonie            | +371 7070360  |
| Liban               | Quantech : 00 961 1999 500<br>Computer Business Machine (CBM) : 00 961 1680 180<br>El Haceb S.A.L. : 00 961 1771 300  |
| Lituanie            | +370 5 278 66 00  |
| Libye               | +33 6 7348 1739 (français, anglais)   |
| Luxembourg          | +32 (0)2 339 3611<br>+35 229 8977 5063 (français)   |
| Macao               | ThinkPad (Numéro d'assistance technique) : 0800-839<br>Service d'assistance ThinkPad : 2871-5399 (cantonais, anglais, mandarin)   |
| Malaisie            | 1800-88-1889 (numéro local uniquement)<br>+603 8315 6855 (SDA) (anglais, malais)  |
| Malte               | +35621445566  |
| Mexique             | 001-866-434-2080 (espagnol)   |
| Moyen-Orient        | +44 (0)1475-555-055   |
| Maroc               | +212 5 22 509035<br>+212 5 22 509017 (arabe)  |
| Pays-Bas            | +31 (0)20 513 3939 (néerlandais)  |
| Nouvelle-Zélande    | 0800-733-222 (anglais)  |
| Nicaragua           | 001-800-220-1830 (espagnol)   |
| Norvège             | 6681-1100<br>8152-1550 (support et services prévus par la garantie) (norvégien)   |
| Oman                | Khimji Ramdas Computer Communication Systems :<br>00 968 2469 6255<br>Overseas Business Machines (OBM) : 00 968 2460 1072, 2460 5018<br>Gulf Business Machines Services (GBMS) : 00 968 2455 9831   |
| Pakistan            | International Office Products (pvt) Ltd. :<br>00 92 212 422 569, 00 92 213 241 2023<br>Selling Business Systems :<br>00 92 21 568 9823  |
| Panama              | 206-6047<br>001-866-434-2080 (Centre de support client Lenovo : appel gratuit) (espagnol)   |
| Paraguay            | 009-800-52-10026 (espagnol)   |
| Pérou               | 0-800-50-866 OPTION 2 (espagnol)  |
| Philippines         | 1800-1601-0033 (numéro local uniquement)<br>+603 8315 6858 (SDA) (anglais, filipino)  |
| Pologne             | +48 22 760 7300 (polonais)  |
| Portugal            | +351 21 892 7046 (portugais)  |
| Qatar               | Al Mana Computer Services : 00 974 4489 966 (ext. 1992)<br>Qatar Computer Services W.L.L. : 00 974 4441 212<br>Gulf Business Machines : 00-974 462 1395   |
| Roumanie            | +4-021-224-4015   |
| Russie              | 8-800-555-0317 (numéro d'appel gratuit) (russe)   |
| Arabie Saoudite     | 8008445128 (anglais, arabe)   |
| Singapour           | 800 6011 343 (numéro local uniquement)<br>+603 8315 6856 (SDA) (anglais)  |
| Slovaquie           | +421 2 4974 8888  |
| Slovénie            | +386-1-200-50-60 (slovène)  |
| Espagne             | 0901-100-000 (espagnol)   |
| Sri Lanka           | +9411 2493547, +9411 2493548 (anglais)  |
| Suède               | 08-477-4420<br>077-117-1040 (support et services prévus par la garantie) (suédois)  |
| Suisse              | 058-333-0900<br>0800-55-54-54 (support et services prévus par la garantie) (allemand, français, italien)  |
| Taiwan              | 0800-000-702 (mandarin)   |
| Thaïlande           | 1 800-060-066 (numéro local uniquement)<br>66 2273 4088<br>+603 8315 6857 (SDA) (thai, anglais)   |
| Turquie             | 0212 336 03 66<br>00800 448 825 165 (turc)  |
| Ukraine             | 0800 502 235 (ukrainien, russe, anglais)  |
| Emirats arabes unis | 800 04447023 (anglais, arabe)   |
| Royaume-Uni         | 01475-897-163<br>08705-500-900 (support prévu par la garantie standard) (anglais)   |
| Etats-Unis          | 1-800-426-7378 (Sélectionnez « Option n°1 ») (anglais)  |
| Uruguay             | 000-411-005-6649 (espagnol)   |
| Venezuela           | 0-800-100-2011 (espagnol)   |
| Vietnam             | Pour les régions du nord et Hanoi :<br>+84-4-3 7367625 ou +84-4-3 7367626<br>Pour les régions du sud et Hô-Chi-Minh-Ville :<br>+84 8 3 8243504 ou +84 8 3 8243503 (Vietnamien, anglais)   |
| Yémen               | Al Khirbash and Agencies :<br>00 967 1209 8278<br>Yemen Business Machines (YBM) :<br>00-967 3 213324,<br>00-967 3 214655,<br>00-967 3 213900  |

**Taiwan - Informations de maintenance pour les produits Lenovo**

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：

荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司

台北市信義區信義路五段七號十九樓之一

服務電話：0800-000-702

### Consignes de sécurité



Cette section contient des consignes de sécurité importantes qui s'appliquent aux produits Lenovo. Les informations de sécurité sont disponibles dans le *guide d'utilisation* spécifique à votre produit. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.

#### Consigne relative aux sacs plastiques

##### ATTENTION :

**Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Tenez-les à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.**

#### Consignes relatives aux batteries rechargeables intégrées

##### DANGER

**Ne tentez pas de remplacer la batterie interne au lithium-ion rechargeable. Pour effectuer un remplacement en usine, contactez le support Lenovo.**

#### Pile au lithium

##### DANGER

**Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile.**

Remplacez la pile cellulaire au lithium usagée par une pile de type identique ou de type équivalent selon les recommandations du fabricant. La pile contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- la jeter à l'eau
- l'exposer à une température supérieure à 100 °C
- chercher à la réparer ou à la démonter
- ne pas mettre la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, se reporter à la réglementation en vigueur.

Les déclarations qui suivent s'appliquent aux utilisateurs de l'état de Californie, aux Etats-Unis.

Informations relatives au perchlorate pour la Californie :

Les produits contenant des piles boutons au lithium (dioxyde de manganèse) peuvent contenir du perchlorate.

Produits à base de perchlorate - des consignes de manipulation spéciales peuvent s'appliquer.  
Voir [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

#### Remarque sur le câble PVC (chlorure de polyvinyl) et le cordon

**AVERTISSEMENT :** La manipulation du cordon d'alimentation de ce produit, ou des cordons associés aux accessoires vendus avec ce produit peut entraîner des risques d'exposition au plomb. Le plomb est un corps chimique pouvant entraîner le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. ***Prenez soin de vous laver les mains après toute manipulation.***

#### Utilisation de casques et d'écouteurs

##### ATTENTION :

**Une pression sonore excessive dans les casques ou les oreillettes peut entraîner une perte de l'audition. En réglant le volume au maximum, la tension de sortie dans le casque ou l'oreillette et le niveau de pression sonore augmentent. Afin de protéger votre audition, réglez l'égaliseur à un niveau approprié.**

L'utilisation prolongée d'un casque ou d'écouteurs à un volume élevé peut se révéler nocive si la sortie du casque ou des écouteurs n'est pas conforme aux spécifications de la norme NF EN 50332-2. Le connecteur de sortie casque de votre ordinateur est conforme au sous-alinéa 7 de la norme NF EN 50332-2. Ces spécifications limitent la tension maximale de sortie efficace de la bande large de l'ordinateur à 150 mV. Pour vous protéger contre toute perte auditive, assurez-vous que les casques ou les écouteurs que vous utilisez sont également conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 (alinéa 7 des limites) concernant la tension de la bande passante de 75 mV. Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Si votre ordinateur Lenovo est livré avec un casque ou des écouteurs, l'association de ces dispositifs à l'ordinateur respecte les spécifications de la norme NF EN 50332-1. Si vous utilisez d'autres casques ou écouteurs, assurez-vous qu'ils sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 (clause 6.5 relative aux valeurs de limitation). Toute utilisation de casques non conformes aux

spécifications de la norme NF EN 50332-1 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

### Notification de garantie Lenovo

Ce produit est couvert par la garantie Lenovo, la version L505-0010-02 08/2011. Consultez la Garantie Lenovo (LLW) à l'adresse suivante : [http://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](http://www.lenovo.com/warranty/llw_02). Vous pouvez afficher la garantie Lenovo dans différentes langues sur ce site Web. La garantie Lenovo s'affiche également sur votre tablette lors de la configuration initiale. Si vous ne pouvez pas afficher la garantie Lenovo sur le site Web ou sur votre ordinateur, contactez une agence ou un revendeur Lenovo près de chez vous pour obtenir une version imprimée de la garantie Lenovo.

### Informations relatives à la garantie

| Type de machine | Pays ou Région d'acquisition                                     | Période de garantie           | Type de service prévu par la garantie |
|-----------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| 3679<br>3682    | Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Australie, Japon<br>Turquie | Pièces et main-d'œuvre - 1 an | 1, 3                                  |
|                 |  | Pièces et main-d'œuvre - 2 an | 4                                     |
|                 | Autres   | Pièces et main-d'œuvre - 1 an | 4                                     |

##### Types de services prévus par la garantie

- Service d'unité remplaçable par l'utilisateur (« CRU »)
- Intervention sur site
- Service de collecte ou de dépôt
- Service d'expédition/retrait par le client
- Service postal
- Service postal d'envoi/retour par le client
- Service de remplacement du produit

Pour plus d'informations sur les différents types de services prévus par la garantie, reportez-vous à la garantie complète. Voir « Notification de garantie Lenovo » pour plus d'informations sur l'accès à la garantie complète.

### Unités remplaçables par l'utilisateur

Les unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) sont des éléments pouvant être mis à niveau ou remplacés par l'utilisateur. Si l'utilisateur constate qu'une CRU est défectueuse pendant la période de garantie, une CRU de remplacement lui sera envoyée. Les utilisateurs sont responsables de l'installation des CRU en libre service pour ce produit. Les utilisateurs peuvent également installer les CRU optionnelles, cette opération pouvant nécessiter des compétences techniques ou des outils spécifiques, ou demander à un technicien d'installer la CRU optionnelle conformément aux conditions du service de garantie applicables dans votre pays ou région.

La ThinkPad Tablet est livrée avec les CRU en libre service suivantes :

-ThinkPad Tablet AC Adapter  
-Stylet de la tablette graphique

### Bruits radioélectriques

Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies par la classe B. Le *guide d'utilisation* de ce produit contient tous les avis de conformité à la réglementation pour la classe B qui sont applicables à cet appareil. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.

#### Avis de conformité à la réglementation pour la classe B (Corée)

|  |
|--|
| <b>B급 기기</b> (가정용 방송통신기자재)   |
| 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. |

#### Conformité aux directives de l'Union européenne



#### Directive sur un dispositif terminal radio et de télécommunications

Ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions applicables de la Directive sur un dispositif terminal radio et de télécommunications, 1999/5/CE. La déclaration de conformité se trouve dans le document *Regulatory Notice*, que vous pouvez télécharger à partir du site Web du support Lenovo. Pour plus d'informations, voir « Téléchargement de nouveaux fichiers ».

### Informations relatives à l'environnement et au recyclage

Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique (IT) à recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique. Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, consultez la page suivante :

<http://www.lenovo.com/recycling>

### Informations DEEE importantes

|  |   |
|--|---|
|  | Des informations spécifiques à chaque pays sont disponibles à l'adresse suivante <span> </span> : <a href="http://www.lenovo.com/recycling">http://www.lenovo.com/recycling</a> |
|--|---|

### Informations sur le recyclage pour le Japon

Les informations sur le recyclage et la mise au rebut des produits pour le Japon sont disponibles à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/recycling/japan>

### Informations sur le recyclage pour la Chine

#### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 <http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>.

#### Déclarations relatives au recyclage

Des informations complémentaires sur le recyclage des composants d'ordinateur et des batteries sont disponibles dans votre *guide d'utilisation*. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.

#### Directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

##### Directive RoHS pour la Chine

Les informations figurant dans le tableau suivant s'appliquent aux produits fabriqués depuis le 1er mars 2007 en vente en République Populaire de Chine.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量


| 部件名称     | 有毒有害物质或元素 |       |       |              |            |              |
|----------|-----------|-------|-------|--------------|------------|--------------|
|          | 铅(Pb)     | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件* | X         | O     | O     | O            | O          | O            |
| 硬盘       | X         | O     | O     | O            | O          | O            |
| 光驱       | X         | O     | O     | O            | O          | O            |
| 内存       | X         | O     | O     | O            | O          | O            |
| 电脑I/O附件  | X         | O     | O     | O            | O          | O            |
| 电源       | X         | O     | O     | O            | O          | O            |
| 键盘       | X         | O     | O     | O            | O          | O            |
| 鼠标       | X         | O     | O     | O            | O          | O            |
| 机箱/附件    | X         | O     | O     | O            | O          | O            |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下

×：表示该有毒有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求

表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS法规。

印刷电路板组件\*：包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器  
根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

#### Directive RoHS pour la Turquie

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

#### Directive RoHS pour l'Ukraine

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

#### Directive RoHS pour l'Inde

Compatible RoHS conformément à la réglementation relative aux déchets électroniques (gestion et manipulation), 2011.

### Mentions légales

Lenovo, For Those Who Do., le logo Lenovo et ThinkPad sont des marques de Lenovo aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques du groupe Microsoft.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

Pour obtenir des mentions légales supplémentaires, reportez-vous au *guide d'utilisation* de votre ordinateur. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.