

# ThinkPad X1 Yoga

## Guide d'utilisation



**Types de machines :** 20JD, 20JE, 20JF et 20JG

**Remarque :** Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations suivantes :

- *Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de configuration*
- « Consignes de sécurité importantes » à la page v

Les versions les plus récentes du manuel *Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de configuration* et du document *Regulatory Notice* sont disponibles sur le site Web du support Lenovo à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/support>

**Troisième édition (Juin 2017)**

**© Copyright Lenovo 2017.**

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (« General Services Administration »), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

# Table des matières

## Consignes de sécurité importantes . . . v

À lire en premier . . . . .	v
Informations importantes sur l'utilisation de l'ordinateur . . . . .	v
Conditions nécessitant une intervention immédiate . . . . .	vii
Maintenance et mises à niveau . . . . .	viii
Cordons et blocs d'alimentation . . . . .	viii
Rallonges et périphériques connexes . . . . .	ix
Fiches électriques et prises de courants . . . . .	ix
Instruction concernant le bloc d'alimentation . . . . .	x
Périphériques externes . . . . .	x
Remarque générale sur la batterie . . . . .	x
Consignes relatives aux batteries rechargeables intégrées . . . . .	xi
Consignes relatives à la batterie à pile cellulaire non rechargeable . . . . .	xi
Chaleur et ventilation des produits . . . . .	xii
Informations relatives à la sécurité du courant électrique . . . . .	xiii
Consignes de sécurité liées au laser . . . . .	xiv
Ecran à cristaux liquides (LCD) . . . . .	xiv
Utilisation de casques ou d'écouteurs . . . . .	xiv
Consigne relative aux sacs plastiques . . . . .	xv
Consignes relatives aux composants en verre . . . . .	xv
Avertissement de risque d'étouffement . . . . .	xv

## Chapitre 1. Présentation du produit. . . 1

Commandes, connecteurs et voyants de l'ordinateur . . . . .	1
Vue avant . . . . .	2
Vue du côté gauche . . . . .	3
Vue du côté droit . . . . .	4
Vue arrière . . . . .	6
Vue de dessous . . . . .	7
Voyants d'état . . . . .	8
Étiquettes contenant des informations importantes relatives au produit . . . . .	9
Type de machine et étiquette de modèle . . . . .	9
Identification FCC et numéro de certification IC . . . . .	10
Étiquettes des systèmes d'exploitation Windows . . . . .	11
Fonctions de l'ordinateur . . . . .	12
Spécifications de l'ordinateur . . . . .	13
Environnement d'exploitation . . . . .	13
Programmes Lenovo . . . . .	14
Accéder aux programmes Lenovo . . . . .	14

Présentation des programmes Lenovo . . . . .	14
--	----

## Chapitre 2. Utilisation de votre ordinateur . . . . . 17

Enregistrement de votre ordinateur . . . . .	17
Foire aux questions . . . . .	17
ThinkPad Pen Pro . . . . .	19
Modes de fonctionnement . . . . .	20
Utilisation de l'écran multitactile . . . . .	23
Utilisation des touches spéciales . . . . .	25
Utilisation du dispositif de pointage ThinkPad . . . . .	26
Présentation du dispositif de pointage ThinkPad . . . . .	26
Utilisation du dispositif de pointage TrackPoint . . . . .	27
Utilisation du pavé tactile . . . . .	28
Utilisation des mouvements tactiles du pavé tactile . . . . .	29
Personnalisation du dispositif de pointage ThinkPad . . . . .	30
Remplacement du capuchon du dispositif de pointage . . . . .	30
Gestion de l'alimentation . . . . .	31
Utilisation du boîtier d'alimentation . . . . .	31
Utilisation de la batterie . . . . .	31
Gestion de la charge de la batterie . . . . .	32
Modes d'économie d'énergie . . . . .	33
Connexions câblées Ethernet . . . . .	33
Connexions sans fil . . . . .	35
Utilisation de la connexion au réseau local sans fil . . . . .	35
Utilisation de la connexion au réseau étendu sans fil . . . . .	35
Utilisation de la connexion Bluetooth . . . . .	36
Utilisation de périphériques NFC . . . . .	36
Utilisation du mode avion . . . . .	37
Utilisation de la caméra . . . . .	37
Utilisation d'un écran externe . . . . .	38
Voyager avec votre ordinateur . . . . .	40

## Chapitre 3. Étendre les possibilités de votre ordinateur . . . . . 43

Recherche d'options ThinkPad . . . . .	43
ThinkPad WiGig Dock . . . . .	43
Présentation du ThinkPad WiGig Dock . . . . .	43
Configuration de la ThinkPad WiGig Dock . . . . .	45
Utilisation de la ThinkPad WiGig Dock . . . . .	46

## **Chapitre 4. Informations relatives à l'accessibilité, l'ergonomie et l'entretien . . . . . 49**

Informations d'accessibilité. . . . .	49
Informations relatives à l'ergonomie . . . . .	51
Entretien et maintenance. . . . .	53

## **Chapitre 5. Sécurité . . . . . 55**

Utilisation des mots de passe. . . . .	55
Présentation des mots de passe . . . . .	55
Définition, modification ou suppression d'un mot de passe . . . . .	56
Sécurité du disque SSD M.2 . . . . .	57
Configuration du processeur de sécurité . . . . .	58
Utilisation du lecteur d'empreintes digitales . . . . .	58
Suppression de données de votre unité de stockage . . . . .	60
Utilisation de pare-feux . . . . .	61
Protection des données contre les virus. . . . .	61

## **Chapitre 6. Configuration avancée . . . . . 63**

Installation du système d'exploitation Windows 10. . . . .	63
Installation de pilotes de périphérique . . . . .	64
Utilisation du programme ThinkPad Setup . . . . .	64
Configuration de ThinkPad Setup . . . . .	65
Modification de la séquence de démarrage. . . . .	65
Mise à jour du système UEFI BIOS . . . . .	66
Menu BIOS . . . . .	66
Utilisation de la gestion de systèmes . . . . .	77

## **Chapitre 7. Résolution des incidents informatiques . . . . . 81**

Conseils généraux pour la prévention des incidents . . . . .	81
Diagnostic des problèmes avec Lenovo Companion . . . . .	81
Résolution des incidents. . . . .	82
Absence de réaction de l'ordinateur . . . . .	82
Liquide renversé sur le clavier . . . . .	82
Messages d'erreur . . . . .	83
Signaux sonores en cas d'erreur. . . . .	85
Incidents liés à Ethernet . . . . .	86
Incident lié au réseau local sans fil . . . . .	87
Incident lié au réseau étendu sans fil . . . . .	87
Incident lié aux périphériques Bluetooth . . . . .	87
Incidents liés au dispositif de pointage ThinkPad . . . . .	88
Incidents liés au clavier . . . . .	88
Incidents liés à l'écran de l'ordinateur . . . . .	89
Incidents liés à l'écran externe. . . . .	91
Incidents liés aux dispositifs audio . . . . .	92

Incidents liés au lecteur d'empreintes digitales . . . . .	93
Incidents liés à la batterie . . . . .	93
Incident lié au boîtier d'alimentation . . . . .	94
Incidents liés à l'alimentation . . . . .	94
Incidents liés au bouton d'alimentation . . . . .	95
Incidents liés à l'amorçage . . . . .	95
Incidents liés aux modes veille et hibernation . . . . .	95
Problème lié au ThinkPad Pen Pro . . . . .	96
Incident logiciel . . . . .	96
Incident lié à une clé USB . . . . .	97

## **Chapitre 8. Informations relatives à la récupération. . . . . 99**

Réinitialisation de votre ordinateur . . . . .	99
Utilisation des options de démarrage avancées. . . . .	99
Récupération de votre système d'exploitation si Windows 10 ne démarre pas . . . . .	99
Création et utilisation d'un lecteur de récupération USB. . . . .	100

## **Chapitre 9. Remplacement de périphériques . . . . . 101**

Protection antistatique . . . . .	101
Désactivation de la batterie intégrée . . . . .	101
Remplacement de la carte micro SIM. . . . .	102
Remplacement du cache de la base . . . . .	102
Remplacement de la carte de réseau étendu (WAN) sans fil . . . . .	103
Remplacement du disque SSD M.2 . . . . .	105
Remplacement de la batterie à pile cellulaire . . . . .	107
Remplacement du bloc de haut-parleurs . . . . .	109
Remplacement de la carte du bouton d'alimentation . . . . .	111

## **Chapitre 10. Support . . . . . 113**

Avant de prendre contact avec Lenovo . . . . .	113
Assistance et services. . . . .	113
Utilisation des programmes de diagnostic . . . . .	114
Site Web du support Lenovo . . . . .	114
Appeler Lenovo . . . . .	114
Achat de services supplémentaires . . . . .	115

## **Annexe A. Informations supplémentaires sur le système d'exploitation Ubuntu . . . . . 117**

## **Annexe B. Informations réglementaires . . . . . 119**

Informations sur la certification . . . . .	119
Informations liées au réseau sans fil . . . . .	119
Interopérabilité sans fil . . . . .	119

Environnement d'utilisation et santé . . . . .	119	Marque de conformité pour l'Eurasie . . . . .	123
Localisation des antennes sans fil UltraConnect . . . . .	120	Notice relative aux fonctions audio pour le Brésil . . . . .	123
Informations de conformité de connexion radio . . . . .	120	<b>Annexe C. Déclarations relatives au recyclage et aux DEEE . . . . .</b>	<b>125</b>
Localisation des notices relatives à la réglementation liée à l'utilisation des produits sans fil . . . . .	120	Informations générales sur le recyclage . . . . .	125
Avis de classification pour l'exportation . . . . .	121	Informations DEEE importantes . . . . .	125
Avis sur les émissions radioélectriques . . . . .	121	Déclarations relatives au recyclage pour le Japon . . . . .	126
Déclaration de conformité de la Federal Communications Commission (FCC) . . . . .	121	Informations sur le recyclage pour le Brésil . . . . .	127
Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada pour la classe B . . . . .	121	Informations sur le recyclage des piles et batteries pour l'Union européenne. . . . .	127
Conformité aux directives de l'Union européenne . . . . .	121	Informations sur le recyclage des piles et batteries pour Taïwan. . . . .	128
Avis de conformité à la réglementation pour la classe B (Allemagne) . . . . .	122	Informations sur le recyclage des piles et batteries pour les Etats-Unis et le Canada. . . . .	128
Avis de conformité à la réglementation pour la classe B (Corée) . . . . .	123	Informations sur le recyclage pour la Chine . . . . .	128
Avis de conformité VCCI à la réglementation pour la classe B (Japon) . . . . .	123	<b>Annexe D. Directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) . . . . .</b>	<b>129</b>
Avis de conformité aux normes japonaises pour les produits qui se branchent sur l'alimentation principale dont l'intensité mesurée est inférieure ou égale à 20 A par phase . . . . .	123	<b>Annexe E. Informations sur les modèles ENERGY STAR . . . . .</b>	<b>133</b>
Consignes relatives au cordon d'alimentation pour le Japon . . . . .	123	<b>Annexe F. Notices . . . . .</b>	<b>135</b>
Taïwan - Informations de maintenance pour les produits Lenovo . . . . .	123	<b>Annexe G. Marques . . . . .</b>	<b>137</b>



---

## Consignes de sécurité importantes

**Remarque :** Commencez par lire les consignes de sécurité.

---

### À lire en premier

Les consignes qui suivent vous permettent d'utiliser votre ordinateur portable en toute sécurité. Suivez et conservez toutes les instructions fournies avec votre ordinateur. Les informations du présent document ne modifient pas les dispositions de votre contrat de vente ou de la Déclaration de Garantie. Pour plus d'informations, consultez la section « *Informations relatives à la garantie* » des documents Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de configuration fournis avec votre ordinateur.

La sécurité des clients est au cœur des préoccupations de Lenovo. Nos produits sont développés dans une optique de sécurité et d'efficacité. Cependant, les ordinateurs personnels sont des périphériques électroniques. Les cordons d'alimentation, les adaptateurs d'alimentation et d'autres dispositifs présentent un danger potentiel pour la sécurité et peuvent provoquer des blessures ou des dommages matériels, surtout s'ils sont mal utilisés. Pour réduire ces risques, suivez les instructions accompagnant votre produit, respectez tous les avertissements figurant sur le produit ainsi que dans les instructions d'utilisation et lisez soigneusement les informations de ce document. Ce faisant, vous vous prémunirez contre les risques et vous renforcerez la sécurité de l'environnement de travail informatique.

**Remarque :** Ces informations comprennent des références aux blocs d'alimentation et aux batteries. Outre les ordinateurs portables, certains produits (tels que des haut-parleurs et des écrans) sont dotés de boîtiers d'alimentation externes. Si vous possédez un tel produit, ces informations sont applicables. En outre, les produits informatiques contiennent une pile interne de la taille d'une pièce de monnaie qui fournit une alimentation à l'horloge système même lorsque l'ordinateur est débranché. Les consignes de sécurité concernant les piles s'appliquent donc à tous les produits informatiques.

---

### Informations importantes sur l'utilisation de l'ordinateur

Veillez à respecter les conseils suivants afin de tirer le meilleur parti de votre ordinateur. En cas de non respect de ces conseils, vous vous exposez à des risques de blessure ou de gêne ou risquez d'entraîner un dysfonctionnement de l'ordinateur.

#### Protégez-vous contre la chaleur que dégage votre ordinateur.



Lorsque l'ordinateur est sous tension ou que la batterie est en charge, la base, le repose-mains et certaines autres parties peuvent chauffer. La température atteinte dépend de l'activité système et du niveau de charge de la batterie.

Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, peut provoquer des lésions, voire des brûlures.

- Évitez tout contact prolongé des mains, genoux ou toute autre partie du corps avec ces derniers pendant une période prolongée.
- Interrompez-vous régulièrement lors de l'utilisation du clavier en retirant vos mains du repose-mains.

### Protégez-vous contre la chaleur que dégage le boîtier d'alimentation.



Lorsque le boîtier d'alimentation est branché sur une prise électrique et qu'il est connecté à l'ordinateur, il dégage de la chaleur.

Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, risque de provoquer des brûlures.


- Ne placez pas le boîtier d'alimentation en contact avec une partie de votre corps lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne l'utilisez jamais pour vous réchauffer.

### Protégez votre ordinateur contre l'humidité.



Afin d'éviter tout risque de choc électrique et de renverser du liquide sur l'ordinateur, éloignez tout récipient contenant un liquide.


### Protégez et prenez soin des câbles.

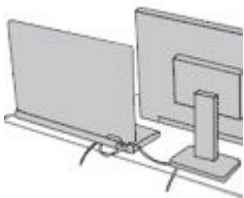

Ne tirez pas sur les câbles pour éviter de les endommager ou de les rompre.

Acheminez les câbles de communication ou les câbles du boîtier d'alimentation, de la souris, du clavier, de l'imprimante ou de tout autre périphérique électronique de manière à ce qu'ils ne soient ni coincés, ni piétinés, ni soumis à des dégradations susceptibles d'altérer le fonctionnement de votre ordinateur.

### Protégez votre ordinateur et vos données lors de vos déplacements.

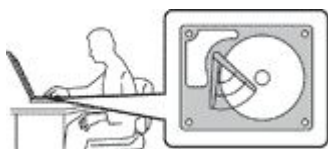

Avant de déplacer un ordinateur équipé d'une unité de disque dur, exécutez l'une des actions suivantes :

- Mettez l'ordinateur hors tension.
- Mettez-le en mode veille.
- Mettez-le en mode hibernation.

Cela permet d'éviter toute détérioration de l'ordinateur et toute perte de données.

### Manipulez votre ordinateur avec précaution.



Ne laissez pas tomber votre ordinateur, votre écran ou vos périphériques externes, ne les rayez pas, ne leur faites subir aucun choc ni aucune torsion et n'appuyez pas ou ne posez pas d'objet dessus.



## Portez votre ordinateur correctement.



- Utilisez une mallette solide assurant une protection adéquate.
- Evitez de placer l'ordinateur dans un sac ou un emballage trop serré.
- Avant de placer l'ordinateur dans une mallette de transport, vérifiez qu'il est hors tension, en mode veille ou en mode hibernation. Ne placez pas un ordinateur sous tension dans une mallette.

## Conditions nécessitant une intervention immédiate

**Un produit peut être endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence. Certains dommages matériels sont suffisamment graves pour que le produit ne doive plus être utilisé tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une inspection et, si nécessaire, d'une réparation par un agent de maintenance agréé.**

Comme avec tout périphérique électronique, vous devez prêter une attention particulière au produit lors de sa mise sous tension. Dans quelques rares cas, vous pourriez remarquer une odeur, de la fumée ou des étincelles en provenance de votre produit. Il se peut également que vous entendiez des claquements, des craquements ou des sifflements. Cela peut signifier simplement qu'un composant électronique interne est tombé en panne en mode contrôlé sans conséquence pour votre sécurité. Mais cela peut aussi indiquer un danger potentiel. Ne prenez pas de risques et ne tentez pas de diagnostiquer vous-même l'incident. Pour obtenir de l'assistance, contactez le service clients. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone du support technique en ligne, accédez au site Web suivant :

<http://www.lenovo.com/support/phone>

**Inspectez fréquemment l'ordinateur et ses composants afin de détecter tout dommage, usure ou signe de danger. Si vous avez des doutes sur l'état d'un composant, n'utilisez pas le produit. Prenez contact avec le centre de support ou avec le fabricant du produit pour savoir comment diagnostiquer l'incident et, si nécessaire, faites réparer le produit.**

**Dans l'éventualité peu probable où vous constateriez l'une des manifestations décrites ci-après, ou en cas d'incidents remettant en cause la sécurité d'utilisation, cessez d'utiliser le produit et débranchez-le de sa source d'alimentation et des lignes téléphoniques jusqu'à ce que vous ayez pu obtenir des instructions du centre de support.**

- Cordons d'alimentation, prises, blocs d'alimentation, rallonges, dispositifs de protection contre les surtensions ou boîtiers d'alimentation fendus, cassés ou endommagés.
- Signes de surchauffe, fumée, étincelles.
- Pile ou batterie endommagée (par exemple, fentes, bosses ou plis), décharge en provenance d'une pile ou d'une batterie ou accumulation de substances étrangères sur une pile.
- Craquement, sifflement, bruit sec ou odeur forte émanant du produit.
- Signes que du liquide a été renversé ou qu'un objet est tombé sur l'ordinateur, le cordon d'alimentation ou le bloc d'alimentation.
- Exposition de l'ordinateur, du cordon d'alimentation ou du bloc d'alimentation à l'eau.
- Chute du produit ou tout autre dommage.
- Le produit ne fonctionne pas correctement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

**Remarque :** Si vous constatez l'une de ces manifestations au niveau d'un produit non Lenovo®, (par exemple, une rallonge), cessez de l'utiliser tant que vous n'avez pas obtenu d'instructions auprès du fabricant ou que vous n'avez pas obtenu de pièce de rechange.

---

## Maintenance et mises à niveau

Ne tentez pas de réparer un produit vous-même, à moins d'y avoir été invité par le centre de support ou la documentation. Faites uniquement appel à un prestataire de services ayant reçu l'agrément pour réparer ce produit en particulier.

**Remarque :** Certains composants de l'ordinateur peuvent être mis à niveau ou remplacés par le client. Les mises à niveau sont généralement appelées des options. Les composants de rechange dont l'installation par le client est approuvée sont appelés des unités remplaçables par le client, ou CRU. Lenovo fournit une documentation qui contient des instructions indiquant dans quels cas le client peut installer des options ou remplacer des CRU. Vous devez suivre scrupuleusement toutes les instructions lorsque vous installez ou remplacez des composants. L'extinction d'un voyant d'alimentation ne signifie pas nécessairement que les niveaux de tension à l'intérieur d'un produit sont nuls. Avant de retirer le couvercle d'un produit équipé d'un cordon d'alimentation, vérifiez toujours qu'il est hors tension et débranché de toute source d'alimentation. Si vous avez des questions ou des doutes, adressez-vous au centre de support.

Bien qu'il n'y ait plus de pièce en mouvement dans votre ordinateur une fois le cordon d'alimentation débranché, les avertissements suivants sont requis pour votre sécurité.



**ATTENTION :**  
**Composants amovibles dangereux. N'approchez pas vos doigts ou toute autre partie du corps de l'appareil.**

**ATTENTION :**



**Mettez l'ordinateur hors tension et patientez plusieurs minutes jusqu'à son refroidissement avant d'ouvrir son carter.**

---

## Cordons et blocs d'alimentation



**N'utilisez que les cordons et les blocs d'alimentation fournis par le fabricant du produit.**

**Les cordons d'alimentation doivent être conformes aux normes de sécurité. En Allemagne, ils doivent être de type H03VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> ou de section supérieure. Pour les autres pays, les types de cordons appropriés doivent être utilisés.**

**N'enroulez jamais un cordon d'alimentation autour du bloc d'alimentation ou de tout autre objet. Une telle contrainte risque d'effilocher, de fissurer ou de plisser le cordon. Cela peut représenter un danger pour la sécurité.**

**Disposez les cordons d'alimentation de manière à ce qu'ils ne soient pas piétinés, ni coincés.**

**Evitez d'exposer le cordon et les boîtiers d'alimentation à des liquides. Ainsi, ne laissez pas le cordon ou le bloc d'alimentation à proximité d'éviers, de bassines, de toilettes ou sur des sols nettoyés avec des détergents liquides. Les liquides risquent de provoquer des court-circuits, surtout si le cordon ou le bloc d'alimentation a été soumis à des contraintes résultant d'une mauvaise utilisation. Les liquides peuvent également entraîner une corrosion progressive des terminaisons du cordon d'alimentation ou des connecteurs susceptible de provoquer une surchauffe.**

**Assurez-vous que les connecteurs des cordons d'alimentation sont correctement connectés aux prises.**

**N'utilisez pas de boîtiers d'alimentation présentant des signes de corrosion sur les broches d'entrée C.A. ou des signes de surchauffe (déformation du plastique, par exemple) sur les broches d'entrée C.A. ou à tout autre endroit.**

**N'utilisez pas de cordons d'alimentation sur lesquels les contacts électriques à l'une ou l'autre des extrémités présentent des signes de corrosion ou de surchauffe, ou qui semblent être endommagés.**

**Pour empêcher toute surchauffe, ne couvrez pas le boîtier d'alimentation avec un vêtement ou autres objets lorsque le boîtier est branché sur une prise de courant.**

---

## **Rallonges et périphériques connexes**

Assurez-vous que les rallonges, les dispositifs de protection contre les surtensions, les blocs d'alimentation de secours et les multiprises que vous utilisez ont des caractéristiques de tension correspondant aux besoins électriques du produit. Ne surchargez jamais ces périphériques. Si vous utilisez des multiprises, la charge ne doit pas dépasser la tension d'entrée. Adressez-vous à un électricien pour plus de détails ou si vous avez des questions concernant les charges de courant, les besoins en alimentation et les tensions d'entrée.

---

## **Fiches électriques et prises de courants**



**Si une prise de courant destinée au matériel de votre ordinateur semble être endommagée ou corrodée, ne l'utilisez pas et attendez qu'elle soit remplacée par un électricien qualifié.**

**Ne tordez pas ou ne modifiez pas une fiche électrique. Si une fiche est endommagée, prenez contact avec le fabricant pour la remplacer.**

**Ne partagez pas une prise de courant avec d'autres appareils domestiques ou professionnels consommant une grande quantité d'électricité, car une tension instable risquerait d'endommager votre ordinateur, vos données ou les périphériques connectés.**

**Certains produits sont équipés d'une fiche à trois broches. Cette fiche s'adapte uniquement à une prise de courant mise à la terre. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Ne le désactivez pas en tentant d'insérer la fiche dans une prise non reliée à la terre. Si vous ne pouvez pas enfoncer la fiche dans la prise, demandez à un électricien de vous fournir un adaptateur de prise approuvé ou de**

remplacer la prise par une autre prise prenant en charge ce dispositif de sécurité. Ne surchargez jamais une prise de courant. La charge totale du système ne doit pas dépasser 80 pour cent de la tension du circuit de dérivation. Adressez-vous à un électricien pour plus de détails ou si vous avez des questions concernant les charges de courant et les tensions des circuits de dérivation.

Assurez-vous que la prise de courant utilisée est correctement câblée, facilement accessible et placée à proximité du matériel. Ne tendez pas complètement les cordons d'alimentation pour éviter toute contrainte.

Assurez-vous que la prise de courant délivre une tension et un courant adaptés au produit que vous installez.

Branchez et débranchez avec précaution le matériel de la prise de courant.

## Instruction concernant le bloc d'alimentation



Ne retirez jamais le cache d'un bloc d'alimentation ou d'un autre composant portant l'étiquette suivante.



Les composants portant cette étiquette contiennent une tension, un courant électrique et des niveaux d'énergie dangereux. Aucune pièce de ces composants n'est réparable. Si vous pensez qu'un de ces composants présente un problème, contactez un technicien de maintenance.

## Périphériques externes

### ATTENTION :

Ne branchez ou ne débranchez pas de câbles de périphérique externe autres que des câbles USB (Universal Serial Bus) et 1394 quand l'ordinateur est sous tension, car vous risqueriez de l'endommager. Afin d'éviter d'endommager les périphériques connectés, patientez au moins cinq secondes après la mise hors tension de l'ordinateur pour débrancher les périphériques externes.

## Remarque générale sur la batterie



La compatibilité des piles fournies par Lenovo en vue d'être utilisées avec votre produit a été testée. Ces piles doivent être uniquement remplacées par des composants agréés. Une batterie autre que celle spécifiée par Lenovo ou une batterie démontée ou modifiée n'est pas couverte par la garantie.

Un mauvais traitement ou une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner une surchauffe, une fuite de liquide ou une explosion. Pour éviter tout risque de blessure, procédez comme suit :

- Ne tentez jamais d'ouvrir, de démonter ou de réparer une batterie.

- Ne tentez pas d'écraser ou de perforer la batterie.
- Ne mettez pas la batterie en court-circuit et ne l'exposez pas à l'eau ou à tout autre liquide.
- Tenez les enfants éloignés de la batterie.
- N'exposez pas la batterie au feu.

Arrêtez d'utiliser la batterie si elle est endommagée ou si vous remarquez qu'elle se décharge ou que des matériaux étrangers s'accumulent sur les plombs d'accus.

Stockez les batteries rechargeables ou les produits qui les contiennent à température ambiante, avec les batteries chargées à environ 30 à 50 % de leur capacité. Il est conseillé de charger les batteries environ une fois par an pour éviter tout risque de décharge excessive.

Ne la jetez pas à la poubelle ou à la décharge. Pour sa mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

---

## Consignes relatives aux batteries rechargeables intégrées



**DANGER**

Ne tentez pas de retirer ou de remplacer la batterie intégrée rechargeable. Son remplacement doit être réalisé par un service de réparation ou un technicien Lenovo agréé.

Rechargez uniquement la batterie en vous conformant strictement aux instructions fournies dans la documentation du produit.

Les services de réparation ou les techniciens Lenovo agréés recyclent les batteries conformément aux lois et réglementations du pays.

---

## Consignes relatives à la batterie à pile cellulaire non rechargeable



**DANGER**

Si la batterie à pile cellulaire n'est pas correctement remplacée, il existe un risque d'explosion. Elle contient, en petite quantité, des substances toxiques.

Ne l'exposez pas à une température supérieure à 100 °C.

Les déclarations qui suivent s'appliquent aux utilisateurs de l'état de Californie, aux Etats-Unis.

Informations relatives au perchlorate pour la Californie :

Les produits contenant des batteries à pile cellulaire au lithium (dioxyde de manganèse) peuvent contenir du perchlorate.

Produits à base de perchlorate - des consignes de manipulation spéciales peuvent s'appliquer. Voir <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>

## Chaleur et ventilation des produits



Les ordinateurs, boîtiers d'alimentation et de nombreux accessoires peuvent générer de la chaleur lorsqu'ils sont sous tension et lorsque les batteries sont en charge. Les ordinateurs portables peuvent émettre une quantité importante de chaleur en raison de leur taille compacte. Respectez toujours ces précautions de base :

- Lorsque l'ordinateur est sous tension ou que la batterie est en charge, la base, le repose-mains et certaines autres parties peuvent chauffer. Évitez de laisser vos mains, vos genoux ou toute autre partie de votre corps en contact prolongé avec une zone chaude de l'ordinateur. Lorsque vous utilisez le clavier, évitez de laisser trop longtemps vos mains sur le repose-mains. En effet, l'activité de votre ordinateur dégage de la chaleur en mode de fonctionnement normal. La quantité de chaleur dépend de l'activité du système et du niveau de charge de la batterie. Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, peut provoquer des lésions, voire des brûlures. Il est donc recommandé de cesser régulièrement d'utiliser le clavier en ne laissant plus vos mains sur le repose-mains et de ne pas utiliser le clavier pendant des périodes trop prolongées.
- Ne faites pas fonctionner votre ordinateur et ne chargez pas la pile à proximité de matériaux inflammables ou dans des environnements explosifs.
- Votre produit est équipé d'ouvertures de ventilation, de ventilateurs et/ou de dissipateurs thermiques à des fins de sécurité, de confort et de fiabilité de fonctionnement. Vous risquez de bloquer ces dispositifs par inadvertance si vous placez le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface souple. Vous ne devez jamais bloquer, couvrir ou désactiver ces dispositifs.
- Lorsque le boîtier d'alimentation est branché sur une prise électrique et qu'il est connecté à l'ordinateur, il dégage de la chaleur. Ne le mettez pas en contact avec une partie de votre corps lorsque vous l'utilisez. Ne l'utilisez jamais pour vous réchauffer. Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, risque de provoquer des brûlures.

Respectez toujours les précautions suivantes pour assurer votre sécurité :

- Lorsque l'ordinateur est branché, ne retirez jamais le carter.
- Vérifiez régulièrement l'extérieur de l'ordinateur pour rechercher les éventuelles accumulations de poussière.
- Retirez la poussière qui se trouve dans les ventilateurs ou les orifices du panneau frontal. Si vous travaillez dans un environnement poussiéreux ou près d'un lieu de passage important, nettoyez plus souvent votre ordinateur.
- Ne réduisez pas et ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- Afin d'éviter tout risque de surchauffe, n'utilisez pas l'ordinateur dans un meuble.
- La température de l'air circulant dans l'ordinateur ne doit pas dépasser 35 °C.

## Informations relatives à la sécurité du courant électrique



Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Evitez d'utiliser votre ordinateur pendant un orage.
- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour brancher ou débrancher les câbles d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer le carter de l'unité, débranchez les cordons d'alimentation, la batterie et tous les câbles (sauf instruction contraire mentionnée dans les procédures d'installation et de configuration).
- N'utilisez pas votre ordinateur avant d'avoir correctement mis en place tous les boîtiers des composants internes. N'utilisez jamais l'ordinateur lorsque les composants et les circuits ne sont pas protégés.



Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou les périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour brancher et débrancher les différents cordons.

### Connexion :

1. Mettez les unités hors tension.
2. Commencez par brancher tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les cordons d'interface sur des connecteurs.
4. Branchez les cordons d'alimentation sur des prises.
5. Mettez les périphériques sous tension.

### Déconnexion :

1. Mettez les unités hors tension.
2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
3. Débranchez les cordons d'interface des connecteurs.
4. Débranchez tous les câbles des unités.

Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale ou de sa prise avant de procéder à l'installation des autres câbles électriques connectés à l'ordinateur.

Il ne doit être rebranché à la prise de courant murale ou à sa prise qu'une fois tous les autres câbles électriques connectés à l'ordinateur.



Pendant un orage, ne procédez à aucun remplacement ni à aucune connexion ou déconnexion du câble de la prise téléphonique murale.

---

## Consignes de sécurité liées au laser



### ATTENTION :

Si des produits laser (tels que des unités de CD, DVD, à fibre optique ou des émetteurs) sont installés, lisez les informations suivantes :

- Ne retirez pas les carters. En ouvrant le produit laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Aucune pièce de l'unité n'est réparable.
- Pour éviter tout risque d'exposition au rayonnement laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.



Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3B. Prenez connaissance des informations suivantes :

Rayonnement laser lorsque la souris est démontée. Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques.

---

## Ecran à cristaux liquides (LCD)

### ATTENTION :

L'écran à cristaux liquides (LCD) est en verre. Suite à une manipulation incorrecte ou à une chute de l'ordinateur, il peut se briser et le fluide qu'il contient peut s'en échapper. En cas de contact accidentel de ce fluide avec les yeux ou les mains, lavez immédiatement les parties exposées à grande eau pendant au moins quinze minutes. Si des troubles apparaissent, consultez un médecin.

**Remarque :** Pour des produits dotés de lampes fluorescentes contenant du mercure (c-à-d. non DEL), la lampe fluorescente de l'écran à cristaux liquides (LCD) contient du mercure ; procédez à la mise au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

---

## Utilisation de casques ou d'écouteurs

### ATTENTION :

Une pression sonore excessive dans les casques ou les oreillettes peut entraîner une perte de l'audition. En réglant le volume au maximum, la tension de sortie dans le casque ou l'oreillette et le niveau de pression sonore augmentent. Afin de protéger votre audition, réglez l'égaliseur à un niveau approprié.

L'utilisation prolongée d'un casque ou d'écouteurs à un volume élevé peut se révéler nocif si le débit du casque ou des écouteurs n'est pas conforme aux spécifications de la norme EN 50332-2. Le connecteur de sortie casque de votre ordinateur est conforme au sous-alinéa 7 de la norme NF EN 50332-2. Ces spécifications limitent la tension maximale de sortie efficace de la bande large de l'ordinateur à 150 mV. Pour vous protéger contre toute perte auditive, assurez-vous que les casques ou les écouteurs que vous utilisez sont également conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 (alinéa 7 des limites) concernant



le voltage de bande large de 75 mV. Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Si votre ordinateur Lenovo est livré avec un casque ou des écouteurs, l'association de ces dispositifs à l'ordinateur respecte les spécifications de la norme NF EN 50332-1. Si vous utilisez d'autres casques ou écouteurs, assurez-vous qu'ils sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 (clause 6.5 relative aux valeurs de limitation). Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

---

## Consigne relative aux sacs plastiques



**DANGER**

<p><b>Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Tenez-les à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.</b></p>
--

---

## Consignes relatives aux composants en verre

### **ATTENTION :**

**Certains composants de votre produit peuvent être en verre. Ce verre peut se casser si le produit tombe sur une surface dure ou subit un choc important. Si le verre se casse, le ne touchez pas et n'essayez pas de le retirer. Cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que le verre soit remplacé par du personnel de maintenance qualifié.**

---

## Avertissement de risque d'étouffement



**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** – Produit contenant des pièces de petite dimension.

Tenir à l'écart des enfants de moins de trois ans.



---

## **Chapitre 1. Présentation du produit**


Ce chapitre fournit des informations générales pour vous familiariser avec votre ordinateur.

---

### **Commandes, connecteurs et voyants de l'ordinateur**

Cette rubrique présente les fonctions matérielles de votre ordinateur.

## Vue avant

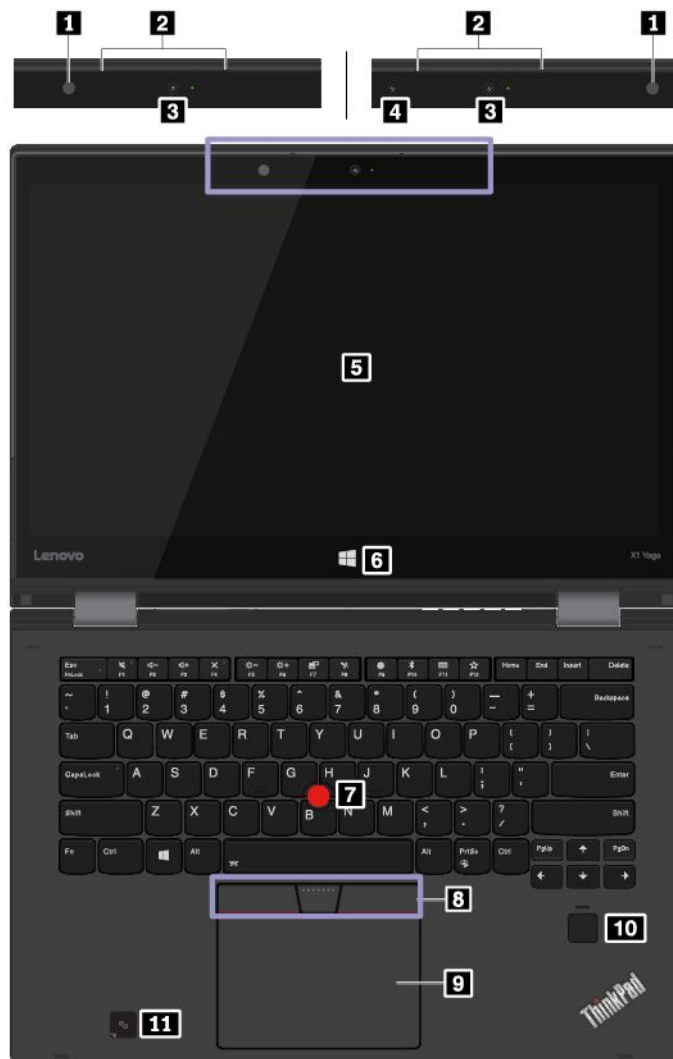

<b>1</b> Détecteur de lumière ambiante	<b>2</b> Microphones
<b>3</b> Caméra classique	<b>4</b> Caméra infrarouge (disponible sur certains modèles)
<b>5</b> Écran multitactile	<b>6</b> Boutons Windows (disponibles sur certains modèles)
<b>7</b> Dispositif de pointage TrackPoint®	<b>8</b> Boutons TrackPoint
<b>9</b> Pavé tactile	<b>10</b> Lecteur d'empreintes digitales
<b>11</b> Étiquette NFC (disponible sur certains modèles)	

### **1** Détecteur de lumière ambiante

Le détecteur de lumière ambiante détecte les conditions d'éclairage ambiant. L'ordinateur règle ensuite la luminosité de l'écran et le mode de rétro-éclairage du clavier en conséquence.

### **2** Microphones

Les micros enregistrent le son et la voix lorsqu'ils sont utilisés avec un programme apte à gérer les fonctions audio.

### 3 Caméra classique

La caméra classique vous permet de prendre des photos ou de tenir une vidéo conférence.

### 4 Caméra infrarouge (disponible sur certains modèles)

Cette caméra infrarouge fournit un moyen personnel et sécurisé pour vous connecter à votre ordinateur via la reconnaissance faciale. Après avoir configuré la caméra infrarouge pour l'authentification faciale, vous pouvez déverrouiller votre ordinateur par ce moyen au lieu d'utiliser un mot de passe. Pour plus d'informations, voir « Utilisation de la caméra » à la page 37.

### 5 Écran multitactile

Avec l'écran multitactile, vous pouvez utiliser l'ordinateur avec de simples gestes des doigts. Pour plus d'informations, voir « Utilisation de l'écran multitactile » à la page 23.

### 6 Bouton Windows (disponible sur certains modèles)

Appuyez sur le bouton Windows pour ouvrir le menu Démarrer et appuyez sur le bouton Windows pour sortir l'ordinateur du mode veille.

## Dispositif de pointage ThinkPad®

### 7 Dispositif de pointage TrackPoint

### 8 Boutons TrackPoint

### 9 Pavé tactile

Votre ordinateur est livré avec un dispositif de pointage ThinkPad unique à Lenovo. Pour plus d'informations, voir « Utilisation du dispositif de pointage ThinkPad » à la page 26.

### 10 Lecteur d'empreintes digitales

En associant vos empreintes digitales à un mot de passe, l'authentification par empreintes digitales permet un accès utilisateur simple et sécurisé. Pour plus d'informations, voir « Utilisation du lecteur d'empreintes digitales » à la page 58.

### 11 Étiquette NFC (disponible sur certains modèles)

Si une étiquette NFC (Near Field Communication) est apposée près du pavé tactile, cela signifie qu'il est équipé d'une carte NFC. NFC est une technologie de communication sans fil haute fréquence à courte portée. Vous pouvez utiliser la technologie NFC pour transférer des données d'un périphérique à un autre en les touchant ou en les rapprochant. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité NFC, voir « Utilisation de périphériques NFC » à la page 36.

## Vue du côté gauche



<b>1</b> Connecteurs USB-C™ (compatible avec Thunderbolt™ 3) / connecteurs d'alimentation	<b>2</b> Connecteur USB 3.0
<b>3</b> Connecteur Always On USB 3.0	

## 1 Connecteurs USB-C™ (compatible avec Thunderbolt™ 3) / connecteurs d'alimentation

Le connecteur USB-C sur votre ordinateur prend en charge la norme USB Type-C™ et la technologie Thunderbolt 3. Si vous disposez d'un câble USB-C adapté, vous pouvez utiliser le connecteur pour transférer des données, charger votre périphérique ou pour connecter votre ordinateur à des moniteurs externes.

Les deux connecteurs USB-C fonctionnent également comme des connecteurs d'alimentation. Le boîtier d'alimentation livré avec votre ordinateur est un adaptateur c.a. USB-C. Utilisez le boîtier et le cordon d'alimentation fournis pour brancher l'ordinateur à l'alimentation secteur via l'un des deux connecteurs USB-C.

Lenovo fournit divers accessoires USB-C pour vous aider à développer les capacités de votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le site : <http://www.lenovo.com/essentials>

**Remarque :** Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10 %, les accessoires USB-C branchés au connecteur USB-C peuvent ne pas fonctionner correctement.

## 2 Connecteur USB 3.0

Permet de connecter des périphériques USB compatibles, tels qu'un clavier USB, une souris USB, un périphérique de stockage USB ou une imprimante USB.

**Attention :** Lorsque vous branchez un câble USB sur le connecteur, veillez à orienter la marque USB vers le haut. Sinon, vous risquez d'endommager le connecteur.

## 3 Connecteur Always On USB 3.0

Par défaut, le connecteur Always On USB 3.0 vous permet de charger certains périphériques compatibles USB dans les situations suivantes :


- Lorsque votre ordinateur est allumé ou en mode veille
- Lorsque votre ordinateur est désactivé ou en mode hibernation tout en étant branché sur l'alimentation secteur

**Attention :** Lorsque vous branchez un câble USB sur le connecteur, veillez à orienter la marque USB vers le haut. Sinon, vous risquez d'endommager le connecteur.

Pour charger ces périphériques alors que l'ordinateur est en mode hibernation ou hors tension et qu'il n'est pas branché sur l'alimentation secteur, procédez comme suit :

1. Démarrez le programme Lenovo Settings. Voir « Accéder aux programmes Lenovo » à la page 14.
2. Cliquez sur **ALIMENTATION**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner vos réglages.

## Vue du côté droit



1 ThinkPad Pen Pro	2 Interrupteur d'alimentation
3 Connecteur audio	4 Mini-connecteur Ethernet
5 Connecteur USB 3.0	6 Connecteur HDMI™
7 Prise de sécurité	

## 1 ThinkPad Pen Pro

Le stylet ThinkPad Pen Pro est de taille et de forme similaires à celles d'un véritable stylo encre. Les opérations tactiles et l'écriture à l'écran procurent une sensation de confort. Ses hauts niveaux de sensibilité à la pression garantissent la précision pour la création de contenus. Le bouton clic et la gomme sont intégrés au stylet et fournissent des fonctionnalités supplémentaires permettant d'interagir avec les données.

En outre, utilisé avec l'application gratuite WRITEit de Lenovo, le stylet vous permet d'écrire directement dans n'importe quelle application. Pour télécharger WRITEit, accédez au site Web <http://www.lenovo.com/writeit>.

Pour plus d'informations, voir « ThinkPad Pen Pro » à la page 19.

## 2 Interrupteur d'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'ordinateur sous tension ou en mode veille.

Pour mettre l'ordinateur hors tension, ouvrez le menu Démarrer, cliquez sur  **Alimentation**, puis sur **Arrêter**.

Si votre ordinateur ne répond plus, vous pouvez le mettre hors tension en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant au moins quatre secondes. Si vous ne parvenez pas à éteindre votre ordinateur, voir « Absence de réaction de l'ordinateur » à la page 82.

Vous pouvez également définir l'action du bouton d'alimentation. Par exemple, en appuyant sur le bouton d'alimentation, vous pouvez mettre l'ordinateur hors tension ou le placer en mode veille ou hibernation. Pour modifier l'action du bouton d'alimentation, procédez comme suit :

1. Allez sur le Panneau de configuration, puis modifiez l'affichage du Panneau de configuration de Catégorie à Grandes icônes ou Petites icônes.
2. Cliquez sur **Options d'alimentation → Choisir l'action des boutons d'alimentation**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## 3 Connecteur audio

Pour écouter le son provenant de votre ordinateur, branchez des écouteurs ou un casque équipé d'une prise 4 pôles de 3,5 mm sur le connecteur audio.

Si vous utilisez un casque doté d'un commutateur de fonction, n'activez pas ce commutateur lorsque que vous utilisez le casque. Dans le cas contraire, le micro associé au casque sera désactivé et les microphones intégrés à l'ordinateur seront activés à sa place.

**Remarque :** Le connecteur audio ne prend pas en charge les micros conventionnels.

## 4 Mini-connecteur Ethernet

Avec le mini-connecteur Ethernet, votre ordinateur est plus fin que les ordinateurs dotés d'un connecteur Ethernet standard. Pour connecter votre ordinateur à un réseau local (LAN) via le mini-connecteur Ethernet, vous devez disposer d'un adaptateur d'extension Ethernet. L'adaptateur d'extension Ethernet est disponible en option et est livré uniquement avec certains modèles d'ordinateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation et l'acquisition de la carte d'extension Ethernet, voir « Connexions câblées Ethernet » à la page 33.



**DANGER**

**Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas le câble téléphonique sur l'adaptateur d'extension Ethernet.**

## 5 Connecteur USB 3.0

Permet de connecter des périphériques USB compatibles, tels qu'un clavier USB, une souris USB, un périphérique de stockage USB ou une imprimante USB.

**Attention :** Lorsque vous branchez un câble USB sur le connecteur, veillez à orienter la marque USB vers le haut. Sinon, vous risquez d'endommager le connecteur.

## 6 Connecteur HDMI™


Le connecteur HDMI est une interface vidéo et audio numérique. Cela vous permet de connecter l'ordinateur à un périphérique audio ou un écran vidéo compatible tel qu'une télévision haute définition HDTV ou un lecteur DVD.

## 7 Prise de sécurité

Pour protéger votre ordinateur contre le vol, fixez-le à un bureau, une table ou à un autre objet fixe à l'aide d'un verrou de câble de sécurité compatible avec cette prise de sécurité.

**Remarque :** Il vous incombe d'évaluer, de sélectionner et de mettre en œuvre les dispositifs de verrouillage et de sécurité. Lenovo ne porte aucun jugement et n'assure aucune garantie sur le fonctionnement, la qualité ou les performances des dispositifs de verrouillage et de sécurité.

## Vue arrière

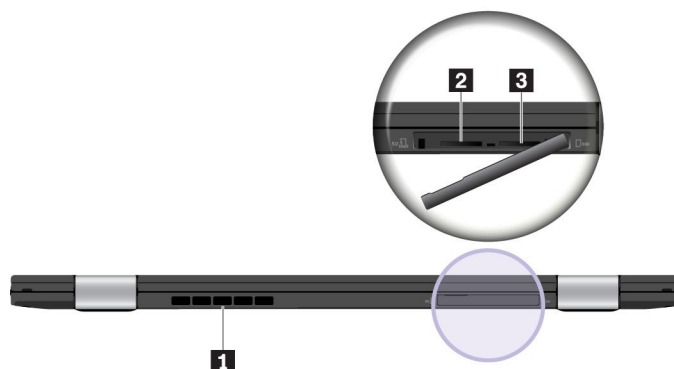

1 Grilles de ventilation	2 Logement pour carte microSD
3 Logement pour carte micro SIM	

### 1 Grilles de ventilation

Le ventilateur interne et les grilles de ventilation permettent à l'air de circuler dans l'ordinateur afin d'assurer un refroidissement correct, notamment du microprocesseur.

**Remarque :** Pour garantir un niveau de ventilation correct, veillez à ne placer aucun objet devant les grilles de ventilation.

### 2 Logement pour carte microSD

Insérez une carte microSD dans le logement prévu à cet effet pour lire ou stocker des données.

**Attention :** Lors du transfert de données à partir de ou depuis une carte micro SD, ne mettez pas votre ordinateur en mode veille ou hibernation avant la fin du transfert des données. Vous risquez d'endommager vos données.

Pour retirer une carte micro SD, procédez comme suit :



1. Cliquez sur l'icône triangulaire dans la zone de notification Windows pour afficher les icônes masquées.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média**.
3. Sélectionnez l'option correspondante pour éjecter la carte du système d'exploitation Windows.
4. Appuyez sur la carte pour l'éjecter de votre ordinateur.
5. Retirez la carte et rangez-la en lieu sûr en vue d'une utilisation ultérieure.


**Remarque :** Si vous ne retirez pas la carte après l'avoir arrêtée dans le système d'exploitation Windows, la carte devient inaccessible. Pour accéder à la carte, vous devez la retirer puis l'insérer de nouveau.

### 3 Logement pour carte micro SIM

Si votre ordinateur prend en charge la fonction de réseau étendu sans fil (WAN), une carte micro-SIM (Subscriber Identification Module) peut être nécessaire pour établir des connexions au réseau étendu sans fil. Suivant les pays ou les régions, la carte micro SIM peut déjà être fournie avec l'ordinateur.

Pour installer ou remplacer une carte micro-SIM, voir « Remplacement de la carte micro SIM » à la page 102.

## Vue de dessous

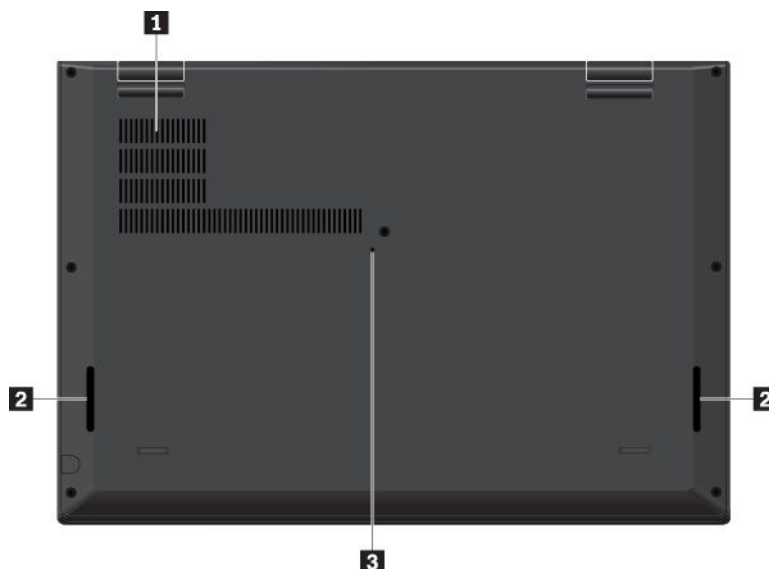

<b>1</b> Grilles de ventilation	<b>2</b> Haut-parleurs
<b>3</b> Orifice de réinitialisation d'urgence	

### 1 Grilles de ventilation

Le ventilateur interne et les grilles de ventilation permettent à l'air de circuler dans l'ordinateur afin d'assurer un refroidissement correct, notamment du microprocesseur.

### 2 Haut-parleurs

Votre ordinateur est équipé de deux haut-parleurs stéréo.

### 3 Orifice de réinitialisation d'urgence

Si l'ordinateur ne répond plus et si vous ne pouvez pas l'arrêter en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation, débranchez le boîtier d'alimentation secteur et insérez un trombone déplié dans l'orifice de réinitialisation d'urgence pour réinitialiser l'ordinateur.

## Voyants d'état

Cette rubrique fournit des informations pour localiser et identifier les différents voyants d'état de votre ordinateur.

**Remarque :** Selon le modèle, il est possible que votre ordinateur diffère des images suivantes.



### **1** Voyant d'état de la caméra

Lorsque ce voyant est allumé, cela signifie que la caméra est en cours d'utilisation.

### **2** Voyant de la touche Fn Lock

Ce voyant indique le statut de la fonction Fn Lock. Pour plus d'informations, voir « Utilisation des touches spéciales » à la page 25.

### **3** Voyant de coupure du haut-parleur

Lorsque le voyant est allumé, les haut-parleurs sont coupés.

### **4** Voyant de coupure du micro

Lorsque le voyant est allumé, les microphones sont coupés.

### **5** Voyant de verrouillage des majuscules

Lorsque ce voyant est allumé, vous pouvez saisir des lettres en majuscule directement en appuyant sur les touches.

### **6** Voyant d'état du boîtier d'alimentation

Ce voyant indique le statut de chargement à l'alimentation secteur de l'ordinateur.

- **Vert** : connecté à l'alimentation secteur (chargement entre 90 et 100 %)
- **Orange** : connecté à l'alimentation secteur (chargement entre 1 et 90 %)
- **Désactivé** : déconnecté de l'alimentation secteur (pas de chargement)

### **7 8** Voyants d'état du système

Le voyant du logo ThinkPad sur le capot de l'ordinateur et le voyant situé sur le bouton d'alimentation indiquent l'état du système de votre ordinateur.

- **Trois clignotements** : l'ordinateur est relié à une source d'alimentation.
- **Allumé** : l'ordinateur est allumé (en mode normal).
- **Eteint** : l'ordinateur est éteint ou en mode hibernation.
- **Clignotement rapide** : l'ordinateur passe en mode veille ou hibernation.
- **Clignotement lent** : l'ordinateur est en mode veille.

---

## **Étiquettes contenant des informations importantes relatives au produit**


Cette section fournit des informations destinées à localiser les étiquettes suivantes :

- Type de machine et étiquette de modèle
- Étiquette d'identification FCC et d'homologation IC
- Étiquettes des systèmes d'exploitation Windows

### **Type de machine et étiquette de modèle**

Lorsque vous prenez contact avec Lenovo pour obtenir de l'aide, ces informations permettent aux techniciens d'identifier votre ordinateur et de vous proposer un service plus rapide.

L'image suivante montre l'emplacement de l'étiquette indiquant le type et le modèle de votre ordinateur.

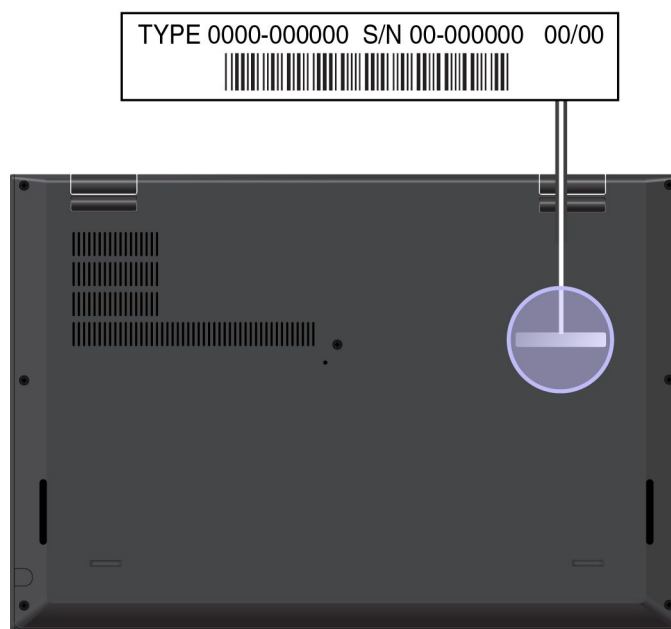

## Identification FCC et numéro de certification IC

L'étiquette d'identification FCC et du numéro de certification IC se trouve sur l'ordinateur, comme indiqué sur la figure suivante.




Les informations qui figurent sur cette étiquette varient en fonction des modules sans fil fournis avec votre ordinateur :

- Si un module sans fil a été préinstallé, l'étiquette indique l'identification FCC et le numéro de certification IC du module sans fil installé par Lenovo.

**Remarque :** Ne retirez ou ne remplacez pas le module sans fil préinstallé vous-même. Pour le remplacer, vous devez d'abord contacter le centre de service clients Lenovo. Lenovo ne saura être tenu responsable en cas de défaillance causée par un remplacement non autorisé.

- Sur un module sans fil WAN installable par l'utilisateur, l'étiquette indique que vous devez consulter ce guide d'utilisation pour connaître l'identification FCC et le numéro de certification IC du module.

L'étiquette d'identification FCC et le numéro de certification IC du module de réseau sans fil sont apposés sur le module de réseau étendu sans fil **1** (disponible sur certains modèles) installé dans l'ordinateur.

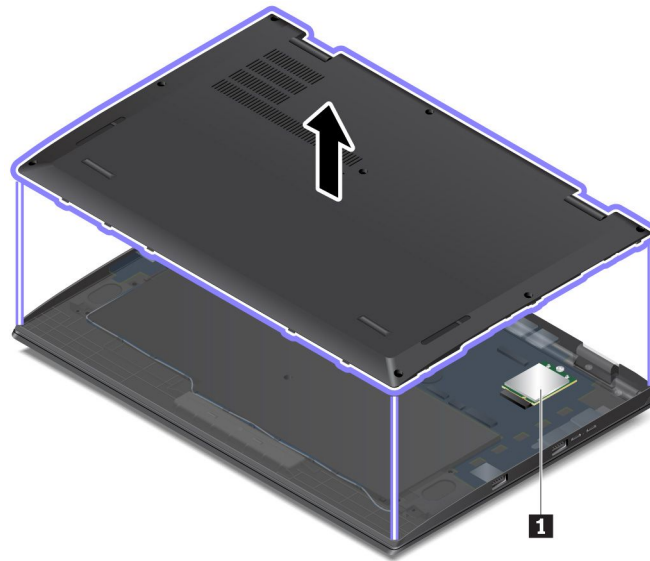

**Remarque :** Pour le module sans fil installable par l'utilisateur, assurez-vous que vous utilisez uniquement des modules sans fil agréés par Lenovo pour votre ordinateur. Dans le cas contraire, l'ordinateur affichera un message d'erreur et émettra des signaux sonores au démarrage.

## Étiquettes des systèmes d'exploitation Windows

**Étiquette produit authentique Windows® 10 Microsoft® :** une étiquette produit authentique Microsoft peut être apposée sur le carter de l'ordinateur en fonction des facteurs suivants :

- Votre région géographique
- La date de fabrication de votre ordinateur
- La version de Windows 10 préinstallée

Consultez la page <https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/Hardware.aspx> pour voir des images des différents types d'étiquette produit authentique Microsoft.

- En République populaire de Chine, l'étiquette produit authentique Microsoft est requise sur tous les modèles d'ordinateur dans lesquels est installée une version de Windows 10.
- Dans d'autres pays ou régions, l'étiquette produit authentique Microsoft est requise uniquement sur les modèles d'ordinateur disposant d'une licence Windows 10 Professionnel.

L'absence d'étiquette produit authentique Microsoft ne signifie pas que la version préinstallée de Windows n'est pas authentique. Pour savoir comment déterminer l'authenticité d'un produit Windows préinstallé, reportez-vous aux informations fournies par Microsoft à l'adresse :

<https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/default.aspx>

Aucun indicateur visuel ou externe n'indique l'ID de produit ou la version Windows concédée sous licence pour cet ordinateur. En revanche, l'ID de produit est enregistré dans le microprogramme de l'ordinateur. Si un produit Windows 10 est installé, le programme d'installation vérifiera si le microprogramme de l'ordinateur est valide, en faisant correspondre l'ID de produit afin de finaliser l'activation.

Dans certains cas, une version antérieure de Windows peut être installée et être assujettie aux termes des droits de mise à niveau vers la version antérieure contenus dans la licence Windows 10 Professionnel.

---

## Fonctions de l'ordinateur

Les fonctions de l'ordinateur présentées dans cette section couvrent différents modèles. En fonction de votre modèle, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

### Coloris de l'ordinateur

- Noir ou argent

### Microprocesseur

Pour afficher les informations relatives au microprocesseur de votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Démarrer**, et sélectionnez **Système**.

### Mémoire

- Saisissez : DDR3 (Double data rate 3) LP SDRAM (low power synchronous dynamic random access memory), soudé à la carte mère
- Taille maximum : 16 Go

### Unité de stockage

- Disque SSD M.2

### Affichage

- Contrôle de la luminosité
- Technologie In-Plane Switching (IPS)
- Taille de l'écran : 355,6 mm
- Résolution de l'écran : 1 920 x 1 080 ou 2 560 x 1 440 pixels
- Technologie multitactile

### Clavier

- Clavier rétroéclairé à six rangées
- Touches de fonction
- Dispositif de pointage ThinkPad

### Connecteurs et emplacements

- Connecteur audio
- Mini-connecteur Ethernet
- Connecteur HDMI
- Deux connecteurs USB-C (compatible avec Thunderbolt 3, fonctionnent également comme des connecteurs d'alimentation)
- Connecteur USB 3.0
- Port Always On USB 3.0
- Logement pour carte micro SIM
- Logement pour carte microSD

### **Fonctions de sécurité**

- Lecteur d'empreintes digitales
- Prise de sécurité
- Module TPM (Trusted Platform Module)

### **Fonctions sans fil**

- Bluetooth
- Technologie Miracast®
- NFC (sur certains modèles)
- Réseau local sans fil
- WiGig (disponible sur certains modèles)
- Réseau étendu sans fil (sur certains modèles)

### **Autres**

- Caméra classique
- Caméra infrarouge (disponible sur certains modèles)
- Microphones
- Détecteur de lumière ambiante
- Bouton Windows sur l'écran (disponible sur certains modèles)
- ThinkPad Pen Pro

---

## **Spécifications de l'ordinateur**

### **Dimensions**

- Largeur : 333 mm
- Profondeur : 229 mm
- Épaisseur : (selon le modèle) :
  - De 15,35 mm à 17,05 mm
  - De 15,7 mm à 17,4 mm

### **Dissipation thermique maximale (en fonction du modèle)**

- 45 W (154 Btu/hr)
- 65 W (222 Btu/hr)

### **Alimentation (boîtier d'alimentation)**

- Entrée du signal sinusoïdal entre 50 et 60 Hz
- Tension d'entrée du boîtier d'alimentation : 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz

---

## **Environnement d'exploitation**

### **Altitude maximale sans pressurisation**

- 3 048 m

## Température

- Altitudes jusqu'à 2 438 m
  - En fonctionnement : 5 °C à 35 °C
  - Stockage : 5 °C à 43 °C
- Altitudes au-dessus de 2 438 m
  - Température maximale d'exploitation dans une atmosphère non pressurisée : 31,3 °C

**Remarque :** Lorsque la batterie est en charge, sa température doit être d'au moins 10 °C.

## Humidité relative

- En fonctionnement : 8 % à 95 % du bulbe humide : 23 °C
- Stockage : 5 % à 95 % du bulbe humide : 27 °C

Si possible, placez votre ordinateur dans un endroit correctement ventilé et sec et évitez de l'exposer directement au soleil.

## Attention :

- Tenez les appareils électriques tels que les ventilateurs, radios, climatiseurs et fours micro-ondes à l'écart de l'ordinateur. Les puissants champs magnétiques générés par ces appareils risqueraient d'endommager le moniteur de l'unité de stockage interne et les données qu'elle contient.
- Ne posez pas de boissons sur ou à côté de l'ordinateur ou d'autres périphériques connectés. Le renversement de liquides sur ou dans l'ordinateur ou un périphérique connecté risquerait de provoquer un court-circuit ou d'autres dommages.
- Ne mangez pas ou ne fumez pas au-dessus de votre clavier. Les chutes de particules dans votre clavier risqueraient de provoquer des dommages.

---

## Programmes Lenovo

Votre ordinateur contient des programmes Lenovo qui vous aideront à travailler facilement et en toute sécurité.

## Accéder aux programmes Lenovo

Pour accéder aux programmes Lenovo installés sur votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Démarrer et trouvez un programme en cherchant son nom.
2. Si vous ne trouvez pas le programme souhaité dans la liste, recherchez-le dans la zone de recherche.

## Présentation des programmes Lenovo

Cette rubrique présente brièvement certains programmes Lenovo. Selon votre modèle d'ordinateur, certains programmes peuvent ne pas être disponibles.

Les programmes disponibles sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour plus d'informations sur les programmes et sur d'autres solutions informatiques offertes par Lenovo, accédez au site suivant :

<http://www.lenovo.com/support>



<b>Lenovo Companion</b>	<p>Les fonctionnalités et options phares de votre ordinateur doivent être simples d'accès et faciles à comprendre. Avec Lenovo Companion, c'est le cas.</p> <p>Utilisez Lenovo Companion pour les choses suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimiser les performances de votre ordinateur, suivre son état de santé et gérer les mises à jour.</li> <li>• Accéder à votre guide d'utilisation, vérifier l'état de la garantie et voir les accessoires personnalisés pour votre ordinateur.</li> <li>• Lire les articles d'aide, naviguer sur les Lenovo Forums (Forums Lenovo) et vous tenir informé des nouveautés en matière de technologie grâce à des articles et des blogs provenant de sources fiables.</li> </ul> <p>Le programme Lenovo Companion regorge de contenus exclusifs de Lenovo pour vous aider à mieux vous servir de votre ordinateur Lenovo.</p>
<b>Lenovo ID</b>	<p>Ce programme permet de créer et de gérer votre Lenovo ID. Avec un Lenovo ID, vous pouvez vous connecter à tout l'univers Lenovo à partir d'un seul et même compte. Utilisez votre Lenovo ID pour vous identifier rapidement et en toute simplicité et pour profiter des divers services fournis par Lenovo. Ces services comprennent les achats en ligne, le téléchargement d'applications, l'assistance personnalisée pour les périphériques, les offres promotionnelles spéciales, les Lenovo Forums (Forums Lenovo) etc.</p>
<b>Lenovo Settings</b>	<p>Ce programme optimise l'utilisation de votre ordinateur à l'aide des fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformez votre ordinateur en point d'accès mobile</li> <li>• Configuration des paramètres de la caméra et des paramètres audio</li> <li>• Optimisation des paramètres d'alimentation</li> <li>• Créer et gérer plusieurs profils de réseau</li> </ul>



---

## Chapitre 2. Utilisation de votre ordinateur

Ce chapitre fournit des informations qui vous permettront d'utiliser les différentes fonctionnalités de votre ordinateur.

---

### Enregistrement de votre ordinateur

Lorsque vous enregistrez votre ordinateur, les informations que vous fournissez sont entrées dans une base de données qui permet à Lenovo de vous contacter au cas où votre ordinateur devrait être renvoyé ou si un incident grave est connu pour votre type de machine. En outre, dans certains pays, des privilèges et services étendus sont proposés aux utilisateurs enregistrés.

Lorsque vous enregistrez votre ordinateur auprès de Lenovo, vous bénéficiez également des avantages suivants :

- Une assistance plus rapide lorsque vous appelez Lenovo
- Une notification automatique des logiciels gratuits et des offres promotionnelles

Pour enregistrer votre ordinateur auprès de Lenovo, rendez-vous sur le site <http://www.lenovo.com/register> et suivez les instructions à l'écran.

---

### Foire aux questions

Cette rubrique fournit quelques astuces qui vous aideront à tirer le meilleur parti de vos ordinateurs portables ThinkPad.

Pour tirer le meilleur parti de votre ordinateur, consultez le site Web suivant pour obtenir des informations sur le dépannage des incidents, ainsi que des réponses aux questions courantes :

<http://www.lenovo.com/support/faq>

#### Puis-je obtenir mon guide d'utilisation dans une autre langue ?

Pour télécharger le guide d'utilisation dans une autre langue, accédez au site suivant <http://www.lenovo.com/support>. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.

#### Comment accéder au Panneau de configuration ?

Faites un clic droit sur le bouton **Démarrer**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.

#### Trouver de l'aide sur le système d'exploitation Windows

Utilisez l'assistant personnel Cortana® pour trouver de l'aide, des applications, des fichiers, des paramètres, etc.

#### Comment gérer plus efficacement l'utilisation de ma batterie lorsque je suis en déplacement ?

- Pour économiser de l'énergie ou interrompre le fonctionnement sans quitter les programmes ni enregistrer les fichiers, reportez-vous à la section « Modes d'économie d'énergie » à la page 33.
- Pour atteindre le meilleur équilibre entre les performances et l'économie d'énergie, créez et appliquez un mode de gestion de l'alimentation approprié. Voir « Gestion de la charge de la batterie » à la page 32.

### **Comment supprimer en toute sécurité les données stockées sur l'unité de stockage interne ?**

- Examinez la rubrique Chapitre 5 « Sécurité » à la page 55 pour savoir comment protéger votre ordinateur contre le vol et l'utilisation illicite.
- Avant de supprimer les données de l'unité de stockage interne, prenez connaissance des informations contenues dans la section « Suppression de données de votre unité de stockage » à la page 60.

### **Comment brancher un écran externe ?**

- Voir « Utilisation d'un écran externe » à la page 38.
- La fonction d'extension bureau permet d'afficher la sortie sur l'écran de l'ordinateur et l'écran externe.

### **Comment brancher ou remplacer un périphérique ?**

Reportez-vous à la section appropriée dans Chapitre 9 « Remplacement de périphériques » à la page 101.

### **Cela fait déjà un certain temps que j'utilise mon ordinateur et celui-ci présente des signes de ralentissement. Que dois-je faire ?**

- Suivez les « Conseils généraux pour la prévention des incidents » à la page 81.
- Diagnostiquez vous-même les incidents à l'aide du logiciel de diagnostic préinstallé. Voir « Diagnostic des problèmes avec Lenovo Companion » à la page 81.
- Pour plus d'informations sur les solutions de récupération, voir Chapitre 8 « Informations relatives à la récupération » à la page 99.

### **Imprimez les sections suivantes et conservez-les avec votre ordinateur au cas où vous ne pourriez pas accéder à ce guide d'utilisation électronique.**

- « Installation du système d'exploitation Windows 10 » à la page 63
- « Absence de réaction de l'ordinateur » à la page 82
- « Incidents liés à l'alimentation » à la page 94

---

## ThinkPad Pen Pro

Le ThinkPad Pen Pro est placé dans un logement pour stylet. Pour retirer le stylet de son logement, faites légèrement glisser le stylet puis retirez-le complètement.



**Remarque :** Le stylet ThinkPad Pen Pro n'est pas étanche. Prenez garde à ne pas le tremper ou le faire tomber à l'eau.

Avec le ThinkPad Pen Pro vous permet de saisir du texte de manière naturelle dans les situations suivantes :


- Prendre des notes
- Annoter des fichiers Portable Document Format (PDF)
- Dessiner des graphiques avec des applications prenant en charge l'édition et les esquisses

Pour écrire ou réaliser une esquisse avec le stylet ThinkPad Pen Pro, placez ce dernier perpendiculairement à l'écran de l'ordinateur pour un tracé de meilleure qualité.

Dans les cas suivants, préférez l'utilisation du stylet ThinkPad Pen Pro à celle de vos doigts :

- Lorsque vous devez saisir des informations précises et détaillées, par exemple un dessin ou lors de l'utilisation du mode écriture manuscrite.
- Lorsque trop d'éléments sont affichés à l'écran, par exemple lorsque vous jouez à un jeu.
- Si vous souhaitez garder votre écran propre.
- Si vos ongles sont longs et si vous avez du mal à saisir du texte.

## Utilisation du stylet ThinkPad Pen Pro

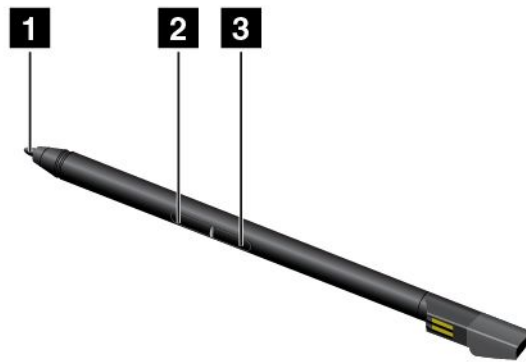

- 1** Conseil
- 2** Bouton Gomme
- 3** Bouton clic

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec le ThinkPad Pen Pro :

- Pour cliquer ou effectuer une sélection, touchez l'écran une fois avec le stylet.
- Pour cliquer deux fois, touchez le pavé deux fois, sans marquer de pause.
- Pour faire un clic droit, appuyez et maintenez la mine **1** du stylet sur l'écran pendant une seconde. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton de clic **3**, tout en touchant l'écran avec la mine **1**.
- Pour gommer, appuyez et maintenez la gomme **2**, touchez l'écran avec la mine **1** puis faites glisser le stylet sur l'encre que vous souhaitez gommer.

## Chargement du stylet ThinkPad Pen Pro

Pour charger le stylet, insérez-le dans son logement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le stylet se recharge à 80 % au bout d'environ 15 secondes, et à 100 % après environ cinq minutes.

**Remarque :** Assurez-vous que votre ordinateur est allumé ou en mode veille. Dans le cas contraire, le stylet ne se chargera pas.

Le ThinkPad Pen Pro est également disponible en tant qu'option auprès de Lenovo. Pour acheter un ThinkPad Pen Pro, accédez au site Web suivant :

<http://www.lenovo.com/accessories>

---

## Modes de fonctionnement

Vous pouvez ouvrir l'écran de l'ordinateur à un angle de 360 degrés maximum, comme indiqué dans l'image suivante.

**Remarque :** Selon le modèle, il est possible que votre ordinateur diffère des images présentées dans cette rubrique.

**Attention :** Ne faites pas pivoter l'écran de l'ordinateur trop brusquement, au risque d'abîmer l'écran ou les charnières. N'appuyez pas trop fortement sur le coin supérieur droit ou gauche de l'écran de l'ordinateur.



Lorsque vous faites pivoter l'écran sur un angle différent, votre ordinateur offre les quatre modes de fonctionnement suivants (également appelés modes YOGA). Vous pouvez passer d'un mode à un autre en fonction de vos préférences et de ce qui est le plus pratique pour vous.

**Remarques :**

- En mode Sur support, Tablette et Chevalet, le clavier et le dispositif de pointage sont automatiquement désactivés. Vous pouvez utiliser l'écran tactile pour interagir avec votre ordinateur.
- X1 Yoga dispose d'un mécanisme de clavier d'élévation et de repli (*rise-and-fall*) amélioré qui fonctionne avec les quatre modes YOGA.
  - Lorsque vous ouvrez l'écran en mode Portable, les touches s'élèvent en position de frappe.
  - Lorsque vous faites pivoter l'écran pour le faire passer dans les modes Chevalet, Tablette graphique et Sur support, les touches se rétractent dans le corps de l'ordinateur, fournissant une surface plane qui supporte et protège le clavier lorsqu'il n'est pas utilisé.

En raison de ce mécanisme d'élévation et de repli (*rise-and-fall*), vous constaterez peut-être une certaine résistance lorsque vous ferez pivoter l'écran pour le faire passer entre ces quatre modes. Il se peut également que vous entendiez un son lorsque les touches vous entrent ou sortent de la position de frappe. La résistance et le son sont normaux et correspondent au mécanisme d'élévation et de repli (*rise-and-fall*) lors de la rotation de l'écran.



**Mode Portable**



**Mode Sur support**



**Mode Chevalet**



**Mode Tablette graphique**





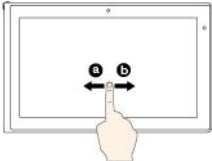
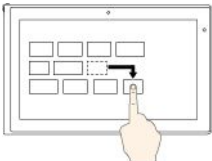
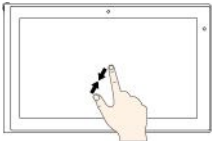
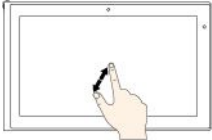
## Utilisation de l'écran multitactile




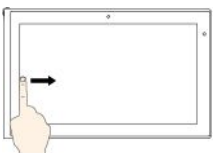

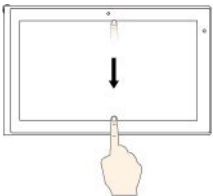
Cette rubrique explique comment utiliser l'écran multitactile disponible sur certains modèles.

### Remarques :

- Il est possible que l'écran de votre ordinateur diffère des illustrations suivantes.
- En fonction du programme utilisé, certains mouvements tactiles peuvent ne pas être disponibles.

Le tableau suivant présente certains mouvements fréquemment utilisés.

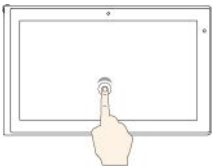Mouvement tactile (modèles tactiles uniquement)	Description
	<p><b>Écran tactile</b> : appuyez.</p> <p><b>Action de la souris</b> : cliquez.</p> <p><b>Fonction</b> : ouvre une application ou exécute une action dans une application ouverte, notamment <b>Copier</b>, <b>Enregistrer</b> et <b>Supprimer</b>, en fonction de l'application.</p>
	<p><b>Écran tactile</b> : appuyez et maintenez.</p> <p><b>Action de la souris</b> : cliquez avec le bouton droit de la souris.</p> <p><b>Fonction</b> : ouvre un menu comportant plusieurs options.</p>
	<p><b>Écran tactile</b> : faites glisser votre doigt.</p> <p><b>Action de la souris</b> : faites défiler la molette de la souris, déplacez la barre de défilement ou cliquez sur la flèche de défilement.</p> <p><b>Fonction</b> : fait défiler des éléments tels que des listes, des pages et des photos.</p>
	<p><b>Écran tactile</b> : faites glisser un élément à l'emplacement souhaité.</p> <p><b>Action de la souris</b> : cliquez sur un élément, maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser un élément.</p> <p><b>Fonction</b> : déplace un objet.</p>
	<p><b>Écran tactile</b> : rapprochez deux doigts l'un de l'autre.</p> <p><b>Action de la souris</b> : appuyez sur la touche Ctrl tout en faisant défiler la molette de la souris vers l'arrière.</p> <p><b>Fonction</b> : effectue un zoom arrière.</p>
	<p><b>Écran tactile</b> : écartez deux doigts l'un de l'autre.</p> <p><b>Action de la souris</b> : appuyez sur la touche Ctrl tout en faisant défiler la molette de la souris vers l'avant.</p> <p><b>Fonction</b> : effectue un zoom avant.</p>

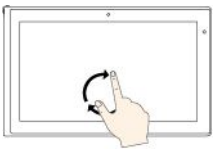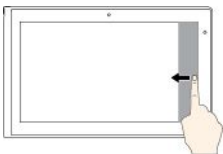Mouvement tactile (modèles tactiles uniquement)	Description
	<p><b>Écran tactile</b> : placez au moins deux doigts sur un élément, puis faites-les pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.</p> <p><b>Action de la souris</b> : si l'application prend en charge la fonction de rotation, cliquez sur l'icône de rotation.</p> <p><b>Fonction</b> : fait pivoter un élément.</p>
	<p><b>Écran tactile</b> : faites glisser votre doigt à partir du bord droit.</p> <p><b>Action de la souris</b> : cliquez sur l'icône du centre d'actions  dans la zone de notification Windows.</p> <p><b>Fonction</b> : ouvre le centre d'actions pour vous permettre de voir vos notifications et actions rapides.</p>
	<p><b>Écran tactile</b> : faites glisser votre doigt à partir du bord gauche.</p> <p><b>Action de la souris</b> : cliquez sur l'icône d'affichage par tâche sur la barre des tâches  sur la barre des tâches.</p> <p><b>Fonction</b> : affiche toutes vos fenêtres ouvertes dans l'affichage par tâche.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bref balayage pour une application en plein écran ou quand votre ordinateur est en mode tablette</b> <p><b>Écran tactile</b> : faites glisser votre doigt rapidement à partir du bord supérieur de l'écran.</p> <p><b>Action de la souris</b> : déplacez le pointeur vers le bord supérieur de l'écran.</p> <p><b>Fonction</b> : affiche une barre de titre masquée.</p> </li> <li>• <b>Faites glisser longuement votre doigt sur l'écran lorsque votre ordinateur est en mode tablette</b> <p><b>Écran tactile</b> : faites glisser votre doigt du bord supérieur jusqu'au bord inférieur.</p> <p><b>Action de la souris</b> : depuis le bord supérieur de l'écran, cliquez sur le pointeur, maintenez-le enfoncé, déplacez-le vers le bas de l'écran puis relâchez-le.</p> <p><b>Fonction</b> : ferme l'application en cours.</p> </li> </ul>

### Astuces concernant l'utilisation de l'écran multitactile


- L'écran multitactile est un panneau de verre couvert d'un film plastique. N'appliquez aucune pression et ne placez aucun objet métallique sur l'écran, vous risqueriez d'endommager le pavé tactile ou d'altérer son fonctionnement.
- Ne vous servez pas de vos ongles, de gants ou d'objets pour interagir avec l'écran.
- Calibrez régulièrement la précision d'entrée de votre doigt pour éviter tout décalage.

### Astuces concernant le nettoyage de l'écran multitactile

- Mettez l'ordinateur hors tension avant de nettoyer l'écran multitactile.
- Utilisez un chiffon sec doux et non pelucheux ou un morceau de coton absorbant pour enlever les empreintes de doigt ou la poussière de l'écran multitactile. N'appliquez aucun produit solvant sur le chiffon.
- Essayez délicatement l'écran du haut vers le bas. N'appliquez aucune pression sur l'écran.

## Utilisation des touches spéciales

Votre ordinateur dispose de plusieurs touches spéciales qui vous aideront à travailler plus facilement et de manière plus efficace.

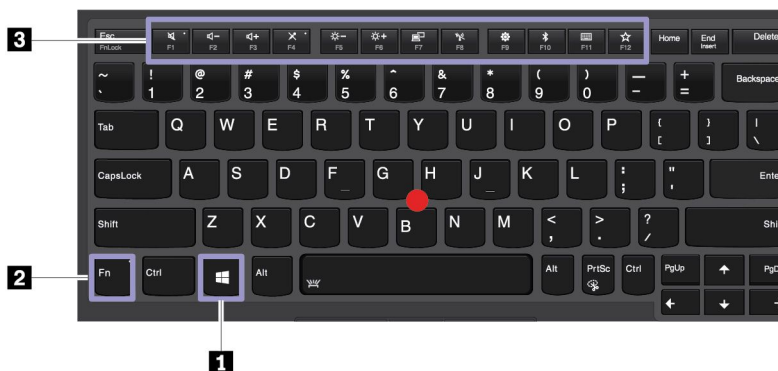













### 1 Touche du logo Windows





Appuyez sur la touche du logo Windows pour ouvrir le menu Démarrer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la touche du logo Windows en même temps que d'autres touches, reportez-vous au système d'aide du système d'exploitation Windows.

### 2 3 Touches de fonction et touche Fn

Vous pouvez configurer la touche Fn et les touches de fonction dans la fenêtre Propriétés du clavier en procédant comme suit :

1. Allez sur le Panneau de configuration, puis modifiez l'affichage du Panneau de configuration de Catégorie à Grandes icônes ou Petites icônes.
2. Cliquez sur **Clavier**. Dans la fenêtre Propriétés du clavier, cliquez sur l'onglet **Touches de fonction et Fn** ou sur **Touches F1-F12 ThinkPad**.
3. Sélectionnez les options qui vous conviennent.

-  +  Basculez entre les fonctions F1-F12 et la fonction spéciale représentée par une petite icône sur chaque touche. Lorsque le voyant de verrouillage de la touche Fn est éteint, vous pouvez utiliser la fonction par défaut. Vous pouvez modifier la fonction par défaut dans la fenêtre Propriétés du clavier.
-  Activer ou désactiver le son des haut-parleurs.  
Si vous coupez le son puis éteignez l'ordinateur, le son restera coupé lorsque vous remettrez l'ordinateur sous tension. Pour activer le son, appuyez sur la touche  ou sur la touche .
-  Réduit le volume des haut-parleurs.
-  Augmente le volume des haut-parleurs.
-  Activer ou désactiver le micro.
-  Réduit la luminosité de l'écran de l'ordinateur.
-  Augmente la luminosité de l'écran de l'ordinateur.
-  Gestion des écrans externes.
-  Active ou désactive les fonctions sans fil intégrées.

-  Ouvre la fenêtre Paramètres.
-  Active ou désactive les fonctions Bluetooth intégrées.
-  Ouvre une page des paramètres du clavier.
-  Cette touche exécute la fonction que vous avez définie. Si aucune fonction n'est définie, appuyez sur cette touche pour ouvrir l'assistant personnel Cortana.

Pour définir ou modifier l'action de la touche F12, procédez comme suit :

1. Ouvrez le programme Lenovo Settings.
2. Cliquez sur l'icône de saisie .
3. Repérez la section **CLAVIER : TOUCHE DÉFINIE PAR L'UTILISATEUR** puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.

Sur la page **Saisie** vous pouvez également définir les différentes fonctions des combinaisons de touches avec F12, comme Maj+F12, Alt+F12 ou Ctrl+F12.

### Combinaisons de touches masquées

- **Fn+B** : cette combinaison de touches fournit la même fonction que la touche Attn sur un clavier conventionnel externe.
- **Fn+K** : cette combinaison de touches fournit la même fonction que la touche Arrêt défil ou Arrêt du défilement sur un clavier conventionnel externe.
- **Fn+P** : cette combinaison de touches fournit la même fonction que la touche Pause sur un clavier conventionnel externe.
- **Fn+S** : cette combinaison de touches fournit la même fonction que la touche SysRq sur un clavier conventionnel externe.
- **Fn+4** : appuyez sur Fn+4 pour mettre votre ordinateur en mode veille. Appuyez sur la touche Fn ou sur le bouton d'alimentation pour sortir l'ordinateur du mode veille.
- **Fn+PrtSc** : ouvre le programme de l'outil Capture.
- **Fn+Barre d'espacement** : si votre ordinateur prend en charge un clavier rétro-éclairé, appuyez sur Fn + Barre d'espacement pour basculer entre les différents états du clavier rétroéclairé (désactivé, faible, fort).
- **Fn+Tab** : ouvrez le programme Lenovo Scaling Utility.

---

## Utilisation du dispositif de pointage ThinkPad

Cette section fournit plus d'informations sur l'utilisation du dispositif de pointage ThinkPad.

### Présentation du dispositif de pointage ThinkPad


Le dispositif de pointage ThinkPad vous permet d'exécuter toutes les fonctions d'une souris traditionnelle, telles que le pointage, le clic et le défilement. Le dispositif de pointage ThinkPad vous permet également d'effectuer différents mouvements tactiles tels que la rotation et le zoom avant ou arrière.

Le dispositif de pointage ThinkPad est constitué des périphériques suivants :

**1** Dispositif de pointage TrackPoint

**2** Pavé tactile

**Remarque** : En fonction du modèle, le dispositif de pointage TrackPoint et le pavé tactile peuvent différer légèrement de l'illustration présentée dans cette rubrique.

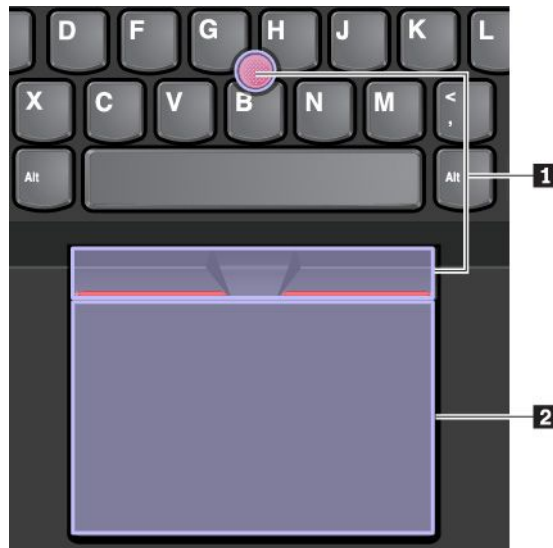


Par défaut, le dispositif de pointage TrackPoint et le pavé tactile sont activés, tout comme les fonctions tactiles. Pour modifier les paramètres, voir « Personnalisation du dispositif de pointage ThinkPad » à la page 30.

## Utilisation du dispositif de pointage TrackPoint

Le dispositif de pointage TrackPoint vous permet d'exécuter toutes les fonctions d'une souris traditionnelle, telles que le pointage, le clic et le défilement.

Le dispositif de pointage TrackPoint est constitué des composants suivants :

- 1** Dispositif de pointage
- 2** Clic du bouton de gauche (bouton de clic principal)
- 3** Clic du bouton de droite (bouton de clic secondaire)
- 4** Barre de défilement

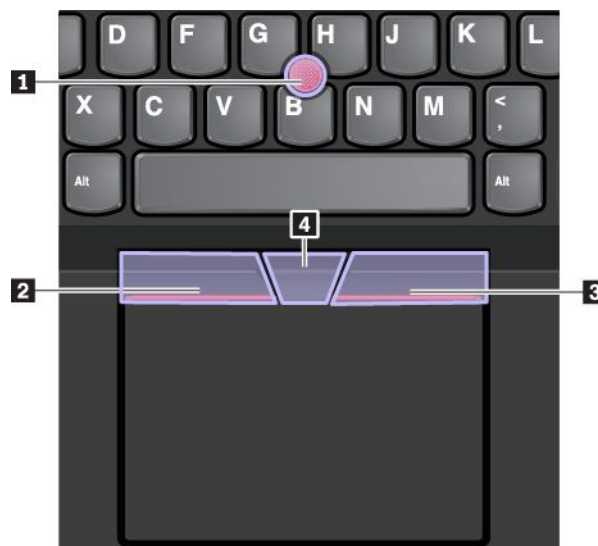

Pour utiliser le dispositif de pointage TrackPoint, procédez comme suit :

**Remarque :** Placez vos mains en position de frappe et appuyez doucement avec l'index ou le majeur sur le capuchon antidérapant du dispositif de pointage. Appuyez avec le pouce sur le bouton droit ou gauche de la souris.

- **Pointer**

Utilisez le dispositif de pointage **1** pour déplacer le pointeur sur l'écran. Pour utiliser le bouton de pointage, appuyez sur son capuchon antidérapant dans la direction souhaitée, parallèlement au clavier. Le pointeur se déplace en conséquence, mais le bouton de déplacement ne bouge pas. La vitesse de déplacement du pointeur est fonction de la pression exercée sur le bouton de pointage.

- **Clic gauche**

Appuyez sur le bouton clic gauche **2** pour sélectionner ou ouvrir un élément.

- **Clic droit**

Appuyez sur le bouton clic droit **3** pour afficher un menu raccourci.

- **Défilement**

Appuyez sur la barre de défilement pointillée **4** et maintenez-la enfoncée tout en exerçant une pression sur le dispositif de pointage, dans la direction verticale ou horizontale. Vous pouvez alors faire défiler un document, un site Web ou des applications.

## Utilisation du pavé tactile

Toute la surface du pavé tactile est sensible aux mouvements des doigts et au toucher. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer toutes les actions de pointage, de clic et de défilement d'une souris classique.

Le pavé tactile peut être divisé en deux zones :

**1** Zone de clic gauche (zone de clic principal)

**2** Zone de clic droit (zone de clic secondaire)



Pour utiliser le pavé tactile, procédez comme suit :

- **Pointer**

Faites glisser un doigt sur la surface du pavé tactile pour déplacer le pointeur en conséquence.

- **Clic gauche**

Appuyez sur la zone de clic gauche **1** pour sélectionner ou ouvrir un élément.

Vous pouvez également appuyer sur n'importe quelle partie de la surface du pavé tactile avec un doigt pour effectuer une action de clic gauche.

- **Clic droit**

Appuyez sur la zone de clic droit **2** pour afficher un menu contextuel.

Vous pouvez également appuyer sur n'importe quelle partie de la surface du pavé tactile avec deux doigts pour effectuer une action de clic droit.

- **Défilement**

Placez deux doigts sur le pavé tactile et déplacez-les verticalement ou horizontalement. Cette action vous permet de parcourir un document, un site Web ou des applications. Vérifiez que les deux doigts sont légèrement écartés l'un de l'autre.

Grâce au pavé tactile, vous pouvez également effectuer différents mouvements tactiles. Pour plus d'informations sur l'utilisation des mouvements tactiles, voir « Utilisation des mouvements tactiles du pavé tactile » à la page 29.

Si la surface du pavé tactile est tachée de graisse, mettez d'abord l'ordinateur hors tension. Essayez ensuite délicatement la surface du pavé tactile à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et légèrement humidifié avec de l'eau tiède ou avec un nettoyant pour ordinateur.


## Utilisation des mouvements tactiles du pavé tactile

Toute la surface du pavé tactile est sensible aux mouvements des doigts et au toucher. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer les mêmes actions de pointage et de clic que vous feriez à l'aide d'une souris classique. Vous pouvez également utiliser le pavé tactile pour effectuer différents mouvements tactiles.

La section suivante présente certains des mouvements tactiles fréquemment utilisés tels que l'appui, le glissement et le défilement. Pour connaître d'autres mouvements tactiles, consultez le système d'aide du dispositif de pointage ThinkPad.


### Remarques :

- Lorsque vous utilisez au moins deux doigts, vérifiez qu'ils sont légèrement écartés.
- Certains mouvements tactiles ne sont pas disponibles lorsque la dernière action est effectuée à partir du dispositif de pointage TrackPoint.
- Certaines commandes gestuelles sont uniquement disponibles lorsque vous utilisez certaines applications.
- En fonction du modèle, le pavé tactile de votre ordinateur peut différer légèrement des images présentées dans cette rubrique.

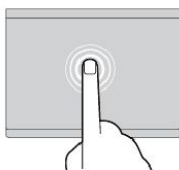


#### Toucher

Appuyez n'importe où sur le pavé tactile à l'aide d'un doigt pour sélectionner ou ouvrir un élément.

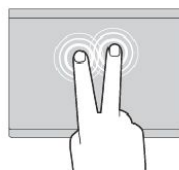


#### Toucher à deux doigts

Appuyez n'importe où sur le pavé tactile avec deux doigts afin d'afficher un menu contextuel.

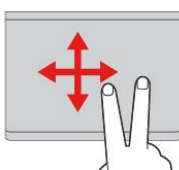

#### Faire défiler à l'aide de deux doigts

Placez deux doigts sur le pavé tactile et déplacez-les verticalement ou horizontalement. Cette action

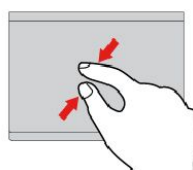


#### Faire un zoom arrière à l'aide de deux doigts

Placez deux doigts sur le pavé tactile, puis déplacez-les en les

---


vous permet de parcourir un document, un site Web ou des applications.

rapprochant l'un de l'autre pour effectuer un zoom arrière.

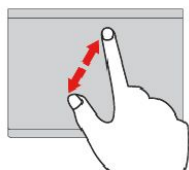


#### **Faire un zoom avant à l'aide de deux doigts**

Placez deux doigts sur le pavé tactile et déplacez-les en les écartant l'un de l'autre pour effectuer un zoom avant.

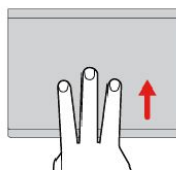

#### **Glisser à trois doigts vers le haut**

Placez trois doigts sur le pavé tactile et déplacez-les vers le haut pour ouvrir l'affichage par tâche et voir toutes vos fenêtres ouvertes.

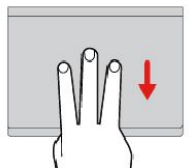

#### **Glisser à trois doigts vers le bas**

Placez trois doigts sur le pavé tactile, puis déplacez-les vers le bas pour afficher le bureau.

## **Personnalisation du dispositif de pointage ThinkPad**

Vous pouvez personnaliser le dispositif de pointage ThinkPad afin de pouvoir l'utiliser de façon plus conviviale et efficace. Par exemple, vous pouvez décider d'activer le dispositif de pointage TrackPoint et/ou le pavé tactile. Vous pouvez activer ou désactiver les mouvements tactiles.

Pour personnaliser le dispositif de pointage ThinkPad, procédez comme suit :

1. Accédez au Panneau de configuration.
2. Affichez le Panneau de configuration en utilisant de grandes ou de petites icônes. Cliquez sur **Souris**. La fenêtre Propriétés de la souris s'affiche.
3. Dans la fenêtre Propriétés de la souris, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la personnalisation.


## **Remplacement du capuchon du dispositif de pointage**

Le capuchon **1** situé à l'extrémité du bouton de pointage est amovible. Vous pouvez songer à le remplacer si vous l'avez utilisé pendant un certain temps.

### **Remarques :**

- Veillez à utiliser un capuchon pourvu de rainures **a** comme indiqué dans l'illustration suivante.
- Selon le modèle, il est possible que votre clavier diffère de l'illustration présentée dans cette rubrique.



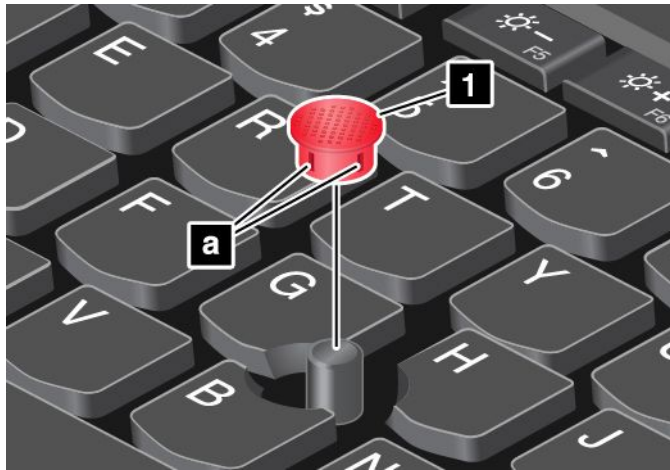

---

## Gestion de l'alimentation

Cette rubrique explique comment utiliser l'alimentation en courant alternatif et la batterie pour atteindre le meilleur équilibre entre performances et gestion de l'alimentation.

### Utilisation du boîtier d'alimentation

L'alimentation de votre ordinateur est assurée par la batterie ou par le boîtier d'alimentation. Pendant l'utilisation du boîtier d'alimentation, la batterie se recharge automatiquement.

Votre ordinateur est fourni avec un boîtier d'alimentation de type USB-C et un cordon d'alimentation.

- Boîtier d'alimentation : adapte la puissance du courant secteur à l'ordinateur portable.
- Cordon d'alimentation : connecte la prise de courant et le boîtier d'alimentation.

### Connexion du boîtier d'alimentation

Pour brancher l'ordinateur à l'alimentation secteur, assurez-vous de suivre ces étapes dans l'ordre :

**Attention :** L'utilisation d'un cordon d'alimentation inadapté peut entraîner des dommages considérables sur votre ordinateur.

1. Branchez le cordon d'alimentation au boîtier d'alimentation.
2. Insérez le boîtier d'alimentation dans l'un des connecteurs d'alimentation USB-C sur l'ordinateur.
3. Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique.

### Conseils relatifs à l'utilisation du boîtier d'alimentation

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez débrancher le boîtier d'alimentation de la prise de courant.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation serré autour du boîtier d'alimentation lorsqu'il est connecté au transformateur.

### Utilisation de la batterie

Lorsque votre ordinateur n'est pas à proximité de prises de courant, son utilisation dépend de la batterie. La consommation d'énergie varie d'un composant à un autre. Plus vous utilisez des composants consommant beaucoup d'énergie, plus la batterie s'épuise vite.

Passez plus de temps hors connexion avec les batteries ThinkPad. La mobilité a révolutionné le monde professionnel en permettant d'emporter son travail avec soi tout au long de ses déplacements. Grâce

aux batteries ThinkPad, vous pouvez travailler plus longtemps sans avoir à brancher votre appareil à une prise de courant.

### **Vérification de l'état de la batterie**

Déplacez votre pointeur sur l'icône d'état de la batterie dans la zone de notification Windows afin de vérifier l'état de la batterie. L'icône d'état de la batterie montre le pourcentage d'énergie restant dans la batterie et indique la durée pendant laquelle vous pouvez utiliser votre ordinateur avant de devoir recharger la batterie.

La vitesse à laquelle vous sollicitez la batterie détermine la durée pendant laquelle vous pouvez utiliser la batterie de l'ordinateur entre chaque charge de la batterie. Étant données les différences au niveau des besoins et des habitudes d'un utilisateur à un autre, il est difficile de prévoir cette durée. Cependant, deux facteurs principaux permettent de déterminer cette durée :

- Le niveau de charge de la batterie lorsque vous commencez à travailler
- La manière dont vous utilisez votre ordinateur, par exemple :
  - La fréquence des accès à l'unité de stockage
  - La luminosité définie pour l'écran de l'ordinateur
  - La fréquence d'utilisation des fonctions sans fil

### **Chargement de la batterie**

Il est recommandé de charger la batterie lorsque son niveau de charge est faible.

Si une prise de courant c.a. est disponible, branchez-y l'ordinateur. La batterie se recharge entièrement en 3 à 6 heures environ. Le temps de chargement dépend de la taille de la batterie, de l'environnement physique et si vous utilisez votre ordinateur. Vous pouvez à tout moment contrôler l'état du chargement de la batterie en observant l'icône d'état de la batterie dans la zone de notification Windows.

**Remarque :** Pour augmenter la durée de vie de la batterie, l'ordinateur ne commence pas à recharger la batterie si la puissance restante est supérieure à 95 %.

### **Astuces sur le chargement de la batterie**

- Avant de charger la batterie, assurez-vous que la température est inférieure à 10 °C.
- Chargez la batterie si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :
  - Le pourcentage d'énergie restante est faible.
  - La batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période.

### **Augmentation de la durée de vie de la batterie**

Pour augmenter la durée de vie de la batterie, procédez comme suit :

- Utilisez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit déchargée.
- Rechargez la batterie complètement avant de l'utiliser. Pour voir si la batterie est complètement chargée, consultez l'icône d'état de la batterie dans la zone de notification Windows.
- Utilisez systématiquement les fonctions de gestion de l'alimentation tels que les modes d'économie d'énergie.

## **Gestion de la charge de la batterie**

Afin d'obtenir le meilleur équilibre entre les performances et les économies d'énergie, vous pouvez ajuster les paramètres d'alimentation de votre ordinateur. Pour régler les paramètres du mode de gestion de l'alimentation, procédez comme suit :

1. Allez sur le Panneau de configuration, puis modifiez l'affichage du Panneau de configuration de Catégorie à Grandes icônes ou Petites icônes.
2. Cliquez sur **Options d'alimentation**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


Pour plus d'informations, reportez-vous au système d'aide de Windows.

## Modes d'économie d'énergie

Vous disposez à tout moment de plusieurs modes d'économie d'énergie. Cette rubrique présente chacun des modes disponibles et donne des conseils quant à l'utilisation optimale de la batterie.

- **Mode veille**

Dans ce mode, votre travail est enregistré dans la mémoire, puis l'unité de stockage et l'écran de l'ordinateur sont mis hors tension. Lorsque votre ordinateur quitte la mise en veille, votre travail est restauré en quelques secondes.

Pour mettre votre ordinateur en mode veille, ouvrez le menu Démarrer, cliquez sur  **Alimentation**, puis sur **Veille**.

- **Mode hibernation**

Dans ce mode, vous pouvez éteindre complètement l'ordinateur sans quitter les programmes en cours d'exécution ni enregistrer les fichiers. Lorsque l'ordinateur passe en mode hibernation, tous les fichiers, dossiers et programmes ouverts sont enregistrés sur l'unité de stockage, puis l'ordinateur s'éteint.

Pour mettre l'ordinateur en mode hibernation, définissez la première action du bouton d'alimentation, puis appuyez sur ce bouton pour mettre l'ordinateur en mode hibernation.

Si vous mettez votre ordinateur en mode hibernation et si la fonction de réveil est désactivée, l'ordinateur ne consomme plus d'énergie. Par défaut, la fonction de réveil est désactivée. Si vous mettez votre ordinateur en mode hibernation et si la fonction de réveil est activée, l'ordinateur consomme une faible quantité d'énergie.

Pour activer la fonction de réveil, procédez comme suit :

1. Ouvrez le Panneau de configuration, visualisez-le par catégorie et cliquez sur **Système et sécurité**.
2. Cliquez sur **Outils d'administration**.
3. Cliquez deux fois sur **Planificateur de tâches**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez.
4. Dans le panneau de gauche, sélectionnez le dossier de tâches pour lequel la fonction de réveil doit être activée. Les tâches planifiées s'affichent.
5. Cliquez sur une tâche planifiée, puis sur l'onglet **Conditions**.
6. Dans **Alimentation**, cochez la case **Sortir l'ordinateur du mode veille pour exécuter cette tâche**.

- **Connexion sans fil désactivée**

Si vous n'utilisez pas les fonctions sans fil, telles que Bluetooth ou le réseau local sans fil, désactivez-les pour économiser de l'énergie.

---

## Connexions câblées Ethernet

Avec un câble Ethernet vous pouvez connecter votre ordinateur à un réseau local (LAN) via le mini-connecteur Ethernet de votre ordinateur.

Pour brancher un câble Ethernet sur votre ordinateur, vous devez disposer d'un adaptateur d'extension Ethernet.


L'adaptateur d'extension Ethernet est disponible en option et est livré uniquement avec certains modèles d'ordinateur. Vous pouvez vous en procurer un auprès de Lenovo à l'adresse suivante : <http://www.lenovo.com/essentials>.



**Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas le câble téléphonique sur l'adaptateur d'extension Ethernet.**

Pour établir la connexion à un réseau local via un câble Ethernet, procédez comme suit :

1. Retirez le cache du connecteur sur l'adaptateur d'extension Ethernet **1** et placez-le dans son logement, comme indiqué par le flèche **2**.

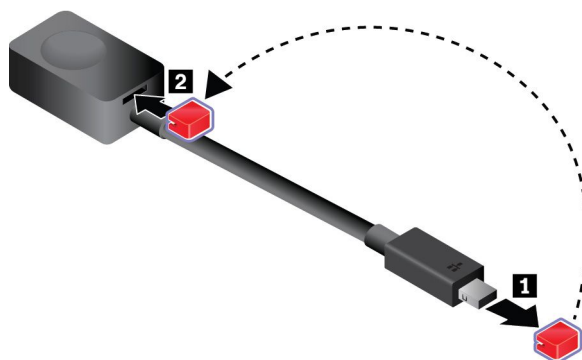

2. Branchez une extrémité de l'adaptateur d'extension Ethernet sur le mini-connecteur Ethernet de votre ordinateur. Puis branchez l'autre extrémité à un câble Ethernet.



Le connecteur Ethernet a deux voyants qui indiquent l'état de la connexion au réseau. Lorsque l'ordinateur est connecté à un réseau local, le voyant vert est allumé. Lorsque le voyant jaune clignote, les données sont en cours de transmission.

---

## Connexions sans fil

Grâce à la connexion sans fil, le transfert de données se fait par l'intermédiaire d'ondes radioélectriques et ne nécessite aucun câble physique.

### Utilisation de la connexion au réseau local sans fil

Un réseau local sans fil (LAN) couvre une superficie relativement restreinte. Il peut se limiter à un immeuble de bureaux ou à une maison. Les périphériques répondant à la norme 802.11 peuvent se connecter à ce type de réseau.

Votre ordinateur est équipé d'une carte de réseau sans fil intégrée permettant d'établir des connexions sans fil et à contrôler l'état de votre connexion.

Pour établir une connexion au réseau local sans fil, procédez comme suit :

1. Activez la fonction sans fil.
2. Cliquez sur l'icône d'état de la connexion au réseau sans fil dans la zone de notification Windows. Une liste des réseaux sans fil disponibles s'affiche.
3. Double-cliquez sur un réseau pour vous y connecter. Indiquez les informations requises si nécessaire.

L'ordinateur se connecte automatiquement à un réseau sans fil disponible et mémorisé lorsque l'emplacement change. Si le réseau sans fil disponible est sécurisé, saisissez le mot de passe requis. Pour plus d'informations, reportez-vous au système d'aide de Windows.

### Conseils relatifs à l'utilisation de la fonction de réseau local sans fil

Pour obtenir la meilleure connexion possible, suivez les conseils suivants :

- Positionnez votre ordinateur de telle sorte qu'il y ait le moins d'obstacles possible entre le point d'accès au réseau local sans fil et l'ordinateur.
- Ouvrez le carter de l'ordinateur selon un angle d'un peu plus de 90 degrés.

### Vérification de l'état de la connexion au réseau local sans fil

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion au réseau local sans fil via l'icône d'état correspondante dans la zone de notification Windows. Plus le nombre de barres est élevé, meilleur est le signal.

### Utilisation de la connexion au réseau étendu sans fil

En utilisant les réseaux cellulaires pour le transfert de données, un réseau étendu sans fil (WAN) vous permet d'établir des connexions sans fil sur des réseaux privés ou publics distants. La maintenance de ces connexions peut se faire sur une vaste zone géographique, à l'aide de multiples sites à antennes ou de systèmes de satellites gérés par des prestataires de services sans fil.

Certains ordinateurs portables ThinkPad sont livrés avec une carte réseau étendu sans fil installée, qui inclut des technologies de réseau étendu sans fil WAN telles que 1xEV-DO, HSPA, 3G, GPRS ou LTE. Votre ordinateur peut établir des connexions de réseau étendu sans fil avec cette carte réseau étendu.

**Remarque :** Dans certains pays ou certaines régions géographiques, le service de réseau étendu sans fil est fourni par des prestataires de services autorisés.

### Conseils relatifs à l'utilisation de la fonction de réseau étendu sans fil

Pour obtenir la meilleure connexion possible, suivez les conseils suivants :

- Maintenez l'ordinateur éloigné de votre corps.

- Placez votre ordinateur sur une surface plane et ouvrez l'écran de l'ordinateur afin qu'il forme un angle d'un peu plus de 90 degrés.
- Eloignez votre ordinateur des murs de béton ou de brique qui risqueraient de réduire la force des signaux cellulaires.
- Vous obtiendrez une meilleure réception à proximité des fenêtres et d'autres endroits où la réception de téléphone cellulaire est la meilleure.

### Vérification de l'état de la connexion au réseau étendu sans fil

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion au réseau étendu sans fil via l'icône d'état correspondante dans la zone de notification Windows. Plus le nombre de barres est élevé, meilleur est le signal.

## Utilisation de la connexion Bluetooth


Bluetooth peut connecter des périphériques entre eux sur une courte distance. Bluetooth est fréquemment utilisé dans les scénarios suivants :

- Branchement de périphériques à un ordinateur
- Transfert de données entre des périphériques portables et un ordinateur personnel
- Contrôler et communiquer à distance avec des périphériques tels que des téléphones portables

En fonction du modèle, votre ordinateur peut être équipé de la fonctionnalité Bluetooth. Pour transférer des données via la fonctionnalité Bluetooth, procédez comme suit :

**Remarque :** Il n'est pas recommandé d'utiliser la fonction sans fil (norme 802.11) de l'ordinateur en même temps qu'une option Bluetooth. La vitesse de transmission des données peut être ralentie et les performances de la fonction sans fil peuvent se dégrader.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur la touche de connexion au Bluetooth  puis activez la fonctionnalité Bluetooth.
- Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Paramètres → Réseau et Internet → Mode avion**. La fonction Bluetooth est activée.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les données à envoyer.

3. Sélectionnez **Envoyer à → Périphériques Bluetooth**.

4. Sélectionnez un périphérique Bluetooth et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour plus d'informations, reportez-vous au système d'aide de Windows et au système d'aide du périphérique Bluetooth.

## Utilisation de périphériques NFC

En fonction du modèle, votre ordinateur peut être équipé de la fonctionnalité NFC (Near field communication). NFC est une technologie de communication sans fil haute fréquence à courte portée. La fonction NFC vous permet d'établir des communications radio entre votre ordinateur et un autre périphérique compatible NFC à une distance de quelques centimètres.

Cette section fournit les instructions essentielles sur le jumelage de votre ordinateur avec un appareil NFC. Pour plus d'informations sur le transfert de données, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil NFC.

### Attention :

- Avant d'installer une carte NFC, touchez une table métallique ou un objet métallique mis à la terre. Sinon, vous pouvez endommager la carte en raison de l'électricité statique transmise par votre corps.

- Lors du transfert de données, ne mettez pas votre ordinateur ou smartphone compatible NFC en mode veille, sinon vous risquez d'endommager vos données.

### Activation de la fonction NFC


Par défaut, la fonction NFC est activée. Si la fonction NFC n'est pas activée sur votre ordinateur, procédez comme suit pour l'activer :

1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Mode avion**.
2. Désactivez le mode avion.
3. Allumez la fonction NFC.

### Jumeler votre ordinateur avec une carte ou un smartphone compatible NFC

Avant de commencer, assurez-vous que la carte est au format NDEF (NFC Data Exchange Format) ou que l'écran du smartphone est orienté vers le haut, sinon la carte ou le smartphone ne peut pas être détecté(e). Procédez ensuite comme suit :

1. Positionnez la carte NFC ou le smartphone au-dessus de l'étiquette NFC et à proximité de celle-ci, comme indiqué.
2. Déplacez lentement la carte ou le téléphone de 10 mm verticalement et de 30 mm horizontalement. Une invite apparaîtra lorsque la carte ou le téléphone sera détecté(e).

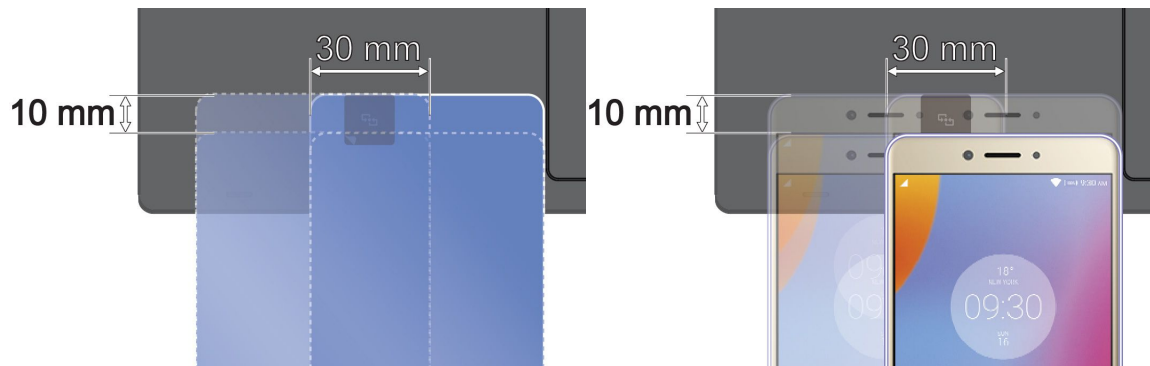

## Utilisation du mode avion

Le mode avion est pris en charge uniquement sous Windows 10. Si le mode avion est activé, toutes les fonctions sans fil sont désactivées.

Pour activer ou désactiver le mode avion, procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Démarrer.
2. Cliquez sur **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Mode avion**.
3. Glissez le curseur du **Mode avion** pour l'activer ou le désactiver.

---

## Utilisation de la caméra

Votre ordinateur est équipé d'une caméra classique. En fonction du modèle, certains ordinateurs peuvent également prendre en charge une caméra infrarouge.

### Utilisation des caméras classiques

Pour démarrer la caméra, ouvrez l'écran Démarrer et cliquez sur **Caméra**.

Lorsque la caméra démarre, le voyant vert s'allume, indiquant ainsi que la caméra est en cours d'utilisation.

Vous pouvez également utiliser la caméra intégrée avec d'autres programmes qui proposent des fonctions de photographie, de capture vidéo et de visioconférence. Pour utiliser la caméra intégrée avec d'autres programmes, ouvrez l'un des programmes et lancez la fonction de photographie, de capture vidéo ou de visioconférence. La caméra démarre alors automatiquement et le voyant vert de la caméra s'allume.

Vous pouvez configurer les paramètres de la caméra selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez ajuster la qualité de la sortie vidéo. Pour configurer les paramètres de la caméra, procédez de l'une des façons suivantes :

- Ouvrez l'application Caméra et cliquez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit de l'écran. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres à votre convenance.
- Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Lenovo Settings → Caméra**. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de la caméra.

### Utilisation de la caméra infrarouge

Cette caméra infrarouge fournit un moyen personnel et sécurisé pour vous connecter à votre ordinateur via la reconnaissance faciale. Après avoir configuré la caméra infrarouge pour l'authentification faciale, vous pouvez déverrouiller votre ordinateur par ce moyen au lieu d'utiliser un mot de passe.

Pour définir la caméra infrarouge pour la reconnaissance faciale, procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Paramètres → Comptes → Options de connexion**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour créer un code PIN.
3. Cliquez sur le bouton **Configurer** sous **Reconnaissance faciale**. Cliquez ensuite sur **Commencer**.
4. Saisissez le code PIN que vous avez défini au préalable. La prévisualisation de la caméra est activée.
5. Faites face à la caméra infrarouge. Restez à une distance d'environ 30 à 75 cm de la caméra infrarouge pendant le scan. La barre située en dessous de l'image de prévisualisation indique l'état d'avancement du processus.

Pour utiliser la caméra infrarouge pour déverrouiller votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Faites face à la caméra infrarouge. Restez à une distance d'environ 30 à 75 cm de la caméra infrarouge.
2. Suivez les instructions à l'écran pour scanner et veillez à vous placer au centre et à regarder directement la caméra. Lorsque le programme aura reconnu votre visage, il déverrouille l'écran et vous connectera automatiquement au système d'exploitation de Windows.

---

## Utilisation d'un écran externe

Cette rubrique présente les procédures à suivre pour connecter un écran externe, sélectionner des modes d'affichage et modifier les paramètres d'affichage.

Vous pouvez utiliser un écran externe tel qu'un projecteur ou un écran pour effectuer des présentations ou pour développer votre espace de travail.

Votre ordinateur peut prendre en charge la résolution vidéo suivante, sous réserve que l'écran externe la prenne également en charge.

- Jusqu'à 4 096 x 2 304 pixels à 60 Hz avec un écran externe branché au connecteur USB-C
- Jusqu'à 3 840 x 2 160 pixels à 30 Hz, avec un écran externe branché au connecteur HDMI

Pour plus d'informations sur l'écran externe, reportez-vous aux manuels fournis avec ce dernier.



## Connexion d'un écran externe

Vous pouvez utiliser un écran câblé ou un écran sans fil. L'écran câblé peut être branché à un connecteur vidéo tel que le connecteur HDMI et le connecteur USB-C (compatible avec Thunderbolt 3) à l'aide d'un câble. L'écran sans fil peut être ajouté via la fonction Miracast.

### • Connexion d'un écran câblé

**Remarque :** Un câble d'interface vidéo avec cœur en ferrite est requis lorsque vous branchez un écran externe.


1. Branchez l'écran externe à un connecteur vidéo approprié sur votre ordinateur.
2. Branchez l'écran externe sur une prise de courant.
3. Allumez l'écran externe.

Si l'ordinateur ne parvient pas à détecter l'écran externe, cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Résolution d'écran/Paramètres d'affichage → Détecter**.

### • Connexion d'un écran sans fil

**Remarque :** Pour utiliser un écran sans fil, vérifiez que l'ordinateur et l'écran externe prennent en charge la fonction Miracast.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Paramètres → Périphériques → Appareils connectés → Ajouter un périphérique**.
- Cliquez sur l'icône du centre de notifications  dans la zone de notification Windows. Cliquez sur **Connecter**. Sélectionnez l'écran sans fil et suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations, reportez-vous au système d'aide de Windows.

## Choix d'un mode d'affichage

Vous pouvez afficher votre bureau et les applications sur l'écran de l'ordinateur et/ou l'écran externe. Pour choisir le mode d'affichage de la sortie vidéo, appuyez sur la touche de permutation du mode d'affichage



, puis sélectionnez le mode d'affichage souhaité.

Il existe quatre modes d'affichage :

- **Déconnexion** : affiche la sortie vidéo uniquement sur votre écran d'ordinateur.

**Remarque :** Selon la situation, les options **Déconnexion**, **Écran PC uniquement**, **Ordinateur uniquement** ou **Déconnecter le projecteur** peuvent s'afficher.

- **Dupliquer** : affiche la même sortie vidéo sur votre écran d'ordinateur et sur un écran externe.
- **Étendre** : étend la sortie vidéo de votre écran d'ordinateur vers un écran externe. Vous pouvez faire glisser et déplacer des éléments entre les deux écrans.
- **Projecteur uniquement** : affiche la sortie vidéo uniquement sur un écran externe.

**Remarque :** Selon la situation, les options **Projecteur uniquement** ou **Deuxième écran uniquement** peuvent s'afficher.

Si vous affichez des programmes à l'aide de DirectDraw ou de Direct3D® en mode plein écran, seul l'écran principal affiche la sortie vidéo.

## Modification des paramètres d'affichage

Vous pouvez modifier les paramètres de l'écran de l'ordinateur et de l'écran externe. Par exemple, vous pouvez définir celui qui est l'écran principal et celui qui est l'écran secondaire. Vous pouvez également modifier la résolution et l'orientation.

Pour modifier les paramètres d'affichage, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, puis sélectionnez **Paramètres d'affichage**.
2. Sélectionnez l'écran que vous souhaitez configurer.
3. Modifiez les paramètres d'affichage à votre convenance.

**Remarque :** Si vous définissez une résolution pour l'écran de l'ordinateur supérieure à celle de l'écran externe, seule une partie de l'écran peut être affichée sur l'écran externe.

---

## Voyager avec votre ordinateur

Cette rubrique donne des indications qui vous aideront à utiliser votre ordinateur lorsque vous voyagez.

Suivez les conseils ci-après pour voyager plus sereinement et efficacement avec votre ordinateur.

- Lorsque vous passez votre ordinateur au travers des détecteurs à rayons X des aéroports, gardez un œil sur lui à tout instant pour éviter qu'il ne soit volé.
- Munissez-vous d'un adaptateur électrique pour une utilisation dans un avion ou une automobile.
- Si vous portez un boîtier d'alimentation, détachez son cordon pour ne pas l'endommager.

### Conseils pour voyager en avion

Si vous emmenez votre ordinateur avec vous en avion, tenez compte des conseils suivants :

- Faites attention au dossier qui se trouve devant vous dans l'avion. Inclinez l'écran de votre ordinateur de manière à éviter qu'il ne soit percuté si la personne assise devant vous abaisse son dossier.
- N'oubliez pas de mettre l'ordinateur en mode hibernation ou hors tension au décollage.
- Certains avions mettent à disposition des prises de courant qui ne prennent pas en charge la puissance normalement requise pour charger votre ordinateur. Si vous avez des difficultés pour charger votre ordinateur sur un avion, utilisez le Mode de gestion de l'alimentation pour avion pour réduire la consommation énergétique de votre ordinateur.

Pour activer le mode de gestion de l'alimentation pour avion, procédez comme suit :

1. Démarrez le programme Lenovo Settings.
  2. Cliquez sur **ALIMENTATION**.
  3. Suivez les instructions à l'écran pour localiser la fonctionnalité du mode de gestion de l'alimentation pour avion.
- Si vous avez l'intention d'utiliser votre ordinateur ou des services sans fil (tels qu'Internet et Bluetooth), vérifiez les restrictions et la disponibilité des services auprès de la compagnie aérienne avant l'embarquement. S'il existe des restrictions concernant l'utilisation d'ordinateurs dotés de fonctions sans fil lors d'un voyage en avion, vous devez respecter ces restrictions.

Le mode avion est pris en charge uniquement sous Windows 10. En mode avion, toutes les fonctions sans fil sont désactivées.

Pour activer le mode avion, procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Paramètres → Réseau et Internet → Mode avion**.
2. Glissez le curseur du **Mode avion** pour l'activer.

### Accessoires de voyage

Si vous voyagez à l'étranger, pensez aussi à emporter un boîtier d'alimentation secteur pour le pays dans lequel vous vous rendez.

Pour acheter des accessoires de voyage, allez à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/accessories>



---

## Chapitre 3. Étendre les possibilités de votre ordinateur

Ce chapitre explique comment utiliser des périphériques matériels afin d'augmenter les capacités de votre ordinateur.

---

### Recherche d'options ThinkPad

Si vous voulez étendre les fonctions de votre ordinateur, Lenovo dispose d'un certain nombre d'accessoires et de mises à niveau de matériel pour satisfaire vos besoins. Ces options comprennent des modules de mémoire, des périphériques de stockage, des cartes réseau, des duplicateurs de ports ou des stations d'accueil, des batteries, des boîtiers d'alimentation, des claviers, des souris, etc.

Pour acheter des produits Lenovo, rendez-vous à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/essentials>

---


### ThinkPad WiGig Dock

La technologie WiGig (Wireless Gigabit) permet d'établir des communications sans fil entre des périphériques voisins à des vitesses de plusieurs Gigabits par seconde. Certains modèles d'ordinateur sont équipés d'une carte de réseau local sans fil avec fonction WiGig intégrée. Ces modèles d'ordinateur peuvent fonctionner avec la ThinkPad WiGig Dock sans fil pour accroître les capacités informatiques.

### Présentation du ThinkPad WiGig Dock



**1 Voyant d'état** : le voyant du Logo ThinkPad indique l'état de la station d'accueil. Ce voyant est allumé en continu lorsque la station d'accueil est allumée (en mode normal).

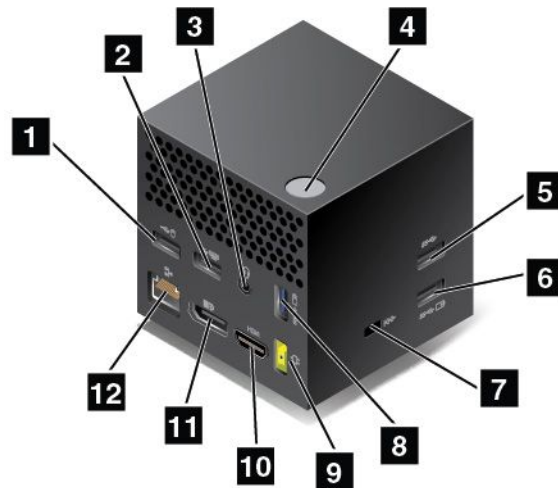

**1 2 Connecteurs USB 2.0**

**5 Connecteur USB 3.0**

Permet de connecter des périphériques USB compatibles, tels qu'un clavier USB, une souris USB, un périphérique de stockage USB ou une imprimante USB.

**3 Connecteur audio** : permet de connecter des écouteurs ou un casque équipé(s) d'une prise 4 pôles de 3,5 mm.

**4 Bouton d'alimentation/De connexion** : allumer ou éteindre la station d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur le bouton pour confirmer la connexion.

**6 8 Connecteur Always On USB 3.0** : permet de brancher les périphériques USB compatibles ou de charger certains appareils numériques mobiles et smartphones.


**7 Prise de sécurité** : permet de protéger votre station d'accueil contre les vols, en la verrouillant à un bureau, à une table ou à tout autre élément non permanent. Utilisez un verrou de câble de sécurité qui corresponde au logement du verrou de sécurité.

**9 Connecteur d'alimentation** : permet de brancher le bloc d'alimentation.

**10 Connecteur HDMI** : permet de connecter un périphérique audio numérique ou un écran vidéo comme un lecteur DVD ou un téléviseur HDMI.

**11 Connecteur DisplayPort** : connecter un écran à hautes performances, un écran à raccordement direct ou tout autre périphérique utilisant un connecteur DisplayPort.

**12 Connecteur Ethernet** : connecter la station d'accueil à un réseau local Ethernet.

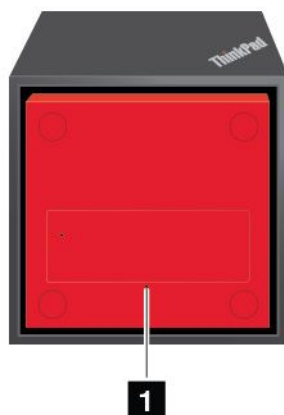


### **1 Orifice de réinitialisation d'urgence**

Si votre station d'accueil ne répond plus, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plusieurs secondes pour mettre la station d'accueil hors tension. Si vous ne parvenez toujours pas à mettre hors tension la station d'accueil, procédez comme suit pour la réinitialiser :

1. Retirez le boîtier d'alimentation.
2. Insérez la pointe d'un trombone déplié dans l'orifice de réinitialisation d'urgence.

## **Configuration de la ThinkPad WiGig Dock**

Pour configurer votre ThinkPad WiGig Dock, procédez comme suit :

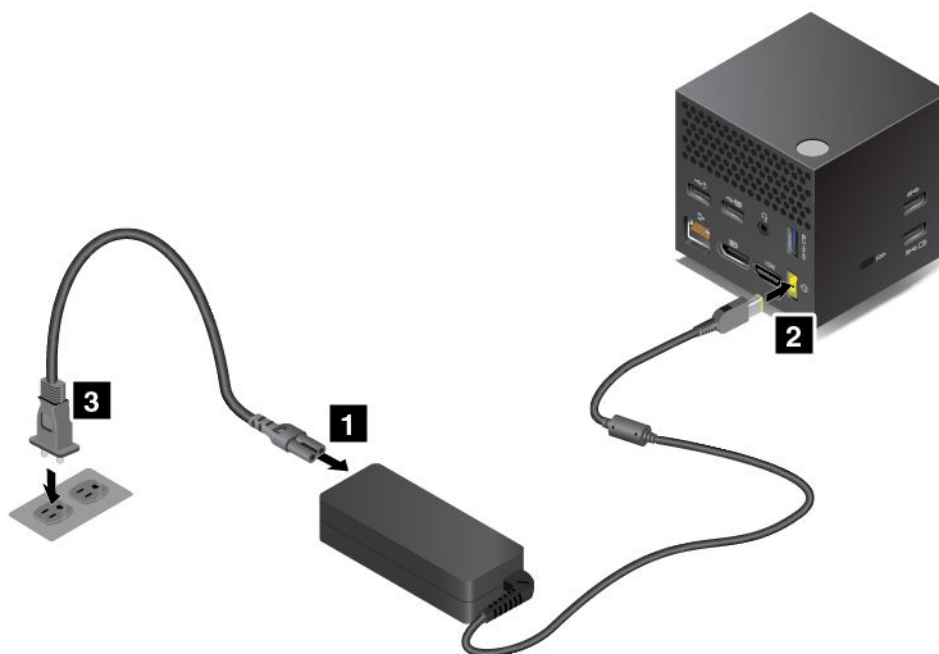


1. Branchez le cordon d'alimentation au boîtier d'alimentation.
2. Insérez le boîtier d'alimentation dans le connecteur d'alimentation de la station d'accueil.
3. Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique.
4. Mettez la station d'accueil sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation.

5. Si un écran externe est disponible, branchez-le sur le connecteur approprié (connecteur HDMI ou DisplayPort) de la station d'accueil. L'écran externe affiche des instructions relatives à l'association sans fil lorsque vous branchez votre ordinateur sur la station d'accueil.
6. Placez votre ordinateur près de la station d'accueil, en respectant une distance d'au moins 120 cm. Pour obtenir des performances optimales, assurez-vous que :
  - La station d'accueil se trouve à 60 cm de distance et à l'intérieur d'une zone à 120 degrés par rapport à l'arrière de l'écran de l'ordinateur.
  - Aucun objet ne se trouve entre la station d'accueil et l'ordinateur.

**Remarque :** Vérifiez que la station d'accueil WiGig et votre ordinateur sont placés dans la position recommandée. Si vous remarquez l'une des conditions suivantes, faites légèrement pivoter l'écran de l'ordinateur vers l'avant ou l'arrière pour obtenir des performances optimales :

- Un message indique que la connexion sans fil à la station d'accueil WiGig est faible.
- Le pointeur dérive sur l'écran externe connecté à la station d'accueil WiGig.
- L'ordinateur se déconnecte de manière inopinée de la station d'accueil WiGig.

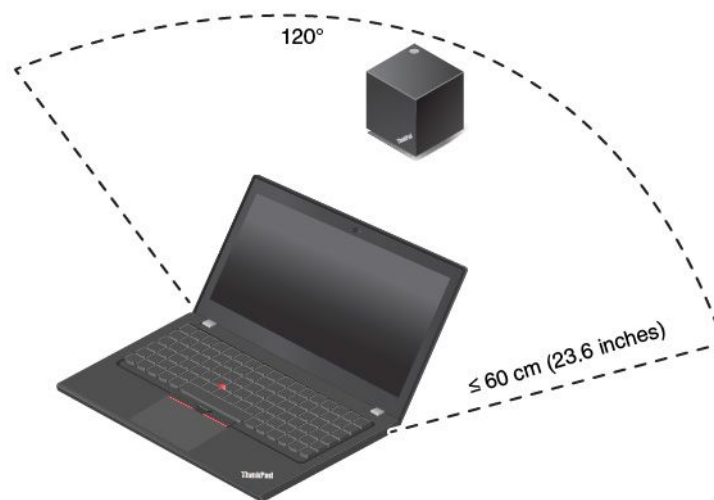


## Utilisation de la ThinkPad WiGig Dock

Cette section explique comment utiliser et gérer la station d'accueil.

### Connexion à la ThinkPad WiGig Dock

Pour connecter votre ordinateur à la ThinkPad WiGig Dock, procédez comme suit :


1. Après l'installation et la préparation, allumez l'ordinateur et la station d'accueil.
2. Cliquez sur l'icône du centre de notifications  dans la zone de notification Windows. Cliquez ensuite sur **Connecter** pour ouvrir la liste des périphériques.
3. Sélectionnez la station d'accueil dans la liste des périphériques disponibles.
4. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur le bouton d'alimentation/de connexion de la station d'accueil pour confirmer le couplage.
5. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la connexion.

Une fois la connexion initiale établie, vous pouvez réaliser davantage de configurations. Par conséquent, lorsque l'ordinateur entre dans la zone requise, il est automatiquement connecté à la station d'accueil.



## Déconnexion de la ThinkPad WiGig Dock

Pour déconnecter votre ordinateur de la ThinkPad WiGig Dock, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône du centre de notifications  dans la zone de notification Windows. Cliquez ensuite sur **Connecter** pour ouvrir la liste des périphériques.
2. Recherchez la ThinkPad WiGig Dock et cliquez sur **Disconnect**.
3. Maintenez le bouton d'alimentation de la station d'accueil enfoncé pendant quelques secondes, jusqu'à ce que la station d'accueil s'éteigne.

## Gestion de la ThinkPad WiGig Dock

Le programme Wireless Dock Manager vous permet de contrôler la station d'accueil. Vous pouvez modifier le nom de la station d'accueil, modifier un canal radio pour optimiser la qualité du signal et définir un mot de passe pour vérifier les paramètres de la station d'accueil.

Pour gérer la ThinkPad WiGig Dock, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer pour ouvrir le menu Démarrer.
2. Cliquez sur **Intel → Intel Wireless Dock Manager** pour lancer le programme Wireless Dock Manager.
3. Cliquez sur **Dock Management**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec la station d'accueil et au système d'aide du programme Wireless Dock Manager.



---

## Chapitre 4. Informations relatives à l'accessibilité, l'ergonomie et l'entretien

Cette section fournit des informations sur l'accessibilité, l'ergonomie, le nettoyage et l'entretien.

---

### Informations d'accessibilité

Lenovo s'engage à fournir un meilleur accès aux informations et aux technologies pour les utilisateurs malentendants, malvoyants ou à mobilité réduite. Cette section présente des méthodes permettant à ces utilisateurs de profiter pleinement de leur ordinateur. La documentation à jour relative aux informations liées à l'accessibilité est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.lenovo.com/accessibility>

#### Raccourcis clavier

Le tableau suivant regroupe les raccourcis clavier qui peuvent vous aider à simplifier l'utilisation de votre ordinateur.

**Remarque :** Selon le modèle de votre clavier, certains des raccourcis clavier suivants peuvent ne pas être disponibles.

Raccourci clavier	Fonction
Touche du logo Windows + U	Ouvrir les Options d'ergonomie
Maj. droite pendant huit secondes	Activer ou désactiver les touches de filtre
Maj. cinq fois	Activer ou désactiver les touches rémanentes
Verrouillage numérique pendant cinq secondes	Activer ou désactiver les touches de basculement
Alt gauche + Maj. gauche + Verrouillage numérique	Activer ou désactiver les touches de la souris
Alt gauche + Maj. gauche + PrtScn (ou PrtSc)	Activer ou désactiver le contraste élevé

Pour plus d'informations, consultez <https://windows.microsoft.com/> et effectuez une recherche avec l'un des mots clés de recherche suivants : raccourcis clavier, combinaisons de touches, touches de raccourci.

#### Options d'ergonomie

Les utilisateurs peuvent également utiliser les Options d'ergonomie fournies avec le système d'exploitation Windows pour configurer leur ordinateur en fonction de leurs besoins physiques et cognitifs.

Pour ouvrir les Options d'ergonomie, procédez comme suit :

1. Allez sur le Panneau de configuration et vérifiez que vous visualisez ce dernier par Catégorie.
2. Cliquez sur **Options d'ergonomie** → **Options d'ergonomie**.
3. Choisissez l'outil approprié en suivant les instructions à l'écran.

Les Options d'ergonomie comprennent principalement les outils suivants :

- Loupe

La Loupe est un utilitaire pratique qui agrandit une partie ou la totalité de l'écran pour vous permettre de mieux distinguer les éléments.

- Narrateur

Le Narrateur est un lecteur d'écran qui lit tout haut ce qui est affiché à l'écran et décrit certains événements, tels que les messages d'erreur.

- **Clavier visuel**

Si vous préférez taper ou saisir des données dans votre ordinateur à l'aide d'une souris, d'une manette de jeu ou d'autres périphériques de pointage au lieu du clavier physique, vous pouvez utiliser le clavier visuel. Le clavier visuel affiche un clavier visuel contenant toutes les touches standard. Vous pouvez sélectionner des touches à l'aide de la souris ou d'un autre dispositif de pointage, ou encore appuyer sur l'écran pour sélectionner des touches si votre ordinateur prend en charge l'écran multitactile.

- **Contraste élevé**

Un contraste élevé est une fonction qui accentue le contraste des couleurs de certains éléments de texte ou de certaines images sur l'écran. Par conséquent, ces éléments sont plus distincts et plus faciles à identifier.

- **Clavier personnalisé**

Réglez les paramètres du clavier pour faciliter l'utilisation de votre clavier. Par exemple, vous pouvez utiliser le clavier pour contrôler le pointeur ce qui facilitera la saisie de certaines combinaisons de touches sur votre clavier.

- **Souris personnalisée**

Réglez les paramètres de la souris pour faciliter son utilisation. Vous pouvez par exemple modifier l'apparence du pointeur et rendre la souris plus facile à utiliser pour gérer les fenêtres.

## **Reconnaissance vocale**

La reconnaissance vocale vous permet de contrôler oralement votre ordinateur.

En utilisant simplement votre voix, vous pouvez démarrer des programmes, ouvrir des menus, cliquer sur des objets à l'écran, dicter du texte dans des documents, ou encore rédiger et envoyer des e-mails. Vous pouvez effectuer oralement tout ce que vous faites habituellement à l'aide du clavier et de la souris.

Pour utiliser la Reconnaissance vocale, procédez comme suit :

1. Allez sur le Panneau de configuration et vérifiez que vous visualisez ce dernier par Catégorie.
2. Cliquez sur **Options d'ergonomie → Reconnaissance vocale**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## **Technologies de lecteur d'écran**

Les technologies de lecteur d'écran concernent principalement les interfaces de logiciels, les systèmes d'aide et divers documents en ligne. Pour plus d'informations sur les lecteurs d'écran, consultez les ressources suivantes :

- Utiliser des PDF avec des lecteurs d'écran :  
<https://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE>
- Utilisation du lecteur d'écran JAWS :  
<https://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS>
- Utilisation du lecteur d'écran NVDA :  
<https://www.nvaccess.org/>

## **Résolution d'écran**

Vous pouvez faciliter la lecture des textes et des images qui s'affichent à l'écran en réglant la résolution d'écran de votre ordinateur.

Pour ajuster la résolution de l'écran, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du bureau puis sélectionnez **Résolution d'écran**.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**Remarque :** Si vous définissez une résolution trop basse, certains éléments risquent de ne pas s'ajuster correctement à l'écran.

### Taille des éléments personnalisable

Vous pouvez faciliter la lecture des éléments à l'écran en réglant leur taille.

- Pour modifier la taille d'un élément temporairement, utilisez la Loupe dans les Options d'ergonomie.
- Pour modifier la taille d'un élément de manière permanente, procédez comme suit :
  - Modifiez les tailles de tous les éléments qui se trouvent sur votre écran.
    1. Allez sur le Panneau de configuration et vérifiez que vous visualisez ce dernier par Catégorie.
    2. Cliquez sur **Apparence et personnalisation → Affichage**.
    3. Suivez les instructions à l'écran pour modifier la taille des éléments.
    4. Cliquez sur **Appliquer**. Ces modifications prendront effet lorsque vous vous connecterez à nouveau à votre système d'exploitation.
  - Modifiez la taille de tous les éléments qui se trouvent sur une page Web.

Maintenez la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur la touche plus (+) pour agrandir la taille d'un texte, ou sur la touche moins (-) pour la réduire.
  - Modifiez la taille de tous les éléments du bureau ou d'une fenêtre.

**Remarque :** Cette fonction n'est pas disponible sur toutes les fenêtres.

Si vous avez une souris à molette, maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis faites tourner la molette pour modifier la taille de l'élément.

### Connecteurs standard

Votre ordinateur est doté de connecteurs standard qui vous permettent de connecter des périphériques d'assistance.

### Documentation dans des formats accessibles

Lenovo met à votre disposition la documentation électronique dans des formats accessibles, qu'ils s'agissent de fichiers PDF balisés ou de fichiers HTML (HyperText Markup Language). La documentation électronique Lenovo est développée dans l'objectif de permettre à des utilisateurs malvoyants de consulter le contenu à l'aide d'un lecteur d'écran. Chaque image de la documentation est également accompagnée d'un texte d'explication afin que les utilisateurs malvoyants puissent la comprendre à l'aide d'un lecteur d'écran.

---

## Informations relatives à l'ergonomie

De bonnes pratiques ergonomiques sont importantes pour tirer le meilleur parti de votre ordinateur personnel et éviter toute sensation d'inconfort. Agencez votre bureau et votre matériel afin de l'adapter à vos besoins personnels et au type de travail que vous effectuez. En outre, des habitudes saines permettent d'optimiser les performances et d'obtenir un meilleur confort lors de l'utilisation de l'ordinateur.

En voyage, votre environnement de travail change constamment. L'adaptation aux sources de lumière ambiantes, une assise active et un bon positionnement de votre matériel informatique peuvent vous permettre d'améliorer vos performances et votre confort.

L'exemple suivant présente un utilisateur en environnement de travail conventionnel. Même si vous ne vous trouvez pas dans cette situation, vous pouvez suivre la plupart de ces conseils. Prenez de bonnes habitudes, vous ne pourrez qu'en bénéficier.



**Position générale :** changez de position de travail afin d'éviter de ressentir un sentiment d'inconfort si vous restez dans la même position pendant une période prolongée. De courtes mais fréquentes pauses vous permettent aussi d'éviter tout sentiment d'inconfort provenant de votre position de travail.

**Ecran :** placez l'écran de manière à conserver une distance de vue confortable comprise entre 510 et 760 mm. Évitez la lumière éblouissante ou les reflets sur l'écran qui peuvent provenir de l'éclairage au plafond ou de sources de lumière extérieures. Nettoyez régulièrement l'écran et réglez la luminosité de façon à permettre une vision confortable. Appuyez sur la touche de contrôle de la luminosité pour régler la luminosité de l'écran.

**Position de la tête :** maintenez votre tête et votre cou dans une position confortable et neutre (verticale ou droite).

**Chaise :** utilisez une chaise à hauteur réglable qui supporte correctement votre dos. Réglez la chaise selon vos besoins.

**Position des bras et des mains :** si possible, utilisez les accoudoirs ou toute autre partie de votre plan de travail pour bénéficier d'un support pour vos bras. Gardez les avant-bras, les poignets et les mains dans une position souple (horizontale). Tapez délicatement sur les touches.

**Position des jambes :** gardez les cuisses parallèles au sol et les pieds à plat sur le sol ou le repose-pieds.

## En voyage

Il peut s'avérer difficile d'observer les règles d'ergonomie optimales lorsque vous utilisez l'ordinateur en dehors de votre bureau. Quel que soit l'environnement, essayez de tenir compte d'un maximum de conseils d'utilisation. Une assise correcte et un éclairage approprié, par exemple, vous aideront à conserver des niveaux de confort et de performances souhaitables. Si votre zone de travail ne se trouve pas dans un bureau, veillez à bien adopter une position assise active et prenez des pauses. De nombreuses solutions produit ThinkPad sont disponibles pour vous aider à modifier et à développer votre ordinateur afin qu'il corresponde au mieux à vos besoins. Consultez le site Web ci-après pour visualiser certaines de ces options <http://www.lenovo.com/essentials>. Découvrez les solutions d'installation pour stations d'accueil et produits externes qui offrent les possibilités de réglage et les fonctions les mieux adaptées à vos besoins.

## Problèmes de vision

Les écrans d'affichage des ordinateurs portables ThinkPad sont conçus pour répondre aux normes les plus strictes. Ces écrans fournissent des images vives et claires, un affichage de grande taille, lumineux, facile à regarder et ne provoquant pas de fatigue oculaire. Toute activité visuelle intense et soutenue peut provoquer une fatigue. Si vous avez des questions sur la fatigue visuelle et le manque de confort visuel, demandez des conseils à un spécialiste.

---

## Entretien et maintenance

Votre ordinateur, s'il fait l'objet de l'entretien et de la maintenance appropriés, vous fournira un service fiable. Vous trouverez dans les rubriques suivantes les informations permettant de le conserver en parfait état de fonctionnement.

### Conseils d'entretien de base

Voici quelques précautions élémentaires à respecter pour le bon fonctionnement de l'ordinateur :

- Conservez les emballages hors de portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.
- N'approchez pas l'ordinateur d'un aimant, d'un téléphone portable activé, d'un appareil électrique ou d'un haut-parleur (respectez une distance d'au moins 13 cm).
- Evitez d'exposer votre ordinateur à des températures extrêmes (inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C).
- Evitez de placer des objets (même du papier) entre l'écran et le clavier ou sous le repose-mains.
- Ne retournez pas l'ordinateur lorsque le boîtier d'alimentation est connecté afin de ne pas endommager la prise de ce dernier.
- Avant de déplacer votre ordinateur, veillez à enlever tout support et à débrancher toutes les unités ainsi que les cordons et les câbles.
- Pour soulever l'ordinateur ouvert, tenez-le par sa base. Ne le soulevez pas et ne le saisissez pas par l'écran.
- Ne démontez pas votre ThinkPad. Sa réparation doit être confiée à un technicien de maintenance Lenovo.
- Ne fixez pas les taquets de l'écran pour maintenir celui-ci ouvert ou fermé.
- Evitez d'exposer directement votre ordinateur et des périphériques à de l'air provenant d'un appareil pouvant produire des ions négatifs. Dans la mesure du possible, mettez votre ordinateur à la masse pour sécuriser la décharge électrostatique.

### Entretien de l'ordinateur

Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'ordinateur de manière à protéger sa surface et à assurer son bon fonctionnement.

**Nettoyage du carter de l'ordinateur :** Nettoyez-le avec un tissu non pelucheux légèrement humide avec de l'eau et du savon. Évitez d'appliquer des liquides directement sur le carter.

**Nettoyage du clavier :** Passez un tissu non pelucheux et légèrement humide avec de l'eau et du savon sur chacune des touches. Si vous essuyez plusieurs touches à la fois, le chiffon risque d'accrocher une touche adjacente et de l'endommager. Evitez de vaporiser un produit de nettoyage directement sur le clavier. Pour enlever des miettes ou des poussières de dessous les touches, vous pouvez utiliser un soufflet pour appareil photo avec une brosse ou un sèche-cheveux en position froid.

**Nettoyage de l'écran de l'ordinateur :** Les rayures, la graisse, la poussière, les produits chimiques et les rayons ultraviolets peuvent avoir un impact sur la performance de l'écran de l'ordinateur. Essayez délicatement l'écran avec un chiffon sec, doux et non-pelucheux. Si vous voyez une marque sur votre écran qui ressemble à une rayure, il peut s'agir d'une tache. Essayez délicatement la tache à l'aide d'un chiffon sec et doux. Si la tache est toujours présente, humidifiez un chiffon doux et non pelucheux avec de l'eau ou un nettoyant pour lunettes mais n'appliquez pas des liquides directement sur l'écran de votre ordinateur. Séchez bien l'écran avant de refermer l'ordinateur.





---

## Chapitre 5. Sécurité

Le présent chapitre fournit des informations sur la façon de protéger l'ordinateur contre toute utilisation non autorisée.

---

### Utilisation des mots de passe

Vous pouvez définir des mots de passe afin d'empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à votre ordinateur. Lorsque vous avez défini un mot de passe, une invite s'affiche sur l'écran chaque fois que vous mettez l'ordinateur sous tension. Entrez le mot de passe à l'invite. Vous ne pourrez utiliser l'ordinateur que si vous avez entré le mot de passe approprié.

Si vous avez défini un mot de passe à la mise sous tension, un mot de passe superviseur ou un mot de passe d'accès au disque dur, le déverrouillage est automatique lorsque l'ordinateur quitte le mode veille.

**Remarque :** Si un mot de passe Windows a été défini, vous serez invité à l'entrer lorsque l'ordinateur sort du mode veille.

### Présentation des mots de passe

#### Mot de passe à la mise sous tension

Vous pouvez définir un mot de passe à la mise sous tension pour protéger votre ordinateur contre tout accès non autorisé.

Dans ce cas, un message vous invite à entrer le mot de passe à chaque mise sous tension de l'ordinateur. Pour utiliser l'ordinateur, vous devez fournir le mot de passe correct.



Lorsque cette icône s'affiche, entrez le mot de passe à la mise sous tension ou le mot de passe superviseur.

#### Mot de passe superviseur

Le mot de passe superviseur permet de protéger les informations système enregistrées dans le programme ThinkPad Setup. Il présente les caractéristiques suivantes en matière de sécurité :

- Si un mot de passe superviseur a été défini, il vous est demandé lorsque vous essayez de lancer le programme ThinkPad Setup. Les utilisateurs non autorisés ne peuvent pas modifier la plupart des options de la configuration système dans le programme ThinkPad Setup sans disposer du mot de passe.
- L'administrateur système peut utiliser le mot de passe superviseur pour accéder à un ordinateur même si l'utilisateur de cet ordinateur a défini un mot de passe à la mise sous tension. Le mot de passe superviseur est prioritaire sur le mot de passe à la mise sous tension.
- L'administrateur système peut définir le même mot de passe superviseur sur plusieurs ordinateurs portables ThinkPad pour faciliter l'administration.

#### Mots de passe d'accès au disque dur

La définition d'un mot de passe du disque dur empêche l'accès non autorisé aux données de l'unité de disque dur. Lorsqu'un mot de passe du disque dur est défini, vous êtes invité à entrer le mot de passe valide chaque fois que vous essayez d'accéder à l'unité de disque dur.

Les deux types de mots de passe d'accès au disque dur suivants peuvent être utilisés pour protéger les informations contenues dans l'unité de stockage :




- **Mot de passe utilisateur d'accès au disque dur**

Si un Hard Disk Password a été défini, mais qu'aucun Hard Disk Password maître ne l'a été, l'utilisateur doit entrer son Hard Disk Password afin de pouvoir accéder aux fichiers et aux applications de l'unité de stockage.

- **Mot de passe maître d'accès au disque dur**

Le mot de passe maître requiert également un mot de passe utilisateur. Le mot de passe maître d'accès au disque dur ne peut être défini et utilisé que par l'administrateur système. À la façon d'une clé maître, il permet à l'administrateur d'accéder à n'importe quelle unité de stockage du système. L'administrateur définit le mot de passe maître puis affecte un mot de passe utilisateur pour chaque ordinateur du réseau. L'utilisateur peut modifier son mot de passe utilisateur comme il le souhaite. Toutefois, l'administrateur peut toujours accéder à l'ordinateur de l'utilisateur en utilisant le mot de passe maître.

Lorsqu'un mot de passe maître d'accès au disque dur est défini, seul l'administrateur peut supprimer le mot de passe utilisateur d'accès au disque dur.

Lorsque cette icône  s'affiche, entrez un mot de passe d'accès au disque dur. Pour entrer un mot de passe maître d'accès au disque dur, appuyez sur F1. Lorsque l'icône est remplacée par , entrez le mot de passe maître d'accès au disque dur. Pour revenir à l'icône , appuyez de nouveau sur F1.

#### **Conseils relatifs à l'utilisation des mots de passe d'accès au disque dur :**

- Vous pouvez définir la longueur minimale du mot de passe d'accès au disque dur.
- Si le Hard Disk Password que vous définissez dépasse sept caractères, l'unité de stockage ne pourra être utilisée que par un ordinateur capable de reconnaître un Hard Disk Password de plus de sept caractères. Si vous installez ensuite l'unité de stockage sur un ordinateur incapable de reconnaître un Hard Disk Password contenant plus de sept caractères, vous ne pourrez pas accéder au disque.
- Notez votre mot de passe et conservez-le en lieu sûr. En cas d'oubli du Hard Disk Password et/ou du Hard Disk Password maître, Lenovo ne peut ni réinitialiser ni récupérer les données de votre unité de stockage. Si cela vous arrive, portez votre ordinateur à un revendeur ou un partenaire commercial Lenovo afin qu'il remplace l'unité de stockage. Une preuve d'achat vous sera demandée, et les pièces détachées et le service vous seront facturés.

**Remarques :** Les unités de stockage eDrive ou TCG (Trusted Computing Group) compatibles Opal proposent des fonctionnalités de chiffrement automatique, qui vous permettent de sécuriser vos données.

- Si vous installez une unité de stockage TCG compatible Opal et un programme de gestion associé, puis activez ce dernier, la fonctionnalité de mot de passe d'accès au disque dur n'est pas disponible.
- De même, si vous installez une unité de stockage eDrive sur votre ordinateur et que celui-ci est doté du système d'exploitation Windows 10, le hard disk password est indisponible.

## **Définition, modification ou suppression d'un mot de passe**

Avant de commencer, imprimez ces instructions.

Pour définir, modifier ou supprimer un mot de passe, procédez comme suit :

1. Redémarrez l'ordinateur. Lorsque le logo s'affiche à l'écran, appuyez sur F1 pour démarrer le programme ThinkPad Setup.
2. Sélectionnez **Security → Password** en vous aidant des touches de déplacement.

3. En fonction du type de mot de passe, sélectionnez **Power-on Password**, **Supervisor Password** ou **Hard disk x Password**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour définir, modifier ou supprimer un mot de passe.

Il est recommandé de noter votre mot de passe et de le conserver en lieu sûr. En cas d'oubli du mot de passe, vous devrez faire procéder à son annulation par un revendeur ou un partenaire commercial Lenovo.

---

## Sécurité du disque SSD M.2

Pour protéger l'ordinateur contre les attaques de sécurité non autorisées, reportez-vous aux conseils suivants pour optimiser la sécurité :

- Définissez un mot de passe à la mise sous tension et un mot de passe d'accès au disque dur. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de choisir un long mot de passe.
- Le disque SSD M.2 intégré à votre ordinateur peut être protégé par le système UEFI BIOS. Pour garantir la sécurité du système, utilisez le processeur de sécurité et un programme de sécurité doté d'une fonction de gestion TPM (Trusted Platform Module). Voir « Configuration du processeur de sécurité » à la page 58.
- Si une unité de stockage avec chiffrement du disque est installée sur votre ordinateur, faites en sorte de protéger le contenu de l'ordinateur contre les accès illicites à l'aide d'un logiciel de chiffrement d'unité, tel que Microsoft Windows BitLocker® Drive Encryption.
- Avant de mettre au rebut, de vendre ou de céder votre ordinateur, supprimez les données qu'il contient. Pour plus d'informations, voir « Suppression de données de votre unité de stockage » à la page 60.

### Utilisation de Windows Chiffrement de lecteur BitLocker

Pour protéger votre ordinateur contre tout accès illicite, utilisez un logiciel de chiffrement d'unité, tel que Windows BitLocker Drive Encryption.

Chiffrement de lecteur BitLocker Windows (appelé BitLocker) est une fonction de sécurité complète de certaines éditions du système d'exploitation Windows. Son objectif consiste à protéger le système d'exploitation et les données stockées sur votre ordinateur, même si ce dernier est perdu ou volé. BitLocker permet de chiffrer tous les fichiers utilisateur et système, notamment les fichiers de remplacement et d'hibernation.

BitLocker utilise le TPM pour assurer une protection améliorée de vos données et l'intégrité des composants à la première initialisation. Un module TPM compatible est un module TPM de version 2.0.

Pour vérifier l'état de BitLocker, accédez au Panneau de configuration, visualisez le Panneau de configuration par catégorie et cliquez sur **Système et sécurité → Chiffrement de lecteur BitLocker**.

Pour en savoir plus, consultez le système d'aide du système d'exploitation Windows ou recherchez le document « Guide pas à pas du chiffrement de lecteur BitLocker Microsoft Windows » sur le site Web Microsoft.

### Disque SSD avec chiffrement

Certains modèles contiennent un disque SSD avec chiffrement. Cette technologie de chiffrement permet de protéger l'ordinateur contre les attaques de sécurité sur les contrôleurs de support, de mémoire flash de type NAND ou les pilotes de périphérique à l'aide d'une puce de chiffrement par matériel. Afin d'utiliser efficacement la fonction de chiffrement, définissez un mot de passe d'accès au disque dur pour l'unité de stockage interne.

---

## Configuration du processeur de sécurité

Vous devez veiller à protéger vos ordinateurs clients lorsque vous les connectez à un réseau, car ils transmettent des données confidentielles. En fonction des options que vous avez commandées, votre ordinateur peut être équipé d'un processeur de sécurité intégré, un microprocesseur cryptographique. Le processeur de sécurité vous permet d'exécuter les tâches suivantes :

- Protéger vos données et votre système
- Renforcer les contrôles d'accès
- Sécuriser les communications

Avant de commencer, imprimez ces instructions.

Pour définir l'une des options du sous-menu **Security Chip**, procédez comme suit :

1. Redémarrez l'ordinateur. Lorsque le logo s'affiche à l'écran, appuyez sur F1 pour démarrer le programme ThinkPad Setup.
2. Sélectionnez **Security** → **Security Chip** en vous aidant des touches de déplacement.
3. Appuyez sur Entrée. Le sous-menu **Security Chip** apparaît.
4. A l'aide des touches de déplacement, placez-vous sur l'élément à définir. Une fois l'élément mis en évidence, appuyez sur Entrée.
5. Configurez les autres éléments que vous souhaitez définir.
6. Appuyez sur F10. Une fenêtre de confirmation de la configuration s'affiche. Sélectionnez **Yes** pour enregistrer les modifications apportées à la configuration et fermer la fenêtre.

### Remarques :

- Assurez-vous que le mot de passe superviseur est défini dans ThinkPad Setup. Si ce n'est pas le cas, n'importe quel utilisateur peut modifier les paramètres du processeur de sécurité.
- Lorsque vous désactivez le processeur de sécurité, mettez l'ordinateur hors tension, puis de nouveau sous tension après avoir défini le processeur de sécurité sur **Active**. Sinon, l'option **Clear Security Chip** ne s'affichera pas.

---

## Utilisation du lecteur d'empreintes digitales

En fonction du modèle, votre ordinateur peut être équipé d'un lecteur d'empreintes digitales. L'authentification par empreintes digitales peut remplacer les mots de passe, tels que le mot de passe Windows, le mot de passe à la mise sous tension et le mot de passe d'accès au disque dur. Ainsi, vous pouvez vous connecter à votre ordinateur simplement et en toute sécurité.

Vous pouvez configurer le lecteur d'empreintes digitales dans le programme de lecture d'empreintes digitales, le cas échéant. Vous pouvez également modifier les paramètres dans le programme ThinkPad Setup. Pour modifier les paramètres dans le programme ThinkPad Setup, voir « Configuration de ThinkPad Setup » à la page 65.

### Enregistrement de vos empreintes digitales


Pour activer l'authentification par empreintes digitales, commencez par enregistrer vos empreintes digitales. Pendant l'enregistrement, les empreintes digitales sont automatiquement associées au mot de passe Windows. Il est recommandé d'enregistrer plusieurs empreintes digitales en cas de blessure à l'un de vos doigts.

Pour enregistrer vos empreintes digitales, procédez comme suit :


1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Paramètres → Comptes → Options de connexion**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement.

### Analyse du doigt

Pour scanner votre doigt, placez la dernière phalange de votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales et maintenez-la deux à trois secondes en exerçant une légère pression sur le doigt. Relevez le doigt pour exécuter une analyse.

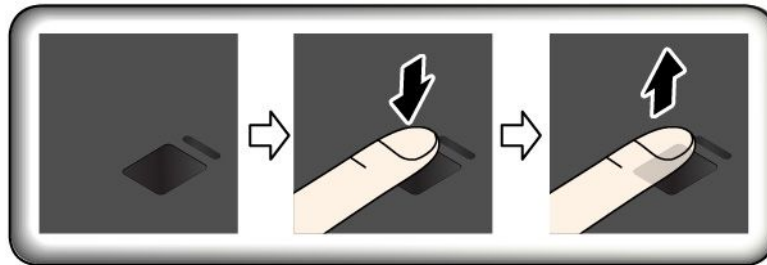

### Voyant du lecteur d'empreintes digitales

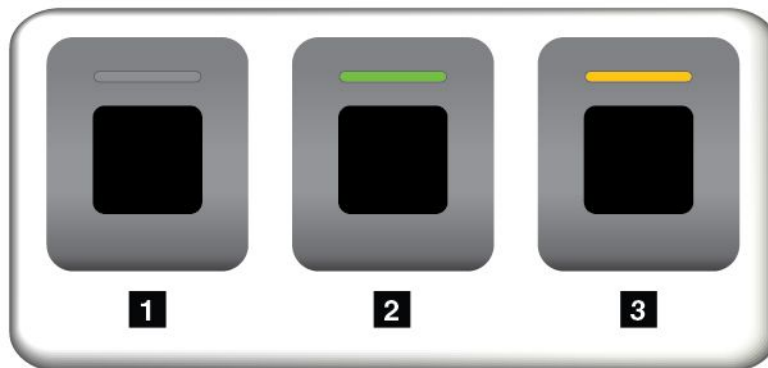

**1** Désactivé : le lecteur d'empreintes digitales ne fonctionne pas si on le touche.

**2** Vert fixe : le lecteur d'empreintes digitales fonctionne si on le touche.

**3** Orange clignotant : l'empreinte digitale n'a pas pu être authentifiée.

### Associez vos empreintes digitales au mot de passe à la mise sous tension et au mot de passe d'accès au disque dur

Pour associer vos empreintes digitales au mot de passe à la mise sous tension et au mot de passe d'accès au disque dur, créez manuellement une connexion en procédant comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension, puis remettez-le sous tension.
2. Lorsque vous y êtes invité, placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales.
3. Saisissez le mot de passe à la mise sous tension, le mot de passe d'accès au disque dur ou les deux si nécessaire. La connexion est créée.

Lorsque vous redémarrez l'ordinateur, vous pouvez utiliser vos empreintes digitales pour vous connecter, sans avoir à entrer le mot de passe Windows, le mot de passe à la mise sous tension ni le mot de passe d'accès au disque dur.

**Attention :** Si vous utilisez toujours vos empreintes digitales pour vous connecter à l'ordinateur, vous risquez d'oublier vos mots de passe. Par conséquent, notez-les et conservez-les en lieu sûr. Si vous avez oublié votre mot de passe à la mise sous tension, vous devrez faire procéder à son annulation par un technicien agréé ou un partenaire commercial Lenovo. Si vous avez oublié votre Hard Disk Password, Lenovo ne peut pas le réinitialiser ni récupérer les données de l'unité de stockage. Si cela vous arrive, portez votre ordinateur à un technicien agréé ou un partenaire commercial Lenovo afin qu'il remplace l'unité de stockage. Une preuve d'achat vous sera demandée, et les pièces détachées et le service vous seront facturés.

### **Entretien du lecteur d'empreintes digitales**

Les actions suivantes risquent d'endommager le lecteur d'empreintes digitales ou de l'empêcher de fonctionner correctement :

- Grattage de la surface du lecteur à l'aide d'un objet dur et pointu
- Rayer la surface du lecteur avec votre ongle ou un objet dur
- Utiliser le lecteur avec des doigts sales

Si vous observez l'une des conditions suivantes, nettoyez doucement la surface du lecteur avec un chiffon sec, doux et non pelucheux :

- La surface du lecteur est sale ou tachée.
- La surface du lecteur est mouillée.
- Il arrive souvent que le lecteur ne parvienne pas à enregistrer ou authentifier votre empreinte digitale.

Si votre doigt présente l'un des symptômes suivants, vous risquez de ne pas pouvoir vous enregistrer ou vous authentifier :

- Votre doigt est plié.
- Votre doigt est rugueux, sec ou souffre d'une blessure.
- Votre doigt est sale, boueux ou taché d'huile.
- La surface de votre doigt est différente de celle figurant dans l'enregistrement de votre empreinte digitale.
- Votre doigt est mouillé.
- Le doigt utilisé n'a pas été enregistré.

Pour améliorer la situation, essayez d'exécuter les opérations suivantes :

- Nettoyez ou essuyez vos mains pour retirer toute trace de saleté ou d'humidité.
- Enregistrez, puis utilisez un autre doigt pour vous authentifier.

---

## **Suppression de données de votre unité de stockage**

Certaines données stockées sur l'unité de stockage peuvent être confidentielles. La cession de votre ordinateur à une tierce personne sans supprimer les logiciels installés, tels que les systèmes d'exploitation et les programmes, peut même enfreindre les contrats de licence. Avant de mettre au rebut, de vendre ou de céder votre ordinateur, veillez à effacer les données stockées sur l'unité de stockage.

Pour supprimer les données de l'unité de stockage, procédez de l'une des manières suivantes :

- Placez les données dans la corbeille, puis videz celle-ci.
- Formatez votre unité de stockage à l'aide du logiciel d'initialisation.
- Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'unité de stockage, utilisez le programme de récupération fourni par Lenovo.

Cependant, ces opérations ne font que modifier l'emplacement des données ; elles ne suppriment pas les données proprement dites. Les données sont toujours là, bien qu'elles semblent perdues. Ainsi, il est parfois possible de lire les données en utilisant un logiciel spécial de récupération des données. Il existe donc un risque que des personnes mal intentionnées lisent et utilisent à mauvais escient les données critiques stockées sur l'unité de stockage.

Pour empêcher la diffusion des données, vous devez impérativement les supprimer de l'unité de disque dur lors de la mise au rebut, de la vente ou la cession de votre ordinateur. Vous pouvez détruire ces données par un moyen physique, en écrasant l'unité de disque dur avec un marteau, ou par un moyen magnétique, en utilisant un puissant aimant, afin de rendre les données illisibles. Toutefois, il est recommandé d'utiliser le logiciel (payant) ou le service (payant) spécialement conçu à cet effet. Le processus peut durer plusieurs heures.

Pour supprimer les données de l'unité SSD, Lenovo fournit l'outil Drive Erase Utility for Resetting the Cryptographic Key and Erasing the Solid State Drive.

Certains ordinateurs contiennent un disque dur ou un disque SSD avec chiffrement du disque. Vous pouvez logiquement très rapidement supprimer toutes les données contenues sur l'unité en effaçant la clé cryptographique. Les données chiffrées à l'aide de l'ancienne clé ne sont pas physiquement effacées et sont conservées sur l'unité. Toutefois, elles ne peuvent pas être déchiffrées sans cette ancienne clé. Cette fonction est disponible avec l'outil Drive Erase Utility for Resetting the Cryptographic Key and Erasing the Solid State Drive.

---

## Utilisation de pare-feux

Si votre système est doté d'un pare-feu préinstallé, celui-ci protège votre ordinateur contre les menaces liées à Internet, les accès non autorisés, les intrusions et les attaques via Internet. Il protège également la confidentialité de vos données.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du pare-feu, reportez-vous à l'aide en ligne fournie avec le programme.

---

## Protection des données contre les virus

Lenovo fournit la version complète du logiciel antivirus sur votre ordinateur avec un abonnement gratuit pendant 30 jours. Au terme de ces 30 jours, vous devrez renouveler la licence pour continuer à recevoir les mises à jour du logiciel antivirus.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de votre logiciel antivirus, reportez-vous au système d'aide de ce logiciel.





---

## Chapitre 6. Configuration avancée

Ce chapitre fournit les informations nécessaires à la configuration avancée de votre ordinateur :

---

### Installation du système d'exploitation Windows 10

Dans certains cas, vous devrez peut-être installer un nouveau système d'exploitation. Cette rubrique fournit les instructions nécessaires pour installer le système d'exploitation Windows 10.

Avant de commencer, imprimez ces instructions.

**Attention :** Le processus d'installation d'un nouveau système d'exploitation supprime toutes les données de votre unité de stockage interne, notamment les données stockées dans un dossier masqué.

Pour installer le système d'exploitation Windows 10, procédez comme suit :

1. Connectez l'unité qui contient le programme d'installation du système d'exploitation de l'ordinateur.
2. Accédez au programme ThinkPad Setup.
3. Sélectionnez **Startup → Boot** pour afficher le sous-menu **Boot Priority Order**.
4. Sélectionnez l'unité qui contient le programme d'installation du système d'exploitation, par exemple **USB HDD**. Appuyez sur Echap.
5. Sélectionnez **Restart** et assurez-vous que **OS Optimized Defaults** est activé. Appuyez sur la touche F10 pour sauvegarder les paramètres et quitter le programme ThinkPad Setup.
6. Suivez les instructions à l'écran pour installer et les pilotes de périphérie et les programmes nécessaires. Voir « Installation de pilotes de périphérie » à la page 64.
7. Après avoir installé les pilotes de périphérie, exécutez Windows Update pour obtenir les derniers modules, par exemple les correctifs de sécurité.
8. Installez les programmes Lenovo selon vos préférences.

**Remarque :** Après avoir installé le système d'exploitation, vous ne devez pas modifier le paramètre **UEFI/Legacy Boot** d'origine dans le programme ThinkPad Setup. Sinon, le système d'exploitation ne démarrera pas correctement.

Lorsque vous installez le système d'exploitation Windows 10, vous pouvez avoir besoin de l'un des codes pays ou région suivants :

Pays ou région	Code	Pays ou région	Code
Chine	SC	Pays-Bas	NL
Danemark	DK	Norvège	NO
Finlande	FI	Espagne	SP
France	FR	Suède	SV
Allemagne	GR	Taiwan et Hong Kong	TC
Italie	IT	Etats-Unis	US
Japon	JP		

---

## Installation de pilotes de périphérique

Les pilotes de périphérique sont des programmes qui contiennent des instructions que le système d'exploitation utilise pour faire fonctionner une certaine partie du matériel. Chaque composant du matériel dispose de son propre pilote. Si vous ajoutez un composant, le système d'exploitation devra connaître la manière de faire fonctionner ce matériel. Après avoir installé le pilote, le système d'exploitation peut reconnaître le composant du matériel et comprendre son utilisation.

**Remarque :** Les pilotes sont des programmes et comme tout fichier de votre ordinateur, ils peuvent être altérés et ne pas fonctionner correctement.

Il n'est pas toujours nécessaire de télécharger les derniers pilotes. Cependant, il est préférable de télécharger le dernier pilote d'un composant si vous remarquez une diminution de ses performances ou si vous avez ajouté un composant. Ainsi, le pilote ne pourra pas être incriminé dans la baisse des performances.

### Obtention des pilotes les plus récents à partir du site Web

Vous pouvez télécharger et installer des pilotes de périphériques mis à jour en vous connectant au site Web de support Lenovo et en procédant comme suit :

1. Rendez-vous à l'adresse <http://www.lenovo.com/support>.
2. Sélectionnez l'entrée correspondant à votre ordinateur, puis suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer le logiciel approprié.

### Obtention des pilotes les plus récents à l'aide du programme Lenovo Companion

La fonction de mise à jour de Lenovo Companion permet de maintenir à jour les logiciels installés sur votre ordinateur. Des modules de mise à jour sont stockés sur les serveurs Lenovo et peuvent être téléchargés à partir du site Web de support Lenovo. Les modules de mise à jour peuvent contenir des applications, des pilotes de périphérique, des mémoires Flash UEFI BIOS ou des mises à jour logicielles. Lorsque le programme Lenovo Companion se connecte au site Web de support Lenovo, il détecte automatiquement les informations suivantes afin de déterminer les mises à jour disponibles pour votre ordinateur :

- Type de machine et modèle de votre ordinateur
- Système d'exploitation installé
- Langue du système d'exploitation

Lenovo Companion affiche ensuite la liste des modules de mise à jour et classe chaque mise à jour en fonction des catégories critique, recommandée ou facultative afin de vous aider à déterminer leur importance. Vous contrôlez entièrement le téléchargement et l'installation des mises à jour. Une fois que vous avez choisi les modules de mise à jour, Lenovo Companion télécharge et installe automatiquement les mises à jour.

Lenovo Companion est préinstallé sur votre ordinateur et prêt à être utilisé. La seule condition requise est une connexion Internet active. Vous pouvez démarrer manuellement le programme, ou bien utiliser la fonction de planification pour que le programme active automatiquement la recherche de mises à jour aux intervalles spécifiés. Vous pouvez également prédéfinir la recherche des mises à jour planifiées en fonction de leur degré d'importance afin que la liste proposée contienne uniquement les types de mise à jour qui vous intéressent :

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Lenovo Companion, reportez-vous au système d'aide du programme.

---

## Utilisation du programme ThinkPad Setup

Le programme ThinkPad Setup permet de sélectionner les paramètres de votre choix pour votre ordinateur en configurant le système BIOS.

## Configuration de ThinkPad Setup

Le menu du programme ThinkPad Setup répertorie les différents éléments de la configuration du système.

**Attention :** Les configurations par défaut sont déjà optimisées. Si vous ne modifiez pas correctement les configurations, vous risquez d'obtenir des résultats inattendus.

Pour configurer ThinkPad Setup, procédez comme suit :

1. Redémarrez l'ordinateur. Lorsque l'écran d'accueil du logiciel s'affiche, appuyez sur la touche F1. Le programme ThinkPad Setup démarre.

**Remarque :** Si le mot de passe superviseur vous est demandé, entrez le mot de passe approprié. Vous pouvez également démarrer ThinkPad Setup en appuyant sur Entrée au lieu de saisir le mot de passe superviseur. Toutefois, vous ne pourrez pas modifier les configurations protégées par le mot de passe superviseur.

2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un onglet ou pour localiser un élément. Pour sélectionner un élément, appuyez sur Entrée. Le sous-menu pris en charge s'affiche.
3. Les valeurs par défaut apparaissent en **gras**. Définissez la valeur d'une option en procédant comme suit :
  - Pour passer à une valeur supérieure, appuyez sur la touche F6.
  - Pour passer à une valeur inférieure, appuyez sur la touche F5.
4. Appuyez sur la touche Echap pour quitter le sous-menu et retourner au menu principal. Utilisez la même méthode susmentionnée pour modifier d'autres configurations.
5. Lorsque vous avez terminé la configuration, appuyez sur la touche F10 pour enregistrer et quitter. Vous pouvez également sélectionner l'onglet **Restart** dans le menu ThinkPad Setup, puis redémarrer le système en utilisant l'une des options fournies.

Vous pouvez appuyer sur la touche F9 pour restaurer les paramètres par défaut.

## Modification de la séquence de démarrage

Dans certains cas, vous pouvez modifier la séquence d'amorçage afin que l'ordinateur démarre à partir du périphérique souhaité lorsque ce dernier est sous tension. Lisez ce chapitre pour savoir comment modifier la séquence d'amorçage de votre ordinateur.

### Attention :

- Après avoir modifié la séquence d'amorçage, assurez-vous d'avoir sélectionné le périphérique correct lors d'une copie, d'un enregistrement ou d'un formatage. Dans le cas contraire, des données ou des programmes peuvent être supprimés.
- Si vous utilisez la fonction Windows BitLocker Drive Encryption et que votre ordinateur est équipé de Trusted Platform Module, ne modifiez pas la séquence d'amorçage. BitLocker Drive Encryption verrouille votre ordinateur lorsqu'il détecte une modification de la séquence d'amorçage.

Pour modifier la séquence de démarrage, procédez comme suit :

1. Accédez au programme ThinkPad Setup et sélectionnez **Startup → Boot**. Appuyez sur Entrée. La liste de l'ordre périphériques par défaut s'affiche.
2. Définissez la séquence d'amorçage à votre convenance.
3. Appuyez sur la touche F10 pour sauvegarder les modifications et redémarrer le système.

Vous pouvez également modifier la séquence d'amorçage temporairement en procédant comme suit :

1. Eteignez l'ordinateur.
2. Allumez l'ordinateur. Lorsque l'écran d'accueil du logiciel s'affiche, appuyez sur la touche F12.

3. Sélectionnez le périphérique à partir duquel vous souhaitez que l'ordinateur démarre. Appuyez sur Entrée.

**Remarque :** Le menu **Boot** s'affiche si l'ordinateur ne peut s'amorcer à partir d'aucun périphérique ou si le système d'exploitation est introuvable.

## Mise à jour du système UEFI BIOS

Le système UEFI BIOS est le premier programme que l'ordinateur exécute à son démarrage. Le système UEFI BIOS initialise les composants matériels et charge le système d'exploitation ainsi que d'autres programmes.

Lorsque vous installez un nouveau programme, un pilote de périphérique ou un composant matériel, vous pouvez être invité à mettre à jour le système UEFI BIOS. Vous pouvez mettre à jour le système UEFI BIOS en démarrant votre ordinateur à l'aide d'un disque de mise à jour flash ou d'un programme de mise à jour flash exécuté dans l'environnement Windows.

Les conditions requises pour les mises à jour flash sont les suivantes :

- L'ordinateur doit être démarré à partir du réseau local.
- L'ordinateur doit être démarré dans l'environnement PXE (Preboot eXecution Environment).
- Un programme de gestion de réseaux doit être installé sur l'ordinateur utilisé par l'administrateur réseau.

Pour obtenir les instructions concernant la mise à jour du système UEFI BIOS, accédez au site Web suivant <http://www.lenovo.com/support>.

## Menu BIOS

Cette rubrique présente les menus suivants du BIOS de votre ordinateur :

- Menu Main
- Menu Config
- Menu Date/Time
- Menu Security
- Menu Startup
- Menu Restart

**Remarque :** Selon le modèle et le système d'exploitation, les options de menu et la valeur par défaut peuvent changer sans préavis.

### Menu Main

Lorsque vous accédez au programme ThinkPad Setup, vous voyez d'abord le menu **Main** suivant :

**Remarque :** Les éléments du menu BIOS sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. La valeur par défaut peut varier selon le modèle.

- **UEFI BIOS Version**
- **UEFI BIOS Date**
- **Embedded Controller Version**
- **ME Firmware Version**
- **Machine Type Model**
- **System-unit serial number**
- **System board serial number**

- **Asset Tag**
- **CPU Type**
- **CPU Speed**
- **Installed Memory**
- **UUID**
- **MAC Address (Internal LAN)**
- **Preinstalled operating system license**
- **UEFI Secure Boot**
- **OA3 ID**
- **OA2**

## Menu Config

**Remarque :** Les éléments du menu BIOS sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les éléments du menu et la valeur par défaut peuvent varier selon le modèle et le système d'exploitation.

### Network

- **Wake On LAN**

Valeurs : Disabled, **AC only**, AC and Battery

Descriptions : l'administrateur réseau peut utiliser la fonction Wake on LAN pour mettre un ordinateur sous tension à partir d'une console de gestion. Si vous sélectionnez **AC Only**, l'option Wake on LAN est activée uniquement si le boîtier d'alimentation est branché. Si vous sélectionnez **AC and Battery**, la fonction Wake on LAN est activée avec n'importe quelles sources d'alimentation.

**Remarques :**

- Le boîtier d'alimentation est indispensable avec un Wake on LAN de type paquet magique.
- La fonction Wake on LAN ne fonctionne pas lorsqu'un mot de passe d'accès au disque dur est défini.

- **Ethernet LAN Option ROM**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : permet de charger la fonction Ethernet LAN Option ROM pour autoriser l'amorçage à partir d'un périphérique réseau intégré. Ce menu s'affiche uniquement dans le **Legacy Only** mode d'amorçage ou le **Both** mode d'amorçage avec **Legacy first**.

- **UEFI IPv4 Network Stack**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : permet d'activer ou de désactiver la pile réseau IPv4 (Internet Protocol Version 4) pour l'environnement UEFI. Ce menu s'affiche uniquement dans le **UEFI Only** mode d'amorçage ou le **Both** mode d'amorçage avec **UEFI first**.

- **UEFI IPv6 Network Stack**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : permet d'activer ou de désactiver la pile réseau IPv6 (Internet Protocol Version 6) pour l'environnement UEFI. Ce menu s'affiche uniquement dans le **UEFI Only** mode d'amorçage ou le **Both** mode d'amorçage avec **UEFI first**.

- **UEFI PXE Boot Priority**

Valeurs : IPv6 First, **IPv4 First**

Descriptions : permet de sélectionner l'ordre de priorité de la pile réseau pour l'amorçage du UEFI PXE. Ce menu s'affiche uniquement dans le mode d'amorçage **UEFI Only** ou dans le mode d'amorçage **Both** avec **UEFI first**, lorsque les piles IPv6 et IPv4 sont toutes deux activées.

- **Wake by WiGig Dock**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : activer ou désactiver la fonction de sortie du mode veille du ThinkPad WiGig Dock.

- **Wireless Auto Disconnection**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de déconnexion sans fil automatique lorsque le câble Ethernet est branché. Si vous sélectionnez **Enabled**, les fonctions Réseau local sans fil et WiGig sont automatiquement désactivées lorsqu'un câble Ethernet est branché.

**Remarque** : La fonctionnalité de déconnexion sans fil automatique n'est pas prise en charge lors d'une connexion Ethernet via un port USB.

- **MAC address Pass Through**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : activer ou désactiver la fonction Convertisseur de l'adresse MAC lorsqu'une station d'accueil est fixée. Si vous sélectionnez **Enabled**, la station d'accueil Ethernet utilisera la même adresse MAC que le réseau local Ethernet.

## USB

- **USB UEFI BIOS Support**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : permet d'activer ou de désactiver la prise en charge de l'amorçage pour les périphériques de stockage USB.

- **Always On USB**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : sélectionnez **Enabled** pour charger les périphériques via les connecteurs Always On USB même lorsque l'ordinateur est hors tension, en mode veille ou en mode hibernation.

**Remarque** : La fonction de réveil USB n'est pas prise en charge sur les connecteurs Always On USB.

- **-Charge in Battery Mode**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : sélectionnez **Enabled** pour charger les périphériques via les connecteurs Always On USB même lorsque l'ordinateur est hors tension, en mode hibernation et sur batterie.

## Keyboard/Mouse

- **TrackPoint**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : permet d'activer ou de désactiver le dispositif de pointage TrackPoint intégré.

**Remarque** : Si vous souhaitez utiliser une souris externe, sélectionnez **Disabled**.

- **Trackpad**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : permet d'activer ou de désactiver le pavé tactile intégré.

**Remarque** : Si vous souhaitez utiliser une souris externe, sélectionnez **Disabled**.

- **Fn and Ctrl Key swap**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : si vous sélectionnez **Enabled**, la touche Fn se comporte comme la touche Ctrl, et la touche Ctrl se comporte comme la touche Fn.

- **Fn Sticky key**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : si vous sélectionnez **Enabled**, vous pouvez appuyer sur la touche Fn (au lieu d'appuyer sur la touche de façon prolongée), pour la maintenir enfoncée. Appuyez ensuite sur la touche de fonction de votre choix. Cela revient à appuyer simultanément sur la touche de fonction et la touche Fn.

- **F1–F12 as primary function**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : si vous sélectionnez **Enabled**, le fait d'appuyer sur les touches de fonction permet directement de saisir les fonctions F1 à F12. Si vous sélectionnez **Disabled**, appuyez directement sur les touches de fonction pour lancer la fonction spécifique de chaque touche, décrite par l'icône gravée sur chacune d'elles. Pour basculer temporairement entre les deux options susmentionnées, appuyez sur Fn + Esc.

## Display

- **Boot Display Device**

Valeurs : **ThinkPad LCD**, External Display

Descriptions : vous pouvez sélectionner le périphérique d'affichage que vous souhaitez activer à l'amorçage. Cette sélection est effective pour l'amorçage, l'invite de mot de passe et ThinkPad Setup. Vous pouvez fixer un écran externe à un connecteur USB-C ou un connecteur HDMI de votre ordinateur. Si plusieurs écrans sont branchés, le premier qui sera reconnu sera mis sous tension à l'amorçage.

- **Total Graphics Memory**

Valeurs : **256 MB**, 512 MB

Descriptions : allouer la mémoire totale partagée par l'unité graphique interne Intel.

**Remarque** : Si vous sélectionnez **512 MB**, la mémoire maximum utilisable peut être réduite sur le système d'exploitation 32 bits.

- **Boot Time Extension**

Valeurs : **Disabled**, 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds

Descriptions : pendant le processus d'amorçage, l'ordinateur ne parvient pas à détecter les écrans externes qui nécessitent plus de temps pour être opérationnels. Sélectionnez la durée de prolongation du processus d'amorçage.

## Power

- **Intel SpeedStep® technology**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : vous pouvez choisir le mode de fonctionnement de la technologie Intel SpeedStep lors de l'exécution.

- **Mode for AC**

Valeurs : **Maximum Performance**, Battery Optimized

Descriptions : **Maximum Performance** : vitesse maximale en permanence

- **Mode for Battery**

Valeurs : Maximum Performance, **Battery Optimized**

Descriptions : **Battery Optimized** : vitesse minimale en permanence

- **Adaptive Thermal Management**

Valeurs : **Maximize Performance**, Balanced

Descriptions : permet de sélectionner un mode de gestion thermique. Le mode affecte le volume sonore du ventilateur, la température et les performances.

- **CPU Power Management**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : permet d'activer ou de désactiver le dispositif d'économie d'énergie qui arrête l'horloge du microprocesseur automatiquement lorsque le système ne connaît aucune activité. En règle générale, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.

- **Power On with AC Attach**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : permet d'activer ou de désactiver une fonction qui met l'ordinateur sous tension lorsqu'un boîtier d'alimentation est branché.

- **Disable Built-in Battery**

Valeurs : Yes, No

Descriptions : permet de désactiver temporairement la batterie intégrée pour assurer la maintenance du système. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système est mis hors tension automatiquement. Il est alors prêt pour la maintenance.

**Remarque** : La batterie intégrée est activée automatiquement lorsque le boîtier d'alimentation est rebranché.

## **Beep and Alarm**

- **Password Beep**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lorsque l'ordinateur attend le mot de passe à la mise sous tension, d'accès au disque dur ou de superviseur. Des signaux sonores différents vous indiquent si le mot de passe saisi est correct ou erroné.

- **Keyboard Beep**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore à l'activation d'une combinaison de touches erronée.

## **Thunderbolt(TM) 3**

- **Wake by Thunderbolt(TM) 3**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : active ou désactive la fonction de sortie du mode veille avec le port Thunderbolt(TM) 3. Si vous sélectionnez **Enabled**, l'autonomie de la batterie en mode basse consommation peut être réduite.

- **Security level**

Valeurs : No Security, **User Authorization**, Secure Connect, Display Port and USB

Descriptions : sélection du niveau de sécurité. Si vous sélectionnez, **Display Port and USB**, seuls les périphériques DisplayPort compatibles et les périphériques USB compatibles peuvent être pris en charge via le connecteur USB-C/Thunderbolt 3. Les périphériques Thunderbolt ne sont pas pris en charge.

- **Thunderbolt(TM) device**

Valeurs : **Disabled**, Enabled



Descriptions : active ou désactive l'assistance préinstallée sur le système d'exploitation pour les périphériques Thunderbolt(TM) connecté au port Thunderbolt(TM) 3. Pour utiliser un périphérique dans un environnement pré-amorçage, autorisez-le dans le système d'exploitation ou définissez le **Security level** sur **No Security**. Pour démarrer à partir d'un périphérique, configurez-le en sélectionnant **Startup → Boot**.

- **USB device**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : active ou désactive l'assistance préinstallée sur le système d'exploitation pour les périphériques USB connectés au port Thunderbolt(TM) 3. Pour utiliser un périphérique dans un environnement pré-amorçage, autorisez-le dans le système d'exploitation ou définissez le **Security level** sur **No Security**. Pour démarrer à partir d'un périphérique, configurez-le en sélectionnant **Startup → Boot**.

## Intel AMT

- **Intel (R) AMT Control**

Valeurs : Disabled, **Enabled**, Permanently Disabled

Descriptions : si vous sélectionnez **Enabled**, Intel AMT (Active Management Technology) est configuré et des éléments de configuration supplémentaires sont indiqués dans la configuration MEBx (Management Engine BIOS Extension). Si vous sélectionnez **Permanently Disabled**, vous ne pourrez plus réactiver ce paramètre. Par conséquent, utilisez cette option avec prudence.

**Remarque** : Vous pouvez accéder au menu MEBx Setup en appuyant sur la combinaison de touches Ctrl+P dans la fenêtre Startup Interrupt Menu. Pour afficher la fenêtre Startup Interrupt Menu, appuyez sur la touche Entrée lors de l'autotest à la mise sous tension (POST).

- **USB Key Provisioning**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : cette option permet d'activer ou de désactiver la configuration de clés USB.

- **CIRA Timeout**

Valeurs : 0–255

Descriptions : définissez l'option de délai d'attente pour l'établissement de la connexion CIRA. Les valeurs sélectionnables sont comprises entre 1 et 255. Si vous sélectionnez **0**, utilisez 60 secondes comme valeur de délai d'attente par défaut. Si vous sélectionnez **255**, le délai d'attente pour l'établissement d'une connexion est illimité.

**Remarque** : La valeur par défaut est 60 secondes.

- **Console Type**

Valeurs : PC-ANSI, VT100, **VT100+**, VT-UTF8

Descriptions : sélectionnez ce type de console pour AMT. Ce type de console doit correspondre à la console distante Intel AMT.

## Menu Date/Time

**Remarque** : Les éléments du menu BIOS sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. La valeur par défaut peut varier selon le modèle.

- **System Date**

Descriptions : définissez ou modifiez la date du système.

- **System Time**

Descriptions : définissez ou modifiez l'heure du système.

## Menu Security

**Remarque :** Les éléments du menu BIOS sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les éléments du menu et la valeur par défaut peuvent varier selon le modèle et le système d'exploitation.

### Password

- **Supervisor Password**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : Définissez un mot de passe superviseur pour empêcher tout utilisateur non autorisé de modifier la séquence d'amorçage, les paramètres réseau et la date et l'heure du système.

- **Lock UEFI BIOS Settings**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : activez cette option pour empêcher des utilisateurs non autorisés de modifier des paramètres dans ThinkPad Setup. Un mot de passe superviseur est requis pour utiliser cette fonction.

- **Password at Unattended Boot**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : lorsque cette option est activée, une invite de mot de passe s'affiche lorsque l'ordinateur est mis sous tension par un événement imprévu comme une Wake on LAN tentative. Pour éviter tout accès illicite, définissez l'authentification utilisateur sur le système d'exploitation.

- **Password at Restart**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : si cette option est activée, une invite de mot de passe s'affiche lorsque vous redémarrez l'ordinateur. Pour éviter tout accès illicite, définissez l'authentification utilisateur sur le système d'exploitation.

- **Password at Boot Device List**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : si vous activez cette option, un mot de passe superviseur doit être saisi pour accéder au menu **Boot** en appuyant plusieurs fois sur F12. Un mot de passe superviseur doit être défini pour utiliser cette fonction.

- **Password Count Exceeded Error**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : activez cette option pour afficher le message d'erreur POST 0199 lorsque vous entrez un mot de passe superviseur incorrect plus de trois fois.

- **Set Minimum Length**

Valeurs : **Disabled**, x characters ( $4 \leq x \leq 12$ )

Descriptions : permet de spécifier une longueur minimale des mots de passe à la mise sous tension et d'accès au disque dur. Si vous définissez le mot de passe superviseur, vous ne pouvez en modifier la longueur si vous n'êtes pas connecté en tant que superviseur.

- **Power-On Password**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : définissez un mot de passe à la mise sous tension pour protéger votre ordinateur contre tout accès non autorisé.

- **Hard Disk1 Password**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : définissez un Hard Disk Password pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder aux données stockées sur l'unité de stockage interne.

## Fingerprint

- **Predesktop Authentication**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : activer ou désactiver l'authentification par empreintes digitales avant le chargement du système d'exploitation.

- **Reader Priority**

Valeurs : **External** → **Internal**, Internal Only

Descriptions : si votre ordinateur est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales interne et qu'un lecteur d'empreintes digitales externe y a été branché, utilisez cette option pour établir la priorité entre ces deux appareils.

- **Security Mode**

Valeurs : **Normal**, High

Descriptions : si l'authentification par empreintes digitales échoue, vous pouvez entrer un mot de passe à la place. Si vous avez sélectionné **Normal**, entrez un mot de passe à la mise sous tension ou un mot de passe superviseur. Si vous avez sélectionné **High**, entrez un mot de passe superviseur.

- **Password Authentication**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : activer cette option pour utiliser l'authentification par mot de passe si l'authentification par empreintes digitales n'est pas disponible. Cette option s'affiche si le **Security Mode** est défini sur **High**.

- **Reset Fingerprint Data**

Descriptions : utiliser cette option vous permet d'effacer toutes les données liées aux empreintes digitales stockées dans le lecteur d'empreintes digitales et de réinitialiser les paramètres par défaut. Ainsi, les fonctions de sécurité à la mise sous tension activées précédemment ne fonctionneront pas. Elles devront être réactivées dans Fingerprint Software.

## Security Chip

- **Security Chip Type**

Valeurs : **TPM 2.0**

Descriptions : vous pouvez Trusted Platform Module (TPM) utiliser une puce discret avec le mode TPM 2.0.

- **Security Chip**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : active ou désactive le processeur de sécurité.

- **Security Reporting Options**

- **SMBIOS Reporting**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : active ou désactive la fonction signalant les données SMBOS. Cette option s'affiche uniquement si **Security Chip** est **Enabled**.

- **Clear Security Chip**

Descriptions : utilisez cette option pour effacer la clé de chiffrement.

- **Intel (R) TXT Feature:**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : activer ou désactiver le Intel Trusted Execution Technology.

- **Physical Presence for Clear**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : si cette option est activée, un message de confirmation s'affiche lorsque vous effacez le processeur de sécurité.

## UEFI BIOS Update Option

- **Flash BIOS Updating by End-Users**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : si cette option est activée, tous les utilisateurs peuvent mettre à jour l'interface UEFI BIOS. Si vous désactivez cette option, seule la personne connaissant le mot de passe superviseur peut mettre à jour l'interface UEFI BIOS.

- **Secure RollBack Prevention**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : si vous sélectionnez Disabled, vous pouvez permuter vers une version précédente de UEFI BIOS.

**Remarque :** Cet élément est défini sur **Disabled** par défaut lorsque **OS Optimized Defaults** du menu **Restart** est défini sur **Disabled**. Cet élément est défini sur **Enabled** par défaut lorsque **OS Optimized Defaults** du menu est défini sur **Enabled**.

- **Windows UEFI Firmware Update**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : cette option active ou désactive la fonction de mise à jour Windows de l'interface UEFI. Sélectionnez **Enabled** pour autoriser la mise à jour Windows de l'interface UEFI. Sélectionnez **Disabled** pour ignorer la mise à jour Windows de l'interface UEFI.

## Memory Protection

- **Execution Prevention**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : certains virus et vers provoquent un dépassement de capacité de la mémoire tampon. En activant cette option, vous pouvez protéger votre ordinateur contre les attaques de tels virus et vers. Si cette option est activée, mais que vous constatez que le programme ne fonctionne pas correctement, désactivez cette option puis réinitialisez les paramètres.

## Virtualization

- **Intel (R) Virtualization Technology**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : si cette option est activée, un Virtual Machine Monitor (VMM) peut utiliser les fonctions matérielles supplémentaires fournies par Intel Virtualization Technology.

- **Intel (R) VT-d Feature**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : Intel VT-d signifie Intel Virtualization Technology for Directed I/O. Lorsque cette option est activée, un gestionnaire de mémoire virtuelle peut utiliser l'infrastructure de la plateforme pour une virtualisation des opérations d'entrée-sortie.

## I/O Port Access

Descriptions : utilisez ce sous-menu pour activer ou désactiver les fonctions matérielles suivantes :

- Ethernet LAN
- Wireless LAN
- Wireless WAN

- Bluetooth
- USB Port
- Memory Card Slot
- Integrated camera
- Microphone
- Fingerprint reader
- Thunderbolt
- NFC Device
- WiGig

#### Internal Device Access

- **Bottom Cover Tamper Detection**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : lorsque cette option est activée, un mot de passe est requis si une fraude détectée au niveau du carter inférieur. Un mot de passe superviseur doit être défini pour utiliser cette fonction.

- **Internal Storage Tamper Detection**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : si cette option est activée, le système peut détecter le retrait de tout périphérique de stockage interne lorsque l'ordinateur est en mode veille. Si le périphérique de stockage interne est retiré pendant que l'ordinateur est en mode veille, ce dernier se mettra hors tension lorsqu'il est sorti du mode veille et toutes les données non enregistrées seront perdues.

#### Anti-Theft

- **Computrace Module Activation**

Valeurs : Disabled, **Enabled**, Permanently Disabled

Descriptions : permet d'activer l'interface UEFI BIOS pour activer le module Computrace. Computrace est un service de surveillance en option proposé par Absolute Software. Si vous sélectionnez **Permanently Disabled**, vous ne pouvez pas réactiver ce paramètre.

#### Secure Boot

- **Secure Boot**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : activez cette option pour empêcher des systèmes d'exploitation non autorisés de se charger lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension. Pour activer cette option, définissez le paramètre de démarrage sur **UEFI Only** et définir **CSM Support** as **No** en premier.

**Remarque :** Cet élément est défini sur **Disabled** par défaut lorsque **OS Optimized Defaults** du menu **Restart** est défini sur **Disabled**. Cet élément est défini sur **Enabled** par défaut lorsque **OS Optimized Defaults** du menu est défini sur **Enabled**.

- **Platform Mode**

Valeurs : Setup Mode, **User Mode**

Descriptions : spécifiez le mode du système d'exploitation.

- **Secure Boot Mode**

Valeurs : **Standard Mode**, Custom Mode

Descriptions : spécifiez le mode **Secure Boot**.

- **Reset to Setup Mode**

Descriptions : cette option permet de supprimer la clé de plateforme actuelle et de réinitialiser **Platform Mode** sur **Setup Mode**. Vous pouvez installer votre propre clé de plateforme et personnaliser les bases de données de **Setup Mode**. **Secure Boot Mode** sera défini sur **Custom Mode**.

- **Restore Factory Keys**

Descriptions : cette option permet de restaurer toutes les clés et les certificats des bases de données **Secure Boot** sur leurs paramètres d'usine.

- **Clear All Secure Boot Keys**

Descriptions : cette option permet d'effacer toutes les clés et les certificats des bases de données **Secure Boot** et d'installer vos propres clés et certificats.

## Intel (R) SGX

- **Intel (R) SGX Control**

Valeurs : Disabled, Enabled, **Software Controlled**

Descriptions : activer ou désactiver la fonction Intel Software Guard Extensions (SGX). Si vous sélectionnez **Software Controlled**, SGX sera contrôlé par le système d'exploitation.

- **Change Owner EPOCH**

Descriptions : modifier Owner EPOCH pour le définir sur une nouvelle valeur aléatoire. Cette option permet d'effacer les données utilisateur SGX.

## Device Guard

- **Device Guard**

Valeurs : **Disabled**, Enabled

Descriptions : cette option permet de prendre en charge Microsoft Device Guard.

Lorsque cette option est activée, Intel Virtualization Technology, Intel VT-d Feature, Secure Boot et OS Optimized Defaults sont automatiquement activés. La séquence d'amorçage n'est pas sélectionnable. Pour finaliser la configuration de Device Guard, vous devez définir un mot de passe superviseur.

Si cette option est désactivée, les options de configuration peuvent être définies afin de pouvoir sélectionner les options d'amorçage pour le démarrage de l'ordinateur.

## Menu Startup

**Remarque** : Les éléments du menu BIOS sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. La valeur par défaut peut varier selon le modèle.

- **Boot**

Descriptions : définir la séquence d'amorçage.

- **Network Boot**

Descriptions : sélectionnez le périphérique d'amorçage lorsque le système se déconnecte du réseau local. Si la fonction Wake On LAN est activée, l'administrateur réseau peut effectuer la mise sous tension à distance de tous les ordinateurs d'un réseau local, à l'aide d'un logiciel de gestion de réseau.

- **UEFI/Legacy Boot**

Valeurs : **Both**, UEFI Only, Legacy Only

Descriptions : permet de définir le type d'amorce système.

- **Boot Mode**

Valeurs : **Quick**, Diagnostics

Descriptions : permet de définir l'écran qui s'affiche pendant le POST, l'écran d'accueil ou le message à l'écran.

- **Option Key Display**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : si vous désactivez cette option, le message « To interrupt normal startup, press Enter. » ne s'affiche pas lors du test POST.

- **Boot Device List F12 Option**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : si vous activez cette option, vous pouvez ouvrir la fenêtre du menu d'amorçage en appuyant plusieurs fois sur F12 lorsque l'ordinateur est sous tension.

- **Boot Order Lock**

Valeurs : Disabled, **Enabled**

Descriptions : activez cette option pour verrouiller l'ordre de priorité à l'amorçage.

## Menu Restart

**Remarque** : Les éléments du menu BIOS sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. La valeur par défaut peut varier selon le modèle.

- **Exit Saving Changes**

Descriptions : sauvegarder les modifications et redémarrer l'ordinateur.

- **Exit Discarding Changes**

Descriptions : annuler les modifications et redémarrer l'ordinateur.

- **Load Setup Defaults**

Descriptions : restaurer des paramètres par défaut du disque dur.

- **Discard Changes**

Descriptions : annuler les modifications.

- **Save Changes**

Descriptions : enregistrer les modifications.

---

## Utilisation de la gestion de systèmes

Cette rubrique s'adresse principalement aux administrateurs réseau.

Votre ordinateur offre une souplesse de gestion qui vous permet de réaffecter les ressources en fonction de vos besoins pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels.

Cette souplesse de gestion, connue sous le nom de coût total de possession (Total Cost of Ownership - TCO), vous permet de faire fonctionner des ordinateurs client à distance de la même façon que votre propre ordinateur. Vous pouvez par exemple mettre un ordinateur client sous tension, formater une unité de stockage et installer un programme.

Une fois l'ordinateur configuré et opérationnel, les fonctions et logiciels intégrés à l'ordinateur client ou accessibles via le réseau vous permettent de le gérer.

### Interface DMI

Le système UEFI BIOS de votre ordinateur prend en charge l'interface System Management BIOS (SMBIOS) Reference Specification, version 2.8 ou versions ultérieures. L'interface SMBIOS fournit certaines informations relatives aux composants matériels de votre système. Le système UEFI BIOS fournit ses propres paramètres ainsi que des données relatives aux périphériques reliés à la carte mère. Les normes d'accès aux informations du BIOS sont définies dans la spécification SMBIOS.

## Environnement PXE (Preboot eXecution Environment)

La technologie PXE (Preboot eXecution Environment) améliore la gestion de l'ordinateur, car il permet de démarrer l'ordinateur à partir d'un serveur. Votre ordinateur prend en charge les fonctions PC requises pour PXE. Par exemple, votre ordinateur peut être démarré à partir du serveur PXE s'il est équipé de la carte réseau local sans fil appropriée.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de chargement de programme à distance (RIPL ou RPL) avec votre ordinateur.

## Wake on LAN

L'administrateur réseau peut utiliser la fonction Wake on LAN pour mettre un ordinateur sous tension à partir d'une console de gestion.

Lorsque la fonction Wake on LAN est activée, de nombreuses fonctions peuvent être exécutées à distance sans surveillance, notamment le transfert de données, les mises à jour logicielles et les mises à jour flash du système UEFI BIOS. La mise à jour peut être effectuée en dehors des horaires habituels de travail et pendant les week-ends de façon à ne pas interrompre l'activité des utilisateurs, et le trafic réseau est maintenu au minimum. Cela permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.

Si l'ordinateur est mis sous tension via la fonction Wake on LAN, la séquence **Network Boot** est utilisée pour démarrer l'ordinateur.

## EEPROM Asset ID

L'EEPROM Asset ID contient des informations sur l'ordinateur, notamment sur sa configuration et les numéros de série des principaux composants. Il comporte également des zones vierges que vous pouvez utiliser pour entrer et enregistrer les informations relatives aux utilisateurs de votre réseau.

Pour que votre administrateur réseau puisse contrôler votre ordinateur à distance, paramétrez les fonctions de gestion de systèmes suivantes dans le programme ThinkPad Setup :

- Wake on LAN
- Network Boot sequence

**Remarque :** Si vous avez défini un mot de passe superviseur, il vous est demandé lorsque vous lancez le programme ThinkPad Setup.

## Activation ou désactivation de la fonction Wake on LAN

Lorsque la fonction Wake on LAN est activée sur un ordinateur connecté à un réseau local, l'administrateur réseau peut démarrer l'ordinateur à distance à partir d'une console de gestion en utilisant un programme de gestion de réseaux à distance.

Pour activer ou désactiver la fonction Wake on LAN, procédez comme suit :

1. Redémarrez l'ordinateur. Lorsque le logo s'affiche à l'écran, appuyez sur F1 pour démarrer le programme ThinkPad Setup.
2. Sélectionnez **Config → Network**. Le sous-menu **Network** s'affiche.
3. Sélectionnez une option correspondante pour la fonction Wake on LAN.
4. Appuyez sur F10 pour sauvegarder les paramètres et quitter le programme.

## Définition d'une séquence Network Boot

Lorsque l'ordinateur est en mode Wake on LAN, il démarre à partir du périphérique spécifié dans le menu **Network Boot**, puis suit la liste de séquence d'amorçage du menu **Boot**.



Pour définir une séquence Network Boot, procédez comme suit :

1. Redémarrez l'ordinateur. Lorsque le logo s'affiche à l'écran, appuyez sur F1 pour démarrer le programme ThinkPad Setup.
2. Sélectionnez **Startup → Network Boot**. La liste des périphériques d'amorçage s'affiche.
3. Sélectionnez un périphérique d'amorçage pour l'amorcer en priorité.
4. Appuyez sur F10 pour sauvegarder les paramètres et quitter le programme.

Vous pouvez appuyer sur F9 pour restaurer les paramètres par défaut.



---

## Chapitre 7. Résolution des incidents informatiques

Ce chapitre décrit la procédure en cas d'incident sur votre ordinateur.

---

### Conseils généraux pour la prévention des incidents

Cette rubrique fournit les conseils suivants pour vous aider à éviter les problèmes informatiques :

- Videz régulièrement la corbeille.
- Pour améliorer la recherche des données et les temps de lecture, exécutez régulièrement l'outil de défragmentation de disque sur votre unité de stockage.
- Pour libérer de l'espace disque, désinstallez les programmes qui ne sont pas utilisés. Recherchez également les programmes en double ou les versions qui se chevauchent.
- Nettoyez votre Boîte de réception, ainsi que vos dossiers Envoyé et Supprimé dans votre programme client de courrier électronique.
- Effectuez une sauvegarde de vos données au moins une fois par semaine. Si des données critiques sont présentes, il est judicieux d'effectuer une sauvegarde quotidienne des données. Lenovo met à disposition un grand nombre d'options de sauvegarde pour votre ordinateur.
- Programmez des restaurations système pour créer régulièrement une image instantanée. Pour plus d'informations sur la restauration du système, voir Chapitre 8 « Informations relatives à la récupération » à la page 99.
- Accédez au site <http://www.lenovo.com/support> pour télécharger et installer les mises à jour des pilotes de périphérique et l'UEFI BIOS si nécessaire.
- Prenez soin de toujours installer les dernières mises à jour de pilote de périphérique sur votre matériel non Lenovo. Avant de mettre à jour les pilotes de périphériques, lisez les notes d'informations des pilotes de périphérique pour toute question de compatibilité et pour visualiser les incidents connus.
- Gérez un journal. Les entrées peuvent inclure des changements majeurs au niveau du matériel ou des logiciels, des mises à jour de pilotes, ainsi que les incidents mineurs rencontrés et leur solution.
- Si vous devez effectuer une récupération sur votre ordinateur afin de rétablir le contenu préinstallé sur la machine, les conseils suivants peuvent vous être utiles :
  1. Retirez tous les périphériques externes tels que l'imprimante et le clavier.
  2. Assurez-vous que la batterie est chargée et que votre ordinateur est branché sur l'alimentation secteur.
  3. Ouvrez ThinkPad Setup et chargez les paramètres par défaut.
  4. Redémarrez l'ordinateur et démarrez l'opération de récupération.
  5. Si votre ordinateur utilise des disques en tant que support de récupération, ne retirez pas le disque de l'unité avant d'y être invité.

---

### Diagnostic des problèmes avec Lenovo Companion

De nombreux incidents informatiques peuvent être résolus sans assistance extérieure. Si un incident se produit sur votre ordinateur, consultez en premier lieu la section relative à l'identification des incidents dans la documentation fournie avec votre ordinateur. Si vous pensez qu'il s'agit d'un incident lié au logiciel, consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation ou le programme, y compris les fichiers Readme et le système d'aide.

Les ordinateurs portables ThinkPad sont livrés avec un ensemble de programmes de diagnostic qui permettent d'identifier les incidents liés au matériel. Le programme Lenovo Companion est réinstallé sur votre ordinateur et est également disponible au téléchargement à l'adresse suivante :

<https://shop.lenovo.com/us/en/accessories/software/apps/lenovo-apps/companion/>

**Remarque :** Si vous ne parvenez pas à isoler et à résoudre vous-même l'incident après avoir exécuté Lenovo Companion, sauvegardez et imprimez les fichiers journaux créés par le programme. Vous en aurez besoin lorsque vous contacterez un représentant du support technique Lenovo.

Lenovo Companion prend en charge la fonction de diagnostic matériel. Ce programme propose des tests de diagnostic, la collecte des informations système, l'état de la sécurité et des informations de support, ainsi que des conseils et des astuces afin d'optimiser les performances du système. Pour exécuter Lenovo Companion, voir « Accéder aux programmes Lenovo » à la page 14.

Les informations de résolution des incidents et les programmes de diagnostic peuvent indiquer que vous devez utiliser des pilotes de périphériques complémentaires ou mis à jour ou d'autres logiciels. Vous pouvez accéder aux dernières informations techniques et télécharger les pilotes de périphérique et les mises à jour du site Web de support Lenovo à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/support>

Pour plus d'informations, reportez-vous au système d'aide du programme.

---

## Résolution des incidents

Si un incident survient sur votre ordinateur, un message ou un code d'erreur s'affiche généralement, ou un signal sonore est émis à la mise sous tension. Lorsque vous rencontrez un incident, reportez-vous au symptôme et à la solution correspondante dans cette rubrique afin d'essayer de le résoudre par vous-même.

## Absence de réaction de l'ordinateur

**Imprimez dès maintenant ces instructions et conservez-les à portée de votre ordinateur pour vous y reporter ultérieurement.**

**Problème :** votre ordinateur ne répond plus (impossible d'utiliser le dispositif de pointage ThinkPad ou le clavier).

**Solution :** Procédez comme suit :

1. Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'ordinateur, puis réinitialisez le système en insérant un trombone déplié dans l'orifice de réinitialisation d'urgence au bas de celui-ci.
2. Rebranchez le boîtier d'alimentation secteur, puis redémarrez l'ordinateur. Si l'ordinateur ne démarre pas, passez à l'étape 3.
3. Lorsque l'ordinateur est hors tension, déconnectez toutes les sources d'alimentation de l'ordinateur puis retirez tous les périphériques externes connectés à votre ordinateur (clavier, souris, imprimante, scanner, etc.). Rebranchez le boîtier d'alimentation secteur, puis redémarrez l'ordinateur. Si l'ordinateur persiste à ne pas démarrer, appelez le Centre de service client.

## Liquide renversé sur le clavier

**Problème :** J'ai déversé un liquide sur mon ordinateur.

**Solution :** la plupart des liquides étant des conducteurs électriques, tout fluide qui entre en contact avec le clavier est une source potentielle de nombreux courts-circuits pouvant entraîner des dommages sur votre ordinateur. Pour résoudre l'incident, procédez comme suit :

1. Assurez-vous qu'aucun liquide n'est susceptible de provoquer un court-circuit entre vous-même et le boîtier d'alimentation (si ce dernier est utilisé).
2. Débranchez immédiatement et avec précaution le boîtier d'alimentation.
3. Éteignez immédiatement l'ordinateur. Plus vite vous empêcherez le courant de traverser l'ordinateur, plus grandes seront vos chances d'éviter les dommages dus à des courts-circuits.

**Attention :** Il est préférable de risquer la perte de quelques données ou d'un travail en cours en éteignant immédiatement votre ordinateur, plutôt que de risquer de rendre celui-ci inutilisable en le laissant allumé.

4. Attendez suffisamment longtemps pour que le liquide ait entièrement séché, puis remettez l'ordinateur sous tension.

## Messages d'erreur

- **Message :** 0177 : Données SVP incorrectes - Arrêtez la fonction d'autotest à la mise sous tension.

**Solution :** Le total de contrôle du mot de passe superviseur de l'EEPROM est incorrect. La carte principale doit être remplacée. Faites réparer l'ordinateur.

- **Message :** 0183 : CRC incorrect des paramètres de sécurité dans l'EFI Variable. Lancez le programme ThinkPad Setup.

**Solution :** Le total de contrôle des paramètres de sécurité de l'EFI Variable est incorrect. Lancez le programme ThinkPad Setup pour vérifier les paramètres de sécurité, appuyez sur F10, puis sur Entrée afin de redémarrer le système. Si l'incident persiste, faites réparer l'ordinateur.

- **Message :** 0187 : Erreur d'accès aux données EAIA.

**Solution :** L'accès à la mémoire EEPROM n'a pas abouti. Faites réparer l'ordinateur.

- **Message :** 0188 : Zone d'information de sérialisation RFID incorrecte

**Solution :** Le total de contrôle EEPROM est incorrect (blocs 0 et 1). Faites remplacer la carte mère et redéfinir les numéros de série. Faites réparer l'ordinateur.

- **Message :** 0189 : Zone d'information de configuration RFID incorrecte

**Solution :** Le total de contrôle EEPROM est incorrect (blocs 4 et 5). Vous devez remplacer la carte mère et réinstaller l'UUID (identificateur unique universel). Faites réparer l'ordinateur.

- **Message :** 0190 : Très faible charge de la batterie

**Solution :** l'ordinateur est hors tension car la batterie est déchargée. Branchez le boîtier d'alimentation sur l'ordinateur et chargez les batteries.

- **Message :** 0191 : Sécurité du système - Demande de modification à distance non autorisée

**Solution :** La modification de la configuration du système a échoué. Vérifiez l'opération à effectuer et faites un nouvel essai. Pour supprimer l'erreur, accédez au programme ThinkPad Setup.

- **Message :** 0199 : Sécurité du système - Nombre de tentatives de saisie du mot de passe de sécurité dépassé.

**Solution :** Ce message d'erreur s'affiche si vous entrez un mot de passe superviseur incorrect plus de trois fois. Vérifiez le mot de passe superviseur et recommencez. Pour supprimer l'erreur, accédez au programme ThinkPad Setup.

- **Message :** 0270 : Erreur liée à l'horloge temps réel.

**Solution :** L'horloge temps réel du système ne fonctionne pas correctement. Faites réparer l'ordinateur.

- **Message :** 0271 : Vérifiez les paramètres de date et d'heure.

**Solution** : la date et l'heure ne sont pas définies dans l'ordinateur. Définissez la date et l'heure à l'aide du programme ThinkPad Setup.

- **Message** : 1802 : Une carte réseau non autorisée est connectée - Mettez la carte réseau hors tension et retirez-la.

**Solution** : La carte réseau sans fil n'est pas prise en charge sur cet ordinateur. Retirez-la.

- **Message** : 1820 : Plusieurs lecteurs d'empreintes digitales sont connectés.

**Solution** : éteignez et retirez tous les lecteurs d'empreintes digitales sauf celui que vous avez défini dans le système d'exploitation principal.

- **Message** : 2100 : Erreur de détection sur le périphérique de stockage (M.2)

**Solution** : le disque SSD M.2 ne fonctionne pas. Faites réparer le disque SSD M.2.

- **Message** : 2101 : Erreur de détection sur le périphérique de stockage (M.2)

**Solution** : le disque SSD M.2 ne fonctionne pas. Faites réparer le disque SSD M.2.

- **Message** : 2102 : Erreur de détection sur le périphérique de stockage (M.2)

**Solution** : le disque SSD M.2 ne fonctionne pas. Faites réparer le disque SSD M.2.

- **Message** : 2111 : Erreur de lecture sur SSD1 (M.2)

**Solution** : le disque SSD M.2 ne fonctionne pas. Faites réparer le disque SSD M.2.

- **Message** : 2112 : Erreur de lecture sur SSD2 (M.2)

**Solution** : le disque SSD M.2 ne fonctionne pas. Faites réparer le disque SSD M.2.

- **Message** : 2200 : Le type de machine et le numéro de série sont non valides.

**Solution** : Le type de machine et le numéro de série sont non valides. Faites réparer l'ordinateur.

- **Message** : 2201 : L'UUID de la machine est non valide.

**Solution** : L'UUID de la machine est non valide. Faites réparer l'ordinateur.

- **Message** : Erreur liée au ventilateur

**Solution** : Le ventilateur est défaillant. Eteignez immédiatement l'ordinateur et faites-le réparer.

- **Message** : Erreur liée à la détection thermique

**Solution** : Le capteur thermique présente un problème. Eteignez immédiatement l'ordinateur et faites-le réparer.

- **Message** : erreur liée à une détection de fraude au niveau du carter inférieur

**Solution** : Le commutateur de détection de fraude ne fonctionne pas. Faites réparer l'ordinateur.

- **Message** : erreur : l'espace de stockage de variables UEFI rémanent est quasiment saturé.

**Remarque** : Cette erreur indique que certains programmes, ou le système de stockage lui-même, ne peuvent pas créer, modifier ou supprimer des données dans l'espace de stockage de variables UEFI rémanent du système. En effet, l'espace de stockage suite à l'autotest à la mise sous tension (POST) est insuffisant.

L'espace de stockage des variables UEFI rémanent est utilisé par la fonction UEFI BIOS et par le système d'exploitation ou ses programmes. Cette erreur se produit lorsque le système d'exploitation ou ses programmes stockent de grandes quantités de données dans l'espace de stockage de variables. Toutes les données requises pour l'autotest à la mise sous tension (POST), comme les paramètres de configuration BIOS et les données de configuration de la plate-forme ou du jeu de circuits, sont stockées dans un espace de stockage de variables UEFI distinct.

**Solution** : lorsque ce message d'erreur s'affiche, appuyez sur F1 pour lancer ThinkPad Setup. Une boîte de dialogue demande à l'utilisateur de confirmer le nettoyage de l'espace de stockage. Si l'utilisateur sélectionne Oui, toutes les données créées par le système d'exploitation ou ses programmes sont supprimées, sauf les variables globales définies par la spécification UEFI (Unified Extensible Firmware

Interface). S'il ne la confirme pas, toutes les données sont conservées, mais les programmes, ou le système de stockage lui-même, ne pourront pas créer, modifier ou supprimer ces données dans l'espace de stockage.

Si cette erreur se produit au niveau d'un centre de maintenance, le personnel de maintenance Lenovo agréé nettoie l'espace de stockage de variables UEFI rémanent du système, en utilisant la solution indiquée ci-dessus.

## Signaux sonores en cas d'erreur

La technologie Lenovo SmartBeep vous permet de décoder les erreurs signalées par signaux sonores grâce à votre smartphone lorsqu'un écran noir s'affiche sur votre ordinateur et émet des bips sonores. Pour décoder les erreurs signalées par signaux sonores grâce à la technologie Lenovo SmartBeep, procédez comme suit :

1. Accédez à <https://support.lenovo.com/smartbeep> ou scannez le code QR suivant.



2. Téléchargez l'application de diagnostic appropriée et installez-la sur votre smartphone.
3. Exécutez l'application de diagnostic et placez votre smartphone à proximité de votre ordinateur.
4. Appuyez sur la touche Fn de votre ordinateur pour entendre le signal sonore à nouveau. L'application de diagnostic décode l'erreur signalée par le bip sonore et affiche des éventuelles solutions à votre problème sur votre smartphone.

La section suivante présente certaines erreurs signalées par signaux sonores et les solutions associées.

**Remarque :** Ne tentez pas de réparer un produit vous-même, à moins d'y avoir été invité par le centre de support ou la documentation du produit. Faites uniquement appel à un prestataire de services autorisé par Lenovo pour réparer ce produit.

Codes d'erreur	Solutions
0001 : erreur de réinitialisation (réinitialisation de la plateforme non désactivée)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Supprimez toutes les sources d'alimentation (batterie amovible et boîtier d'alimentation et batterie à pile cellulaire). Si votre ordinateur est doté d'une batterie intégrée, réinitialisez l'ordinateur en insérant un trombone déplié dans l'orifice de réinitialisation d'urgence. Patientez quelques instants. Rebranchez ensuite toutes les sources d'alimentation.</li><li>2. Remplacez la carte mère (réservé aux prestataires de services uniquement).</li></ol>
0002 : erreur interne de bus	Remplacez la carte mère (réservé aux prestataires de services uniquement).
0281 : erreur du contrôleur général intégré	Remplacez la carte mère (réservé aux prestataires de services uniquement).

Codes d'erreur	Solutions
0282 : erreur du module de mémoire	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réinstallez ou remplacez le module de mémoire.</li> <li>2. Remplacez la carte mère (réservé aux prestataires de services uniquement).</li> </ol>
0283 : erreur de ressource PCI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez les périphériques PCIe (la carte M.2, la carte PCIe, etc.) (prestataire de services uniquement).</li> <li>2. Remplacez la carte mère (réservé aux prestataires de services uniquement).</li> </ol>
0284 : erreur liée à la fonctionnalité conforme au TCG (il peut s'agir d'une erreur de validation du code BIOS).	Remplacez la carte mère (réservé aux prestataires de services uniquement).
0285 : erreur liée à la fonctionnalité conforme au TCG (il peut s'agir d'une erreur d'initialisation du TPM)	Remplacez la carte mère (réservé aux prestataires de services uniquement).
0286 : erreur liée à la carte graphique intégrée	Remplacez la carte mère (réservé aux prestataires de services uniquement).
0287 : erreur de la carte graphique discrète	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réinstallez ou remplacez le carte graphique discrète (prestataire de services uniquement).</li> <li>2. Remplacez la carte mère (réservé aux prestataires de services uniquement).</li> </ol>
0288 : erreur liée à l'écran de l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rebranchez le câble d'écran sur la carte mère et sur l'écran de l'ordinateur (prestataire de services uniquement).</li> <li>2. Remplacez la carte mère (réservé aux prestataires de services uniquement).</li> </ol>

## Incidents liés à Ethernet

- **Incident** : mon ordinateur ne peut pas se connecter au réseau.

### Solution :

Vérifiez que :

- L'adaptateur d'extension Ethernet est correctement connecté.

Le câble de réseau doit être correctement relié à l'adaptateur d'extension Ethernet et au connecteur RJ45 du concentrateur. La distance maximale entre l'ordinateur et le concentrateur est de 100 mètres. Si l'incident persiste alors que le câble est correctement connecté et que la distance est acceptable, essayez un autre câble.

- Vous utilisez le pilote de périphérique approprié. Pour installer le pilote approprié, procédez comme suit :
  1. Allez sur le Panneau de configuration et vérifiez que vous visualisez ce dernier par Catégorie.
  2. Cliquez sur **Matériel et audio** → **Gestionnaire de périphériques**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez.
  3. Faites un double clic sur **Cartes réseau** pour afficher toutes les cartes réseau. Si un point d'exclamation ! s'affiche en regard du nom de la carte, vous n'utilisez peut-être pas le pilote approprié ou il a peut-être été désactivé.
  4. Faites un clic droit sur la carte mise en surbrillance, puis cliquez sur **Mettre à jour le pilote** et suivez les instructions affichées à l'écran.
- Le port du concentrateur et la carte possèdent le même paramètre Duplex.

Si vous avez configuré la carte pour utiliser le Duplex intégral, assurez-vous que le port du concentrateur est également configuré pour le Duplex intégral. Si le mode Duplex défini n'est pas approprié, cela peut entraîner une réduction des performances, une perte de données ou une déconnexion.



- Vous avez installé tous les logiciels de réseau nécessaires à votre environnement.

Adressez-vous à l'administrateur du réseau local.

- **Incident** : La carte cesse de fonctionner sans raison apparente.

**Solution** : Des fichiers du pilote de réseau sont peut-être endommagés ou manquants.

- **Incident** : J'utilise un Gigabit Ethernet avec une vitesse de 1 000 Mbits/s, la connexion échoue ou des erreurs se produisent.

**Solution** :

- Utilisez un câblage de catégorie 5 et assurez-vous que le câble réseau est correctement connecté.
- Effectuez une connexion à un concentrateur ou à un commutateur de type 1000 BASE-T (et non 1000 BASE-X).

- **Incident** : La fonction Wake on LAN ne fonctionne pas.

**Solution** : Assurez-vous que la fonction Wake on LAN est activée dans ThinkPad Setup. Si c'est le cas, demandez les paramètres nécessaires à l'administrateur du réseau local.

- **Incident** : mon ordinateur est un modèle Gigabit Ethernet, qui ne peut pas se connecter au réseau à une vitesse de 1 000 Mbit/s. En revanche, il se connecte à 100 Mbit/s.

**Solution** :

- Essayez un autre câble Ethernet.
- Vérifiez que le partenaire de liaison est défini pour une négociation automatique.
- Vérifiez que le commutateur est conforme à la norme 802.3ab (Gigabit sur cuivre).

## Incident lié au réseau local sans fil

**Incident** : Je ne peux pas me connecter au réseau à l'aide de la carte de réseau sans fil intégrée.

**Solution** : Assurez-vous des points suivants :

- Le mode avion est éteint.
- Le pilote de réseau local installé est à jour.
- Votre ordinateur se trouve à portée d'un point d'accès sans fil.
- La radio sans fil est activée.

## Incident lié au réseau étendu sans fil

**Incident** : Un message indique qu'une carte réseau étendu non-autorisée est installée.

**Solution** : La carte réseau étendu n'est pas prise en charge sur cet ordinateur. Retirer la carte WAN. Pour plus d'informations, voir « Remplacement de la carte de réseau étendu (WAN) sans fil » à la page 103.

**Remarque** : Tous les modèles d'ordinateurs ne sont pas équipés d'une carte réseau étendu sans fil.

## Incident lié aux périphériques Bluetooth

**Remarque** : Vérifiez votre connexion à tout moment et assurez-vous qu'aucun autre périphérique compatible Bluetooth ne recherche l'unité à laquelle vous souhaitez vous connecter. La recherche simultanée n'est pas autorisée dans les connexions Bluetooth.

**Incident** : le son ne provient pas du casque/des casques Bluetooth mais du haut-parleur local, même si le casque/les casques Bluetooth est/sont connecté(s) à l'aide du profil Casque ou du profil AV.

**Solution** : Procédez comme suit :

1. Quittez le programme qui utilise le dispositif sonore (par exemple Windows Media Player).
2. Allez sur le Panneau de configuration et vérifiez que vous visualisez ce dernier par Catégorie.
3. Cliquez sur **Matériel et audio → Son → Lecture**.
4. Si vous utilisez un profil Casque, sélectionnez **Périphérique audio mains libres Bluetooth** et cliquez sur le bouton **Définir par défaut**. Si vous utilisez un profil AV, sélectionnez **Audio stéréo** et cliquez sur le bouton **Définir par défaut**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Son.

## Incidents liés au dispositif de pointage ThinkPad

- **Incident** : Le pointeur dérive lorsque l'ordinateur est mis sous tension ou lorsqu'il reprend un mode de fonctionnement normal.  
**Solution** : Le pointeur peut dériver lorsque vous n'utilisez pas le dispositif de pointage du curseur TrackPoint en mode de fonctionnement normal. Ceci est normal pour le dispositif de pointage du curseur TrackPoint et n'est pas considéré comme un incident. La dérive du pointeur peut durer plusieurs secondes dans les conditions suivantes :
  - Lorsque vous allumez l'ordinateur
  - Lorsque l'ordinateur revient en mode d'exploitation normal
  - Lorsque vous appuyez longuement sur le dispositif de pointage du curseur TrackPoint
  - Lorsque la température change
- **Incident** : Le dispositif de pointage TrackPoint ou le pavé tactile ne fonctionne pas.  
**Solution** : Assurez-vous que le dispositif de pointage TrackPoint ou le pavé tactile est activé dans la fenêtre Propriétés de la souris. Pour plus d'informations, voir « Personnalisation du dispositif de pointage ThinkPad » à la page 30.

## Incidents liés au clavier

- **Incident** : Une partie ou la totalité des touches du clavier ne fonctionnent pas.  
**Solution** : Si un pavé numérique externe est connecté :
  1. Eteignez l'ordinateur.
  2. Retirez le pavé numérique externe.
  3. Rallumez l'ordinateur et essayez de nouveau le clavier.
 Si l'incident lié au clavier est résolu, reconnectez soigneusement le pavé numérique externe.  
 Si l'incident persiste, assurez-vous que le pilote de périphérique approprié est bien installé en procédant comme suit :
  1. Allez sur le Panneau de configuration, puis modifiez l'affichage du Panneau de configuration de Catégorie à Grandes icônes ou Petites icônes.
  2. Cliquez sur **Clavier**.
  3. Sélectionnez l'onglet **Matériel**. Dans le volet **Propriétés du périphérique**, assurez-vous que vous voyez le message : Etat du périphérique : Ce périphérique fonctionne correctement.
 Si certaines touches du clavier ne fonctionnent toujours pas, faites réparer l'ordinateur.
- **Incident** : Une partie ou la totalité des touches du pavé numérique externe ne fonctionnent pas.  
**Solution** : Assurez-vous que le pavé numérique externe est correctement connecté à l'ordinateur.
- **Problème** : les touches de la rangée supérieure du pavé numérique peuvent ne pas fonctionner de la même manière indiquée par l'icône gravée sur chaque touche.  
**Solution** : Procédez comme suit :

1. Allez sur le Panneau de configuration, puis modifiez l'affichage du Panneau de configuration de Catégorie à Grandes icônes ou Petites icônes.
2. Cliquez sur **Clavier**. Dans la fenêtre Propriétés du clavier, cliquez sur l'onglet **Touches de fonction et Fn**.

**Remarque :** Si l'onglet **Touches de fonction et Fn** n'apparaît pas, connectez votre ordinateur à Internet. Téléchargez et installez ensuite le programme ThinkPad Hotkey Features sur le site Web du support Lenovo. Pour plus d'informations, voir « Installation de pilotes de périphérique » à la page 64.

3. Dans la section **Comment utiliser les combinaisons de touches Fn**, sélectionnez votre option privilégiée.
4. Si vous sélectionnez **méthode touche Fn rémanente**, appuyez sur Fn pour réinitialiser l'état de la touche Fn rémanente.
5. Essayez d'appuyer à nouveau sur les touches situées sur la rangée supérieure du pavé numérique pour vérifier si le problème est résolu.

## Incidents liés à l'écran de l'ordinateur

- **Incident :** L'écran s'éteint de façon répétée.

**Solution :** Procédez comme suit :

1. Allez sur le Panneau de configuration et vérifiez que vous visualisez ce dernier par Catégorie.
2. Cliquez sur **Matériel et audio** → **Options d'alimentation**.
3. Affichez les modes supplémentaires, puis choisissez **Hautes performances**.

- **Incident :** Au démarrage de l'ordinateur, rien ne s'affiche à l'écran et aucun son n'est émis.

**Remarque :** Si vous n'êtes pas certain d'avoir entendu un son, mettez l'ordinateur hors tension en maintenant l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant au moins quatre secondes. Mettez l'ordinateur sous tension, puis écoutez à nouveau.

**Solution :** Assurez-vous des points suivants :

- Le boîtier d'alimentation est raccordé à l'ordinateur et le cordon d'alimentation est inséré dans une prise électrique qui fonctionne.
- L'ordinateur est mis sous tension. (Appuyez de nouveau sur l'interrupteur d'alimentation pour confirmation).
- Le niveau de luminosité de l'écran est correctement défini.

Si un mot de passe à la mise sous tension est défini, appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher l'invite de saisie, entrez le mot de passe approprié et appuyez sur **Entrée**.

Si ces points sont vérifiés et si l'écran n'affiche toujours rien, faites réparer l'ordinateur.

- **Incident :** Au démarrage de l'ordinateur, seul un curseur blanc s'affiche sur un écran vide.

**Solution :** Si vous avez modifié une partition sur votre unité de disque dur ou sur votre unité SSD en utilisant un logiciel de partition, il est possible que les informations relatives à cette partition ou que l'enregistrement d'initialisation principal soit détruit.

Pour régler le problème, procédez comme suit :

1. Eteignez votre ordinateur, puis rallumez-le.
2. Si le résultat est identique, procédez comme suit :
  - Si vous avez utilisé le logiciel de partition, vérifiez l'état de la partition sur l'unité de disque dur à l'aide de ce logiciel puis restaurez la partition le cas échéant.
  - Utilisez les solutions de récupération pour restaurer le système à ses paramètres d'usine par défaut. Pour plus d'informations, voir Chapitre 8 « Informations relatives à la récupération » à la page 99.

Si l'erreur persiste, faites réparer l'ordinateur.



- **Incident** : l'écran s'éteint alors que l'ordinateur est sous tension.

**Solution** : L'économiseur d'écran ou la fonction de gestion de l'alimentation a peut-être été activé(e). Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez le dispositif de pointage TrackPoint ou le pavé tactile, ou appuyez sur une touche pour désactiver l'économiseur d'écran.
- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour quitter le mode veille ou hibernation.

- **Incident** : L'écran reste noir.

**Solution** : Procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche de permutation du mode d'affichage  pour afficher l'image.
2. Si vous utilisez le boîtier d'alimentation ou la batterie et que la jauge de cette dernière indique que la batterie n'est pas déchargée, appuyez sur la touche d'augmentation de la luminosité  pour rendre l'écran plus lumineux.
3. Si votre ordinateur est en mode veille, appuyez sur la touche Fn pour quitter ce mode.
4. Si l'incident persiste, procédez comme indiqué dans la section Solution de l'incident ci-dessous.

- **Incident** : L'affichage est illisible ou déformé.

**Solution** : Assurez-vous des points suivants :

- Le pilote de périphérique est correctement installé.
- La résolution de l'affichage et la qualité des couleurs sont correctement définies.
- Le type d'écran est correct.

Pour vérifier ces paramètres, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris et cliquez sur **Paramètres d'affichage** → **Paramètres d'affichage avancés**.

**Remarque** : Si l'ordinateur ne parvient pas à détecter l'écran externe, cliquez sur **Détecter** dans la fenêtre Affichage.

2. Sélectionnez l'écran externe et définissez la **Résolution**.
3. Cliquez sur **Propriétés de la carte graphique**.
4. Cliquez sur l'onglet **Moniteur**. Vérifiez les informations sur l'écran pour vous assurer que le type d'écran est correct. Si tel est le cas, cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre. Sinon, procédez comme suit :
5. Si plus de deux types d'écran sont affichés, sélectionnez **Moniteur Plug-and-Play générique** ou **Moniteur non Plug-and-Play générique**.
6. Cliquez sur **Propriétés**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez.
7. Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
8. Cliquez sur **Mettre à jour le pilote**.
9. Cliquez sur **Rechercher un pilote sur mon ordinateur**, puis sur **Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur**.
10. Désélectionnez la case **Afficher les matériels compatibles**.
11. Sélectionnez le fabricant de l'écran externe et le modèle correspondant. Si votre écran ne figure pas dans la liste, arrêtez l'installation de ce pilote et utilisez celui qui est fourni avec votre écran.
12. Après avoir mis à jour le pilote, cliquez sur **Fermer**.

- **Incident** : Des caractères incorrects s'affichent à l'écran.

**Solution** : assurez-vous d'avoir correctement installé le système d'exploitation et le programme. Si l'erreur persiste, faites réparer l'ordinateur.

- **Problème** : j'essaie de mettre mon ordinateur hors tension mais l'écran reste allumé et je ne parviens pas à éteindre complètement mon ordinateur.


**Solution** : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins quatre secondes pour mettre l'ordinateur hors tension.

- **Problème** : des points manquants, décolorés ou brillants s'affichent à chaque mise sous tension de l'ordinateur.

**Solution** : Il s'agit d'une caractéristique de la technologie TFT. L'écran de l'ordinateur contient de nombreux transistors à couche mince (TFT). Seuls quelques points manquants, décolorés ou brillants peuvent apparaître sur l'écran à tout moment.

## Incidents liés à l'écran externe

- **Incident** : L'écran externe est vierge.

**Solution** : pour afficher l'image, appuyez sur la touche de permutation du mode d'affichage , puis sélectionner l'écran de votre choix. Si l'incident persiste, procédez comme suit :

1. Branchez l'écran externe sur un autre ordinateur pour vous assurer qu'il fonctionne.
2. Rebranchez-le sur votre ordinateur.
3. Reportez-vous au manuel fourni avec l'écran externe pour vérifier les résolutions et fréquences de rafraîchissement prises en charge.
  - Si l'écran externe admet les mêmes résolutions que celles de l'écran de l'ordinateur ou des résolutions plus élevées, regardez la sortie sur l'écran externe ou sur l'écran externe et l'écran de l'ordinateur.
  - Si l'écran externe prend en charge des résolutions inférieures à celles de l'écran de l'ordinateur, regardez la sortie sur l'écran externe uniquement. (Si vous regardez la sortie sur l'écran de l'ordinateur et l'écran externe, l'image de l'écran externe sera vide ou déformée.)

- **Incident** : je ne peux pas définir une résolution supérieure à la résolution en cours sur l'écran externe.

**Solution** : Vérifiez que les informations concernant l'écran sont correctes. Si nécessaire, mettez à jour le pilote de l'écran.

- **Incident** : L'affichage est illisible ou déformé.

**Solution** : Assurez-vous des points suivants :

- Les informations concernant l'écran sont correctes et que le type d'écran sélectionné est approprié. Si nécessaire, mettez à jour le pilote de l'écran.
- Vérifiez qu'une fréquence de rafraîchissement appropriée est sélectionnée en procédant comme suit :
  1. Branchez l'écran externe sur le port d'écran, puis sur une prise secteur.
  2. Allumez l'écran externe et l'ordinateur.
  3. Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris et cliquez sur **Paramètres d'affichage** → **Paramètres d'affichage avancés**.

**Remarque** : Si l'ordinateur ne parvient pas à détecter l'écran externe, cliquez sur **Détecter** dans la fenêtre Affichage.

4. Cliquez sur l'icône correspondant à l'écran souhaité (l'icône **Ecran-2** correspond à l'écran externe).
5. Cliquez sur **Propriétés de la carte graphique**.
6. Cliquez sur l'onglet **Moniteur**.
7. Sélectionnez la fréquence de rafraîchissement de l'écran appropriée.

- **Incident** : Des caractères incorrects s'affichent à l'écran.  
**Solution** : assurez-vous d'avoir correctement suivi la procédure d'installation du système d'exploitation et du programme. S'ils ont été installés et configurés correctement et que le problème persiste, faites réparer le moniteur.
- **Incident** : La fonction d'extension du bureau ne fonctionne pas.  
**Solution** : Activez la fonction d'extension du bureau.
- **Incident** : j'utilise la fonction d'extension du bureau, mais je ne peux pas augmenter la résolution ou la fréquence de rafraîchissement sur l'écran secondaire.  
**Solution** : Modifiez la résolution et le nombre de couleurs pour réduire la valeur des paramètres de l'écran principal.
- **Incident** : Le changement d'écran ne fonctionne pas.  
**Solution** : Si vous utilisez la fonction d'extension du bureau, désactivez-la et changez l'unité d'affichage en sortie. Si la lecture d'un DVD ou d'un clip est en cours, vous devez arrêter la lecture, fermer le programme, puis changer l'unité d'affichage en sortie.
- **Incident** : La position de l'écran externe est incorrecte lorsque celui-ci est réglé sur une résolution élevée.  
**Solution** : parfois, lorsque vous utilisez une résolution élevée du type 1 600 x 1 200 pixels, l'image se déplace vers la gauche ou vers la droite de l'écran. Pour corriger cela, assurez-vous que votre écran externe prend en charge le mode d'affichage (la résolution et la fréquence de rafraîchissement) que vous avez défini. Si ce n'est pas le cas, définissez un mode d'affichage conforme à ce que votre écran peut prendre en charge. Si, malgré tout, le mode d'affichage qui vous intéresse ne peut être pris en charge, allez dans le menu Réglages de l'écran en question et réglez ses paramètres à cet endroit. En général, l'écran externe dispose de boutons pour l'accès au menu Réglages. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'écran.

## Incidents liés aux dispositifs audio

- **Incident** : la fonction audio Wave ou MIDI ne s'exécute pas correctement.  
**Solution** : Assurez-vous que l'unité audio intégrée est correctement configurée.
  1. Allez sur le Panneau de configuration et vérifiez que vous visualisez ce dernier par Catégorie.
  2. Cliquez sur **Matériel et audio**.
  3. Cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez.
  4. Cliquez deux fois sur **Contrôleurs audio, vidéo et jeu**.
  5. Assurez-vous que le périphérique suivant **Contrôleurs audio, vidéo et jeu** est activé et correctement configuré.
- **Incident** : Les enregistrements effectués à l'aide du micro sont d'un niveau sonore trop faible.  
**Solution** : Vérifiez que la fonction d'amplification du micro est activée et configurée en procédant comme suit :
  1. Allez sur le Panneau de configuration et vérifiez que vous visualisez ce dernier par Catégorie.
  2. Cliquez sur **Matériel et audio**.
  3. Cliquez sur **Son**.
  4. Cliquez sur l'onglet **Enregistrement** dans la fenêtre Son.
  5. Sélectionnez **Microphone** et cliquez sur le bouton **Propriétés**.
  6. Cliquez sur l'onglet **Niveaux**, puis déplacez le curseur d'amplification du micro vers le haut.
  7. Cliquez sur **OK**.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur le réglage du volume, reportez-vous au système d'aide en ligne de Windows.

- **Incident :** il est impossible de déplacer un curseur de volume ou de balance.

**Solution :** Si le curseur est grisé (désactivé), cela signifie que sa position est figée par le matériel et vous ne pouvez pas la modifier.

- **Incident :** Les curseurs du volume ne restent pas en place lorsque certains programmes audio sont utilisés.

**Solution :** Il est normal que les curseurs changent de position lors de l'utilisation de certains programmes audio. Ceux-ci reconnaissent les paramètres des fenêtres Mixage du volume et les modifient automatiquement. Le lecteur Windows Media Player est un exemple de ce type de programme. En règle générale, le programme dispose de curseurs internes et contrôle automatiquement le niveau sonore.

- **Incident :** Le curseur de balance ne peut pas couper complètement le son d'un canal.

**Solution :** Ce curseur est conçu pour compenser les différences de balance mineures et ne permet pas de couper complètement le son de l'un des canaux.

- **Incident :** Il n'existe pas de bouton de réglage du volume des sons MIDI dans la fenêtre Mixage du volume.

**Solution :** Utilisez le bouton de réglage matériel. Cet incident est dû au fait que le logiciel synthétiseur intégré ne prend pas en charge ce bouton.

- **Incident :** le son ne peut pas être coupé, même lorsque j'ai réglé le volume général au minimum.

**Solution :** Même lorsque vous avez réglé le volume général au minimum, du son reste toujours audible. Pour couper complètement le son, accédez au contrôle principal du volume et sélectionnez **Haut-parleurs muets**.

- **Incident :** si je branche des casques sur l'ordinateur lors d'une lecture audio, un haut-parleur ne produit pas de son.

**Solution :** une fois les casques connectés, le flot de données est automatiquement redirigé vers ce dernier. Si vous souhaitez utiliser les haut-parleurs, définissez ces derniers comme périphériques par défaut. Pour plus d'informations, reportez-vous au système d'aide de Realtek HD Audio Manager.

## Incidents liés au lecteur d'empreintes digitales

- **Incident :** La surface du lecteur est sale, tachée ou mouillée.

**Solution :** Nettoyez soigneusement la surface du lecteur avec un chiffon non pelucheux, sec et doux.

- **Incident :** Il arrive souvent que le lecteur ne parvienne pas à enregistrer ou authentifier votre empreinte digitale.

**Solution :** Si la surface du lecteur est sale, tachée ou mouillée, nettoyez soigneusement la surface du lecteur avec un chiffon non pelucheux, sec et doux.

Pour obtenir des conseils sur l'entretien du lecteur d'empreintes digitales, voir « Utilisation du lecteur d'empreintes digitales » à la page 58.

## Incidents liés à la batterie

- **Incident :** La batterie ne peut pas être chargée complètement dans le délai de charge standard lorsque l'ordinateur est hors tension.

**Solution :** La batterie est peut-être trop déchargée. Branchez le boîtier d'alimentation sur l'ordinateur et laissez-le recharger la batterie. Si la batterie n'est toujours pas rechargée au bout de 24 heures, contactez Lenovo pour remplacer la batterie.

- **Incident :** l'ordinateur s'arrête de fonctionner avant que le voyant d'état de la batterie ne signale que celle-ci est déchargée.

**Solution :** Déchargez, puis rechargez la batterie.

- **Incident** : l'ordinateur fonctionne après que le voyant d'état de la batterie signale que celle-ci est déchargée.  
**Solution** : Déchargez, puis rechargez la batterie.
- **Incident** : La durée de fonctionnement d'une batterie complètement chargée est courte.  
**Solution** : Déchargez, puis rechargez la batterie. Si la durée de fonctionnement de la batterie reste courte, contactez Lenovo pour remplacer la batterie.
- **Incident** : L'ordinateur ne fonctionne pas avec une batterie complètement chargée.  
**Solution** : Le dispositif de protection contre les surtensions de la batterie est peut-être actif. Mettez l'ordinateur hors tension pendant une minute pour réinitialiser ce dispositif, puis remettez-le sous tension.
- **Incident** : la batterie ne peut pas être rechargée.  
**Solution** : Vous ne pouvez pas charger la batterie si elle est trop chaude. Mettez l'ordinateur hors tension et patientez quelques instant pour que la batterie refroidisse. Une fois qu'elle a refroidi, rechargez la batterie. Si elle ne se recharge toujours pas, faites-la réparer.

## Incident lié au boîtier d'alimentation

**Incident** : Le boîtier d'alimentation est branché sur l'ordinateur et sur une prise électrique fonctionnelle, mais son icône (prise de courant) ne s'affiche pas dans la zone de notification Windows. Le voyant d'alimentation du boîtier d'alimentation ne s'allume pas.

**Solution** : Procédez comme suit :

1. Assurez-vous que le branchement du boîtier d'alimentation est correct.
2. Si le branchement au boîtier d'alimentation est correct, mettez l'ordinateur hors tension et débranchez le boîtier d'alimentation.
3. Rebranchez le boîtier d'alimentation, puis mettez l'ordinateur sous tension.
4. Si l'icône du boîtier d'alimentation n'apparaît toujours pas dans la zone de notification Windows, faites contrôler l'ordinateur et le boîtier d'alimentation par un technicien de maintenance.

## Incidents liés à l'alimentation

**Imprimez dès maintenant ces instructions et conservez-les à portée de votre ordinateur pour vous y reporter ultérieurement.**

- **Problème** : si votre ordinateur n'est pas du tout alimenté.  
**Solution** : vérifiez les éléments suivants :
  1. Vérifiez l'interrupteur d'alimentation. L'interrupteur d'alimentation s'allume lorsque l'ordinateur est sous tension.
  2. Vérifiez toutes les connexions d'alimentation. Retirez les multiprises et les dispositifs de protection contre les surtensions pour brancher le boîtier d'alimentation directement sur le socle de la prise de courant.
  3. Inspectez le boîtier d'alimentation. Vérifiez qu'il n'est pas endommagé et assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement raccordé au boîtier et à l'ordinateur.
  4. Vérifiez la source d'alimentation fonctionne en connectant un autre périphérique à la prise de courant.
- **Problème** : mon ordinateur ne fonctionne pas lorsqu'il est sur batterie.  
**Solution** : vérifiez les éléments suivants :
  1. Si la batterie se décharge, branchez le boîtier d'alimentation pour la recharger.
  2. Si la batterie est chargée mais que l'ordinateur ne fonctionne pas, contactez Lenovo pour remplacer la batterie par une nouvelle batterie.



- **Incident** : le système ne répond pas et je ne parviens pas à mettre l'ordinateur hors tension.  
**Solution** : Mettez l'ordinateur hors tension en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant au moins quatre secondes. Si le système ne réagit toujours pas, retirez le boîtier d'alimentation c.a. Réinitialisez ensuite le système en insérant la pointe d'un trombone déplié dans l'orifice de réinitialisation d'urgence.

## Incidents liés au bouton d'alimentation

**Incident** : le système ne répond pas et je ne parviens pas à mettre l'ordinateur hors tension.

**Solution** : Mettez l'ordinateur hors tension en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant au moins quatre secondes. Si le système ne réagit toujours pas, retirez le boîtier d'alimentation c.a. Réinitialisez ensuite le système en insérant la pointe d'un trombone déplié dans l'orifice de réinitialisation d'urgence.


## Incidents liés à l'amorçage

**Imprimez dès maintenant ces instructions et conservez-les à portée de votre ordinateur pour vous y reporter ultérieurement.**

- **Problème** : si vous recevez un message d'erreur avant le chargement du système d'exploitation.  
**Solution** : exécutez les interventions appropriées pour les messages d'erreur de l'autotest à la mise sous tension.
- **Problème** : je reçois un message d'erreur pendant que le système d'exploitation charge la configuration du bureau à la fin de l'autotest à la mise sous tension (POST).  
**Solution** : trouvez des solutions en recherchant le message d'erreur sur les sites Web suivants :
  - <http://www.lenovo.com/support>
  - <https://support.microsoft.com/>

## Incidents liés aux modes veille et hibernation

- **Incident** : L'ordinateur entre en mode veille inopinément.  
**Solution** : Si le microprocesseur est en surchauffe, l'ordinateur entre automatiquement en mode veille pour permettre à l'ordinateur de se refroidir et pour protéger le microprocesseur et les autres composants internes. Consultez les paramètres du mode veille.
- **Incident** : L'ordinateur entre en mode veille immédiatement après l'autotest à la mise sous tension.  
**Solution** : Assurez-vous des points suivants :
  - La batterie est chargée.
  - La température d'exploitation est dans la plage admise. Voir « Environnement d'exploitation » à la page 13.Si l'erreur persiste, faites réparer l'ordinateur.
- **Incident** : Une erreur de très faible charge de la batterie se produit et l'ordinateur s'arrête immédiatement.  
**Solution** : La charge de la batterie est faible. Branchez le boîtier d'alimentation à une prise de courant puis à l'ordinateur.
- **Incident** : l'écran de l'ordinateur n'affiche rien après utilisation de la touche Fn pour retourner au mode veille.  
**Solution** : Vérifiez si un écran externe a été déconnecté ou mis hors tension lorsque l'ordinateur était en mode veille. Si c'est le cas, connectez ou mettez sous tension l'écran externe avant de sortir du mode veille. Si vous sortez du mode veille sans connecter ou mettre sous tension l'écran externe et si

l'écran de l'ordinateur n'affiche rien, appuyez sur la touche de permutation du mode d'affichage  pour afficher l'image à l'écran.

- **Incident** : l'ordinateur ne retourne pas au mode veille ou le voyant d'état du système clignote lentement, et l'ordinateur ne fonctionne pas.

**Solution** : si le système ne retourne pas au mode veille, cela signifie qu'il a dû passer en mode veille ou hibernation automatiquement car la batterie est déchargée. Vérifiez le voyant d'état du système.

- S'il clignote lentement, votre ordinateur se trouve en mode veille. Branchez le boîtier d'alimentation sur l'ordinateur, puis appuyez sur Fn.
- S'il est éteint, votre ordinateur se trouve hors tension ou en mode hibernation. Branchez le boîtier d'alimentation sur l'ordinateur, puis appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour reprendre l'opération.

Si le système ne retourne pas au mode veille, il peut ne plus répondre et il est possible que l'ordinateur ne puisse plus être arrêté. Dans ce cas, vous devez réinitialiser l'ordinateur. Les données non sauvegardées risquent d'être perdues. Pour réinitialiser l'ordinateur, insérez la pointe d'un trombone déplié dans l'orifice de réinitialisation d'urgence.

- **Incident** : L'ordinateur ne passe pas en mode veille ou hibernation.

**Solution** : Vérifiez si une option désactivant le passage au mode veille ou hibernation a été sélectionnée.

Si l'ordinateur tente d'accéder au mode veille mais si la requête est rejetée, l'unité relié au connecteur USB a peut-être été désactivée. Dans ce cas, procédez à une opération de déconnexion puis de connexion à chaud du périphérique USB.

- **Incident** : La batterie se décharge légèrement lorsque l'ordinateur est en mode hibernation.

**Solution** : Si la fonction de réveil est activée, l'ordinateur consomme une petite quantité d'énergie. Il ne s'agit pas d'un défaut.

## Problème lié au ThinkPad Pen Pro

**Problème** : Le ThinkPad Pen Pro ne fonctionne pas correctement.

**Solution** : la batterie du stylet est peut-être trop faible. Vérifiez que l'ordinateur est sous tension. Insérez ensuite le stylet dans son logement pour le charger environ cinq minutes.

## Incident logiciel

**Incident** : un programme ne fonctionne pas correctement.

**Solution** : Assurez-vous que l'incident ne vient pas du programme.

Vérifiez que l'ordinateur dispose de la quantité minimale de mémoire nécessaire pour exécuter le programme. Reportez-vous aux manuels fournis avec le programme.

Vérifiez les points suivants :

- Le programme est compatible avec votre système d'exploitation.
- D'autres applications s'exécutent correctement sur l'ordinateur.
- Les pilotes de périphérique requis sont installés.
- Le programme fonctionne lorsqu'il est exécuté sur d'autres ordinateurs.

Si un message d'erreur apparaît lors de l'exécution du programme, reportez-vous aux manuels ou au système d'aide fournis avec le programme.

Si le programme ne fonctionne toujours pas correctement, prenez contact avec le distributeur ou avec un responsable de la maintenance.

## Incident lié à une clé USB

**Incident** : Un périphérique connecté au port USB ne fonctionne pas.

**Solution** : assurez-vous que le port USB est activé dans ThinkPad Setup. Ouvrez la fenêtre Gestionnaire de périphériques. Vérifiez que la configuration du port USB, l'affectation des ressources de l'ordinateur et l'installation du pilote de périphérique sont correctes. Pour ouvrir la fenêtre Gestionnaire de périphériques, accédez au Panneau de configuration et visualisez-le par catégorie, puis cliquez sur **Matériel et audio** → **Gestionnaire de périphériques**. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur ou une confirmation, entrez le mot de passe ou confirmez.

Reportez-vous à la section « Diagnostic des problèmes avec Lenovo Companion » à la page 81 et exécutez un test de diagnostic du connecteur USB.



---

## Chapitre 8. Informations relatives à la récupération

Ce chapitre contient des informations sur les solutions de récupération Windows disponibles sous Windows 10.

---

### Réinitialisation de votre ordinateur

Si les performances de votre ordinateur ne sont pas optimales, envisagez éventuellement de le réinitialiser. Pendant le processus de réinitialisation, vous pouvez choisir de conserver ou de supprimer vos fichiers, puis de réinstaller le système d'exploitation Windows.

Pour réinitialiser l'ordinateur, procédez comme suit :

**Remarque :** Les éléments de l'interface utilisateur graphique peuvent être modifiés sans préavis.

1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Paramètres → Mise à jour et sécurité → Récupération**.
2. Dans la section **Réinitialiser ce PC**, cliquez sur **Prise en main**.
3. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour réinitialiser votre ordinateur.

---

### Utilisation des options de démarrage avancées

Les options de démarrage avancées vous permettent de procéder comme suit :

- Modifier les paramètres du microprogramme de votre ordinateur
- Modifier les paramètres de démarrage du système d'exploitation Windows
- Démarrer l'ordinateur à partir d'une unité externe
- Restaurer le système d'exploitation Windows à partir d'une image système

Pour utiliser les options de démarrage avancées, procédez comme suit :

**Remarque :** Les éléments de l'interface utilisateur graphique peuvent être modifiés sans préavis.

1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur **Paramètres → Mise à jour et sécurité → Récupération**.
2. Dans la section **Démarrage avancé**, cliquez sur **Redémarrer maintenant → Résolution des problèmes → Options avancées**.
3. Sélectionnez l'option de démarrage de votre choix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

---

### Récupération de votre système d'exploitation si Windows 10 ne démarre pas

L'environnement de récupération Windows de votre ordinateur fonctionne indépendamment du système d'exploitation Windows 10. Vous pouvez ainsi effectuer des opérations de récupération ou de réparation de votre système d'exploitation, même si vous ne parvenez pas à démarrer le système d'exploitation Windows 10.

Après deux tentatives de démarrage consécutives n'ayant pas abouti, l'environnement de récupération Windows démarre automatiquement. Vous pouvez ensuite choisir des options de réparation et de récupération en suivant les instructions à l'écran.

**Remarque :** Assurez-vous que votre ordinateur est branché sur l'alimentation secteur pendant le processus de récupération.

---

## Création et utilisation d'un lecteur de récupération USB

Vous pouvez créer un lecteur de récupération USB comme copie de sauvegarde des programmes de récupération Windows. Avec le lecteur de récupération USB, vous pouvez identifier et résoudre les incidents même si les programmes de récupération préinstallés Windows sont endommagés.

Il est recommandé de créer le plus rapidement possible un lecteur de récupération USB. Si vous n'avez pas créé une clé USB de récupération par précaution, vous pouvez contacter le Centre de support client Lenovo et en acheter une auprès de Lenovo. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone du support de Lenovo correspondant à votre pays ou à votre région, procédez comme suit :

<http://www.lenovo.com/support/phone>

### Création d'un lecteur de récupération USB

Pour créer un lecteur de récupération USB, vous devez utiliser une unité USB avec une capacité de stockage de 16 Go minimum. La capacité réelle de l'unité USB requise dépend de la taille de l'image de récupération.

**Attention :** Le processus de création efface tout élément stocké sur l'unité USB. Afin d'éviter toute perte de données, faites une copie de sauvegarde de toutes les données que vous souhaitez conserver.

Pour créer un lecteur de récupération USB, procédez comme suit :

**Remarque :** Assurez-vous que votre ordinateur est branché sur l'alimentation secteur pendant le processus suivant.

1. Connectez une unité USB appropriée (au moins 16 Go de mémoire) à l'ordinateur.
2. Saisissez **récupération** dans le champ Rechercher de la barre des tâches. Cliquez ensuite sur **Créer un lecteur de récupération**.
3. Cliquez sur **Oui** dans la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur pour permettre au programme Recovery Media Creator de démarrer.
4. Dans la fenêtre Lecteur de récupération, suivez ensuite les instructions à l'écran pour créer un lecteur de récupération USB.

### Utilisation du lecteur de récupération USB

Si vous ne parvenez pas à démarrer votre ordinateur, reportez-vous aux informations correspondantes dans la rubrique « Résolution des incidents » à la page 82 pour tenter de résoudre vous-même le problème. Si vous ne parvenez toujours pas à démarrer votre ordinateur, utilisez le lecteur de récupération USB pour récupérer votre ordinateur.

Pour utiliser un lecteur de récupération USB, procédez comme suit :

**Remarque :** Assurez-vous que votre ordinateur est branché sur l'alimentation secteur pendant le processus suivant.

1. Connectez le lecteur de récupération USB à l'ordinateur.
2. Mettez l'ordinateur sous tension ou redémarrez-le. Avant que le système d'exploitation Windows ne démarre, appuyez à plusieurs reprises sur la touche F12. La fenêtre Boot Menu s'ouvre.
3. Définissez le lecteur de récupération USB en tant que périphérique d'amorçage.
4. Sélectionnez la disposition de clavier que vous préférez.
5. Cliquez sur **Résolution des problèmes** pour afficher les solutions de récupération disponibles en option.
6. Sélectionnez la solution de récupération correspondant à votre situation. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour terminer le processus.

---

## Chapitre 9. Remplacement de périphériques

Ce chapitre explique comment installer ou remplacer du matériel pour votre ordinateur.

---

### Protection antistatique

Si l'électricité statique est inoffensive pour votre santé, elle risque en revanche de causer des dommages importants aux composants et options de votre ordinateur. Une manipulation incorrecte de composants sensibles à l'électricité statique risque de causer de les endommager. Lorsque vous déballez une option ou une unité remplaçable par l'utilisateur (CRU), n'ouvrez pas l'emballage antistatique qui contient le composant avant que les instructions ne vous demandent de l'installer.

Lorsque vous manipulez des options ou des CRU, ou que vous réalisez des interventions à l'intérieur de l'ordinateur, prenez les précautions suivantes afin d'éviter les dommages liés à l'électricité statique :

- Limitez vos mouvements, car ceux-ci provoquent une accumulation d'électricité statique.
- Manipulez toujours les composants avec précaution. Manipulez les cartes, modules mémoire et autres cartes à circuits imprimés en les tenant par les bords. Ne touchez jamais les circuits imprimés.
- Empêchez toute autre personne de toucher les composants.
- Avant d'installer un composant sensible à l'électricité statique ou CRU, procédez de l'une des manières suivantes pour réduire l'électricité statique de l'emballage et de votre corps :
  - Mettez l'emballage anti-statique contenant la nouvelle unité en contact avec u l'obturateur en métal d'un emplacement d'extension pendant au moins deux secondes.
  - Mettez en contact l'emballage anti-statique du nouveau composant avec une autre surface métallique non peinte de l'ordinateur ; maintenez ce contact pendant au moins deux secondes.
- Lorsque cela est possible, retirez le composant de son emballage anti-statique au dernier moment et installez-le sans le poser. Sinon, posez-le sur son emballage anti-statique, sur une surface plane et lisse.
- Ne placez pas le composant sur le carter de l'ordinateur ni sur toute autre surface métallique.

---

### Désactivation de la batterie intégrée

Avant de remplacer une FRU (Field Replaceable Unit), assurez-vous d'avoir désactivé le Démarrage rapide au préalable puis désactivez la batterie intégrée.

Pour désactiver le Démarrage rapide, procédez comme suit :

1. Sur le bureau, saisissez **Option d'alimentation** dans la zone de recherche de la barre des tâches et sélectionnez **Options d'alimentation**.
2. Cliquez sur **Choisir l'action des boutons d'alimentation** sur le volet de gauche.
3. Cliquez sur **Modifier des paramètres actuellement non disponibles** en haut de l'écran.
4. Si vous y êtes invité par le Contrôle de compte d'utilisateur (UAC), cliquez sur **Oui**.
5. Décochez la case **Activer le démarrage rapide** et cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Pour désactiver la batterie intégrée, procédez comme suit :

1. Mettez l'ordinateur hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation et tous les câbles de l'ordinateur.
2. Démarrez l'ordinateur. Lorsque le logo apparaît à l'écran, appuyez immédiatement sur F1, afin d'accéder au programme ThinkPad Setup.

3. Sélectionnez **Config → Power**. Le sous-menu **Power** s'affiche.
4. Sélectionnez le menu **Disable built-in battery** et appuyez sur Entrée.
5. Sélectionnez **Yes** dans la fenêtre Setup Confirmation. La batterie intégrée est désactivée et l'ordinateur s'éteint automatiquement. Patientez trois à cinq minutes jusqu'à ce que l'ordinateur refroidisse.

---


## Remplacement de la carte micro SIM

Avant de commencer, lisez « Consignes de sécurité importantes » à la page v et imprimez ces instructions.

La carte micro SIM est une petite carte en plastique identifiée par une puce à circuit intégré installée sur l'un de ses côtés.

Pour remplacer la carte micro SIM, procédez comme suit :

1. Ouvrez le mécanisme d'ouverture de la carte micro SIM **1**.
2. Retirez avec précaution la carte micro-SIM pour l'éjecter **2**, puis faites-la glisser hors de son logement **3**.
3. Insérez une nouvelle carte micro-SIM **4**. Vérifiez que la nouvelle carte SIM est correctement installée.
4. Fermez le mécanisme d'ouverture de la carte micro SIM **5**.

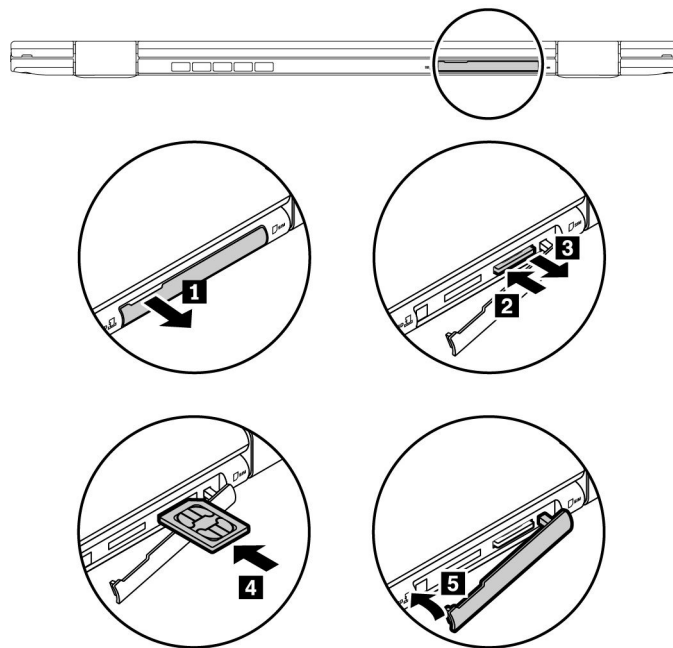

---

## Remplacement du cache de la base


Avant de commencer, lisez « Consignes de sécurité importantes » à la page v et imprimez ces instructions.

Pour remplacer le cache de la base, procédez comme suit :


1. Désactivez la batterie intégrée. Voir « Désactivation de la batterie intégrée » à la page 101.
2. Vérifiez que l'ordinateur est hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation ainsi que tous les câbles.
3. Rabattez l'écran et retournez l'ordinateur.



4. Desserrez les vis et soulevez les loquets. Retirez ensuite le cache de la base.

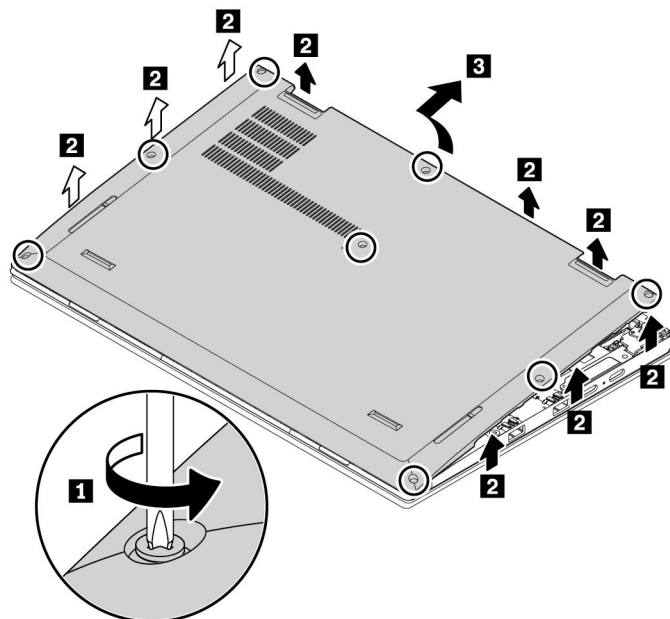

5. Installez le nouveau cache de la base et serrez les vis.

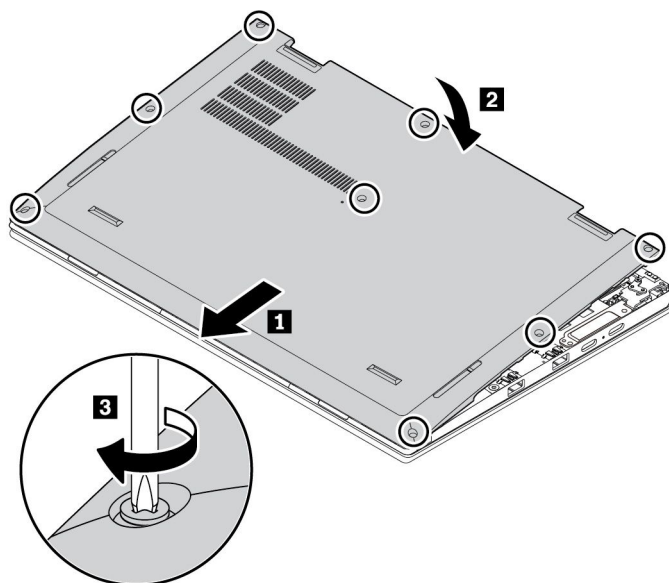

6. Retournez l'ordinateur. Branchez le boîtier d'alimentation et l'ensemble des câbles sur l'ordinateur.

---

## Remplacement de la carte de réseau étendu (WAN) sans fil


Les informations suivantes ne s'appliquent qu'aux modèles d'ordinateur dotés de modules installables par l'utilisateur.

Avant de commencer, lisez « Consignes de sécurité importantes » à la page v et imprimez ces instructions.


**Attention :** Avant de commencer à installer une carte réseau étendu sans fil, touchez une table en métal ou tout autre objet métallique mis à la terre. Cela permet de réduire le niveau d'électricité statique présent dans votre corps. L'électricité statique risque d'endommager la carte.

Pour remplacer la carte de réseau étendu sans fil, procédez comme suit :

1. Désactivez la batterie intégrée. Voir « Désactivation de la batterie intégrée » à la page 101.
2. Vérifiez que l'ordinateur est hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation ainsi que tous les câbles.
3. Rabattez l'écran et retournez l'ordinateur.
4. Retirez le cache de la base. Voir « Remplacement du cache de la base » à la page 102.
5. Retirez la carte de réseau étendu sans fil en procédant comme suit :
  - a. Un film de protection peut protéger la carte de réseau étendu sans fil. Pour accéder à la carte de réseau étendu sans fil, ôtez d'abord le film de protection **1**.
  - b. Maintenez le connecteur du câble avec vos doigts et déconnectez doucement chaque câble de la carte réseau étendu sans fil **2**.
  - c. Retirez la vis **3**. La carte réseau étendu sans fil est dégagée de sa position et pivote vers le haut.
  - d. Retirez doucement la carte réseau étendu sans fil hors de son emplacement **4**.

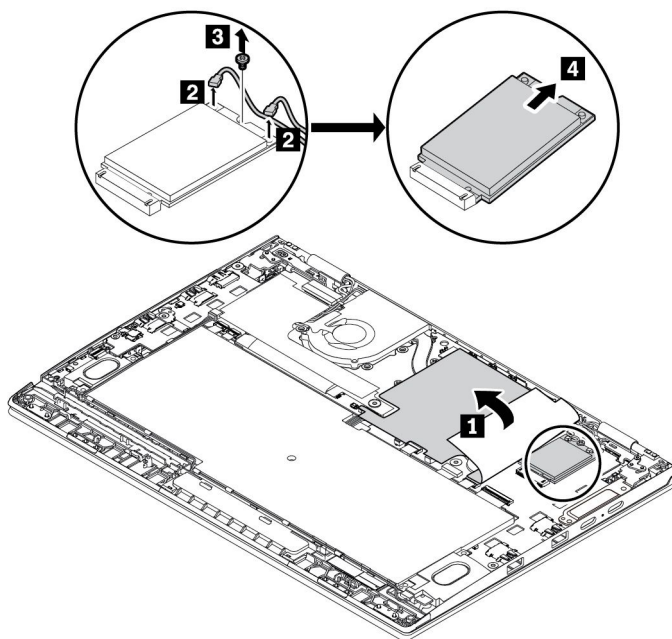

6. Installez une nouvelle carte de réseau étendu sans fil en procédant comme suit :
- Alignez le bord de contact de la nouvelle carte réseau étendu sans fil avec le repère situé dans l'emplacement. Insérez ensuite doucement la carte dans son emplacement selon un angle d'environ 20 degrés **1**. Faites pivoter la carte vers le bas **2**.
  - Installez la vis de fixation de la carte réseau étendu sans fil **3**.
  - Branchez les câbles à la carte de réseau étendu sans fil **4**. Branchez le câble rouge sur le connecteur principal et le câble bleu sur le connecteur auxiliaire sur la carte.
  - Recouvrez la carte de réseau étendu sans fil avec un film de protection **5** (si disponible).

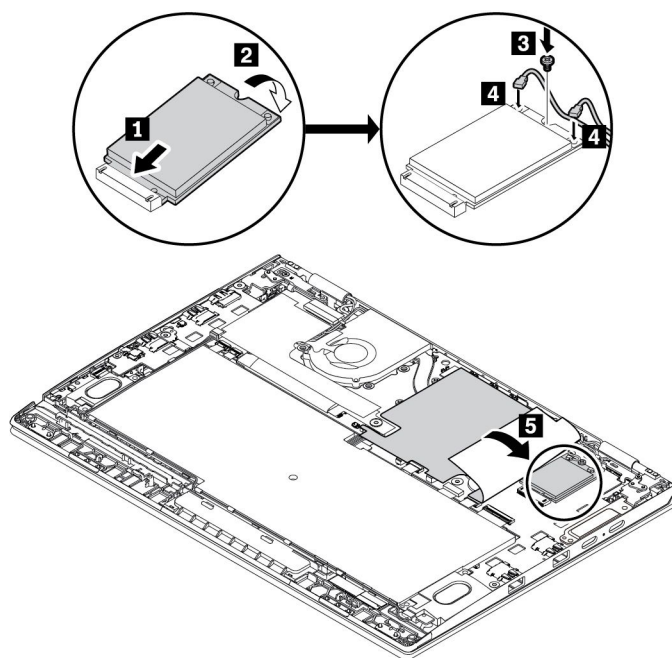

7. Réinstallez le cache de la base.
8. Retournez l'ordinateur. Branchez le boîtier d'alimentation et l'ensemble des câbles sur l'ordinateur.

---

## Remplacement du disque SSD M.2

Avant de commencer, lisez « Consignes de sécurité importantes » à la page v et imprimez ces instructions.


**Attention :** Le disque SSD M.2 est fragile. Toute manipulation incorrecte risque d'endommager voire de détruire définitivement les données.

Lors de l'utilisation du disque SSD M.2, respectez les instructions suivantes :


- Remplacez le disque SSD M.2 uniquement s'il doit être réparé ou mis à niveau. Le disque SSD M.2 n'a pas été conçu pour des remplacements ou des échanges fréquents.
- Avant de remplacer le disque SSD M.2, faites une copie de sauvegarde de toutes les données que vous souhaitez conserver.
- N'exercez aucune pression sur l'unité SSD M.2.
- Ne touchez pas à l'arête de contact du disque SSD M.2. Vous risquez sinon d'endommager l'unité SSD M.2.
- N'exposez pas l'unité SSD M.2. à des chocs physiques ou à des vibrations. Placez l'unité SSD M.2 sur un tissu ou toute autre matière permettant d'absorber les chocs.

Pour remplacer l'unité SSD M.2, procédez comme suit :


1. Désactivez la batterie intégrée. Voir « Désactivation de la batterie intégrée » à la page 101.
2. Vérifiez que l'ordinateur est hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation ainsi que tous les câbles.
3. Rabattez l'écran et retournez l'ordinateur.
4. Retirez le cache de la base. Voir « Remplacement du cache de la base » à la page 102.
5. Un film de protection peut protéger l'unité SSD M.2. Pour accéder à l'unité SSD M.2, ôtez d'abord le film de protection. Retirez ensuite la vis de fixation du disque SSD M.2.

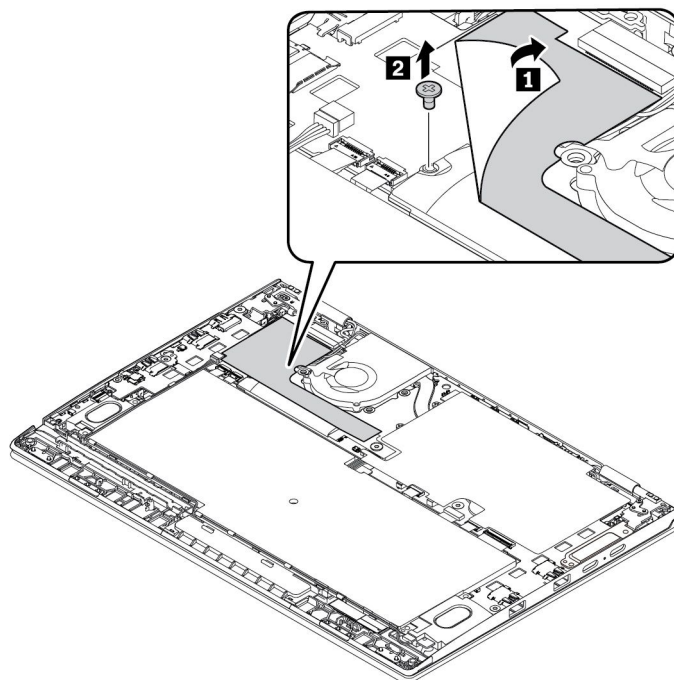


6. Retirez l'unité SSD M.2 pour la retirer du logement. Faites ensuite doucement glisser le disque SSD M.2 de son logement.

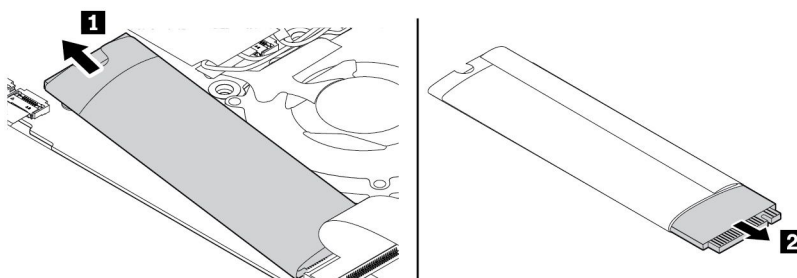

7. Insérez la nouvelle unité SSD M.2 dans le cache de l'unité. Insérez ensuite la nouvelle unité (avec le cache) dans le logement selon un angle d'environ 20 degrés puis faites pivoter l'unité SSD M.2 vers le bas.

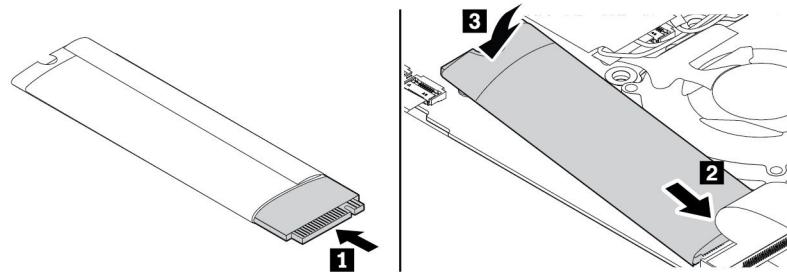

8. Installez la vis de fixation de la nouvelle unité SSD M.2. Recouvrez ensuite l'unité avec le film de protection.

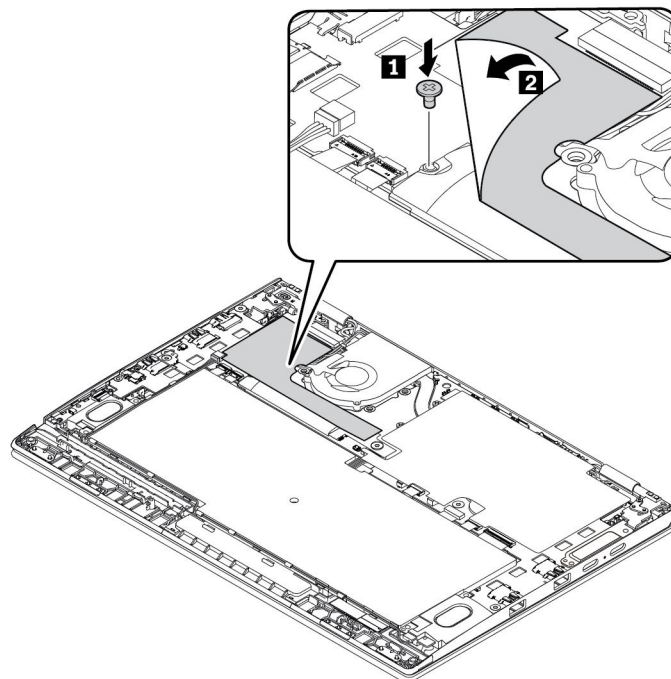

9. Réinstallez le cache de la base.  
10. Retournez l'ordinateur. Branchez le boîtier d'alimentation et l'ensemble des câbles sur l'ordinateur.

---

## Remplacement de la batterie à pile cellulaire

Avant de commencer, lisez « Consignes de sécurité importantes » à la page v et imprimez ces instructions.




**Si la batterie à pile cellulaire n'est pas correctement remplacée, il existe un risque d'explosion. La batterie à pile cellulaire contient, en petite quantité, des substances toxiques. Afin d'éviter tout accident :**


- **Ne remplacez la batterie que par une batterie du type recommandé par Lenovo.**
- **N'exposez pas la batterie au feu.**
- **Ne l'exposez pas à une chaleur excessive.**
- **Ne l'exposez pas à l'eau.**
- **Ne la mettez pas en court-circuit.**
- **Ne la faites pas tomber et ne tentez pas de l'écraser, de la perforer ou de la soumettre à de fortes pressions. Un mauvais traitement ou une mauvaise utilisation risque d'entraîner une surchauffe de la batterie pouvant se traduire par une émission de gaz ou de flammes émanant de la batterie ou de la batterie à pile cellulaire.**

Pour remplacer la batterie à pile cellulaire, procédez comme suit :

1. Désactivez la batterie intégrée. Voir « Désactivation de la batterie intégrée » à la page 101.
2. Vérifiez que l'ordinateur est hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation ainsi que tous les câbles.
3. Rabattez l'écran et retournez l'ordinateur.
4. Retirez le cache de la base. Voir « Remplacement du cache de la base » à la page 102.
5. Ôtez le film de protection et détachez le connecteur. Retirez ensuite la batterie à pile cellulaire.

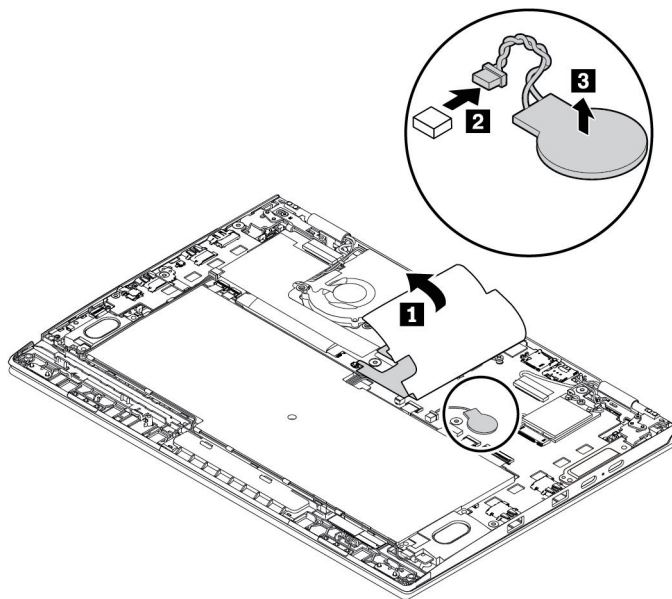

6. Installez la nouvelle batterie à pile cellulaire et branchez le connecteur. Recouvrez ensuite la batterie avec le film de protection.

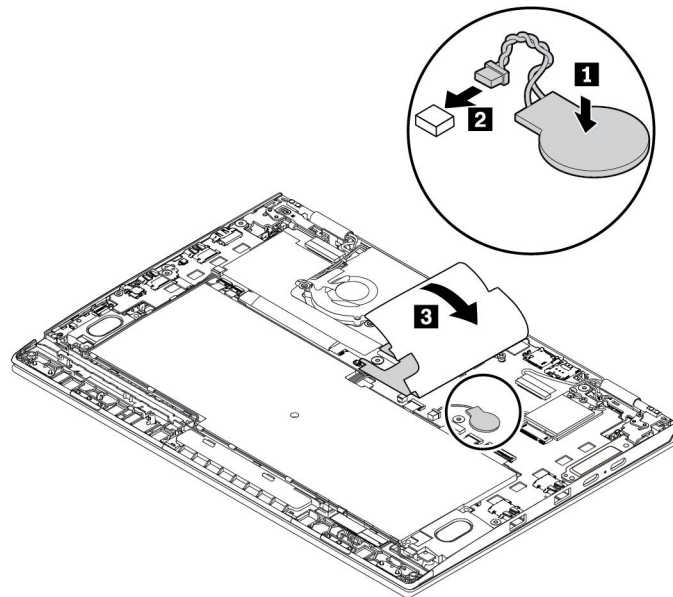

7. Réinstallez le cache de la base.
8. Retournez l'ordinateur. Branchez le boîtier d'alimentation et l'ensemble des câbles sur l'ordinateur.
9. Réinitialisez la date et l'heure du système dans le programme ThinkPad Setup. Voir « Menu Date/Time » à la page 71.

---

## Remplacement du bloc de haut-parleurs


Avant de commencer, lisez « Consignes de sécurité importantes » à la page v et imprimez ces instructions.

Pour remplacer l'assemblage de haut-parleurs, procédez comme suit :


1. Désactivez la batterie intégrée. Voir « Désactivation de la batterie intégrée » à la page 101.
2. Vérifiez que l'ordinateur est hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation ainsi que tous les câbles.
3. Rabattez l'écran et retournez l'ordinateur.
4. Retirez le cache de la base. Voir « Remplacement du cache de la base » à la page 102.




5. Ôtez le connecteur du bloc du haut-parleur et retirez les vis qui le fixent.

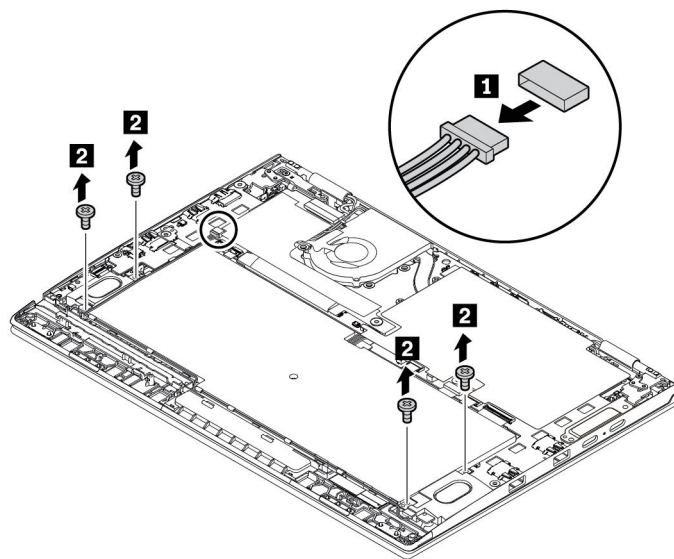

6. Retirez l'assemblage de haut-parleurs.

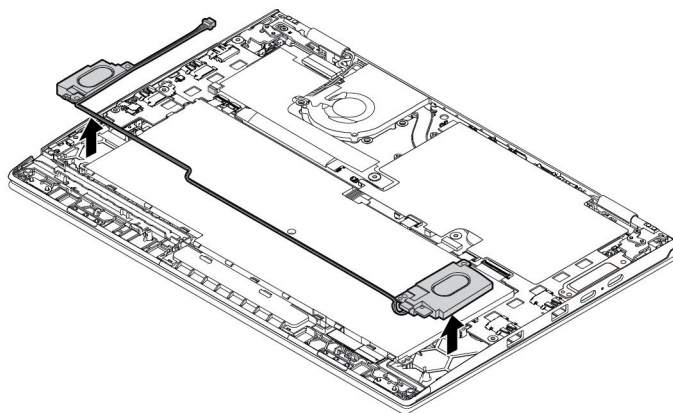


7. Installez le nouvel assemblage de haut-parleurs. Positionnez correctement le câble et fixez-le.

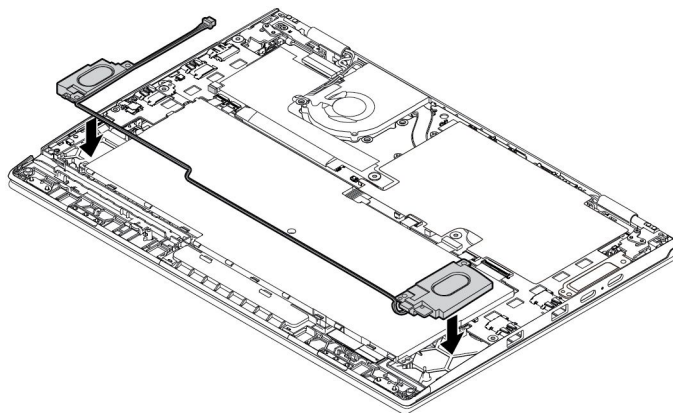



8. Installez les vis pour fixer le bloc du haut-parleur et fixez le connecteur qui lui est associé.

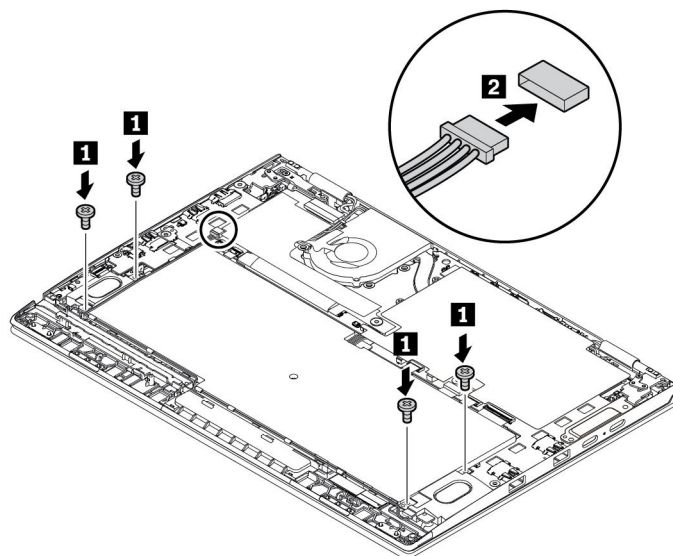

9. Réinstallez le cache de la base.

10. Retournez l'ordinateur. Branchez le boîtier d'alimentation et l'ensemble des câbles sur l'ordinateur.

---


## Remplacement de la carte du bouton d'alimentation

Avant de commencer, lisez « Consignes de sécurité importantes » à la page v et imprimez ces instructions.


Pour remplacer la carte du bouton d'alimentation, procédez comme suit :

**Attention :** Cette carte héberge des composants sensibles. Manipulez-la avec précaution lors du remplacement.


1. Désactivez la batterie intégrée. Voir « Désactivation de la batterie intégrée » à la page 101.
2. Vérifiez que l'ordinateur est hors tension, puis débranchez le boîtier d'alimentation ainsi que tous les câbles.
3. Rabattez l'écran et retournez l'ordinateur.
4. Retirez le cache de la base. Voir « Remplacement du cache de la base » à la page 102.
5. Débranchez les connecteurs.

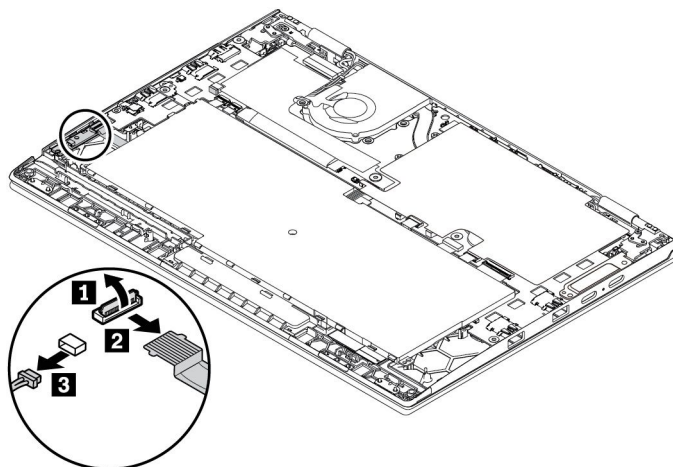


6. Retirez les vis de fixation de la carte du bouton d'alimentation puis retirez-la.

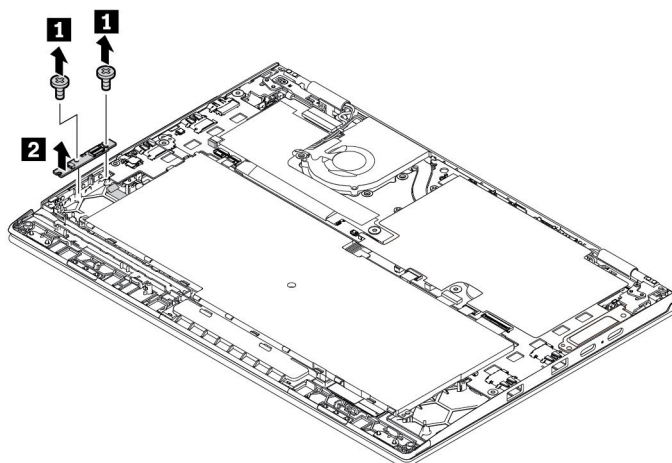

7. Installez la nouvelle carte d'alimentation et réinstallez les vis de fixation.

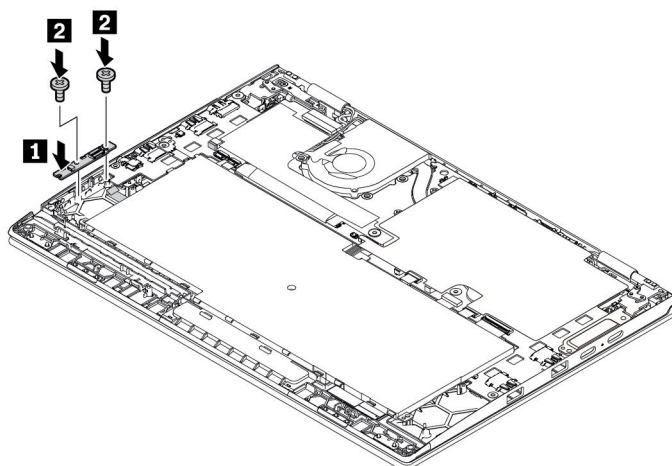

8. Branchez les connecteurs.

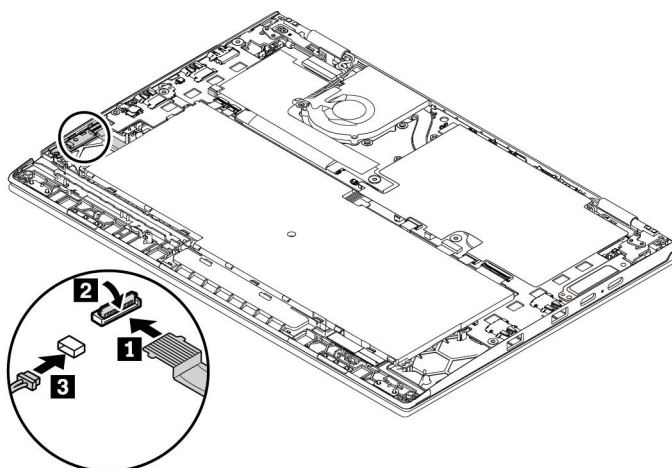

9. Réinstallez le cache de la base.

10. Remettez l'ordinateur à l'endroit. Branchez le boîtier d'alimentation et l'ensemble des câbles sur l'ordinateur.

---

## Chapitre 10. Support

Ce chapitre fournit des informations concernant l'aide et le support Lenovo.

---

### Avant de prendre contact avec Lenovo

La plupart du temps, vous pouvez résoudre les problèmes liés à votre ordinateur en vous reportant aux explications des codes d'erreur, en exécutant les programmes de diagnostic ou en consultant le site Web de support Lenovo.

#### Enregistrement de votre ordinateur

Enregistrez votre ordinateur auprès de Lenovo. Pour plus d'informations, voir « Enregistrement de votre ordinateur » à la page 17.

#### Téléchargement des mises à jour système

Le fait de télécharger des logiciels mis à jour peut vous aider à résoudre certains incidents se produisant sur votre ordinateur.

Pour télécharger des logiciels mis à jour, accédez au site Web suivant et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran :

<http://www.lenovo.com/support>

#### Enregistrement des informations

Avant de contacter un technicien Lenovo, rassemblez les informations importantes concernant votre ordinateur, indiquées ci-après.

#### Enregistrement des symptômes et des caractéristiques de l'incident

Rassemblez les réponses aux questions ci-dessous avant d'appeler l'assistance technique. Ainsi, vous pourrez obtenir de l'aide le plus rapidement possible.

- Quelle est la nature de l'incident ? Est-il continu ou ponctuel ?
- Est-ce qu'un message d'erreur apparaît ? Quel est le code d'erreur, le cas échéant ?
- Quel système d'exploitation utilisez-vous ? Quelle version ?
- Quelles applications étaient en cours de fonctionnement au moment de l'incident ?
- Pouvez-vous reproduire l'incident ? Si oui, comment ?

#### Enregistrement des informations système

L'étiquette indiquant le numéro de série se trouve sur la face inférieure de votre ordinateur. Notez le type de votre machine et son numéro de série.

- Quel est le nom du produit Lenovo ?
- Quel est le type de la machine ?
- Quel est son numéro de série ?

---

### Assistance et services

Si vous avez besoin d'une aide, d'un service, d'une assistance technique, ou que vous voulez obtenir plus d'informations sur les produits Lenovo, de nombreuses sources Lenovo sont à votre disposition.

Vous trouverez des informations concernant votre ordinateur et ses logiciels préinstallés (le cas échéant) dans la documentation accompagnant votre ordinateur ou sur le site Web de support Lenovo à l'adresse <http://www.lenovo.com/support>. La documentation comprend des manuels imprimés, des manuels en ligne, des fichiers Readme et des fichiers d'aide.

Les Service Packs de Microsoft constituent la toute dernière source logicielle pour les mises à jour des produits Windows. Ils peuvent être téléchargés via le Web (des frais de connexion peuvent être appliqués) ou sont disponibles sur disques. Pour obtenir plus d'informations et accéder à des liens connexes, consultez la page suivante : <https://www.microsoft.com>. Lenovo offre une assistance technique pour installer les Service Packs des produits Microsoft Windows préinstallés par Lenovo ou répondre aux questions s'y rapportant. Pour plus d'informations, contactez le centre de support client.

## Utilisation des programmes de diagnostic

De nombreux incidents informatiques peuvent être résolus sans assistance extérieure. Si un incident se produit sur votre ordinateur, consultez en premier lieu la section relative à l'identification des incidents dans la documentation fournie avec votre ordinateur. Si vous pensez qu'il s'agit d'un incident lié au logiciel, consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation ou le programme, y compris les fichiers Readme et le système d'aide.

Les ordinateurs portables ThinkPad sont livrés avec un ensemble de programmes de diagnostic qui permettent d'identifier les incidents liés au matériel. Pour savoir comment utiliser ces programmes de diagnostic, voir « Diagnostic des problèmes avec Lenovo Companion » à la page 81.

Les informations de résolution des incidents et les programmes de diagnostic peuvent indiquer que vous devez utiliser des pilotes de périphériques complémentaires ou mis à jour ou d'autres logiciels. Vous pouvez accéder aux dernières informations techniques et télécharger les pilotes de périphérique et les mises à jour du site Web de support Lenovo à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/support>

## Site Web du support Lenovo

Pour obtenir des informations relatives au support technique, consultez le site Web du support Lenovo à l'adresse <http://www.lenovo.com/support>.

Ce site Web contient les informations du support les plus récentes sur les sujets suivants :

- Pilotes et logiciels
- Solutions de diagnostic
- Garantie de produit et service
- Détail du produit et des pièces
- Manuels et guides d'utilisation
- Base de connaissances et foire aux questions

## Appeler Lenovo

Si vous avez essayé de résoudre un incident par vous-même et si vous avez tout de même besoin d'aide, vous pouvez, pendant la période de garantie, obtenir de l'aide et des informations par téléphone auprès du Centre de support client. Les services suivants sont disponibles pendant la période de garantie :

- Identification des incidents - Un personnel qualifié est à votre service pour vous aider à déterminer s'il s'agit d'un incident matériel et à choisir l'action nécessaire pour y remédier.

- Réparation matérielle - S'il s'avère que l'incident provient d'un matériel Lenovo sous garantie, un personnel de maintenance qualifié est disponible pour assurer le niveau de service adéquat.
- Gestion de modifications techniques - Occasionnellement, il peut arriver que des modifications postérieures à la vente d'un produit soient nécessaires. Lenovo ou votre revendeur, s'il est agréé par Lenovo, effectuera les modifications techniques (EC) applicables à votre matériel.

Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Remplacement ou utilisation de pièces non fabriquées pour ou par Lenovo, ou pièces non garanties par Lenovo
- Identification des problèmes d'origine logicielle
- Configuration de l'UEFI BIOS dans le cadre d'une installation ou d'une mise à jour
- Changements, modifications ou mises à niveau des pilotes de périphérique
- Installation et maintenance de systèmes d'exploitation de réseau (NOS)
- Installation et maintenance des programmes

Pour plus d'informations sur les dispositions relatives à la Garantie applicable à votre matériel Lenovo, reportez-vous à la section *Informations relatives à la garantie* des documents *Consignes de sécurité*, *Déclaration de garantie* et *Guide de configuration* fournis avec votre ordinateur.

Si possible, munissez-vous de votre ordinateur pendant la communication. Avant d'effectuer l'appel, vérifiez que vous avez téléchargé les pilotes les plus récents et les dernières mises à jour système, exécuté les tests de diagnostic et noté les informations nécessaires. Avant d'appeler notre service d'assistance, munissez-vous des informations suivantes :

- Type et modèle de machine
- Numéros de série de votre ordinateur, de votre écran et des autres composants, ou attestation d'achat
- Description de l'incident survenu
- Libellé exact des messages d'erreur
- Informations liées à la configuration matérielle et logicielle du système

### Numéros de téléphone

Pour obtenir la liste des numéros de téléphone du support Lenovo pour votre pays ou votre région, consultez l'adresse <http://www.lenovo.com/support/phone> ou reportez-vous aux documents *Consignes de sécurité*, *Déclaration de garantie* et *Guide de configuration* fournis avec l'ordinateur.

**Remarque :** Ces numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les derniers numéros de téléphone sont disponibles à l'adresse suivante <http://www.lenovo.com/support/phone>. Si le numéro relatif à votre pays ou votre région n'est pas indiqué, prenez contact avec votre revendeur ou partenaire commercial Lenovo.

---

## Achat de services supplémentaires

Pendant et après la période de garantie, vous pouvez acheter des services supplémentaires. Les noms et la disponibilité des services varient selon les pays.

Pour plus d'informations sur ces services, accédez au site Web suivant <http://www.lenovo.com/essentials>.



---

## Annexe A. Informations supplémentaires sur le système d'exploitation Ubuntu

Dans certains pays ou certaines régions, Lenovo donne à ses clients la possibilité de commander des ordinateurs équipés du système d'exploitation Ubuntu®.

Si le système d'exploitation Ubuntu est disponible sur votre ordinateur, lisez les informations suivantes avant d'utiliser votre ordinateur. Ignorez toutes les informations liées aux programmes, outils et applications préinstallées par Lenovo qui sont basés sur Windows.

### Accès à la Garantie Lenovo

Ce produit est couvert par la garantie Lenovo (LLW) version L505-0010-02 08/2011. Vous pouvez afficher la garantie Lenovo dans un certain nombre de langues à partir du site Web suivant. Lire la garantie limitée Lenovo à l'adresse :

[http://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](http://www.lenovo.com/warranty/llw_02)

La garantie Lenovo est également préinstallée sur votre ordinateur. Pour consulter la garantie limitée Lenovo, accédez au répertoire suivant :

`/usr/share/doc/lenovo-doc`

Si vous ne pouvez pas afficher la garantie Lenovo sur le site Web ou sur votre ordinateur, contactez une agence ou un revendeur Lenovo près de chez vous pour obtenir une version imprimée de la garantie Lenovo.

### Accès au système d'aide Ubuntu

Pour plus de détails concernant l'utilisation du système d'exploitation Ubuntu, reportez-vous au système d'aide d'Ubuntu. Pour accéder au système d'aide à partir de Unity, placez le pointeur sur la barre de Lancement, puis cliquez sur l'icône **Aide**. Si vous ne trouvez pas l'icône **Aide** sur la barre de Lancement, cliquez sur l'icône **Rechercher** et saisissez Aide.

Pour plus d'informations sur le système d'exploitation Ubuntu, accédez au site suivant :

<https://www.ubuntu.com>

### Obtenir des informations de maintenance

Pour obtenir de l'aide, un service, une assistance technique ou des informations complémentaires sur le système d'exploitation Ubuntu ou sur d'autres applications, prenez contact avec le fournisseur du système d'exploitation Ubuntu ou avec le fournisseur de l'application. Afin d'obtenir des services et du support pour le matériel fourni avec votre ordinateur, prenez contact avec Lenovo. Pour savoir comment contacter Lenovo, reportez-vous au *guide d'utilisation* et aux *Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de configuration*.

Pour obtenir le *guide d'utilisation* et les *Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de configuration* les plus récents, allez à la page :

<http://www.lenovo.com/support>





---

## Annexe B. Informations réglementaires

Ce chapitre fournit des informations relatives à la réglementation et à la conformité concernant les produits Lenovo.

---

### Informations sur la certification

**Nom du produit :** ThinkPad X1 Yoga

**ID de conformité :** TP00076C

**Types de machine :** 20JD, 20JE, 20JF et 20JG

Les dernières informations relatives à la conformité sont disponibles à l'adresse suivante <http://www.lenovo.com/compliance>.

---

### Informations liées au réseau sans fil

Cette rubrique fournit des informations liées au réseau sans fil sur certains produits Lenovo.

#### Interopérabilité sans fil

La carte réseau local sans fil est conçue pour pouvoir être utilisée avec un autre produit de réseau local sans fil reposant sur les technologies radio Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary Code Keying (CCK) et/ou Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), et est conforme :

- À la norme 802.11b/g, 802.11a/b/g, 802.11n ou 802.11ac sur les réseaux locaux sans fil, telle que définie et approuvée par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- À la certification Wireless Fidelity (Wi-Fi®) telle que définie par Wi-Fi Alliance®.

Votre carte Bluetooth prend en charge les profils Bluetooth sous Windows 10 d'origine. Certains modèles d'ordinateur peuvent être équipés d'une carte Bluetooth conforme à la spécification Bluetooth version 4.2 définie par la norme Bluetooth SIG (Special Interest Group). Toutefois, le système d'exploitation Windows peut limiter la prise en charge à la spécification Bluetooth version 4.1.

#### Environnement d'utilisation et santé

Cet ordinateur contient des cartes sans fil intégrées fonctionnant conformément aux normes et recommandations de sécurité relatives à la fréquence radio (RF), par conséquent, Lenovo garantit que ce produit peut être utilisé en toute sécurité par les consommateurs. Ces normes et recommandations reflètent le consensus de la communauté scientifique mondiale et sont le fruit de délibérations de panels et de comités de scientifiques qui étudient et interprètent en permanence les nombreux documents relatifs à la recherche.

Dans certaines situations ou certains environnements, l'utilisation de périphériques sans fil peut être restreinte par le propriétaire du bâtiment ou les responsables d'une entreprise. Par exemple, il peut s'agir des situations et des lieux suivants :


- Dans des avions ou en milieu hospitalier, à proximité de pompes à essence, de zones présentant un risque d'explosion par amorçage d'un éventuel dispositif électro-explosif (détonateur électrique), de personnes porteuses de dispositifs médicaux électroniques ou d'implants tels que des stimulateurs cardiaques.
- Dans tout autre environnement où le risque d'interférence avec d'autres appareils ou services est perçu ou identifié comme dangereux.

Si vous ne connaissez pas les règles relatives à l'utilisation de périphériques sans fil qui sont en vigueur dans une zone spécifique (un aéroport ou un hôpital, par exemple), il est recommandé de demander une autorisation pour utiliser un périphérique sans fil avant de mettre l'ordinateur sous tension.

## Localisation des antennes sans fil UltraConnect

Les ordinateurs portables ThinkPad disposent d'un système d'antennes sans fil UltraConnect™ intégré à l'écran pour une réception optimale, permettant ainsi une communication sans fil où que vous soyez.

L'image ci-dessous présente les emplacements des antennes sur votre ordinateur :

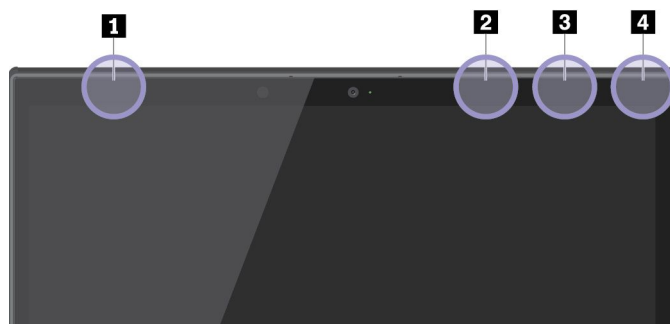

- 1** Antenne réseau étendu sans fil (principale, disponible sur certains modèles)
- 2** Antenne réseau étendu sans fil (principale)
- 3** Antenne réseau étendu sans fil (auxiliaire)
- 4** Antenne réseau étendu sans fil (auxiliaire, disponible sur certains modèles)

## Informations de conformité de connexion radio

Les modèles d'ordinateur équipés de communications sans fil respectent les normes de fréquence radio et de sécurité du pays ou de la région où leur utilisation sans fil est autorisée.

### Informations de conformité de connexion radio pour le Brésil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

This equipment is a secondary type device, that is, it is not protected against harmful interference, even if the interference is caused by a device of the same type, and it also cannot cause any interference to primary type devices.

### Informations de conformité de connexion radio pour le Mexique

**Advertencia:** En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## Localisation des notices relatives à la réglementation liée à l'utilisation des produits sans fil

Pour plus d'informations concernant la réglementation liée à l'utilisation des produits sans fil, reportez-vous au document *Regulatory Notice* livré avec votre ordinateur.

Si votre ordinateur est fourni sans le document *Regulatory Notice*, ce dernier est disponible sur le site Web à l'adresse suivante :

---

## Avis de classification pour l'exportation

L'exportation de ce produit est sujette aux réglementations EAR (Export Administration Regulations) des Etats-Unis et porte le numéro de contrôle ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Il peut être réexporté à l'exception des pays sous embargo recensés dans la liste EAR E1.

---

## Avis sur les émissions radioélectriques

### Déclaration de conformité de la Federal Communications Commission (FCC)

Les informations qui suivent concernent ThinkPad X1 Yoga, types de machine : 20JD, 20JE, 20JF et 20JG.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:  
Lenovo (United States) Incorporated  
1009 Think Place - Building One  
Morrisville, NC 27560  
Phone Number: 919-294-5900



### Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada pour la classe B

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Conformité aux directives de l'Union européenne

Contact UE : Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



**Modèle sans périphérique radio :** ce produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive EMC 2014/30/EU du Conseil européen concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique.

**Modèle sans périphérique radio :** le présent produit satisfait à toutes les exigences et à toutes les normes essentielles énoncées dans la directive R&TTE 1999/5/EC (jusqu'au 12 juin 2017) et à la directive du Conseil sur les équipements radio 2014/53/EU (du 13 juin 2017) sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements radio. Le texte complet de la déclaration européenne de conformité et des déclarations européennes concernant les modules sans fil est disponible aux adresses Internet suivantes :

- Pour les ordinateurs portables : [http://www.lenovo.com/social\\_responsibility/us/en/eu\\_doc\\_notebooks/](http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/eu_doc_notebooks/)
- Pour les tablettes : [http://www.lenovo.com/social\\_responsibility/us/en/eu\\_doc\\_tablets/](http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/eu_doc_tablets/)

Lenovo décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'installation de cartes en option non Lenovo. Ce produit respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils de traitement de l'information définies par la classe B de la norme européenne, harmonisées dans le cadre des Directives de conformité. La conformité aux limites établies pour les équipements de classe B offre une garantie acceptable contre les interférences avec les appareils de communication sous licence dans les zones résidentielles.

## **Avis de conformité à la réglementation pour la classe B (Allemagne)**

### **Deutschsprachiger EU Hinweis:**

#### **Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit**

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

### **Deutschland:**

#### **Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln**

Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

**Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU, für Geräte der Klasse B.**

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

**Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B.**

## **Avis de conformité à la réglementation pour la classe B (Corée)**

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

## **Avis de conformité VCCI à la réglementation pour la classe B (Japon)**

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## **Avis de conformité aux normes japonaises pour les produits qui se branchent sur l'alimentation principale dont l'intensité mesurée est inférieure ou égale à 20 A par phase**

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制  
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

## **Consignes relatives au cordon d'alimentation pour le Japon**

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac power cord for other devices.

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。

## **Taiwan - Informations de maintenance pour les produits Lenovo**

委製商/進口商名稱: 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司  
進口商地址: 台北市內湖區堤頂大道2段89號5樓  
進口商電話: 0800-000-702 (代表號)

---

## **Marque de conformité pour l'Eurasie**



---

## **Notice relative aux fonctions audio pour le Brésil**

Ouvrir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.



---

## Annexe C. Déclarations relatives au recyclage et aux DEEE

Ce chapitre fournit des informations environnementales concernant les produits Lenovo.

---

### Informations générales sur le recyclage

Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique (IT) à recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique. Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, consultez la page suivante :


<http://www.lenovo.com/recycling>

Les dernières informations relatives à l'environnement sur nos produits sont disponibles à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/ecodeclaration>

---

### Informations DEEE importantes

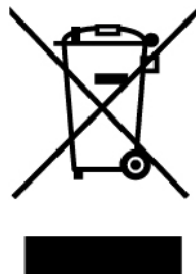

La marque DEEE sur les produits Lenovo s'applique aux pays soumis à la réglementation DEEE ainsi qu'aux réglementations relatives aux déchets électroniques (par exemple, la directive européenne DEEE, la réglementation relative à la gestion des déchets électroniques en Inde). Les appareils sont marqués conformément à la réglementation en vigueur en matière de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette réglementation concerne la collecte et le recyclage des appareils usagés dans chaque zone géographique. Cette marque est apposée sur différents produits pour indiquer que ces derniers ne doivent pas être jetés, mais déposés dans les systèmes de collecte spécialement conçus pour récupérer les produits en fin de vie.

Les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques (EEE) portant la marque DEEE, ne doivent pas mettre au rebut ces équipements comme des déchets municipaux non triés, mais ils doivent utiliser la structure de collecte mise à leur disposition pour le retour, le recyclage et la récupération des déchets d'équipements électriques et électroniques et pour réduire tout effet potentiel des équipements électriques et électroniques sur l'environnement et la santé en raison de la présence possible de substances dangereuses. Les équipements électriques et électroniques de Lenovo (EEE) peuvent contenir des pièces et des composants qui, arrivés en fin de vie, sont considérés comme des déchets dangereux.

Les équipements électriques et électroniques et les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent être livrés gratuitement sur le lieu de vente ou chez tout distributeur commercialisant des équipements électriques et électroniques et des DEEE de la même nature et fonction que les équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur les équipements portant la marque DEEE, consultez le site :

<http://www.lenovo.com/recycling>

### **Informations sur les DEEE pour la Hongrie**

En tant que fabricant, Lenovo assume les coûts découlant des obligations de Lenovo en vertu de la loi hongroise n°197/2014 (VIII.1.) sous-sections (1)-(5) de la section 12.

---

## **Déclarations relatives au recyclage pour le Japon**

### **Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor**

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, go to:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>

### **Disposing of Lenovo computer components**

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

### **Disposing of disused lithium batteries from Lenovo computers**

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal operator, and follow their instructions.

Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

### **Disposing of a disused battery from Lenovo notebook computers**

Your Lenovo notebook computer has a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery. If you are a company employee who uses a Lenovo notebook computer and need to dispose of a battery, contact the proper person in Lenovo sales, service, or marketing, and follow that person's instructions. You also can refer to the instructions at:

<https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/>

If you use a Lenovo notebook computer at home and need to dispose of a battery, you must comply with local ordinances and regulations. You also can refer to the instructions at:

<https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/>



---

## Informations sur le recyclage pour le Brésil

### Declarações de Reciclagem no Brasil

#### Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: [reciclar@lenovo.com](mailto:reciclar@lenovo.com), informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

---

## Informations sur le recyclage des piles et batteries pour l'Union européenne

EU



**Remarque :** Ce logo s'applique uniquement aux pays de l'Union Européenne (EU).

Les piles et batteries ou emballages des piles et batteries sont étiquetés conformément à la Directive Européenne 2006/66/CE sur les piles, les accumulateurs et les piles/accumulateurs usagés. Cette directive, applicable à l'ensemble de l'Union européenne, concerne la collecte et le recyclage des piles, batteries et accumulateurs usagés. Cette marque est apposée sur différentes piles et batteries pour indiquer que ces dernières ne doivent pas être jetées, mais récupérées en fin de vie, conformément à cette directive.

Conformément à la Directive européenne 2006/66/CE, cette étiquette est apposée sur les piles, batteries et accumulateurs pour indiquer qu'ils doivent être collectés séparément et recyclés en fin de vie. Par ailleurs, l'étiquette peut représenter le symbole chimique du métal contenu dans la batterie (Pb pour le plomb, Hg pour le mercure ou Cd pour le cadmium). Les utilisateurs de piles, batteries et accumulateurs ne doivent pas les mettre au rebut comme des déchets municipaux non triés, mais utiliser la structure de collecte mise à disposition des clients pour le retour, le recyclage et le traitement des piles, batteries et accumulateurs. La participation des clients est essentielle pour réduire tout effet potentiel des piles, batteries et accumulateurs sur l'environnement et la santé en raison de la présence possible de substances dangereuses dans ces équipements.

Avant de placer les équipements électriques et électroniques (EEE) dans des zones ou sites de collecte des déchets, l'utilisateur final des équipements contenant des batteries et/ou des accumulateurs doit retirer ces éléments en vue d'une mise au rebut distincte.

### Mise au rebut des batteries au lithium et des blocs de batterie des produits Lenovo

Une batterie au lithium à pile cellulaire peut être installée dans votre produit Lenovo. Vous trouverez davantage d'informations sur les batteries dans la documentation sur le produit. Si la batterie doit être remplacée, contactez votre revendeur ou Lenovo pour ce service. Si vous devez mettre au rebut une batterie au lithium, isolez-la avec une bande adhésive en vinyle, et contactez votre revendeur ou un fournisseur de services de mise au rebut et suivez leurs instructions.

### Mise au rebut des blocs de batterie des produits Lenovo

Votre périphérique Lenovo peut contenir un bloc de batteries au lithium-ion ou un bloc de batterie aux hydrures métalliques de nickel. Vous trouverez davantage d'informations sur le bloc de batteries dans la documentation sur le produit. Si vous devez mettre au rebut un bloc de batteries, isolez-le avec une bande adhésive en vinyle, et contactez le service commercial ou d'assistance de Lenovo, votre revendeur ou un fournisseur de services de mise au rebut et suivez leurs instructions. Vous pouvez également vous reporter aux instructions fournies dans le guide d'utilisation de votre produit.

Pour en savoir plus sur la collecte et le traitement appropriés, accédez à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/lenovo/environment>

---

## Informations sur le recyclage des piles et batteries pour Taïwan



廢電池請回收

---

## Informations sur le recyclage des piles et batteries pour les Etats-Unis et le Canada



US & Canada Only

---

## Informations sur le recyclage pour la Chine

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入<http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>

---

## Annexe D. Directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Les dernières informations relatives à l'environnement sur les produits Lenovo sont disponibles à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/ecodeclaration>

### Directive RoHS pour l'Union européenne

Ce produit Lenovo et les accessoires fournis (câbles, cordons, etc.) sont conformes à la directive européenne 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (« RoHS recast » ou « RoHS 2 »).

Pour en savoir plus sur la conformité de Lenovo à la directive RoHS sur le plan mondial, consultez :

[https://www.lenovo.com/social\\_responsibility/us/en/RoHS\\_Communication.pdf](https://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf)

### Directive RoHS pour la Turquie

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

### Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

### Directive RoHS pour l'Ukraine

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

### Directive RoHS pour l'Inde

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

### Directive RoHS pour la Chine

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People's Republic of China.

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI) )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	0	0	0	0	0
硬盘	X	0	0	0	0	0
光驱	X	0	0	0	0	0
LCD 面板 (LED 背光源)	X	0	0	0	0	0
键盘	X	0	0	0	0	0
内存	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
电源适配器	X	0	0	0	0	0
底壳、顶盖和扬声器	X	0	0	0	0	0

注：

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 标准规定的限量要求。标有“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。印刷电路板组件包括印刷电路板（PCB）及其组件、集成电路（IC）和连接器。某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

图示：



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期限”（EPuP）符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。

# Directive RoHS pour Taïwan

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板組件	—	○	○	○	○	○
硬碟機	—	○	○	○	○	○
光碟機	—	○	○	○	○	○
LCD面板 (LED背光源)	—	○	○	○	○	○
鍵盤	—	○	○	○	○	○
記憶體	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
底殼、頂蓋 和喇叭	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						



---

## Annexe E. Informations sur les modèles ENERGY STAR



ENERGY STAR® est un programme commun de l'agence américaine de protection de l'environnement (U.S. Environmental Protection Agency) et du département américain à l'énergie (U.S. Department of Energy) qui a pour but d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement par le biais de produits et de pratiques efficaces.

Lenovo est fier d'offrir à ses clients des produits répondant aux normes fixées par le programme ENERGY STAR. Il est possible qu'une marque ENERGY STAR soit apposée sur l'ordinateur ou affichée dans l'interface des paramètres d'alimentation. Les ordinateurs Lenovo des types suivants portant le logo ENERGY STAR, ont été conçus et testés pour répondre aux normes du programme ENERGY STAR concernant les ordinateurs.

20JD, 20JE, 20JF et 20JG

En utilisant les produits labellisés ENERGY STAR et en profitant des fonctions de gestion de l'énergie de votre ordinateur, vous participez à l'effort de réduction de la consommation d'électricité. Une consommation réduite en électricité peut permettre des économies au niveau de votre budget, participe à la protection de l'environnement et réduit les émissions de gaz à effet de serre.

Pour plus d'informations sur ENERGY STAR, accédez au site suivant :

<https://www.energystar.gov>

Lenovo vous encourage à utiliser l'énergie de façon efficace au quotidien. Pour vous y aider, Lenovo a prédéfini les fonctions de gestion de l'alimentation suivantes de sorte qu'elles s'activent dès que votre ordinateur est inactif pendant un certain temps :

**Mode de gestion de l'alimentation :** Par défaut (paramètres lorsque l'appareil est branché sur le boîtier d'alimentation)

- Arrêt de l'écran : après 10 minutes
- Mise en veille de l'ordinateur : après 30 minutes

Pour faire sortir l'ordinateur du mode veille, appuyez sur la touche Fn du clavier. Pour plus d'informations concernant ces paramètres, reportez-vous aux informations d'aide de Windows sur votre ordinateur.

La fonction Wake on LAN est activée lors de la livraison de votre ordinateur Lenovo et reste valide même si l'ordinateur entre en mode veille. Si vous n'avez pas besoin de la fonction Wake on LAN lorsque l'ordinateur est en mode veille, vous pouvez réduire la consommation électrique et prolonger la durée de veille en désactivant la fonction Wake on LAN pour le mode veille.

Pour désactiver le paramètre Wake on LAN en mode veille, procédez comme suit :

1. Accédez au Panneau de configuration et cliquez sur **Matériel et audio** → **Gestionnaire de périphériques**.
2. Dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques, développez **Cartes réseau**.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre périphérique de carte réseau, puis cliquez sur **Propriétés**.
4. Cliquez sur l'onglet **Gestion de l'alimentation**.
5. Décochez la case **Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille**.
6. Cliquez sur **OK**.



---

## Annexe F. Notices

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services Lenovo non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial Lenovo. Toute référence à un produit, logiciel ou service Lenovo n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit de Lenovo. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par Lenovo.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevets en attente concernant les produits mentionnés dans ce document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*Lenovo (United States), Inc.  
1009 Think Place - Building One  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. LENOVO DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Ce document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Lenovo peut modifier sans préavis les produits et les applications décrits dans ce document.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas conçus pour être implantés ou utilisés dans un environnement où un dysfonctionnement pourrait entraîner des dommages corporels ou le décès de personnes. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les garanties ou les spécifications des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une licence ou une garantie explicite ou implicite en matière de droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers. Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements spécifiques et sont présentées en tant qu'illustration. Les résultats peuvent varier selon l'environnement d'exploitation utilisé.

Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les références à des sites Web non Lenovo sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments de ce produit Lenovo et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Ce document est protégé par des droits d'auteur de Lenovo et ne fait l'objet d'aucune licence open source ni d'aucun accord Linux qui pourrait être associé au logiciel livré avec ce produit. Lenovo peut mettre à jour ce document à tout moment et sans préavis.

Pour obtenir les documents les plus récents sur votre ordinateur, accédez à l'adresse suivante :

<http://www.lenovo.com/support>

---

## Annexe G. Marques

Les termes qui suivent sont des marques de Lenovo aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays :

- Access Connections
- Active Protection System
- Lenovo
- Logo Lenovo
- Secure Data Disposal
- ThinkPad
- Logo ThinkPad
- TrackPoint
- UltraConnect

Intel, Intel SpeedStep et Thunderbolt sont des marques d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Direct3D, BitLocker et Cortana sont des marques du groupe Microsoft.

DisplayPort est une marque du groupe Video Electronics Standards Association.

Ubuntu est une marque déposée de Canonical Ltd.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

WiGig, Wi-Fi Alliance et Miracast sont des marques de Wi-Fi Alliance.

USB-C est une marque d'USB Implementers Forum.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.





