

**kobo** aura **ONE**

Guide d'utilisation

## Table des matières

À propos de votre liseuse Kobo.....	6
Anatomie de votre liseuse Kobo.....	6
Imperméabiliser votre liseuse Kobo.....	8
Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau.....	9
Charger votre liseuse Kobo.....	9
Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural.....	11
Allumer et éteindre votre liseuse Kobo.....	11
Utiliser l'écran tactile.....	12
Utiliser votre écran d'accueil.....	13
Ajuster la luminosité de l'écran.....	14
À propos de la fonctionnalité Lumière naturelle.....	16
Utiliser la fonctionnalité Lumière naturelle.....	17
Connexion à votre ordinateur.....	18
Utiliser le Wi-Fi.....	20
Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi.....	20
Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo.....	21
Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo.....	22

Synchroniser votre liseuse Kobo.....	23
Comprendre la synchronisation.....	23
Synchroniser votre liseuse Kobo sur le Wi-Fi.....	24
Synchronisation de votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop....	25
 Lire vos livres.....	 26
Explorer votre bibliothèque.....	26
Rechercher des livres.....	27
 Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud.....	 29
À propos du Kobo Cloud.....	29
Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo.....	30
Télécharger tous vos livres sur votre liseuse en une seule fois.....	31
Enlever des livres de votre liseuse Kobo.....	32
Enlever tous vos livres de votre liseuse Kobo en une fois.....	33
 Lire sur votre liseuse Kobo.....	 34
Explorer un livre.....	35
Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse Kobo.....	36
Fermer les livres.....	38

Marquer des pages.....	38
Trouver une page avec un marque-page.....	39
Surligner du texte sur votre liseuse Kobo.....	39
Voir les passages surlignés sur votre liseuse Kobo.....	40
Supprimer le surlignage sur votre liseuse Kobo.....	41
Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo.....	41
Voir votre note pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo.....	42
Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse Kobo .....	43
Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo.....	44
Ajouter ou supprimer des dictionnaires.....	44
Traduire un mot.....	45
 Ajouter des livres.....	 47
Parcourir la librairie Kobo.....	47
Acheter un livre pour votre liseuse Kobo.....	48
Enregistrer un extrait dans votre section Livres.....	50
Afficher votre extraits de livres.....	50
 Emprunter des livres à la bibliothèque municipale.....	 52
À propos d'OverDrive.....	52
Paramétrer votre compte OverDrive.....	53
Emprunter des livres avec OverDrive.....	54

Afficher vos livres OverDrive.....	55
Résoudre les problèmes liés à votre liseuse.....	57
Résoudre les problèmes liés à votre liseuse.....	57
Éteindre votre liseuse.....	58
Recharger votre liseuse.....	59
Se déconnecter puis se reconnecter à votre liseuse.....	59
Effectuer une réinitialisation sur les paramètres d'usine.....	60
Exécution d'une réinitialisation manuelle sur les paramètres par défaut.....	62
Obtenir de l'aide.....	64
Obtenir de l'aide.....	64
Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie .....	64

# À propos de votre liseuse Kobo


## Dans cette section

---

- Anatomie de votre liseuse Kobo
- Imperméabiliser votre liseuse Kobo
- Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau
- Charger votre liseuse Kobo
- Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural
- Allumer et éteindre votre liseuse Kobo
- Utiliser l'écran tactile
- Utiliser votre écran d'accueil
- Ajuster la luminosité de l'écran
- À propos de la fonctionnalité Lumière naturelle
- Utiliser la fonctionnalité Lumière naturelle
- Connexion à votre ordinateur

## Anatomie de votre liseuse Kobo

---

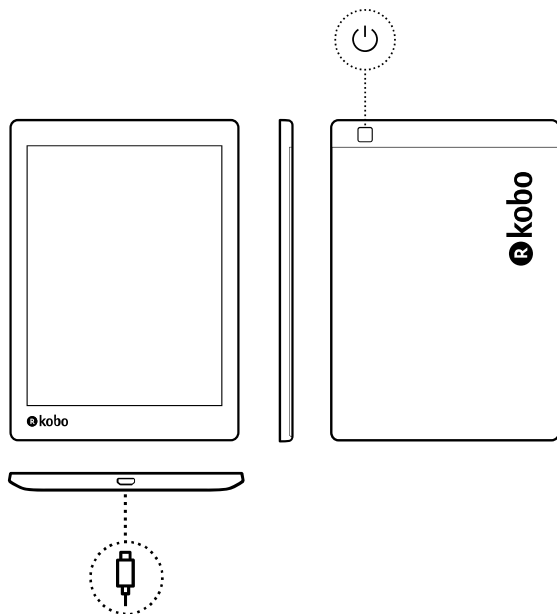

---

**Bouton d'alimentation –**  
Appuyez pour mettre en  
marche ou éteindre votre  
liseuse, ou la mettre en  
veille.



---

**Port Micro USB –** Connectez  
votre liseuse à votre  
ordinateur à l'aide du câble  
Micro USB fourni afin de

charger votre liseuse ou  
d'ajouter des livres.

## Imperméabiliser votre liseuse Kobo

---

Votre Kobo Aura ONE peut être immergée dans 2 mètres d'eau douce pendant 60 minutes si vous suivez ces instructions.

Votre Kobo Aura ONE est certifiée IPX8, ce qui signifie qu'elle a été testée et certifiée étanche dans certaines conditions.

Voici quelques règles à respecter pour éviter d'endommager votre liseuse avec de l'eau. Notez que votre Kobo Aura ONE n'est pas résistante au sable ou à la poussière.

- Séchez le port USB avant de brancher le chargeur USB sur votre liseuse.
- Évitez d'exposer votre liseuse à de l'eau en mouvement, comme sous une cascade ou dans des vagues.
- Ne rechargez pas votre liseuse dans ou près de l'eau, ou dans des zones très humides.
- Votre liseuse ne flotte pas. Ne l'immergez pas dans plus de 2 mètres d'eau.



- Ne l'immergez pas dans l'eau pendant plus de 60 minutes.

## Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau

---

Pour un meilleur confort de lecture, l'écran de votre liseuse et vos mains doivent être secs. Si l'écran est mouillé, séchez-le à l'aide du chiffon. L'écran peut réagir de manière imprévisible s'il est utilisé alors que la liseuse est humide ou sous l'eau.

Si votre liseuse a été mouillée avec l'un des produits suivants, rincez-la immédiatement à l'eau froide et séchez-la avant de l'utiliser. Cela permettra de prolonger sa durée de vie.

- eau salée
- eau savonneuse
- eau chlorée d'une piscine

## Charger votre liseuse Kobo

---

Avant d'utiliser votre liseuse Kobo pour la première fois, vous devez la charger pendant quatre heures. Une batterie de liseuse Kobo entièrement rechargée possède une autonomie maximale de deux mois, en fonction de

l'utilisation. Nous vous recommandons de recharger votre liseuse Kobo avec le câble USB fourni.

Si vous devez remplacer votre câble Micro USB, vous pouvez en obtenir un nouveau partout où des câbles Micro USB sont vendus.





Suivez ces étapes pour charger votre liseuse.

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez votre câble Micro USB à votre liseuse et à votre ordinateur.

Vous pouvez poursuivre votre lecture pendant que votre liseuse se recharge.

Vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran.

## Icônes Batterie

- Déchargée 
- En charge 
- Partiellement chargée 
- Complètement chargée 

# Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural

---

Vous pouvez charger votre liseuse Kobo avec un adaptateur Micro USB de 5 V, 500 mA.

**Remarque** : si vous êtes en déplacement dans un pays avec un système électrique différent, veillez à avoir le bon adaptateur avant de charger votre liseuse Kobo à l'aide d'une prise électrique.

## Allumer et éteindre votre liseuse Kobo

---

L'arrêt de votre liseuse Kobo ou sa mise en veille sont deux actions qui aident à prolonger l'autonomie de votre batterie.

Lorsque vous mettez votre liseuse en veille et que vous l'en sortez, vous revenez directement au dernier écran affiché. Cela peut être la page d'un livre, le catalogue Kobo ou votre propre liste d'articles.

Si vous éteignez votre liseuse, vous revenez directement à la page d'accueil lorsque vous la rallumez.

- **Pour allumer votre liseuse** : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes. La lumière du

bouton d'alimentation clignote et votre liseuse s'allume.

- **Pour mettre votre liseuse en veille :** Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Pour réactiver votre liseuse :** Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Pour éteindre votre liseuse :** appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran Éteindre s'affiche.

## Utiliser l'écran tactile

---

Lorsque votre liseuse est allumée, vous pouvez toucher l'écran pour ouvrir des livres, tourner les pages, sélectionner des objets et plus encore. Voici quelques gestes que vous pourriez utiliser.

- **Toucher :** touchez légèrement l'écran pour ouvrir un livre, tourner une page, choisir un menu, et bien plus encore. C'est le geste que vous ferez le plus souvent.
- **Glisser :** utilisez ce geste pour faire défiler les livres de votre bibliothèque et tournez les pages.
- **Appuyer longuement :** touchez l'écran et maintenez vos doigts en place. Vous pouvez faire ce geste sur les couvertures et les titres de vos livres pour afficher plus d'options. Ce geste vous permet de


sélectionner du texte tout en lisant. Appuyez et maintenez un mot et lorsque vous lâchez, votre liseuse surligne votre sélection et affiche un cercle à chaque extrémité du mot. Tirez sur les cercles pour sélectionner plus de texte.

**Remarque :** tous les livres ne permettent pas de sélectionner du texte. Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner du texte sur des fichiers PDF ou des bandes dessinées.

## Utiliser votre écran d'accueil


---

L'écran d'accueil est la première chose que vous voyez lorsque vous allumez votre liseuse après la configuration. À partir de là, vous pourrez voir vos livres récemment ouverts, accéder à la librairie Kobo et bien plus encore.

Accédez à votre écran Accueil en appuyant sur l'icône Accueil  en haut de l'écran. Pendant la lecture, appuyez au centre de votre écran pour voir l'icône Accueil.

Votre écran d'accueil est organisé en tuiles pour rendre les éléments plus faciles à trouver. Touchez une tuile pour utiliser sa fonction.

Les tuiles de l'écran d'accueil comprennent :

- le livre que vous lisez actuellement.
- les livres que vous avez ouverts ou achetés récemment.
- les livres que nous vous recommandons.
- La tuile Sync  pour ajouter des livres récemment achetés à votre bibliothèque et mettre à jour votre liseuse.

Au-dessus des tuiles, vous trouverez la barre de recherche. Utilisez la barre de recherche pour trouver des livres dans votre bibliothèque Kobo ou dans la librairie Kobo.


Au bas de votre écran d'accueil, vous pouvez accéder à votre bibliothèque, à la librairie Kobo et aux suppléments, qui comprennent vos statistiques de lecture et vos récompenses.

## Ajuster la luminosité de l'écran




---

Vous pouvez ajuster la luminosité à partir de l'écran d'accueil ou pendant votre lecture. Votre liseuse peut régler automatiquement la luminosité de l'écran selon l'éclairage de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous lisez par exemple dans une pièce sombre, l'écran émet automatiquement une lumière plus tamisée ou s'éclaircit afin de conserver le niveau de luminosité préféré que vous avez réglé au préalable.

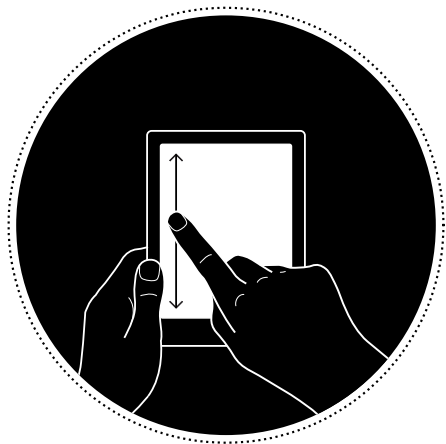- Pendant que vous lisez, balayez vers le haut ou vers le bas le long du bord gauche de l'écran.



- À partir de votre écran d'accueil, touchez l'icône Luminosité ☀️ en haut de l'écran, puis faites glisser le cercle 🕒 sous l'icône *Luminosité* vers la gauche ou la droite.
- Par défaut, votre liseuse règle automatiquement la luminosité de l'écran à l'aide du capteur lumineux intégré. Vous pouvez ainsi maintenir votre niveau de luminosité préféré de façon automatique à mesure que la lumière de votre environnement change.

Touchez le cercle  à côté de *Auto* afin d'activer ou désactiver cette fonctionnalité. Lorsque le cercle  est dirigé vers la droite , cela signifie que la fonctionnalité *Auto* est activée.

## À propos de la fonctionnalité Lumière naturelle

---

La fonctionnalité Lumière naturelle modifie progressivement la couleur de l'écran au cours de la journée afin de rendre la lecture plus confortable. Pendant la lecture, il se peut que vous ne remarquiez même pas que l'écran change de couleurs.

Au cours de la journée, l'écran émet une faible quantité de lumière bleue. À mesure que la journée avance, la lumière change progressivement jusqu'à atteindre un ton orangé de bougie et contient moins de bleu.





Cette lumière bleue vous aide à rester éveillé(e) au cours de la journée, mais peut aussi vous empêcher de dormir la nuit. La fonctionnalité Lumière naturelle limite l'exposition à la lumière bleue la nuit et vous aide ainsi à vous endormir plus facilement. L'écran de votre liseuse est également plus agréable pour vos yeux lorsque vous lisez avec une faible luminosité ou dans le noir.









## Utiliser la fonctionnalité Lumière naturelle

---

Avec la fonctionnalité Lumière naturelle, votre liseuse règle automatiquement la couleur de l'écran. La plage de couleurs varie d'un ton orangé de bougie pour la lecture nocturne à une lumière diurne très blanche pour la lecture en journée. Vous pouvez également régler manuellement la fonctionnalité Lumière naturelle pour empêcher votre liseuse de modifier la couleur de l'écran.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Luminosité  en haut de l'écran. Le menu des paramètres de Lumière naturelle apparaît.
3. À côté de *Heure du coucher*, touchez la flèche déroulante .
4. Sélectionnez l'heure à laquelle vous allez normalement vous coucher.
5. Régler la couleur de l'écran :
  - Afin de permettre à votre liseuse de régler automatiquement la couleur de l'écran, assurez-vous que le cercle  situé à côté de *Auto* est dirigé vers la droite .

- Afin de régler manuellement les paramètres de Lumière naturelle, assurez-vous que le cercle  situé à côté de Auto est dirigé vers la gauche . Ramenez le cercle  vers l'icône représentant un soleil  afin d'intensifier la couleur blanche de l'écran au cours de la lecture diurne. Ramenez le cercle  vers l'icône représentant une lune  afin d'intensifier la couleur orangée de l'écran au cours de la lecture nocturne. **Remarque :** Lorsque vous réglez manuellement vos paramètres de Lumière naturelle, votre liseuse ne règle pas automatiquement la couleur de l'écran selon l'heure de la journée.

## Connexion à votre ordinateur

---

Kobo Desktop est une application gratuite pour votre PC ou Mac qui vous permet d'effectuer des achats dans la librairie Kobo et de gérer les livres sur votre liseuse.

Kobo Desktop vous permet :

- D'ajouter et de supprimer rapidement un grand nombre de livres de votre liseuse.
- De lire les livres que vous avez achetés sur Kobo.

- D'acheter des livres sur votre ordinateur.
- De synchroniser votre liseuse.

Pour plus d'informations sur Kobo Desktop, vous pouvez :

- Télécharger Kobo Desktop sur [kobosetup.com](http://kobosetup.com).
- Télécharger le guide utilisateur de Kobo Desktop sur [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).
- Rechercher sur notre site d'aide sur [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

# Utiliser le Wi-Fi

## Dans cette section



---

- Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi
- Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo
- Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo

## Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi

---

Utilisez le Wi-Fi pour vous connecter à Internet sur votre liseuse, parcourir la librairie Kobo et synchroniser votre liseuse Kobo. Tout ce dont vous avez besoin est un accès à un réseau sans fil.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez la tuile **Sync** .
3. Vous serez invité(e) à choisir un réseau sans fil. Touchez le nom du réseau que vous souhaitez utiliser. S'il y a une icône Cadenas  à côté d'un réseau, vous avez besoin d'un mot de passe pour accéder à ce réseau.




4. Si vous êtes invité(e) à entrer un mot de passe réseau, utilisez le clavier pour taper le mot de passe, puis touchez **Se connecter**. Vous pouvez toucher **Afficher le mot de passe** pour voir ce que vous écrivez.

## Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo


---

Vérifiez l'icône d'état Wi-Fi en haut de votre écran pour savoir si vous êtes connecté(e) à Internet.

### Icônes Wi-Fi

-  Le Wi-Fi est désactivé.
-  Votre connexion Wi-Fi est moyenne.
-  Votre connexion Wi-Fi est excellente.



Il est possible que vous deviez synchroniser votre liseuse pour voir l'icône de statut Wi-Fi.

1. Accédez à votre écran Accueil.
  2. Touchez la tuile **Sync** .
- L'icône du statut de la connexion Wi-Fi va s'afficher en haut de l'écran.

## Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez éteindre le Wi-Fi pour empêcher votre liseuse Kobo de se connecter à Internet. Cela vous permettra de prolonger l'autonomie de la batterie et d'utiliser votre liseuse dans l'avion. Votre connexion Wi-Fi s'éteindra automatiquement si elle est inactive pendant plus de 5 minutes.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Plus  en haut de l'écran.  
Le panneau « Paramètres rapides » va s'afficher.
3. Touchez **Wi-Fi**.
4. Touchez le cercle  à côté de *Wi-Fi : Activé*.  
Lorsque vous voyez une boîte de dialogue affichant *Wi-Fi : Désactivé*, votre liseuse ne pourra plus se connecter à Internet.

# Synchroniser votre liseuse Kobo

## Dans cette section

---


- Comprendre la synchronisation
- Synchroniser votre liseuse Kobo sur le Wi-Fi
- Synchronisation de votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop

## Comprendre la synchronisation

---

Des synchronisations régulières permettent d'obtenir les logiciels les plus récents ou les mises à jour d'application, de télécharger les livres récemment achetés sur votre liseuse Kobo et de mettre à jour les marque-pages ou annotations ajoutés pendant votre lecture sur un autre appareil.

Il existe deux manières de synchroniser : utiliser le Wi-Fi ou connecter votre liseuse Kobo Desktop au Kobo Desktop sur votre ordinateur.


Une fois la synchronisation effectuée, la couverture de tous les livres et extraits de livres s'affichera dans votre bibliothèque. Certains livres auront le mot Télécharger à côté du titre du livre ou une icône Télécharger  sur la

couverture, selon le modèle de liseuse. Touchez la couverture pour télécharger le livre sur votre liseuse.

## Synchroniser votre liseuse Kobo sur le Wi-Fi

---

Suivez ces instructions afin de lire votre tout dernier livre acheté sur kobo.com sur votre liseuse Kobo. L'accès à une connexion Wi Fi active est nécessaire avant de commencer.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez la tuile **Sync** .

  - Si vous êtes à portée d'un réseau connu, votre liseuse va se connecter automatiquement à ce réseau et commencer la synchronisation.
  - Si vous n'êtes pas situé(e) à proximité d'un réseau connu, votre liseuse va lancer le processus d'Ajout d'un réseau.

Après avoir synchronisé votre liseuse Kobo, votre livre sera ajouté à l'écran Accueil de votre liseuse Kobo et à votre bibliothèque. Touchez simplement la couverture d'un livre pour commencer à lire.






# Synchronisation de votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop

---

Vous pouvez également synchroniser votre liseuse Kobo en la connectant à votre ordinateur avec Kobo Desktop. Votre ordinateur doit être connecté à Internet avant de pouvoir procéder à la synchronisation.

Pour télécharger Kobo Desktop, rendez-vous sur [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Connectez votre liseuse à l'ordinateur avec un câble micro USB et touchez **Connecter**.
2. Ouvrez Kobo Desktop sur votre ordinateur.
3. Si vous n'êtes pas encore connecté(e) à votre compte Kobo, cliquez sur l'icône Profil  en haut de l'écran et connectez-vous.
4. Cliquez sur l'icône Synchroniser . Votre liseuse synchronisera et mettra à jour votre bibliothèque.
5. Cliquez sur le bouton Éjecter  en haut de l'écran pour déconnecter votre liseuse de l'ordinateur.

# Lire vos livres

## Dans cette section

---

- Explorer votre bibliothèque
- Rechercher des livres

## Explorer votre bibliothèque

---

Votre bibliothèque est l'endroit où vous pouvez trouver et gérer tous les livres de votre liseuse.

Pour accéder aux livres achetés, aux extraits de livres gratuits et aux collections dans votre bibliothèque :

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Lire**.
3. Choisissez l'un des domaines de votre bibliothèque :
  - **Livres** : tous les livres Kobo, PDF, et d'autres documents dans votre collection.
  - **Collections** : les livres que vous avez groupés. Par exemple, vous pouvez créer une collection composée uniquement de livres de cuisine.
  - **Articles de Pocket** : articles en ligne ou pages Web que vous avez ajoutés à l'aide de


l'application gratuite Pocket sur votre ordinateur, tablette ou tout autre appareil.

## Rechercher des livres

---

Utilisez la barre de recherche en haut de votre écran d'accueil pour trouver un livre déjà présent dans votre bibliothèque ou un nouveau livre dans la librairie Kobo.

Cherchez en utilisant le titre du livre, le nom de l'auteur ou un mot-clé.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez la barre de recherche située en haut de l'écran.
3. Touchez l'icône de déroulement  située à côté de Kobo et choisissez l'endroit où vous voulez chercher :
  - Sélectionnez *Kobo* pour effectuer une recherche dans la Librairie Kobo (vous devez être connecté(e) au Wi-Fi).
  - Sélectionnez *Mes éléments* pour effectuer une recherche dans la collection de votre liseuse.
4. En utilisant le clavier, saisissez un titre de livre, un nom d'auteur ou un mot-clé.

Les résultats de la recherche apparaissent au fur et à mesure que vous écrivez.

5. Appuyez sur une suggestion pour aller sur ce résultat, ou appuyez sur **Aller** pour voir la liste complète des résultats.

# Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud

## Dans cette section

---

- À propos du Kobo Cloud
- Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo
- Télécharger tous vos livres sur votre liseuse en une seule fois
- Enlever des livres de votre liseuse Kobo
- Enlever tous vos livres de votre liseuse Kobo en une fois

## À propos du Kobo Cloud


---

Tous les livres achetés chez Kobo sont rangés dans le Kobo Cloud, un espace de stockage en ligne avec espace illimité. Vous pouvez choisir les livres que vous souhaitez télécharger du Kobo Cloud sur votre appareil. Lorsque vous avez terminé un livre, vous pouvez le supprimer de votre appareil pour augmenter l'espace de stockage. Vous pouvez re-télécharger un livre dans le Kobo Cloud à tout moment dès que vous êtes connecté(e) au Wi-Fi.

# Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo

---

Si vos livres sont stockés sur le Kobo Cloud, vous aurez besoin de les télécharger sur votre liseuse avant de pouvoir les lire. Assurez-vous que votre liseuse est connectée au Wi-Fi pour télécharger des livres du Kobo Cloud.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez Lire.
3. Touchez Livres.  
Les livres qui ne sont pas encore sur votre liseuse affichent le mot *Télécharger* à côté du titre du livre ou une icône Télécharger  sur la couverture.
4. Touchez la couverture du livre pour le télécharger. Le téléchargement du livre va commencer.
5. Touchez la couverture du livre ou le titre pour l'ouvrir.


Si vous sélectionnez plusieurs livres, vos livres seront placés dans une file d'attente et téléchargés un par un sur votre liseuse. Dans l'affichage Liste, le mot *En attente* apparaît à côté des livres en attente de téléchargement. Dans l'affichage Couverture, des barres de progression apparaissent sur les couvertures des livres dont vous attendez le téléchargement. Une fois le livre téléchargé sur

vosre appareil, vous n'avez pas besoin de vous connecter au Wi-Fi pour le lire.

## Télécharger tous vos livres sur votre liseuse en une seule fois

---

Suivez ces étapes pour télécharger l'intégralité de votre bibliothèque Kobo sur votre liseuse.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez Lire.
3. Touchez Livres.
4. Touchez l'icône Plus  dans la barre grise.
5. Touchez **Télécharger tout**.  
Vos livres seront placés dans une file d'attente et téléchargés sur votre liseuse un par un. Dans l'affichage Liste, le mot *En attente* apparaît à côté des livres en attente de téléchargement. Dans l'affichage Couverture, des barres de progression apparaissent sur les couvertures des livres dont vous attendez le téléchargement.

## Enlever des livres de votre liseuse Kobo

---

Après avoir enlevé un livre de votre liseuse, vous pouvez le télécharger à nouveau à partir du Kobo Cloud, dès que vous avez accès au Wi-Fi.


1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Lire**.
3. Touchez **Livres**.
4. Touchez longuement la couverture ou le titre du livre.  
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Enlever**.  
Une boîte de dialogue va s'afficher.
6. Choisissez l'endroit d'où vous voulez supprimer le livre :
  - Liseuse : Re-télécharger ultérieurement l'article depuis le Kobo Cloud. Cette option est sélectionnée automatiquement.
  - Compte Kobo : Supprimez le livre de votre compte Kobo et de tous vos appareils.
7. Touchez **Enlever**.



# Enlever tous vos livres de votre liseuse Kobo en une fois

---

Vous pouvez enlever tous les livres téléchargés de votre liseuse pour gagner en espace de stockage. Lorsque vous enlevez des livres de votre liseuse, ils restent enregistrés dans le Kobo Cloud et vous pouvez les télécharger à nouveau plus tard.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez Lire.
3. Touchez Livres.
4. Touchez l'icône Plus  dans la barre grise.
5. Touchez **Gérer les téléchargements**.
6. À côté de *Livres Kobo téléchargés*, touchez **Enlever tout**.
7. Touchez **Enlever**.  
Tous vos livres Kobo seront enlevés de votre liseuse.

# Lire sur votre liseuse Kobo

## Dans cette section

---

- Explorer un livre
- Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse Kobo
- Fermer les livres
- Marquer des pages
- Trouver une page avec un marque-page
- Surligner du texte sur votre liseuse Kobo
- Voir les passages surlignés sur votre liseuse Kobo
- Supprimer le surlignage sur votre liseuse Kobo
- Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo
- Voir votre note pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo
- Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse Kobo
- Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo
- Ajouter ou supprimer des dictionnaires
- Traduire un mot

# Explorer un livre





---




Vous pouvez passer rapidement à un chapitre ou une page dans votre livre en quelques tapotements.

Touchez la couverture de votre livre sur l'écran d'accueil ou la bibliothèque pour l'ouvrir.

Touchez ou faites glisser le côté de la page dans votre livre pour tourner les pages.

Si vous voulez avancer de plus d'une page ou deux :

1. Touchez le centre de la page pour afficher le menu de lecture.
2. Touchez l'icône Navigation 
  - Pour faire défiler les pages du livre, touchez le cercle  de la barre de navigation et faites le glisser vers la droite pour aller en avant ou vers la gauche pour revenir en arrière.
  - Pour passer à la page suivante, touchez l'icône Page suivante .
  - Pour passer à la page précédente, touchez l'icône Page précédente .




- Pour aller au chapitre suivant, touchez l'icône Aller vers l'avant  .
  - Pour aller au chapitre précédent, touchez l'icône Aller vers l'arrière  .
  - Pour vous rendre sur un chapitre en particulier, touchez **Table des matières** et touchez le chapitre.
  - Touchez l'icône Retour arrière  pour revenir sur votre position précédente dans le livre.
3. Touchez n'importe quel endroit sur la page pour fermer la barre de navigation.

## Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse Kobo

---

Votre liseuse propose différentes tailles de texte pour la plupart des livres. Vous pouvez ajuster la taille du texte, les polices, l'espacement des lignes et la justification pour rendre la lecture plus agréable. Notez que vous ne pouvez modifier ni la taille ni le style du texte si vous lisez un fichier PDF.

1. Pendant que vous lisez, touchez le milieu de votre page pour afficher le menu Lecture.

2. Touchez l'icône Texte **Aa**.
3. Ajustez vos paramètres de police :
  - Touchez le menu déroulant à côté de **Police** pour choisir parmi une liste de polices disponibles.
  - Faites glisser le cercle  à côté de **Tailles de la police** pour changer la taille du texte.
  - Faites glisser le cercle  à côté de **Interligne** pour agrandir ou réduire l'espace entre les lignes.
  - Faites glisser le cercle  à côté de **Marges** pour agrandir ou réduire les marges.
  - Touchez votre choix de justification.

**Remarques :**

- Lorsque vous modifiez l'apparence du texte, votre liseuse enregistre la taille et le style que vous avez choisis et applique ces préférences aux autres livres que vous lisez.

## Fermer les livres

---

Lorsque vous avez terminé un livre, vous pouvez le marquer comme étant *Fini*, de manière à ce que la prochaine fois que vous l'ouvrez, vous recommenciez au début.

Le marquage d'un livre comme *Fini* ne supprimera pas les marque-pages, annotations, ou passages surlignés.

1. Dans votre bibliothèque, trouvez le livre que vous souhaitez fermer.
2. Appuyez et maintenez la couverture du livre.  
Un menu va s'afficher.
3. Sélectionnez **Marquer comme fini**.

## Marquer des pages

---


Vous pouvez marquer les passages ou pages qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaitez revenir, à l'aide de marque-pages.

- Pendant la lecture, touchez le coin supérieur droit de la page. Un marque-page va apparaître sous forme de page cornée.

## Trouver une page avec un marque-page

---

Si vous ajoutez un marque-page sur une page, vous pourrez facilement la retrouver avec le menu de lecture.

1. Lors de votre lecture, touchez le centre de la page pour afficher le menu Lecture.
2. Touchez l'icône Plus  en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.
4. Touchez le marque-page que vous souhaitez voir.


## Surligner du texte sur votre liseuse Kobo

---

La plupart des livres vous permettent de surligner du texte, tout comme vous pouvez le faire avec un marqueur dans un livre papier.

**Remarque :** vous ne pouvez pas surligner de texte dans un PDF.

1. Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
2. Retirez votre doigt de la page.


Vous verrez un cercle  à chaque extrémité du mot.

3. Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle à la fin.
4. Touchez **Surligner**.

## Voir les passages surlignés sur votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez voir la liste des surlignages que vous avez effectués dans le livre pendant que vous lisez.


1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Plus  en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.  
Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre va apparaître.
4. Touchez un surlignage pour voir l'ensemble du passage surligné.



## Supprimer le surlignage sur votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez supprimer les surlignages que vous avez effectués dans votre livre pendant que vous lisez.


1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Plus  en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.
4. Touchez et maintenez la pression sur le passage surligné que vous voulez enlever.  
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Supprimer le surlignage**.  
Le surlignage sera supprimé de votre livre.

## Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez ajouter des notes aux livres que vous lisez.

1. Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
2. Retirez votre doigt de la page.


Vous verrez un cercle  à chaque extrémité du mot.

3. Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle à la fin.
4. Touchez **Ajouter une note**.
5. Utilisez le clavier pour entrer vos notes et touchez **Enregistrer**.

## Voir votre note pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo

---

Après avoir pris une note, vous pouvez la voir à tout moment pendant que vous lisez.


1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Plus  en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.  
Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre va apparaître.

4. Touchez le texte à côté de *Note* sur la droite pour afficher la note complète.

## Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse Kobo

---

Si vous n'avez plus besoin d'une note, vous pouvez la supprimer de votre livre pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Plus  en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.  
Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des annotations que vous avez effectués dans le livre apparaîtront.
4. Touchez et maintenez la pression sur la note que vous souhaitez supprimer.  
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Enlever l'annotation**.  
Une boîte de dialogue apparaît.
6. Touchez **Continuer** pour supprimer votre annotation.

## Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo

---

Si vous rencontrez un mot inconnu pendant votre lecture, vous pouvez utiliser le dictionnaire intégré pour voir sa définition.

1. Tout en lisant, laissez votre doigt appuyé sur le mot que vous voulez vérifier.  
Un soulignement apparaît sous le mot.
2. Relâchez votre doigt de l'écran.  
La définition du mot apparaît.


Le dictionnaire peut ne pas fonctionner avec certains livres comme les PDF, les livres que vous avez empruntés auprès d'une bibliothèque municipale ou des eBooks gratuits que vous avez trouvés sur Internet.

Touchez l'écran pour ignorer le dictionnaire.



## Ajouter ou supprimer des dictionnaires

---

Vous pouvez supprimer des dictionnaires installés sur votre liseuse pour gagner en espace de stockage ou ajouter des dictionnaires dans d'autres langues.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Plus  en haut de l'écran.

Le panneau « Paramètres rapides » va s'afficher.

3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Langue et dictionnaires**.
5. Dans dictionnaire, touchez **Modifier**.
6. Ajoutez ou supprimez un dictionnaire :
  - Pour ajouter un dictionnaire, touchez l'icône Plus  à côté du dictionnaire que vous souhaitez ajouter.
  - Pour supprimer un dictionnaire, touchez l'icône Coche  à côté du dictionnaire que vous souhaitez enlever.
7. Touchez **Enregistrer**.

## Traduire un mot

---

Votre liseuse Kobo possède un dictionnaire de traductions, que vous pouvez utiliser pendant que vous lisez vos livres numériques.

Le dictionnaire peut ne pas fonctionner avec certains livres comme les PDF, les livres que vous avez empruntés auprès d'une bibliothèque municipale ou des eBooks gratuits que vous avez trouvés sur Internet.

1. Dans le livre, appuyez et maintenez le mot que vous souhaitez traduire.
2. Relâchez votre doigt de l'écran.  
Une définition du mot apparaît dans une boîte de dialogue.
3. Appuyez sur l'icône de liste déroulante ▼ dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.  
Une liste des langues apparaît dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire.

# Ajouter des livres

## Dans cette section

---

- Parcourir la librairie Kobo
- Acheter un livre pour votre liseuse Kobo
- Enregistrer un extrait dans votre section Livres
- Afficher votre extraits de livres

## Parcourir la librairie Kobo

---

Vous pouvez trouver et acheter des livres de plusieurs manières sur votre liseuse.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Parcourir**.
3. Touchez l'une des options proposées :
  - **Aperçu** : voir les dernières parutions de Kobo. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour chercher un livre par titre, auteur, série ou ISBN.
  - **Recommandés** : livres que vous pourriez aimer, selon vos achats et votre historique de lecture.
  - **Sélection** : livres organisés par thèmes pour une navigation plus facile.

- **Catégories** : une liste des sujets qui peuvent vous aider à trouver des livres. Choisissez un sujet qui vous intéresse.
- **Lectures semblables** : livres similaires à ceux que vous lisez ou que vous recherchez dans la librairie Kobo.

## Acheter un livre pour votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez acheter des eBooks depuis votre liseuse. Il vous suffit d'avoir une connexion Wi-Fi et une carte de crédit valide.

Lorsque vous avez terminé le processus de validation de commande, votre livre apparaîtra sur l'écran d'accueil.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Parcourir**.
3. Touchez **Catégories**.
4. Touchez la catégorie qui vous intéresse.
5. Touchez une sous-catégorie pour commencer à parcourir les eBooks.
6. Trouver un eBook que vous souhaitez acheter.
7. Touchez **Acheter** à côté du livre que vous voulez acheter.



8. Si vous avez déjà effectué des achats avec Kobo et enregistré vos informations de facturation, rendez-vous à l'étape 11.

9. Utilisez le clavier pour saisir votre adresse de facturation et vos informations de carte de crédit.

**Remarque :** nous avons besoin de votre adresse de facturation pour calculer les taxes pour votre commande, en fonction de votre situation géographique.

10. Touchez **Continuer**.

11. Vérifiez votre commande.

12. Si vous souhaitez utiliser une carte cadeau ou un code promotionnel, touchez **Ajouter une carte cadeau** ou **Ajouter un code promotionnel**, et fournissez les renseignements nécessaires.

**Remarque :** Les codes promotionnels ne peuvent être appliqués qu'à des livres ou des magazines admissibles, car tous les éditeurs ne choisissent pas de participer à des promotions.

13. Touchez **Confirmer**.

14. Touchez **Continuer les achats** pour acheter plus de livres ou revenir à l'écran d'accueil.

**Remarque :** Si vous ne voyez pas le livre que vous avez acheté sur l'écran d'accueil, touchez la tuile

**Sync** .

## Enregistrer un extrait dans votre section Livres

---

Vous pouvez ajouter des extraits de livres à votre collection pour un achat ultérieur.

1. Lorsque vous parcourez la boutique à la recherche d'un livre, touchez la couverture du livre qui vous intéresse.
2. Touchez **Enregistrer l'extrait**.

**Remarque :** Certains livres ne proposent pas d'extraits.

## Afficher votre extraits de livres

---

Après avoir ajouté des extraits de livres à votre section Livres dans votre , vous pouvez consulter les articles présents dans votre depuis votre liseuse.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez Lire.
3. Touchez Livres.

4. Touchez **Afficher** dans la barre grise près du haut de l'écran.  
Un menu déroulant apparaît.

5. Touchez **Extraits**.

Vous verrez une liste d'extraits que vous avez ajoutés à votre section Livres dans votre . Touchez le livre et suivez les instructions affichées à l'écran pour le lire. Lorsque vous atteignez la fin de l'extrait, vous avez la possibilité l'acheter le livre.

# Emprunter des livres à la bibliothèque municipale

## Dans cette section

---

- À propos d'OverDrive
- Paramétrer votre compte OverDrive
- Emprunter des livres avec OverDrive
- Afficher vos livres OverDrive

## À propos d'OverDrive

---

OverDrive est un service gratuit proposé par les bibliothèques municipales qui vous permet d'emprunter des livres dans leurs collections numériques.

En installant OverDrive sur votre Kobo Aura ONE, vous aurez simplement besoin d'une carte de lecteur et d'une connexion Wi Fi pour emprunter des eBooks dans votre bibliothèque municipale. Parcourez les livres de votre bibliothèque municipale, empruntez-en et mettez-en d'autres sur liste d'attente directement à partir de votre liseuse.


# Paramétrer votre compte OverDrive

---

Pour emprunter des livres avec OverDrive, vous devez créer un compte OverDrive gratuit.

Avant de commencer, il vous faut :

- Une carte de lecteur valide de votre bibliothèque municipale.
- Une connexion Wi Fi active.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Plus  en haut de l'écran.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **OverDrive**.
5. Touchez **Se connecter**.  
L'écran *Trouver une bibliothèque municipale* apparaît.
6. Recherchez et sélectionnez le nom de votre bibliothèque municipale locale.
7. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte OverDrive.


**Remarque :** Notez l'adresse email et le mot de passe relatifs à votre compte OverDrive afin de pouvoir les retrouver plus tard si nécessaire.

8. Touchez **Se connecter** afin de saisir votre numéro de carte de lecteur et votre code PIN.  
La fenêtre OverDrive apparaît.
9. Touchez **Oui, autoriser l'accès**.
10. Touchez **Parcourir** ou **Rechercher** afin de commencer à chercher un livre.

## Emprunter des livres avec OverDrive

---

Après avoir créé un compte OverDrive, vous pouvez emprunter des livres sur votre liseuse.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Parcourir**.
3. Touchez **Aperçu**.
4. Recherchez le livre que vous souhaitez emprunter.
5. Touchez la couverture ou le titre du livre que vous souhaitez emprunter.
6. Touchez l'icône Plus  .

## 7. Touchez **Emprunter avec OverDrive**.

Si le livre est disponible, vous verrez une boîte de dialogue confirmant que vous avez bien emprunté le livre.

Synchronisez simplement votre liseuse afin de voir le livre sur votre écran d'accueil. Si le livre n'est pas disponible, vous pouvez le mettre sur liste d'attente. Lorsque le livre sera de nouveau disponible, vous recevrez une notification par e-mail.

Les éléments que vous empruntez sont automatiquement retournés à la fin de la période de prêt.

## Afficher vos livres OverDrive

---

Lorsque vous avez emprunté des livres avec OverDrive, vous pouvez choisir le type d'affichage afin que seuls les livres empruntés dans votre bibliothèque municipale s'affichent.

Ce tri vous permet de voir facilement l'ensemble des livres que vous avez empruntés avec OverDrive.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Lire**.
3. Touchez **Livres**.
4. Touchez *Afficher* dans la barre grise près du haut de l'écran.

5. Touchez **OverDrive**.

Vous verrez l'ensemble des livres que vous avez empruntés avec OverDrive.



# Résoudre les problèmes liés à votre liseuse

## Dans cette section

---

- Résoudre les problèmes liés à votre liseuse
- Éteindre votre liseuse
- Recharger votre liseuse
- Se déconnecter puis se reconnecter à votre liseuse
- Effectuer une réinitialisation sur les paramètres d'usine
- Exécution d'une réinitialisation manuelle sur les paramètres par défaut

## Résoudre les problèmes liés à votre liseuse

---

Si vous rencontrez des problèmes avec votre liseuse, une solution rapide consiste à éteindre votre liseuse et de la redémarrer. Vous pouvez aussi essayer de charger votre liseuse si elle ne répond pas.

Vous pouvez aussi vous déconnecter de la liseuse, puis vous reconnecter pour résoudre les problèmes courants. Lorsque vous vous reconnecterez, votre liseuse relancera le processus d'installation. Vous devrez saisir l'adresse e-mail

associée à votre compte Kobo et votre mot de passe pour connecter votre liseuse sur un réseau Wi-Fi ouvert.

Si la connexion et la déconnexion ne résolvent pas le problème, essayez de réinitialiser les paramètres d'usine de votre liseuse.

## Éteindre votre liseuse

---

Si votre liseuse ne répond pas ou ne fonctionne pas comme prévu, essayez de l'éteindre et de la redémarrer.

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran *Éteindre* s'affiche.

**Remarque :** Si vous voyez l'écran de veille, redémarrez votre liseuse et essayez de l'éteindre à nouveau.

2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que votre liseuse s'allume.

Si votre liseuse plante et vous empêche de l'éteindre, essayez de la recharger.

# Recharger votre liseuse

---

Le fait de recharger votre liseuse peut permettre de la redémarrer si vous ne parvenez pas à l'allumer et à l'éteindre.

1. Allumez votre ordinateur
2. Connectez votre câble Micro USB à votre liseuse et à votre ordinateur.


Patiencez quelques minutes afin de voir si votre liseuse redémarre d'elle-même. Si vous n'avez pas utilisé votre liseuse depuis quelques temps, il se peut que la batterie soit déchargée. Laissez votre liseuse en charge pendant trois heures avant d'essayer de l'allumer.

# Se déconnecter puis se reconnecter à votre liseuse

---

Essayez de vous déconnecter et de vous connecter à nouveau à votre liseuse si vos livres vous posent des problèmes.

Synchronisez votre liseuse avant de continuer, de manière à ne pas perdre les derniers marque-pages, annotations ou passages surlignés que vous avez ajoutés à vos livres.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Plus  en haut de l'écran.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Comptes**.
5. Dans Kobo, touchez **Se déconnecter**.
6. Touchez **Se déconnecter**.

Une fois déconnecté(e), vous devrez configurer votre liseuse. Après avoir configuré votre liseuse et vous être connecté, touchez Synchroniser pour remettre vos livres dans votre bibliothèque.

## Effectuer une réinitialisation sur les paramètres d'usine


---

Vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine afin de restaurer les paramètres initiaux de votre liseuse. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, vous devrez procéder à une nouvelle configuration et synchronisation de votre liseuse.

Si vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre liseuse, vous allez :

- Supprimer tous les livres de votre liseuse. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, les livres

achetés chez Kobo peuvent être à nouveau téléchargés à partir du Kobo Cloud.

- Perdre tous les marque-pages et annotations réalisés sur vos livres depuis la dernière synchronisation de votre liseuse.
  - vous déconnecter de votre compte sur votre liseuse.
  - réinitialiser tous vos réglages et préférences.
  - régler votre liseuse selon ses paramètres initiaux.
1. Si possible, sauvegardez tous les livres et documents que vous avez ajoutés sur votre liseuse en utilisant Adobe Digital Editions, ou ceux que vous avez ajoutés manuellement à l'aide de votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder les livres que vous avez achetés chez Kobo. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, les livres achetés chez Kobo peuvent être à nouveau téléchargés à partir du Kobo Cloud.
  2. Accédez à votre écran Accueil.
  3. Touchez l'icône Plus  en haut de l'écran. Le panneau « Paramètres rapides » va s'afficher.
  4. Touchez **Paramètres**.
  5. Touchez **Informations sur l'appareil**.
  6. Touchez **Réinitialisation Sous Avancé**.

## 7. Touchez **Réinitialiser maintenant**.

### Exécution d'une réinitialisation manuelle sur les paramètres par défaut

---

Si la réinitialisation des paramètres d'usine ne fonctionne pas, vous pouvez essayer une réinitialisation manuelle des paramètres par défaut afin de restaurer les réglages initiaux de votre liseuse. Après une réinitialisation manuelle des paramètres d'usine, vous devrez à nouveau configurer et synchroniser votre liseuse. Avant de commencer, rechargez votre liseuse pendant 3 heures.

1. Allumez votre ordinateur.
2. Branchez le cordon d'alimentation USB à votre liseuse et votre ordinateur.
3. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation afin d'éteindre votre liseuse.
4. Patientez jusqu'à ce que la lumière rouge située dans le coin supérieur droit de votre liseuse s'éteigne.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre liseuse pendant 30 secondes.
6. Attendez l'apparition de l'écran de Restauration. L'écran de votre liseuse devient noir et le processus de restauration commence. Lorsque le processus de

restauration est terminé, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre liseuse. Vous devez avoir accès à une connexion Wi-Fi active ou à Internet pour réaliser la configuration.

# Obtenir de l'aide

## Dans cette section

---

- Obtenir de l'aide
- Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie

## Obtenir de l'aide

---

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Consultez [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie

---

Des détails importants concernant la sécurité, la réglementation et la garantie relatives à votre liseuse sont disponibles sur [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Remarque :** la déclaration de conformité peut varier selon le modèle de liseuse Kobo. [Kobo.com/userguides](http://Kobo.com/userguides) comprend des informations sur la façon de trouver le numéro de modèle de votre liseuse Kobo.