

doux et sec.

- Recharger la batterie lorsque l'icône de batterie faible apparaît sur l'écran. Rechargez uniquement avec l'adaptateur inclus dans votre tablette.
- Ne pas démonter l'appareil. Toute réparation doit être effectuée exclusivement par le personnel qualifié d'Energy Sistem Soyntec S.A.

Caractéristiques Principales

- Écran TFT 9" 16:9 (1024x600 pixels).
- Écran capacitif multi-touch de 5 points.
- Processeur quad coeur ARM Cortex A7 1.2GHz avec GPU SGX544MP2 inclus.
- 1 Go DDR3 RAM.
- 8 Go de mémoire interne extensible avec des cartes microSD-/XC (jusqu'à 64 Go).
- Wi-Fi N: module 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Sortie HDMI 720p.
- Caméra frontale 0.3Mpx.
- Caméra arrière 2Mpx.
- Fonction USB-Host.
- Fonction USB-OTG.
- Haut-parleur inclus 1w.
- Microphone omnidirectionnel inclus.
- Capteur de mouvement (accéléromètre).
- Capacité de la batterie: 3.7v/ 4000mAh.
- Autonomie: jusqu'à 5 heures et demie de navigation Wi-Fi.
- Chargement avec adaptateur AC 100-240v 50-60Hz DC 5v/2A.

Contenu du produit

- Energy Tablet Neo 9.
- Guide Rapide.
- Câble USB 2.0 High-Speed pour la connecter au PC.
- Câble USB-HOST para conexão de dispositivos USB externos.
- Adaptateur d'alimentation courant AC/DC (Europlug) 100-240V AC 50-60Hz.

Présentation générale



(<https://camo.githubusercontent.com/fa2a407c35c42cd92d5c13e68bcb4767d41f23a5/687474703a2f2f73746174469632e656e6>)

1. Caméra arrière
2. Caméra frontale
3. Haut-parleur
4. Bouton d'allumage/éteint
5. Bouton de contrôle de volume +/-
6. Écran tactile
7. Fente pour microSD
8. Sortie HDMI
9. Entrée pour microUSB
10. Sortie d'écouteurs
11. Connecteur d'alimentation

Chargement/Première utilisation

Votre Energy Tablet est une batterie rechargeable de lithium-ion. Initialement, la batterie est chargée à l'usine, mais il est recommandé de réaliser une recharge complète avant d'utiliser l'appareil. Rechargez la batterie quand vous branchez l'appareil à la prise parmi l'adaptateur AC/DC uniquement, inclus avec le produit. Le temps de charge varie de 2-4 heures, selon si l'appareil est éteint ou allumé. Pour garder la batterie en bon état, nous vous recommandons d'éteindre l'appareil lors du chargement et de ne pas le charger pendant plus de 8 heures. Vous avez différentes façons d'améliorer le rendement et d'optimiser l'utilisation de la batterie de votre Energy Tablet:

Configurez l'arrêt automatique de l'écran après quelques seconds d'inactivité depuis Paramètres > Écran > Éteindre après.

Choisissez un niveau d'éclat d'écran optimale dans le menu Réglages > Écran > Luminosité.

Allumer et éteindre

Avant d'allumer votre Energy Smartphone, assurez-vous de bien insérer les cartes SIM sur des fentes. À continuation, appuyez sur la touche allumage / éteinte (II) située en haut à gauche de l'appareil pendant quelques secondes. Lorsque le système d'exploitation a été chargé, vous devez débloquer l'appareil pour commencer à l'utiliser. Pour cela, insérez le numéro PIN de vos cartes SIM et puis, déplacez le cadenas hors le cercle. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche d'allumé / éteint (II) jusqu'à l'éteint, à continuation, choisissez l'option "Éteint". Une pulsation brève de la touche d'allumé/ éteint (II) bloquer / débloquer l'appareil, allumer et éteindre l'écran et activer le mode d'économie d'énergie.

Types de pulsations

Gestes élémentaires

- Pulsation

Appuyez brièvement l'écran



(<https://camo.githubusercontent.com/8a1a605385ab4126116678757bd133fca34ea6c9/687474703a2f2f7374617469632e656e6f>)

- Double clic

Appuyez rapidement, deux fois sur l'écran



(<https://camo.githubusercontent.com/db80dcae04fdc6774428bbf32f6e0e7e654a6f07/687474703a2f2f7374617469632e656e6f>)

- Glisser

Glissez le doigt sur la surface sans perdre le contact



(<https://camo.githubusercontent.com/8b1d8c3b7c185b5d06538ec662397fd55d11853c/687474703a2f2f7374617469632e656e6f>)

- Glisser

Glissez rapidement le doigt sur l'écran



(<https://camo.githubusercontent.com/19a82089a6bd24bb4557d05e1b706dc668d6865b/687474703a2f2f7374617469632e656e6f>)

- Appuyez

Toucher la surface pendant une période prolongée de temps



(<https://camo.githubusercontent.com/a773834656455845bf8b52066e8397a3957324ba/687474703a2f2f7374617469632e6566>)


- Zoom

Zoom dans et hors de l'image de l'écran



(<https://camo.githubusercontent.com/123d08d94943648cf48946d49af9f88b12d17del/687474703a2f2f7374617469632e6566ef>)

Écran Principal

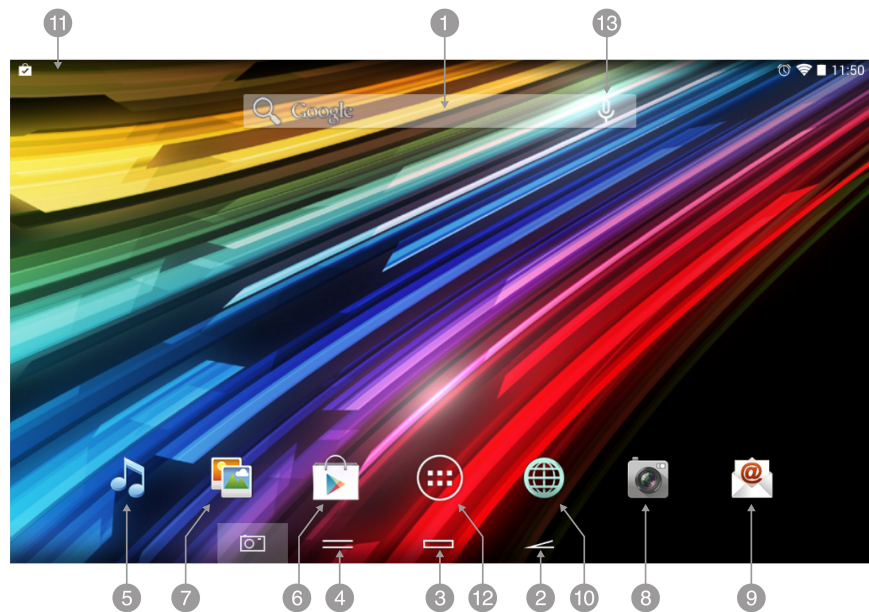

(<https://camo.githubusercontent.com/c61ecfc8d440fdbabdf50a92a42969fce57a3858/687474703a2f2f7374617469632e6566ef>)

1. **Chercheur:** accès direct au moteur de rechercheWEB de Google™

2. **Arrière:** permet de reculer vers l'écran antérieure dans l'application qui soit en fonctionnement dans ce moment

3. **Home:** retourner à l'écran principal

4. **Tâches:** montrez les applications utilisées récemment

5. **Music:** lecture de fichiers de son

6. **Play Store:** Magasin d'applications de Google™

7. **Gallery:** visualisation d'images

8. **Caméra:** accès à l'appareil photo inclut

9. **Email:** courrier électronique

10. Internet: navigateur web

11. **Barre d'état:** montre l'information sur l'état de la couverture, la batterie et l'heure. Si vous appuyez sur cette partie, une version du menu de configuration est déployée pour administrer la configuration Wi-Fi, le gyroscope, la luminosité de l'écran, les notifications et le menu de configuration complète

12. **Accès au menu d'applications et widgets**

13. Recherche par voix: accédez à la recherche par voix de Google™ et d'autres.


Widgets

Pour ajouter un Widget sur l'un des bureaux, appuyez sur "applications et widgets" (1) et à continuation, choisissez l'option "WIDGETS" sur la partie supérieure de l'écran (2).




(<https://camo.githubusercontent.com/a4bb19649b8905f5fd8afa059d45cf47a5632cea/687474703a2f2f73746174696332e656e1>)

Avec le geste de tourner la page (3) vous pourrez voir tous les Widgets installés. Choisissez celle dont vous voulez ajouter au bureau en appuyant sur (4) et relâcher le bouton à continuation (5).

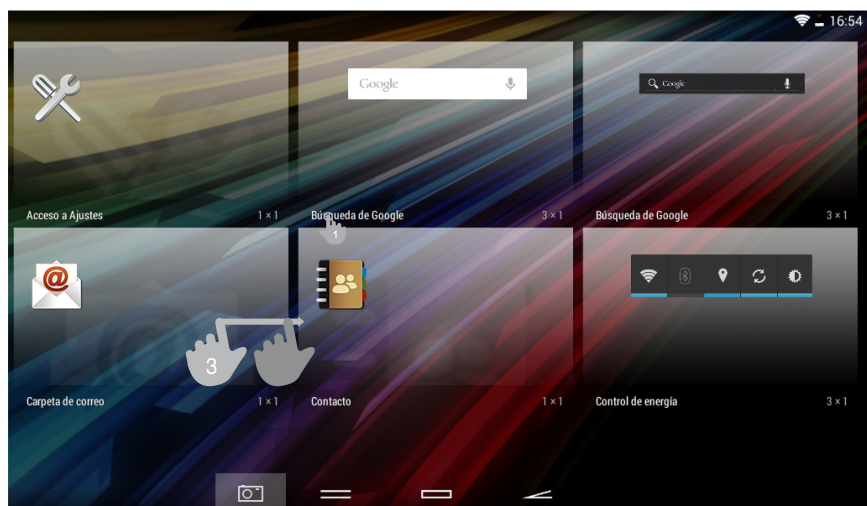

(<https://camo.githubusercontent.com/919ea42e824247246a3c8d355bac6abb9d3eefbc/687474703a2f2f7374617469632e656e>)

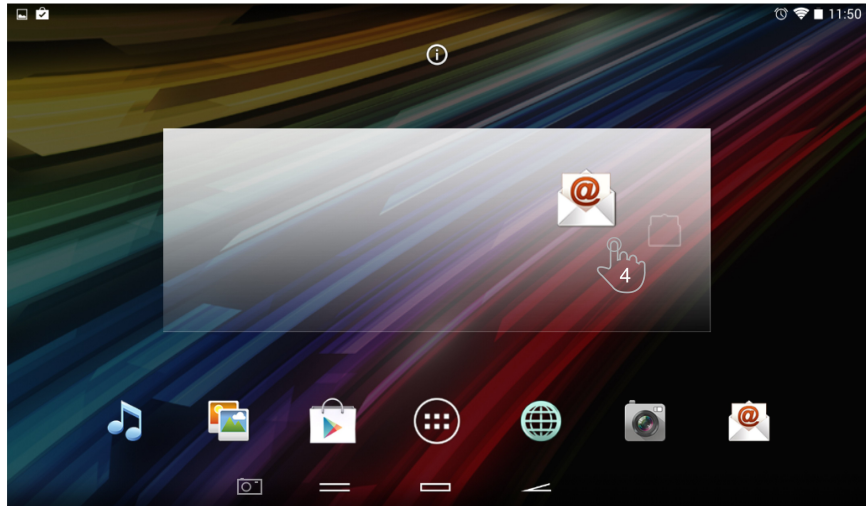

(<https://camo.githubusercontent.com/ae5af0295b5c431e886d06a3e5889ff078663d99/687474703a2f2f7374617469632e656e>

Les Widgets peuvent se placer dans d'autres zones du bureau ou être effacés très simplement. Pour effacer un Widget depuis votre emplacement actuel, appuyez sur celui-ci et sélectionnez-le quelques secondes. Les Widgets peuvent se resituer dans d'autres zones du même bureau ou les effacer facilement. Pour déplacer un Widget à une autre position dans le bureau.


Pour éliminer le Widget maintenez-le pendant quelques secondes sans le lâcher, un icône de X apparaîtra dans l'écran, glissez jusqu'à l'icône X et puis lâcher.

Configuration sans fil

Bluetooth

Votre Energy Tablet inclut une connexion Bluetooth. Pour connecter votre appareil avec les écouteurs, ordinateurs portables, tablettes, smartphones, etc. Allez sur Paramètres >> Bluetooth et changez vers la position ON. À la continuation commencera à faire la recherche de tous les appareils disponibles et vous devrez que choisir un seul pour commencer la connexion.

1. Bluetooth.
2. Habilitez la case Bluetooth.
3. Choisissez l'appareil dont vous voulez être connecté.
4. Acceptez la demande de synchronisation.

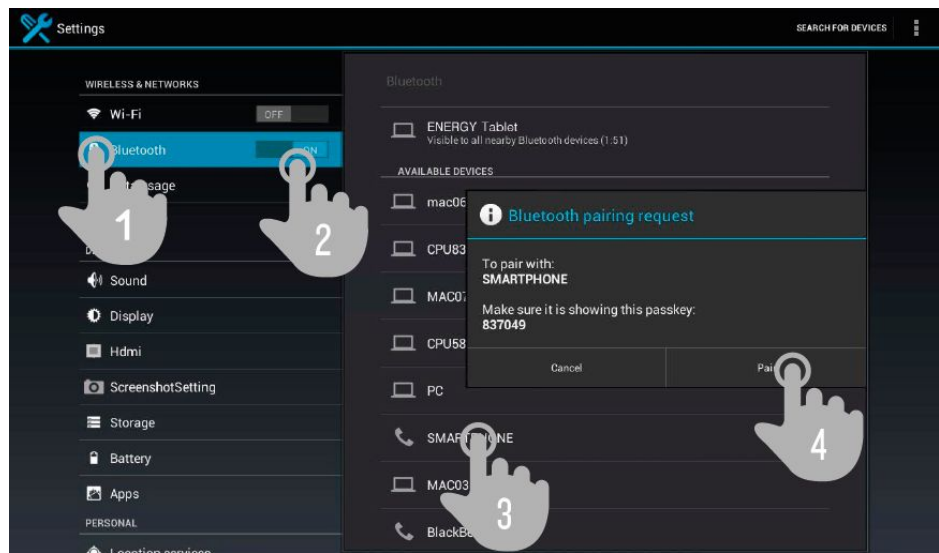


(<https://camo.githubusercontent.com/be162c06180f7a622fe9813fa6f071924537bb32/687474703a2f2f7374617469632e656e67>)

Configuration Wi-Fi

Appuyez sur Paramètres depuis l'ÉCRAN D'ACCUEIL.


Écran de réglage

Tela de ajustes / Settings screen / Écran des paramètres / Tela de definições

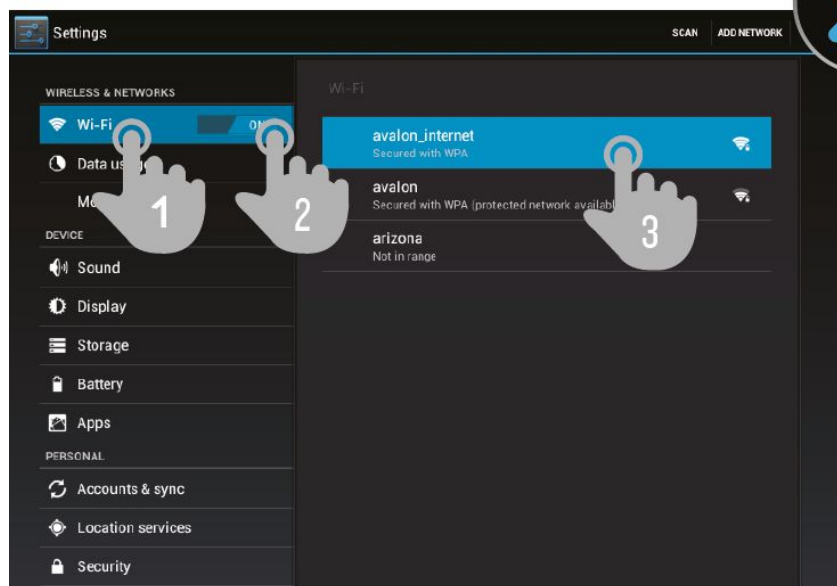

(<https://camo.githubusercontent.com/ae20dab4a3338f56d439b63828fcb2ca446242f2/687474703a2f2f7374617469632e656e67>)

1. Wi-Fi.
2. Habilitez la case Wi-Fi.
3. Choisissez votre réseau Wi-Fi.
4. Établir la connexion.

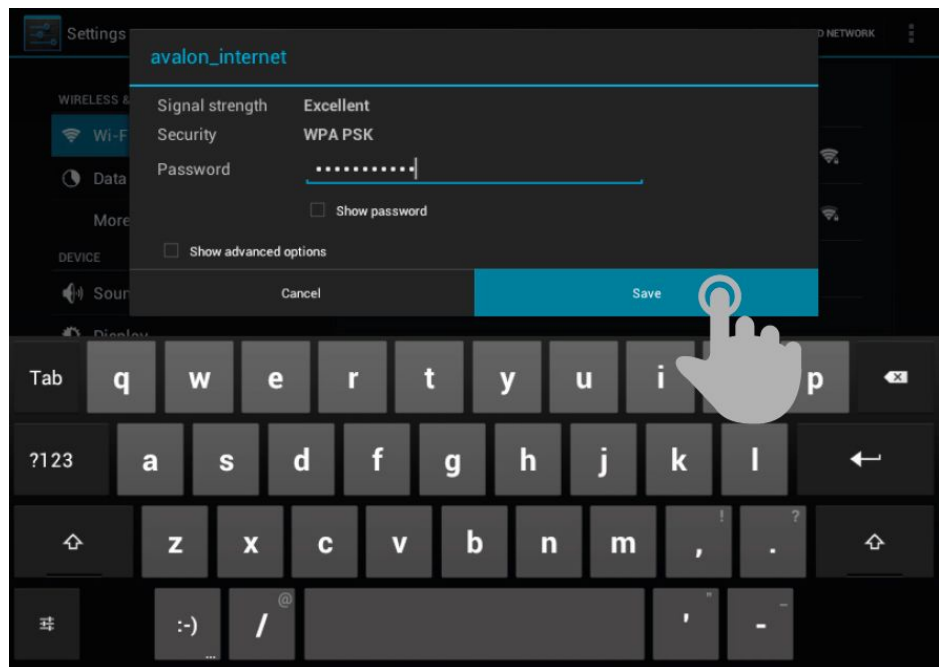

(<https://camo.githubusercontent.com/e60cc08718ac58db95c5d622125bbb2e18662aa4/687474703a2f2f7374617469632e656e66>)


Avis: Votre Energy Tablet est compatible avec les standards de sécurité et de cryptage WEP, WPA, WPA2, TKIP et AES. Quand le processus d'authentification soit complété avec succès, votre Energy Tablet enregistrera les données d'accès au réseau Wi-Fi et sera prêt pour utiliser de l'Internet. L'appareil enregistrera le réseau et sera connecté automatiquement quand il soit disponible.

Principales Applications

Navigateur Internet

Votre nouveau Energy Tablet a un puissant navigateur Web entre la liste d'applications utilisées par défaut, avec lequel vous pourrez utiliser l'Internet d'une façon simple et rapide.

Quand l'appareil soit connecté au réseau Wi-Fi, appuyez sur l'icône Navigateur situé dans le bureau ou le menu d'applications pour démarrer le programme. Le système chargera la page de démarrage par défaut et sera affichée sur l'écran.

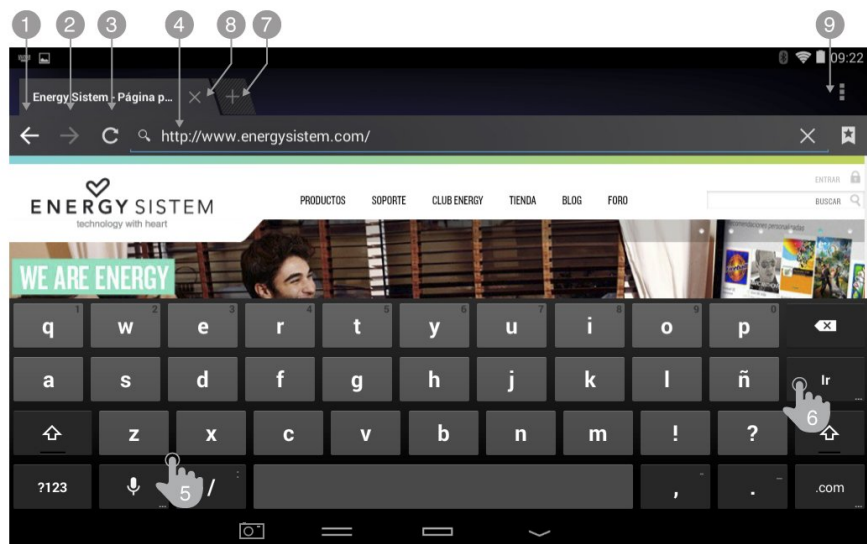


(<https://camo.githubusercontent.com/eda04bfcdaf13ee6748719e5c26464e33b8f5d9c/687474703a2f2f7374617469632e656e66>)


1. Reculer
2. Avancer
3. Charger
4. Site WEB
5. Écrire
6. Appuyez enter
7. Créer onglet
8. Fermer onglet
9. Options

Administrateur d'Email

Avis: Pour connaître les paramètres de configuration de votre compte, veuillez consulter votre fournisseur de courrier électronique.

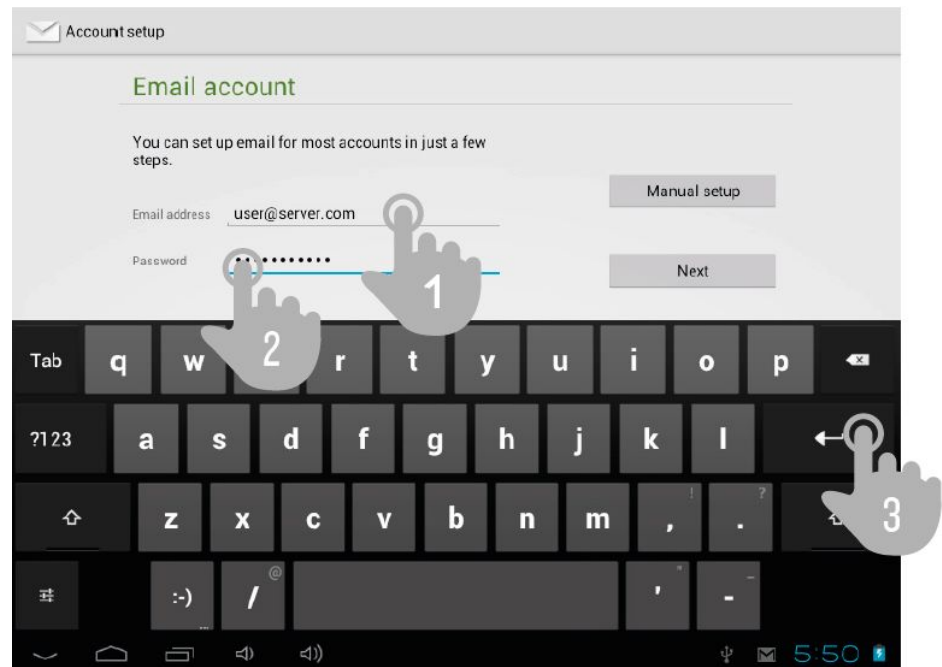

(<https://camo.githubusercontent.com/1e6b826b3f39257301839cfa6bc588c3cd2fbfe5/687474703a2f2f7374617469632e656e66>)

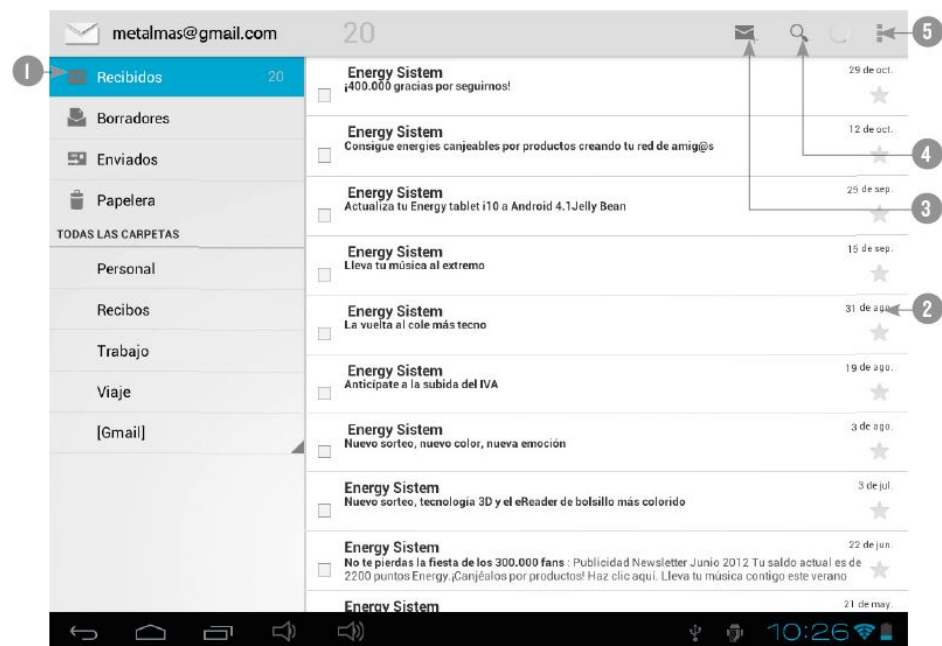

(<https://camo.githubusercontent.com/b40e9faa9c8357868810991d7ecba8db80d15acb/687474703a2f2f7374617469632e656e66>)

1. Dossier choisi
2. E-mails.
3. Nouveau email

4. Chercher

5. Options.

Lecture de musique



(<https://camo.githubusercontent.com/e6fa84d7de8acd6d91dd318733b0e7df7blac23d/687474703a2f2f7374617469632e656565!>

I. Liste de lecture

2. Lecture aléatoire


3. Répétition

4. Chanson antérieure

5. Play / pause

6. Chanson postérieure

Visualisation Vidéo

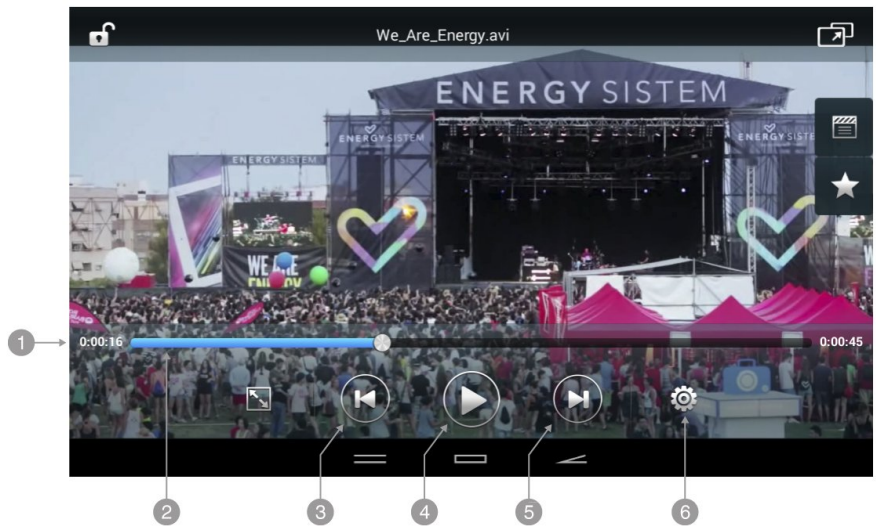

(<https://camo.githubusercontent.com/f45ae3d26e61af60705e893b13ad12e22f1f44d4/687474703a2f2f7374617469632e656e65>)

1. Temps de lecture

2. Rapport d'aspect


3. Vidéo antérieur

4. Play / Pausa

5. Vidéo postérieure

6. Paramètres

Caméra

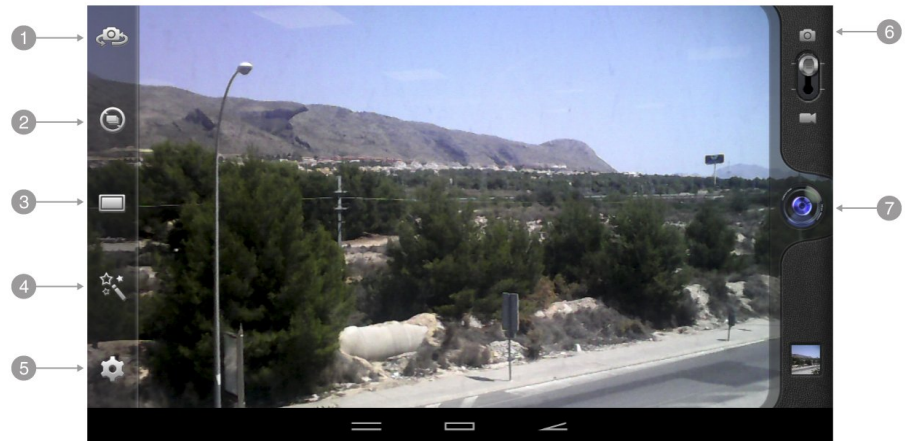


(<https://camo.githubusercontent.com/beffc65b2461ee7158c184fd5cfc8017f5c35e0f/687474703a2f2f7374617469632e656e657>)

1. Changer de caméra
2. Mode de capture normal/ continu
3. Mode panoramique
4. Effet post-capture
5. Paramètres
6. Mode photographie/vidéo
7. Déclencheur
8. Pré-visualiser photos

Galerie: Images et Vidéos

Pour visualiser l'antérieure/suivante image ou album, glissez le doigt sur l'écran horizontalement.

Pour retourner au bureau d'accueil, appuyez sur le bouton de retour ou Démarrage

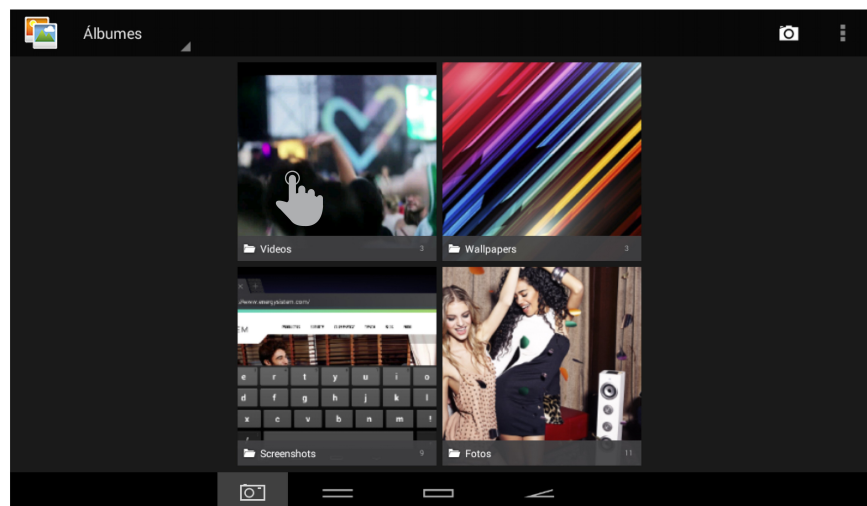

(<https://camo.githubusercontent.com/6fc429f6c72477d631b676a472e55a55d2b8789f/687474703a2f2f7374617469632e656e657>)

Guide de Dépannage

1. Pour quoi quelques fichiers MP3 ne peuvent pas être lis? Le fichier MP3 doit respecter les normes layer 3 de MPEG1, MPEG2 ou MPEG 2.5. Au contraire, il doit être recodé parmi un software.
2. Ma Energy Tablet ne s'allume pas, qu'est-ce que je peux faire? Assurez-vous que la batterie soit suffisamment chargée, après essayer de brancher l'appareil. Si même en le chargeant pendant au moins 30 minutes, le système continue sans pouvoir être allumé, c'est possible qu'il y ait un problème avec le système d'exploitation installé. S'il vous plaît, lisez la section de ce manuel "Mise à jour".
3. Pour quoi quelques fichiers WMA ne se lisent pas? Assurez-vous que vous n'êtes pas en train de codifier les WMA avec DRM.
4. Pour quoi je ne peux pas voir mes fichiers de vidéo, image ou texte quand j'utilise le lecteur de musique? Généralement, les applications seulement montrent les fichiers compatibles, qui peuvent être lis par le programme. Pourtant, pendant que vous naviguez par les dossiers depuis une application en particulier, vous pourriez seulement visualiser les fichiers associés à ce programme (chansons avec le lecteur de musique, des films avec le lecteur de vidéo, etc). Pour regarder tous les fichiers dans la mémoire, au même temps, initiez l'application Explorateur depuis le bureau d'applications.
5. Quels sont les formats de vidéo compatibles avec ma Energy Tablet? Votre Energy Tablet peut jouer multiples formats de vidéo sans recoder.
6. Pour quoi je n'arrive pas à visualiser mes fichiers des images .jpg? Nombreux appareils photos numériques et programmes d'édition d'images ont additionnés des données cachés aux fichiers .jpg. Ces données peuvent faire que votre Energy Tablet ne charge pas les images. Essayez de les effacer en enregistrant l'image avec un autre nom.
7. Quelques fois, l'écran est en toute en noir et le dispositif ne répond pas. Il est toujours recommandé de réinitialiser l'appareil à travers des options disponibles sur le système et si n'est pas possible, redémarrez l'appareil et installez la batterie en appuyant sur la touche d'allumage.
8. La capacité de mémoire de Energy Tablet x7 Quad 3G est 8Go, mais la mémoire disponible est inférieure. Pour quoi? Le système d'exploitation Android™ et les applications préinstallées au dispositif ont besoin d'1.5Go de mémoire interne pour fonctionner. Pour cette raison, la mémoire disponible pour garder les données additionnels est inférieure à 4 Go.
9. J'ai mis à jour le firmware et j'ai aucun livre ni fond d'écran. Comment pourrais-je récupérer les contenus qui étaient préinstallés? Avant de toute mise à jour du système, nous recommandons de faire une copie de sécurité de tout ce que vous voulez conserver. À energysistem.com vous trouverez non seulement tous les contenus qui viennent préinstallés dans votre Energy Tablet sinon beaucoup plus des livres et des fonds d'écran additionnels.
10. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir installer une application? Premièrement, assurez-vous bien que le fichier a l'extension d'installation Android™ (APK), deuxièmement, Android™ vous demandera d'activer l'installation d'applications depuis « Origines méconnus », cette option est désactivé par sécurité. Pour autoriser l'installation d'applications, vous avez que à suivre les instructions qui vont apparaître sur l'écran, la première fois que vous essayez d'installer une application : Paramètres / Applications / Origines méconnus (activer).
11. Quelle est l'autonomie du dispositif? Cela dépend, surtout, des conditions d'usage, comme le niveau d'éclat de l'écran, l'usage d'écouteurs ou du haut parleur, ou si le Wi-Fi est activé ou désactivé et l'usage de réseaux

Conditions de garantie

Pendant la période de 36 mois à partir de la date du premier achat du produit par le consommateur, conformément à RDL I/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. répondra pour tout défaut de conformité existant au moment de la réception du bien, dans les termes et sous les conditions établies dans cette norme. Les batteries du produit sont exclues de la durée de 36 mois, ayant comme durée de la garantie 12 mois.

Quand le bien ne soit pas conforme au contrat et à la livraison du ticket d'achat ou de caisse, l'acheteur au droit à la réparation du bien, à son remplacement ou subsidiaire à réduction de prix ou à la résolution du contrat, conformément à cette norme.

La garantie offerte par Energy Sistem couvre les défauts de matière ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations résultant d'un accident, d'une utilisation inadéquate ou d'une manipulation du produit effectuée ou tentée par des personnes autres que celles de l'équipe d'Energy Sistem.

La garantie de 36 mois est valable pour l'Union Européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre distributeur local.

Fonctionnement de la garantie

Lorsque vous entrez sur <http://www.energysistem.com/es/support> (<http://www.energysistem.com/es/support>) et sélectionnez votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes), les guides d'utilisation, les drivers et les mises à jour, comme la possibilité d'envoyer vos questions au service technique ou de gérer la garantie.

Vous pouvez vérifier la disponibilité du manuel dans votre langue sur <http://www.energysistem.com/fr/guide/39530> (<http://www.energysistem.com/fr/guide/39530>)

Autrement, vous pouvez vous adresser à votre vendeur avec votre facture d'achat.

Important : Les données ou les informations contenues dans les produits ne sont couvertes dans aucun cas par aucune garantie, par conséquent, le service technique d'Energy Sistem ne sera pas obligé de stocker cette information et il est conseillé d'effacer le contenu de la mémoire de l'appareil ou de l'envoyer avec l'information d'origine.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

Marques commerciales: Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs entreprises correspondantes.

© 2014 par Energy Sistem Soyntec S.A. Tous droits réservés.

Lecture Vidéo

1. Retourner
sur la liste
des vidéos.
2. Partager.
3. Film en

cours.


4. Play /

Pause.

5. Durée.

6. Barre de
progression.

7. Temps de
lecture.

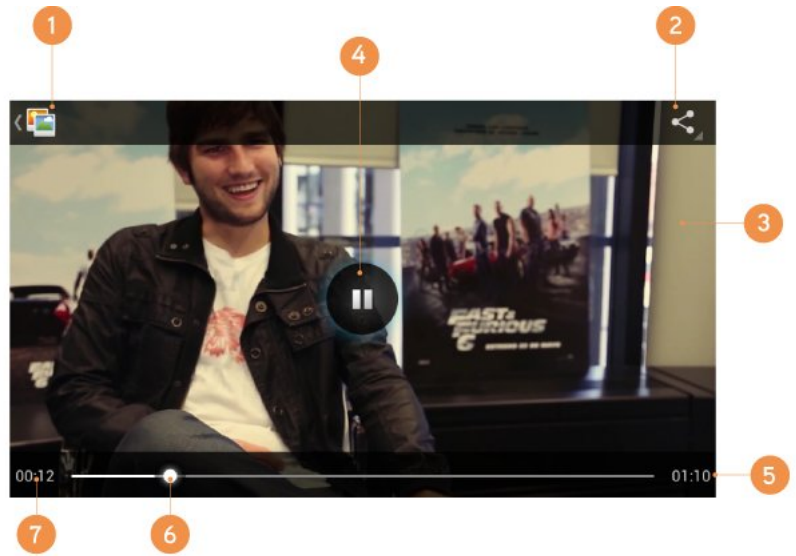

(<https://camo.githubusercontent.com/0650d46eb8f84272c9a16b38b7e89cc6201b548c/687474703a2f2f737>)

Déclaration de conformité

Nom du Fournisseur: Energy Sistem Soyntec S.A.

Adresse: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (Espagne).

Tel: 902 388 388 // **Fax:** 902 119 034 // **NIF:** A53107488

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Energy Sistem™ Energy Tablet Neo

Pays de fabrication: Chine

Auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux normes ou documents normatifs de la Directive 99/05/EC du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 1999.

Avis: Le présent appareil peut contenir des liens ou des pages web opérées par troisièmes, d'autrui à Energy Sistem Soyntec, S.A. Ces liens vous sont fournis pour votre information ou commodité; Energy Sistem Soyntec S.A. ne devient pas responsable de sa disponibilité, contenu, actualisation, adéquation ou exactitude.

Les dites pages externes peuvent contenir ou faire référence aux marques, marque déposée, information inscrite, technologies, produits, processus ou d'autres droits de la propriété appartenant à d'autres personnes. Tous les droits réservés sont propriété de ses respectifs propriétaires et il ne vous accorde aucune permission ni droit à l'égard de telles marques, secrets industriels, technologies, produits, processus ou d'autres droits de la propriété appartenant à d'autres personnes.

