

LEXIBOOK®

Tablet Ultra 3 XL



Mode d'emploi

www.mylexibooktablet.com

LEXIBOOK®

MFC191



Bienvenue !

Félicitations ! Tu viens d'acheter la nouvelle tablette Lexibook®. Nous t'invitons à lire attentivement ce guide d'utilisation pour profiter au maximum de toutes les fonctions offertes par ta tablette Lexibook® ainsi que des instructions détaillées et des conseils de sécurité.

Une tablette, des milliers de possibilités

Grâce à un accès Wi-Fi et à son écran tactile, tu peux utiliser ta tablette en toute simplicité où tu veux, quand tu veux !

Lire des livres numériques, regarder des vidéos, envoyer des e-mails, écouter de la musique, naviguer sur Internet, jouer à des jeux vidéo, enrichir tes connaissances générales... sont autant de possibilités offertes par ta tablette.

De plus, ta tablette peut être mise à jour automatiquement avec la fonction OTA (« Over The Air », mise à jour en direct par Wi-Fi) en quelques clics seulement et sans que tu n'aies à te soucier de rien.

Apprendre, s'amuser, se détendre

La tablette est équipée d'applications déjà installées et prêtes à être utilisées ! Grâce à Lexibook®, tu bénéficies et accèdes ainsi gratuitement à de nombreux livres numériques, jeux et vidéos.

Des applications pédagogiques inédites te donnent la possibilité d'enrichir et tester tes connaissances en t'amusant.

Enfin, le Lexibook® Market, spécialement conçu par Lexibook® pour convenir à toute la famille, te permet de télécharger et d'installer sur ta tablette de nombreuses autres applications.

Note : Des mises à jour du produit sont effectuées régulièrement. Par conséquent, les illustrations et le contenu de ce mode d'emploi sont donnés à titre indicatif et peuvent différer de ta situation spécifique.





Table des matières

Bienvenue !	2
Table des matières	3
Mesures de sécurité	4
Instructions relatives à la sécurité	5
Avertissement sur l'épilepsie	7
Contenu de l'emballage	7
Accessoires	8
1. Découvre ta tablette	9
Présentation de la tablette	9
Mettre en marche et éteindre la tablette	9
Paramétrage initial	10
Comment passer d'une interface à une autre	11
Comment configurer le mot de passe et la langue	13
Comment configurer la gestion du temps	16
Comment configurer la gestion des applications	20
Comment activer / désactiver la fonction Wi-Fi de la tablette	23
Le menu Paramètres de la tablette Lexibook®	27
Branchement d'un casque audio / d'écouteurs	29
Utiliser une carte mémoire	29
La navigation tactile	32
Faire pivoter l'écran	33
Utiliser le clavier virtuel	33
Insérer une fiche micro USB	35
Charger la batterie	35
Utilisation de la batterie	37
2. L'écran d'accueil de la tablette Lexibook®	38
La barre des tâches	38
Accueil de sélection de profil de l'interface Lexibook®	39
Les applications de la tablette Lexibook®	46
3. Les applications fournies avec ta tablette Lexibook®	48
Applications accessibles depuis la page d'accueil	48
Applications également accessibles depuis le menu des applications	52
Le navigateur internet Lexibook® Protect	53
Dr. Web	60
Le Lexibook® Market	63
Le Lexibook® Market Premium	75
4. Informations techniques	85
Spécifications de la tablette	85
Entretien et garantie	85
Déclaration de conformité	87



Mesures de sécurité



**MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR**



MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Les symboles au dos du produit signifient :



TENSION DANGEREUSE :

Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d'alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil, ce qui constitue un risque d'électrocution.



ATTENTION :

Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'opération et d'entretien importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENTS :

- Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.



Instructions relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Suivez toutes les instructions.
4. Prenez en compte les avertissements.
5. N'utilisez pas ce produit sur vos genoux pendant plus de 30 minutes sans faire au moins 5 minutes de pause.
6. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
7. Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux.
8. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Procédez à l'installation selon les instructions.
9. Pour éviter toute surchauffe, lorsque l'appareil est branché ou allumé, ne le laissez pas à l'intérieur d'un logement non ventilé comme par exemple un sac.
10. Ne placez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plinthes électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).
11. Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez un électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
12. Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte qu'on ne marche pas dessus ou qu'il ne soit pas écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
13. Utilisez uniquement les pièces détachées / accessoires spécifiés par le fabricant.
14. Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
15. Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
16. Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
17. Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
18. Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.



19. Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...). Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
20. Ne laissez pas tomber l'appareil. Ne l'exposez pas aux chocs, frictions et impacts. Lorsque vous transportez l'appareil, mettez-le dans une housse de protection.
21. Protégez l'appareil de l'humidité et de la pluie. S'il est mouillé, essuyez-le immédiatement.
22. Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
23. Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
24. Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
25. Eteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.
26. N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources inflammables ou explosives.
27. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
28. Ne tentez pas de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.
29. Ne mettez pas d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur l'écran. Cela pourrait endommager l'écran.
30. N'exercez pas de fortes pressions sur l'écran et ne posez pas d'objets dessus.
31. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.





Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo !

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille a déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », consultez votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille.
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

ATTENTION : L'utilisation prolongée de la tablette pourrait nuire à la santé de l'utilisateur.

Contenu de l'emballage

Lors du déballage, assure-toi que les pièces suivantes soient incluses :

- 1 x Lexibook® Ultra 3 XL
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Câble USB
- 1 x Mode d'emploi

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.





Accessoires

Pour bien protéger et prendre soin de ta tablette, tu peux utiliser des accessoires (non inclus) compatibles avec ta tablette :

- Pochette de protection en silicone noire
référence : MFA519



- Casque stéréo
référence : HP010



- Haut-parleurs USB
référence : MFA210



- Sac protecteur pour tablette
référence : MFA50-02



- Chargeur voiture pour tablette
référence : MFA70




Consulte le lien suivant pour en savoir plus sur les accessoires Lexibook® :
www.mylexibooktablet.com





1. Découvre ta tablette

Présentation de la tablette

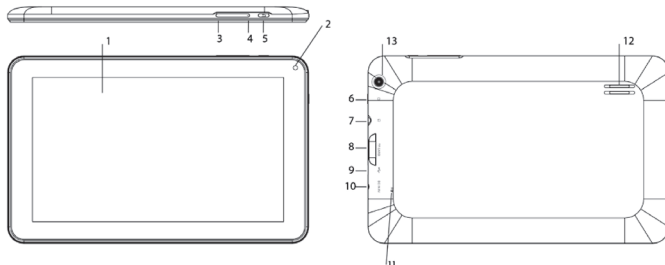

1. Écran tactile
2. Appareil photo avant
3. Bouton volume -
4. Bouton volume +
5. Bouton retour
6. Bouton marche / arrêt
7. Prise casque (de 3,5 mm)

8. Lecteur de carte micro SD
9. Port micro USB
10. Prise d'alimentation
11. Bouton de réinitialisation
12. Haut-parleur
13. Appareil photo arrière

Mettre en marche et éteindre la tablette

1. Pour mettre en marche ta tablette Lexibook®, appuie pendant 3 secondes sur le bouton « marche / arrêt » (6) situé sur le côté droit de l'appareil.
2. Patiente pendant le démarrage du système d'exploitation Android™.
3. Après quelques secondes d'attente, l'écran d'accueil s'affiche.
4. Pour éteindre ta tablette Lexibook®, ferme toutes les applications en cours et appuie, pendant 3 secondes, sur le bouton « marche / arrêt » (6).
5. Clique sur « **Éteindre** », puis sélectionne « **OK** ».

Notes : L'appareil se verrouille automatiquement après quelques minutes d'inactivité. Pour le déverrouiller, appuie sur le bouton « marche / arrêt ». Un cadenas fermé entouré d'un cercle s'anime à l'écran. Fais-le glisser vers la droite, sur le cadenas ouvert qui apparaît, afin d'accéder à l'écran d'accueil. Tu peux appuyer brièvement sur la touche « marche / arrêt » pour mettre ta tablette en veille.



Paramétrage initial

Lorsque tu démarres la tablette pour la première fois, tu devras configurer tes préférences.

1. Sélectionne « **Accepter** » pour consentir à la collection des données de localisation par Google™. Sélectionne « **Refuser** » si tu n'es pas d'accord.
2. Choisis la langue de la tablette en glissant ton doigt verticalement sur la liste située à gauche.
3. Sélectionne ensuite le réseau Wi-Fi, puis entre le mot de passe. Tu peux choisir de passer cette étape en sélectionnant « **Ignorer** ».
4. Pour ajouter un réseau dans la liste, sélectionne « **Autre réseau** ». Entre le nom du réseau. Appuie ensuite sur « **Enregistrer** » pour le sauvegarder.
5. Deux options sélectionnées par défaut pour Google et la géolocalisation seront affichées. Désélectionne les options si tu n'es pas d'accord.
6. Règle la date et l'heure en choisissant l'endroit correspondant, la date actuelle et l'heure actuelle.

Notes : clique sur la flèche droite située en bas à droite de l'écran pour confirmer les réglages. Pour revenir à l'étape précédente, appuie sur la flèche gauche située en bas à gauche de l'écran.





Comment passer d'une interface à une autre

Cette tablette est pourvue de 2 interfaces :

- l'interface Lexibook®, simple à utiliser et permettant aux parents de contrôler le temps d'utilisation et les applications pour chaque enfant.
- l'interface Android™, pour plus de liberté comme sur un appareil Android classique.

1. Sur l'écran d'accueil de l'interface Android™, appuyer sur l'icône « Lexibook » pour accéder à l'interface Lexibook®.



2. Lorsque l'interface Lexibook® est ouverte pour la première fois, un mot de passe doit être créé. Entrer un mot de passe dans la case « **Créez le mot de passe** ». Confirmer en entrant à nouveau le mot de passe.






Note : le mot de passe peut être composé de un à quatre chiffres. Il peut également être laissé vide.

3. La page d'accueil Lexibook® s'affiche sur l'écran.



4. Pour passer de l'interface Lexibook® à Android™, appuyer sur le cadenas . Entrer ensuite le mot de passe.



5. Sélectionner « **Retour à Android™** » pour revenir sur Android™.



Comment configurer le mot de passe et la langue

Le contrôle parental permet de gérer des fonctions importantes telles que la gestion du temps, la gestion des applications et le mot de passe.

IMPORTANT : L'accès aux applications de la gamme Lexibook® Connect' ne peut être bloqué par les paramètres du contrôle parental.



Le branchement sur la tablette d'un accessoire de la gamme Lexibook® Connect' entraîne un démarrage automatique de l'application Connect' qui lui est rattachée.

Les paramètres de l'ensemble des applications de la tablette sont préservés et réactivés en quittant l'application, puis en débranchant l'accessoire Lexibook® Connect'.



1. Dans l'interface Lexibook®, appuyer sur le cadenas situé en bas à droite de l'écran.




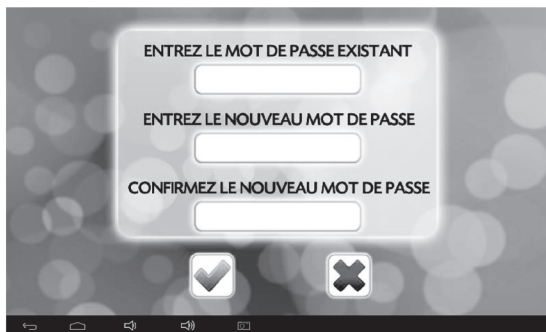
2. Entrer le mot de passe, puis appuyer sur . Appuyer sur  pour annuler.



3. Pour modifier le mot de passe, sélectionner l'option « **Modifier le mot de passe** ».



4. Entrer le mot de passe existant. Entrer le nouveau mot de passe sur la deuxième ligne, puis entrer à nouveau ce mot de passe. Confirmer en appuyant sur .



5. Pour modifier la langue de l'interface Lexibook®, sélectionner l'option « **Modifier la langue** ». Sélectionner ensuite l'une des langues offertes.



Note : une fois qu'une langue a été choisie, celle-ci sera également utilisée sur l'interface Android classique.

Comment configurer la gestion du temps

La « Gestion du temps » permet de limiter la durée d'accès sur la tablette.

Lorsque la gestion du temps est activée, ne pas modifier l'heure et la date dans les paramètres de la tablette, autrement la gestion du temps ne fonctionnera pas correctement.

1. Une fois dans la section contrôle parental, sélectionner l'option « **Gestion du temps** ».





2. Sélectionner « **Toujours disponible** » pour autoriser l'accès libre à l'enfant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

TOUJOURS DISPONIBLE

TOUJOURS BLOQUE

10 MINUTES

DE : 09:00 A : 17:00

SEULEMENT AUJOURD'HUI

SEULEMENT FINS DE SEMAINE

TOUS LES JOURS

3. Sélectionner « **Toujours bloqué** » pour interdire à tout moment l'accès à la tablette.

Note : une fois cette option sélectionnée, il faudra entrer le mot de passe à chaque fois que l'on accède à un profil.

TOUJOURS DISPONIBLE

TOUJOURS BLOQUE

10 MINUTES

DE : 09:00 A : 17:00

SEULEMENT AUJOURD'HUI

SEULEMENT FINS DE SEMAINE

TOUS LES JOURS

4. Sélectionner la troisième option pour régler la durée de l'accès entre 10 minutes à 2 heures.

The screenshot shows a settings menu with four options, each with a checkbox and a heart icon. The third option is selected. The first option is 'TOUJOURS DISPONIBLE' with a heart icon and a checkmark. The second option is 'TOUJOURS BLOQUE' with a heart icon. The third option is '10 MINUTES' with a heart icon and a checkmark. The fourth option is 'DE : 09:00 A : 17:00' with a heart icon and a checkmark. To the right of the fourth option are three checkboxes: 'SEULEMENT AUJOURD'HUI', 'SEULEMENT FINS DE SEMAINE', and 'TOUS LES JOURS'. The 'TOUS LES JOURS' option is selected with a heart icon. The bottom of the screen shows a navigation bar with icons for back, home, search, and other functions.

5. Sélectionner « **DE : XX A XX** » pour autoriser l'accès à la tablette à partir de XX heures à XX heures.

The screenshot shows a settings menu with four options, each with a checkbox and a heart icon. The third option is selected. The first option is 'TOUJOURS DISPONIBLE' with a heart icon and a checkmark. The second option is 'TOUJOURS BLOQUE' with a heart icon. The third option is '10 MINUTES' with a heart icon and a checkmark. The fourth option is 'DE : 09:00 A : 17:00' with a heart icon and a checkmark. To the right of the fourth option are three checkboxes: 'SEULEMENT AUJOURD'HUI', 'SEULEMENT FINS DE SEMAINE', and 'TOUS LES JOURS'. The 'TOUS LES JOURS' option is selected with a heart icon. The bottom of the screen shows a navigation bar with icons for back, home, search, and other functions.




6. Régler ensuite la plage de temps en appuyant sur « 09 :00 » ou sur « 17 :00 ». Glisser le doigt vers le haut ou vers le bas pour régler les heures et les minutes.

Appuyer sur la croix  pour fermer la fenêtre.



7. Cocher ensuite « **seulement aujourd'hui** », « **seulement fins de semaine** », ou « **tous les jours** ».

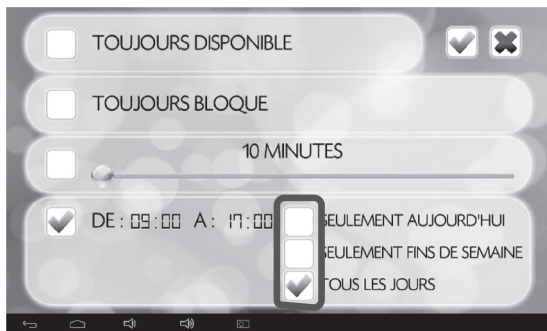

8. Appuyer sur  situé en haut à droite de l'écran pour confirmer les réglages.



Comment configurer la gestion des applications

La gestion des applications, accessible seulement en ouvrant le contrôle parental à l'intérieur d'un profil, permet de répartir les applications par catégories :

- « Connaissances » en vert;
- « Jeux » en rouge;
- « Internet / Multimédia » en bleu;
- « Mes applications » en orange.

1. Appuyer sur l'image du profil.



2. Appuyer sur le cadenas, puis entrer le mot de passe.



3. Une fois dans la section contrôle parental, sélectionner l'option « **Gestion des applis** ».



4. Pour afficher d'autres applications de la liste, glisser le doigt vers le haut.





5. Maintenir le doigt appuyé sur une icône pour sélectionner une application. Déplacer ensuite l'icône vers l'une des catégories. Une fois classée, l'icône de l'application prend la couleur de la catégorie choisie.



6. Pour retirer une application d'une catégorie, placer l'icône de l'application sur . La couleur disparaît.



Comment activer / désactiver la fonction Wi-Fi de la tablette

• Activer la fonction Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil Android™, appuyer sur l'application « Paramètres »





2. Appuyer sur l'interrupteur « **Non** » du Wi-Fi, puis le glisser vers la droite.




3. La liste des réseaux Wi-Fi apparaît sur la partie droite de l'écran. Sélectionner maintenant le réseau Wi-Fi auquel se connecter. Le nom du réseau dépend du modem Wi-Fi ou du routeur possédé. En cas d'incertitude, vérifier les manuels d'instructions pertinents ou contacter le fournisseur de réseau.


Notes : La liste des réseaux se met à jour automatiquement toutes les quelques secondes.


Le symbole ONDE  à droite de chaque réseau indique la puissance du signal Wi-Fi (plus de barres blanches indiquent une meilleure réception).

Le symbole CADENAS  à droite de chaque réseau indique s'il s'agit d'un réseau Wi-Fi protégé ou pas.

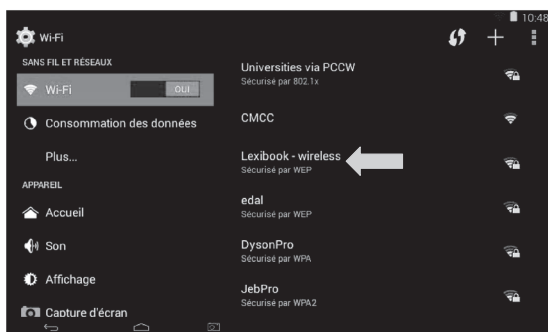


4. Appuyer sur le champ de saisie pour le mot de passe.

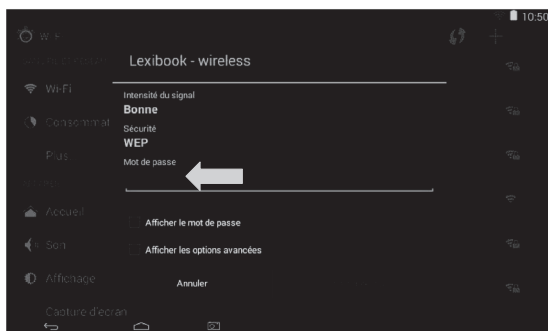

5. Entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi. Appuyer sur « OK » ou sur  pour cacher le clavier. Le mot de passe dépend du modem Wi-Fi ou du routeur. En cas d'incertitude, vérifier les manuels d'instructions pertinents ou contacter le fournisseur de réseau.



6. Appuyer sur le bouton « **Se connecter** » pour se connecter au réseau Wi-Fi. Ceci peut prendre 5 à 20 secondes. Si impossible de se connecter, s'assurer que le mot de passe soit correct et d'être dans la portée du réseau Wi-Fi.

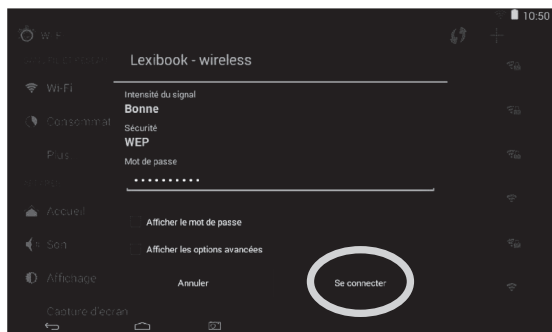

7. Une fois connecté, le message « **Connecté** » apparaît sous le réseau Wi-Fi activé.




• Désactiver la fonction Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil Android™, appuyer sur l'application « Paramètres »



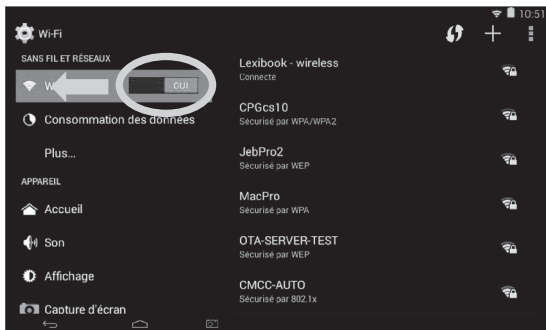


2. Appuyer sur l'interrupteur « **Oui** » du Wi-Fi, puis le glisser vers la gauche. Le mot de passe est sauvegardé.



Le menu Paramètres de la tablette Lexibook®

• Accéder au menu « Paramètres »

Il y a deux façons d'accéder aux paramètres de la tablette et de les modifier :

1. Depuis l'écran d'accueil, clique sur l'application Paramètres .
2. Depuis l'écran d'accueil, clique sur le bouton  pour accéder aux applications et clique sur l'application Paramètres .

La liste des différents paramètres modifiables apparaît à l'écran. Sélectionne le paramètre de ton choix pour le modifier.

• Les principaux paramètres de ta tablette

SANS FIL ET RESEAUX	
Wi-Fi	Pour se connecter à un réseau Internet Wi-Fi (sans fil).
Consommation des données	Pour contrôler la consommation des données de l'appareil.
Plus...	Pour activer et désactiver le mode avion, ainsi que pour régler d'autres paramètres réseau.



APPAREIL	
Son	Pour régler le volume et les différentes notifications sonores.
Affichage	Pour régler la luminosité, le fond d'écran ainsi que les options de mise en veille et d'affichage.
Capture d'écran	Pour accéder aux paramètres de la capture d'écran (prend des photos de l'écran de ta tablette en un seul clic).
Stockage	Pour accéder aux paramètres de la carte micro SD et aux informations concernant la mémoire de la tablette.
Applications	Pour gérer les différentes applications de la tablette et notamment les désactiver ou les désinstaller.
PERSONNEL	
Localisation	Pour configurer les options de localisation géographique de la tablette.
Sécurité	Pour régler les options de sécurité de la tablette (protections, mots de passe...). Attention de bien noter tes mots de passe pour ne pas risquer de bloquer ta tablette.
Langue et saisie	Pour configurer les options régionales et notamment le langage de la tablette et du clavier.
Sauvegarder et réinitialiser	Pour sauvegarder les données de la tablette et réinitialiser la tablette aux paramètres d'usine. Attention, toute réinitialisation entraîne la perte des données enregistrées sur la tablette, de tous les paramètres personnalisés et de toutes les applications que vous avez installées.
COMPTES	
Ajouter un compte	Pour créer et gérer des comptes e-mail ou autres sur ta tablette.
SYSTEME	
Date et heure	Pour régler l'heure et la date de la tablette.
Accessibilité	Pour configurer les outils d'accessibilité à destination des personnes ayant des nécessités particulières.
Impression	Pour associer une imprimante à ta tablette.
A propos de la tablette	Pour afficher les informations du logiciel de la tablette.



Branchement d'un casque audio / d'écouteurs

Une prise pour casque audio / écouteurs se trouve sur le côté droit de l'appareil (7). Cette prise est adaptée pour tous les casques audio / écouteurs équipés d'une prise de 3,5mm. L'utilisation d'un casque audio / d'écouteurs désactive les haut-parleurs de la tablette.

ATTENTION : Une exposition prolongée à des volumes sonores élevés, en particulier lors du port d'un casque ou d'écouteurs peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente. Pour cette raison, baissez le volume avant de brancher le casque ou les écouteurs.

Utiliser une carte mémoire

Pour pouvoir stocker des fichiers supplémentaires ou pour avoir plus d'espace dans ta tablette, tu peux acheter une carte mémoire micro SD / TransFlash (non fournie), puis l'insérer dans ta tablette. Tu peux aussi supprimer les fichiers inclus dans ta tablette tels que les vidéos, les chansons et les livres électroniques. **Attention :** une fois les fichiers inclus dans ta tablette effacés, tu ne pourras plus les récupérer. Merci de faire une copie de sauvegarde avant de les effacer.

• Cartes mémoire compatibles

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire micro SD / TransFlash (TF) d'une capacité allant jusqu'à 64 Go.



Carte SD



Carte Micro SD/
TransFlash (TF)

• Insérer une carte mémoire

1. Insère une carte mémoire micro SD / TransFlash (TF) dans le lecteur de carte intégré de l'appareil (côté droit) en respectant le sens d'introduction (**connecteurs métalliques de la carte vers le haut, lorsque le devant de la tablette est face à toi**).
2. Enfonce la carte dans le lecteur de carte jusqu'à ce qu'elle se verrouille et que tu entendes un « clic ».

• Retirer la carte mémoire

Note : AVANT de retirer la carte mémoire du lecteur, tu dois la désactiver.

1. Dans le menu Paramètres, sélectionne « **Stockage** » et clique ensuite sur « **Désinstaller la carte SD** ».



2. Appuie sur « **OK** » pour confirmer, puis patiente pendant la désactivation.



3. Tu peux maintenant retirer la carte. Pousse-la légèrement vers l'avant jusqu'à ce que tu entendes un « clic » et qu'elle se déverrouille, ensuite retire-la doucement du lecteur de carte.

Notes :


Ne retire jamais la carte mémoire sans l'avoir au préalable désactivée.

Ne retire jamais la carte mémoire lorsque l'appareil transfère ou lit des données.

Tu risquerais de perdre des données et / ou d'endommager la carte mémoire.

• **Formater la carte mémoire**

1. Dans le menu Paramètres, sélectionne « **Stockage** » et clique ensuite sur « **Effacer la carte SD** ».

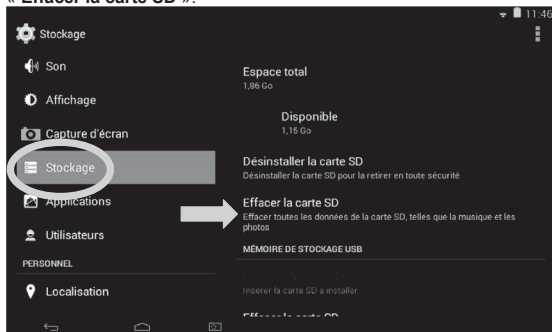

2. Confirme à deux reprises en cliquant sur le bouton « **Effacer la carte SD** » et « **Tout effacer** ».



Note : La fonction « Effacer la carte SD » efface **définitivement** tout le contenu de la carte SD.



La navigation tactile

L'écran tactile permet une navigation fluide et rapide. Déplace ton doigt ou un stylet pour écrans capacitifs (non fourni) sur la surface de l'écran tactile pour sélectionner les différents menus ou applications et naviguer dans ta tablette Lexibook®.

- Pour sélectionner ou lancer un menu ou une application, appuie une fois sur l'élément avec ton doigt ou avec un stylet pour écrans capacitifs (non fourni).
- Pour déplacer un élément, maintiens ton doigt ou un stylet pour écrans capacitifs (non fourni) appuyé sur l'élément et fais-le glisser à l'endroit désiré.

• Navigation avec l'Explorateur

En utilisant l'Explorateur pour naviguer parmi tes fichiers, tu accèdes directement au fichier sélectionné. Pour faire défiler tes fichiers images et naviguer parmi tes photos, utilise l'application « Galerie » accessible depuis le menu des applications.

• Navigation avec la Galerie

En utilisant la Galerie pour naviguer parmi tes images, tu peux faire défiler tes fichiers images. Les images importées sur ta tablette Lexibook® via USB ou carte micro SD / TransFlash (TF) sont automatiquement ajoutées à la Galerie.

• Précautions concernant l'écran tactile :

Il est conseillé d'adopter les précautions d'emploi suivantes lors de l'utilisation de l'écran tactile :

- Veiller à ce que l'écran tactile ne soit pas mis en contact avec de la saleté, des liquides ou de la graisse.
- Ne pas toucher l'écran tactile avec les mains sales ou des objets pointus / coupants.
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'écran tactile.
- Le pavé tactile peut, dans certains cas, devenir inopérant. Dans ce cas, redémarrer l'appareil ou réinitialiser le système.
- Ne pas faire tomber la tablette.

Note : Pour une meilleure protection de l'écran tactile, l'appareil est livré avec un film de protection. Déjà installé sur l'écran, ce film de protection doit être retiré lors de la première utilisation.





Faire pivoter l'écran

Ta tablette est équipée d'un capteur de mouvement intégré. Les pages peuvent s'afficher en mode portrait (vertical) ou en mode paysage (horizontal).

Pour modifier l'orientation de la page affichée à l'écran, fais simplement pivoter ta tablette. La taille et l'orientation de la page consultée sont automatiquement ajustées.

Attention : certaines applications ne disposent pas de cette fonction.

Notes : Pour que la rotation de la page soit automatique lorsque tu fais pivoter ta tablette, l'option « Rotation auto écran » (menu « Paramètres / Affichage ») doit être activée. Ce paramètre est activé par défaut.

Utiliser le clavier virtuel


Ta tablette est équipée d'un clavier virtuel qui te permet de taper du texte, d'entrer une adresse e-mail ou encore d'effectuer une recherche sur Internet.

• Faire apparaître le clavier



1. Pour faire apparaître le clavier sur l'écran, appuie sur le champ de saisie du texte.

Note : Le « champ de saisie du texte » correspond à l'endroit où tu veux taper ton texte, par exemple une barre de recherche.

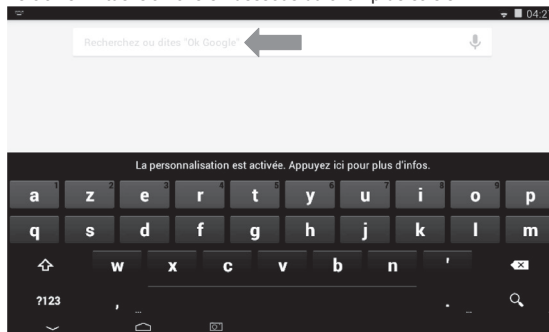2. Le clavier virtuel s'affiche en dessous du champ de saisie.






3. Tape ton texte à l'aide du clavier virtuel.
4. Appuie sur la touche  du clavier pour terminer et lancer une recherche.
5. Appuie sur le bouton tactile CACHER CLAVIER  ou en dehors du clavier pour cacher le clavier.

• Taper des caractères spéciaux

Certains caractères spéciaux et notamment les caractères avec accent (à, è, é, ù...) n'apparaissent pas sur le clavier. Pour afficher ces caractères à l'écran :


1. Maintiens enfoncée la touche la plus proche du caractère que tu souhaites taper.

Exemple : *Maintenir enfoncée la touche « e » pour le caractère « é ».*

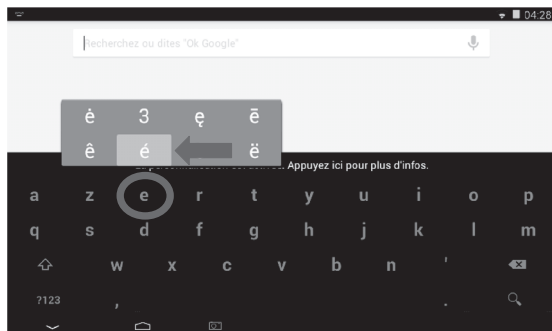

2. Un menu avec les caractères spéciaux disponibles apparaît.
3. Glisse ton doigt sur le caractère que tu souhaites taper, puis relâche la touche.

• Taper des nombres

Pour taper des nombres, tu peux utiliser la touche  pour faire apparaître le clavier numérique.






Insérer une fiche micro USB

ATTENTION : Demande l'aide de tes parents ou d'un adulte avant de brancher le côté micro USB du câble sur ta tablette. Ne l'installe pas tout(e) seul(e). La fiche micro USB étant fragile, ne force pas l'entrée, tu risquerais de la briser.

Insère la fiche micro USB dans le port micro USB (9) en respectant le sens d'introduction (broches / côté plus long vers le haut) comme sur les photos ci-dessous.

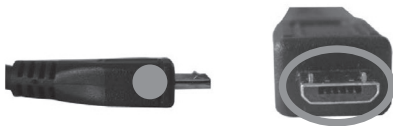

Avis aux parents :

Veillez à ce que la fiche soit insérée du bon côté afin d'éviter de briser l'extrémité de la fiche micro USB ou le connecteur micro USB à l'intérieur de la tablette.



Charger la batterie

IMPORTANT : La batterie doit être chargée pendant au moins 8 à 12 heures avant la première utilisation.

Ta tablette est équipée d'une batterie interne rechargeable. Tu peux recharger la batterie de l'appareil en utilisant l'adaptateur secteur (fourni) ou le câble USB (fourni).

• Chargement via l'adaptateur secteur

1. Branche la prise de l'adaptateur secteur (fourni) dans la prise d'alimentation (10) de ta tablette Lexibook® et l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une prise de courant.


Note : Afin de ne pas abîmer les connectiques de ta tablette, nous te déconseillons de l'utiliser lorsqu'elle est en cours de chargement.





2. L'icône de charge de la batterie :

a) *Tablette éteinte*

apparaît pendant quelques instants sur l'écran . L'écran s'éteint par la suite. L'icône réapparaît lorsque tu appuies brièvement sur le bouton marche / arrêt. Appuie longuement sur le bouton marche / arrêt pour allumer la tablette.

b) *Tablette allumée*

apparaît dans la barre des tâches  et indique la progression du chargement.


3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, tu peux débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil puis de la prise de courant.

Note : La batterie peut être rechargée lorsque l'appareil est allumé, en veille ou éteint.

• **Chargement par câble USB**

1. Branche la prise micro USB du câble (fourni) dans le port micro USB (9) de la tablette situé sur le côté droit de l'appareil.
2. Connecte ensuite l'autre extrémité du câble USB dans un port USB de ton ordinateur.
3. L'icône de charge de la batterie :

a) *Tablette éteinte*

apparaît pendant quelques instants sur l'écran . L'écran s'éteint par la suite. L'icône réapparaît lorsque tu appuies brièvement sur le bouton marche / arrêt. Appuie longuement sur le bouton marche / arrêt pour allumer la tablette.

b) *Tablette allumée*

apparaît dans la barre des tâches  et indique la progression du chargement.

4. Lorsque la batterie est entièrement chargée, tu peux débrancher le câble de l'appareil.

Note : La batterie peut être rechargée lorsque l'appareil est allumé, en veille ou éteint.





Utilisation de la batterie

Notes :

- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. Ne pas utiliser ni d'autres alimentations ni d'autres dispositifs électriques.
- Chaque fois que cela est possible, veiller à conserver l'adaptateur secteur branché à l'appareil et à une prise de courant pour recharger la batterie.
- Patienter toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.

La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que l'on en fait. Son fonctionnement pourrait en être altéré.

La batterie-lithium ne doit être utilisée qu'avec cet appareil. Ne pas démonter la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Pour éviter tout risque d'incendies, brûlures ou dommages au niveau de la batterie, faire en sorte que des objets métalliques ne viennent pas en contact avec les bornes de la batterie. Manipuler des batteries endommagées ou présentant des fuites avec grande précaution. En cas de contact avec l'électrolyte, laver la partie concernée à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45° C. Pour mettre au rebut la batterie, contacter le revendeur local et demander des informations sur les normes locales en matière d'élimination ou de recyclage de batteries. Pour recharger la batterie, utiliser exclusivement l'adaptateur fourni.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialiser l'unité ou débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis le rebrancher.





2. L'écran d'accueil de la tablette Lexibook®







La barre des tâches

La barre des tâches est située dans la partie inférieure de l'écran. Elle comporte :



- **Des touches tactiles** : Touches qui permettent d'accéder directement à certains menus ou fonctions de la tablette.

• Les touches tactiles de l'écran d'accueil

- Touche tactile « **Retour** »  pour revenir à l'écran précédent.
- Touche tactile « **Sortie** »  pour sortir de l'application en cours et revenir à l'écran d'accueil.
- Touche tactile « **Volume -** »  pour baisser le volume sonore de l'appareil.
- Touche tactile « **Volume +** »  pour augmenter le volume sonore de l'appareil.
- Touche tactile « **Capture d'écran** »  pour prendre des photos de l'écran de la tablette. Pour faire afficher l'icône sur la barre des tâches, accède au menu « **Paramètres** » puis « **Capture d'écran** » et coche la troisième option. L'icône  est maintenant affichée.




Accueil de sélection de profil de l'interface Lexibook®

Pour créer / modifier un profil


1. Appuyer sur le crayon d'un profil.



2. Sélectionner « Mon surnom » pour éditer le nom.

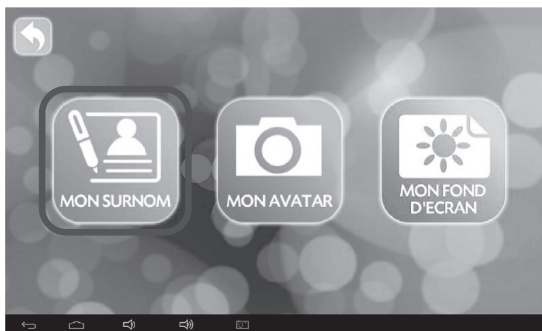



3. Entrer un nom dans la case. Appuyer ensuite sur .




4. Sélectionner « **Mon avatar** » pour choisir un avatar, une image ou prendre une photo.





5. Sélectionner « **Mon fond d'écran** » pour choisir un fond d'écran ou une image à mettre en fond d'écran du profil.

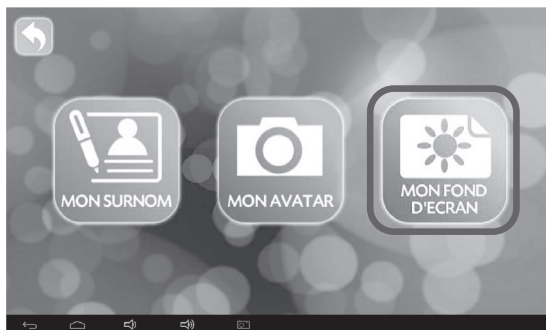


Pour accéder aux informations d'un profil


1. Appuyer sur l'image d'un profil afin d'y accéder.



2. Appuyer sur l'icône dossier pour afficher les applications, catégorisées, que l'enfant a le droit d'utiliser. Par défaut, une sélection d'applications est déjà disponible pour tous les profils.

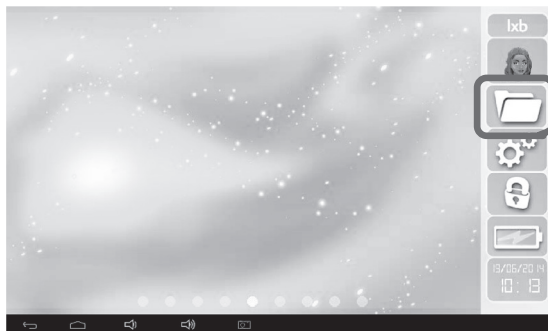


3. Pour afficher les autres catégories, appuyer sur les flèches ou appuyer sur l'un des quatre onglets situés en haut de l'écran.

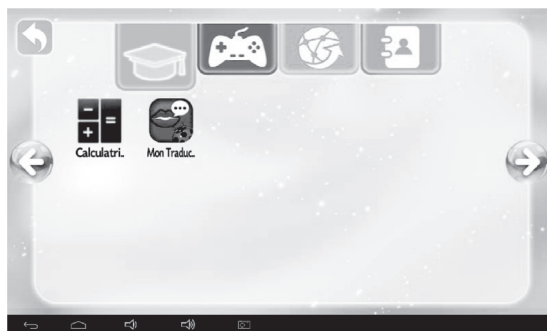


4. Maintenir l'icône d'une application appuyée pour créer un raccourci sur la page personnelle du profil.




5. Maintenir deux doigts sur une icône, puis écarter ou rapprocher les doigts pour redimensionner la taille de l'icône.

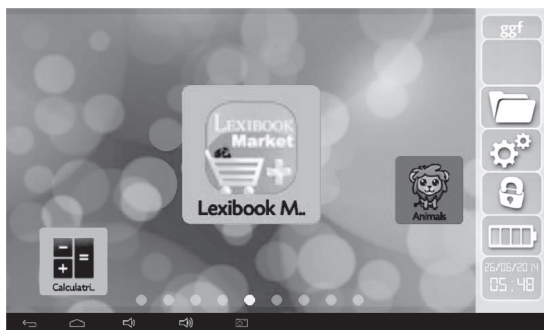




6. Pour supprimer une icône de la page, maintenir l'icône puis la déplacer vers la corbeille  .

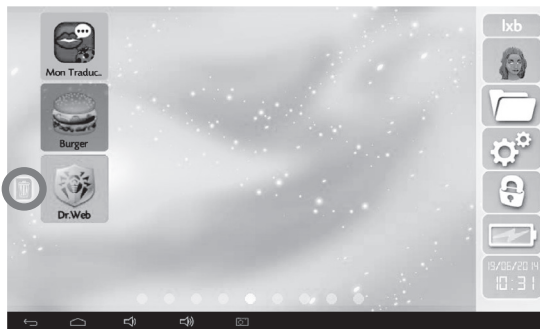

Pour accéder aux paramètres d'un profil


1. Une fois dans la page personnelle d'un profil, sélectionner l'icône paramètres.

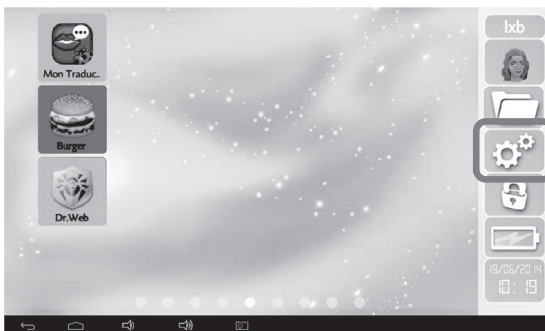



2. Régler les paramètres : luminosité, volume du profil, surnom, avatar, fond d'écran et fonction Wi-Fi.




3. Confirmer en appuyant sur .



Pour remettre un profil à zéro

1. Appuyer sur la corbeille.



2. Confirmer en appuyant sur .





Les applications de la tablette Lexibook®




• Les applications accessibles depuis l'écran d'accueil

Lorsque tu démarres ta tablette Lexibook®, les icônes suivantes s'affichent sur l'écran d'accueil :



Appuie sur l'icône de ton choix pour accéder à son contenu. Pour plus de renseignements sur les applications, reporte-toi à la section « Les applications fournies avec ta tablette Lexibook® ».

• Accède à tes applications depuis l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, appuie sur la touche tactile  pour accéder au menu des applications.
2. Sélectionne l'application de ton choix en appuyant sur l'icône correspondante.
3. Appuie sur l'icône  pour revenir à l'écran d'accueil. Appuie sur  pour revenir à l'écran précédent.


Note : tu peux également ajouter, sur l'écran d'accueil, un raccourci vers tes applications préférées.

• Déplacer des éléments de l'écran d'accueil

Pour organiser les applications, maintiens ton doigt appuyé sur l'icône correspondante et fais glisser l'icône à l'intérieur de la page ou sur une autre page de l'écran d'accueil.




• Ajouter et supprimer des icônes de l'écran d'accueil

1. Accède au menu des applications en appuyant sur la touche tactile .
2. Sélectionne l'application que tu souhaites déplacer vers l'écran d'accueil en maintenant ton doigt appuyé sur l'icône correspondante. Un raccourci est automatiquement créé sur l'écran d'accueil.
3. Tu peux ensuite déplacer l'icône, à l'endroit de ton choix, sur une des pages de l'écran d'accueil.
4. Pour supprimer une icône, maintiens ton doigt appuyé sur l'icône puis glisse-la sur la croix (X) qui apparaît à gauche sur l'écran.

Note : lorsque tu maintiens ton doigt appuyé sur l'écran d'accueil, la fenêtre « Sélectionnez un fond d'écran dans » apparaît. Tu peux alors ajouter un fond d'écran classique ou animé ou en choisir un autre à partir de la Galerie ou des Photos.

• Créer un dossier sur l'écran d'accueil

1. Sélectionne l'icône de ton choix. Maintiens ton doigt appuyé sur l'icône et fais-la glisser sur une autre icône. Un cercle noir apparaîtra derrière l'icône du dessous. Le dossier est maintenant créé.
2. Pour rajouter d'autres applications dans le même dossier, maintiens ton doigt appuyé sur une icône et fais-la glisser dans le dossier.
3. Appuie sur le dossier que tu viens de créer.
4. Appuie sur « **Dossier sans nom** ». À l'aide du clavier virtuel, tape le nom que tu souhaites donner au dossier, puis appuie sur « **Terminé** ».
5. Tu peux aussi renommer tes dossiers en appuyant sur le dossier que tu souhaites modifier, puis sur son nom. Utilise la touche  du clavier pour supprimer des lettres. Tape ensuite le nouveau nom de ton dossier.
6. Pour séparer des applications d'un dossier, appuie sur une icône et maintiens ton doigt dessus. Fais ensuite glisser cette icône hors du dossier pour la mettre sur l'écran d'accueil.





3. Les applications fournies avec ta tablette Lexibook®

Note : La société Lexibook® ne peut garantir les contenus ou services accessibles par l'intermédiaire de la tablette Lexibook®. En outre, elle ne peut être tenue pour responsable de toute perte de données, détérioration ou altération de l'appareil liée au téléchargement ou à la mise à jour d'applications ou de logiciels sur l'appareil. De plus, elle ne pourrait être tenue responsable d'aucune dépense, coût ou perte financière, sous quelque forme que ce soit, entraîné par un achat effectué sur Internet au moyen de cette tablette.

Note : La plupart des applications listées ci-dessous nécessitent une connexion à Internet. Avant de lancer une application, vérifie que ta tablette est bien connectée à un réseau Internet sans fil (voir section « Activer la fonction Wi-Fi »).

Applications accessibles depuis la page d'accueil



Markets Lexibook

Clique sur ce dossier pour accéder aux applications suivantes :



Lexibook® Market

Clique sur cette icône pour lancer l'application « Lexibook® Market ». Grâce à cette plateforme de téléchargement, tu trouveras, puis installeras facilement et rapidement des milliers d'applications sur ta tablette Lexibook®. Jeux éducatifs, puzzles, jeux d'action, logiciels photo... chaque application est rigoureusement sélectionnée par Lexibook et peut ainsi convenir à tous les âges. Le « Lexibook® Market » est une plateforme de téléchargement sécurisée et pratique qui s'adresse à toute la famille ! Pour plus d'informations, consulte la section « Le Lexibook® Market ».












Lexibook® Market Premium

Clique sur cette icône pour lancer l'application « Lexibook® Market Premium ». Une sélection des meilleures applications du moment !











Note : Dans un souci de qualité, Lexibook® s'efforce d'améliorer constamment ses produits. Pour bénéficier de la dernière version du Lexibook® Market et télécharger les mises à jour, rend-toi à l'adresse suivante : <http://www.mylexibooktablet.com/fr/applications-pour-tablettes/applis-lexibook>. Ce lien est également accessible depuis l'icône « LXB Update » de ta tablette.



	<p>Lexibook® Protect</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'application « Lexibook® Protect » et surfer sur Internet. Ce navigateur dispose d'un filtre parental qui permet de bloquer jusqu'à dix catégories de sites web. Pour plus d'informations, consulte la section « Le Lexibook® Protect ».</p>
	<p>Appis Lexibook</p> <p>Clique sur ce dossier pour accéder aux applications suivantes :</p> <p> Mon Traducteur Clique sur cette icône pour lancer l'application « Mon Traducteur Lexibook® » et accéder à un traducteur intuitif en 15 langues avec une base de données de 10 000 mots !</p> <p> Mes Loisirs Clique sur cette icône pour accéder à 52 activités créatives à réaliser à la maison : jeux d'intérieur et d'extérieur, recettes, expériences scientifiques et travaux manuels.</p> <p> Power Academy Clique sur cette icône pour accéder à 500 leçons interactives ainsi que des quiz pour enrichir ta culture générale.</p> <p> J'apprends (Mon professeur) Clique sur cette icône pour accéder à la série Lexibook® « J'apprends 7 – 11 ans ». Des exercices pour revoir les notions essentielles vues en classe !</p> <p> J'apprends (Mon professeur) Clique sur cette icône pour accéder à la série Lexibook® « J'apprends 11 ans et plus ».</p> <p> Dictée Kid Clique sur cette icône pour accéder à Dictée Kid et améliorer ton orthographe en français et anglais.</p> <p> My English Clique sur cette icône pour accéder à des leçons d'initiation à l'anglais. Évalue ta progression avec les tests inclus.</p>





	Autres applis Clique sur ce dossier pour accéder aux meilleures applications sélectionnées par Lexibook pour lire des BD, apprendre à cuisiner, réviser les cours et bien d'autres !
	Lexibook® Videostore Pour plus de détails sur le fonctionnement du Lexibook® Videostore, consultez l'adresse suivante : www.mylexibooktablet.com
	Meilleur en classe Cliquez sur ce lien pour accéder à un service d'accompagnement scolaire du CP à la Terminale. Pour bénéficier d'un an d'abonnement offert, tu dois indiquer « MFC191 » lors de l'inscription dans la rubrique code promo.
	Izneo (BD Comics) Clique sur cette icône pour accéder à une bibliothèque de milliers de BD !
	LXB Update (mises à jour) Clique sur cette icône pour télécharger la dernière version du Lexibook® Market et bénéficier ainsi des dernières mises à jour et améliorations.
	Photo et vidéo Clique sur ce dossier pour accéder aux applications suivantes : <div>Aviary Clique sur cette icône pour lancer l'éditeur photo. Tu peux personnaliser tes propres photos et même ajouter des dizaines d'effets amusants aux photos prises avec la caméra !</div> <div>Magisto Clique sur cette icône pour accéder à l'éditeur vidéo. Choisis tes photos et vidéos, une bande son et Magisto va créer automatiquement un montage sensationnel !</div> <div>Face Changer ! Clique sur cette icône pour personnaliser tes photos à l'aide de l'application « Face Changer ! ».</div>
	Multimédia Clique sur ce dossier pour accéder aux applications qui te permettent de lire des fichiers multimédia (musique, images, vidéos, livres...) ainsi qu'à la caméra intégrée.














	Jeux Anuman Clique sur les icônes des Jeux Anuman pour accéder aux trois jeux exclusifs :
	Aladin et la Lampe Merveilleuse Recherchez des mets pour survivre, esquiviez les marchands, trouvez la caverne aux merveilles en plein désert, profitez des pouvoirs du Génie de la lampe et élucidez le mystérieux secret qu'abrite le Palais !
	Alice au Pays des Merveilles Visitez des lieux insolites en vous lançant à la poursuite de M. Lapin, rapetissez ou grandissez pour découvrir de mystérieux passages, parlez avec d'étranges personnages pour retrouver votre chemin, et laissez-vous emporter par le rêve !
	Monument Builders : Tour Eiffel ! En tant que chef de chantier parisien, gérez l'équipe de construction de la Tour Eiffel afin qu'elle soit érigée à temps pour l'Exposition Universelle de 1889.
	Jeux Clique sur les dossiers « Jeux 1 », « Jeux 2 » et « Jeux 3 » pour accéder à 51 jeux fun et variés disponibles sur ta tablette.
	Mini jeux Clique sur ce dossier pour accéder à des mini jeux Lexibook inclus dans ta tablette.
	Lexibook Clique sur cette icône pour accéder à l'interface Lexibook®.
	Play Store Clique sur cette icône pour accéder à la boutique d'applications Google Play™.
	Google Clique sur ce dossier pour accéder aux applications Google™.







	<p>Paramètres</p> <p>Clique sur cette icône pour accéder au réglage des paramètres de ta tablette.</p> <p>Note : <i>Pour en savoir plus sur les différents réglages, consulte la section « Le menu Paramètres de la tablette Lexibook® ».</i></p>
	<p>Aide</p> <p>Clique sur cette icône pour accéder à la version complète du guide d'utilisation de ta tablette Lexibook®.</p>

Applications également accessibles depuis le menu des applications

	<p>Calculatrice</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'application « Calculatrice ». Cette calculatrice te permet d'effectuer des opérations mathématiques simples et avancées.</p>
	<p>E-mail</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'application « E-mail » et accéder directement à ta messagerie électronique personnelle. Cette application, compatible avec la plupart des messageries électroniques, te permet de consulter, d'envoyer et de recevoir des e-mails en toute simplicité.</p>
	<p>Horloge</p> <p>Clique sur cette icône pour accéder à l'application « Horloge ». Il est possible de personnaliser et programmer différentes alarmes.</p>
	<p>Magnétophone</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'application « Magnétophone » et enregistrer des messages audio. Appuie sur  pour démarrer l'enregistrement, puis sur  pour le terminer et enfin sur  pour l'écouter. Le fichier est automatiquement enregistré dans le dossier principal de la mémoire interne.</p> <p>Note : <i>Le microphone est situé près du bord inférieur droit du devant de la tablette.</i></p>




	<p>Tablet Update (mises à niveau du logiciel de la tablette)</p> <p>Clicker sur cette icône pour vérifier si une mise à jour de ta tablette est disponible. Le téléchargement et l'installation se font en toute simplicité.</p>
	<p>Antivirus Dr. Web</p> <p>Cette application permet de protéger la tablette des virus, des logiciels malveillants et espions. L'Antivirus t'aide à mettre tes données personnelles à l'abri.</p>

Le navigateur internet Lexibook® Protect


Le navigateur Lexibook® Protect est un navigateur Internet qui permet de bloquer jusqu'à dix catégories de sites web et dont les filtres sont régulièrement mis à jour. De plus, le navigateur Lexibook® Protect inclut une fonction qui permet de bloquer tous les sites web à l'exception de ceux qui ont été approuvés manuellement. Merci de suivre ce guide afin de configurer le navigateur Lexibook® Protect.

Il est de la responsabilité des parents d'assurer la sécurité de leurs enfants. Le navigateur Lexibook® Protect ne peut, en aucun cas, remplacer la surveillance et l'assistance d'un adulte lors de l'utilisation d'Internet par un enfant. Grâce au navigateur Lexibook® Protect, l'accès aux contenus pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes est limité. Lexibook® ne peut cependant garantir l'exclusion de l'intégralité des sites Internet présentant un contenu inapproprié.


1. Lors de la première utilisation du navigateur Lexibook® Protect, une fenêtre s'ouvre automatiquement. Merci de créer et confirmer le mot de passe principal, qui permettra l'accès aux paramètres du navigateur. Sélectionner ensuite « **OK** ».

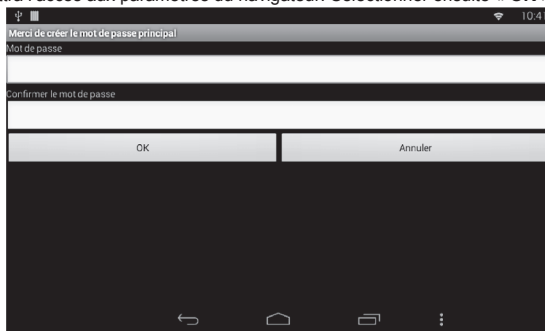

2. L'écran des paramètres s'affiche. Cocher les options souhaitées et sélectionner ensuite « **Retour** » pour revenir au navigateur. Pour plus d'informations sur les paramètres du navigateur, suivre les étapes 9 à 11.

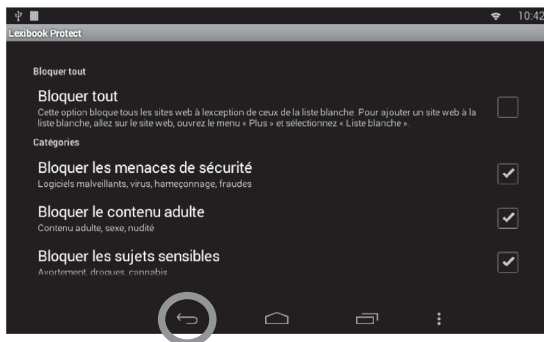


3. Les paramètres du navigateur sont aussi accessibles à partir de la barre d'adresse du navigateur. Sélectionner le bouton « **Paramètres** » en haut à droite de l'écran.

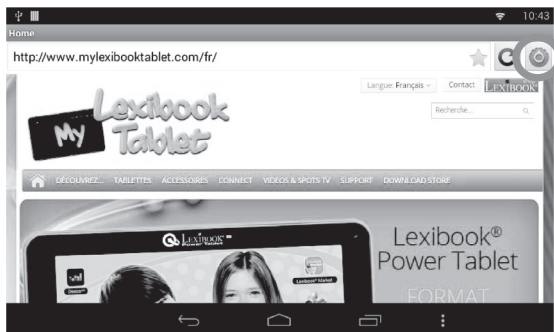

4. Entrer le mot de passe principal créé à l'étape 1 et sélectionner ensuite « **OK** ».

5. L'écran des paramètres s'affiche. Cocher les options souhaitées et sélectionner ensuite « **Retour** » pour revenir au navigateur. Pour plus d'informations sur les paramètres du navigateur, suivre les étapes 9 à 11.

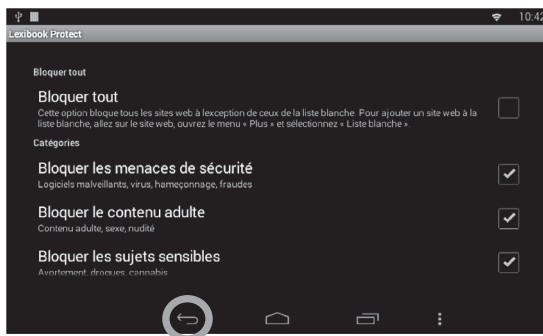


6. Une fois que le mot de passe principal a été créé (étape 1), il est également possible d'accéder aux paramètres à partir de la barre d'options. Sélectionner « **Options** » en bas de l'écran et ensuite « **Mode admin.** ».



7. Entrer le mot de passe principal et sélectionner ensuite « **OK** ».

8. Les boutons « **Paramètres** », « **Plus d'options** » et « **Sortir du mode admin.** » s'affichent à l'écran. Le bouton « **Sortir du mode admin.** » permet de revenir au navigateur.

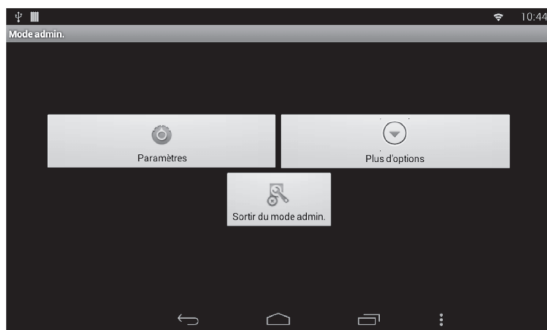


9. Dans le menu « **Paramètres** », l'option « **Bloquer tout** » permet de bloquer tous les sites web à l'exception de ceux qui ont été ajoutés manuellement à la liste blanche (liste des sites web permis). Lorsque cette option est activée, la section « **Catégories** » et l'option « **Liste noire** » ne sont pas disponibles. Pour ajouter des sites web à la liste blanche, merci de suivre l'étape 14.






10. Toujours dans le menu « **Paramètres** », la section « **Catégories** » permet de bloquer jusqu'à dix catégories de sites web. Cocher les catégories souhaitées.

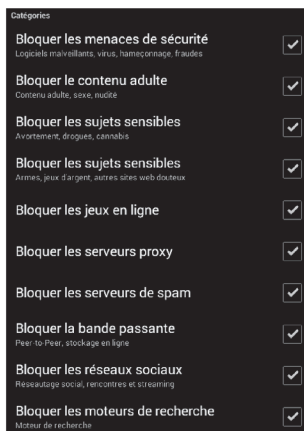


11. Toujours dans le menu « **Paramètres** », la section « **Liste noire et liste blanche** » permet d'effacer des sites web de la liste noire ou de la liste blanche ajoutés auparavant. Pour ajouter des sites web à la liste noire ou à la liste blanche, merci de suivre les étapes 13 et 14. La section « **Autre** » permet de modifier la page d'accueil du navigateur, de modifier le mot de passe principal et d'activer ou désactiver le filtre SafeSearch de Google. Pour un filtrage encore plus performant, il est recommandé de ne pas désactiver le filtre SafeSearch de Google.

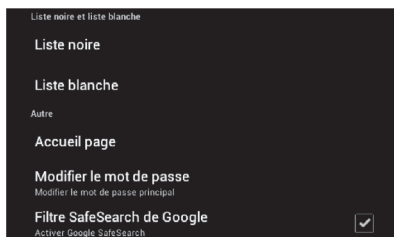




12. Le menu « **Plus d'options** » permet d'ajouter des sites web à la liste noire ou à la liste blanche et d'effacer l'historique de navigation. Pour ajouter des sites web à la liste noire ou à la liste blanche, merci de suivre les étapes 13 et 14.

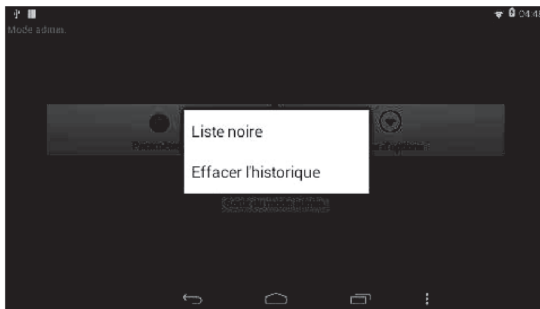


13. Pour ajouter un site web à la liste noire, se rendre sur le site web en question (par exemple « www.google.co.uk ») et sélectionner « **Liste noire** » dans le menu « **Plus d'options** » (étape 12). Le site web est immédiatement bloqué. Pour retirer le site web de la liste noire, le sélectionner dans l'option « **Liste noire** » du menu « **Paramètres** » (étape 11).

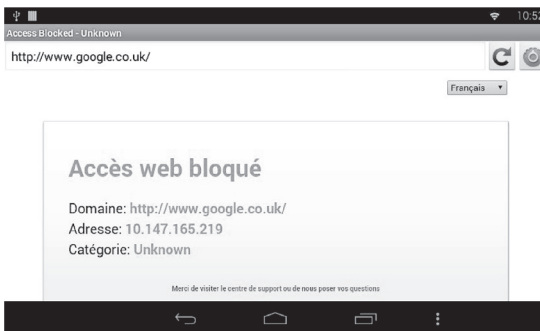




14. Pour ajouter un site web à la liste blanche, il faut qu'il se trouve au préalable dans la liste noire. Se rendre sur le site web en question (par exemple « www.google.co.uk ») et sélectionner « **Liste blanche** » dans le menu « **Plus d'options** ». Le site web est immédiatement débloqué. Pour retirer le site web de la liste blanche, le sélectionner dans l'option « **Liste blanche** » du menu « **Paramètres** » (étape 11).

15. Pour ajouter un site web aux favoris, cliquer sur l'étoile grise en haut à droite de l'écran, dans la barre d'adresse du navigateur. L'étoile s'illumine (★ → ☆) et le site web est automatiquement ajouté au menu « **Favoris** ». Pour retirer un site web des favoris, cliquer à nouveau sur l'étoile.

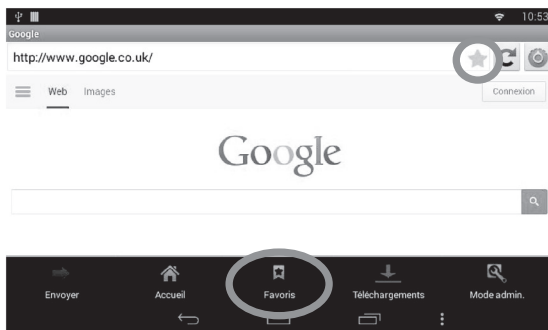

16. Dans le menu « **Favoris** », une pression courte sur un favori permet de l'ouvrir. Une pression longue sur un favori donne accès à un sous-menu qui permet de l'ouvrir, de modifier son nom et son adresse web ainsi que de l'effacer.

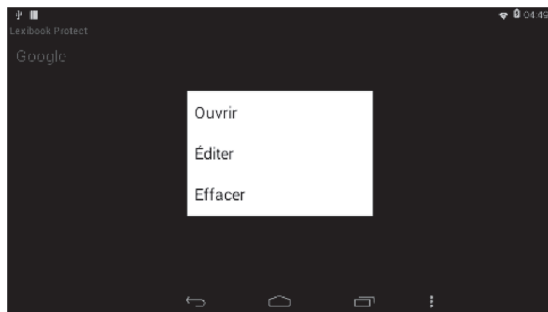

Dr. Web


L'application idéale pour protéger sa tablette des fichiers malveillants et de toute menace pour le système ou les informations de l'utilisateur. Antivirus, pare-feu...et bien d'autres fonctions indispensables !

Comment profiter des trois mois d'abonnement gratuit ?

1. Appuyer sur l'icône Dr. Web. Lire ensuite le contrat de licence d'utilisation avant d'accepter.




2. Sélectionner « Spécifier la licence existante ».

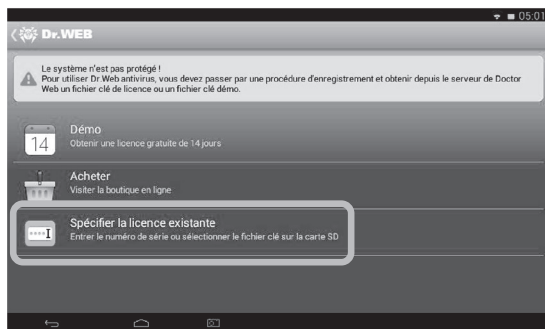

3. Sélectionner « Entrer le numéro de série ».



4. Entrer le code promotionnel dans le champ prévu à cet effet. Le code de 16 caractères alphanumériques se trouve à la page 2 de ce manuel.

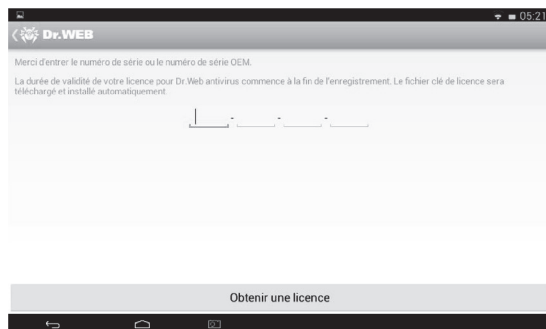


5. Appuyer ensuite sur « Obtenir une licence ». La tablette est maintenant protégée pendant trois mois.

Comment obtenir une licence de 1 à 3 ans ?

1. Une fois dans l'application Dr. Web, appuyer sur « Acheter ».



2. Choisir le forfait qui convient.

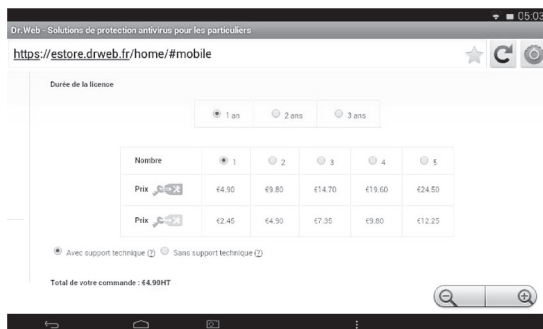

3. Appuyer sur « Acheter via la boutique en ligne », puis suivre les instructions.

Notes : Pour profiter de la protection Dr. Web après que les trois mois gratuits se sont écoulés, merci de suivre les étapes de la section « Comment obtenir une licence de 1 à 3 ans ».

Le Lexibook® Market

Le Lexibook® Market est une plateforme de téléchargement sécurisée et pratique qui s'adresse à toute la famille !

Le Lexibook® Market permet de trouver et d'installer facilement des applications (petits logiciels) sur la tablette Lexibook®.

Le Lexibook® Market, c'est :


- Des milliers d'applications sélectionnées par Lexibook® pour convenir à toute la famille.
- Des applications (payantes et gratuites) à télécharger en quelques secondes.
- Des mises à jour régulières pour profiter de nouvelles applications.
- Des applications incontournables mais aussi une multitude d'applications pédagogiques et éducatives (jeux, puzzles, coloriages...)

Important:


Demander l'aide et l'autorisation aux parents AVANT d'acheter et de télécharger des applications payantes sur la tablette. La société Lexibook® ne pourrait être tenue pour responsable d'aucune dépense, coût ou perte financière, sous quelque forme que ce soit, entraîné par un achat effectué sur Internet au moyen de cette tablette.

• Créer un compte Lexibook® Market


1. Sur l'écran d'accueil, cliquer sur l'icône Lexibook® Market pour lancer l'application.
2. Appuyer sur la touche « **Options** » de la barre des tâches en bas de l'écran.

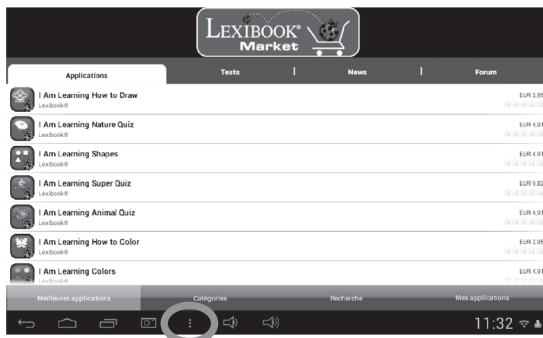

Appuyer ensuite sur « **Relevé de compte** ».

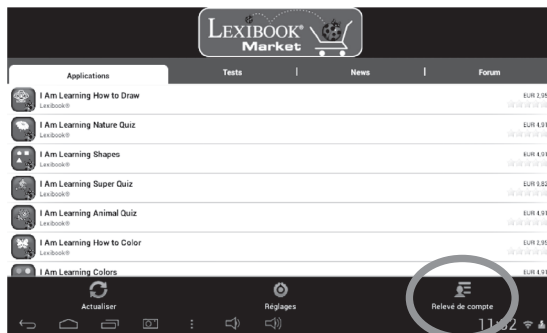


3. Sélectionner « **Je souhaite m'inscrire** ».

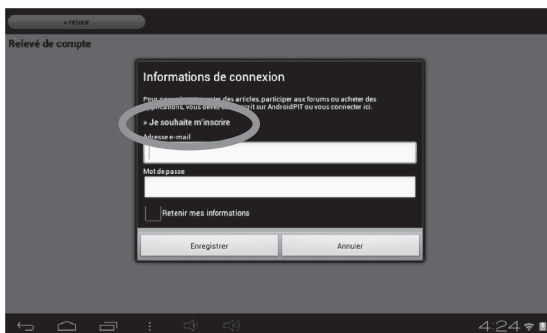


4. Deux fenêtres « Conditions générales d'utilisation » et « Déclaration de protection des données » s'affichent l'une après l'autre sur l'écran, appuyer sur « **Accepter** » à chaque fois.

5. Remplir le formulaire d'inscription, en inscrivant une adresse électronique, un mot de passe ainsi qu'un nom, puis valider en appuyant en bas de la page sur « Envoyer ».

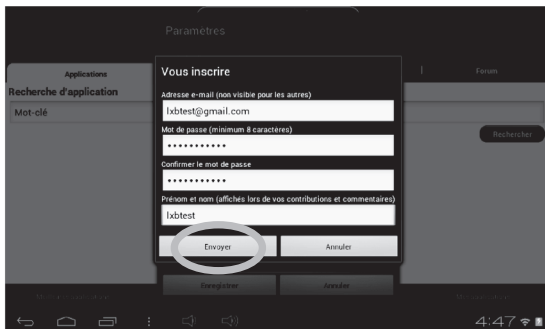

• Se connecter au Lexibook® Market

1. Sur l'écran d'accueil, cliquer sur l'icône Lexibook® Market pour lancer l'application.
2. Appuyer sur la touche « Options » de la barre des tâches en bas de l'écran, puis sur « Relevé de compte ».

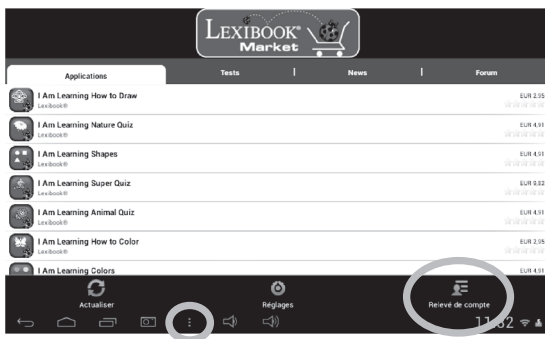

3. Entrer une adresse électronique et un mot de passe, puis appuyer sur « **Enregistrer** ». Cocher la case « **Retenir mes informations** » pour ne pas avoir à entrer les informations à chaque connexion sur le Lexibook® Market.




• Rechercher des applications sur le Lexibook® Market

Les applications sont classées par catégories accessibles dans la barre « Catégories » du Lexibook® Market.

Les trois catégories suivantes sont disponibles :


- Applications pour votre appareil
- Jeux pour votre appareil
- Autres applications

Appuyer sur « **Catégories** » pour faire apparaître les sous-catégories.

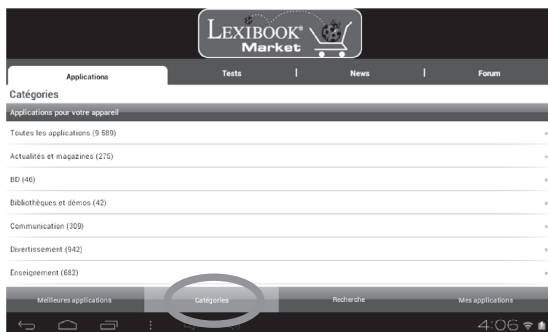


Il est également possible de rechercher des applications sur le Lexibook® Market en utilisant le moteur de recherche :

1. Accéder à la barre de « **Recherche** » en bas de la page.

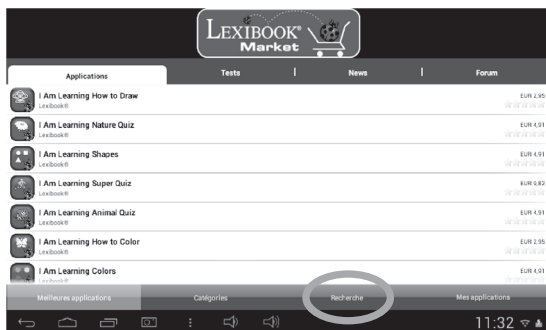

2. Cliquer sur le champ de saisie du moteur de recherche pour faire apparaître le clavier virtuel. Taper le ou les mot(s)-clés(s) correspondant(s) à la recherche, appuyer sur la touche « **OK** » du clavier, puis sur « **Rechercher** » pour valider et lancer la recherche.

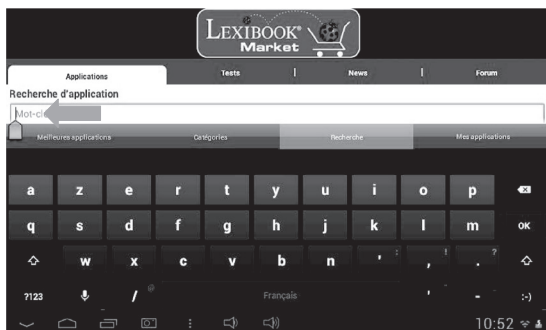


• Installer une application sur la tablette

1. Dans le Lexibook® Market, appuyer sur l'application à télécharger.
2. Patienter pendant le téléchargement.



3. Cliquer sur « **Installer** » pour lancer l'installation.

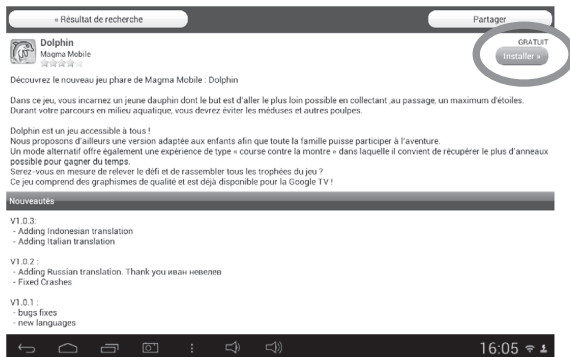

4. Sélectionner « Ouvrir » pour utiliser immédiatement l'application.




5. L'application est ensuite disponible dans le menu des applications.




• Acheter une application


1. Se connecter d'abord sur son compte. Ensuite, suivre les étapes de la section précédente : « Se connecter au Lexibook® Market ».
2. Sur la page de l'application à acheter, appuyer sur « **Acheter** » après avoir vérifié le prix de l'application.

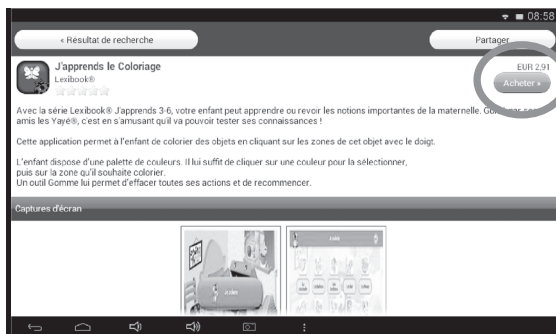

3. Appuyer à nouveau sur « **Acheter** ».

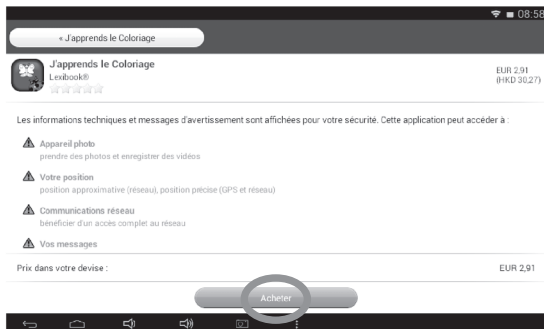

4. Appuyer sur « **Oui** » pour choisir le mode de paiement et réapprovisionner le crédit du compte.

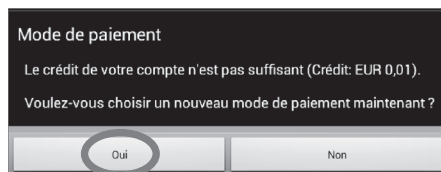

5. Sélectionner la méthode de paiement désirée, puis appuyer sur « **Suivant** ».



6. Une fois « **Paypal** » choisi, sélectionner le montant, puis l'option « **Navigateur mobile sur cet appareil** » et appuyer sur « **Suivant** ».

7. Sélectionner le pays, entrer les informations puis appuyer sur « **Continuer** ».

PayPal

https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/wapapp?cmd=_flow&CONTEXT=X3%2d7SZn2ExXt

N° de carte

Type de carte : Carte Bancaire

Expiration : 01 2014

Cryptogramme visuel :

Adresse email

(+33) N° de téléphone

Continuer

Vous avez un compte PayPal ?
[Connectez-vous à PayPal](#)

8. Avec un compte PayPal existant, sélectionner l'option « **Connectez-vous à PayPal** » puis se connecter par email ou par téléphone.

Paiement express Mobile - PayPal

https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/wapapp?cmd=_flow&CONTEXT=X3%2d7SZn2ExXt

Total : €5,00 EUR

Connexion PayPal

Connexion par adresse email et mot de passe :

Email

Mot de passe

Connexion


Vous n'avez pas de compte PayPal ?
[Ouvrez un compte PayPal](#)

• Retrouver les applications achetées

Dans le cas où une application achetée précédemment est désinstallée, il est possible de la réinstaller sans avoir à la repayer.

1. Se connecter au Lexibook® Market en s'identifiant (voir « Se connecter au Lexibook® Market »).
2. Dans l'écran de recherche (voir « Rechercher des applications sur le Lexibook® Market »), taper le nom de l'application précédemment téléchargée.

- Si l'application a été achetée auparavant, le mot « Acheté » apparaît en haut à droite de l'écran.

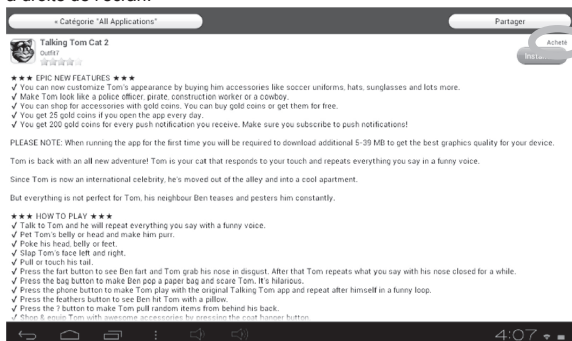


- Pour réinstaller l'application, appuyer sur « Installer ». Aucun paiement ne sera demandé.

• Changer la langue du Lexibook® Market

Le Lexibook® Market s'affiche par défaut dans la langue de la tablette. Si ceci devait ne pas être le cas, ou si le Lexibook® Market devait s'afficher dans une autre langue, merci de suivre les étapes suivantes.

- À partir de l'écran d'accueil du Lexibook® Market, appuyer sur le bouton tactile « Options », cliquer ensuite sur le bouton « Réglages » représenté par une clé anglaise en bas à gauche.

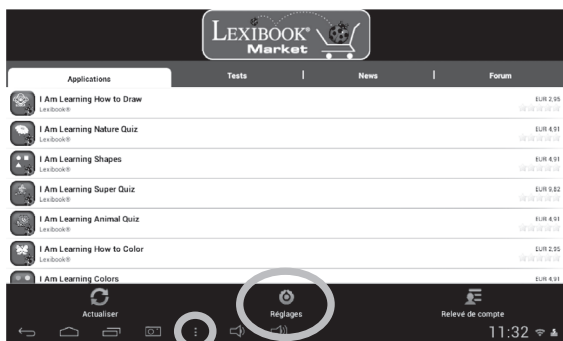

2. Dans le menu qui apparaît, cliquer sur la flèche (vers le bas) de l'onglet « **Langue** ».



3. Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionner la langue souhaitée. Pour cela, faire glisser un doigt vers le bas ou vers le haut de l'écran.
4. Pour finir, cliquer sur le bouton « **Enregistrer** » en bas à gauche. Le Lexibook® Market s'affiche maintenant dans la nouvelle langue. Pour afficher le Lexibook® Market dans une autre langue, répéter les étapes 1 à 4 en sélectionnant la langue souhaitée à l'étape 3.

Notes :


Dans un souci constant de qualité, Lexibook® s'efforce d'améliorer continuellement ses produits. Pour bénéficier de la dernière version du « Lexibook® Market » et télécharger les mises à jour, consultez le lien suivant : <http://www.mylexibooktablet.com/fr/applications-pour-tablettes/applications-lexibook>. Ce lien est également accessible directement depuis le lien « LXB Update » de la tablette. Aidez-nous à rendre le « Lexibook® Market » encore meilleur ! N'hésitez pas à contacter le Service Consommateurs Lexibook® si vous constatez la présence d'applications inappropriées.

Le Lexibook® Market Premium

A la découverte de la toute nouvelle plateforme de téléchargement sécurisée : le Lexibook® Market Premium. Une sélection des meilleures applications et jeux du moment !

• Créer un compte Lexibook® Market Premium

1. Sur l'écran d'accueil, cliquer sur l'icône Lexibook® Market Premium pour lancer l'application.
2. Une fenêtre avec les termes et conditions d'utilisation s'affiche à l'écran lorsque l'on ouvre l'application pour la première fois. Merci de bien lire le message avant d'appuyer sur « **OK** ».



3. Cliquer sur le bouton « **Inscription** ».



4. Entrer une adresse email, puis cliquer sur « **Inscription rapide** » ou sur « **Inscription normale** ».



• **Se connecter au Lexibook® Market Premium**


1. Sur l'écran d'accueil, cliquer sur l'icône Lexibook® Market pour lancer l'application.
2. Entrer son nom d'utilisateur, puis un mot de passe. Par défaut, l'option « **Enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe** » est sélectionnée. Pour ne pas se connecter manuellement à chaque fois, désélectionner cette option.



• Rechercher des applications sur le Lexibook® Market Premium

1. Faire glisser son doigt vers la droite pour accéder à la page « Catégories » ou

appuyer simplement sur ce bouton . Appuyer sur l'une des catégories pour faire apparaître les sous-catégories.

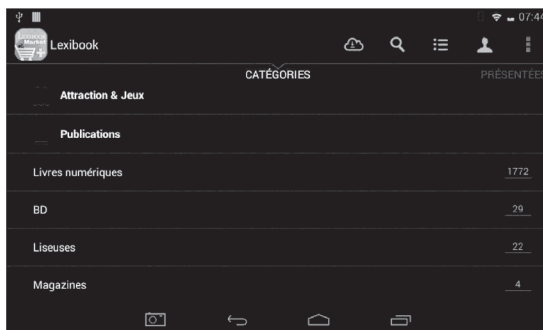


Il est également possible de rechercher des applications sur le Lexibook® Market Premium en utilisant le moteur de recherche :

2. Appuyer sur le bouton « **Chercher** » en haut de la page. Taper le ou les mot(s)-clés(s) correspondant(s) à la recherche. Appuyer ensuite sur la touche « **Aller** » du clavier pour valider et lancer la recherche.






3. En fonction du modèle de la tablette, il est également possible d'utiliser la recherche vocale pour trouver des applications. Appuyer sur le microphone qui se trouve à côté du champ de saisie. Prononcer le nom de l'application désirée, puis patienter pendant le téléchargement des applications correspondantes.

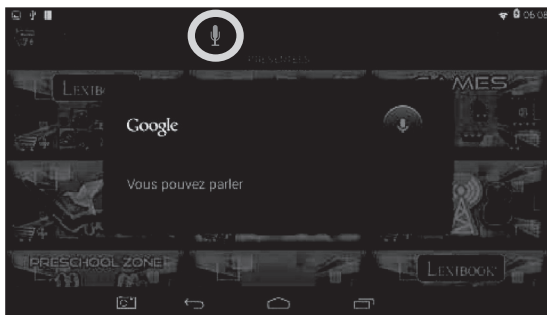


• Installer une application sur la tablette

1. Dans le Lexibook® Market Premium, appuyer sur l'application à télécharger.
2. Appuyer sur « **Téléchargez** » deux fois, puis patienter pendant le téléchargement.
3. Des informations à propos de l'application s'affichent sur l'écran.

Notes : appuyer sur « **Suivant** » ou glisser un doigt vers le bas pour afficher le reste du message.

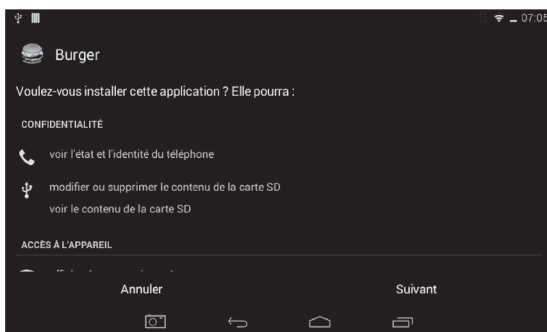


4. Cliquer sur « **Installer** » pour installer l'installation.

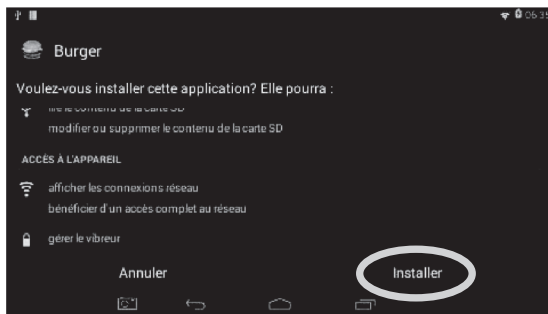

5. L'application installée, une fenêtre de confirmation apparaît. Sélectionner « **Ouvrir** » pour utiliser immédiatement l'application ou « **OK** » pour confirmer et fermer la fenêtre.

6. L'application est ensuite disponible dans le menu des applications.

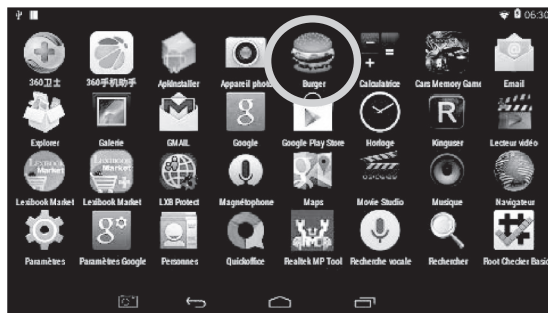


- **Ajouter du crédit dans le compte**

1. Cliquer sur le bouton « **Mon compte** » en haut de la page à droite.





2. Appuyer ensuite sur « **Réapprovisionner votre porte-monnaie** ».

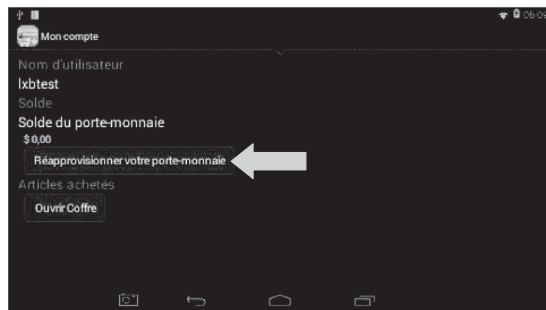

3. Taper le montant à ajouter dans le porte-monnaie, puis choisir le mode de paiement.




4. Sélectionner « **PayPal & Cards** » pour payer par compte PayPal ou par carte. Suivre ensuite les instructions. Il est également possible d'utiliser « **Amazon Payments** » pour payer par Amazon.

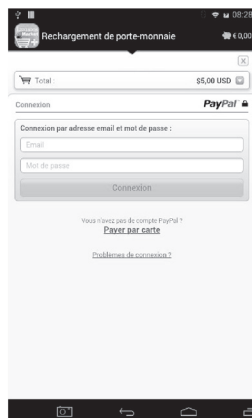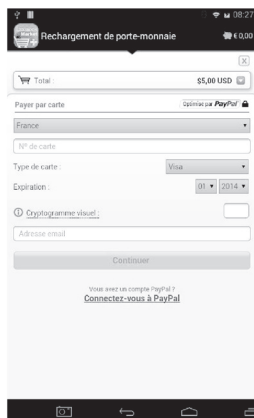


• Acheter une application


1. Se connecter d'abord sur son compte. Ensuite, suivre les étapes de la section précédente : « Se connecter au Lexibook® Market Premium ».
2. Sur la page de l'application, appuyer sur « **Télécharger** ».
3. Après avoir vérifié le prix de l'application, appuyer ensuite sur « **Acheter** ».

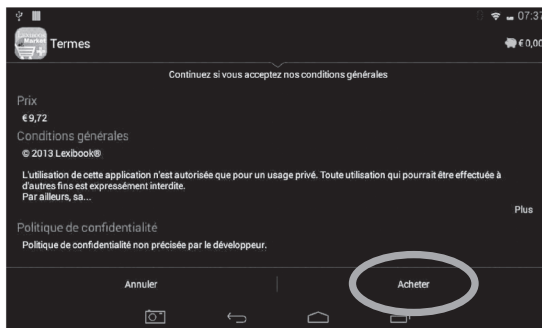


4. Choisir le mode de paiement.

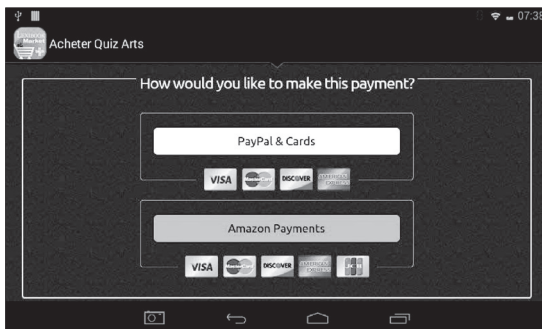

5. Sélectionner « **PayPal & Cards** » pour payer par compte PayPal ou par carte. Suivre ensuite les instructions. Il est également possible d'utiliser « **Amazon Payments** » pour payer par Amazon.

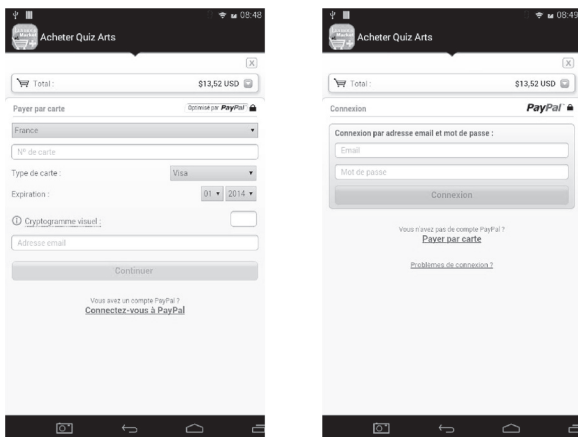

6. Une fois que le reçu apparaît sur l'écran, télécharger l'application.

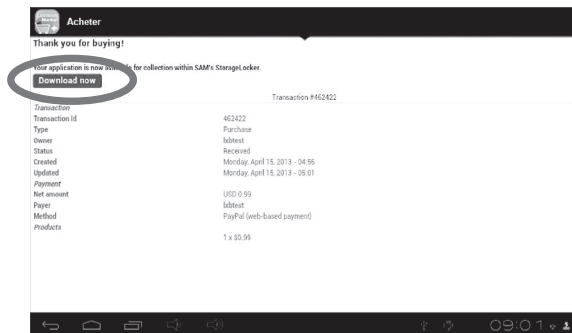



• Retrouver les applications achetées


Il est possible de réinstaller une application achetée précédemment sans avoir à la repayer.

1. Se connecter au Lexibook® Market en s'identifiant (voir « Se connecter au Lexibook® Market »).
2. Dans l'écran de recherche (voir « Rechercher des applications sur le Lexibook® Market »), taper le nom de l'application téléchargée précédemment.
3. Si l'application a été auparavant achetée, le mot « **Acheté** » apparaît en haut à droite de l'écran. Pour réinstaller l'application, appuyer sur « **Télécharger** ». Aucun paiement ne te sera demandé.



• Changer la langue du Lexibook® Market Premium

Le Lexibook® Market Premium s'affiche par défaut dans la langue de la tablette. Si ceci devait ne pas être le cas, ou si l'on souhaite afficher le Lexibook® Market Premium dans une autre langue, merci de suivre les étapes suivantes.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur l'icône « Paramètres » .
2. Sélectionner l'option « **Langue et saisie** » pour régler la langue.
3. Pour afficher le Lexibook® Market Premium dans une autre langue, répéter les étapes 1 à 2 en sélectionnant la langue souhaitée à l'étape 2.

Notes :

Dans un souci constant de qualité, Lexibook® s'efforce d'améliorer continuellement ses produits. Pour bénéficier de la dernière version du « Lexibook® Market » et télécharger les mises à jour, consultez le lien suivant : <http://www.mylexibooktablet.com/fr/applications-pour-tablettes/applis-lexibook>. Ce lien est également accessible directement depuis le lien « LXB Update » de la tablette. Aidez-nous à rendre le « Lexibook® Market » encore meilleur ! N'hésitez pas à contacter le Service Consommateurs Lexibook® si vous constatez la présence d'applications inappropriées.





4. Informations techniques

Spécifications de la tablette

Ecran	Tactile capacitif de 9 pouces (22,86 cm)
Résolution écran	800 x 480 pixels
Système d'exploitation	Google Android™ 4.4
Processeur	1 GHz
Mémoire interne	4 Go – compatible avec les cartes micro SD jusqu'à 32 Go
Mémoire vive	DDR 512MB
Wifi	802.11 b/g/n intégré
Audio	Enceinte mono intégrée
Connexions	1 port micro USB 2.0, 1 lecteur de carte micro SD, 1 prise audio, 1 entrée d'alimentation
Formats image	JPEG, BMP, GIF
Formats musique	MP3
Batterie	Lithium (fournie) – 3500mAh, 3,7V —
Spécifications de l'adaptateur	Alimentation : 100V – 240V ~ 50 / 60Hz 0,5A Sortie : 5V — 2A
Autonomie	5 heures (en moyenne)
Dimensions	240 x 148 x 13 mm
Poids	506 g
Langue	Français

Entretien et garantie

Pour éviter tout incendie ou électrocution, éteignez l'appareil quand vous le nettoyez. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble à l'exclusion de tout produit détergent. Nettoyez et essuyez l'écran avec précaution. Ce produit est couvert par notre garantie d'un (1) an. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, l'exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Le bris d'écran ainsi que tout endommagement causé par l'utilisation d'un autre adaptateur que celui fourni ne sont pas pris sous garantie.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

Attention ! Ce mode d'emploi est à conserver car il contient des informations importantes pour l'utilisation de toutes les fonctions de votre tablette comme, suivant certains de nos modèles, l'activation par code de certaines fonctions produits.

Si vous créez un schéma ou un mot de passe pour protéger l'accès à votre tablette, il est de votre responsabilité de le conserver et de le noter précieusement dans un



endroit, accessible dont vous vous souviendrez. En cas d'oubli, le rétablissement de l'accès à votre tablette nécessite une manipulation de nos techniciens. Cette intervention fait l'objet d'un devis sur demande et d'une facturation après acceptation de ce devis. Par ailleurs, dans le cas de réinitialisation, l'utilisateur risque de perdre toutes les données présentes sur la tablette.

La valeur du débit d'absorption spécifique est en dessous de 2 W / kg.

Référence : MFC191

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

© 2014 LEXIBOOK®

LEXIBOOK SA
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le 01 84 88 58 58

Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignement avant-vente sur l'utilisation d'un produit ...), composez le 08 92 23 27 26 (0,34€ TTC / minute)

www.mylexibooktablet.com



AVERTISSEMENT : A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Ce produit n'est pas un jouet.



Afin d'éviter d'endommager l'audition, ne pas écouter à plein volume durant de longues périodes. S'assurer que le volume du lecteur soit réglé à un niveau bas ou s'assurer d'éteindre le lecteur avant de partir. Comprendre parfaitement le mode d'emploi avant toute utilisation.

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous te demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).





Déclaration de conformité

Nous, Lexibook® S.A.

2, avenue de Scandinavie

91953 Courtaboeuf Cedex – France

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Tablette

Référence / type : MFC191

Est conforme aux standards et / ou normes suivantes :

EN 55022 : 2010

EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009

EN 61000-3-3 : 2008

EN 55024 : 2010

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

EN 62479 : 2010

Par la présente, nous déclarons que le produit désigné ci-dessus est en conformité avec les directives de l'Union européenne, notamment à la directive CEM 2004/108/CE et aux directives Basse tension 2006/95/CE et RTTE 1999/5/CE.

Yiu Wai Man

Responsable recherche et développement produit

Hong Kong, le 27/06/2014

C E0979





YOUR OPINION MATTERS / VOTRE AVIS COMPTE

Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to the following address / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante

LEXIBOOK S.A.
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Reference of product / Référence du produit : MFC191

Name of product / Nom du produit : _____

Date of purchase / Date de l'achat : ____/____/____

Store / Enseigne : _____

Birth Date of the user / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/____/____

First name/Prénom : _____ Last name/Nom de famille : _____

Address/Adresse : _____

Zip code/Code Postal : _____ Country/Pays : _____ City/Ville : _____

Phone/Téléphone : _____ Email : _____

What is your overall impression of the product? / Vous trouvez le produit globalement :

Very satisfactory/Très satisfaisant ☐

Satisfactory/Satisfaisant ☐

Average/Moyen ☐

Disappointing/Décevant ☐

Very disappointing/Très décevant ☐

Please feel free to leave your comments here / Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques : _____

Find all our new products on / Retrouvez toute notre actualité sur : <http://www.lexibook.com>

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici : ☐





Affranchir
ici

LEXIBOOK S.A
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE