



LEXIBOOK® 2

Tablet Junior



www.lexibook.com

Mode d'emploi

LEXIBOOK®

MFC280FR



Bienvenue !

Félicitations ! Tu viens d'acheter la nouvelle tablette Lexibook®. Nous t'invitons à lire attentivement ce guide d'utilisation pour profiter au maximum de toutes les fonctions offertes par ta tablette Lexibook® ainsi que des instructions détaillées et des conseils de sécurité.

Une tablette, des milliers de possibilités

Grâce à un accès Wi-Fi et à son écran tactile, tu peux utiliser ta tablette en toute simplicité où tu veux, quand tu veux !

Lire des livres numériques, regarder des vidéos, envoyer des e-mails, écouter de la musique, naviguer sur Internet, jouer à des jeux vidéo, enrichir tes connaissances générales... sont autant de possibilités offertes par ta tablette.

De plus, ta tablette peut être mise à jour automatiquement avec la fonction OTA (« Over The Air », mise à jour en direct par Wi-Fi) en quelques clics seulement et sans que tu n'aies à te soucier de rien.

Apprendre, s'amuser, se détendre

La tablette est équipée d'applications déjà installées et prêtes à être utilisées ! Grâce à Lexibook®, tu bénéficies et accèdes ainsi gratuitement à de nombreux livres numériques, jeux et vidéos.

Enfin, le Lexibook® Market, spécialement conçu par Lexibook® pour convenir à toute la famille, te permet de télécharger et d'installer sur ta tablette de nombreuses autres applications.

Note : Des mises à jour du produit sont effectuées régulièrement. Par conséquent, les illustrations et le contenu de ce mode d'emploi sont donnés à titre indicatif et peuvent différer de ta situation spécifique.





Table des matières

Bienvenue !	2
Table des matières	3
Mesures de sécurité	4
Instructions relatives à la sécurité	5
Avertissement sur l'épilepsie	7
Contenu de l'emballage	7
1. Découvre ta tablette	8
Présentation de la tablette	8
Mettre en marche et éteindre la tablette	8
Comment configurer le contrôle parental Lexibook®	9
Comment activer la fonction Wi-Fi de la tablette	9
Le menu Paramètres de la tablette Lexibook®	15
Branchement d'un casque audio / d'écouteurs	16
Comment activer le Bluetooth® de la tablette	17
Utiliser une carte mémoire	22
La navigation tactile	25
Faire pivoter l'écran	26
Utiliser le clavier virtuel	26
Insérer une fiche micro USB	28
Charger la batterie	28
Utilisation de la batterie	29
2. L'écran d'accueil de la tablette Lexibook®	30
La barre des tâches	30
Accueil de sélection de profil	31
Les applications de la tablette Lexibook®	36
3. Les applications fournies avec ta tablette Lexibook®	41
Le menu « Mes Connaissances »	41
Le menu « Mon Internet »	43
Le menu « Mon Multimédia »	44
Le menu « Mes Jeux »	46
Le menu « Mes Applications »	46
Le navigateur internet Lexibook® Protect	47
Le Lexibook® Market	55
Le Lexibook® Market Premium	69
BD Comics by izneo	82
Deezer®	83
4. Informations techniques	84
Spécifications de la tablette	84
Entretien et garantie	84
Déclaration de conformité	86



Mesures de sécurité



**MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR**



MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Les symboles au dos du produit signifient :



TENSION DANGEREUSE :

Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d'alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil, ce qui constitue un risque d'électrocution.



ATTENTION :

Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'opération et d'entretien importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENTS:

- Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'expose pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'expose pas le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne place aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.



Instructions relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE.

1. Lis ces instructions.
2. Conserve ces instructions.
3. Suis toutes les instructions.
4. Prends en compte les avertissements.
5. N'utilise pas ce produit sur tes genoux pendant plus de 30 minutes sans faire au moins 5 minutes de pause.
6. N'utilise pas cet appareil près de l'eau.
7. Nettoie-le seulement avec un chiffon doux.
8. Ne bloque aucune ouverture de ventilation. Procède à l'installation selon les instructions.
9. Pour éviter toute surchauffe, lorsque l'appareil est branché ou allumé, ne pas le laisser à l'intérieur d'un logement non ventilé comme par exemple un sac.
10. N'installe pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plinthes électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).
11. Ne tente pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si tu ne parviens pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, demande à un adulte de contacter un électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
12. Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte qu'on ne marche pas dessus ou qu'il ne soit pas écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
13. Utilise uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
14. Débranche cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
15. Réfère-toi à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
16. Ne surcharge pas la prise électrique. Utilise uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
17. Utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
18. Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demander au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
19. Tiens l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...). Ne le laisse pas





à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.

20. Ne pas laisser tomber l'appareil. Ne l'expose pas aux chocs, frictions et impacts. Lorsque tu transportes l'appareil, mets-le dans une housse de protection.

21. Protège l'appareil de l'humidité et de la pluie. S'il est mouillé, essuie-le immédiatement.

22. Ne touche pas le cordon d'alimentation lorsque tes mains sont mouillées et ne tire pas sur le chargeur pour le débrancher.

23. Afin d'éviter les pertes de données, pense à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.

24. Pour éviter toute interférence, n'utilise pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.

25. Eteins l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque tu voyages en avion.

26. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de sources inflammables ou explosives.

27. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.

28. Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.

29. Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.

30. Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas poser des objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.

31. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.



Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo !

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si toi-même ou un membre de ta famille a déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », consulte ton médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si tu présentes les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, cesse immédiatement de jouer et consulte un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne te tiens pas trop près de l'écran.
- Utilise de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille.
- Évite de jouer si tu es fatigué ou si tu manques de sommeil.
- Assure-toi que tu joues dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, fais des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

ATTENTION : L'utilisation prolongée de la tablette pourrait nuire à la santé de l'utilisateur.

Contenu de l'emballage

Lors du déballage, assure-toi que les pièces suivantes soient incluses :

- 1 x Lexibook® Tablet Junior 2
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Câble USB
- 1 x Manuel d'emploi
- 1 x Carte cadeau Vidéostore pour télécharger une heure de vidéos
- 1 x Carte cadeau pour télécharger l'application « Mon 1^{er} Imagier Interactif »
- 1 x Carte cadeau BD numériques pour bénéficier d'un mois d'abonnement offert


AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

Note : Pour bien protéger et prendre soin de ta tablette, tu peux utiliser des accessoires comme les films de protection d'écran par exemple. Consulte le lien suivant pour en savoir plus sur les accessoires Lexibook® : <http://www.lexibook.com/fr/Netbooks-Tablettes/Tablettes-Kids-Pad/@/Accessoires-pour-ordinateurs.html>



1. Découvre ta tablette Lexibook®

Présentation de la tablette Lexibook®

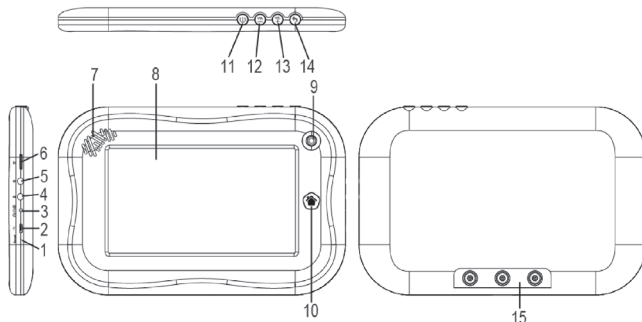

1. Bouton de réinitialisation
2. Port micro USB
3. Entrée d'alimentation électrique
4. Entrée microphone (de 3,5mm)
5. Entrée casque (de 3,5mm)
7. Haut-parleur
6. Lecteur de carte micro SD
8. Ecran tactile

9. Appareil photo
10. Bouton Page d'accueil
11. Bouton Marche / Arrêt
12. Bouton Volume -
13. Bouton Volume +
14. Bouton Retour
15. Connecteur pour le couvercle de protection et de support MFA66

Mettre en marche et éteindre la tablette

1. Pour mettre en marche ta tablette Lexibook®, appuie pendant 3 secondes sur le bouton « Marche / Arrêt » (11) situé sur le dessus de l'appareil.
2. Patiente pendant le démarrage du système d'exploitation Android™.
3. Après quelques secondes d'attente, l'écran d'accueil s'affiche.
4. Pour éteindre ta tablette Lexibook®, ferme toutes les applications en cours et appuie, pendant 3 secondes, sur le bouton « Marche / Arrêt » (11).
5. Clique sur « OK ».




Note : L'appareil se verrouille automatiquement après quelques minutes d'inactivité. Pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton « Marche / Arrêt » (11). Un cadenas fermé entouré d'un cercle s'anime à l'écran. Fais-le glisser vers la droite, sur le cadenas ouvert qui apparaît, afin d'accéder à l'écran d'accueil.

Note : Tu peux appuyer brièvement sur la touche « Marche / Arrêt » pour mettre ta tablette en veille.

Comment configurer le contrôle parental Lexibook®


Lors de la première utilisation de la tablette, nous vous recommandons de créer un mot de passe afin de pouvoir limiter l'accès aux paramètres avancés (tels que le Wi-Fi, le son et l'affichage). **Par défaut, il n'existe pas de mot de passe.**

1. Pour créer un mot de passe, sélectionner l'icône de la coccinelle qui se situe sur le haut vers la droite de l'écran.

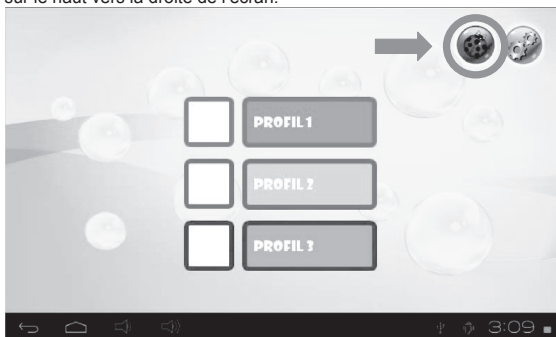





2. Laisser la case « **Old Password** » (Ancien mot de passe) vide. À l'aide du clavier, entrer un mot de passe dans la case « **New Password** » (Nouveau mot de passe). Confirmer le mot de passe, puis cliquer sur « **OK** ».

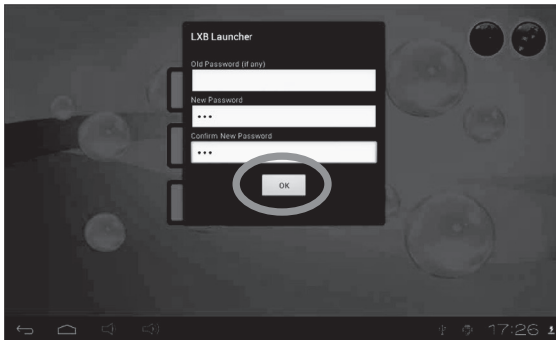

3. Pour changer un mot de passe, entrer l'ancien mot de passe dans la case « **Old Password** » (Ancien mot de passe). Entrer ensuite un nouveau mot de passe dans la case « **New Password** » (Nouveau mot de passe), le confirmer puis cliquer sur « **OK** ».

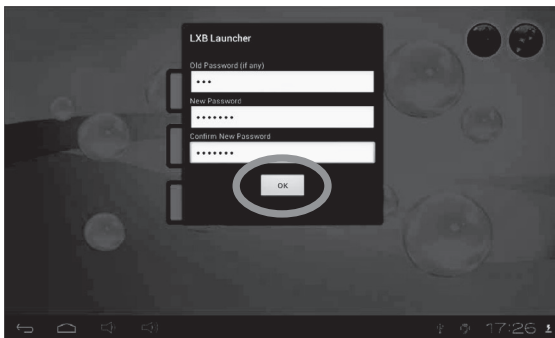

4. Pour accéder aux paramètres avancés de la tablette, sélectionner l'icône « **Paramètres** » sur le côté droit en haut de l'écran. Entrer le mot de passe, puis appuyer sur « **OK** ».

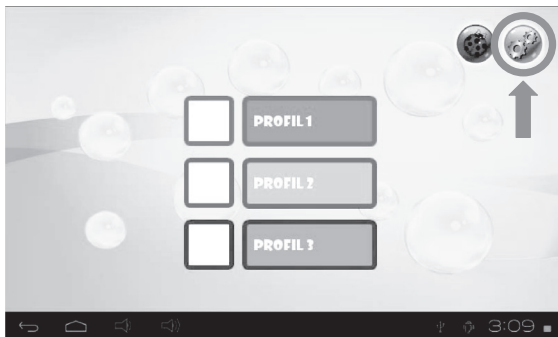

Activer la fonction Wi-Fi de la tablette


1. Sur l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton tactile « **Paramètres** » situé en haut à droite.



2. Appuyer sur l'interrupteur « **Non** » du Wi-Fi.



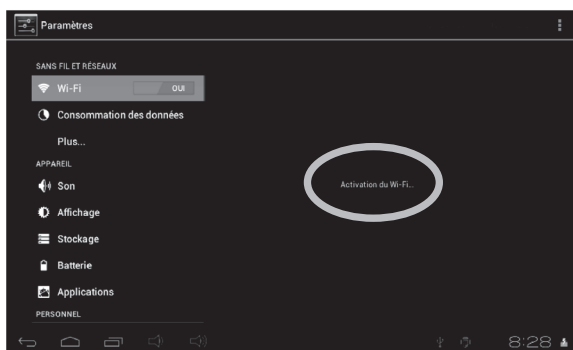

3. Attendre que le Wi-Fi s'allume. Ceci peut prendre 5 à 10 secondes.



- La liste des réseaux Wi-Fi apparaît sur la partie droite de l'écran. Sélectionner maintenant le réseau Wi-Fi auquel tu veux te connecter. Le nom du réseau dépend du modem Wi-Fi ou du routeur que tu possèdes. En cas d'incertitude, vérifie les manuels d'instructions pertinents ou contacte ton fournisseur de réseau.


Notes : La liste des réseaux se met à jour automatiquement toutes les quelques secondes.

Le symbole ONDE  à droite de chaque réseau indique la puissance du signal Wi-Fi (plus de barres blanches indiquent une meilleure réception).

Le symbole CADENAS  à droite de chaque réseau indique s'il s'agit d'un réseau Wi-Fi protégé ou pas.



- Entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi. Le mot de passe dépend du modem Wi-Fi ou du routeur. En cas d'incertitude, vérifiez les manuels d'instructions pertinents ou contactez le fournisseur de réseau.

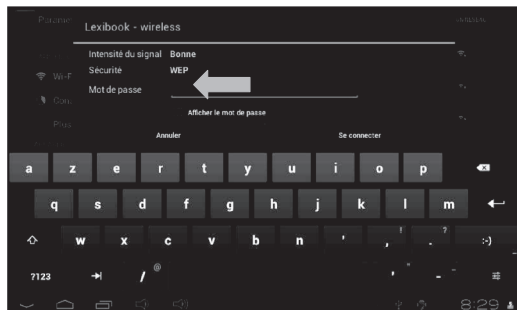

6. Appuyer sur le bouton « **Se connecter** » pour se connecter au réseau Wi-Fi. Ceci peut prendre 5 à 20 secondes. Si la connexion ne fonctionne pas, s'assurer que le mot de passe soit correct et d'être dans la portée du réseau Wi-Fi.




7. Une fois connecté, le message « **Connecté** » apparaît sous le réseau Wi-Fi activé.





Le menu Paramètres de la tablette Lexibook®

• Accéder au menu « Paramètres »

Sur la page d'accueil, appuyer sur le bouton  en haut à droite, puis entrer le mot de passe et appuyer sur « OK ».

• Les principaux paramètres de ta tablette

SANS FIL ET RESEAUX	
Wi-Fi	Pour configurer un réseau Wi-Fi.
Bluetooth®	Pour configurer une connexion Bluetooth® et accéder à ses paramètres avancés.
Consommation des données	Pour contrôler la consommation des données de l'appareil.
APPAREIL	
Son	Pour régler le volume et les différentes notifications sonores.
Affichage	Pour régler la luminosité, le fond d'écran ainsi que les options de mise en veille et d'affichage.
Capture d'écran	Pour accéder aux paramètres de la capture d'écran (prend des photos de l'écran de ta tablette en un seul clic).
Stockage	Pour accéder aux paramètres de la carte micro SD et aux informations concernant la mémoire de la tablette.
Batterie	Pour afficher les informations de la batterie (consommation...).
Applications	Pour gérer les différentes applications de la tablette et notamment les désactiver ou les désinstaller.
PERSONNEL	
Sécurité	Pour régler les options de sécurité de la tablette (mots de passe...). Attention de bien noter tes mots de passe pour ne pas risquer de bloquer ta tablette.
Langue et saisie	Pour configurer les options régionales et notamment le langage de la tablette et du clavier.



Sauvegarder et réinitialiser	Pour sauvegarder les données de la tablette et réinitialiser les données. Attention, toute réinitialisation sans sauvegarde préalable entraîne la perte des données enregistrées sur la tablette.
COMPTES	
Email	Pour créer et gérer des comptes e-mail sur la tablette.
SYSTEME	
Date et heure	Pour régler l'horloge de la tablette.
Accessibilité	Pour configurer les outils d'accessibilité à destination des personnes ayant des nécessités particulières.
À propos de la tablette	Pour afficher les informations du logiciel de la tablette.

Branchement d'un casque audio / d'écouteurs

Une prise pour casque audio / écouteurs se trouve sur le côté droit de l'appareil (5). Cette prise est adaptée pour tous les casques audio / écouteurs équipés d'une fiche jack 3,5mm. L'utilisation d'un casque audio / d'écouteurs désactive le haut-parleur.

ATTENTION : Une exposition prolongée à des volumes sonores élevés, en particulier lors du port d'un casque ou d'écouteurs peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente. Pour cette raison, baisse le volume avant de brancher le casque ou les écouteurs.

Comment activer le Bluetooth® de la tablette


La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et Lexibook® les utilise sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent aux sociétés qui en sont respectivement détentrices.

© 2013 Bluetooth SIG, Inc.


1. Sur la page d'accueil, sélectionner l'icône « **Paramètres** » en haut à droite, puis entrer le mot de passe et appuyer sur « **OK** ».



2. Appuyer sur l'interrupteur « **Non** » du Bluetooth®.

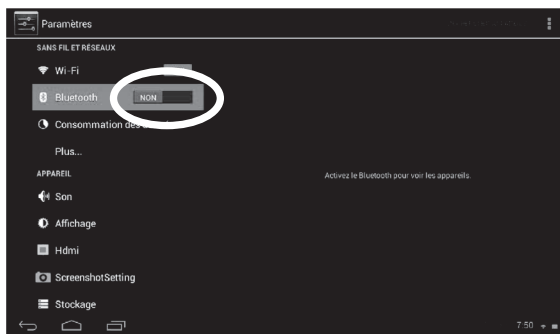


3. Attendre que le Bluetooth® s'allume. Ceci peut prendre 5 à 10 secondes.

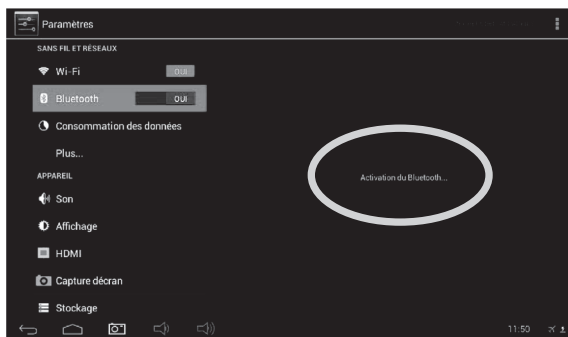


4. Mettre l'appareil Bluetooth® en marche. S'assurer d'avoir activé le mode recherche Bluetooth®. Pour de plus amples informations sur les réglages de l'appareil, se référer au mode d'emploi de l'appareil Bluetooth®.

5. Une fois que le Bluetooth® est activé, la liste des appareils Bluetooth® apparaît sur le côté droit de l'écran. Sélectionner l'appareil Bluetooth® désiré. Ceci peut prendre 5 à 20 secondes.

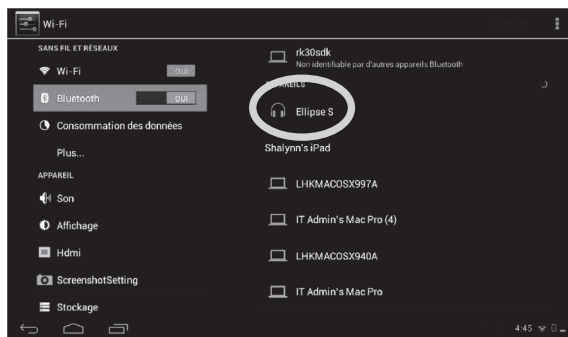





6. Si l'association avec l'appareil Bluetooth® ne fonctionne pas, un message indiquant un problème de communication s'affiche à l'écran. S'assurer d'avoir mis l'appareil Bluetooth® en marche et que celui-ci soit en mode recherche.

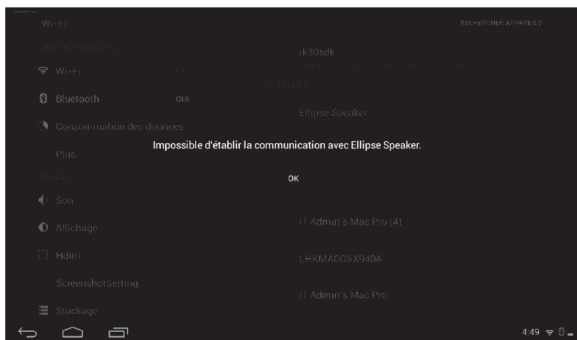


7. La tablette s'associe d'abord avec l'appareil Bluetooth®, puis se connecte automatiquement avec ce dernier.

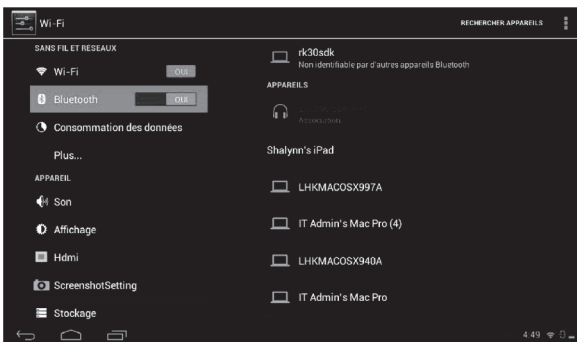


8. Une fois le Bluetooth® connecté, le message « **Connecté** » s'affiche dans la liste des appareils Bluetooth® sous « **Périphériques associés** ». Pour déconnecter l'appareil Bluetooth® de la tablette (tout en restant associé), appuyer sur le nom de l'appareil Bluetooth®.

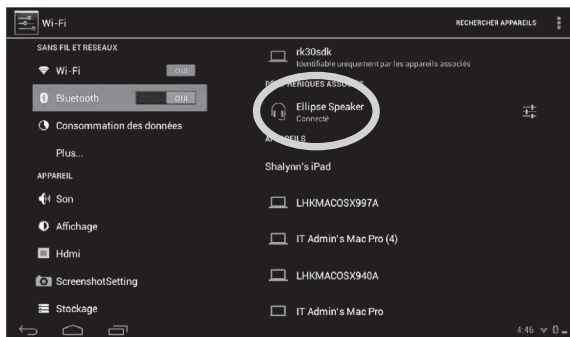


9. Pour modifier les paramètres du Bluetooth® de l'appareil en question, appuyer sur l'icône « **Paramètres** » sur la droite.

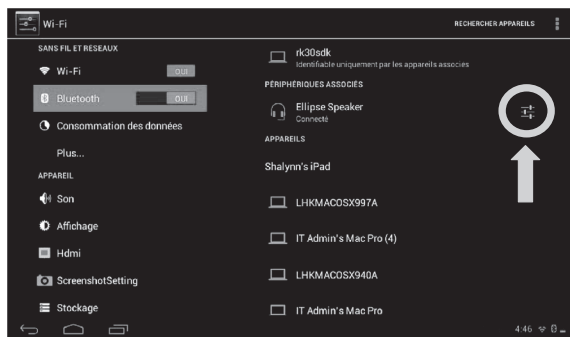

10. Appuyer sur l'option « **Renommer** » pour modifier le nom de l'appareil Bluetooth®.

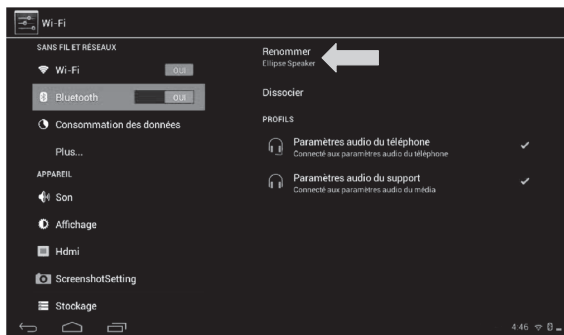

11. Appuyer sur le bouton « **Dissocier** » pour déconnecter et dissocier l'appareil Bluetooth® de la tablette. Pour le reconnecter à la tablette, l'appareil doit être associé à la tablette une nouvelle fois.

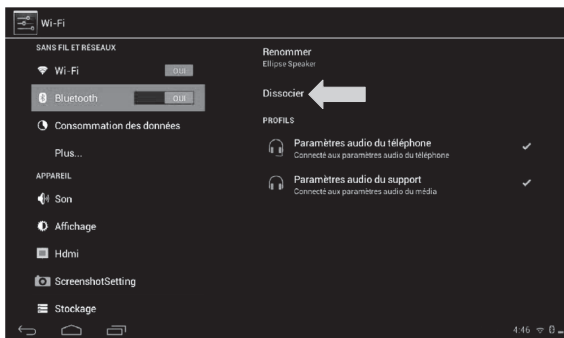

12. Les options « **Profils** » affichent les paramètres supplémentaires de l'appareil Bluetooth® (si disponible).



Utiliser une carte mémoire

Pour pouvoir stocker des fichiers supplémentaires ou pour avoir plus d'espace dans ta tablette, tu peux acheter une carte mémoire micro SD / TransFlash (non fournie), puis l'insérer dans ta tablette. Tu peux aussi supprimer les fichiers inclus dans ta tablette tels que les vidéos, les chansons et les livres électroniques. **Attention** : une fois les fichiers inclus dans ta tablette effacés, tu ne pourras plus les récupérer. Merci de faire une copie de sauvegarde avant de les effacer.

• Cartes mémoire compatibles

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire micro SD / TransFlash (TF) d'une capacité allant jusqu'à 32Go.



Carte SD



Carte Micro SD/
TransFlash (TF)


• Insérer une carte mémoire

1. Insère une carte mémoire micro SD / TransFlash (TF) dans le lecteur de carte intégré de l'appareil (côté droit) en respectant le sens d'introduction (connecteurs métalliques de la carte vers le haut).
2. Enfonce la carte dans le lecteur de carte jusqu'à ce qu'elle se verrouille et que tu entendes un « clic ».


• Retirer la carte mémoire

Note : AVANT de retirer la carte mémoire du lecteur, tu dois la désactiver.

1. Dans le menu Paramètres, sélectionne « **Stockage** » et clique ensuite sur « **Désinstaller la carte SD** ».

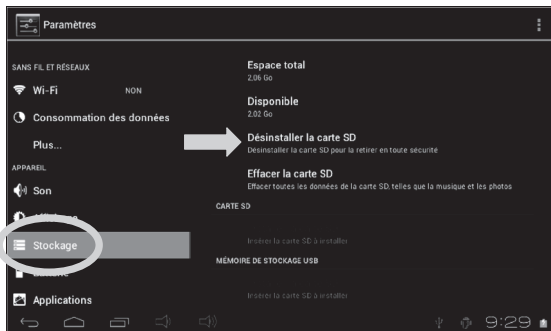

2. Appuie sur « **OK** » pour confirmer puis patiente pendant la désactivation.

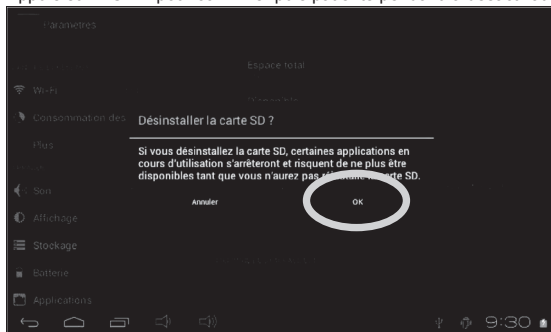

3. Tu peux maintenant retirer la carte. Appuie sur la carte puis relâche pour la faire sortir du lecteur.
4. Saisis ensuite la carte et retire-la doucement du lecteur de carte de la tablette.


Notes : Ne retire jamais la carte mémoire sans l'avoir au préalable désactivée.
Ne retire jamais la carte mémoire lorsque l'appareil transfère ou lit des données. Tu risquerais de perdre des données et/ou d'endommager la carte mémoire.

• Formater la carte mémoire

1. Dans le menu Paramètres, sélectionne « Stockage » et clique ensuite sur « Effacer la carte SD ».



2. Confirme à deux reprises en cliquant sur le bouton « Effacer la carte SD » et « Tout effacer ».

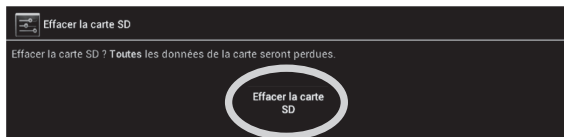

Note : La fonction « Effacer la carte SD » efface **définitivement** tout le contenu de la carte SD insérée dans la tablette.



La navigation tactile

L'écran tactile permet une navigation fluide et rapide. Déplace ton doigt sur la surface de l'écran tactile pour sélectionner les différents menus ou applications et naviguer dans ta tablette Lexibook®.

- Pour sélectionner ou lancer un menu ou une application, appuie une fois sur l'écran tactile avec ton doigt.
- Pour déplacer un élément, maintiens ton doigt appuyé sur l'élément et fais-le glisser à l'endroit désiré.

• Navigation avec l'Explorateur

En utilisant l'Explorateur pour naviguer parmi tes fichiers, tu accèdes directement au fichier sélectionné. Pour faire défiler tes fichiers images et naviguer parmi tes photos, utilise l'application « Galerie » accessible depuis le menu des applications.

• Navigation avec la Galerie

En utilisant la Galerie pour naviguer parmi tes images, tu peux faire défiler tes fichiers images. Les images importées sur ta tablette Lexibook® via USB ou carte micro SD / TransFlash (TF) sont automatiquement ajoutées à la Galerie.

• Précautions concernant l'écran tactile :

Il est conseillé d'adopter les précautions d'emploi suivantes lors de l'utilisation de l'écran tactile :

- Veille à ce que l'écran tactile ne soit pas mis en contact avec de la saleté, des liquides ou de la graisse.
- Ne pas toucher l'écran tactile avec les mains sales ou des objets pointus / coupants.
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'écran tactile.
- Le pavé tactile peut, dans certains cas, devenir inopérant. Dans ce cas, redémarre l'appareil ou réinitialise le système.

Note : Pour une meilleure protection de l'écran tactile, l'appareil est livré avec un film de protection. Déjà installé sur l'écran, ce film de protection doit être retiré lors de la première utilisation.



Faire pivoter l'écran

Ta tablette est équipée d'un capteur de mouvement intégré. Les pages peuvent s'afficher en mode portrait (vertical) ou en mode paysage (horizontal).

Pour modifier l'orientation de la page affichée à l'écran, fais simplement pivoter ta tablette. La taille et l'orientation de la page consultée sont automatiquement ajustées. Attention : certaines applications ne disposent pas de cette fonction.

Notes : Pour que la rotation de la page soit automatique lorsque tu fais pivoter ta tablette, l'option « Rotation auto écran » (menu « Paramètres / Affichage ») doit être activée.

Utiliser le clavier virtuel


Ta tablette est équipée d'un clavier virtuel qui te permet de taper du texte, d'entrer une adresse e-mail ou encore d'effectuer une recherche sur Internet.

• Faire apparaître le clavier


1. Appuie sur le champ de saisie du texte.

Note : Le « champ de saisie du texte » correspond à l'endroit où tu veux taper ton texte, par exemple une barre de recherche.

2. Le clavier virtuel s'affiche en dessous du champ de saisie.

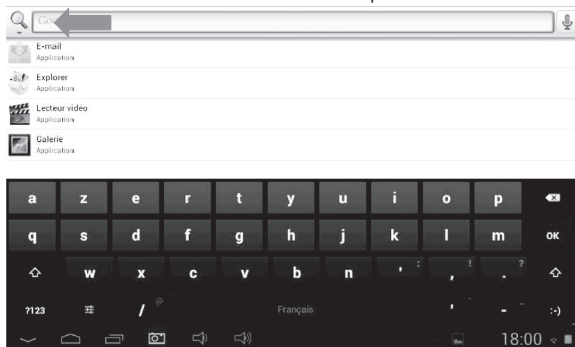

3. Tape ton texte à l'aide du clavier virtuel.
4. Appuie sur la touche « OK » du clavier pour terminer et lancer la recherche.

5. Appuie sur le bouton tactile CACHER CLAVIER  ou en dehors du clavier pour cacher le clavier.

Notes :


Pour faciliter la saisie du texte, tu peux brancher un clavier Lexibook® à ta tablette.
Les touches du clavier peuvent varier selon l'application utilisée.

• **Taper des caractères spéciaux**

Certains caractères spéciaux et notamment les caractères avec accent (à, è, é, ù...) n'apparaissent pas sur le clavier. Pour afficher ces caractères à l'écran :


1. Maintiens enfoncée la touche la plus proche du caractère que tu souhaites taper.

Exemple : Maintenir enfoncée la touche « e » pour le caractère « é ».

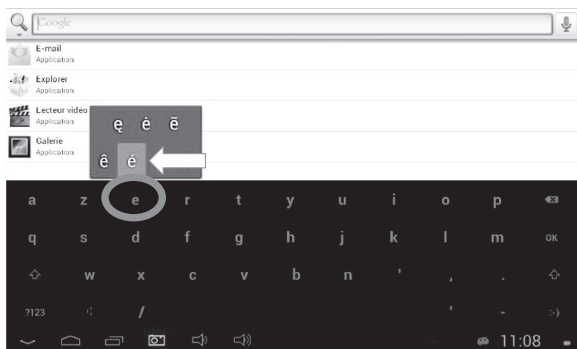

2. Un menu avec les caractères spéciaux disponibles apparaît.
3. Glisse ton doigt sur le caractère que tu souhaites taper puis relâche la touche.

• **Taper des nombres**


Pour taper des nombres, tu peux utiliser la touche  pour faire apparaître le clavier numérique.



Insérer une fiche micro USB

ATTENTION : Demande l'aide de tes parents ou d'un adulte avant de brancher le côté micro USB du câble sur ta tablette. Ne l'installe pas tout(e) seul(e). La fiche micro USB étant fragile, ne force pas l'entrée, tu risquerais de la briser.

Insère la fiche micro USB dans le port micro USB en respectant le sens d'introduction (broches / côté plus long vers le haut) comme sur les photos ci-dessous.

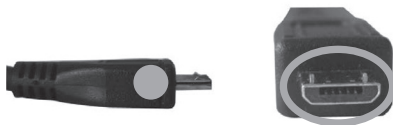

Avis aux parents :

Veuillez-vous assurer que votre enfant insère la fiche du bon côté.

Charger la batterie


IMPORTANT : La batterie doit être chargée pendant au moins 8 à 12 heures avant la première utilisation.

Ta tablette est équipée d'une batterie interne rechargeable. Tu peux recharger la batterie de l'appareil en utilisant l'adaptateur secteur (fourni).

• Chargement via l'adaptateur secteur

1. Branche la prise de l'adaptateur secteur (fourni) à l'entrée d'alimentation électrique de ta tablette Lexibook® et l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une prise de courant.

Note : Tu peux utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que le chargement complet de la batterie soit plus long.

2. L'icône de charge  de la batterie reste allumée pendant la charge et indique la progression du chargement.
3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, tu peux débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil puis de la prise de courant.

Note : La batterie peut être rechargée lorsque l'appareil est allumé, en veille ou éteint.



Utilisation de la batterie

Notes :

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. N'utilisez ni d'autres alimentations ni d'autres dispositifs électriques.
- Chaque fois que cela est possible, veillez à conserver l'adaptateur secteur branché à l'appareil et à une prise de courant pour recharger la batterie.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.

La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que tu en fais. Son fonctionnement pourrait en être altéré.

La batterie-lithium ne doit être utilisée qu'avec cet appareil. Ne pas démonter la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Pour éviter tout risque d'incendies, brûlures ou dommages au niveau de la batterie, faire en sorte que des objets métalliques ne soient pas en contact avec les bornes de la batterie. Manipuler des batteries endommagées ou présentant des fuites avec grande précaution. En cas de contact avec l'électrolyte, laver la partie concernée à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45° C. Pour mettre au rebut la batterie, contacter le revendeur local et demander des informations sur les normes locales en matière d'élimination ou de recyclage de batteries. Pour recharger la batterie, utiliser exclusivement l'adaptateur fourni.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialiser l'unité ou débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebrancher-le.



2. L'écran d'accueil de la tablette Lexibook®

La barre des tâches


La barre des tâches est située dans la partie inférieure de l'écran. Elle comporte :





- **Des icônes de statut** : Icônes qui apportent des informations (niveau de charge de la batterie, état de la connexion Wi-Fi...).
- **Des touches tactiles** : Touches qui permettent d'accéder directement à certains menus ou fonctions de la tablette.


• Les touches tactiles de l'écran d'accueil

Touche tactile « **Retour** »  pour revenir à l'écran précédent.

Touche tactile « **Sortie** »  pour sortir de l'application en cours et revenir à l'écran d'accueil.

Touche tactile « **Récents** »  pour accéder rapidement aux applications utilisées récemment.

Touche tactile « **Options** »  pour accéder aux options de l'application en cours (si disponible).

Touche tactile « **Volume -** »  pour baisser le volume sonore de l'appareil.

Touche tactile « **Volume +** »  pour augmenter le volume sonore de l'appareil.

Touche tactile « **Paramètres** »  pour accéder aux paramètres de l'appareil.

Accueil de sélection de profil


Jusqu'à trois profils peuvent être créés sur la tablette.

Pour créer un nouveau profil

1. Cliquer sur le carré blanc situé à gauche du « Profil ».



2. Cliquer sur le champ de saisie « **Your Name** » (Ton nom), puis taper un nom.

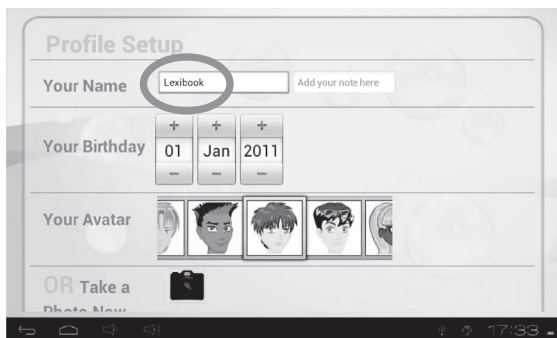


3. Il est possible de rajouter un message personnel dans la case de droite.

The screenshot shows the 'Profile Setup' screen. The 'Your Name' section has two text input fields. The first field contains 'Lexibook'. The second field, which is circled in red, contains 'Junior Tablet'. Below the name fields are three buttons with '+' and '-' signs for adjusting the birthday. The 'Your Birthday' section shows '01', 'Jan', and '2011'. Below that are five avatar options, with the third one selected. At the bottom, there is a section labeled 'OR Take a Photo Now' with a camera icon. The status bar at the bottom shows the time as 17:32.

4. À l'aide des boutons « + » et « - », régler la date de naissance (mois, jour et année).

This screenshot is similar to the previous one, but the birthday selection buttons are circled in red. The 'Your Name' section now includes a third field labeled 'Add your note here'. The 'Your Birthday' section shows '22', 'Aug', and '1987'. The status bar at the bottom shows the time as 17:35.

5. Choisir un avatar en glissant le doigt vers la gauche ou la droite, puis confirmer en cliquant sur l'avatar choisi.

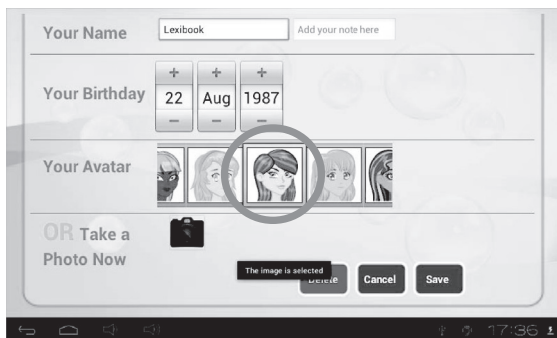


6. Pour prendre sa propre photo avec l'appareil photo de la tablette, sélectionner l'icône . Appuyer sur le bouton  pour prendre une photo. Appuyer sur « Done » (OK) pour confirmer.






7. Régler l'image jusqu'à obtenir une image qui plaise, puis appuyer sur « **Crop** » (Rogner) pour enregistrer l'image.

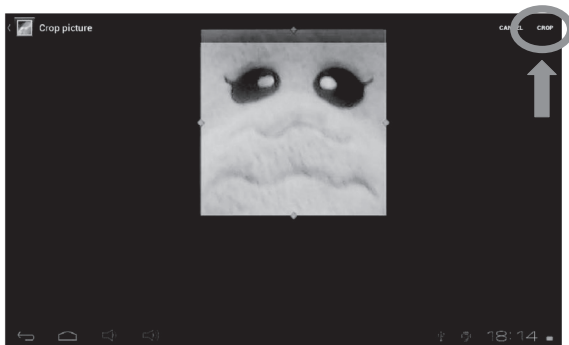

Pour modifier un profil

Note : pour modifier un profil, il faut au préalable avoir créé un profil.

1. Cliquer sur le nom d'un profil pendant deux secondes, puis appuyer sur « **Edit** » (Modifier). Ou appuyer tout simplement sur l'image du profil.

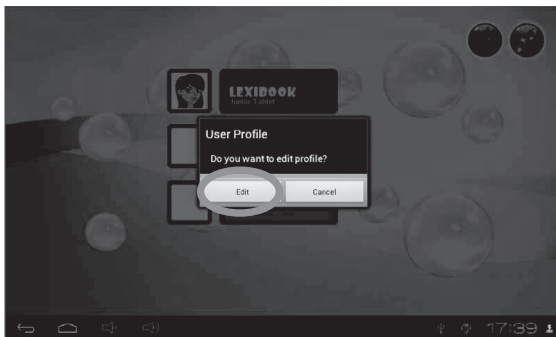

2. Mettre à jour l'information à modifier. Appuyer ensuite sur le bouton « **Save** » (Enregistrer) pour confirmer.


Pour supprimer un profil

Note : pour supprimer un profil, il faut au préalable en avoir créé.

1. Appuyer sur l'image d'un profil.



2. Appuyer sur le bouton « **Delete** » (Supprimer) situé en bas de l'écran, puis sur « **OK** ».

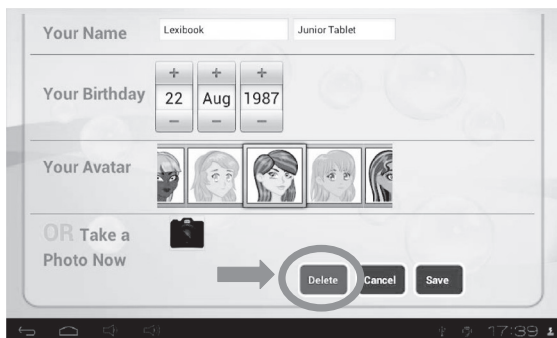

Les applications de la tablette Lexibook®

- Les applications accessibles depuis les cinq menus d'accueil de la tablette

Mes Connaissances

Toutes les applications éducatives de la tablette se trouvent dans ce menu.

Mon Internet

Toutes les applications Internet de la tablette se trouvent dans ce menu.

Mon Multimédia

Toutes les applications multimédia de la tablette se trouvent dans ce menu.

Mes Jeux

Tous les jeux de la tablette se trouvent dans ce menu.

Mes Applications

Il est possible d'ajouter ses propres applications dans ce menu.

Sélectionner un profil pour lancer la page d'accès rapide. Pour accéder à l'un des cinq menus, appuyer sur l'icône du menu désiré. Une fois dans le menu désiré, faire glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour accéder à un autre menu.







Pour plus d'informations concernant les applications, se référer à la section « **Les applications fournies avec la tablette** ».



• Ouvrir des applications à partir de l'écran d'accueil




1. Sélectionner une application en appuyant sur l'icône correspondant.
2. Cliquer sur le bouton « Sortie »  ou sur  pour revenir à l'écran d'accueil. Cliquer sur les boutons  ou  pour revenir à la page précédente.






• Ajouter des applications dans le menu « My Apps » (Mes Applications)


1. Sélectionner un profil, puis le menu « Mes Applications ».

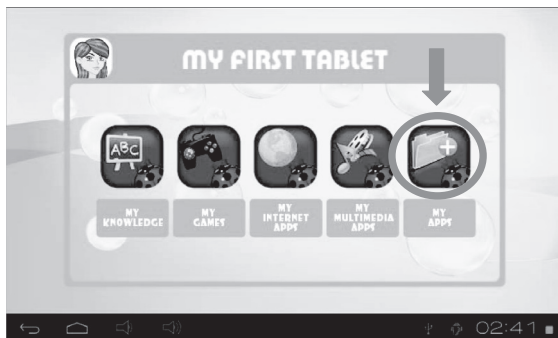

2. Cliquer sur l'icône « + » situé en haut de l'écran.

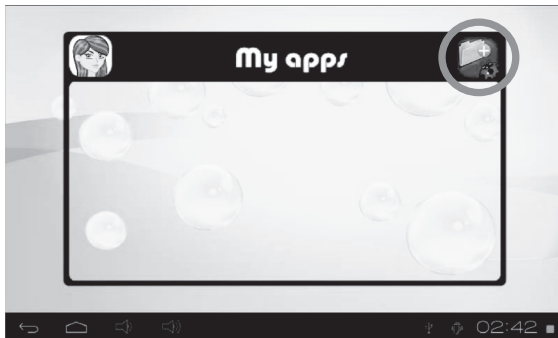

3. Faire glisser le menu de haut en bas, puis sélectionner les applications à ajouter dans le menu. Une coche verte apparaîtra à côté de l'application choisie. Appuyer


sur le bouton de confirmation .




Note : lorsque l'on ajoute une application avec « Explorateur », celle-ci sera automatiquement ajoutée dans la liste des applications accessibles.

• Supprimer des applications du menu « My Apps » (Mes Applications)


1. Sélectionner un profil, puis le menu « Mes Applications ».

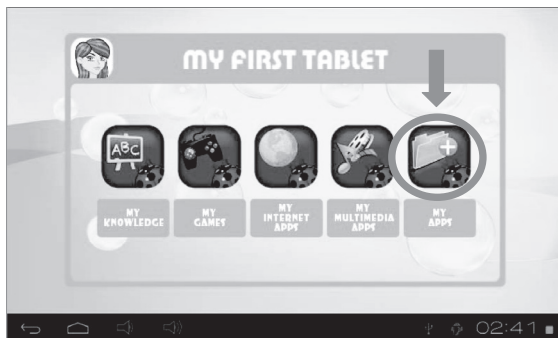

2. Cliquer sur l'icône « + » situé en haut de l'écran.

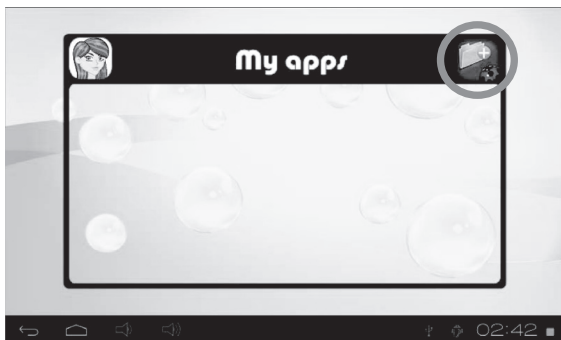

3. Faire glisser le menu de haut en bas, puis désélectionner les applications à enlever du menu. La coche verte disparaîtra. Appuyer sur le bouton de confirmation

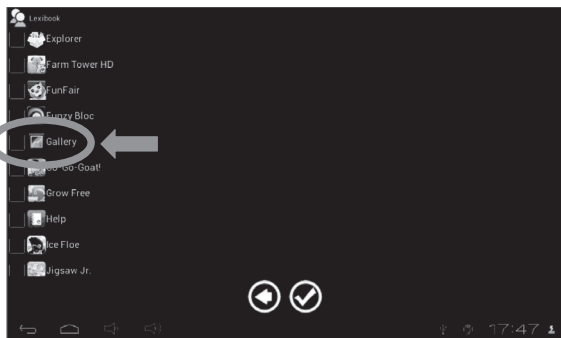

Note : seul le menu « Mes Applications » peut être modifié. Les quatre menus (« Mes Connaissances », « Mes Jeux », « Mon Internet » et « Mon Multimédia ») ne peuvent pas être modifiés.

3. Les applications fournies avec ta tablette Lexibook®

Note : La société Lexibook® ne peut garantir les contenus ou services accessibles par l'intermédiaire de la tablette Lexibook®. En outre, elle ne peut être tenue pour responsable de toute perte de données, détérioration ou altération de l'appareil liée au téléchargement ou à la mise à jour d'applications ou de logiciels sur l'appareil. De plus, elle ne pourrait être tenue responsable d'aucune dépense, coût ou perte financière, sous quelque forme que ce soit, entraîné par un achat effectué sur Internet au moyen de cette tablette.







Note : La plupart des applications listées ci-dessous nécessite une connexion à Internet. Avant de lancer une application, vérifie que ta tablette est bien connectée à un réseau Internet sans fil (voir section « Activer la fonction Wi-Fi »).

Le menu « Mes Connaissances »



	Power Academy Clique sur cette icône pour accéder à 500 leçons interactives ainsi que des quiz pour enrichir ta culture générale.
	Mes Loisirs Clique sur cette icône pour accéder à 52 activités créatives à réaliser à la maison : jeux d'intérieur et d'extérieur, recettes, expériences scientifiques et travaux manuels.
	Mon Traducteur Lexibook® Clique sur cette icône pour lancer l'application « Mon Traducteur Lexibook® » et accéder à un traducteur intuitif en 15 langues avec une base de données de 10 000 mots !
	J'apprends Clique sur cette icône pour accéder à six activités « J'apprends ».



	<p>Les trois petites histoires</p> <p>Clique sur ces trois icônes pour accéder aux trois petites histoires : Le petit chaperon rouge, Boucle d'or et Les 3 petits cochons.</p>
	<p>Mon Premier Imagier</p> <p>Pars à la découverte des mots avec tes amis Lili, Djiba, Enzo, Léa et Téo !</p> <p>Grâce à la série Yayé® de Lexibook®, votre enfant peut apprendre ou revoir les notions importantes de la maternelle.</p> <p><i>Mon Premier Imagier</i> est un imagier interactif qui permet à votre enfant de s'initier au monde qui l'entoure. Au travers de 60 questions portant sur la maison, la ville, les loisirs et les vacances, l'enfant pourra découvrir et apprendre les objets de la vie quotidienne en un clic !</p>
	<p>Mon Voyage Interactif</p> <p>Clique sur cette icône pour accéder à l'application « Mon Voyage Interactif » pour découvrir le monde tel un explorateur. Découvre les univers de la maison, de l'école et pleins d'autres encore.</p>
	<p>Calculatrice</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'application « Calculatrice ». Cette calculatrice te permet d'effectuer des opérations mathématiques avancées.</p>
	<p>Horloge</p> <p>Clique sur cette icône pour accéder à l'application « Horloge ». Il est possible de personnaliser et programmer différentes alarmes.</p>
	<p>Aide</p> <p>Clique sur cette icône pour accéder à la version complète du guide d'utilisation de ta tablette Lexibook®.</p>



Le menu « Mon Internet »



	<p>Lexibook® Protect</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'application « Lexibook® Protect » et surfer sur Internet. Ce navigateur dispose d'un filtre parental qui permet de bloquer jusqu'à neuf catégories de sites web. Pour plus d'informations, consulte la section « Le Lexibook® Protect ».</p>
	<p>Lexibook® Market</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'application « Lexibook® Market ». Grâce à cette plateforme de téléchargement, tu trouveras, puis installeras facilement et rapidement des milliers d'applications sur ta tablette Lexibook®. Jeux éducatifs, puzzles, jeux d'action, logiciels photo... chaque application est rigoureusement sélectionnée par Lexibook et peut ainsi convenir à tous les âges.</p> <p>Le « Lexibook® Market » est une plateforme de téléchargement sécurisée et pratique qui s'adresse à toute la famille ! Pour plus d'informations, consulte la section « Le Lexibook® Market ».</p> <p>Note : Dans un souci de qualité, Lexibook® s'efforce d'améliorer constamment ses produits. Pour bénéficier de la dernière version du Lexibook® Market et télécharger les mises à jour, rend-toi à l'adresse suivante : http://www.lexibook.com/lexibook-market-app.html. Ce lien est également accessible depuis l'icône « LXB Update » de ta tablette.</p>
	<p>Lexibook® Market Premium</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'application « Lexibook® Market+ ».</p>
	<p>E-mail</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'application « E-mail » et accéder directement à ta messagerie électronique personnelle. Cette application, compatible avec la plupart des messageries électroniques, te permet de consulter, d'envoyer et de recevoir des e-mails en toute simplicité.</p>
	<p>Météo pour la France</p> <p>Clique sur cette icône pour accéder aux prévisions météo pour toute la France !</p>
	<p>LXB Update (mises à jour)</p> <p>Clique sur cette icône pour télécharger la dernière version du Lexibook® Market et bénéficier ainsi des dernières mises à jour et améliorations.</p>



Le menu « Mon Multimédia »



Multimédia

Clique sur cette icône pour accéder aux applications suivantes :



Musique

Clique sur cette icône pour lancer le lecteur audio et écouter de la musique.



EXCLUSIF ! 20 chansons de Susie Tallman pour apprendre l'anglais.



Galerie

Clique sur cette icône pour lancer l'application « Galerie ». Cette application te permet de visualiser les images archivées sur ta tablette Lexibook®.



Lecteur vidéo

Clique sur cette icône pour lancer l'application « Lecteur vidéo » et lire des fichiers vidéo.



EXCLUSIF ! 5 vidéos de Susie Tallman pour apprendre l'anglais.



Lexibook® Videostore

Clique sur cette icône pour lancer l'application « Lexibook® Videostore » et accéder à tes dessins animés préférés. Tu peux regarder les dessins animés en ligne ou les télécharger sur une carte micro SD (non fournie). Pour plus d'informations, consulte la section « Le Lexibook® Videostore ».

Note : Afin de garder de l'espace sur la mémoire interne de ta tablette, nous te recommandons fortement d'insérer une carte micro SD (non fournie) dans ta tablette avant de télécharger un épisode.













BD Comics by izneo

Clique sur cette icône pour lancer l'application « BD Comics by izneo » et accéder à près de 3 000 bandes dessinées de 25 catalogues éditeurs différents !





	<p>Marmikid</p> <p>Clique sur cette icône pour accéder à de nombreuses recettes de cuisine.</p>
	<p>Appareil photo</p> <p>Clique sur cette icône pour prendre des photos ou des vidéos avec l'appareil photo intégré.</p>
	<p>Explorateur</p> <p>Clique sur cette icône pour ouvrir l'explorateur de ta tablette Lexibook® et accéder au contenu de ta carte micro SD / TransFlash (TF) et de la mémoire interne de la tablette.</p>
	<p>Deezer®</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'application « Deezer® » et écouter de la musique en ligne. Pour plus d'informations, consulte la section « Deezer® ».</p>
	<p>Aviary</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'éditeur photo. Tu peux personnaliser tes propres photos et même ajouter des dizaines d'effets amusants aux photos prises avec la caméra !</p>
	<p>Magnétophone</p> <p>Clique sur cette icône pour lancer l'application « Magnétophone » et enregistrer des messages audio. Appuie sur  pour démarrer l'enregistrement, puis sur  pour le terminer et enfin sur  pour l'écouter. Le fichier est automatiquement enregistré dans le dossier principal de la mémoire interne.</p> <p>Note : Le microphone est situé près du bord inférieur droit du devant de la tablette.</p>
	<p>hubiC</p> <p>Cette application permet de stocker des données dans un espace de 25 Go entièrement sécurisé. C'est toi qui décide comment, et avec qui, tu souhaites partager ces fichiers.</p>



Le menu « Mes Jeux »

	Mes Jeux Clique sur le dossier « Mes Jeux » pour accéder aux 25 jeux disponibles sur ta tablette.
	Jeux Anuman Clique sur les icônes des Jeux Anuman pour accéder aux 3 jeux exclusifs : Aladdin et la Lampe Merveilleuse Recherchez des mets pour survivre, esquiviez les marchands, trouvez la caverne aux merveilles en plein désert, profitez des pouvoirs du Génie de la lampe et élucidez le mystérieux secret qu'abrite le Palais !
	Alice au Pays des Merveilles Visitez des lieux insolites en vous lançant à la poursuite de M. Lapin, rapetissez ou grandissez pour découvrir de mystérieux passages, parlez avec d'étranges personnages pour retrouver votre chemin, et laissez-vous emporter par le rêve !
	Mes Puzzles avec Garfield ! Prenez part à ses aventures au travers de nombreux puzzles et découvrez où Garfield a bien pu poser ses pattes ! Drôle, intelligent et gros dormeur, Garfield a su séduire des générations d'enfants et d'adultes.

Le menu « Mes Applications »

Ce menu permet d'afficher les icônes des applications de ton choix. Pour savoir comment ajouter et / ou supprimer les icônes de ce menu, se référer à la section « Les applications de la tablette ».






Le navigateur internet Lexibook® Protect


Le navigateur Lexibook® Protect est un navigateur Internet qui permet de bloquer jusqu'à neuf catégories de sites web et dont les filtres sont régulièrement mis à jour. De plus, le navigateur Lexibook® Protect inclut une fonction qui permet de bloquer tous les sites web à l'exception de ceux qui ont été approuvés manuellement. Merci de suivre ce guide afin de configurer le navigateur Lexibook® Protect.

Il est de la responsabilité des parents d'assurer la sécurité de leurs enfants. Le navigateur Lexibook® Protect ne peut, en aucun cas, remplacer la surveillance et l'assistance d'un adulte lors de l'utilisation d'Internet par un enfant. Grâce au navigateur Lexibook® Protect, l'accès aux contenus pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes est limité. Lexibook® ne peut cependant garantir l'exclusion de l'intégralité des sites Internet présentant un contenu inapproprié.

1. Lors de la première utilisation du navigateur Lexibook® Protect, une fenêtre s'ouvre automatiquement. Merci de créer et confirmer le mot de passe principal, qui permettra l'accès aux paramètres du navigateur. Sélectionner ensuite « OK ».

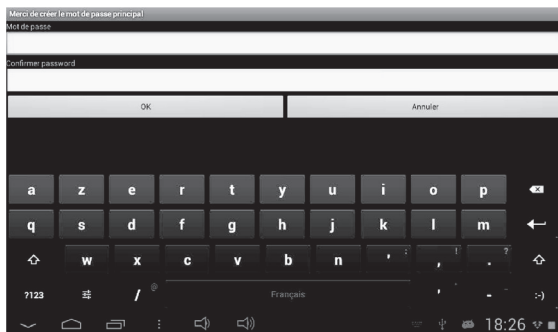


2. L'écran des paramètres s'affiche. Cocher les options souhaitées et sélectionner ensuite « **Retour** » pour revenir au navigateur. Pour plus d'informations sur les paramètres du navigateur, suivre les étapes 9 à 11.

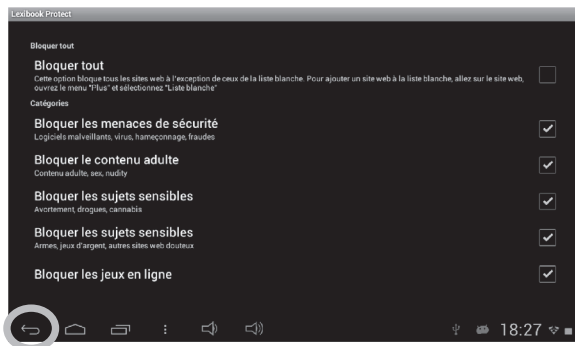


3. Les paramètres du navigateur sont aussi accessibles à partir de la barre d'adresse du navigateur. Sélectionner le bouton « **Paramètres** » en haut à droite de l'écran.



4. Entrer le mot de passe principal créé à l'étape 1 et sélectionner ensuite « **OK** ».

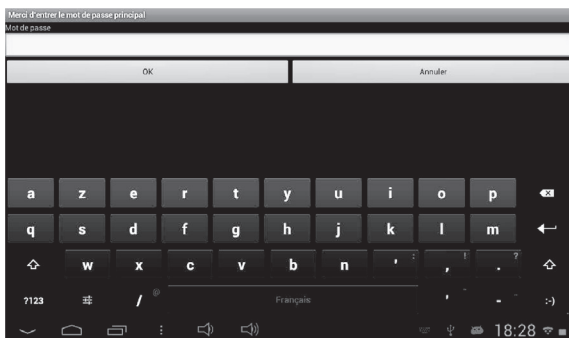


5. L'écran des paramètres s'affiche. Cocher les options souhaitées et sélectionner ensuite « **Retour** » pour revenir au navigateur. Pour plus d'informations sur les paramètres du navigateur, suivre les étapes 9 à 11.

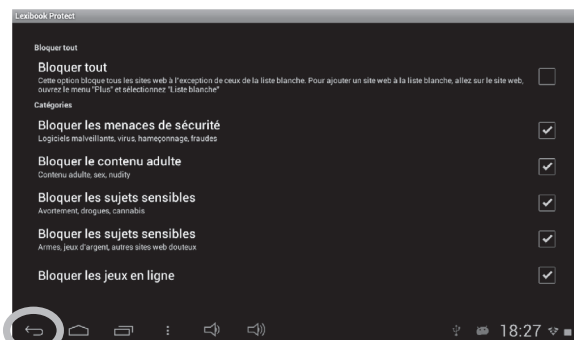


6. Une fois que le mot de passe principal a été créé (étape 1), il est également possible d'accéder aux paramètres à partir de la barre d'options. Sélectionner « Options » en bas de l'écran et ensuite « Mode admin. ».




7. Entrer le mot de passe principal et sélectionner ensuite « OK ».

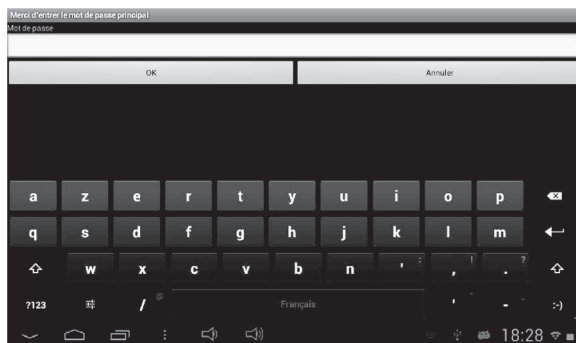

8. Les boutons « **Paramètres** », « **Plus d'options** » et « **Sortir du mode admin.** » s'affichent à l'écran. Le bouton « **Sortir du mode admin.** » permet de revenir au navigateur.

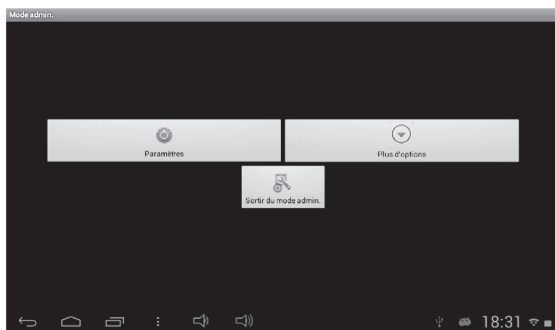


9. Dans le menu « **Paramètres** », l'option « **Bloquer tout** » permet de bloquer tous les sites web à l'exception de ceux qui ont été ajoutés manuellement à la liste blanche (liste des sites web permis). Lorsque cette option est activée, la section « **Catégories** » et l'option « **Liste noire** » ne sont pas disponibles. Pour ajouter des sites web à la liste blanche, merci de suivre l'étape 14.

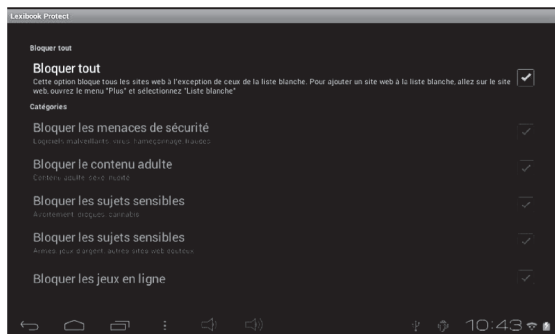




10. Toujours dans le menu « **Paramètres** », la section « **Catégories** » permet de bloquer jusqu'à neuf catégories de sites web. Cocher les catégories souhaitées.

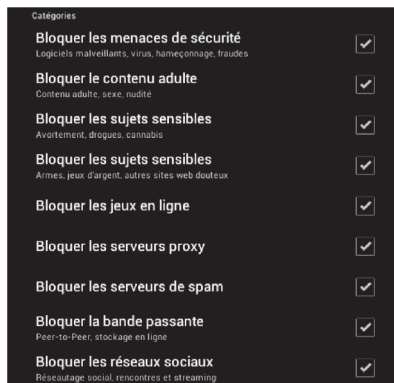


11. Toujours dans le menu « **Paramètres** », la section « **Liste noire et liste blanche** » permet d'effacer des sites web de la liste noire ou de la liste blanche ajoutés auparavant. Pour ajouter des sites web à la liste noire ou à la liste blanche, merci de suivre les étapes 13 et 14. La section « **Autre** » permet de modifier la page d'accueil du navigateur, de modifier le mot de passe principal et d'activer ou désactiver le filtre SafeSearch de Google. Pour un filtrage encore plus performant, il est recommandé de ne pas désactiver le filtre SafeSearch de Google.




12. Le menu « **Plus d'options** » permet d'ajouter des sites web à la liste noire ou à la liste blanche et d'effacer l'historique de navigation. Pour ajouter des sites web à la liste noire ou à la liste blanche, merci de suivre les étapes 13 et 14.

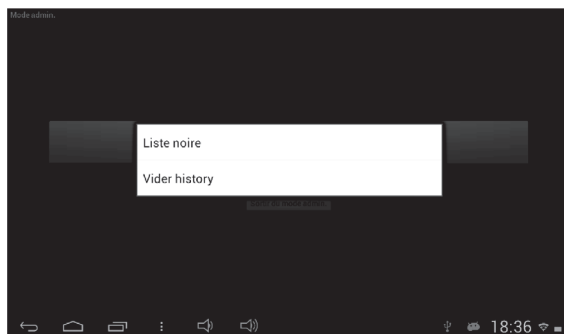

13. Pour ajouter un site web à la liste noire, se rendre sur le site web en question (par exemple « www.google.co.uk ») et sélectionner « **Liste noire** » dans le menu « **Plus d'options** » (étape 12). Le site web est immédiatement bloqué. Pour retirer le site web de la liste noire, le sélectionner dans l'option « **Liste noire** » du menu « **Paramètres** » (étape 11).

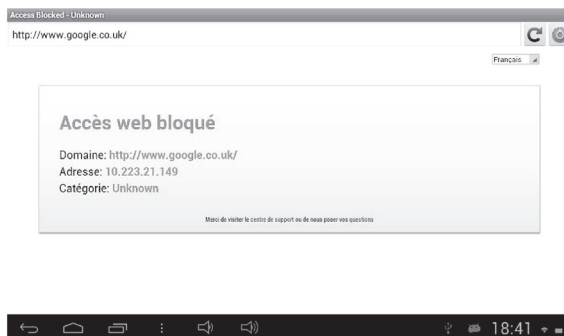

14. Pour ajouter un site web à la liste blanche, il faut qu'il se trouve au préalable dans la liste noire. Se rendre sur le site web en question (par exemple « www.google.co.uk ») et sélectionner « **Liste blanche** » dans le menu « **Plus d'options** ». Le site web est immédiatement débloqué. Pour retirer le site web de la liste blanche, le sélectionner dans l'option « **Liste blanche** » du menu « **Paramètres** » (étape 11).

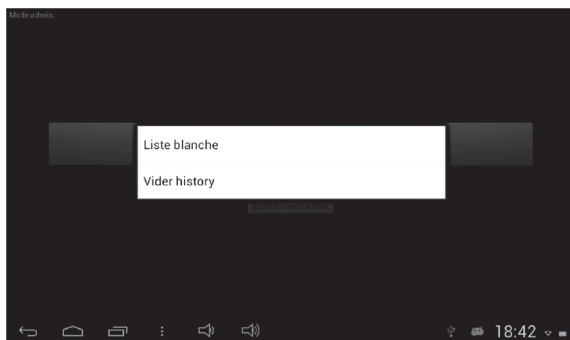

15. Pour ajouter un site web aux favoris, cliquer sur l'étoile grise en haut à droite de l'écran, dans la barre d'adresse du navigateur. L'étoile s'allume (★ → ★) et le site web est automatiquement ajouté au menu « **Favoris** ». Pour retirer un site web des favoris, cliquer à nouveau sur l'étoile.





16. Dans le menu « **Favoris** », une pression courte sur un favori permet de l'ouvrir. Une pression longue sur un favori donne accès à un sous-menu qui permet de l'ouvrir, de modifier son nom et son adresse web ainsi que de l'effacer.



Le Lexibook® Market

Le Lexibook® Market est une plateforme de téléchargement sécurisée et pratique qui s'adresse à toute la famille !

Le Lexibook® Market te permet de trouver et d'installer facilement des applications (petits logiciels) sur ta tablette Lexibook®.

Le Lexibook® Market, c'est :

- Des milliers d'applications sélectionnées par Lexibook® pour convenir à toute la famille.
- Des applications (payantes et gratuites) à télécharger en quelques secondes.
- Des mises à jour régulières pour profiter de nouvelles applications.
- Des applications incontournables mais aussi une multitude d'applications pédagogiques et éducatives (jeux, puzzles, coloriages...)


Important:

Demande l'aide et l'autorisation à tes parents AVANT d'acheter et de télécharger des applications payantes sur ta tablette.


La société Lexibook® ne pourrait être tenue pour responsable d'aucune dépense, coût ou perte financière, sous quelque forme que ce soit, entraîné par un achat effectué sur Internet au moyen de cette tablette.

• Créer un compte Lexibook® Market


1. Sur l'écran d'accueil, clique sur l'icône Lexibook® Market pour lancer l'application.
2. Appuie sur la touche « **Options** » de la barre des tâches en bas de l'écran.

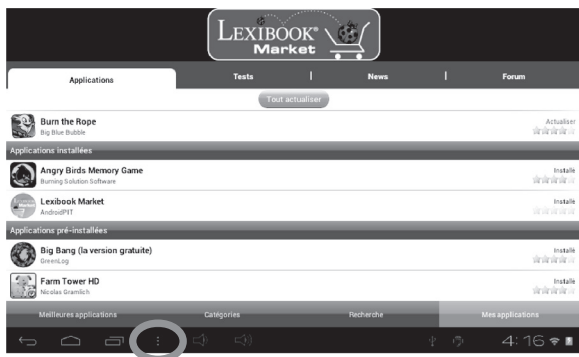

Appuie ensuite sur « **Relevé de compte** ».

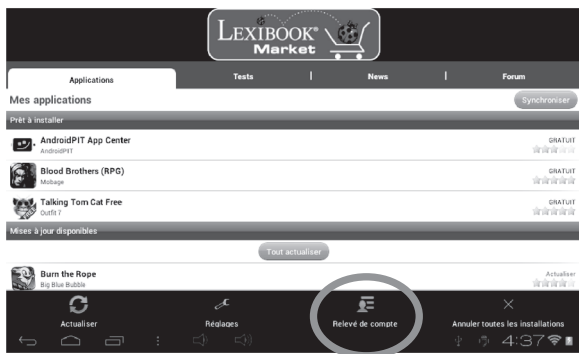


3. Sélectionne « **Je souhaite m'inscrire** ».

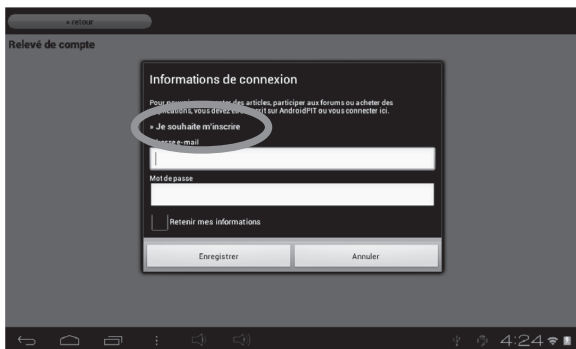

4. Deux fenêtres « Conditions générales d'utilisation » et « Déclaration de protection des données » s'affichent l'une après l'autre sur l'écran, appuie sur « **Accepter** » à chaque fois.




5. Remplis le formulaire d'inscription, en inscrivant ton adresse électronique, un mot de passe ainsi que ton nom, puis valide en appuyant en bas de la page sur « **Envoyer** ».

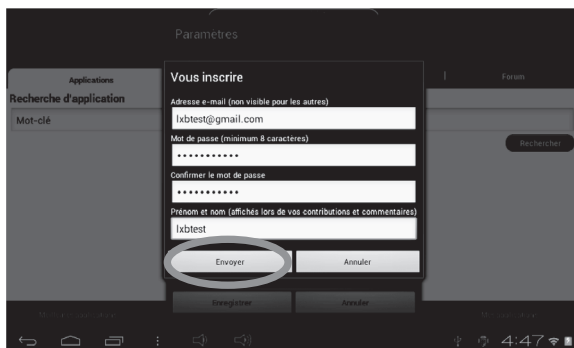

• **Se connecter au Lexibook® Market**

1. Sur l'écran d'accueil, clique sur l'icône Lexibook® Market pour lancer l'application.
2. Appuie sur la touche « **Options** » de la barre des tâches en bas de l'écran, puis sur « **Relevé de compte** ».

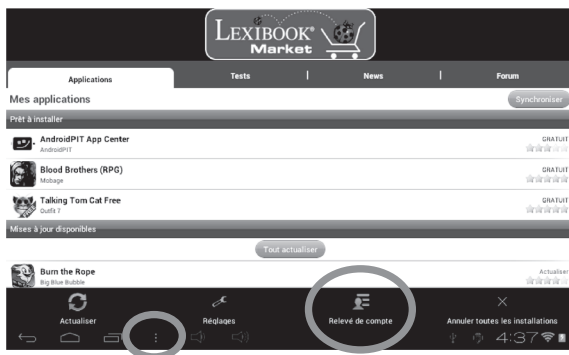

3. Entre ton adresse électronique et ton mot de passe, puis appuie sur « **Enregistrer** ». Coche la case « **Retenir mes informations** » pour ne pas avoir à entrer tes informations à chaque fois que tu te connectes sur le Lexibook® Market.




• Rechercher des applications sur le Lexibook® Market

Les applications sont classées par catégories accessibles dans la barre « Catégories » du Lexibook® Market.

Les trois catégories suivantes sont disponibles :


- Applications pour votre appareil
- Jeux pour votre appareil
- Autres applications

Appuie sur « **Catégories** » pour faire apparaître les sous-catégories.

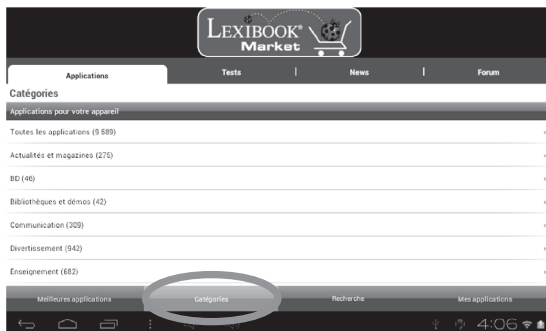


Tu peux aussi rechercher des applications sur le Lexibook® Market en utilisant le moteur de recherche :

1. Accède à la barre de « Recherche » en bas de la page.

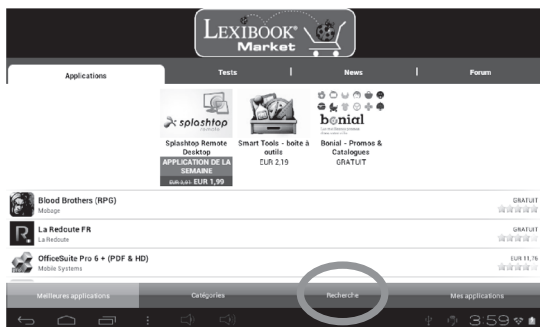


2. Clique le champ de saisie du moteur de recherche pour faire apparaître le clavier virtuel. Tape le ou les mot(s)-clés(s) correspondant(s) à ta recherche, appuie la touche « Entrée » du clavier, puis sur « Rechercher » pour valider et lancer la recherche.

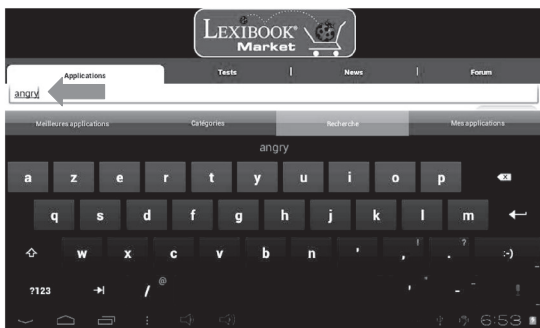

• Installer une application sur la tablette

1. Dans le Lexibook® Market, appuie sur l'application que tu souhaites télécharger.
2. Patiente pendant le téléchargement.

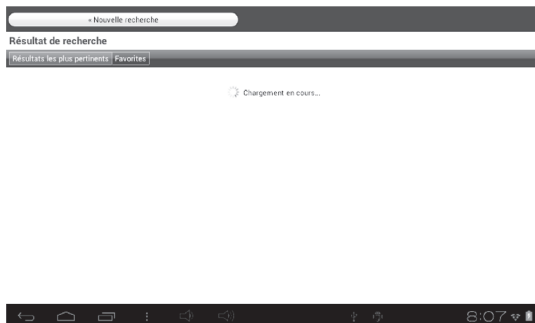

3. Clique sur « Installer » pour lancer l'installation.



4. L'application installée, une fenêtre de confirmation apparaît. Sélectionne « Ouvrir » pour utiliser immédiatement l'application.




5. L'application est ensuite disponible dans le menu des applications.




• Acheter une application

1. Tu dois d'abord te connecter sur ton compte. Ensuite, suis les étapes de la section précédente : « **Se connecter au Lexibook® Market** ».
2. Sur la page de l'application que tu souhaites acheter, appuie sur « **Acheter** » après avoir vérifié le prix de l'application.

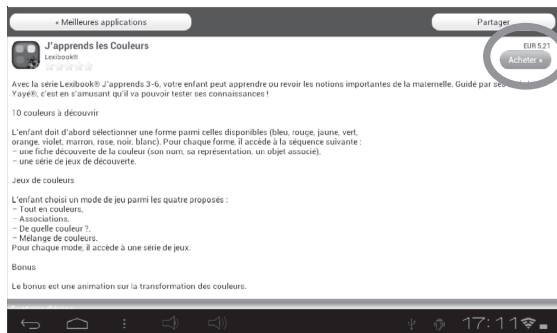

3. Si tu n'as pas encore créé de compte, une fenêtre s'affichera sur l'écran. Appuie sur « **Oui** » pour entrer l'information dont tu as besoin pour le paiement.

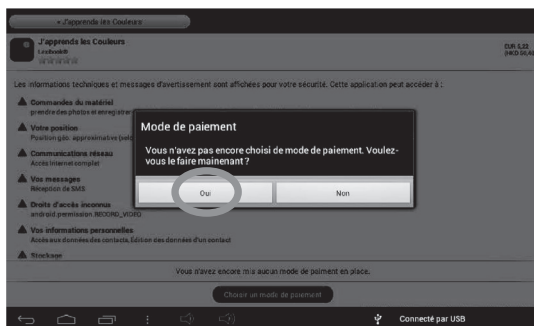


4. Sélectionne d'abord la devise. Puis, appuie sur « **Suivant** ».




5. Sélectionne la méthode de paiement que tu préfères, puis appuie sur « **Suivant** ».



6. a) Si tu choisis de payer par « **Paypal** », sélectionne « **Navigateur mobile sur cet appareil** », puis appuie sur « **Suivant** ». Tu seras ensuite redirigé vers le site web « **Paypal** ». Suis les instructions qu'on te donnera.

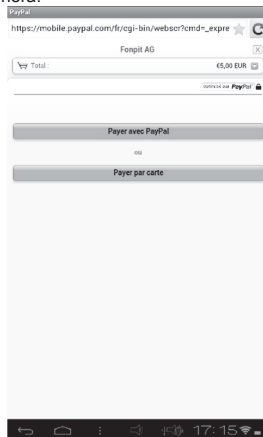


6. b) Si tu choisis de payer avec ta carte de crédit, tu seras redirigé sur le site web « **Wirecard** ». Suis les instructions qu'on te donnera.

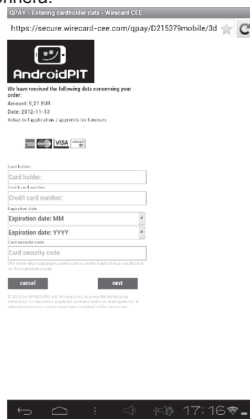

• Retrouver les applications achetées

Si tu désinstalles une application achetée précédemment, tu pourras la réinstaller sans avoir à la repayer.

1. Connecte-toi au Lexibook® Market en t'identifiant (voir « **Se connecter au Lexibook® Market** »).
2. Dans l'écran de recherche (voir « **Rechercher des applications sur le Lexibook® Market** »), tape le nom de l'application précédemment téléchargée.
3. Si tu as auparavant acheté l'application, le mot « **Acheté** » apparaît en haut à droite de l'écran.

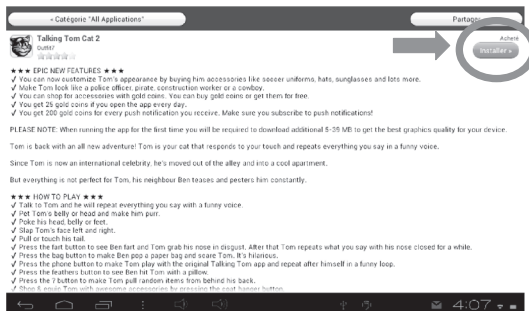


4. Pour réinstaller l'application, appuie sur « **Installer** ». Aucun paiement ne te sera demandé.

• Changer la langue du Lexibook® Market

Le Lexibook® Market s'affiche par défaut dans la langue de ta tablette. Si ceci devait ne pas être le cas, ou si tu souhaites afficher le Lexibook® Market dans une autre langue, merci de suivre les étapes suivantes.


1. À partir de l'écran d'accueil du Lexibook® Market, appuie sur le bouton tactile « **Options** », clique ensuite sur le bouton « **Réglages** » représenté par une clé anglaise en bas à gauche.

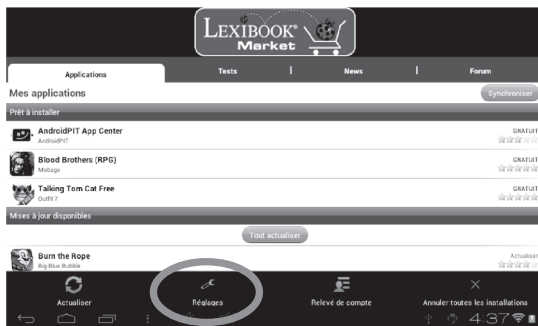


2. Dans le menu qui apparaît, clique sur la flèche (vers le bas) de l'onglet « **Langue** ».



3. Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionne la langue souhaitée. Pour cela, fais glisser un doigt vers le bas ou vers le haut de l'écran.

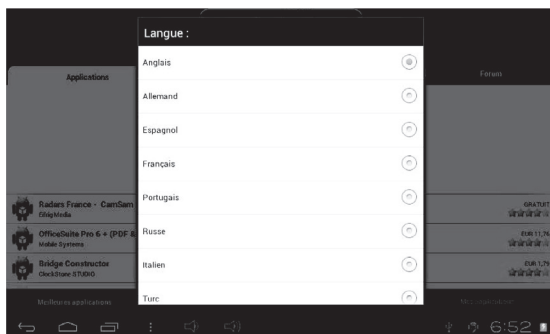

4. Pour finir, clique le bouton « **Enregistrer** » en bas à gauche. Le Lexibook® Market s'affiche maintenant dans la nouvelle langue. Pour afficher le Lexibook® Market dans une autre langue, répète les étapes 1 à 4 en sélectionnant la langue souhaitée à l'étape 3.

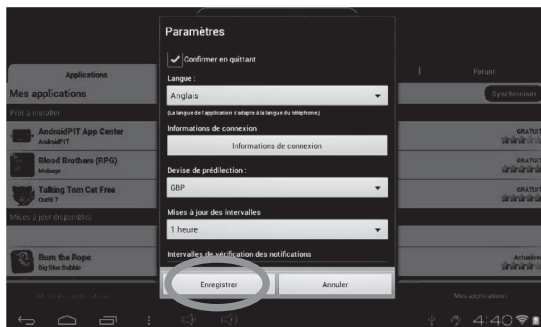



Notes :

Dans un souci constant de qualité, Lexibook® s'efforce d'améliorer continuellement ses produits. Pour bénéficier de la dernière version du « Lexibook® Market » et télécharger les mises à jour, consulte le lien suivant : <http://www.lexibook.com/lexibook-market-app.html>. Ce lien est également accessible directement depuis le lien « LXB Update » de ta tablette. Aide-nous à rendre le « Lexibook® Market » encore meilleur ! N'hésite pas à contacter le Service Consommateurs Lexibook® si tu constates la présence d'applications inappropriées.

Le Lexibook® Market Premium

Découvre la toute nouvelle plateforme de téléchargement sécurisée : le Lexibook® Market Premium.

• Créer un compte Lexibook® Market Premium


1. Sur l'écran d'accueil, clique sur l'icône Lexibook® Market Premium pour lancer l'application.
2. Une fenêtre avec les termes et conditions d'utilisation s'affiche à l'écran lorsque tu ouvres l'application pour la première fois. Lis bien le message avant d'appuyer sur « OK ».

Accord d'utilisateur final pour l'application


Annuler

OK

3. Cliquez sur le bouton « **Inscription** ».

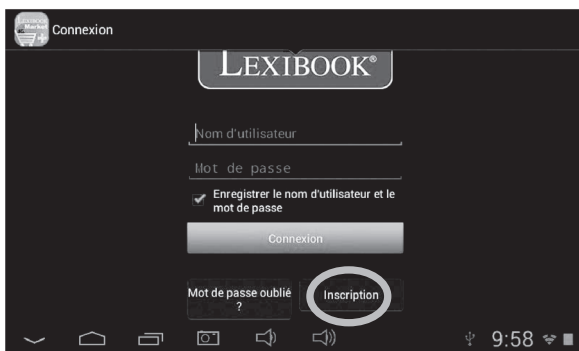

4. Entre ton adresse email, puis clique sur « **Inscription rapide** » ou sur « **Inscription normale** ».

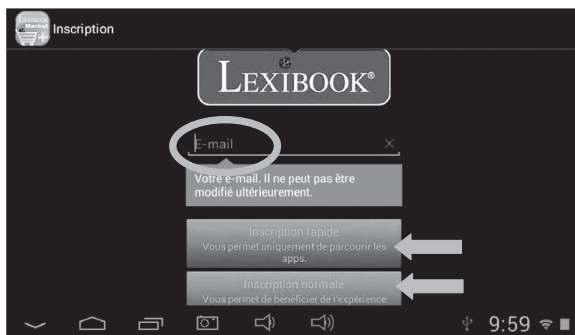

• **Se connecter au Lexibook® Market Premium**

1. Sur l'écran d'accueil, clique sur l'icône Lexibook® Market pour lancer l'application.


2. Entre ton nom d'utilisateur, puis ton mot de passe. Par défaut, l'option « **Enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe** » est sélectionnée. Si tu souhaites te connecter manuellement à chaque fois, tu peux désélectionner cette option.



• **Rechercher des applications sur le Lexibook® Market Premium**

1. Fais glisser ton doigt vers la droite pour accéder à la page « Catégories » ou

appuie simplement sur ce bouton . Appuie sur les flèches vers le bas pour faire apparaître les sous-catégories.

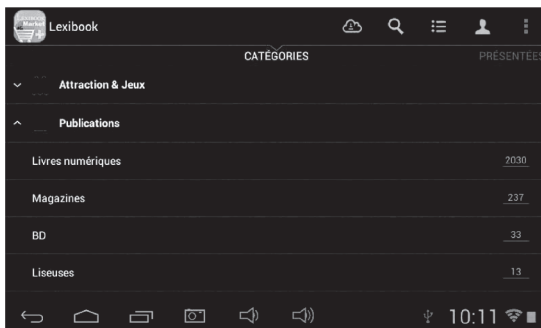

Tu peux aussi rechercher des applications sur le Lexibook® Market Premium en utilisant le moteur de recherche :

2. Appuie sur le bouton « **Chercher** » en haut de la page.




3. Tape le ou les mot(s)-clés(s) correspondant(s) à ta recherche, appuie sur la touche « **OK** » du clavier pour valider et lancer la recherche.






4. En fonction du modèle de la tablette, tu peux également utiliser la recherche vocale pour trouver des applications. Appuie sur le microphone qui se trouve à côté du champ de saisie. Prononce le nom de l'application de ton choix, puis patiente pendant le téléchargement des applications correspondantes.

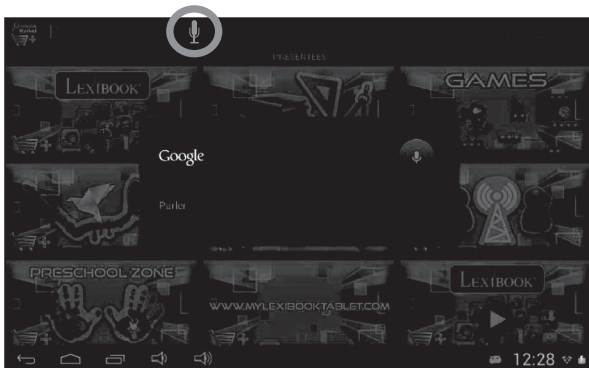


• Installer une application sur la tablette

1. Dans le Lexibook® Market Premium, appuie sur l'application que tu souhaites télécharger.
2. Patiente pendant le téléchargement.
3. Clique sur « **Installer** » pour lancer l'installation.

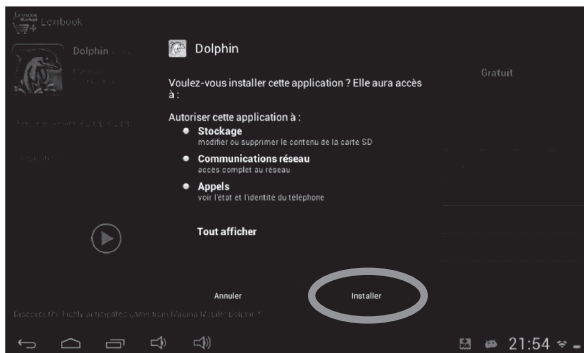

4. L'application installée, une fenêtre de confirmation apparaît. Sélectionne « **Ouvrir** » pour utiliser immédiatement l'application ou « **OK** » pour confirmer.

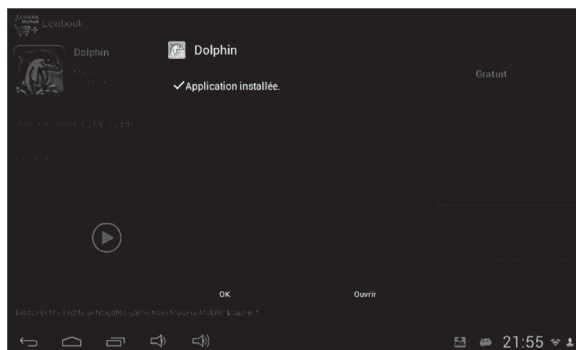


5. L'application est ensuite disponible dans le menu des applications.




• **Ajouter du crédit dans le compte**

1. Cliquez sur le bouton « **Mon compte** » en haut de la page à droite.

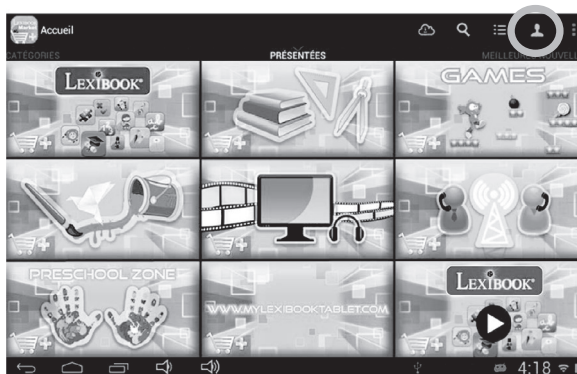

2. Appuie ensuite sur « **Réapprovisionner votre porte-monnaie** ».

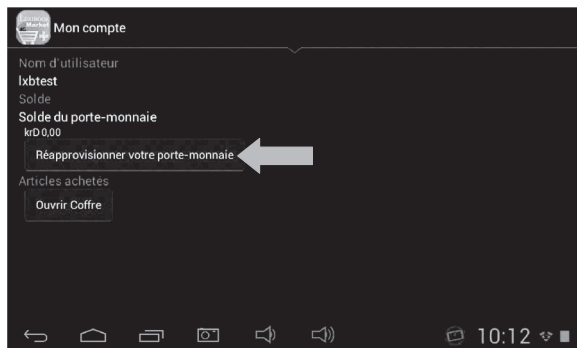

3. Tape le montant que tu souhaites ajouter dans ton porte-monnaie, puis choisis le mode de paiement. Appuie sur le bouton « **Add funds** » pour accéder à la page de paiement.




4. Choisis ton pays, entre tes informations personnelles et appuie sur « **Continuer** ».



• Acheter une application

1. Tu dois d'abord te connecter sur ton compte. Ensuite, suis les étapes de la section précédente : « **Se connecter au Lexibook® Market Premium** ».
2. Sur la page de l'application que tu souhaites acheter, appuie sur « **Acheter** » après avoir vérifié le prix de l'application.

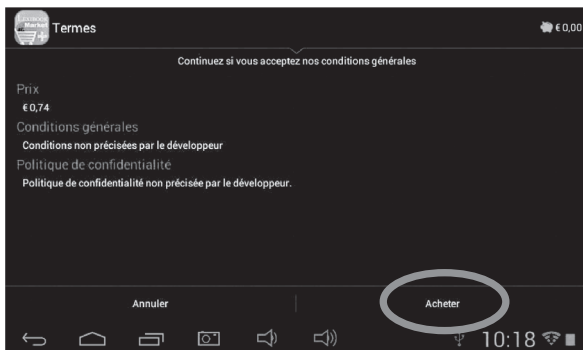

3. Entre les détails de ta carte de crédit, puis ton adresse email. Appuie sur « **Continuer** ».



4. Entre l'adresse de facturation, puis appuie sur « **Continuer** ».

Acheter

Payez par carte

Informations de facturation

Prénom

Nom

Ligne d'adresse 1

Ville

Code postal

Ouvrir un compte Personnel (obligatoire)

Adresse email

Mot de passe

Confirmation du mot de passe

☐ En cochant la case :

- Je confirme que PayPal peut me communiquer les informations sur mon compte PayPal par voie électronique. Je dispose d'un accès à un ordinateur et à Internet, je suis en mesure de recevoir, ouvrir, imprimer et enregistrer mes emails et je suis en mesure de lire et d'enregistrer les pages Web et les fichiers PDF que PayPal m'envoie ou met à ma disposition par un autre moyen.
- J'accepte les Conditions d'utilisation de PayPal.
- J'accepte le Règlement sur la protection de la vie privée de PayPal, autorise PayPal à divulguer des informations et permet l'utilisation de méthodes de suivi de

15:17

5. Une fois que le reçu apparaît sur l'écran, tu peux télécharger l'application.

Acheter

Thank you for buying!

Your application is not available for collection within SAM's StorageLocker.

Download now

Transaction 2462422


Transaction	462422
Transaction Id	462422
Type	Purchase
Owner	Idtest
Status	Received
Created	Monday, April 15, 2013 - 04:56
Updated	Monday, April 15, 2013 - 06:01
Payment	USD 0.99
Net amount	Idtest
Payer	Idtest
Method	PayPal (web-based payment)
Product	1 x \$0.99

15:17

• Retrouver les applications achetées

Si tu désinstalles une application achetée précédemment, tu pourras la réinstaller sans avoir à la repayer.

1. Connecte-toi au Lexibook® Market en t'identifiant (voir « **Se connecter au Lexibook® Market** »).
2. Dans l'écran de recherche (voir « **Rechercher des applications sur le Lexibook® Market** »), tape le nom de l'application précédemment téléchargée.
3. Si tu as auparavant acheté l'application, « **Vous possédez déjà cette application** » apparaît sur l'écran.

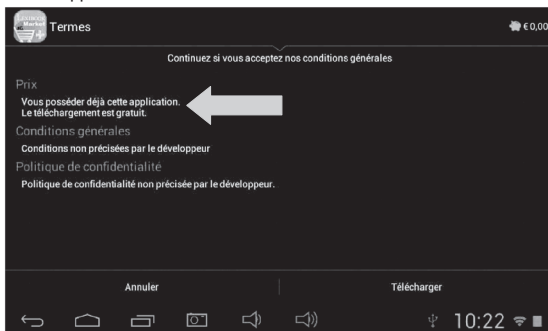


4. Pour réinstaller l'application, appuie sur « **Télécharger** ». Aucun paiement ne te sera demandé.


• Changer la langue du Lexibook® Market Premium

Le Lexibook® Market s'affiche par défaut dans la langue de ta tablette. Si ceci devait ne pas être le cas, ou si tu souhaites afficher le Lexibook® Market dans une autre langue, merci de suivre les étapes suivantes.

1. À partir de l'écran d'accueil du Lexibook® Market Premium, appuie sur le bouton tactile « Options », clique ensuite sur le bouton « Préférences ».

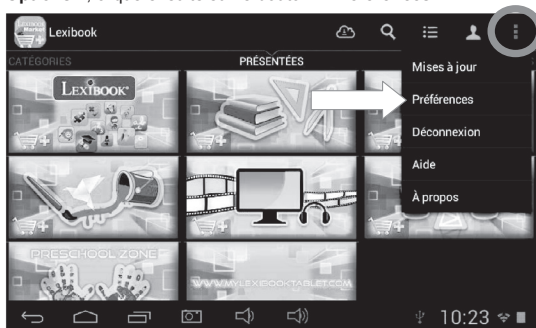

2. Sélectionne l'option « Langue cible » pour régler la langue de ton choix.

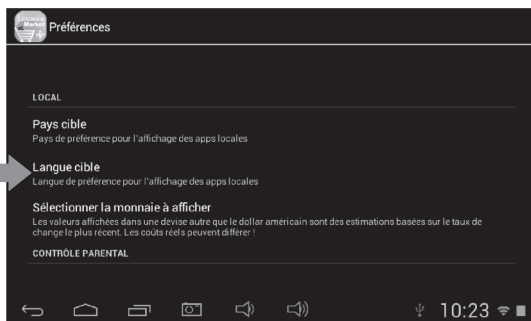



3. Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionne la langue souhaitée. Pour cela, fais glisser un doigt vers le bas ou vers le haut de l'écran.



4. Pour afficher le Lexibook® Market Premium dans une autre langue, répète les étapes 1 à 3 en sélectionnant la langue souhaitée à l'étape 3.

Notes :

Dans un souci constant de qualité, Lexibook® s'efforce d'améliorer continuellement ses produits. Pour bénéficier de la dernière version du « Lexibook® Market » et télécharger les mises à jour, consulte le lien suivant : <http://www.lexibook.com/lexibook-market-app.html>. Ce lien est également accessible directement depuis le lien « LXB Update » de ta tablette. Aide-nous à rendre le « Lexibook® Market » encore meilleur ! N'hésitez pas à contacter le Service Consommateurs Lexibook® si tu constates la présence d'applications inappropriées.



BD Comics by izneo

Comment profiter de mon premier mois d'abonnement gratuit ?

1. Inscris-toi sur le site web <http://bdcomics.izneo.com> depuis un ordinateur.
2. Clique sur l'image « Abo BD », puis sur « Je m'abonne ».
3. Entre ton code promotionnel dans le champ prévu à cet effet, puis choisis ta carte de paiement.
4. Coche les conditions générales de vente, puis confirme ton inscription.
5. Entre tes coordonnées bancaires* pour finaliser l'inscription : tu es abonné !
6. Une fois ton abonnement souscrit, choisis jusqu'à 15 BD dans le catalogue Abonnement sur <http://bdcomics.izneo.com> depuis un ordinateur, à lire gratuitement pendant un mois !
7. Lis tes BD sur <http://bdcomics.izneo.com>, ou dans l'application gratuite BD comics by izneo, en synchronisant ta BDthèque sur ta tablette.

Notes : Il faut saisir un numéro de carte bancaire pour bénéficier des 30 jours gratuits sur ta tablette. Demande l'autorisation à tes parents. Aucun prélèvement ne sera effectué sur le compte bancaire pendant la durée de l'offre. Une fois l'offre promotionnelle dépassée, le montant de l'abonnement du mois en cours sera automatiquement débité sur ta carte. Tu peux à tout moment résilier ton abonnement via la rubrique « Mon Profil ».

* Pour t'abonner, la saisie de ta carte bancaire est obligatoire.



Deezer®

Lexibook® et Deezer® t'offrent 30 jours de musique gratuite !

Toute ta musique à portée de clics...

« Deezer® » est un site d'écoute de musique à la demande permettant d'accéder à ses artistes, chansons et albums favoris mais aussi de créer et partager ses listes de lecture (playlists) grâce à un catalogue de plus de 10 millions de titres, issus de tous les genres musicaux. Le concept est simple : proposer en écoute libre et légale toutes les musiques, du rock au hip hop en passant par le jazz, l'électro ou la musique du monde...

... et accessible depuis ta tablette Lexibook®

Grâce à ta tablette Lexibook®, tu bénéficies, pendant 30 jours, d'un accès illimité à « Deezer® » ! Tu accèdes, depuis ta tablette, à l'application « Deezer® » et à un vaste choix de musique. L'écoute est gratuite et l'accès aux milliers de radios thématiques illimité ! Au-delà des 15 jours, tu peux choisir de t'abonner à l'offre Deezer Premium+ qui te donnera 15 jours supplémentaires d'écoute. Une fois abonné, tu seras automatiquement débité du montant de l'abonnement fixé par Deezer®.

Comment bénéficier de l'offre Découverte Lexibook® ?

1. Clique sur l'icône « Deezer® » située sur l'écran d'accueil de ta tablette pour lancer l'application.
2. Crée un compte « Deezer® » en suivant les instructions affichées à l'écran.
3. Ton inscription enregistrée, tu accèdes à ton compte Deezer® en version gratuite. Pour bénéficier des 30 jours gratuits, rends-toi sur : <http://www.deezer.com/lexibook> et suis les instructions.

Note : Il faut saisir un numéro de carte bancaire pour bénéficier des 30 jours gratuits sur ta tablette. Demande l'autorisation à tes parents. Aucun prélèvement ne sera effectué sur le compte bancaire pendant la durée de l'offre Découverte Lexibook®. Si tu souhaites continuer à profiter de l'offre Deezer Premium+ sur ta tablette Lexibook®, le compte bancaire sera alors prélevé du montant de l'abonnement fixé par Deezer®.





4. Informations techniques

Spécifications de la tablette

Ecran	Capacitif tactile 17,78 cm
Résolution écran	800 x 480 pixels
Système d'exploitation	Google Android™ 4.2
Processeur	1 GHz
Mémoire interne	4 Go – compatible avec les cartes micro SD jusqu'à 32 Go
Mémoire vive	DDRIII 1 Go
Wifi	802.11 b/g/n intégré
Audio	Enceinte mono intégrée
Connexions	1 Port micro USB 2.0, 1 lecteur de carte micro SD, 1 prise casque, 1 prise microphone, 1 entrée d'alimentation, Bluetooth®
Formats image	JPEG, BMP, GIF
Formats musique	MP3
Batterie	Lithium (fournie) – 4000mAh, 3,7V ===
Spécifications de l'adaptateur	Alimentation : 100V - 240V ~ 50 / 60Hz 0,4A Sortie : 5V === 2A
Autonomie	6 heures (en moyenne)
Dimensions	237 x 155 x 20 mm
Poids	650 g
Langue	Français

Entretien et garantie

Pour éviter tout incendie ou électrocution, éteignez l'appareil quand vous le nettoyez. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble à l'exclusion de tout produit détergent. Nettoyez et essuyez l'écran avec précaution. Ce produit est couvert par notre garantie de un an. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, l'exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Le bris d'écran ainsi que tout endommagement causé par l'utilisation d'un autre adaptateur que celui fourni ne sont pas pris sous garantie. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.



Attention ! Ce mode d'emploi est à conserver car il contient des informations importantes pour l'utilisation de toutes les fonctions de votre tablette comme, suivant certains de nos modèles, l'activation par code de certaines fonctions produits.

Si vous créez un schéma ou un mot de passe pour protéger l'accès à votre tablette, il est de votre responsabilité de le conserver et de le noter précieusement dans un endroit, accessible dont vous vous souviendrez. En cas d'oubli, le rétablissement de l'accès à votre tablette nécessite une manipulation de nos techniciens. Cette intervention fait l'objet d'un devis sur demande et d'une facturation après acceptation de ce devis. Par ailleurs, dans le cas de réinitialisation, l'utilisateur risque de perdre toutes les données présentes sur la tablette.

Référence : MFC280FR

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© 2013 LEXIBOOK®

LEXIBOOK SA
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtabœuf Cedex
France

Service consommateurs à votre écoute : 0 892 23 27 26 (0,34€ / min)
www.lexibook.com



AVERTISSEMENT : A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Ce produit n'est pas un jouet.



Afin d'éviter d'endommager l'audition, ne pas écouter à plein volume durant de longues périodes. S'assurer que le volume du lecteur soit réglé à un niveau bas ou s'assurer d'éteindre le lecteur avant de partir. Comprendre parfaitement le mode d'emploi avant toute utilisation.

Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).





Déclaration de conformité

Nous, Lexibook® S.A.

2, avenue de Scandinavie
91953 Courtabœuf Cedex – France

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Tablette
Référence / type : MFC280FR

Est conforme aux standards et/ou normes suivantes :

EN 55022 : 2010
EN 61000-3-2 : 2006 +A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3 : 2008
EN 55024: 2010
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN60950-1 : 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN50332-2 : 2003
EN62311 : 2008

Par la présente, nous déclarons que le produit désigné ci-dessus est en conformité avec les directives de l'Union européenne, notamment à la directive CEM 2004/108/CE et aux directives Basse tension 2006/95/CE et RTTE 1999/5/CE.

Yiu Wai Man
Responsable recherche et développement produit
Hong Kong, le 07/10/2013

CE0890