

Lenco

Kidztab-74

**TABLETTE AVEC ÉCRAN 18 CM (7
POUCES) ET SYSTÈME ANDROID™
4.4**



Mode d'emploi

Pour toute information ou assistance supplémentaire, visitez
www.lenco.com

Table des matières

Démarrage et arrêt.....	6
Utilisation de l'écran tactile.....	6
Présentation de l'interface.....	6
1. Bureau.....	6
2. Verrouillage de l'écran.....	7
Mode opératoire des programmes.....	7
1. Lecteur.....	8
2. Musique.....	8
3. Magnétophone.....	8
4. Caméra.....	9
5. Navigateur.....	11
6. Play Store.....	11
7. Calendrier.....	12
8. Horloge.....	12
9. Calculatrice.....	13
10. Téléchargements.....	13
11. Cartes.....	13
12. E-mail.....	14
13. Gestionnaire/explorateur de fichiers.....	3
14. Mode opératoire de Kidoz.....	17
Paramètres.....	3-18
Paramètres réseau Wi-Fi.....	18
Paramètres réseau 3G.....	3
Mode opératoire de la mémoire étendue.....	20
1. Mode opératoire de la clé USB.....	20
2. Mode opératoire de cartes SD.....	20
Téléchargement/désinstallation d'applications.....	21
Connexion au PC.....	21
Mise en charge.....	21
Précautions.....	22-24

Cher Client,

Merci d'avoir acheté ce produit Lenco. La qualité et le confort d'utilisation sont nos priorités principales. Afin de vous permettre d'apprécier au maximum ce produit, nous l'avons fabriqué en respectant des standards élevés de qualité, de matériel, de composants et de soin.



Veuillez lire toutes les instructions et restrictions nationales avant d'utiliser cette tablette.

Remarque:

Ce manuel de l'utilisateur est imprimé avant le développement du produit. Si l'opérabilité ou les autres fonctions nécessitaient des améliorations, la priorité irait aux caractéristiques du produit lui-même, et non à ce manuel. Dans de tels cas, il se peut que le manuel d'instruction ne corresponde pas entièrement à toutes les fonctions du produit réel. Par conséquent, le produit réel et l'emballage, ainsi que le nom et les illustrations, peuvent différer du manuel. Les illustrations d'écran servant d'exemple dans ce manuel peuvent être différentes de l'affichage réel de l'écran.

Lenco n'est pas responsable pour tout dégât en résultant.

Précautions de sécurité



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.



**ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**

ATTENTION : POUR PRÉVENIR LES CHOC ÉLECTRIQUES, N'ENLEVEZ AUCUNE DES VIS DE PROTECTION. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE UTILE À L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. FAITES APPEL À DU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR PROCÉDER À DES RÉPARATIONS.



Ce symbole indique que le manuel de l'utilisateur accompagnant cette unité contient des instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien.



Ce symbole indique que la tension dangereuse présente dans cette unité constitue un risque de choc électrique ou de blessure physique.

Gardez à l'esprit ces instructions :


- § N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- § Ne nettoyez qu'avec un linge légèrement humide.
- § N'obstruez ou ne bloquez aucune voie de ventilation. Lorsque vous placez sur une étagère, laissez un espace libre de 5 cm (2 pouces) autour de l'unité.
- § Installez conformément aux instructions du présent manuel.
- § Ne pincez pas ou ne marchez pas sur l'adaptateur d'alimentation. Soyez très précautionneux, notamment près des prises et des points de sortie des câbles.
- § Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation, cela pourrait l'endommager. Maintenez l'appareil hors de la portée des enfants ! S'ils jouent avec le câble d'alimentation, ils peuvent se faire des blessures sévères.
- § Débranchez cet appareil lors des orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant une longue période.
- § Tenez l'unité hors de portée des sources de chaleur telles que radiateurs, chauffages, fours, bougies, et autres appareils produisant de la chaleur.
- § Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de forts champs magnétiques.
- § Un champ électromagnétique peut perturber l'utilisation normale de cet appareil. Dans ce cas, réinitialisez et redémarrez simplement l'appareil en suivant le manuel d'instruction. Lors du transfert de fichiers, manipulez avec précaution et faites fonctionner dans un environnement sans électricité statique.

Instructions de sécurité- suite

- AVERTISSEMENT! N'INSÉREZ JAMAIS D'OBJET DANS LE PRODUIT PAR LES VENTILATIONS OU OUVERTURES. UNE FORTE TENSION CIRCULE DANS LE PRODUIT ET INSÉRER UN OBJET PEUT CAUSER UN CHOC ÉLECTRIQUE ET/OU UN COURT CIRCUIT DES PARTIES INTERNES. POUR LA MÊME RAISON, NE VERSEZ PAS D'EAU OU AUTRE LIQUIDE DANS LE PRODUIT.
- N'utilisez PAS dans un endroit humide ou mouillée, tel qu'une salle de bain, une cuisine avec de la vapeur ou à proximité d'une piscine.
- N'utilisez pas cette unité lorsque de la condensation peut se produire.
- Cet appareil a été produit conformément à toutes les réglementations de sécurité actuellement en vigueur. Les conseils de sécurité qui suivent visent à protéger l'utilisateur contre une utilisation négligente et les dangers que cela génère.
- Bien que cet appareil ait été fabriqué avec le plus grand soin et vérifié à plusieurs reprises avant de quitter l'usine, il est encore possible que des problèmes se produisent, comme avec tous les appareils électriques. Si vous constatez de la fumée, une production excessive de chaleur ou tout autre phénomène inattendu, veuillez débrancher la prise du secteur immédiatement.
- Cet appareil doit être bien ventilé en permanence !
- Cette unité doit être alimentée par une source électrique du type spécifiée sur la plaque des caractéristiques techniques sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr du type de source d'alimentation de votre domicile, consultez votre fournisseur ou votre compagnie d'électricité locale.
- La prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Ne surchargez pas les prises secteur ou les rallonges à multiprises. La surcharge peut être une cause d'incendie ou de choc électrique.

- Les unités avec une construction de Classe 1 doivent être connectées à une prise secteur protégée par une connexion terre.
- Les appareils avec une construction de Classe 2 ne nécessitent pas de connexion avec la terre.
- Maintenez à distance des rongeurs. Les rongeurs adorent mordre dans les cordons d'alimentation.
- Lorsque vous débranchez la prise du secteur, tirez toujours par l'embout de la prise. Ne tirez pas le cordon d'alimentation. Cela peut causer un court-circuit.
- L'écran est composé de plastique et peut donc se briser. Afin de prévenir toute blessure corporelle, ramassez délicatement les éclats de plastique.
- N'installez pas l'unité sur une surface soumise à des chocs ou vibrations.
- Lors de périodes de non utilisation prolongées, débranchez le cordon d'alimentation CA afin de garantir votre propre sécurité.
- Ne soumettez pas l'écran à des pressions, chocs ou vibrations, vous pourriez endommager les composants électroniques internes.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'unité. N'utilisez pas de solvants et de nettoyeurs à base d'essence. Pour les tâches tenaces, vous pouvez utiliser un chiffon doux humide et un détergent dilué.
- Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages ou de la perte de données résultant d'un dysfonctionnement, d'une utilisation inappropriée, d'une modification de l'unité ou d'un remplacement de la batterie.
- Lors de périodes de non utilisation prolongées, veillez à charger la batterie une fois par mois sous peine de voir sa durée de vie diminuer.

Consignes de sécurité - suite

- Chargez la batterie lorsque :
 - a) L'indicateur de charge de la batterie indique  (la batterie est déchargée)
 - b) l'unité s'éteint toute seule.
- Veuillez ne pas interrompre la connexion en cours d'un formatage ou d'un transfert de données, car ceci peut causer des erreurs de transfert ou une perte de données.



AVERTISSEMENT : une exposition prolongée à un niveau de volume élevé peut entraîner la perte temporaire ou permanente de l'ouïe.



Connectez directement la clé USB à l'unité. L'utilisation d'une rallonge USB peut causer des interférences et la perte de données.



SAUVEGARDEZ VOS DONNÉES AVANT DE RETOURNER VOTRE APPAREIL À LENCO. LE FABRICANT NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES SUBIE.



Ne distribuez pas du contenu protégé par copyright sans l'autorisation de son auteur. Ceci peut violer les lois de copyright. Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable des poursuites engagées vers l'utilisateur pour son utilisation illégale du matériel protégé par droits d'auteur.

Mise en marche et arrêt

Démarrage : Pressez et maintenez enfoncée la touche **Alimentation** pendant **5 secondes**.

Arrêt : Pressez et maintenez enfoncée la touche **Alimentation** pendant 5 secondes → Cliquez sur **Arrêt** → et **Confirmer**

Verrouillage et déverrouillage de l'écran : Effectuez une courte pression sur la touche **Alimentation** pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

Arrêt forcé : Lorsque l'unité ne répond pas aux commandes, pressez et maintenez enfoncée la touche **Alimentation** ou **Réinitialisation** pour réinitialiser l'unité.

Remarque : N'effectuez pas d'arrêt forcé si cette opération peut être évitée. Éteignez l'unité en suivant le mode opératoire de ce manuel.

Touche Réinitialisation : Appuyez sur la touche **Réinitialisation** pour effectuer une réinitialisation de l'unité.

Mode opératoire de l'écran tactile

Clic : Cliquez et sélectionnez l'icône ou l'option de votre choix.


Longue pression : Maintenez la pression sur une icône puis déplacez celle-ci vers le bureau pour afficher son contenu.

Déplacer : Sélectionnez et déplacez une icône pour commuter entre deux interfaces.

- ☆ Pour protéger l'écran tactile des rayures et écrasements, ne posez aucun objet sur l'écran de l'unité.


Présentation de l'interface

1. Le bureau

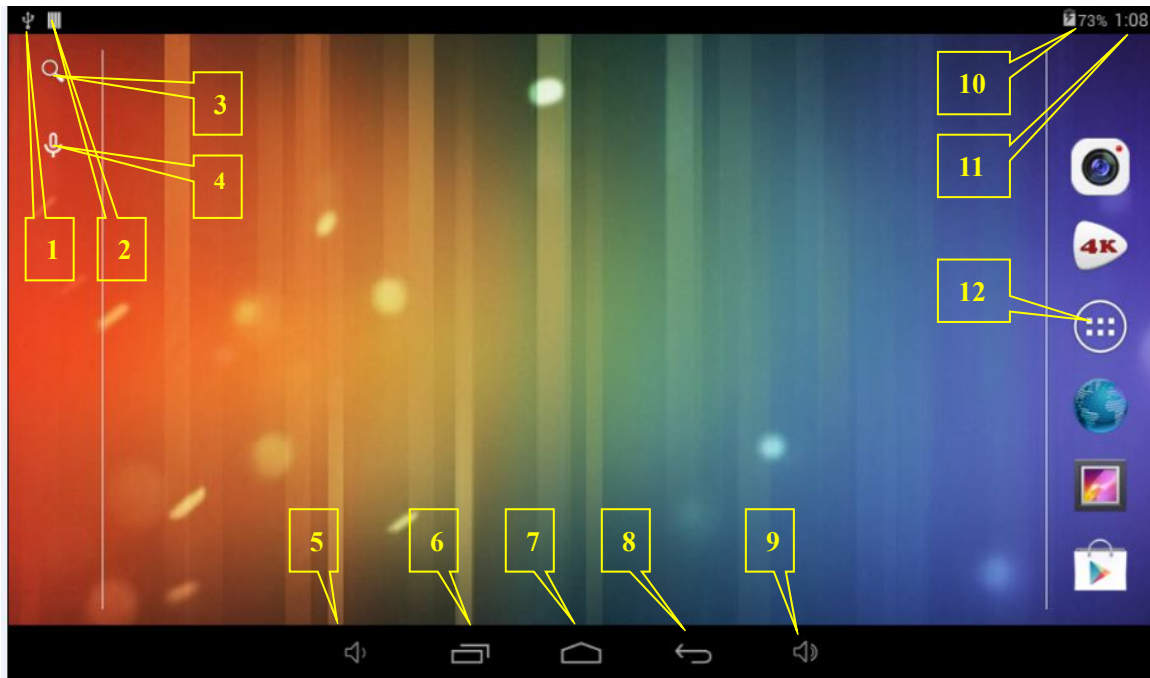



- 1: Icône de connexion USB
- 2: Icône de déconnexion USB qui sera utilisée lors de la configuration
- 3: Recherche avec Google
- 4: Fonction de raccourci à commande vocale
- 5: Touche de raccourci pour diminuer le volume
- 6: Touche de sélection multitâche
- 7: Retour au bureau depuis l'interface de programmes
- 8: Touche de raccourci pour revenir à l'interface précédente
- 9: Touche de raccourci pour augmenter le volume
- 10: Indicateur de charge de la batterie
- 11 : Affichage de l'horloge
- 12: Afficher toutes les applications

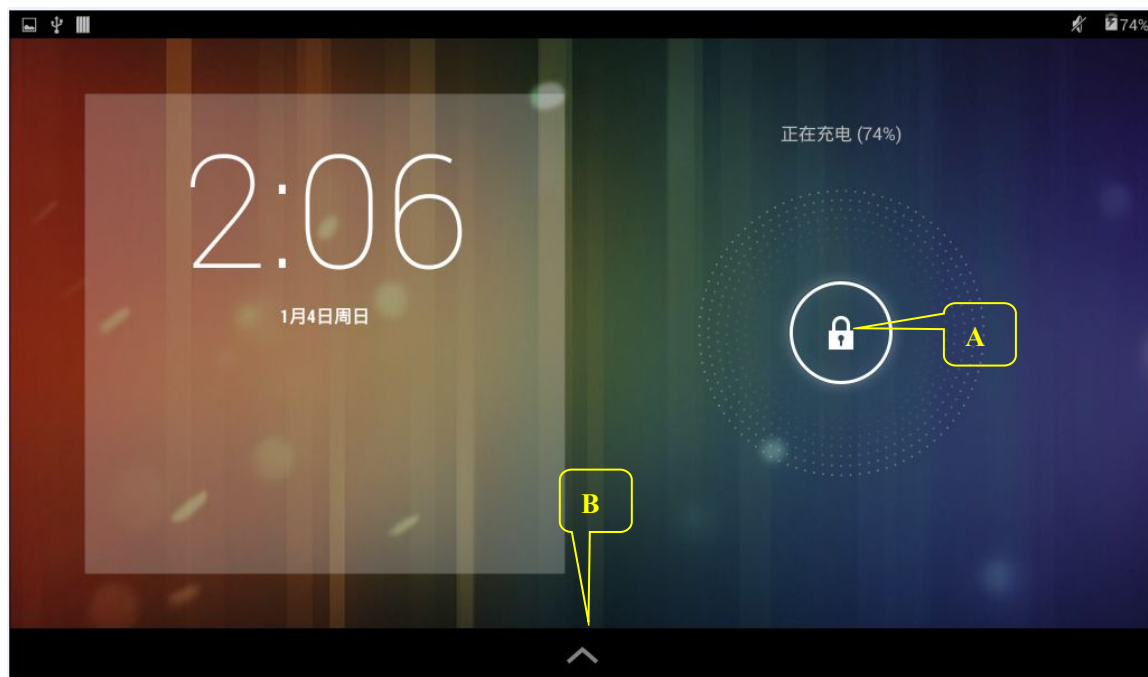2. Verrouillage de l'écran



Le mode Veille de l'appareil s'active automatiquement au bout d'une période de non-utilisation prolongée ou lorsque l'utilisateur appuie sur la touche Alimentation. Deux états de veille sont disponibles : Veille profonde et Veille --- en mode Veille profonde, l'écran tactile est éteint et verrouillé, il entre en mode Veille dès que l'utilisateur effectue une pression sur la touche Alimentation. L'interface de veille par défaut (Veille) s'affiche tel qu'indiqué sur le schéma. Pressez et maintenez


enfoncez la **Touche de déverrouillage**  au Point [A](#) pour déverrouiller l'écran, maintenez la pression sur  puis déplacez le doigt vers le Point [B](#) pour Ouvrir le navigateur GOOGLE et surfer sur Internet.


Mode opératoire des programmes

1. Lecteur

☆Veillez à utiliser les formats image et vidéo suivants : AVI, WKV, ASF, 3GP, MP4. Confirmez la liste des formats compatibles auprès du fabricant.



1. Cliquez sur l'icône  pour accéder à l'interface de lecture.

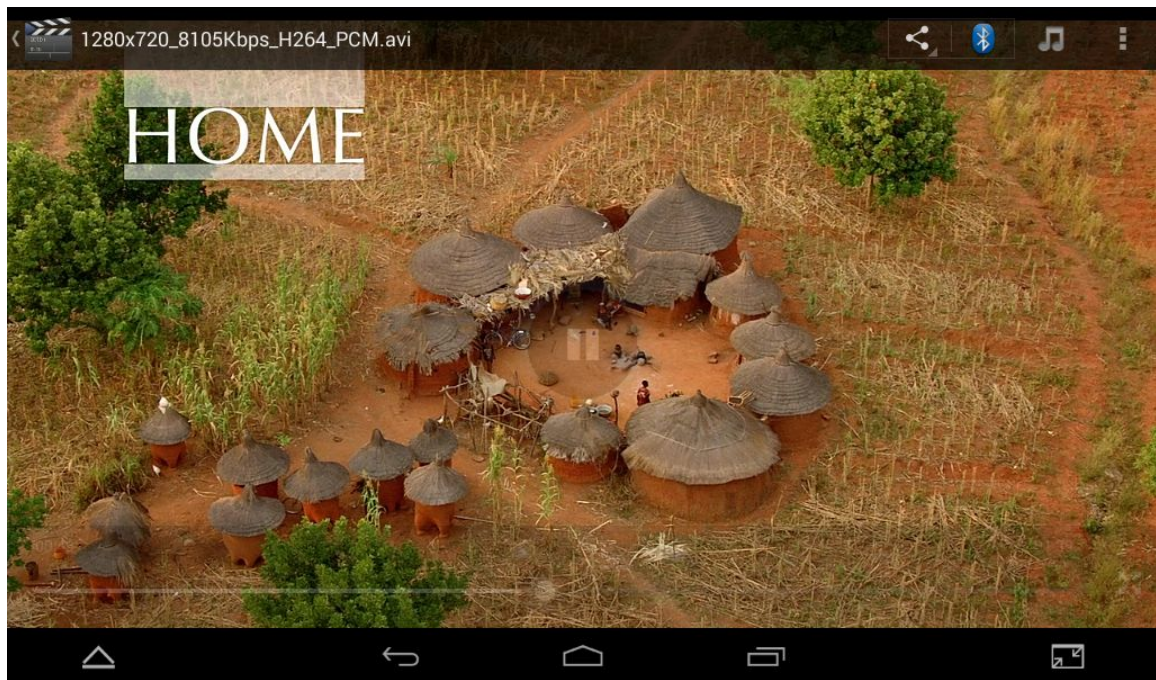


2. Lorsque l'utilisateur sélectionne un fichier vidéo, l'interface de lecture vidéo s'affiche automatiquement. Le menu de commande du schéma suivant s'affiche, l'utilisateur peut alors ajuster les paramètres vidéo (en incluant les commandes Augmentation et Diminution du volume, la Barre de progression, l'Augmentation et la Diminution de la luminosité de la vidéo, Vidéo précédente, Pause/Lecture, Vidéo suivante, Taille d'écran, Lecture en mode fenêtré, Mode de lecture, Sous-titres, Verrouillage, Ajouter une vidéo et Paramètres).

2. Musique

- ☆ *Les formats audio suivants sont disponibles : MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV et AAC. Contactez le fabricant pour connaître la liste des formats audio compatibles.*





Cliquez sur l'icône  pour accéder à l'interface de lecture.

Sélectionnez la musique que vous souhaitez écouter via le chemin : Morceaux/Albums/Artistes/Listes de lecture.




Cliquez sur l'icône  pour accéder à l'option Précédent → Pause → Suivant.




Cliquez sur l'icône  ou  pour revenir au bureau tout en écoutant un morceau.

Avec la touche Menu, l'utilisateur peut également modifier la musique à écouter. L'interface correspondante s'affiche tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessous :

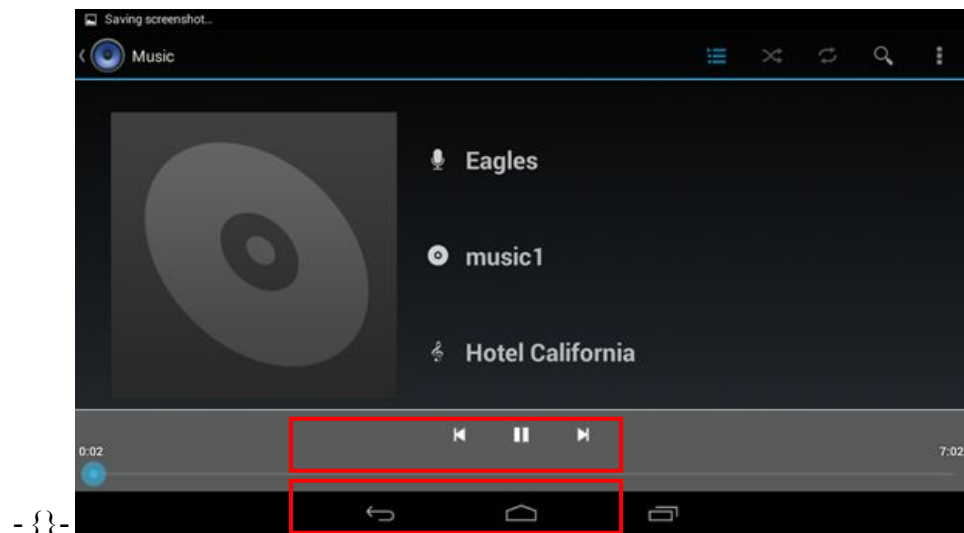

1. Classer les fichiers audio par Artiste ;
2. Classer les fichiers audio par Album ;
3. Classer les fichiers audio par Morceau ;
4. Configurer automatiquement la liste de lecture ;
5. Le morceau est désormais en cours de lecture.

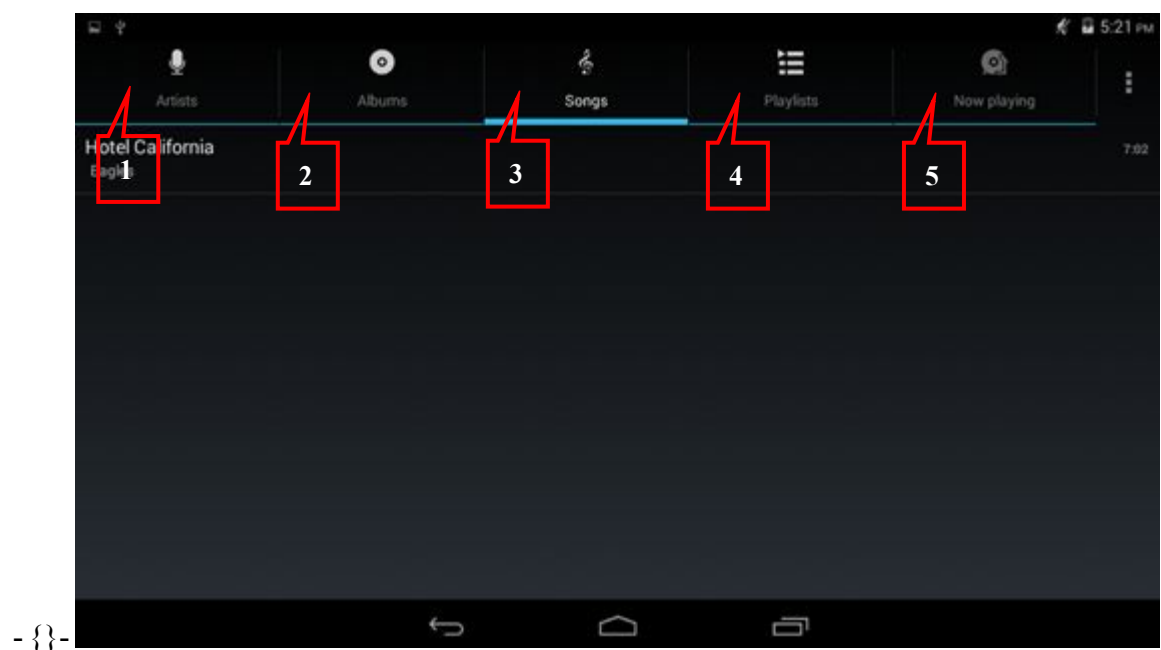





3. Magnétophone

Cliquez sur l'icône

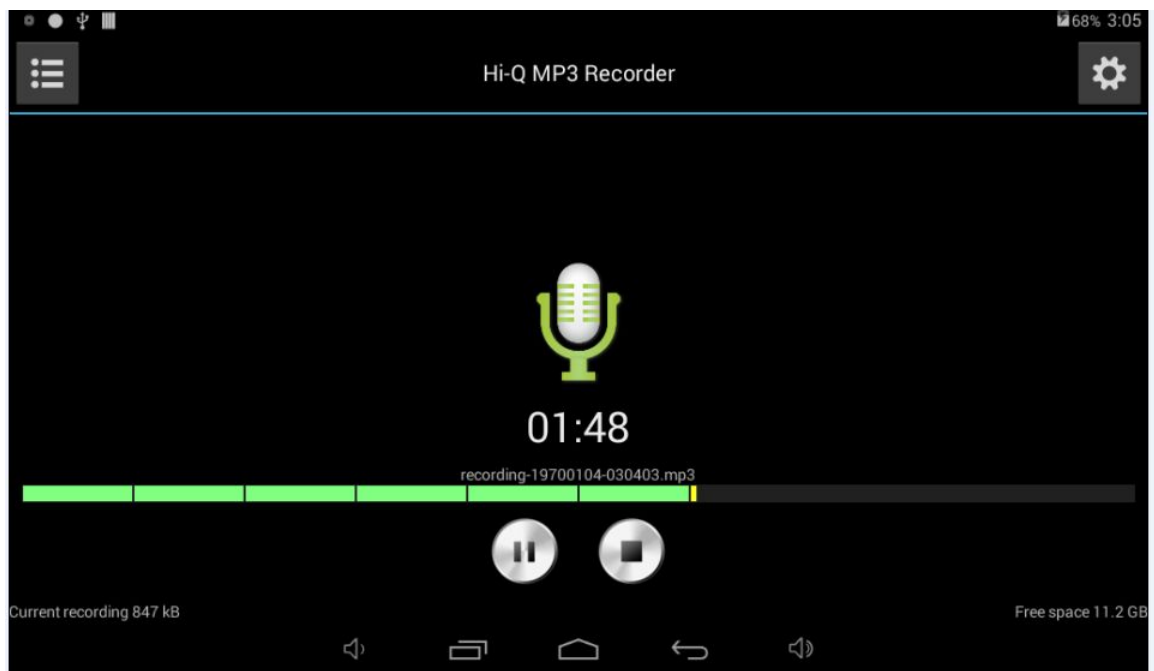


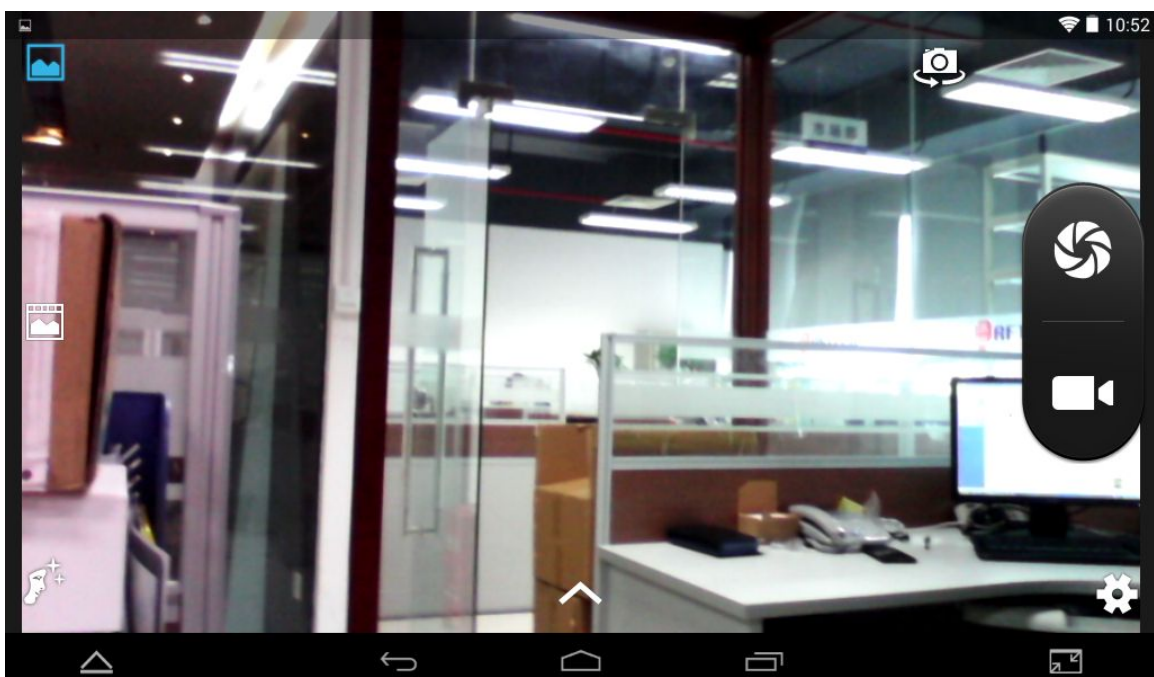
pour accéder à l'interface d'enregistrement (tel qu'indiqué sur le schéma suivant).







Cliquez sur l'icône  pour démarrer l'enregistrement et cliquez sur l'icône  pour terminer l'enregistrement. Cliquez sur l'icône  pour lire le fichier enregistré. Les enregistrements seront nommés selon leur durée, l'utilisateur peut sélectionner aléatoirement un enregistrement à lire ; tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessus, la partie verte de la barre de progression représente l'onde sonore et la durée d'enregistrement s'affiche dans le coin inférieur droit.

4. Caméra





Cliquez sur l'icône  pour activer la caméra, l'interface suivante s'affiche :




Prendre une photo


1. Une fois la caméra activée, cliquez sur l'icône  pour prendre une photo, la photo est automatiquement sauvegardée.
2. L'utilisateur a la possibilité de déplacer la photo vers un Album photo. En mode Caméra, l'utilisateur peut accéder à un Album photo et visualiser de nombreuses photos sous forme de Sudoku, jusqu'à 3 photos peuvent être affichées simultanément.
3. Pour revenir à l'interface Caméra, tirez l'interface vers l'avant. L'interface Caméra s'affiche automatiquement, vous pouvez alors continuer à effectuer des prises de vue sans appuyer sur d'autres touches.
4. Cliquez respectivement sur les icônes , , et  pour configurer les options correspondantes.
5. Appuyez sur la touche Retour ou Bureau pour quitter.


Enregistrer une vidéo

1. Cliquez sur l'icône  pour accéder au mode Vidéo, vous pouvez alors commencer l'enregistrement d'une vidéo.
2. Cliquez sur l'icône  pour démarrer l'enregistrement, cliquez à nouveau pour l'arrêter.
3. Les fichiers vidéo sont automatiquement sauvegardés.
4. Cliquez sur l'icône  située sur le coin inférieur droit pour lire la vidéo.
5. Appuyez sur la touche Retour pour revenir au mode Caméra.
6. Cliquez sur l'icône  pour revenir à l'interface du mode Caméra.

Remarque : Vous pouvez cliquer sur l'icône  pour permuter entre la caméra frontale et la caméra principale pour effectuer des prises de vue ou enregistrer une vidéo. (Seulement destiné aux modèles équipés de deux caméras.)

5. Navigateur

Cliquez sur l'icône  pour accéder à la page Internet du navigateur :

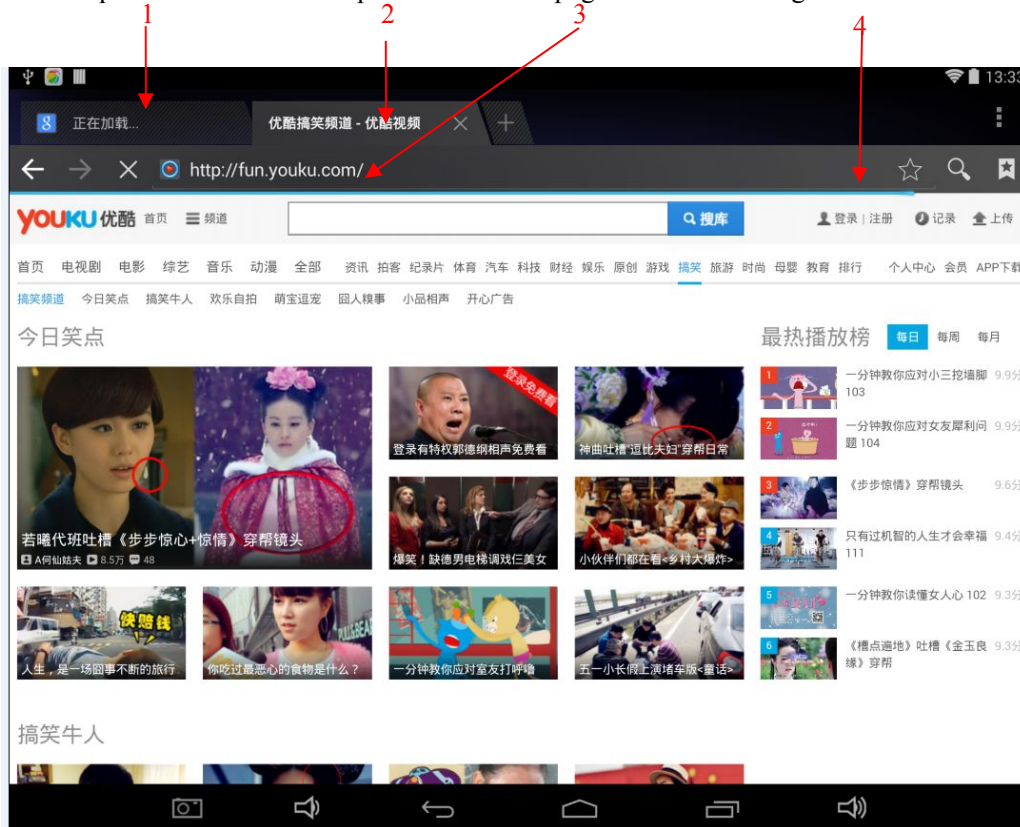

1: La page Internet visitée précédemment, vous pouvez la visionner à nouveau ; 2 : La page sélectionnée ; 3 : Ajouter une page Internet ; 4 : Touche Menu

6. Play Store



Ouvrez  pour rechercher et télécharger des applications.

Lors de votre première connexion à Play Store, il vous sera demandé de saisir les identifiants de votre compte Google (si vous n'avez pas de compte e-mail, créez-en un à l'adresse <http://gmail.google.com>).

7. Calendrier



Cliquez sur l'icône Calendrier

La connexion est nécessaire lors de la première utilisation du Calendrier. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Cliquez ensuite sur **Suivant** puis terminez la configuration du compte. Vous pouvez alors utiliser le calendrier.

Ajouter une nouvelle activité

1. Dans le calendrier, cliquez et sélectionnez la date souhaitée pour votre nouvelle activité.
2. Sélectionnez l'heure de l'activité → Saisissez les informations détaillées de l'activité.

3. Cliquez sur **TERMINER**.
 4. Appuyez sur la touche Menu pour sélectionner une interface de Calendrier.
- ☆ *Les jours en police de texte grise indiquent qu'une nouvelle activité est disponible pour ces jours.*

8. Horloge


Cliquez sur l'icône Horloge  pour afficher la date et l'heure.

Radio-réveil

Il est possible de configurer plusieurs alarmes.

☆ Lorsque l'icône  s'affiche, cela indique qu'au moins une alarme retentira.

Ajouter une alarme

1. Cliquez sur l'icône Horloge .
2. Appuyez sur la touche Menu → **Ajouter une alarme**.
3. Réglez l'alarme selon vos besoins.
- ☆ *Si vous ne choisissez pas l'option **Répétition**, l'alarme retentira une fois puis sera automatiquement supprimée.*
4. Cliquez sur **Activer l'alarme**.
5. Cliquez sur **TERMINER**.



Fermer l'invite de l'alarme

À l'heure définie de l'alarme, une fenêtre portant le nom de l'alarme s'affiche. Pour retarder l'alarme de 10 secondes, cliquez puis choisissez **Interrompre et retarder**.


Cliquez sur **Annuler** pour fermer cet invite.

Activer une alarme




Tout en conservant la configuration d'une alarme, il est possible de temporairement désactiver l'alarme plutôt que de la supprimer.

1. Cliquez sur l'icône  pour réactiver l'alarme de votre choix.
2. Cliquez sur l'icône  pour réactiver l'alarme interrompue.

Modifier une alarme

1. Cliquez sur l'icône  puis cliquez sur l'icône de l'alarme.
2. Cliquez sur l'alarme de votre choix puis modifiez-la.

Supprimer une alarme

1. Cliquez sur l'icône Horloge  → cliquez sur l'icône .
2. Cliquez sur l'alarme à supprimer puis déplacez celle-ci vers .
3. Cliquez sur **Supprimer l'alarme**.

Cliquez sur l'icône  pour revenir au Bureau.

9. Calculatrice



1. Cliquez sur l'icône Calculatrice
2. Cliquez puis sélectionnez les nombres et les symboles pour effectuer le calcul de votre choix.
3. Cliquez sur **Effacer** pour supprimer les chiffres et les symboles un à un, appuyez ensuite sur **Effacer** pour tout effacer.

10. Téléchargements



1. Cliquez sur l'icône
2. Les programmes téléchargés s'affichent, sélectionnez les applications à installer.

11. Cartes

☆ Pour activer cette fonction, votre appareil doit être connecté à Internet.



Une fois l'appareil connecté à Internet, cliquez sur l'icône Cartes pour automatiquement localiser votre emplacement tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessous, vous pouvez alors visionner les



informations de votre choix ;

12. E-mail

☆ Cet appareil supporte les comptes de messagerie POP3 et SMTP.

Ajouter un (ou plusieurs) comptes de messagerie

Cet appareil peut contenir plus d'un compte de messagerie.



1. Cliquez sur l'icône **Messagerie**
2. Sous l'interface **VOTRE COMPTE**, cliquez sur **SUIVANT**.
3. Cliquez sur Options puis Adresses e-mail, saisissez ensuite votre adresse e-mail.
4. Saisissez ensuite votre adresse e-mail.

5. Cliquez sur **TERMINER**.
 6. Réglage manuel (en option) : La configuration du serveur remplit automatiquement les détails du Fournisseur selon le compte de messagerie de l'utilisateur (par exemple : gmail.com , etc.). Cependant, si vous souhaitez modifier la configuration du serveur, cliquez sur Configuration manuelle puis effectuez les réglages.
 7. Cliquez sur **SUIVANT**.
 8. Facultatif : remplissez le champ Nom du compte.
 9. Saisissez le nom pour l'envoi d'e-mails, puis cliquez sur **TERMINER**.
- ★ *Avant la fin des réglages, assurez-vous que votre fournisseur de messagerie supporte les protocoles de transport POP et SMTP si votre appareil ne peut se connecter à un compte de messagerie gratuit.*

Mes messages



1. Cliquez sur l'icône **Messagerie**
2. Si vous avez configuré qu'un seul compte de messagerie, son ouverture est rapide ; lorsque vous en avez configuré plus d'un, la liste des comptes s'affiche.
3. Cliquez sur le compte de messagerie de votre choix, cliquez ensuite sur **Mes messages**.

Lire un e-mail

1. Dans **Mes messages**, cliquez sur l'e-mail de votre choix pour le visualiser.
2. Pour les pièces jointes, cliquez sur le programme correspondant ; il est également possible de sauvegarder la pièce jointe vers une carte mémoire SD.
3. Pour répondre à un e-mail, cliquez sur **RÉPONDRE** ou **RÉPONDRE À TOUS**.
 - a. Saisissez votre réponse ;
 - b. Cliquez sur **ENVOYER** pour envoyer immédiatement votre e-mail ; cliquez sur **SAUVEGARDER** pour enregistrer votre réponse sans l'envoyer ou la supprimer.
4. Pour supprimer un e-mail, cliquez sur **SUPPRIMER**.

Écrire un nouveau message

1. Sous **Mes messages**, cliquez sur **MENU** puis sélectionnez **ÉCRIRE UN NOUVEAU MESSAGE**.
2. Cliquez sur **ENVOYER À**, saisissez ensuite **l'adresse e-mail du destinataire**.
3. Vous pouvez également envoyer une copie du message ou envoyer un CC (copie invisible) au destinataire, cliquez sur **MENU** → ajouter une copie du message ou un CC, saisissez ensuite l'adresse e-mail du destinataire.
4. Dans la barre de titre, saisissez le titre du message.
5. Cliquez sur **ÉCRIRE UN NOUVEAU MESSAGE** puis saisissez le message.
6. Si nécessaire, cliquez sur **MENU** → **AJOUTER UNE PIÈCE JOINTÉ** pour ajouter une pièce jointe à l'e-mail.
7. Une fois le message rédigé, cliquez sur **MENU** puis sur **ENVOYER**.

Modifier le compte de messagerie



1. Cliquez sur l'icône **Messagerie**
2. Sous **Mes messages**, cliquez sur **MENU** puis sélectionnez **Paramètres du compte**.
3. Configurez votre compte Gmail.



4. Cliquez sur l'icône pour revenir à l'interface **Mes messages**.

Supprimer un compte de messagerie

☆ Si vous avez configuré plus d'un compte de messagerie et avez supprimé le compte par défaut, le compte suivant sera défini comme compte par défaut.



1. Cliquez sur l'icône **Messagerie**
2. Sous **Mes messages**, cliquez sur **MENU** puis **Comptes**.
3. Sélectionnez puis supprimez le compte de votre choix.
4. Dans **Options du compte**, sélectionnez puis **Supprimez** le compte de votre choix.
5. Cliquez sur **Confirmer** pour confirmer la suppression du compte.

Définir par défaut un compte de messagerie


Un compte de messagerie par défaut est nécessaire, vous pouvez donc définir par défaut un de vos comptes de messagerie




1. Cliquez sur l'icône **Messagerie**
2. Sous **Mes messages**, cliquez sur **MENU** puis **Paramètres du compte**.
3. Cliquez sur **Compte par défaut** pour confirmer.

Si vous supprimez le compte par défaut, le compte suivant dans l'ordre de la liste sera défini comme compte par défaut.

13. Explorateur de fichiers



Cliquez sur l'icône pour afficher tous les fichiers contenus dans les appareils de stockage (incluant la mémoire NAND FLASH, la carte mémoire SD et la clé USB) et installer les applications Android permettant de les lire.

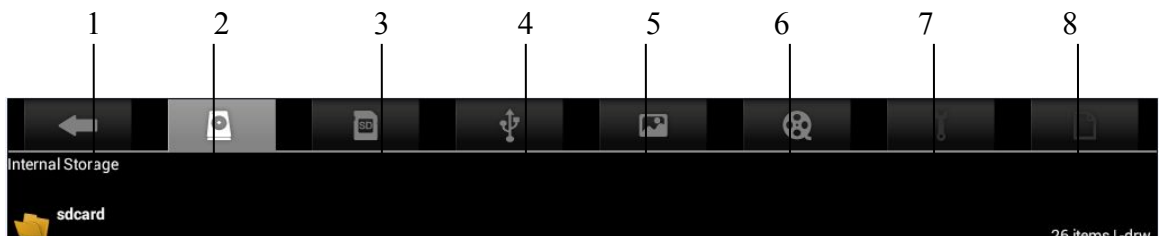




1. Accueil : Permet de directement revenir à l'écran d'accueil et afficher le contenu de la carte SD, la mémoire NAND FLASH et la clé USB ;
2. Local : fichiers locaux ;
3. Carte TF : fichiers contenus dans la carte TF ;
4. On the Go : pour sélectionner des fichiers à emporter ;

5. Image : fichiers image ;
6. Vidéo : fichiers vidéo ;
7. Gestion de la mémoire
8. Éditeur de fichiers : Collage, Suppression, Copie et Découpage de fichiers

Transférer des fichiers entre plusieurs appareils

Via l'explorateur de fichiers, il est possible de transférer des fichiers entre deux appareils de stockage, ou entre un appareil de stockage et un PC. Si des fichiers doivent être copiés dans cet appareil, copiez-les d'abord vers la carte mémoire SD ou la clé USB.

1. Cliquez sur l'icône  ou sur l'icône  pour ouvrir l'appareil de stockage correspondant et afficher les fichiers sauvegardés dans vos appareils de stockage.
2. Cliquez sur le fichier ou le répertoire de votre choix et maintenez la pression sur celui-ci, sélectionnez ensuite **COPIER**.
3. Cliquez sur l'icône , revenez à l'interface Accueil pour trouver l'icône de l'appareil de stockage → Cliquez sur l'icône de l'appareil de stockage de votre choix → Cliquez sur **Éditeur** → **Sélectionnez Coller**.

Supprimer des fichiers



Maintenez la pression sur le fichier ou répertoire de votre choix puis sélectionnez **SUPPRIMER**.

14. Application Kidoz

Référez-vous à la section Gestionnaire de fichiers pour davantage d'informations.

Configuration

Réseau et Wi-Fi		
Wi-Fi		Permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. (Référez-vous à la section Paramètres réseau Wi-Fi pour davantage d'informations.)
Bluetooth (optionnel)		Activez la fonction Bluetooth puis cliquez sur le nom de l'appareil Bluetooth, cela permet de le rendre détectable et disponible pour les autres appareils Bluetooth environnants.
Utilisation des données		Permet de configurer et gérer le trafic des données.
Davantage ...	Mode Avion	Activé/Désactivé
	Point d'accès mobile	Permet de configurer un point d'accès sans fil
	Ethernet	Permet de configurer le réseau filaire
	Réseau privé virtuel	Permet de configurer le réseau privé virtuel
	Réseau mobile	Permet de configurer le réseau 3G (Référez-vous à la


		section Paramètres du réseau 3G pour davantage d'informations)
	Informations sur la compatibilité 3G	Permet d'afficher la liste de compatibilité des réseaux 3G
Equipement		
Affichage	Papier peint	Par défaut (paramètres du papier-peint)
	Luminosité	Sélectionnez puis déplacez le curseur  pour ajuster la luminosité de l'écran, cliquez ensuite sur CONFIRMER .
	Sommeil	Et après ? Minutes d'inactivité
	État de veille	Permet d'ajuster la durée de l'état de veille
	Taille de la police	Permet d'ajuster la taille de la police de texte.
	Écran	L'utilisateur peut activer cette option pour afficher l'image sur un téléviseur HD par connexion sans fil.
	Utilisation de la mémoire	
Stockage		Affiche la capacité de stockage ainsi que le format et la fonction de déchargement du dispositif de stockage;
Batterie	Utilisation	Permet d'afficher les données de la batterie ;
Application		Permet de gérer et d'afficher plusieurs applications sur cet appareil ;
Paramètres personnels		
Informations de localisation	Verrouillage de l'écran	Permet de protéger l'écran.
Sécurité	Informations sur l'utilisateur	Permet d'afficher les informations de l'utilisateur sur l'écran de verrouillage ;
	Mots de passe	
	Gestion des appareils	1. Permet d'ajouter ou de supprimer un gestionnaire d'appareils. 2. Paramètres d'installation des points d'accès inconnus.
	Vérifier les applications	
	Gestion du démarrage automatique	
	Autorisations liées aux applications	Permet de gérer les autorisations visant à garantir la sécurité et la confidentialité
	Mot de passe de stockage des identifiants	Permet de gérer les identifiants de sécurité des applications.
	Installer depuis la	


	mémoire USB	
	Langue	Permet de sélectionner la langue par défaut.
Langue et méthodes de saisie	Vérificateur d'orthographe	
	Dictionnaire personnel	
	Claviers et méthodes de saisie	Permet de configurer le clavier et la méthode de saisie par défaut ;
	Recherche vocale	Permet de configurer les paramètres correspondant à cette option ;
	Reconnaissance vocale	
	Commandes vocales	
	Souris/Tapis de souris	Permet de modifier la vitesse du pointeur ;
Sauvegarde et réinitialisation		1. Sauvegarder/Restaurer les données de l'appareil 2. Permet de restaurer les paramètres d'usine.
COMPTE		
Système		
Date et Heure		Configurer ou régler la date et l'heure de l'appareil;
Accessibilité		Active diverses fonctions y compris l'affichage de la taille de police, l'effet des touches, etc.
Imprimer		Raccordez l'unité à une imprimante pour imprimer des fichiers locaux ;
À propos de la tablette		Permet d'afficher l'état, utilisation de la batterie, informations légales, modèle, version d'Android, version du kernel et le numéro de la version.

Paramètres de réseau Wi-Fi

La connexion Wi-Fi permet d'activer plusieurs fonctions de cet appareil, il est donc nécessaire de commencer par configurer celle-ci.

1. Cliquez sur l'icône  → **Paramètres** → **Réseau et sans fil**.
2. Activez l'option **Wi-Fi**.

L'appareil recherche automatiquement tous les réseaux **Wi-Fi**. Lorsque l'icône  s'affiche, il est nécessaire de saisir le mot de passe avant de pouvoir établir la connexion Wi-Fi.


3. Cliquez sur le réseau **Wi-Fi** de votre choix → si nécessaire, saisissez le mot de passe → cliquez sur **Connecter**, l'icône  s'affiche sur le bureau, indiquant l'établissement de la connexion Wi-Fi.

4. Cliquez sur l'icône  pour revenir au Bureau.

☆ L'appareil ne peut détecter les réseaux Wi-Fi masqués. Pour vous connecter à un réseau

*masqué, il est nécessaire de sélectionner l'option **Ajouter un réseau Wi-Fi**, puis de saisir les informations correspondantes pour ajouter le réseau Wi-Fi masqué.*


Paramètres réseau 3G

1. Lorsque vous souhaitez vous connecter à un réseau 3G, il est nécessaire de d'abord sélectionner une carte réseau 3G compatible avec l'appareil, celui-ci supporte seulement les cartes réseau 3G USB. Contactez le fabricant pour connaître la liste des cartes réseau 3G compatibles
2. Lorsqu'une carte SIM est installée, connectez la carte réseau 3G à l'aide du port USB hôte via le câble USB OTG.
3. Une fois connecté au réseau 3G, cliquez sur l'icône  Paramètres → **Réseau et sans fil** → **Davantage** → **Réseau mobile**, effectuez ensuite les réglages du réseau 3G.
4. Pour activer le réseau mobile, procédez de la manière suivante : Vérifiez l'option **Activer le trafic de données** → **Itinérance des données** puis sélectionnez le point d'accès ; cliquez ensuite sur **Menu** pour sélectionner un réseau disponible. Vous pouvez enfin surfer sur Internet via le réseau 3G.
5. De manière générale, l'appareil peut directement sélectionner le réseau 3G disponible, mais l'utilisateur doit créer un nouveau point d'accès et effectuer des réglages pour certains appareils afin de pouvoir surfer sur Internet.

Par exemple, les paramètres réseau de China Unicom 3G sont les suivants :

Nom : 3GWAP / **Point d'accès** : 3gnet / **Agent** : Non défini / **Port** : 80 / **Nom d'utilisateur** : Non défini / **Mot de passe** : Non défini / **Serveur** : Non défini / **Centre MMS** : Non défini / **Proxy MMS** : Non défini / **Port MMS** : Non défini / **MCC** : 460 / **MNC** : 01 / **Type d'authentification** : Non défini / **Type de point d'accès** : Non défini / **Protocole de point d'accès** : Non défini

Une fois les réglages terminés, l'appareil se connecte au réseau 3G, l'icône correspondante s'affiche à l'écran.

L'icône grise permet de rechercher les réseaux disponibles, l'icône bleue indique que l'appareil est connecté à un réseau 3G. Sur le diagramme  , l'appareil effectue une transmission de données.

Mode opératoire des appareils de stockage externes

1.Mode opératoire des clés USB

Connectez une clé USB au port OTG → Raccordez ensuite le câble OTG au port USB hôte. Vous pouvez utiliser la clé USB une fois celle-ci connectée.


☆ Veuillez ne pas déconnecter la clé USB à plusieurs reprises ; car ceci pourrait endommager la clé USB et l'appareil.

2.Mode opératoire des cartes SD

☆Cet appareil supporter des cartes SD d'une capacité maximale de 32 Go.

Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu, enfoncez celle-ci jusqu'au bout à l'aide de votre doigt. À ce moment, **Préparation de la carte SD** s'affiche sur l'écran principal, la carte SD est prête à l'emploi.

Retrait de la carte SD

Fermez tous les programmes utilisant la carte SD. Cliquez sur l'icône  → **Stockage** → Carte SD → Retirer la carte SD. Appuyez délicatement sur la carte SD, celle-ci est automatiquement éjectée. Vous pouvez désormais la retirer.

☆ *Veuillez ne pas installer et retirer la carte SD à plusieurs reprises ; car ceci pourrait l'endommager.*

☆ *Afin de prévenir toute incompatibilité avec l'appareil, utilisez une carte de marque renommée.*

Télécharger/désinstaller des applications

☆ *L'utilisateur peut rechercher des applications Android gratuites de toutes sortes sur Internet. Ouvrez le navigateur puis recherchez **Applications pour Android**.*

Il est recommandé d'installer des applications téléchargées ou achetées depuis le





Gestionnaire de fichiers

1. Copiez les fichiers .apk de votre choix vers la carte SD ou la clé USB → Insérez la carte SD dans l'appareil, ou copiez-les sur cet appareil via une clé USB.



2. Cliquez sur l'icône **Gestionnaire de fichiers**



3. Cliquez sur l'icône  ou sur l'icône  pour trouver les fichiers ou le répertoire des fichiers .apk.

4. Sélectionnez un fichier .apk → **Installer**. Lors de l'installation de ce type d'applications, l'icône de l'application s'affiche avec celles des autres programmes installés.

5. Sélectionnez puis lancez le programme ; ou sélectionnez puis revenez à l'Explorateur de fichiers.

Installer des applications via le téléchargement en ligne

Vous pouvez télécharger des applications Android depuis Internet ou d'autres boutiques Android puis les installer rapidement sur votre appareil.



1. Cliquez sur l'icône du **Navigateur**  pour accéder à Internet.

2. Saisissez l'adresse puis cliquez sur le lien de téléchargement de l'application de votre choix.

3. Une fois le téléchargement terminé, maintenez la pression sur le fichier téléchargé (Téléchargements) → Cliquez sur **OUVRIR** → **Installer**.

Désinstaller des applications



Vous pouvez rapidement désinstaller des applications Android.


1. Cliquez sur **MENU** → **Paramètres** → **Applications** → **Gestion des applications**.

2. Cliquez sur l'application à désinstaller → **Désinstaller**.

3. Cliquez sur **CONFIRMER** pour terminer la désinstallation.



Raccordement à un ordinateur

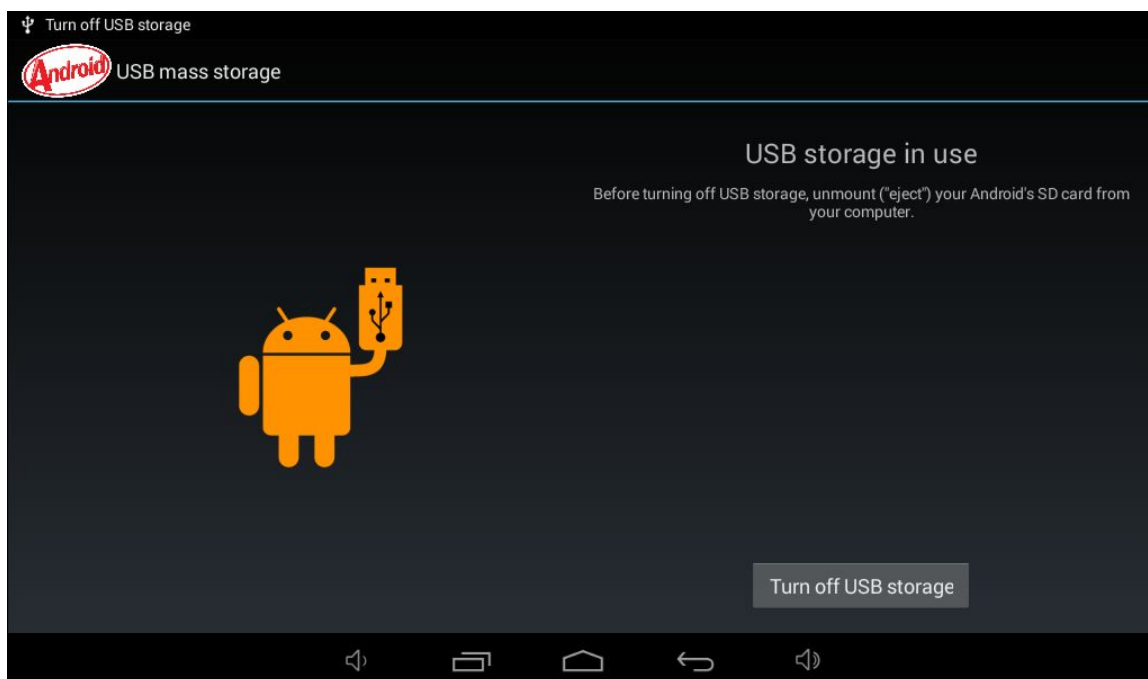1. Lorsque la tablette est raccordée à un ordinateur, celle-ci peut faire office de périphérique de stockage. Raccordez une extrémité du câble USB au port USB OTG de la tablette, raccordez l'autre extrémité au port USB de votre PC ;
2. Une fois le raccordement terminé, l'icône  s'affiche sur l'écran d'accueil de la tablette ; cliquez sur l'icône , puis sélectionnez **Utiliser comme périphérique de stockage USB**. Une fois cette opération terminée, vous pouvez transférer des fichiers entre la tablette et le PC, tel qu'indiqué ci-dessous :



Mise en charge

Vous pouvez charger cet appareil en utilisant l'adaptateur de courant. Pour cela, raccordez une extrémité du câble à l'adaptateur, et l'autre extrémité au port micro USB de l'unité.

Durant la charge, l'indicateur de charge de la batterie  s'affiche ; il devient  lorsque la charge est terminée.

- Vous pouvez utiliser le câble USB pour recharger la batterie via l'ordinateur, cette opération est déconseillée. Il est préférable de recharger la batterie en utilisant l'adaptateur de courant CA.
- Vous pouvez utiliser cette unité durant la charge, ceci rallongera cependant la durée de charge.
- Utilisez cet appareil au moins une fois par semaine.
- Chargez régulièrement la batterie de cet appareil.

- Veillez à ne pas maintenir cet appareil éteint pendant une période prolongée.

Précautions

Afin de garantir votre sécurité, observez les précautions suivantes :

- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Maintenez cet appareil à l'écart des rayons de soleil et des sources de chaleur.
- Protégez le cordon d'alimentation. Lorsque l'appareil est raccordé à une source d'alimentation, veillez à ne pas le piétiner ou poser un autre objet dessus. Accordez une attention toute particulière à l'articulation de l'adaptateur de courant.
- Chargez l'unité en utilisant l'adaptateur de courant fourni. Les autres chargeurs peuvent endommager l'unité.
- Veuillez ne pas désassembler le boîtier ou réparer l'unité vous-même.
- Prenez soin de l'écran. Utilisez seulement un chiffon doux pour nettoyer les traces de doigts et la poussière.
- **Les images contenues dans ce document sont fournies à titre de référence seulement. Veuillez vous référer au produit réel.**

Informations liées à l'adaptateur de courant

Fabricant : SHENZHEN MING XIN POWER TECHNOLOGIES CO.,LTD

Numéro de modèle : MX12X6-0502000VU

Utilisez seulement l'adaptateur de courant mentionné dans le mode d'emploi.

Avertissements liés à aux batteries Lithium :

- a) Évitez tout contact avec les yeux : rincez immédiatement vos yeux à l'eau courante puis consultez un médecin.
- b) Évitez tout contact avec la peau : Nettoyez votre peau à l'eau courante.
- c) Évitez toute inhalation : déplacez-vous à l'extérieur puis consultez un médecin.
- d) Prévenez tout risque d'incendie : alertez les pompiers en cas d'incendie.
- e) Mise au rebut : mettez l'unité au rebut conformément aux réglementations locales.

Votre produit contient une batterie, celle-ci ne peut être mise au rebut avec les déchets ménagers. Afin de ne pas dégrader l'environnement et la santé humaine, renseignez-vous sur les différents points de collecte pour piles et batteries.. N'exposez pas les piles aux rayons de soleil, au feu ou similaire

Service et support

Pour plus d'informations : www.lenco.com

Pour de l'aide : <http://lencosupport.zendesk.com>

Service d'assistance Lenco :

Allemagne	0900-1520530 (Prix d'un appel local)
Pays-Bas	0900-23553626 (Prix d'un appel local + 1ct P/min)
Belgique	02-6200115 (Prix d'un appel local)
France	03-81484280 (Prix d'un appel local)

Le centre d'assistance est joignable du lundi au vendredi entre 9 heures et 18 heures.

Lorsque vous contactez Lenco, on vous demandera systématiquement le modèle et le numéro de série de votre produit. Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Écrivez le numéro de série ci-dessous:

Modèle : Kidztab-74

Numéro de série : _____

Lenco propose un service et une garantie conformément aux lois européennes, ce qui signifie qu'en besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.

Remarque importante : Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Lenco.

Remarque importante : Si l'unité est ouverte ou modifiée de quelque manière par un centre de service non agréé, cela mettra fin à la garantie.

Cet appareil ne convient pas pour une utilisation professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant seront annulées.



Ce symbole indique qu'en Europe, le produit électrique ou les piles en question ne doit pas être mis au rebut comme un déchet ménager ordinaire. Pour garantir le traitement adéquat du produit et des piles, veuillez vous en débarrasser conformément à toute réglementation locale concernant la mise au rebut d'équipements électriques ou de piles. En faisant ainsi, vous aiderez à préserver les ressources naturelles et améliorerez les standards de protection environnementale dans le traitement et l'élimination des déchets électriques (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).



Les produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM (2004/108/CE) et à la directive basse tension (2006/95/EC) émises par la commission de la communauté européenne.

Par la présente, STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo déclare que le ce produit audio est conforme aux exigences essentielles et autres provisions appropriées de la Directive 1999/5/EC.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur

<https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents>

Ce produit fonctionne à 2400-2483,5 MHz et est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique normal. Ce produit convient pour son usage destiné dans tous les pays dans tous les pays de l'UE.

®Tous droits réservés.