
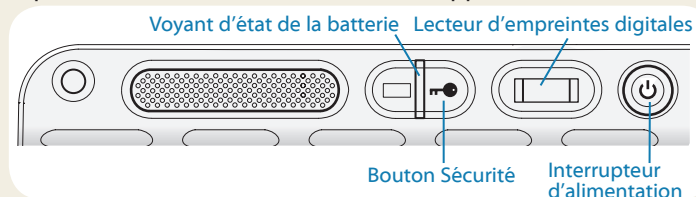


Motion® Guide d'utilisation de la tablette PC Motion® J3600


Verrouillage et déverrouillage

Pour verrouiller et déverrouiller votre tablette PC, appuyez sur le bouton Sécurité situé du côté droit de la tablette.  Il est équivalent à la combinaison Ctrl+Alt+Suppr.




Veille

Placez votre tablette PC en mode veille lorsque vous partez quelques instants afin d'économiser la charge de votre batterie. A votre retour, la tablette PC reprend rapidement son activité et votre bureau est tel que vous l'avez laissé.

Pour mettre la tablette PC en mode veille, appuyez et relâchez le bouton de mise sous tension . Pour sortir la tablette PC du mode veille, appuyez de nouveau sur le bouton de mise sous tension.

Conseil Le bouton de mise sous tension clignote en mode veille.

Mise sous/hors tension

Pour éteindre votre tablette PC, touchez le menu Démarrer, puis touchez **Arrêter**. Si Windows® ne répond pas, arrêtez la tablette PC de force en appuyant sur le bouton de mise sous tension  pendant environ cinq secondes.

Utilisation du lecteur d'empreintes digitales

La J3600 est fournie avec un lecteur d'empreintes digitales qui permet de se connecter à la tablette PC par analyse de votre empreinte digitale plutôt que par la saisie d'un mot de passe. Cette fonction ne fournit pas seulement un niveau de sécurité supplémentaire à votre tablette PC, mais également une façon rapide et pratique de se connecter.

Utilisation du stylet numériseur

Une différence majeure entre les PC traditionnels et les tablettes PC est que vous pouvez fréquemment remplacer la souris et le clavier par un simple stylet numériseur. Il est plus naturel de tenir un stylet qu'une souris et vous pouvez l'utiliser debout ou en marchant. Le stylet de la tablette J3600 dispose d'une extrémité sensible à la pression, d'une « gomme » et d'un bouton de fonction. Appuyer sur le bouton de fonction équivaut à faire un clic droit avec la souris.



Utilisation de la fonction tactile (en option)

Remarque La fonction tactile est en option sur la J3600.

En plus du stylet, votre tablette PC J3600 peut être équipée d'une fonction tactile, ce qui signifie que vous pouvez utiliser vos doigts pour sélectionner des éléments et ouvrir des fichiers, faire un zoom avant ou arrière, faire défiler l'affichage dans le navigateur et les documents et bien plus encore.


La fonction tactile fonctionne comme une souris. Touchez pour sélectionner un élément et touchez deux fois pour l'ouvrir.

Conseil Pour ouvrir un menu contextuel à l'aide de la fonction tactile, posez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce qu'un tourbillon apparaisse, puis soulevez-le : un menu contextuel apparaît alors.

Calibrez le stylet et votre doigt de sorte qu'ils soient mieux détectés sur l'écran tactile. Vous devrez réaliser ce calibrage à la première utilisation de la tablette PC et lorsque le pointeur ne s'aligne pas correctement avec votre stylet ou votre doigt. Pour démarrer l'application de calibrage, ouvrez la catégorie **Stylet et tablette** du Motion Dashboard (voir page 3).

Utilisation des boutons situés sur l'avant de la J3600

Les boutons sur l'avant de la tablette permettent d'exécuter de nombreuses fonctions sans utiliser le stylet. Certaines actions s'effectuent en appuyant sur un bouton. D'autres actions s'effectuent en appuyant sur un bouton et en maintenant la pression dessus.

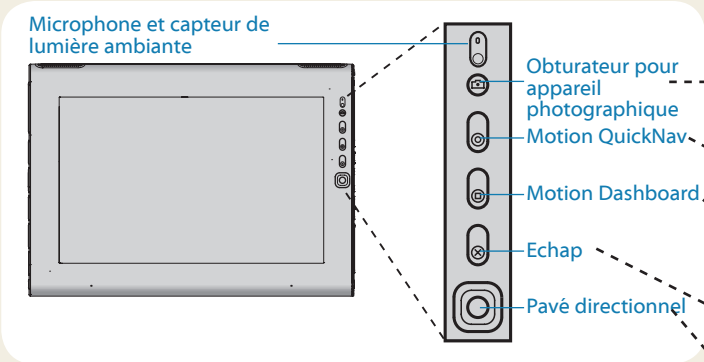

Personnalisation des boutons du panneau de contrôle

Lorsque vous maîtriserez mieux la tablette PC J3600, vous voudrez sûrement personnaliser les boutons du panneau de contrôle. Par exemple, vous pouvez configurer les boutons pour démarrer votre programme favori, lancer une commande ou entrer une combinaison de touches.

Utilisation de la reconnaissance vocale

La reconnaissance vocale permet d'interagir vocalement avec votre tablette PC. Vous pouvez exprimer une commande vocale, par exemple pour sélectionner un élément, ouvrir un fichier, faire défiler, sélectionner, corriger ou supprimer un mot et bien plus encore.

Avant d'utiliser la reconnaissance vocale, vous devez configurer les micros et apprendre au système à reconnaître les caractéristiques de votre voix.

Pour exécuter le module d'apprentissage de votre voix :

1. Dans le panneau de configuration, touchez la catégorie **Options d'ergonomie**, puis touchez l'option **Reconnaissance vocale**.

	Appui	Appui continu
	Déclenche l'appareil photo intégré pour prendre une photo	Ouvre la galerie de photos de Windows®
	Démarré Motion QuickNav	Ouvre l'enregistreur vocal Motion QuickNav
	Démarré Motion Dashboard	Ouvre Windows® Journal™
	Désactive l'écran	Annule la tâche en cours — équivalent à la touche Echap
	Sert à déplacer le pointeur ou à naviguer dans les documents — équivalent aux touches de direction du clavier. Le bouton du centre est l'équivalent de la touche Entrée.	

2. Touchez l'option **Exécuter le module d'apprentissage de votre voix**.

Vous pouvez suivre le didacticiel de reconnaissance vocale pour en savoir plus sur les fonctions de reconnaissance vocale disponibles.

Pour suivre le didacticiel de reconnaissance vocale :

1. Dans le panneau de configuration, touchez la catégorie **Options d'ergonomie**, puis touchez l'option **Reconnaissance vocale**.


2. Touchez **Suivre les didacticiels de reconnaissance vocale**.

Pour plus d'informations concernant la reconnaissance vocale, faites une recherche sur l'expression « Reconnaissance vocale » dans le centre d'aide et d'assistance Windows®.


Barre des tâches Windows®

La barre des tâches située en bas de votre bureau affiche les applications livrées avec votre J3600.

- **Motion Dashboard**—L'application Motion permettant de modifier les paramètres de la tablette.
- **Motion QuickNav**—Interface utilisateur conçue pour les périphériques tactiles. Vous pouvez l'utiliser pour accéder à l'appareil photo et à la webcam.

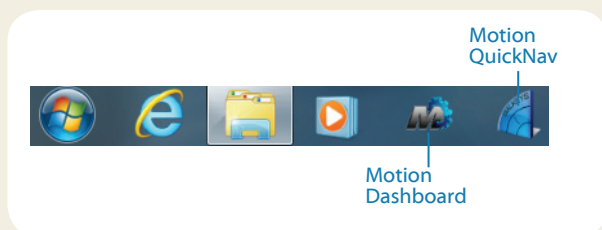

Barre des tâches Windows®

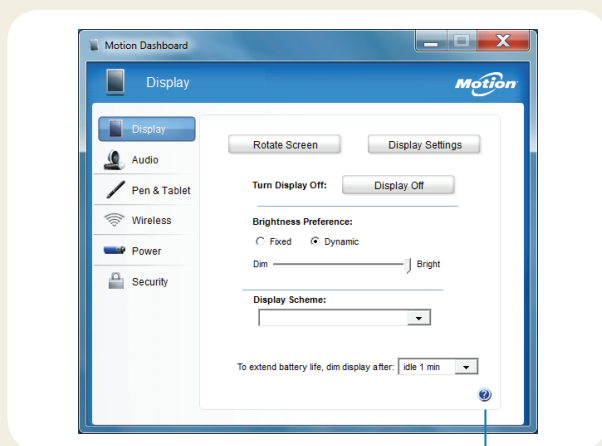



Motion Dashboard

Icône d'aide

Motion Dashboard

Le Motion Dashboard constitue une manière pratique de modifier les paramètres courants de la tablette.

Pour ouvrir le Motion Dashboard :

- Appuyez sur le bouton Motion Dashboard  situé sur l'avant de la tablette PC.
- OU
- Dans la barre des tâches Windows®, touchez l'icône Motion Dashboard. .




Le tableau suivant répertorie certaines des tâches que vous pouvez accomplir à l'aide de Motion Dashboard.

Catégorie	Tâche
Écran	Changer l'orientation de l'écran Régler la luminosité de l'écran Configurer un écran externe
Audio	Régler le volume des haut-parleurs et du micro Supprimer les bruits de fond
Stylet et tablette	Configurer la fonction tactile de sorte à utiliser uniquement votre doigt, uniquement le stylet ou les deux Configurer les boutons du panneau de contrôle Régler la fonction tactile pour les gauchers
Sans fil	Activer et désactiver les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® et haut débit mobile Choisir de désactiver la fonction sans fil au démarrage du système
Alimentation	Réduire la luminosité de l'écran pour économiser de l'énergie Modifier l'action du bouton d'alimentation lorsque l'utilisateur appuie dessus : veille, veille prolongée ou arrêt
Sécurité	Configuration du lecteur d'empreinte digitale

Configuration sans fil


La J3600 est équipée du Wi-Fi et du Bluetooth intégrés. Votre tablette PC peut aussi être équipée du haut-débit mobile pour l'accès à Internet. Pour configurer des réseaux sans fil, suivez les étapes décrites sur cette page :

Étape 1. Activer la fonction sans fil depuis le Motion Dashboard

1. Dans la barre des tâches, appuyez sur l'icône du Motion Dashboard .
2. Touchez l'option **Sans fil**.
3. Sélectionnez les cases à cocher situées en face des réseaux sans fil que vous souhaitez utiliser :
 - **Activez la fonction interne sans fil Bluetooth**
 - **Activez 802.11 Internal Wireless**
 - **Activer la fonction haut débit mobile avec GPS**

Remarque Si le haut débit mobile n'est pas répertorié, votre J3600 ne contient pas de module haut débit mobile.

Étape 2. Configurer le Wi-Fi


1. Dans la zone de notification, touchez l'icône de réseau sans fil .
2. Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles.

Étape 3. Configurer le haut débit mobile avec GPS (en option)

Si vous avez acheté votre J3600 avec le module haut-débit mobile en option, vous pouvez vous connecter à des réseaux de téléphonie mobile à haut-débit dans le monde entier. Avec le module haut-débit mobile et un forfait Internet souscrit auprès d'un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, vous disposerez d'un accès complet à l'Internet.


Remarque Avant de vous connecter à un réseau haut-débit mobile, vous devez posséder un compte actif chez un fournisseur de réseau mobile. Certains fournisseurs demandent une carte SIM pour permettre l'accès mobile à haut débit. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir besoin d'une carte SIM, contactez votre fournisseur de réseau mobile à haut débit.

Configuration du haut-débit mobile :

1. Démarrez le Motion Connection Manager. Depuis le menu Démarrer, sélectionnez **Tous les programmes > Motion Computing > MotionCM**.
2. Touchez l'icône d'aide  et suivez les instructions fournies dans la rubrique *Configuration du haut débit mobile*.

Si vous avez acheté le module haut-débit mobile optionnel, votre tablette peut servir de GPS. Vous pouvez l'utiliser avec votre application de cartographie préférée pour localiser votre position actuelle et votre destination.


Pour utiliser le GPS :

- Dans la zone de notification, touchez l'icône du haut débit mobile  puis touchez l'option **Démarrer le GPS**.

Étape 4. Configurer le Bluetooth

La J3600 dispose d'un adaptateur Bluetooth intégré servant à connecter d'autres périphériques Bluetooth.

Pour ajouter un périphérique Bluetooth :

1. Dans la zone de notification, touchez l'icône Bluetooth  et sélectionnez **Ajouter un périphérique**.
2. Vérifiez que le périphérique Bluetooth est détectable en lisant les instructions du fabricant du périphérique Bluetooth. Lorsqu'un périphérique Bluetooth est détectable, il est visible pour les autres périphériques Bluetooth à proximité.
3. Sélectionnez le périphérique Bluetooth désiré dans la liste des périphériques disponibles.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Conseil Pour rendre la J3600 visible aux autres périphériques, touchez l'icône **Bluetooth** puis sélectionnez **Ouvrir les paramètres**. Sur l'onglet **Options** sélectionnez **Autoriser les périphériques Bluetooth à se connecter à cet ordinateur**.

Motion QuickNav


Motion QuickNav est une application d'interface utilisateur conçue pour fonctionner avec la fonction tactile et un stylet numériseur.

Vous pouvez utiliser Motion QuickNav pour :

- Prendre des photos et les insérer directement dans vos documents ou e-mails.
- Ajouter des informations géographiques à des photos si votre tablette est équipée d'un GPS fourni avec le module haut débit (voir page 4)
- Enregistrer des vidéoclips
- Enregistrer ou écouter des mémos vocaux

Démarrage de Motion QuickNav

Mise en service de Motion QuickNav

1. Touchez l'icône Motion QuickNav  dans la barre des tâches.

Le clavier Motion QuickNav s'affiche en bas de votre bureau.



2. Touchez l'icône de la barre d'outils Motion QuickNav située en bas à gauche du clavier pour ouvrir la barre d'outils Motion QuickNav.
3. Touchez l'outil QuickNav que vous voulez utiliser.

Conseil

Vous pouvez masquer la barre d'outils Motion QuickNav pendant qu'elle s'exécute. Dans la zone de notification, touchez l'icône Motion QuickNav. Touchez-la encore une fois pour la rouvrir.










Zone de notification Windows®

Utilisation de l'appareil photo

Votre tablette PC peut comporter un appareil photo auto-focus de 3 mégapixels intégré. Cet appareil photo vous permet de prendre des photos et de les enregistrer sur votre tablette PC. L'objectif de l'appareil photo est situé à l'arrière de la tablette. Il est équipé d'une lumière servant à éclairer le sujet.

Pour prendre une photo :

1. Ouvrez la barre d'outils Motion QuickNav puis touchez l'icône en forme d'appareil photo  pour ouvrir le viseur.
2. Veillez à ce que l'icône de dossier  soit sélectionnée dans le menu Actions.
3. Touchez l'icône de géotag  pour ajouter des informations géographiques ou l'icône d'horodatage  pour ajouter la date et l'heure aux informations de la photo.
4. Cadrez le sujet de votre photo dans le viseur de l'appareil photo et appuyez sur l'icône de l'obturateur  pour prendre la photo.
5. À mesure que vous prenez des photos, ces dernières apparaissent dans le dossier temporaire situé à gauche du viseur.
6. Sélectionnez une photo à gauche pour l'afficher dans la fenêtre d'édition. Touchez une icône de la barre d'outils d'édition située en bas de la fenêtre d'édition pour apporter des modifications. Par exemple, touchez l'icône en forme de stylet  pour écrire sur la photo ou la mettre en surbrillance.
7. Lorsque vous avez terminé de modifier la photo, touchez l'icône en forme d'appareil photo  pour revenir au viseur.


Remarque Vos modifications sont enregistrées automatiquement.

8. Par défaut, les photos sont stockées automatiquement dans un dossier appelé Nouvelles photos, situé dans le dossier Documents\Appareil photo.
9. Quand vous avez fini, touchez l'icône de fermeture  pour fermer le viseur.
10. Pour fermer Motion QuickNav, allez dans la zone de notification et touchez l'icône QuickNav  en maintenant votre doigt dessus, puis sélectionnez **Quitter**.

Conseil Veillez à ne pas recouvrir l'objectif de l'appareil photo situé au dos de la tablette PC.

Saisir du texte dans le panneau de saisie

Vous pouvez saisir du texte soit en tapant les caractères sur un clavier visuel ou en écrivant sur un bloc-note virtuel. Lorsque vous écrivez sur le bloc-notes, votre écriture manuscrite est convertie en encre numérique. L'« encrage numérique » est le processus de conversion de votre écriture en texte. Dans l'illustration suivante du pavé d'écriture, on a commencé à écrire Motion Computing : « Motion » a déjà été converti en encre numérique.

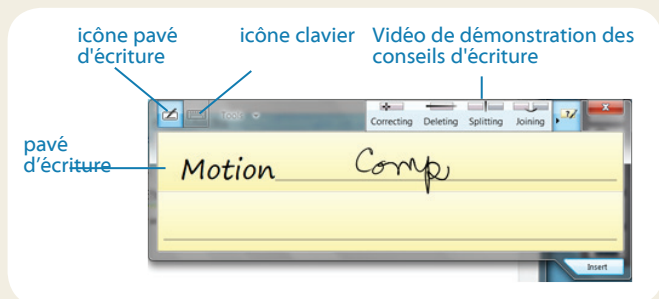

Conseil Touchez les icônes situées en haut du panneau de saisie pour voir des vidéos sur les gestes pour éditer. Pour masquer les conseils vidéo, touchez l'icône située à droite.

Touchez l'icône du clavier pour ouvrir le clavier visuel.




Conseil Redimensionnez le panneau du clavier en faisant glisser la poignée située en bas à droite du clavier.

Pour ouvrir le panneau de saisie :

- Touchez l'endroit où vous souhaitez entrer du texte, par exemple, une zone de texte. Touchez ensuite l'icône du panneau de saisie.

OU


- Touchez l'onglet du panneau de saisie sur le bord gauche de l'écran.



Vous pouvez utiliser les touches **Accueil**, **Supprimer**, **Capture d'écran**, et d'autres touches spéciales sur le clavier étendu. Touchez **Outils** en haut du panneau de saisie, et sélectionnez **Afficher le clavier étendu**.



Pour écrire des chiffres rapidement, utilisez le pavé numérique. Pour ouvrir le pavé numérique, touchez la touche **Num** située en bas du pavé d'écriture.

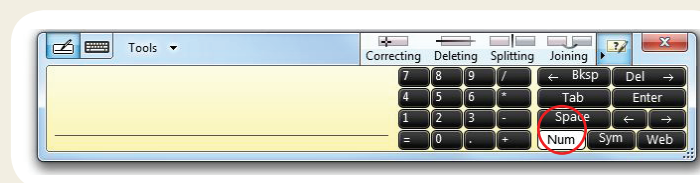

Conseil Utilisez l'application de reconnaissance de l'écriture pour apprendre à la tablette J3600 à reconnaître votre style d'écriture. Pour démarrer l'application, ouvrez la catégorie **Styler et tablette** du Motion Dashboard (voir page 3). Touchez l'option **Styler et périphériques d'entrée** puis touchez l'onglet **Ecriture** manuscrite.



Utilisation de la batterie


La J3600 possède deux emplacements de batterie pouvant accueillir des batteries Li-ion de grande capacité. Dans des conditions normales d'utilisation, 1 batterie garantit une autonomie d'environ 3.5 heures à la tablette PC tandis que 2 batteries fournissent une autonomie d'environ 7 heures.


S'il n'y a pas de deuxième batterie installée, le deuxième emplacement pour batterie contient une cartouche de batterie non fonctionnelle.

Vérification de la charge de la batterie

Vous pouvez vérifier la charge de la batterie restante de plusieurs manières :

- Ouvrez la page **Alimentation** du Motion Dashboard et consultez la valeur affichée sous **Charge restante**.
- Depuis la zone de notification, touchez l'indicateur d'alimentation, qui apparaît de façon différente selon que la tablette PC est branchée au secteur ou fonctionne sur batterie.
 - Si la tablette PC est branchée, touchez l'icône en forme de prise. 
 - Si la tablette PC fonctionne sur la batterie, touchez l'icône en forme de batterie. 
- A l'aide du voyant d'état de la batterie qui se trouve sur le côté droit de la J3600 (voir page 1).

 La couleur verte indique que la batterie est complètement chargée.

 La couleur orange indique que la batterie est en cours de charge.

Si la lumière n'est pas allumée, la batterie n'est pas en cours de charge et la tablette PC fonctionne sur la batterie.

Conseils concernant la batterie

- Utilisez l'alimentation secteur autant que possible. Si la tablette J3600 est branchée, la batterie se charge au cours son utilisation.
- Mettez votre tablette PC en mode veille si vous ne l'utilisez pas.
- Arrêtez l'ensemble des applications et des processus inutiles en arrière-plan.
- Lorsque la tablette n'est pas utilisée, désactivez les adaptateurs sans fil sur la page Sans fil de Motion Dashboard.
- Réglez la luminosité de l'affichage de sorte qu'elle se réduise automatiquement après un certain nombre de minutes d'inactivité sur la page Écran de Motion Dashboard.
- Lorsque vous utilisez le haut débit mobile, réduisez la fréquence de mise à jour de la messagerie et des autres applications Internet, en la définissant sur par exemple, toutes les demi-heures.
- Désactivez le haut débit mobile lorsque vous savez qu'un signal n'est pas disponible.
- Entretenez votre batterie une fois par mois. Pour l'entretenir, faites fonctionner la tablette PC sur batterie jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie descende en dessous de 20 %.
- Pour être stockée à long terme, une batterie doit être chargée entre 20 % et 40 % de sa charge complète et retirée de la tablette PC.

Pour plus de conseils sur l'alimentation de la tablette, consultez la section [Trucs et astuces Motion Computing](#).

Conseils relatifs au stylet et à la fonction tactile

- Vous pouvez modifier les paramètres gaucher/droitier. Depuis la catégorie **Stylet et tablette** de Motion Dashboard, touchez l'option **Réglages de la tablette PC**, touchez l'onglet **Autre**, puis touchez **Gaucher**.
- Vous pouvez ouvrir des éléments en touchant une fois (au lieu de deux), et sélectionner un élément en pointant dessus. Dans le panneau de configuration, touchez **Apparence et Personnalisation**, **Options des dossiers**, puis touchez **Spécifier un clic simple ou un double-clic pour ouvrir**. Touchez **Ouvrir les éléments par simple clic (sélection par pointage)**.

Conseils généraux

- Utilisez uniquement le stylet de la J3600 ou votre doigt sur l'écran. La tablette ne réagit pas aux autres types de stylo ou stylet.
- Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, rangez-le dans le repose-stylet. Pour ranger le stylet dans le repose-stylet, glissez-le à l'intérieur et appuyez jusqu'à entendre un clic. Pour retirer le stylet, appuyez de nouveau dessus. Si le lien du stylet est attaché, veillez à libérer le stylet avant de le sortir avec le lien.
- Lorsque vous attachez le lien du stylet, glissez l'une des extrémités du lien dans le trou situé à l'extrémité du stylet, puis tirez le stylet à travers la boucle jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Puis, glissez l'autre extrémité du lien à travers le point d'attache et tirez le stylet à travers la boucle jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
- Les traces de doigts et la plupart des taches peuvent être éliminées de la surface de l'écran à l'aide du chiffon doux fourni. Si nécessaire, utilisez un produit de nettoyage recommandé par Motion Computing pour nettoyer l'écran. Vaporisez le produit sur le chiffon, puis essuyez l'écran. Voir la [liste des produits testés et recommandés](#) sur notre site Web.
- Le numéro de série de la tablette PC se trouve dans l'un des compartiments de batterie de la tablette PC.

En savoir plus

Le but de ce document de *Mise en route* est de vous présenter les fonctionnalités de votre tablette PC et de vous donner des conseils pour que vous vous familiarisiez rapidement avec votre tablette PC.

Le *guide de l'utilisateur de la tablette J3600* offre des informations détaillées sur les fonctionnalités présentées ici. Ce guide ainsi que d'autres manuels relatifs à la tablette J3600 sont disponibles à l'adresse motioncomputing.com/docs.

En plus de nos manuels, notre site Web offre des informations sur les pages suivantes :

- [Assistance Motion](#)
- [Base de connaissances Motion](#)
- [Vidéos de formation gratuites en ligne](#)
- [Accessoires de la tablette J3600](#)
- [Logiciels pour la tablette PC J3600](#)



Suivez-nous sur Facebook
<http://www.facebook.com/MotionComputing>

Motion Computing et Motion sont des marques déposées de Motion Computing, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Microsoft, Windows et Windows Journal sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright © 2013 Motion Computing, Inc. Tous droits réservés.
PN 024-02-0359-A00