

LOGICOM



Photo non contractuelle

MANUEL D'UTILISATION

Logicom L-ITE TAB 870

Tablette tactile 4G LTE

Android, Google Play, the Google Play logo and other marks are trademarks of Google Inc.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR

(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A

VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.

Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.

Ce logiciel est partiellement basé sur le travail de l'Independent JPEG Group.

La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficient de licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (« MPEG4 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE

D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

SD, SDHC, microSD et les logos microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (« VC-1 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO.

AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.

REPORTEZ-VOUS À [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ((TM)) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.

Contenu de l'emballage

- 1 x Tablette
- 1 x Chargeur adaptateur secteur – USB universel – **Modèle** : K-T5A / 5V / 1.5A
- 1 x Câble USB
- 1 x Manuel d'utilisation

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit.


ATTENTION : pour votre sécurité, veuillez à ne pas retirer le film de protection de l'écran qui se trouve sous le film antistatique (avec languette). Il protège votre écran contre les rayures légères et en cas de chute il vous assure une protection optimale.

Logicom décline toutes responsabilités en cas de dommages corporels consécutifs au retrait du film protecteur par le consommateur. A noter que ce film protecteur ne renforce pas la solidité du produit. Pour tout remplacement de ce film de protection, merci de vous adresser à des revendeurs spécialisés en Tablettes.

Guide d'installation

1. Descriptif de la Tablette.

- | |
|---------------------|
| 1 – Caméra |
| 2 – Prise micro USB |
| 3 – Prise jack |
| 4 – Bouton ON/OFF |
| 5 – Volume |
| 6 – Haut-parleur |
| 7 – Reset |

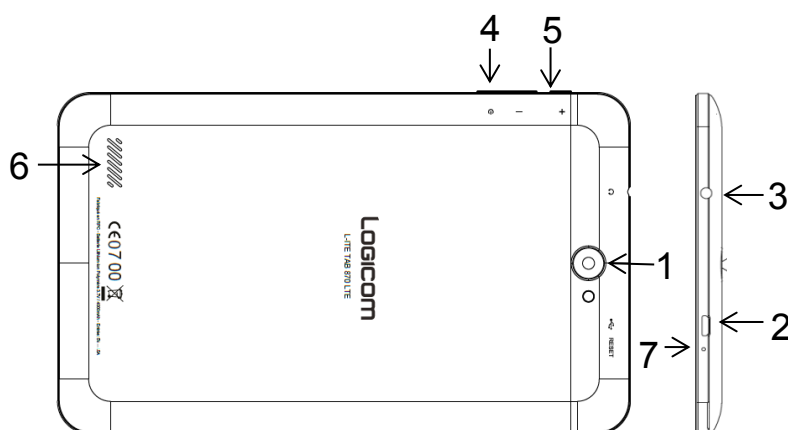


2. Insertion d'une carte SIM et carte Micro SD.

Votre Tablette est une Tablette avec double carte SIM, qui vous permet d'utiliser deux lignes sur la même Tablette. Votre Tablette possède deux ports Micro SIM (SIM 1 et SIM 2). Pour insérer la/les carte(s) SIM :

- Retirez la coque arrière de la tablette.
- Insérez la carte SIM correctement dans l'emplacement prévu à cet effet (voir schéma ci-dessous). Veiller à respecter le sens d'insertion des cartes.

ATTENTION : La fonction 3G/4G est utilisable uniquement sur une seule Carte SIM à la fois.

- Remettez ensuite la coque arrière de la Tablette en place.

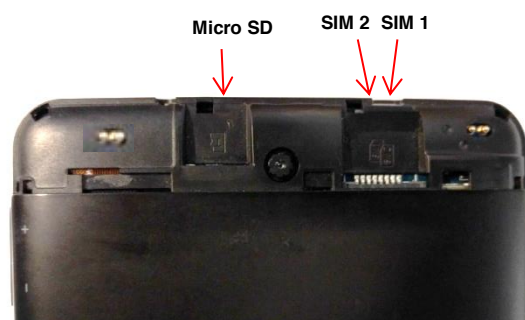

Il est possible d'augmenter la mémoire interne de l'appareil avec une carte MicroSD. (Carte MicroSD de 32Go maximum).

- Éteignez la tablette et retirez la coque arrière.
- Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Remettez ensuite la coque arrière de la tablette en place.

ATTENTION : L'insertion ou le retrait d'une carte SIM et d'une carte MicroSD requiert l'extinction complète de la Tablette.

3. Charge de la batterie

Charge de la batterie :

- Pour charger la batterie, brancher le câble USB (fourni) dans le port USB de votre tablette et l'autre extrémité sur l'adaptateur secteur (fourni). Relier ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
- L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble USB de l'appareil puis de la prise de courant.

IMPORTANT :

- La recharge de la Tablette s'effectue uniquement via son port USB.
- Veillez à décharger totalement votre Tablette avant de le charger pour la première fois.
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge.
- Après une période de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir une performance maximale.

Note : Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que la durée de charge complète de la batterie soit plus longue.

Précautions d'emploi à respecter pour la charge de la batterie :


- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez aucunes autres alimentations ou dispositifs électriques.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments de la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45° C. Maintenir la batterie dans un endroit propre et sec. Eviter de laisser la batterie sous la lumière du soleil.
- Ne pas court-circuiter la batterie, Ne pas stocker la batterie dans un endroit où elle peut être court-circuitée par d'autres objets métalliques. Ne pas faire subir de chocs à la batterie
- Ne pas laisser la batterie à portée des enfants, en cas d'ingestion d'un élément, consulter immédiatement un médecin. En cas de fuite de la batterie, prenez garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux, si c'est le cas, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressez-vous à un technicien qualifié.
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré. Ne laisser pas la batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez la Tablette ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-la.
- Enlever si possible la batterie lorsque la Tablette n'est pas utilisée

- Mettre au rebut la batterie et l'équipement séparément. Ne pas mettre la batterie au rebut avec les déchets ménagers, pour toutes informations complémentaires au sujet du recyclage de la batterie, contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente dans lequel vous avez acheté ce produit.

Prise en main

1. Allumer / Eteindre votre Tablette

- Pour allumer la Tablette, appuyez 3 secondes sur le bouton Allumer/Eteindre situé sur la tranche de la Tablette.
- Si la Tablette est allumée, appuyez brièvement sur le bouton pour la mettre en mode veille. Appuyez encore une fois, pour quitter le mode veille.
- Pour éteindre la Tablette, appuyez 3 secondes sur le bouton marche/arrêt le temps qu'un menu apparaisse, cliquez ensuite sur le bouton Eteindre puis confirmer.

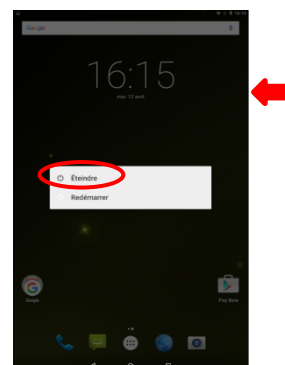

2. Verrouillage / Déverrouillage des carte SIM

Votre L-ITE TAB 870 LTE est une Tablette double-SIM, il vous permet de téléphoner avec deux abonnements à partir du même appareil.

Il y a deux emplacements prévus pour deux cartes SIM.

- Au démarrage de votre tablette cette dernière vous invitera à entrer successivement le code PIN de vos deux cartes SIM. (SIM1 puis SIM 2)
- La fonction « appel d'urgence » vous permet d'appeler un numéro d'urgence sans avoir à saisir le code PIN.



3. Verrouillage / Déverrouillage de l'écran

Pour déverrouiller l'écran :

- Appuyez sur la touche d'allumage de votre tablette.
- Touchez sur l'icône de déverrouillage et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'appareil.

Vous pouvez paramétrer le verrouillage de l'écran en ajoutant un mot de passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage de votre Tablette.



ATTENTION : L'oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou schéma servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre Tablette

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre schéma.



MOT DE PASSE : _____

4. Emettre un appel

ATTENTION : Il est impossible d'émettre ou de recevoir un appel sur les deux cartes SIM en même temps. Par exemple si vous êtes en communication sur la ligne de la carte SIM1, les correspondants essayant de vous joindre sur la carte SIM2 seront automatiquement envoyés sur le répondeur.


- Toucher l'icône  du menu principal ou de l'écran d'accueil pour composer le numéro de votre choix.
- Toucher l'icône de votre opérateur pour appeler avec la carte SIM 1 ou SIM 2.
- Appuyer sur les boutons +/- pour régler le volume de l'appel.
- Lorsque vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur l'icône .

5. Recevoir un appel

- Lors de la réception d'un appel, appuyez sur l'icône .
- Lorsque vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur l'icône .

6. Activer / Désactiver la connexion Wi-Fi

NOTE: Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Wi-Fi lorsqu'il n'est plus utilisé.

Dans les paramètres Wi-Fi, appuyer  pour activer le Wi-Fi. L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles. Cliquez sur le réseau de votre choix pour l'activer et vous connecter. Vous pouvez également activer cette fonction à partir du volet des notifications. L'icône s'affiche sur la barre de système lorsque vous êtes connecté à un réseau internet sans-fil ou lorsque des réseaux internet sans-fil sont détectés par l'appareil.

ATTENTION : La plupart des réseaux Wi-Fi sont verrouillés par un mot de passe (Clef WEP ou WPA2 PSK). Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi verrouillé, cliquez dessus et saisissez le mot de passe de votre réseau dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran.

La clef WEP ou WPA2 PSK d'un réseau Wi-Fi est généralement mentionné sur une étiquette situé au dos de votre modem internet (ou box).


NOTE: Veuillez redémarrer votre Tablette si besoin.



7. Activer / Désactiver la connexion Bluetooth

NOTE: Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Bluetooth lorsqu'il n'est plus utilisé.

Vous pouvez activer le Bluetooth par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres de la Tablette, dans les paramètres Bluetooth, appuyer pour activer le Bluetooth.

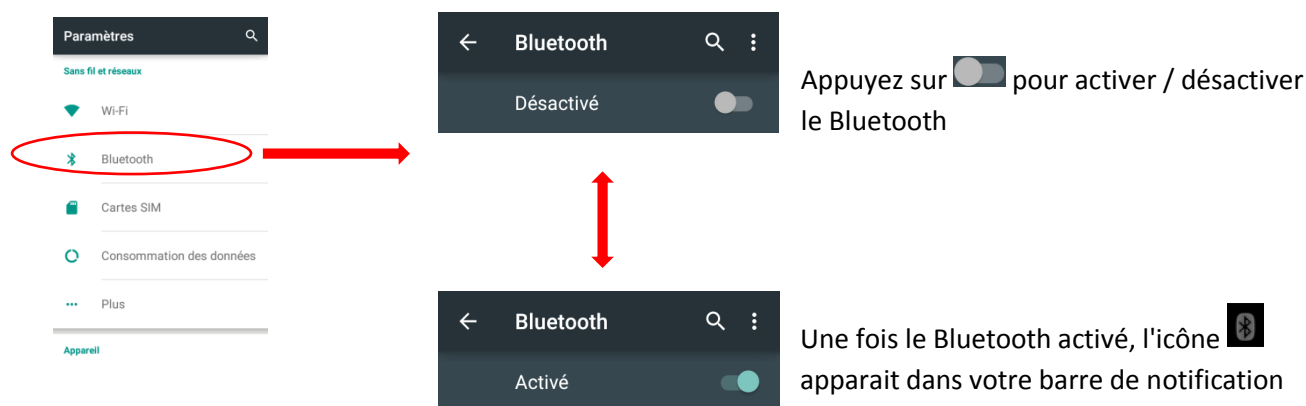

8. Connexion USB

Vous pouvez connecter votre tablette à votre ordinateur pour transférer vos données.

Note : Ne débranchez pas le câble USB de l'ordinateur lorsque l'appareil transfère ou accède à des données. Vous risquez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

9. Lecteur de carte micro SD

Pour stocker des fichiers supplémentaires, vous pouvez insérer une carte micro SD (jusqu'à 32Go - carte non fournie) dans le lecteur de carte situé sur le côté de l'appareil (connecteurs métalliques de la carte vers le haut).

Pour retirer la carte du lecteur, fermez toutes les applications ou fichiers ouverts sur la carte puis appuyez sur la carte et relâchez. Saisissez ensuite la carte et retirez-la doucement du lecteur.


10. Réaliser une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, maintenir appuyé les boutons power et volume "-" simultanément. Les captures d'écran s'enregistrent automatiquement sur votre tablette, et sont visibles dans votre album.

11. Internet

L'application « Chrome » permet d'accéder de naviguer sur internet.

Pour accéder à une page web spécifique, sélectionnez le champ de saisie de l'adresse situé en haut de la page et à l'aide du clavier alphanumérique, rentrez l'adresse correspondante au site internet

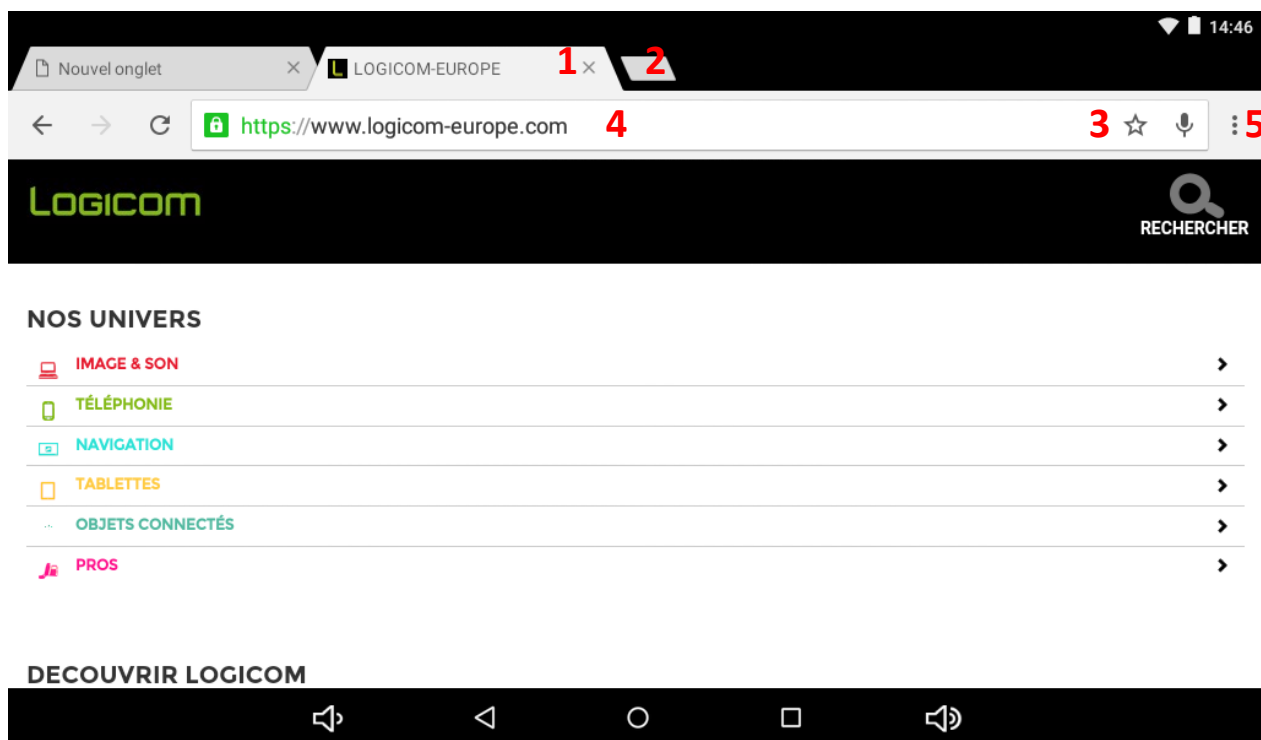

Note : Pour effectuer un zoom avant ou arrière, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les (rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière).

Options d'onglet :

1	Fermer l'onglet affiché.
2	Ouvrir un nouvel onglet.
3	Ajouter aux favoris.
4	Effectuer une recherche.
5	Accéder aux favoris, historique, pages enregistrées et aux options supplémentaire du navigateur

12. Reset du système


Lorsque l'appareil ne réponds plus, on peut effectuer une reset du système, maintenir enfoncé le bouton Allumer/Eteindre pendant 15 secondes lorsque la tablette est allumée **OU** appuyez sur le bouton Reset à côté de la tablette. Puis lorsque la tablette s'éteint, maintenir pendant 3 secondes le bouton Allumer/Eteindre pour la rallumer.

13. Réinitialisation

Si vous souhaitez réinitialiser votre Tablette, vous pouvez effectuer une remise à zéro des données à partir du système d'exploitation Android™.

PRÉCAUTION : Une remise à zéro des données effacera toutes vos données personnelles, tous les contacts stockés dans votre tablette ainsi que les applications que vous avez installées. C'est pourquoi nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de lancer la procédure. En revanche les informations stockées sur la carte mémoire externe ne seront pas effacées.

Pour effectuer une remise à zéro des données, vous avez deux possibilités:

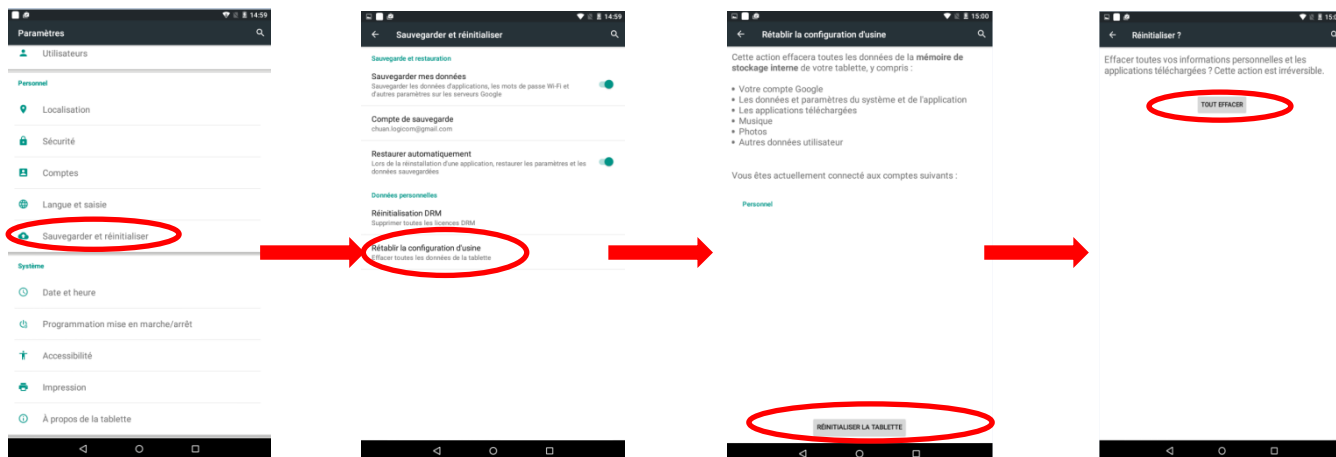


Réinitialisation de la tablette par le menu paramètre :

Dans Paramètres, cliquez sur "Sauvegarder et réinitialiser", puis sur "Rétablir la configuration d'usine". Cliquez sur "Réinitialiser la tablette" puis sur "Tout Effacer" pour confirmer. La tablette s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.

Réinitialisation de l'appareil en mode "récupération" :

Eteignez votre appareil puis maintenir le bouton Volume "+" et appuyer sur le bouton "Allumer/Eteindre". Après 3 secondes, le menu *Recovery Mode* s'affiche, vous pouvez relâcher ces boutons. Ce menu n'est pas tactile. Pour se déplacer, il faut utiliser le bouton Volume "+" pour se déplacer. Pour valider une action, il faut utiliser le bouton Volume "-". Sélectionnez "Wipe data/factory reset", ensuite validez, la Tablette s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.

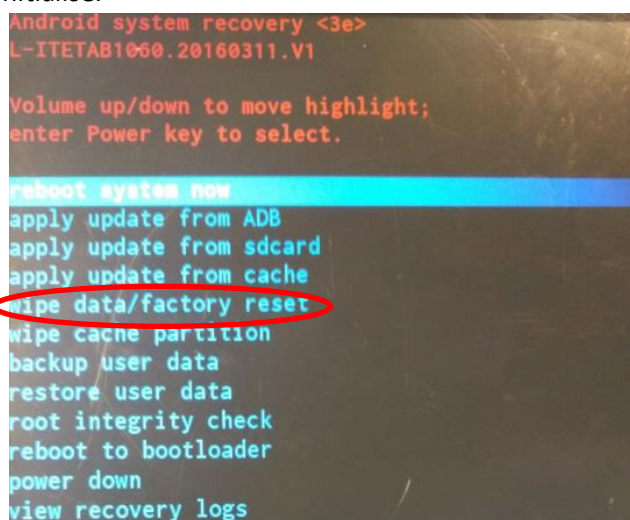

NOTE: Si vous rencontrez quelconque soucis avec votre appareil, veuillez d'abord effectuer une réinitialisation du système avant de le ramener au S.A.V.

14. Télécharger une application

Votre tablette est fournie avec la boutique en ligne, Google Play™ Store vous permettant de télécharger des applications telles que des utilitaires ou des jeux.

Accéder à la boutique en ligne en cliquant sur son icône 

NOTE: La disponibilité d'accès de la boutique et Google Play™ Store dépend de votre opérateur téléphonique ainsi que du pays dans lequel vous vous situez. L'accès à cette boutique en ligne nécessite la création d'un compte.

ATTENTION: LOGICOM n'est en aucun cas responsable du contenu disponible sur ces boutiques en ligne. La garantie du produit ne prendra pas effet en cas de dysfonctionnement due à une application provenant des boutiques en ligne.

Sécurité liée à l'écoute

- Avant l'utilisation du kit piéton, vérifier que le volume sonore ne soit pas à son maximum et ainsi éviter d'entraîner des pertes auditives.
- Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des capacités auditives diminuées et non aux personnes possédant des facultés auditives normales.
- Ne pas utiliser le kit piéton pendant que vous conduisez.
- Régler le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de votre environnement.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie).
Afin de pr venir ces risques il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour.
- Ce produit est conforme   la norme **EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013** « Mat riel de traitement de l'information, s curit , partie 1 : exigences g n rales » conform ment   l'arr t  du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la sant  publique relatif aux baladeurs musicaux.
- Ne pas utiliser de mod les de casque ou d' couteurs pr -amplifi  ou amplifi  (c'est- -dire avec un contr le de volume qui leur est propre et/ou auto-aliment  par une batterie ou des piles), car ils ne garantissent pas un respect de la puissance sonore maximale.
- **Afin d' viter des dommages auditifs  ventuels, ne pas  couter   un niveau sonore  lev  pendant une longue dur e.**



Recyclage



Le symbole indiqu  ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est class  comme un  quipement  lectrique ou  lectronique et qu'il ne doit pas  tre mis au rebut avec d'autres d chets m nagers ou commerciaux en fin de vie.

La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux d chets d' quipements  lectriques et  lectroniques) a  t  instaur e pour recycler les appareils   l'aide des techniques de r cup ration et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et  viter les d charges de plus en plus nombreuses.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs priv s :

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez la batterie et mettez-la au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorit s locales ou le revendeur de l'appareil.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels :

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, v rifier les conditions g n rales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas m lang    d'autres d chets commerciaux lors de sa mise au rebut.

Pr cautions li es aux ondes  lectromagn tiques (DAS)

Votre Tablette est con ue afin de ne pas d passer les limites d'ondes radio recommand es par les autorit s europ ennes. Ces limites comprennent des marges de s curit  permettant d'assurer la protection de toutes les personnes quel que soit leur  ge ou  tat de sant .

Le DAS (d bit d'absorption sp cifique) des tablettes mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes  lectromagn tiques, pour une utilisation pr s du corp. La r glementation fran aise impose que le DAS ne d passe pas 2 W/kg moyenn  sur 10g de tissu.

La valeur du DAS est d termin e en se basant sur le niveau le plus  lev  de radiofr quences  mises lors des essais en laboratoire.

La valeur r elle du DAS lors de l'utilisation de la Tablette est inf rieure   ce niveau.

La valeur du DAS de la Tablette peut varier en fonction des facteurs suivants : proximit / loignement par rapport   une antenne-relais, utilisation d'accessoires et autres.

L'indice DAS maximal de votre Tablette correspond au tableau suivant :

Position	Connectivité	Valeur DAS
Corps (Distance de séparation de 0 cm)	GSM900/DCS1800/WCDMA BAND 1/WCDMA BAND 8	1,059 W/Kg


ATTENTION : L'indice DAS peut varier en fonction des exigences nationales en matière de divulgation et de tests, et en fonction de la bande de fréquences du réseau.

ATTENTION : L'indice DAS peut varier en fonction des exigences nationales en matière de divulgation et de tests, et en fonction de la bande de fréquences du réseau.

ATTENTION:

- Ne pas utiliser votre Tablette dans certains lieux tels que les avions, les hôpitaux, les stations-services et les garages professionnels ainsi qu'en conduisant un véhicule. Les ondes électromagnétiques de la Tablette peuvent perturber le bon fonctionnement des appareils électroniques utilisés dans ces différents lieux. Nous vous conseillons d'arrêter ou de mettre votre Tablette en mode avion dans ces différents lieux pour éviter toutes perturbations.
- Si vous utilisez un implant électronique (Stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateur...). Veuillez respecter une distance de 15 cm entre la Tablette et votre implant électronique.
- En cas d'utilisation de kit piéton, éloignez la Tablette du ventre pour les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents.

Conseil d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements :

- Veillez à utiliser votre Tablette dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnement reçus (évitez de l'utiliser dans un parking souterrain ou lors de déplacement en transport (train, voiture).
- Un icône de réception vous indique la qualité de réception de votre Tablette, un affichage plein signifie que la réception est bonne .
- Afin de limiter l'exposition aux rayonnements, nous vous recommandons l'usage d'un kit piéton.
- Afin de limiter les mauvaises conséquences de l'exposition à un rayonnement prolongé, nous conseillons aux adolescents de tenir la Tablette éloignée de leur bas ventre, et aux femmes enceintes de tenir la Tablette éloignée du ventre.

Précautions d'emploi & consignes de sécurité

- Lisez attentivement ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Suivez toutes les instructions.
- Prenez en compte les avertissements.
- Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux (sec ou légèrement humidifié).
- Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.
- Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.
- Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas poser des objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.
- Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
- Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
- Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
- Utilisez votre Tablette dans le respect de la vie privée d'autrui
- Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...).
- Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
- Ne pas laisser tomber l'appareil.

- Ne l'exposez pas aux chocs, frictions et impacts.
- Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
- Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
- Température d'utilisation : 0-40°C.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique :

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou explosives.
- La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
- Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez votre électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
- Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Eteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
- Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte que l'on ne marche pas dessus ou qu'il soit écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
- N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).

Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

CE0700

Nous, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIS, déclarons que la présente déclaration de conformité est établie sous notre seule responsabilité :

Marque : **LOGICOM**

Nom commercial : **L-ITE TAB 870 LTE**

Type: Tablette GSM/3G/4G LTE/BT/WIFI/GPS

Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la **Directive RED (2014/53/EU)** en application aux normes harmonisées pertinentes suivantes :

DBT (art 3.1.a)	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
CEM (art 3.1.b)	EN 55022:2010 - EN 55024:2010
	EN 61000-3-2:2006+A1 :2009+A2 :2009 - EN 61000-3-3:2008
	EN 301 489-1 V1.9.2 - EN 301 489-3 V1.6.1 - EN 301 489-7 V1.3.1 - EN 301 489-17 V2.2.1 - EN 301 489-24 V1.5.1
RADIO (art 3.2)	EN 301 511 V9.0.2
	EN 300 328 V1.9.1
	EN 300 440-1 V1.6.1 - EN 300 440-2 V1.4.1
	EN 301 908-1 V7.1.1 - EN 301 908-2 V6.2.1
	EN 301 908-13 V6.2.1
SANTE	EN 62209-1:2006 - EN 62209-2:2010 - EN 50566:2013 - EN 50360:2001/A1:2012
	EN 62479:2010
Acoustique	EN50332-1:2013 - EN50332-2:2013

Ainsi qu'aux exigences essentielles des règlements et directives suivantes :

ErP 2009/125/EC - (No 278/2009 et 1275/2008): Concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes.

RoHS 2011/65/UE : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

REACH Régulation N°1907/2006 : Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

L'organisme notifié PHOENIX TESTLAB GMBH (Köningswinkel 10, 32825 Blomberg, Germany) n° 0700 a réalisé l'Expertise du dossier technique (TCF) et a délivré le certificat d'expertise

Les versions de logiciels et accessoire suivant permettent à l'équipement de fonctionner selon sa destination et sont couverts par la présente déclaration UE de conformité :

- Source d'alimentation externe modèle : **K-T5A**

LOGICOM ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Paris, le 13/04/2016

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



En cas de problèmes :

Un formulaire de contact ainsi qu'une FAQ complète sont disponibles dans la rubrique support de notre site internet :

www.logicom-europe.com

Si aucune de ces plateformes n'a solutionné votre problème, veuillez contacter votre revendeur.

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit. (Ecrans, batteries et appareil photo)
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
- La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Logicom.
- La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série ou le(s) numéro(s) IMEI. Si ses éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendu illisible, la garantie ne s'applique pas.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas toute détérioration de(s) lecteur(s) SIM ou lecteur MicroSD.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil et L.211-1 et suivants du code de la consommation.

Fabriqué en RPC
© 2016 Logicom SA.