

LOGICOM



MANUEL D'UTILISATION

Logicom L-IXIR TAB 1044 HD
Tablette tactile WIFI - Bluetooth

Déclaration CE de conformité	3
Marques commerciales	4
Introduction	5
Contenu de l'emballage	5
Vue d'ensemble	5
Utilisation et charge de la batterie	6
Navigation	7
Connexions WIFI - Bluetooth	9
Connexions USB	9
Lecteur de carte micro SD	10
Réglages de l'appareil	10
Applications	11
Google Play Store	11
ES Explorateur	11
Internet	12
Utilitaires	12
Réaliser une capture d'écran	13
Réinitialisation du système	Erreur ! Signet non défini.
Spécifications Techniques	14
Recyclage	14
Précautions d'emploi & consignes de sécurité	14
Avertissement sur l'épilepsie	16
Sécurité liée à l'écoute	17
Précautions liées aux ondes électromagnétiques (DAS)	17
Champ d'application de la garantie	18

CE0700

Nous, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIS, déclarons que la présente déclaration de conformité est établie sous notre seule responsabilité :

Marque : **LOGICOM**

Nom commercial : **L-IXIR TAB 1044 HD**

Type: Tablette BT/WIFI

Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la **Directive R&TTE (1999/5/CE)** en application aux normes harmonisées pertinentes suivantes :

DBT (art 3.1.a)	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
CEM (art 3.1.b)	EN 55022:2010 - EN 55024:2010
	EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013
	EN 301 489-1 V1.9.2 - EN 301 489-17 V2.2.1
RADIO (art 3.2)	EN 300 328 V1.8.1
SANTE	EN 62209-2:2010 - EN 50566:2013
	EN 62479:2010
Acoustique	EN50332-2:2013

Ainsi qu'aux exigences essentielles des règlements et directives suivantes :

ErP 2009/125/EC - (No 278/2009 et 1275/2008): Concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes.

RoHs 2011/65/UE : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

REACH Régulation N°1907/2006 : Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

L'organisme notifié PHOENIX TESTLAB GMBH (Köningswinkel 10, 32825 Blomberg, Germany) n° 0700 a réalisé l'Expertise du dossier technique (TCF) et a délivré le certificat d'expertise n° 16-210334

Les versions de logiciels et accessoire suivant permettent à l'équipement de fonctionner selon sa destination et sont couverts par la présente déclaration UE de conformité :

- Source d'alimentation externe modèle : K-T5A
- Batterie modèle : 30100150P

LOGICOM ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Paris, le 22/02/2016

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



Marques commerciales

Les logos Android, Google Search, Google Maps, Google Mail, YouTube et Google Talk sont des marques déposées de Google, Inc.

Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR

(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A

VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE

[HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.

Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.

Ce logiciel est partiellement basé sur le travail de l'Independent JPEG Group.

La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficient de licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (« MPEG4 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

SD, SDHC, microSD et les logos microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (« VC-1 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO.

AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.

REPORTEZ-VOUS À [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ((TM)) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.

Introduction


Félicitations pour l'achat de votre tablette ! Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter au maximum de toutes les fonctions offertes par votre tablette ainsi que des instructions détaillées et des conseils de sécurité.

Contenu de l'emballage

- 1 x Tablette L-IXIR TAB 1044 HD
- 1 x Chargeur adaptateur secteur – USB universel – K-T5A – 5V DC / 1.5A
- 1 x câble USB
- 1 x manuel d'utilisation

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit.

Vue d'ensemble

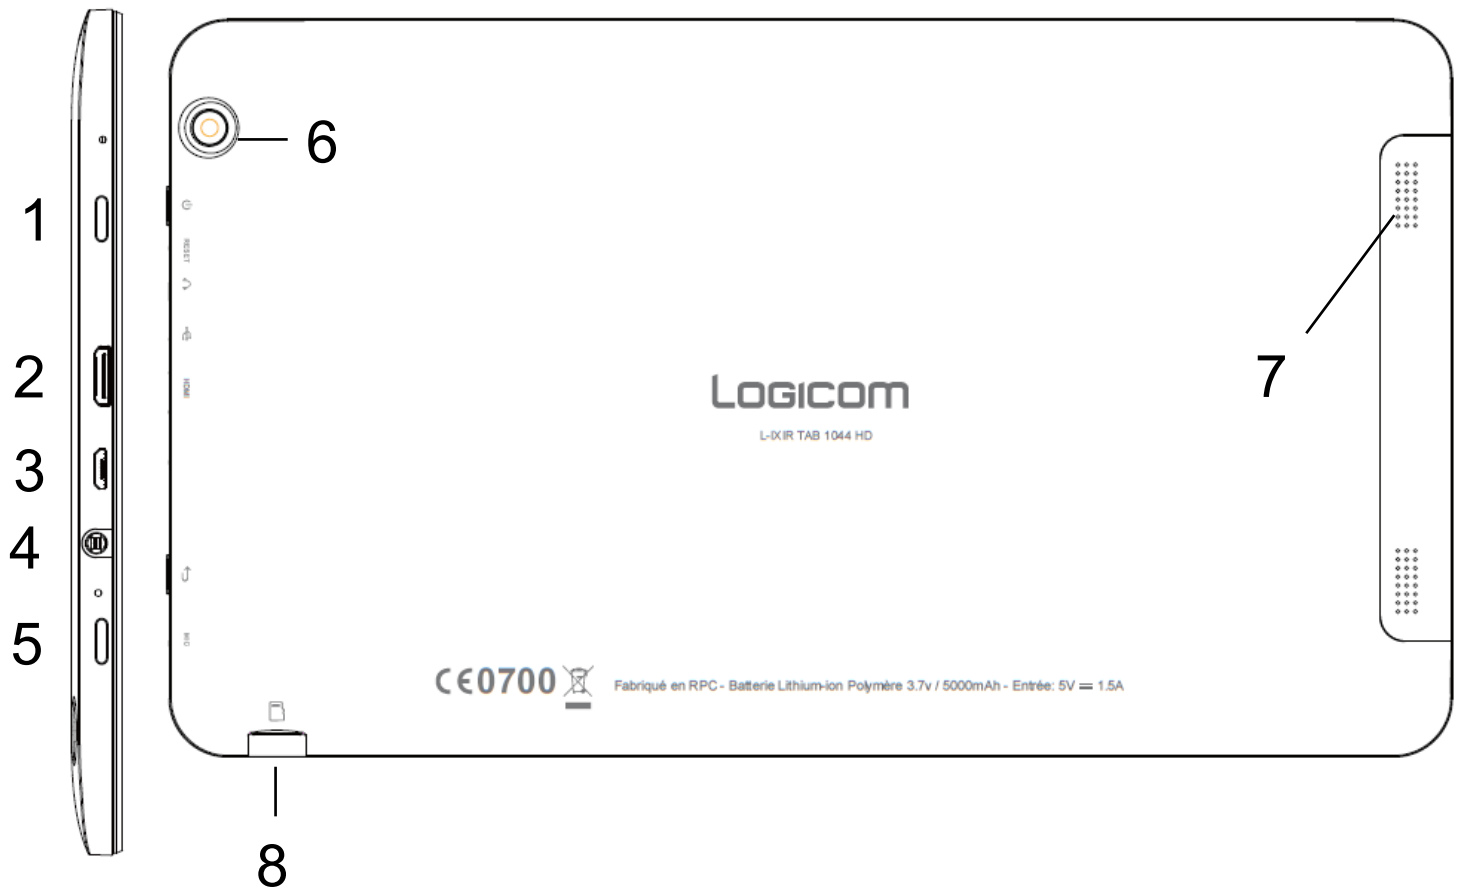

1. Bouton retour
2. Port HDMI
3. Port micro USB
4. Prise casque
5. Bouton Allumer/Eteindre
6. Caméra
7. Haut-Parleur
8. Carte SD

Charge de la batterie :

- Pour charger la batterie, brancher le câble usb (fourni) dans le port usb de votre Tablette et l'autre extrémité sur l'adaptateur secteur (fourni). Relier ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
- L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble usb de l'appareil puis de la prise de courant.

IMPORTANT :

- La recharge de la Tablette s'effectue uniquement via son port USB.
- Veillez à décharger totalement votre Tablette avant de le charger pour la première fois.
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge.
- Après une période de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir une performance maximale.
- Si votre tablette ne s'allume plus, cela peut-être dû au mode de protection de la batterie qui s'active lorsque la batterie reste déchargée pendant une longue période. Dans ce cas, veuillez recharger votre tablette pendant 15 heures, puis la rallumer

Note : Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que la durée de charge complète de la batterie soit plus longue.

Précautions d'emploi à respecter pour la charge de la batterie :

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez aucunes autres alimentations ou dispositifs électriques.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments de la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45° C. Maintenir la batterie dans un endroit propre et sec. Eviter de laisser la batterie sous la lumière du soleil.
- Ne pas court-circuiter la batterie. Ne pas faire subir de chocs à la batterie
- En cas de fuite de la batterie, prenez garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux, si c'est le cas, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré. Ne laisser pas la batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'appareil ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le.


Navigation

Allumer/Eteindre :






Pour allumer la tablette appuyez environ 5 secondes sur le bouton Allumer/Eteindre. Si la tablette est allumée, pour la mettre en mode veille appuyez moins d'une seconde sur le bouton. Appuyez encore une fois, pour quitter le mode veille.

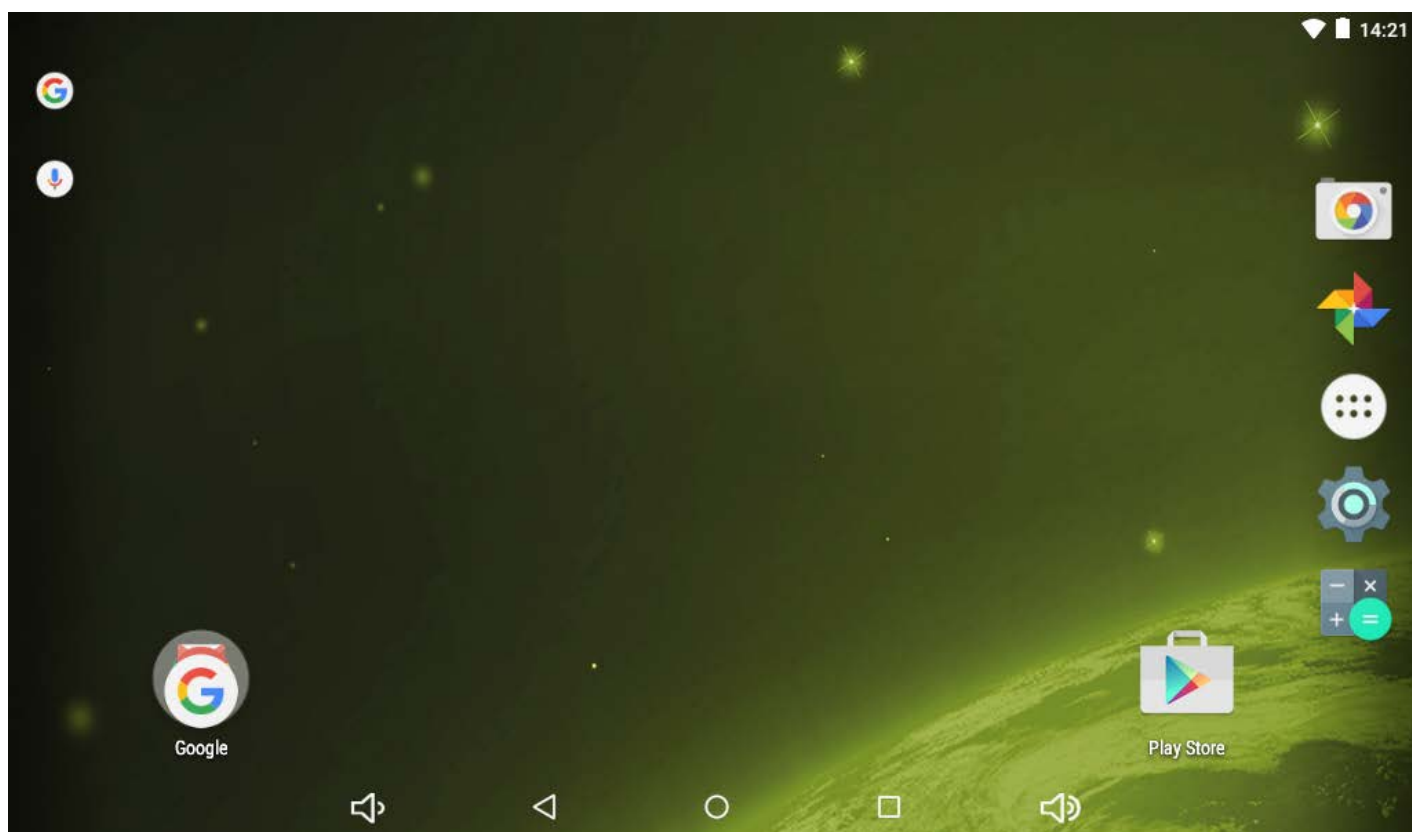


Pour éteindre la tablette appuyez environ 5 secondes sur le bouton Allumer/Eteindre puis confirmer.

Pour déverrouiller la tablette veuillez glisser la serrure vers la droite.



Barre Système :


Icônes	Indicateurs
	Indicateur Wi-Fi
	USB connecté
	Batterie en charge
	Mode avion
	Indicateur BT

Touches	Fonctions
	<u>Menu</u> : ouvre le menu qui contient vos dernières applications utilisées.
	<u>Accueil</u> : renvoie à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt dessus afin de visualiser la liste des dernières applications utilisées.
	<u>Retour</u> : revient à l'écran sur lequel vous étiez précédemment, même si celui-ci était dans une autre application. Permet de cacher le clavier.

Volet des raccourcis :


Depuis l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas la barre d'état (où il y a l'heure, l'icône Wi-Fi et l'icône batterie). Sélectionnez une option des raccourcis. Vous pouvez afficher l'état de l'appareil et utiliser les options suivantes :

1. Propriétaire : Vous indique sur quelle session utilisateur vous êtes.
2. Paramètres : Accéder au menu Paramètres.
3. Charge : Indique l'état de charge de la batterie.
4. Luminosité : Réglage de la luminosité de votre tablette
5. BT : Activer ou désactiver la connexion sans-fil BT.
6. Wi-Fi : Activer ou désactiver la connexion sans-fil Wi-Fi.
7. Localisation : Activer ou désactiver la fonction de localisation de la tablette.
8. Rotation automatique de l'écran : Activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.
9. Mode Avion : Coupe tous les réseaux.
10. Profils audio : Choix des profils audio
11. Miracast : Activer ou désactiver

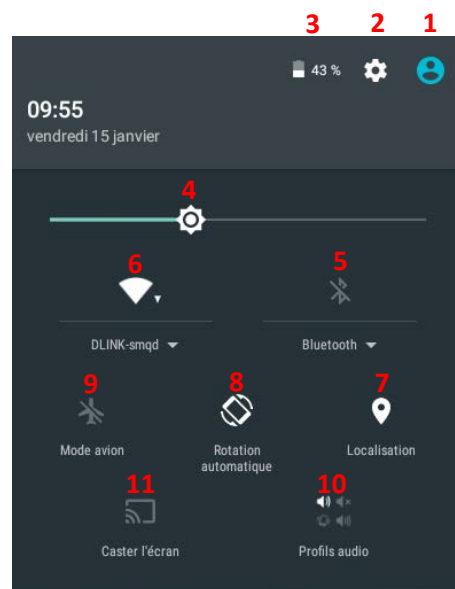


Volet des notifications :

Depuis l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas la barre d'état à gauche. Vous pouvez voir les éventuelles notifications :

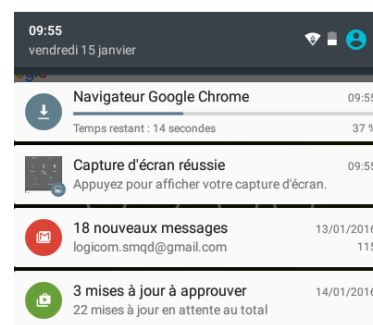

Clavier :


Saisissez du texte en appuyant sur les touches alphanumériques du clavier AZERTY :

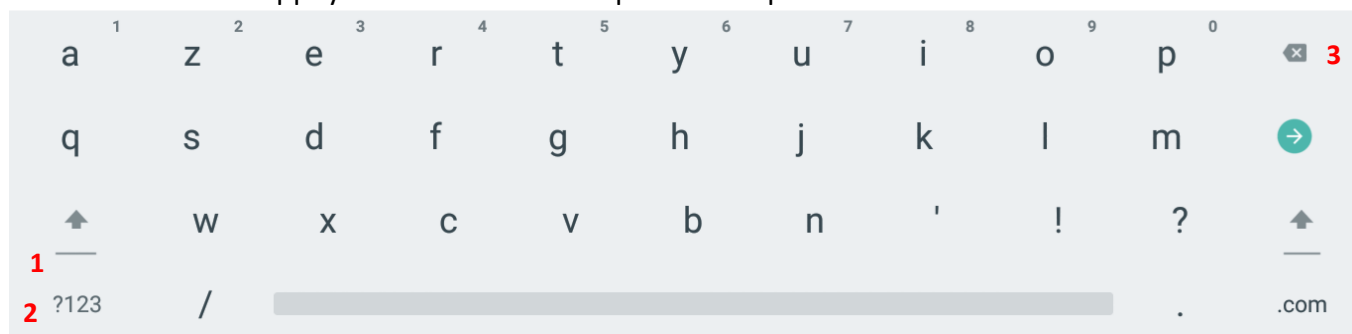

1	Basculer entre les modes majuscules et minuscules
2	Basculer entre les modes ABC/Numérique et Symbole
3	Effacer la saisie

1. Activer / Désactiver la connexion Wi-Fi

NOTE: Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Wi-Fi lorsqu'il n'est plus utilisé.

Dans les paramètres Wi-Fi, appuyer  pour activer le Wi-Fi. L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles. Cliquez sur le réseau de votre choix pour l'activer et vous connecter. Vous pouvez également activer cette fonction à partir du volet des notifications. L'icône s'affiche sur la barre de système lorsque vous êtes connecté à un réseau internet sans-fil ou lorsque des réseaux internet sans-fil sont détectés par l'appareil.


ATTENTION : La plupart des réseaux Wi-Fi sont verrouillés par un mot de passe (Clef WEP ou WPA2 PSK). Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi verrouillé, cliquez dessus et saisissez le mot de passe de votre réseau dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran.

La clef WEP ou WPA2 PSK d'un réseau Wi-Fi est généralement mentionné sur une étiquette situé au dos de votre modem internet (ou box).

NOTE: Veuillez redémarrer votre appareil si besoin.

2. Activer / Désactiver la connexion Bluetooth

NOTE: Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Wi-Fi lorsqu'il n'est plus utilisé.

Dans les paramètres Bluetooth appuyer  pour activer le Bluetooth. L'appareil recherche automatiquement les périphériques Bluetooth disponibles. Lors de l'appairage Bluetooth, il est possible qu'un code de confirmation vous soit demandé sur les deux périphériques.

Une fois le Bluetooth activé, l'icône  apparaît dans votre barre de notification.

Connexions USB

Vous pouvez connecter votre tablette à votre ordinateur pour transférer vos données.

Note : Ne débranchez pas le câble USB de l'ordinateur lorsque l'appareil transfère ou accède à des données. Vous risquez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.



Lecteur de carte micro SD

Pour stocker des fichiers supplémentaires, vous pouvez insérer une carte micro SD (jusqu'à 32Go - carte non fournie) dans le lecteur de carte situé à l'arrière de l'appareil (connecteurs métalliques de la carte vers le bas).

Pour retirer la carte du lecteur, fermez toutes les applications ou fichiers ouverts sur la carte puis appuyez sur la carte et relâchez. Saisissez ensuite la carte et retirez-la doucement du lecteur.

Réglages de l'appareil

1. Wi-Fi : Activer la fonction Wi-Fi pour vous connecter à un réseau Wi-Fi (voir la section Activer le Wi-Fi)
2. Consommation des données : affiche la taille des données Internet
 - Mode avion : coupe tous les réseaux de la tablette
 - VPN : permet de configurer la connexion à un réseau privé virtuel
3. Son : Modifier les paramètres liés au son.
4. Affichage : Modifier les paramètres liés à l'affichage (luminosité, rotation auto écran, veille, taille de la police, accéléromètre).

Note : Certains jeux ne sont pas conçus pour fonctionner sur une tablette. Si les mouvements de l'accéléromètre sont inversés, vous pouvez changer le mode du fonctionnement dans ce menu.

5. Stockage : Vérifie les informations sur la mémoire de votre tablette et désactiver/formater la carte mémoire micro SD.
6. Batterie : Afficher la quantité d'énergie de la batterie consommée par la tablette.
7. Applications : Afficher et gérer les applications.
8. Utilisateurs : Permet de configurer plusieurs utilisateurs sur une même tablette :
9. Localisation : Modifier les paramètres des services de localisation.
10. Sécurité : Modifier les paramètres de sécurité de votre appareil.

ATTENTION : Verrouillage de l'écran : par mot de passe ou schéma. En cas d'oubli ou perte du mot de passe (ou schéma), la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre schéma :


MOT DE PASSE : _____

11. Langue et saisie : Modifier la langue d'affichage du système et les paramètres du clavier.
12. Sauvegarder et réinitialiser : Restaurer les valeurs d'usine.
13. Ajouter un compte : Gérer vos comptes enregistrés sur la tablette
14. Date et heure : Modifier la date, l'heure ou le fuseau horaire de la tablette.
15. Accessibilité : Modifier les paramètres d'accessibilité de la tablette
16. Impression : Vous permet d'imprimer vos documents et vos images directement de votre tablette via une imprimante WI-FI.

Note : L'impression de vos documents peut se faire uniquement tablette allumée, vérifier dans les paramètres d'affichage que la mise en veille automatique soit assez longue pour vos impressions.

17. A propos de la tablette : Afficher des informations concernant votre tablette.

Applications


Le bouton Applications  ouvre la liste de toutes les applications disponibles sur votre tablette. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application. Maintenez appuyé sur une icône pour supprimer l'icône.

Pour supprimer une application il suffit de se rendre dans « Paramètres » ensuite dans « Application » sélectionner une application et appuyer sur « désinstaller »

Note : Tout effacement étant définitif, veillez à ne pas supprimer aucun contenu par accident. Vous ne pourrez pas les récupérer.


Note : Les applications système ne sont pas supprimables.

Google Play Store

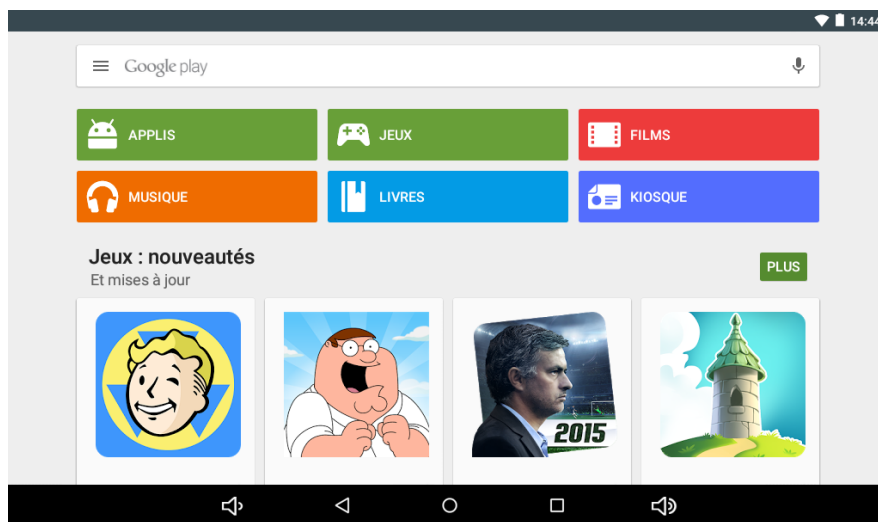

La tablette L-IXIR TAB 1044 HD vous permet d'accéder au Store officiel de Google™ où vous trouverez les applications disponibles sur les plateformes Android™.


Les applications peuvent être triées par Jeux, Films, Musique, Livres et Magazine

Le bouton  vous permet d'accéder à plus d'options.

ES Explorateur

ES explorateur est un gestionnaire de fichier permet d'explorer les fichiers se trouvant sur la tablette ou sur la carte micro SD.


Remarque : Un appui long sur un dossier permet d'afficher plus d'options comme copier, couper, coller, supprimer, renommer etc.

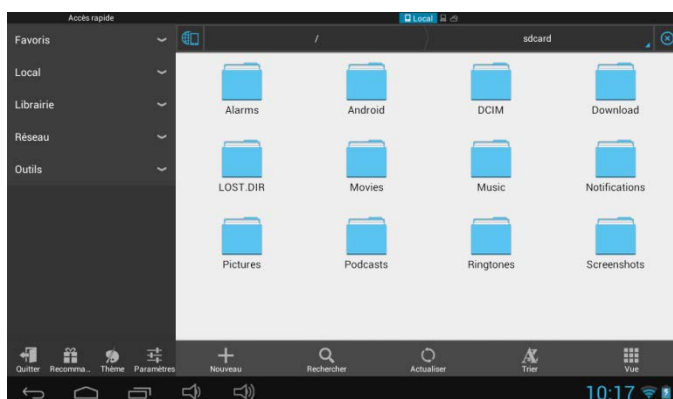

Internet

L'application « Chrome » permet d'accéder de naviguer sur internet.

Pour accéder à une page web spécifique, sélectionnez le champ de saisie de l'adresse situé en haut de la page et à l'aide du clavier alphanumérique, rentrez l'adresse correspondante au site internet

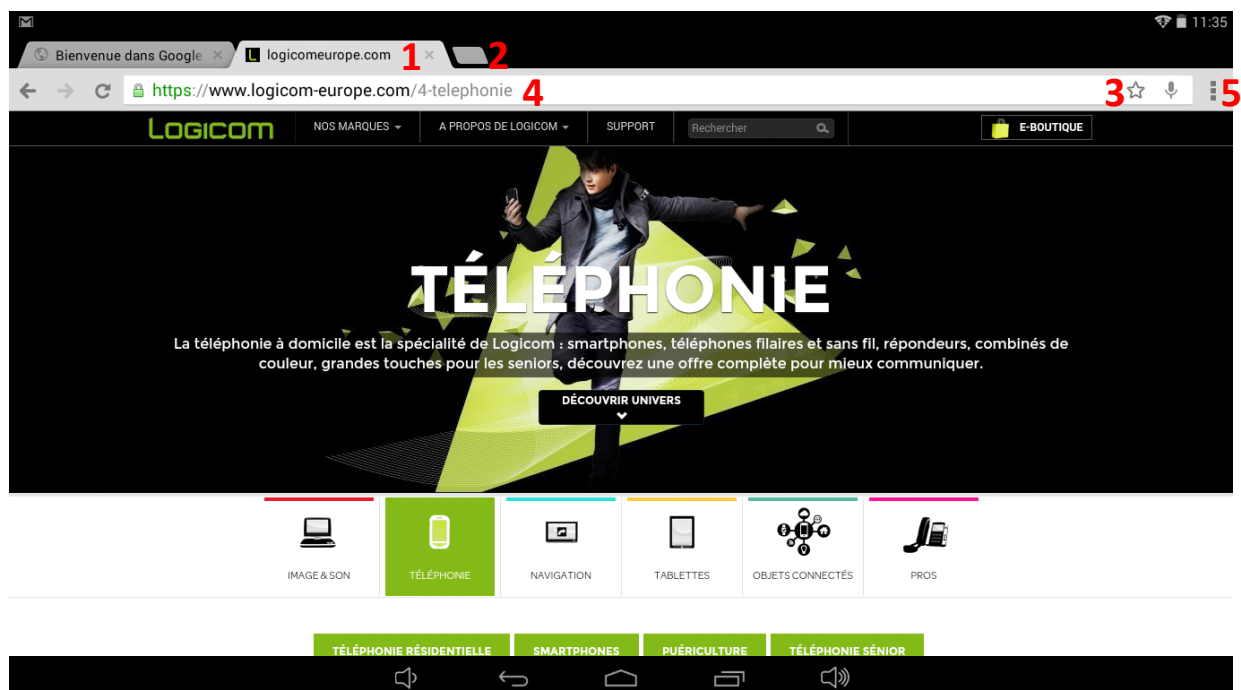


Note : Pour effectuer un zoom avant ou arrière, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les (rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière).

Options d'onglet :

1	Fermer l'onglet affiché.
2	Ouvrir un nouvel onglet.
3	Ajouter aux favoris.
4	Effectuer une recherche.
5	Accéder aux favoris, historique, pages enregistrées et aux options supplémentaire du navigateur

Utilitaires

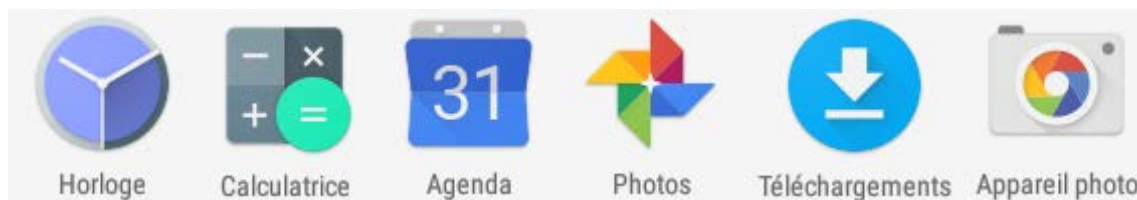

1. Horloge : Permet d'accéder à l'horloge en plein écran et de paramétrer une ou plusieurs alarmes.
2. Calculatrice: Exécuter des calculs mathématiques directement sur votre appareil comme sur une calculatrice classique.
3. Agenda : Permet d'accéder au calendrier et de planifier des tâches par rapport à votre boîte e-mail.
4. Galerie : Permet de visualiser les photos et vidéos.
5. Téléchargement : Permet d'accéder au téléchargement récent.
6. Appareil Photo : Permet de prendre des photos avec la caméra avant et/ou arrière (selon modèle)

Réaliser une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, maintenir appuyé les boutons power et retour simultanément. Les captures d'écran s'enregistrent automatiquement sur votre tablette, et son visible dans votre album.

Reset du système

Pour réinitialiser le système, maintenir enfoncé le bouton Allumer/Eteindre pendant 15 secondes lorsque la tablette est allumée **OU** appuyez sur le bouton Reset à l'arrière de la tablette. Puis lorsque la tablette s'éteint, maintenir pendant 3 secondes le bouton Allumer/Eteindre pour la rallumer.


Réinitialisation du système

Si vous souhaitez réinitialiser votre tablette, vous pouvez effectuer une remise à zéro des données à partir du système d'exploitation Android™.

PRÉCAUTION : Une remise à zéro des données effacera toutes vos données personnelles, tous les contacts stockés dans votre téléphone ainsi que les applications que vous avez installées. C'est pourquoi nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de lancer la procédure. En revanche les informations stockées sur la carte mémoire externe ne seront pas effacées.

Pour effectuer une remise à zéro des données, vous avez deux possibilités:

- Dans Paramètres, cliquez sur "*Sauvegarder et réinitialiser*", puis sur "*Rétablir la configuration d'usine*". Cliquez sur "*Réinitialiser la tablette*" puis sur "*Tout Effacer*" pour confirmer. La tablette s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.
- Réinitialisation de l'appareil en mode "*récupération*". Tout d'abord, pour accéder au mode "*récupération*", votre appareil doit être éteint ! Ensuite, maintenir le bouton "*Allumer/Eteindre*" et appuyer sur le bouton "retour". Une fois le menu est affiché, vous pouvez relâcher ces boutons (environ 10 à 15s). Ce menu n'est pas tactile! Pour se déplacer, il faut utiliser le bouton "retour" pour se déplacer. Pour valider une action, il faut utiliser le bouton "Allumer/Eteindre". Sélectionnez et validez "Recovery Mode", puis "*wipe data/factory reset*", ensuite "Yes – delete all user data", la tablette sera réinitialisé. Sélectionnez "reboot system now" pour redémarrer la tablette.

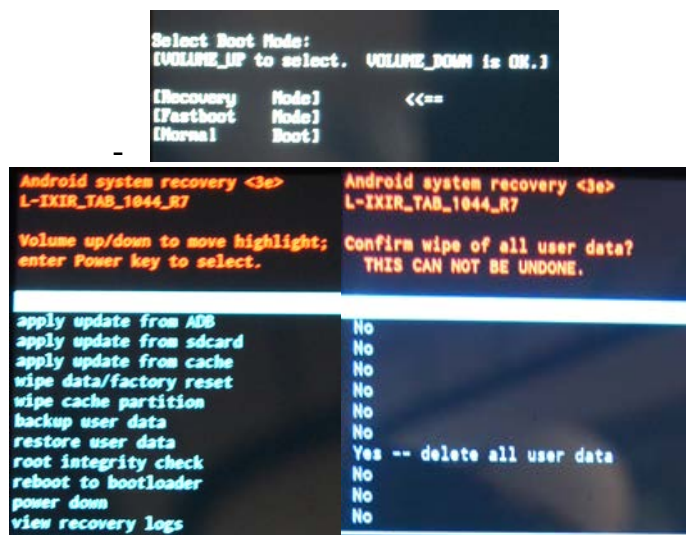

Spécifications Techniques

Ecran	10,1" multipoint capacitif, IPS, 16:9, 1366x768.
OS	Android™ 5.1
Processeur	Quad Core Mediatek MT8127 – 1.3 GHz
Mémoire	1 Go DDR – 4, 8, 16 ou 32 Go de mémoire interne ¹ selon modèle
WI-FI - Bluetooth	WI-FI 802.11b/g/n – Bluetooth 4.0
Connexions	Micro USB, Micro-SD (jusqu'à 32Go), prise casque, HDMI
Batterie	3.7V 5000mAh Li-Polymère
Autonomie	Jusqu'à 9h en mode musique, et jusqu'à 3h en vidéo
Température de fonctionnement	Entre 0°C et 40°C

Recyclage



Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.

La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés :

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez la batterie et mettez-la au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels :

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.

Précautions d'emploi & consignes de sécurité


- Lisez attentivement ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Suivez toutes les instructions.
- Prenez en compte les avertissements.
- Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux (sec ou légèrement humidifié).
- Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.
- Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.
- Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas poser des objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.
- Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
- Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était

endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.

- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
- Utilisez votre appareil dans le respect de la vie privée d'autrui
- Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...).
- Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
- Ne pas laisser tomber l'appareil.
- Ne l'exposez pas aux chocs, frictions et impacts.
- Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
- Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
- Température d'utilisation : 5-40°C.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique :

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou explosives.
- La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
- Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez votre électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
- Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Eteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
- Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte que l'on ne marche pas dessus ou qu'il soit écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
- N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).

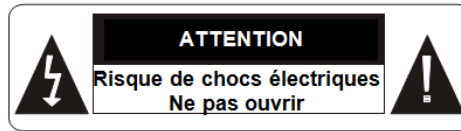

Ces symboles rappellent à l'utilisateur d'être prudent pour éviter les risques d'électrocution

MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

Sécurité liée à l'écoute

- Avant l'utilisation du kit piéton, vérifier que le volume sonore ne soit pas à son maximum et ainsi éviter d'entraîner des pertes auditives.
- Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des capacités auditives diminuées et non aux personnes possédant des facultés auditives normales.
- Ne pas utiliser le kit piéton pendant que vous conduisez.
- Régler le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de votre environnement.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie). Afin de pr venir ces risques il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour.
- Ce produit est conforme   la norme **EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013** « Mat riel de traitement de l'information, s curit , partie 1 : exigences g n rales » conform ment   l'arr t  du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la sant  publique relatif aux baladeurs musicaux.
- Ne pas utiliser de mod les de casque ou d' couteurs pr -amplifi  ou amplifi  (c'est- -dire avec un contr le de volume qui leur est propre et/ou auto-aliment  par une batterie ou des piles), car ils ne garantissent pas un respect de la puissance sonore maximale.
- **Afin d' viter des dommages auditifs  ventuels, ne pas  couter   un niveau sonore  lev  pendant une longue dur e.**



Pr cautions li es aux ondes  lectromagn tiques (DAS)

Votre L-IXIR TAB 1044 HD est con u afin de ne pas d passer les limites d'ondes radio recommand es par les autorit s europ ennes. Ces limites comprennent des marges de s curit  permettant d'assurer la protection de toutes les personnes quel que soit leur  ge ou  tat de sant .

Le DAS (d bit d'absorption sp cifique) des tablettes quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes  lectromagn tiques, pour une utilisation pr s du corps. La r glementation fran aise impose que le DAS ne d passe pas 2 W/kg moyenn .

La valeur du DAS est d termin e en se basant sur le niveau le plus  lev  de radiofr quences  mises lors des essais en laboratoire.

La valeur r elle du DAS lors de l'utilisation de la tablette est inf rieure   ce niveau.

La valeur du DAS de la tablette peut varier en fonction des facteurs suivants : proximit / loignement par rapport   une antenne-relais, utilisation d'accessoires et autres.

ATTENTION : L'indice DAS peut varier en fonction des exigences nationales en mati re de divulgation et de tests, et en fonction de la bande de fr quences du r seau.

ATTENTION : Ne pas utiliser votre appareil dans certains lieux tels que les avions, les h pitaux, les stations-services et les garages professionnels ainsi qu'en conduisant un v hicule. Les ondes  lectromagn tiques de l'appareil peuvent perturber le bon fonctionnement des appareils  lectroniques utilis s dans ces diff rents lieux.

Nous vous conseillons d'arr ter ou de mettre votre t l phone en mode avion dans ces diff rents lieux pour  viter toutes perturbations.

ATTENTION : Si vous utilisez un implant  lectronique (Stimulateurs cardiaques, pompes   insuline, neurostimulateur, ...). Veuillez respecter une distance de 15cm entre l'appareil et votre implant  lectronique.

Champ d'application de la garantie

En cas de problèmes :

Un formulaire de contact ainsi qu'une FAQ complète sont disponibles dans la rubrique support de notre site internet :

www.logicom-europe.com

Un serveur vocal interactif est aussi à votre disposition reprenant les informations disponibles sur la rubrique FAQ de notre site internet au numéro :

Fabriqué en RPC
© 2016 Logicom SA.

Si aucune de ces plateformes n'a solutionné votre problème, veuillez contacter votre revendeur.

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit. (Ecrans, batteries et appareil photo)
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
- La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Logicom.
- La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série ou le(s) numéro(s) IMEI. Si ses éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendu illisible, la garantie ne s'applique pas.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas toute détérioration de(s) lecteur(s) SIM ou lecteur MicroSD.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

*1 Go = 1 milliard d'octets. Formatée, la capacité réelle est inférieure