



Mise sous/hors tension

Vous pouvez arrêter votre R12 depuis Windows®. Ouvrez le menu Démarrer et appuyez sur **Arrêter**. Si Windows ne répond pas, vous pouvez forcer l'arrêt de la tablette PC en appuyant sur le bouton de mise  sous tension pendant environ cinq secondes.

Veille

Placez votre tablette PC en mode veille lorsque vous partez quelques instants afin d'économiser la charge de votre batterie. À votre retour, la tablette PC reprend rapidement son activité et votre bureau est tel que vous l'avez laissé.

Pour mettre la tablette PC en mode veille, appuyez et relâchez le bouton de mise sous tension. Pour sortir la tablette PC du mode veille, appuyez de nouveau sur le bouton de mise  sous tension.

REMARQUE Le bouton de mise sous tension clignote en mode veille.

Verrouillage et déverrouillage


Pour verrouiller et déverrouiller votre R12, appuyez sur le bouton Sécurité  situé du côté gauche de la tablette PC.

Utilisation du lecteur d'empreintes digitales

La R12 est équipée d'un lecteur d'empreinte digitale qui permet de se connecter à la tablette PC par analyse de votre empreinte digitale plutôt qu'en saisissant un mot de passe. Cette fonction fournit un élément de sécurité supplémentaire à votre tablette PC. C'est également une façon rapide et pratique de se connecter à la tablette.

Utilisation du stylet

Une différence majeure entre les PC traditionnels et les tablettes PC est que vous pouvez fréquemment remplacer la souris et le clavier par un simple stylet numériseur. Le stylet de la tablette R12 dispose d'une extrémité sensible à la pression et d'un bouton de fonction. Appuyer sur le bouton de fonction équivaut à faire un clic droit avec la souris.

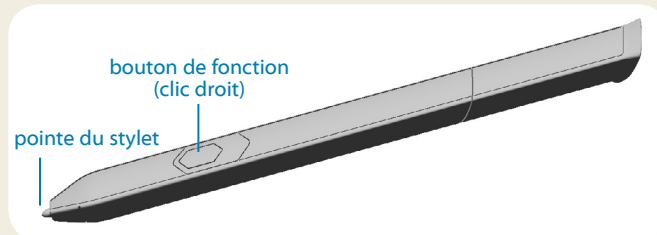

Utilisation de la fonction tactile

Votre tablette PC R12 est équipée de la fonction tactile, ce qui signifie que vous pouvez utiliser vos doigts pour sélectionner des éléments et ouvrir des fichiers, faire un zoom avant ou arrière, faire défiler l'affichage dans le navigateur et les documents et bien plus encore.


La fonction tactile fonctionne comme une souris. Touchez pour sélectionner un élément et touchez deux fois pour l'ouvrir.

CONSEIL Pour ouvrir un menu contextuel par le toucher, appuyez avec votre doigt sur l'écran jusqu'à ce qu'une hélice apparaisse, soulevez ensuite votre doigt : le menu contextuel apparaît.

Calibrez le stylet et votre doigt de sorte qu'ils soient mieux détectés sur l'écran tactile. Vous devrez réaliser ce calibrage à la première utilisation de la tablette PC et lorsque le pointeur ne s'aligne pas correctement avec votre stylet ou votre doigt. Pour lancer l'application, ouvrez la catégorie **Stylet et tablette** du Motion Dashboard (voir page 4).

Utilisation des boutons de fonction LED situés sur l'avant de la R12

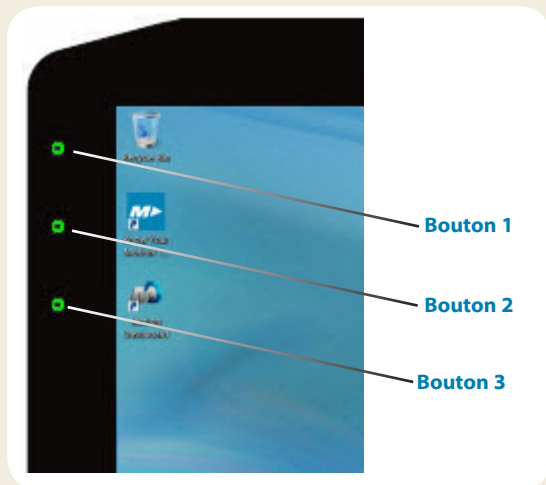

Les boutons de fonction LED sur l'avant de la tablette PC permettent d'exécuter de nombreuses fonctions sans utiliser le stylet. Certaines actions s'effectuent en appuyant sur un bouton de fonction. Pour effectuer un ensemble d'actions, maintenez appuyé le bouton de fonction. Ces actions sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez également personnaliser les boutons pour qu'ils effectuent des actions en fonction de vos besoins.




	Appui	Appui continu
Bouton 1	Motion Dashboard	Windows® Journal™
Bouton 2	Motion SnapWorks	Référentiel d'images
Bouton 3	Paramètres de la tablette PC ou lecteur de code-barre (si la tablette est équipée de SlateMate™)	Clavier visuel

Vérification de la charge de la batterie

Vous pouvez vérifier la charge de la batterie restante de plusieurs manières :

- En ouvrant la catégorie **Alimentation** du Motion Dashboard et en observant la valeur sous **Charge restante**.
- Depuis la zone de notification Windows, en touchant l'indicateur d'alimentation, qui apparaît de façon différente selon que la tablette PC est branchée au secteur ou fonctionne sur batterie.
 - Si la tablette PC est branchée, touchez l'icône en forme de prise. 
 - Si la tablette fonctionne sur batterie, touchez l'icône batterie. 


Les cinq voyants à l'arrière de la batterie de la tablette PC indiquent également le niveau de charge actuel de la batterie, d'un voyant vert allumé (20 % de charge) à cinq voyants verts allumés (charge complète). Appuyez sur le bouton à droite des voyants pour afficher le niveau de charge restant.

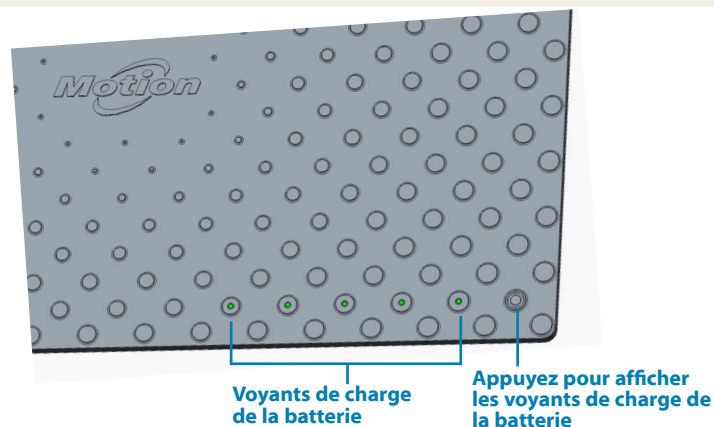


Utilisation de l'appareil photo

Votre R12 est équipé d'un appareil photo auto-focus de 8 mégapixels intégré. Cet appareil photo vous permet de prendre des photos et de les enregistrer sur votre tablette PC. L'objectif de l'appareil est situé à l'arrière de l'unité. Il est équipé d'une lampe pour éclairer le sujet.

Pour prendre une photo :

1. Tenez l'appareil photo droit et pointez vers l'objet avec l'objectif.
2. Appuyez sur le bouton de fonction LED 2 pour activer Motion SnapWorks.
3. Appuyez de nouveau sur l'icône de l'appareil photo  pour prendre une photo.

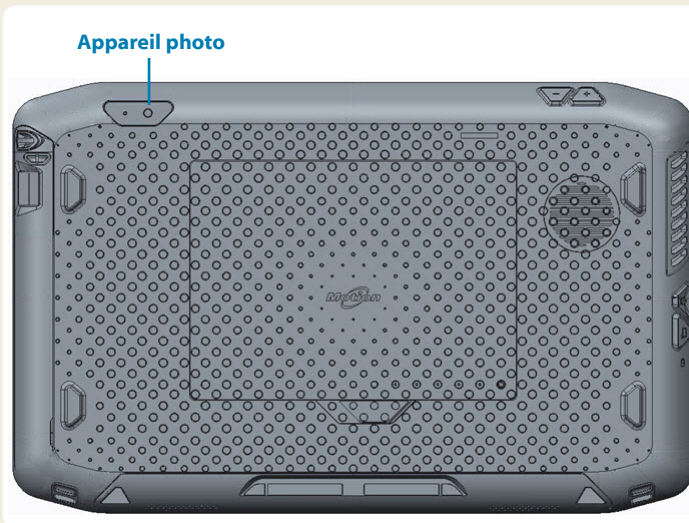


Utilisation de la webcam

Votre R12 est également équipée d'une webcam de 2 mégapixels qui prend en charge les images en couleur et la diffusion vidéo. La webcam est située sur l'avant de la tablette PC, dans la zone centrale supérieure.

Pour démarrer la webcam :

Suivez les instructions du logiciel que vous utilisez.

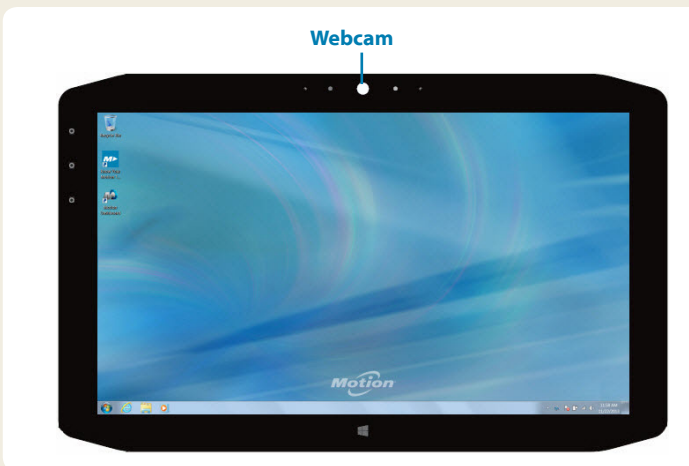


Motion Dashboard

Le Motion Dashboard constitue une manière pratique de modifier les paramètres courants de la tablette.

Pour ouvrir le Motion Dashboard :


- Appuyez sur le bouton 1, situé sur l'avant de la tablette PC.

OU

- Dans la barre des tâches Windows®, appuyez sur l'icône Motion Dashboard .

Le tableau suivant répertorie certaines des tâches que vous pouvez accomplir à l'aide de Motion Dashboard.


Catégorie	Tâche
Écran	Changer l'orientation de l'écran
	Régler la luminosité de l'écran
	Configurer un écran externe
Audio	Régler le volume des haut-parleurs et du micro
	Supprimer les bruits de fond
	Configurer la fonction tactile pour utiliser uniquement votre doigt, uniquement le stylet ou les deux
Stylet et tablette	Configurer les boutons du panneau de contrôle
	Régler la fonction tactile pour les gauchers
	Configurer les boutons du panneau de contrôle
Sans fil	Activer et désactiver les fonctions Wi-Fi®, Bluetooth® et haut-débit mobile
	Choisir de désactiver la fonction sans fil au démarrage du système
	Configurer les boutons du panneau de contrôle
Alimentation	Modifier l'action du bouton d'alimentation lorsque celui-ci est pressé : veille, hibernation ou arrêt
Sécurité	Configurer le lecteur d'empreintes digitales et les autres options de sécurité

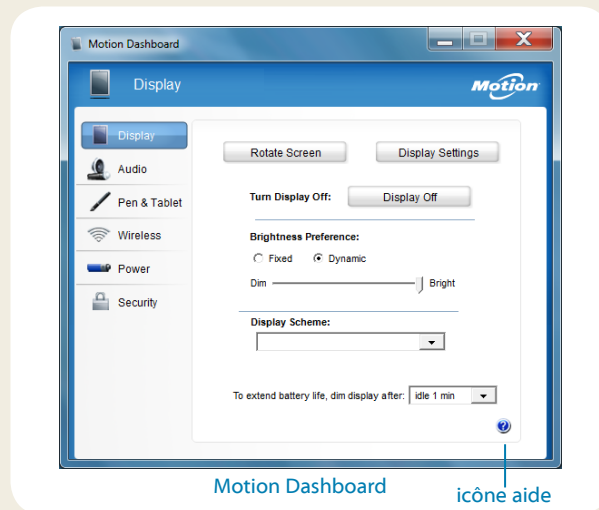

Configuration sans fil


La R12 est équipée du Wi-Fi et du Bluetooth intégrés. Votre tablette PC peut aussi être équipée du haut débit mobile. Pour configurer des réseaux sans fil, suivez les instructions suivantes :

Étape 1. Activez la fonction sans fil depuis le Motion Dashboard

1. Dans la barre des tâches, appuyez sur l'icône du Motion Dashboard .
2. Appuyez sur **Sans fil**.
3. Activez les réseaux sans fil disponibles souhaités :
 - **Fonction interne sans fil Bluetooth**
 - **802.11 Internal Wireless**
 - **Haut-débit mobile avec GPS**

CONSEIL Si le haut-débit mobile n'est pas répertorié, votre R12 n'est pas équipée d'un module haut-débit mobile.

Étape 2. Configuration du Wi-Fi

1. Dans la zone de notification Windows®, appuyez sur l'icône de réseau sans fil .
2. Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles.

Étape 3. Configurer le haut débit mobile avec le GPS (en option)

Si vous avez acheté votre R12 avec le module haut débit mobile en option, vous pouvez vous connecter à des réseaux de téléphonie mobile à haut débit dans le monde entier. Avec le module haut débit mobile et un forfait Internet souscrit auprès d'un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, vous disposerez d'un accès complet à Internet.

REMARQUE Avant de vous connecter à un réseau haut débit mobile, vous devez avoir un compte actif auprès d'un opérateur de téléphonie mobile et obtenir une carte SIM pour un accès haut débit mobile.

Configuration du haut-débit mobile :


1. Lancez AirCard Watcher. Dans le menu Démarrer, sélectionnez **Tous les programmes > Sierra Wireless > AirCard Watcher**.
2. Appuyez sur le bouton **Connexion** pour vous connecter à vos réseaux sans fil.

REMARQUE Si vous avez acquis le module haut débit mobile en option ou le GPS en option avec module d'augmentation, votre R12 dispose de fonctionnalités GPS. Vous pouvez l'utiliser avec votre application de cartographie préférée pour localiser votre position actuelle et votre destination.

Étape 4. Configuration de la fonction Bluetooth

La R12 dispose d'un adaptateur Bluetooth intégré servant à connecter d'autres périphériques Bluetooth.

Pour ajouter un périphérique Bluetooth :

1. Dans la zone de notification, appuyez sur l'icône Bluetooth  et sélectionnez **Ajouter un périphérique**.
2. Vérifiez que le périphérique Bluetooth est détectable en lisant les instructions du fabricant du périphérique Bluetooth. Lorsqu'un périphérique Bluetooth est détectable, il est visible pour les autres périphériques Bluetooth à proximité.
3. Sélectionnez le périphérique Bluetooth désiré dans la liste des périphériques disponibles.
4. Suivez les instructions à l'écran.


ASTUCE Pour rendre la R12 visible par d'autres périphériques, appuyez sur l'icône **Bluetooth**, puis sélectionnez **Ouvrir les paramètres**. Dans l'onglet **Options**, sélectionnez **Autoriser les périphériques Bluetooth à se connecter à cet ordinateur**.

Saisir du texte dans le panneau de saisie ou sur le clavier à l'écran

Vous pouvez saisir du texte soit en écrivant sur un pavé virtuel (appelé pavé d'écriture), soit en appuyant sur les caractères du clavier visuel.

Vous avez plusieurs possibilités pour ouvrir le panneau de saisie :

- Appuyez à l'endroit où vous souhaitez entrer du texte ; sur une zone de texte, par exemple. Touchez ensuite l'icône du panneau de saisie.
OU
- Touchez l'onglet du panneau de saisie sur le bord gauche de l'écran.

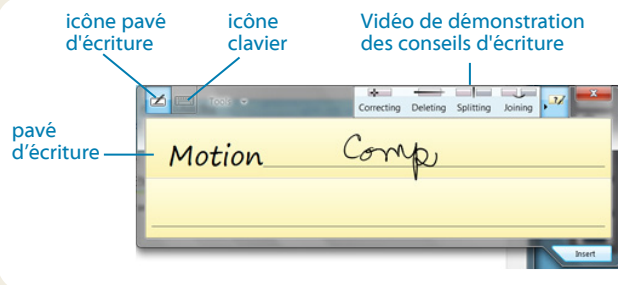

ASTUCE Utilisez l'application de reconnaissance d'écriture pour préparer la R12 à reconnaître votre style d'écriture.

Pour lancer l'application, ouvrez la catégorie **Stylet et tablette** du Motion Dashboard (voir page 4). Appuyez sur **Stylet et périphériques d'entrée**, puis appuyez sur l'onglet **Écriture**.

Appuyez sur l'icône du clavier sur le panneau de saisie pour ouvrir le clavier visuel.



ASTUCE Redimensionnez le clavier en faisant glisser la poignée en bas à droite du clavier.

Conseils

Profitez au mieux de votre R12 en suivant ces conseils.

Conseils relatifs au stylet et à la fonction tactile

- Vous pouvez modifier les paramètres gaucher/droitier. Depuis la catégorie **Stylet et Tablette** du Motion Dashboard, appuyez sur **Paramètres tablette PC**, sur l'onglet **Autres**, puis sur **Gaucher**.
- Vous pouvez ouvrir des éléments en touchant une fois, et sélectionner un élément en pointant dessus. Dans le panneau de configuration, appuyez sur **Apparence et personnalisation**, **Options des dossiers**, puis sur **Choisir entre un clic simple ou un double-clic pour ouvrir**. Appuyez sur **Ouvrir les éléments par simple clic (sélection par pointage)**.

Conseils concernant la batterie

- Utilisez l'alimentation secteur autant que possible. Si la tablette R12 est branchée, la batterie se charge au cours de l'utilisation.
- Mettez votre tablette PC en mode veille si vous ne l'utilisez pas.
- Arrêtez l'ensemble des applications et des processus inutiles en arrière-plan.
- Lorsque la tablette n'est pas utilisée, désactivez les adaptateurs sans fil à l'aide de la catégorie **Sans fil** du Motion Dashboard.
- Réglez la luminosité de l'affichage de sorte qu'elle se réduise automatiquement après un certain nombre de minutes d'inactivité dans la catégorie **Écran** de Motion Dashboard.
- Lorsque vous utilisez le haut débit mobile, réduisez la fréquence de mise à jour de la messagerie et des autres applications Internet, en la définissant sur par exemple, toutes les demi-heures ou plus.
- Désactivez le haut débit mobile lorsque vous savez qu'un signal n'est pas disponible.
- Entretenez votre batterie une fois par mois. Pour l'entretenir, faites fonctionner la tablette PC sur batterie jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie descende en dessous de 20 %.
- Pour un stockage à long terme, déchargez la batterie jusqu'à atteindre un niveau compris entre 20 % et 40 %, puis retirez-la de la tablette PC.

Conseils généraux

- Utilisez uniquement le stylet R12 ou votre doigt sur l'écran. La tablette PC ne réagit pas aux autres types de stylo ou stylet.
- Lorsque vous attachez le lien du stylet, glissez l'une des extrémités du lien dans le trou situé à l'extrémité du stylet, puis tirez le stylet à travers la boucle jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Puis, glissez l'autre extrémité du lien à travers le point d'attache et tirez le stylet à travers la boucle jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
- Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, rangez-le dans le repose-stylet. Pour ranger le stylet dans le repose-stylet, glissez-le à l'intérieur et appuyez jusqu'au clic. Pour retirer le stylet, appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'éjecte. Si le lien du stylet est attaché, appuyez sur le stylet avant de le sortir afin de garantir que vous ne le tirez pas par le lien.
- Les traces de doigts et la plupart des taches peuvent être éliminées de la surface de l'écran à l'aide du chiffon doux fourni. Si nécessaire, utilisez un produit de nettoyage recommandé par Motion Computing pour nettoyer l'écran. Vaporisez le produit sur le chiffon, puis essuyez l'écran. Reportez-vous à [la liste recommandée de solutions testées](#) sur notre site Internet.
- Le numéro de série de la R12 se trouve dans le compartiment de la batterie.

En savoir plus

Pour plus d'informations sur votre tablette PC, veuillez consulter le *Guide d'utilisation R12* disponible sur le page de [Documentation utilisateur](#) de notre site Web. Vous trouverez également les informations suivantes sur notre site Web :

- [Assistance Motion](#)
- [Base de connaissances Motion](#)
- [Vidéos de formation gratuites en ligne](#)
- [Accessoires pour la R12](#)
- [Logiciels pour la tablette PC R12](#)

Motion Computing et Motion sont des marques déposées de Motion Computing, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Microsoft, Windows et Windows Journal sont des marques commerciales ou des marques posées de la société Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Copyright © 2014 Motion Computing, Inc. Tous droits réservés. PN 024-02-0433-A00