



Pour les séries:

MP724

MP824

MP1024



Tablette Internet à Ecran Tactile

Guide de Démarrage Rapide

Veuillez lire ce livret avant utilisation

Table des Matières

MERCI.....	3	CONNEXION À INTERNET.....	22
Contenu de l'emballage.....	3	Exigences.....	22
Caractéristiques.....	4	Connexion à un réseau Wi-Fi.....	23
APPRENDRE À CONNAÎTRE LA TABLETTE INTERNET.....	5	NAVIGUER SUR LE WEB.....	25
L'appareil en un coup d'oeil.....	5	GESTION DES APPLICATIONS.....	29
A propos de l'écran tactile.....	8	BRANCHEMENTS OPTIONNELS.....	32
Film de Protection.....	8	Se connecter à un Ordinateur.....	32
Utilisation du Stylet (MP724 & MP824).....	8	Branchement sur un Téléviseur.....	33
Actions d'écran tactile.....	8	Branchement des écouteurs.....	34
A propos du Capteur d'Orientation.....	10	Utilisation de l'Adaptateur pour Hôte/ Clavier USB.....	35
Recharge de la Tablette.....	10	Connexion à un Clavier.....	35
Insertion d'une Carte Mémoire.....	11	Connexion d'un Dispositif de Stockage.....	35
Pour insérer une carte mémoire.....	11	RÉGLER LES OPTIONS DE SYSTÈME.....	36
Pour relâcher et enlever une carte mémoire ..	12	SPÉCIFICATIONS.....	37
POUR DÉMARRER.....	13		
Allumer et éteindre la Tablette.....	13		
Allumer ou éteindre l'écran (Veille).....	14		
Déverrouillage de l'écran.....	14		
L'Ecran d'Accueil en un Coup d'Oeil.....	16		
A propos des applications.....	17		
Applications Pré-installées.....	18		
Installation d'Applications.....	19		
A propos des Menus.....	19		

Merci

Félicitations pour votre achat d'une Tablette Internet. Ce guide est fourni pour vous aider à utiliser votre lecteur sans tarder ; veuillez le lire attentivement et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Contenu de l'emballage

Vérifiez que les articles mentionnés ci-dessous sont présents dans l'emballage. Si l'un de ces articles est manquant, veuillez contacter votre revendeur.

- ✦ Tablette Internet
- ✦ Ecouteurs stéréo professionnels
- ✦ Etui de protection
- ✦ Adaptateur d'alimentation
- ✦ Stylet (MP724 & MP824 seulement)
- ✦ Câble USB
- ✦ Adaptateur pour hôte/clavier USB



Cet emballage peut contenir des sacs en plastique ou autres matériaux qui présentent un danger pour les enfants. Veuillez à éliminer en toute sécurité tous les matériaux d'emballage après l'ouverture.

Caractéristiques


- ✦ Écran tactile large de 7.0"
Des commandes intuitives optimisées par Android™ OS
- ✦ Naviguez le Web
Visitez vos sites web favoris
- ✦ Vérifiez vos e-mails
Gardez contact avec vos amis et votre famille
- ✦ Regardez des vidéos YouTube™
Parcourez la communauté de partage de vidéos la plus populaire du monde
- ✦ Lisez vos livres favoris
Téléchargez des milliers de livres avec Aldiko—le lecteur électronique inclus **
- ✦ Découvrez de milliers d'applications pour Android™
Téléchargez des applications à partir d'AppsLib—le marché conçu pour tablettes
- ✦ Branchez-vous à l'Internet sans fil
Réseautage Haut Débit Wi-Fi 802.11 b/g
- ✦ Sortie HDMI™ à votre téléviseur *
Profitez de vidéos, de photos et plus dans le confort de votre salon

- ✦ Profitez de votre bibliothèque multimédia n'importe où
Une centrale portable lit des formats musique, vidéo et photo populaires
- ✦ Lecteur de carte mémoire microSD
Augmentez votre capacité de stockage (jusqu'à 32 Go pris en charge)
- ✦ Caméra intégrée
Caméra pratique avant-face
- ✦ Détection de l'orientation automatique
Lisez comme vous le souhaitez ; l'écran s'ajuste automatiquement !
- * Nécessite un câble HDMI facultatif. La lecture vidéo HD 1080p nécessite un fichier vidéo codé à 1080p. La qualité de contenu vidéo sur Internet sera affecté par la qualité et la condition de la source et de votre connexion au réseau.
- ** Si vous voulez lire des livres dans le format ePub, cela nécessite l'application de lecteur électronique Aldiko incluse..


➤ Apprendre à connaître le tablette Internet

L'appareil en un coup d'oeil


Nom		Description
1	Touche Volume +	Press to increase the volume level.
2	Touche Volume -	Press to decrease the volume level.
3	Touche Marche/ Arrêt	Press to turn the unit on, or to turn the screen on and off. Press and hold to access the Power Off menu.
4	Haut-par- leurs	Stereo speakers.

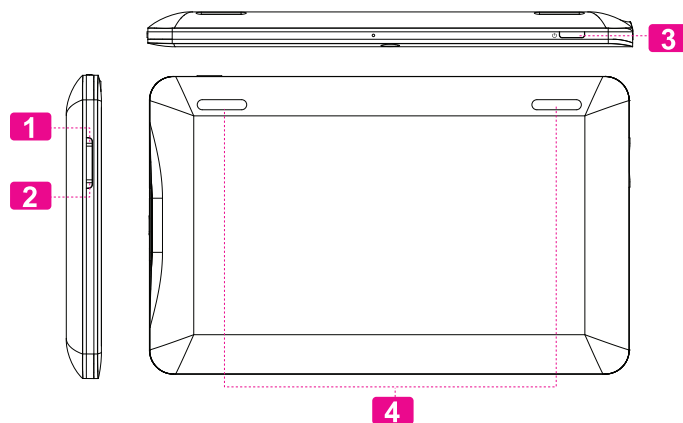

Name		Description
5	Caméra	Caméra face à l'avant
6	Touche Programmable Recherche	Toucher pour rechercher avec Google.
7	Touche Programmable Retour	Appuyer pour revenir à l'écran précédent. Si le clavier est sur l'écran, toucher pour fermer le clavier.
8	Touche Programmable Accueil	Appuyer pour revenir à l'écran d'accueil. Toucher et maintenir enfoncé pour visualiser une liste des applications récemment utilisées ; toucher une application dans la liste pour la lancer.
9	Touche Programmable Menu	Toucher pour visualiser le menu d'option. <i>Remarque : Quand vous Touchez la touche Menu à l'intérieur d'une application, vous verrez les options pour cette application. Pour visualiser les options de système Android, touchez la touche Menu à partir de l'écran d'accueil.</i>
10	Touche Programmable Navigateur	Touchez pour lancer le Navigateur pour visiter vos sites Web favoris.

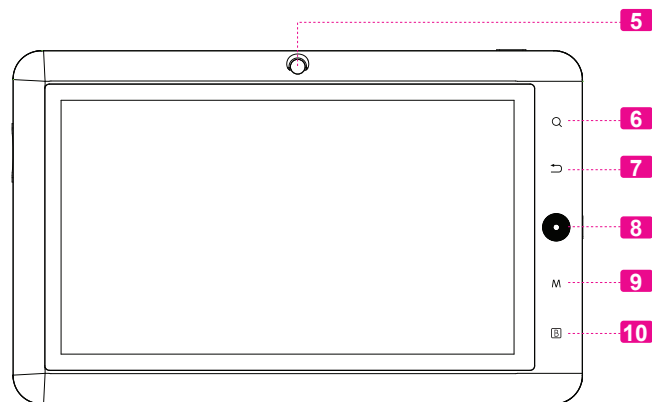

Name		Description
11	Fente pour carte microSD	Chargez les cartes mémoire microSD externes ici.
12	Touche Réinitialisation	Appuyer pour réinitialiser la tablette si elle se gèle ou ne se comporte pas normalement. (Utilisez un trombone ou autre petit objet pour appuyer délicatement sur cette touche.)
13	Prise d'Alimentation (Entrée CC)	Chargez et alimentez la tablette avec l'adaptateur d'alimentation inclus.
14	Port USB 2.0 Hi-Speed (Grande vitesse)	Branchez à un ordinateur pour transférer des données (par ex., musique, vidéos, photos, fichiers).
15	Connecteur jack pour casque	Connexion de sortie audio pour écouteurs. <i>Remarque : La sortie du haut-parleur est automatiquement désactivée lorsque les écouteurs sont branchés au lecteur.</i>
16	Prise HDMI (Type C min)	Branchez à un téléviseur ou à un autre afficheur.

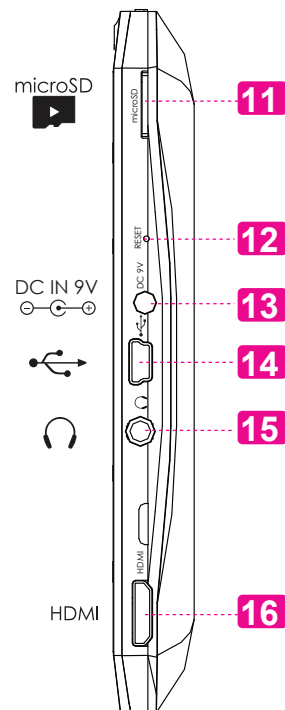

A propos de l'écran tactile

Votre tablette est équipée d'un écran tactile facile à utiliser qui permet d'accéder aux fonctions de la tablette. Servez-vous du bout des doigts pour toucher une icône de commande affichée sur l'écran. Si vous touchez et maintenez l'écran, cet appui sera enregistré comme un appui continu.



Pour éviter d'endommager l'écran, n'appuyez pas excessivement ou avec autre chose que votre doigt (ou un stylet). Pour une meilleure réponse, assurez-vous que vos mains sont propres avant d'utiliser les commandes de l'écran tactile.

Film de Protection

Un film mince a été appliqué sur l'écran tactile pour le protéger pendant l'expédition. Le film de protection devrait être enlevé avant utilisation. Pour l'enlever, prenez simplement le coin du film et décollez-le de l'écran.

Utilisation du Stylet (MP724 & MP824)

Un stylet est inclus pour raisons de commodité. Vous pouvez utiliser l'extrémité du stylet pour effectuer des sélections précises sur l'écran tactile.



Le MP1024 ne fonctionnera pas avec un stylet ; vous devez utiliser votre doigt pour faire fonctionner son écran tactile.

Actions d'écran tactile

Vous pouvez contrôler les fonctions de la tablette en utilisant l'écran tactile avec les trois boutons tactiles situés sur la collerette. Pour contrôler la tablette avec l'écran tactile, utilisez le bout de votre doigt ou le stylet pour manipuler les icônes, les boutons, les éléments de menu, le clavier à l'écran, et les autres éléments affichés sur l'écran.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur l'écran tactile en utilisant le bout de votre doigt ou le stylet.


Toucher :	Pour activer un élément à l'écran (par ex., icônes d'applications, boutons, éléments de menu, et les lettres/symboles sur le clavier à l'écran), touchez-les simplement avec le bout de votre doigt ou le stylet.
------------------	---

Toucher et Maintenir :	Certains éléments à l'écran ont une action alternative si vous les touchez et les maintenez enfoncés (par exemple, l'ouverture d'un menu alternatif, ou l'activation de la fonction de glissement). Pour toucher et maintenir un élément, touchez l'élément et ne relevez pas le bout de votre doigt/ stylet jusqu'à ce que l'action se soit produite.
Traîner :	<p>Traînez un élément sur l'écran pour changer sa position (par ex., une icône d'application sur l'écran d'accueil).</p> <p>Pour traîner un élément, touchez-le et maintenez-le pendant un moment, ensuite, sans relever le bout de votre doigt/le stylet, déplacez le bout de votre doigt/le stylet sur l'écran jusqu'à ce que l'élément atteigne sa destination cible.</p>

Glissement :	<p>Faites glisser vers le haut/le bas sur l'écran pour faire défiler une liste. Sur quelques écrans, vous pouvez peut-être faire glisser à gauche/droite pour changer la vue.</p> <p>Pour faire glisser, touchez l'écran et ensuite déplacez le bout de votre doigt/le stylet rapidement à travers l'écran sans relever le bout de votre doigt/le stylet. Ne vous arrêtez pas sur l'écran avec le bout de votre doigt/le stylet au point initial de contact ou vous pouvez traîner un élément accidentellement au lieu de cela.</p>
Double toucher :	Touchez rapidement l'écran deux fois sur une page web ou un autre écran d'application pour faire un zoom (l'application doit prendre en charge la fonction double toucher/zoom). Dans le navigateur, le fait de double toucher une section de la page web générera le zoom du navigateur et adaptera cette section à la largeur de l'écran.

A propos du Capteur d'Orientation

La tablette contient un capteur qui changera automatiquement l'orientation de la plupart des écrans quand vous faites pivoter la tablette. Le capteur fonctionne mieux quand la tablette est pivotée perpendiculairement au sol (par ex., quand la tablette est maintenue debout et non à plat sur son dos).

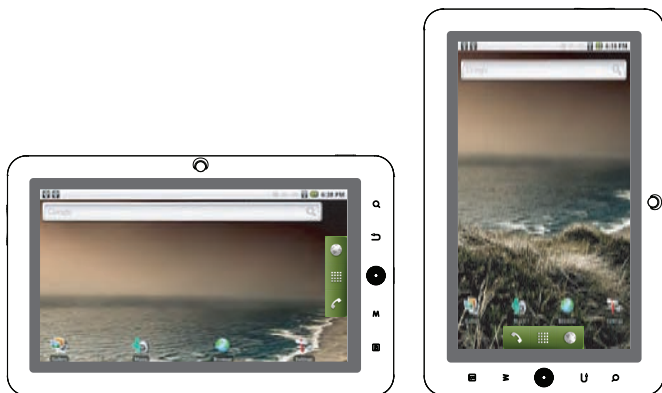

Le capteur d'orientation peut être allumé ou éteint dans le menu de paramètres de **Display** (Affichage).

Recharge de la Tablette

La tablette a une batterie rechargeable intégrée lithium-polymère.

Avant d'utiliser la tablette, la batterie devrait être complètement rechargée. L'indicateur de Statut s'allumera vert lorsque la batterie est complètement rechargée.

Pour charger la batterie :

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation inclus dans une prise CA 100-240V.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation inclus dans la prise d'Alimentation sur la tablette.
3. Débranchez l'adaptateur d'alimentation quand la tablette est complètement chargée.



La pile utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer le dispositif. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou dans une voiture aux fenêtres fermées. Ne branchez pas l'appareil à une source de courant autre que celle indiquée sur l'étiquette car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

Insertion d'une Carte Mémoire

La tablette accepte les cartes mémoire microSD. Insérez une carte mémoire dans la fente de carte microSD pour :

- ✦ Augmenter la capacité mémoire de votre tablette
- ✦ Lire les fichiers médias stockés sur la carte mémoire (par exemple fichiers musique, vidéo, photo).

Pour insérer une carte mémoire :

1. Alignez la carte mémoire avec la fente de carte. Les contacts métalliques de la carte mémoire devraient être vers le haut vers l'écran LCD (ACL).
2. Faites glisser la carte dans la fente à ressort. Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.



N'essayez pas d'insérer des objets autres qu'une carte de mémoire microSD dans la fente de carte. Une carte mémoire compatible devrait rentrer facilement dans la fente de carte ; si vous rencontrez de la résistance, vérifiez l'alignement de la carte. N'essayez pas de forcer la carte pour qu'elle rentre.

Évitez de toucher les contacts en or de la carte mémoire.

Pour relâcher et enlever une carte mémoire :

1. DEMONTEZ la carte mémoire.

- a. A partir de l'écran d'accueil, touchez la touche **Menu**, et ensuite touchez **Settings** (Paramètres) pour afficher le menu de paramètres.
 - b. Touchez Stockage de Carte SD & de Dispositif (**SD card & Device storage**) pour afficher les paramètres de stockage de carte SD & de dispositif.
 - c. Touchez **Unmount SD card** (Démonter carte SD) pour préparer la carte mémoire pour enlèvement en toute sécurité.
2. Poussez la carte plus loin dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic. La carte sortira de la fente.
 3. Prenez la carte par ses bords pour l'enlever.



Pour éviter des dommages et une corruption de données, ne retirez pas la carte mémoire lorsque des données sont en cours d'écriture ou de lecture à partir de la carte. Par exemple, ne retirez pas une carte pendant la lecture d'un fichier de musique stocké sur la carte.

➤ Pour Démarrer


Allumer et éteindre la Tablette

Pour allumer la tablette :

- ✦ Appuyer et maintenir la touche **Power (Marche/Arrêt)** enfoncée jusqu'à ce que l'écran LCD (ACL) s'allume. Attendez jusqu'à ce que l'écran d'Accueil apparaisse ; la tablette est maintenant prête à être utilisée.

Pour éteindre la tablette :

1. Appuyer et maintenir la touche **Power (Marche/Arrêt)** enfoncée jusqu'à ce que le menu d'Options de Dispositif apparaisse.

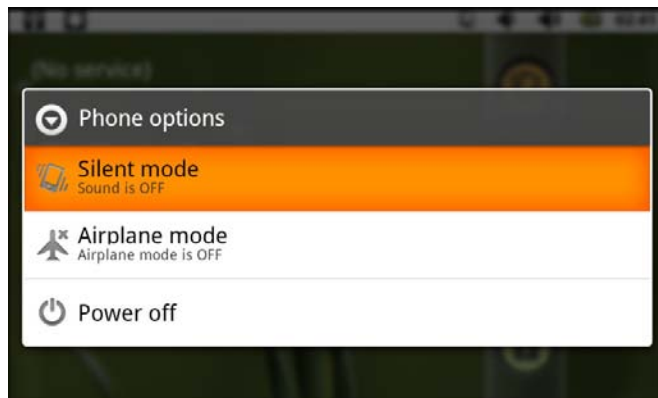

2. Touchez **Power off** (Arrêt) sur l'écran. Un message de confirmation apparaîtra.



3. Touchez **OK** pour éteindre la tablette.

Allumer ou éteindre l'écran (Veille)

Quand la tablette est allumée, vous pouvez éteindre l'écran pour conserver la batterie. Appuyez simplement sur la touche **Power (Marche/Arrêt)** une fois pour éteindre l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche **Power (Marche/Arrêt)** pour rallumer l'écran.




*Pour conserver la batterie, l'écran peut être réglé pour s'éteindre automatiquement quand la tablette n'est pas utilisée (entre 15 secondes et 30 minutes). Cette option **Screen timeout** (Temporisation d'Ecran) peut être trouvée dans le menu **Display settings** (Paramètres d'affichage).*


Déverrouillage de l'écran

Quand l'écran s'éteint, vous devrez déverrouiller l'écran quand vous le rallumer.

Pour déverrouiller l'écran, faites glisser l'icône **lock** (verrouillage) à travers l'écran vers l'icône haut-parleur.

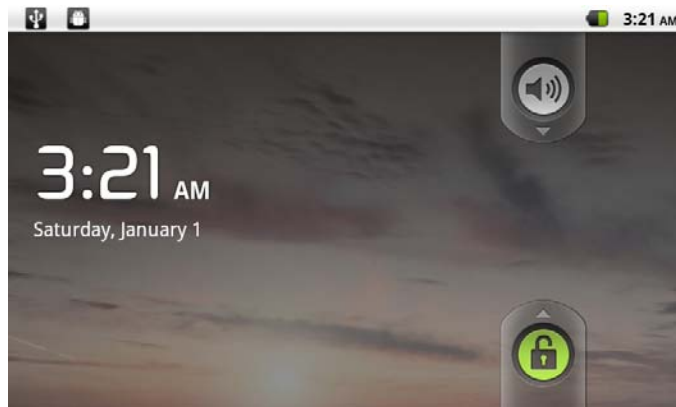


Si un mot de passe a été paramétré, saisissez le mot de passe pour finir de déverrouiller l'écran. Le mot de passe de Déverrouillage d'Ecran peut être paramétré dans le menu de paramètres **Location and security** (Emplacement et sécurité).

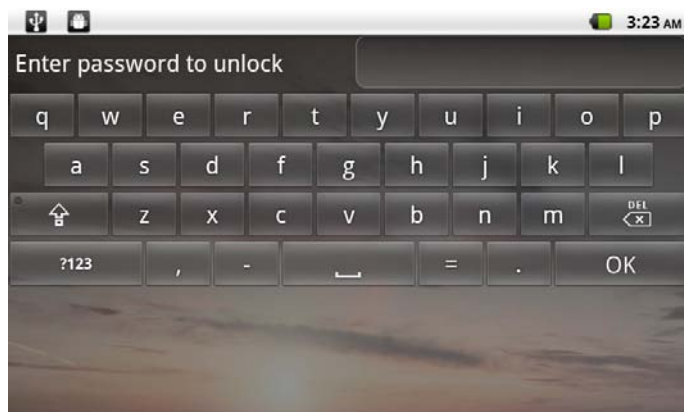

L'Ecran d'Accueil en un Coup d'Oeil

L'écran d'accueil est le point de départ pour toutes les fonctions de votre tablette.

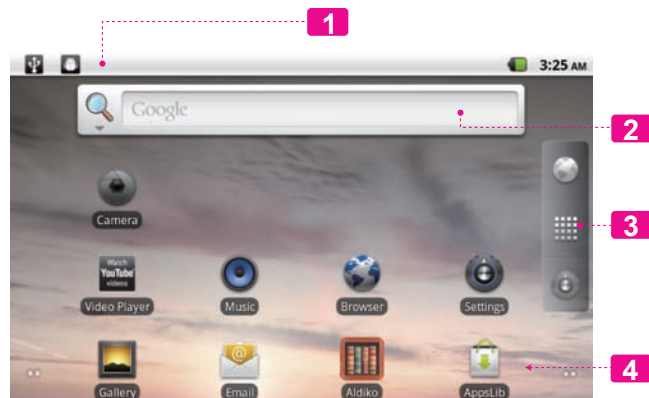


Name		Description
1	Barre de notification	<p>Montre les icônes de notifications, comme les messages et alarmes ; faites glisser la barre vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau complet de Notifications. Le côté droit de la barre montre aussi les informations d'état comme l'heure, le niveau de batterie, et la force de signal de réseau.</p> <div><p><i>Remarque : Vous pouvez appuyer sur la touche Menu et ensuite toucher Notifications pour ouvrir le panneau complet de Notifications à partir de l'écran d'Accueil.</i></p></div>
2	Gadgets	<p>Des gadgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement à partir de l'écran d'accueil. Pour ajouter des gadgets à l'écran d'accueil, touchez et tenez un emplacement vide sur l'écran d'accueil ; le menu Add to Home screen (Ajouter à Ecran d'Accueil) apparaîtra. Touchez Widgets (Gadgets) ; ensuite choisissez un gadget à partir du menu.</p>

Name		Description
3	Onglet de Lancement	Ouvrez le Dispositif de Lancement pour visualiser une liste de toutes les applications installées sur la tablette. Touchez l'onglet de Lancement pour ouvrir le Dispositif de Lancement. <i>Remarque : Vous pouvez faire glisser vers la gauche et la droite pour visualiser des écrans supplémentaires.</i>
4	Icônes	Touchez une icône pour ouvrir une application ou un dossier

A propos des applications

To open an application, touch the application icon on the
Pour ouvrir une application, touchez l'icône d'application sur l'écran d'accueil ou dans le Dispositif de Lancement.

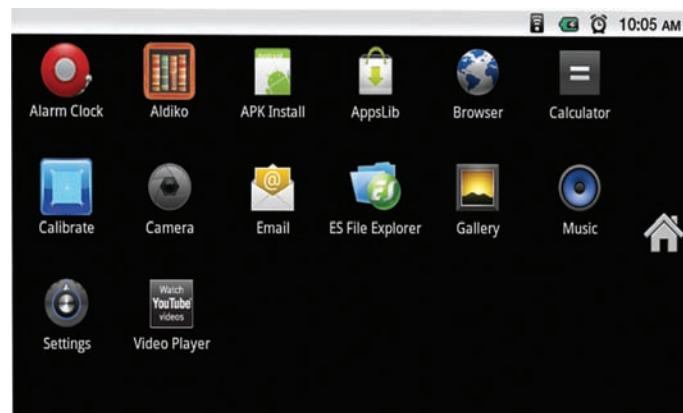




Ecran de Dispositif de Lancement :



L'écran ci-dessus est seulement à titre indicatif. MPMAN se réserve le droit de modifier et d'améliorer la liste finale d'applications disponibles sur la tablette.

Applications Pré-installées

Quelques applications ont été installées sur votre tablette pour votre confort. Ces applications comprennent :

	Visualiser l'heure actuelle, ou régler une alarme.
	Télécharger et lire des milliers de livres électroniques. Prend en charge ePub standard.
	Trouver et afficher des fichiers d'installation d'app (APK) sur votre tablette.
	Rechercher, télécharger, et installer des applications à partir du magasin AppsLib.
	Naviguer sur le Web.

	Effectuer des opérations mathématiques simples.
	Prendre des photos ou des vidéos avec la caméra face à l'avant.
	Vérifier votre courrier électronique.
	Visualiser des photos et lire des vidéos.
	Lire de la musique.
	Accéder au menu des Paramètres pour régler les options de la tablette.
	Lancer la page mobile de navigation YouTube™ pour regarder des vidéos internet.

Installation d'Applications

Vous pouvez aussi télécharger et installer des applications supplémentaires à partir de AppsLib, du navigateur web, ou d'autres sources.

La tablette doit être réglée de façon à permettre l'installation d'applications à partir de sources non marchandes. L'option de sources Inconnues peut être réglée dans le menu **Application settings** (Paramètres d'Application).



La prise en charge pour les applications de tiers est fournie par leurs développeurs d'applications respectifs. MPMAN n'est pas responsable pour le comportement de ces applications ; veuillez attentivement passer en revue la description et les conditions d'utilisation fournies par les développeurs tiers avant d'installer des applications sur votre tablette.

A propos des Menus

Il y a deux types de menus utilisés par la tablette.

1. Menus d'Option.

Les menus d'option contiennent des éléments relatifs à l'écran actuel ou à l'application actuelle. Pour visualiser un menu d'option, appuyez sur la touche **Menu**.




*Pas tous les écrans ou applications ont un menu d'option ; si un menu n'existe pas, rien ne se passera si vous appuyez sur la touche **Menu**.*


2. Menus de Contexte.

Les menus de contexte contiennent des éléments relatifs à un élément spécifique sur l'écran. Pour visualiser un menu de contexte, touchez et tenez un élément sur l'écran.

Touchez & tenez **Video(3)**.

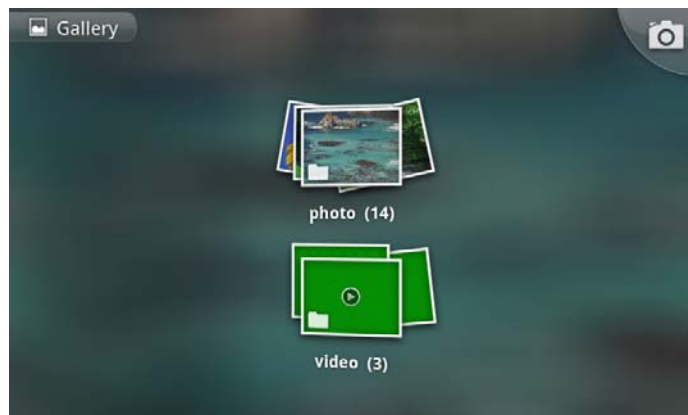

Un menu de contexte apparaîtra.

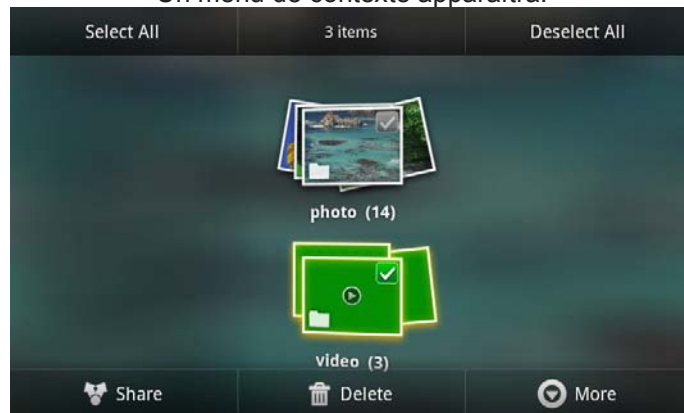

Pas tous les éléments ont un menu de contexte ; si un menu n'existe pas, rien ne se passera si vous touchez et tenez l'élément.

A propos des Notifications

Les icônes qui apparaissent dans la barre de Notification en haut de l'écran vous alertent quand de nouveaux messages ou alarmes arrivent ou quand d'autres événements d'application se produisent.

Visualisez et répondez aux notifications en ouvrant le panneau complet de Notifications.

- ✦ Faites glisser la barre de **Notification** vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau de Notifications à partir de n'importe quel écran, ou ;
- ✦ Sur l'écran d'Accueil, appuyez sur la touche **Menu** et ensuite touchez Notifications pour ouvrir le panneau de **Notifications**.



1. Pour répondre à une notification :

Touchez une notification dans la liste ; le panneau de Notifications se fermera et l'application associée avec la notification se lancera.

2. Pour effacer toutes les notifications :

Touchez le bouton Clear (Effacer) en haut à droite du panneau de Notifications ; le panneau se fermera et toutes les notifications seront effacées.

3. Pour fermer le panneau de Notific:

- ✦ Faites glisser le levier en bas du panneau de Notifications vers le haut de l'écran, ou ;
- ✦ Appuyez sur la touche **Back** (Retour).

➤ Connexion à Internet

Cette tablette peut utiliser des réseaux de données Wi-Fi pour se connecter à l'Internet. La technologie Wi-Fi sans fil peut fournir un accès Internet à des distances de plus de 300 pieds ; par contre cette distance peut être affectée par votre environnement et le routeur Wi-Fi.

Exigences

Pour se connecter à l'Internet, vous aurez besoin des choses suivantes :

1. Un routeur sans fil ou un point d'accès avec une connexion à l'Internet à haut débit

Le routeur sans fil doit prendre en charge les connexions Wi-Fi 802.11b/g. Si vous avez un routeur qui prend en charge 802.11n, assurez-vous qu'il a été configuré pour aussi accepter des connexions 802.11b/g.



Une vitesse de connexion minimum de 64 Kbps est recommandée. Des vitesses plus rapides permettront une meilleure expérience Internet.

2. Les paramètres de réseau de routeur sans fil

Vous aurez besoin de savoir le nom de votre réseau (SSID), ainsi que le mot de passe ou autres informations si votre réseau est sécurisé. Ces paramètres peuvent généralement être trouvés sur la page Web d'administration de votre routeur sans fil.



Veuillez vous référer à la documentation de votre routeur sans fil pour de l'aide, ou veuillez demander à votre administrateur de réseau pour des détails.



Vous pouvez trouver des réseaux Wi-Fi ouverts, ou des "points d'accès sans fil." Ces réseaux sont généralement configurés de sorte que vous pouvez simplement vous y connecter sans avoir besoin de connaître leurs paramètres ; la tablette obtiendra automatiquement toutes les informations dont elle a besoin du routeur.

Connexion à un réseau Wi-Fi


La barre de Notification affiche des icônes qui indiquent le statut Wi-Fi de votre tablette.

	Notification qu'un réseau Wi-Fi ouvert est à portée.
	Branché à un réseau Wi-Fi (les ondes indiquent la puissance de connexion).
[pas d'icône]	Il n'y a pas de réseaux Wi-Fi à portée, ou la radio Wi-Fi est éteinte.

1. Allumer la radio Wi-Fi si elle n'est pas déjà allumée. Pour allumer Wi-Fi :

- Allez à l'écran d'Accueil : Appuyez sur la touche **Home** (Accueil).
- Ouvrez le menu des Paramètres : Touchez la touche **Menu**, et ensuite touchez **Settings** (Paramètres).
- Ouvrez le menu Wireless & networks (Sans fil & réseaux) : Touchez **Wireless & networks** (Sans fil & réseaux).
- Ouvrez le menu des paramètres Wi-Fi : Touchez **Wi-Fi settings** (Paramètres Wi-Fi).

- Assurez-vous que la case d'option Wi-Fi est cochée : Touchez **Wi-Fi**.

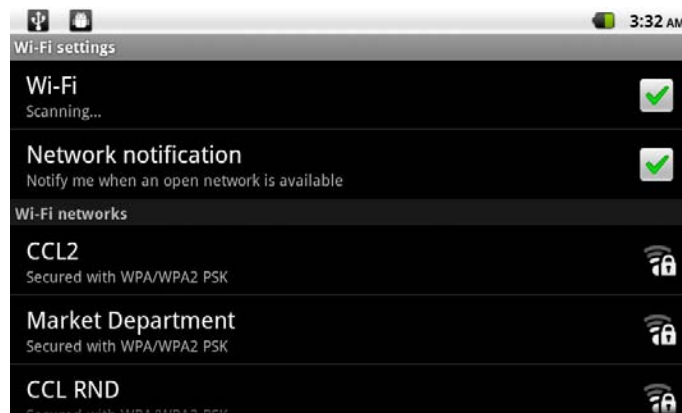

Quand la Wi-Fi est activée, la tablette recherchera et affichera une liste de réseaux Wi-Fi disponibles.



Si un réseau auquel vous vous êtes connectés précédemment est trouvé, la tablette s'y connectera.

*Si vous ne voyez pas votre réseau dans la liste, vous pouvez forcer la tablette à re-balayer. Pour rechercher des réseaux, touchez la touche **Menu**, et ensuite touchez **Scan** (Balayer).*

2. Sélectionner un réseau Wi-Fi disponible auquel vous pouvez vous connecter :

Dans le même menu de paramètres Wi-Fi ci-dessus, touchez un réseau dans la liste.


Si le réseau est ouvert, la tablette vous invitera à confirmer la connexion au réseau. Touchez **Connect** (Connexion) pour confirmer.

Si le réseau est sécurisé (comme indiqué par une icône de Verrouillage), la tablette vous invitera à entrer un mot de passe ou d'autres informations. Touchez la case de mot de passe Sans fil pour afficher le clavier sur l'écran et ensuite utilisez-le pour saisir le mot de passe. Touchez **Connect** (Connexion) pour confirmer.

Quand vous vous êtes connectés à un réseau Wi-Fi avec succès, la barre de Notifications en haut de l'écran affichera un indicateur de signal Wi-Fi.




Pour apprendre comment ajouter un réseau Wi-Fi quand il n'est pas à portée ou quand le routeur est réglé pour cacher le nom de réseau (SSID) ; ou pour configurer des options Wi-Fi avancées, veuillez vous référer au manuel.

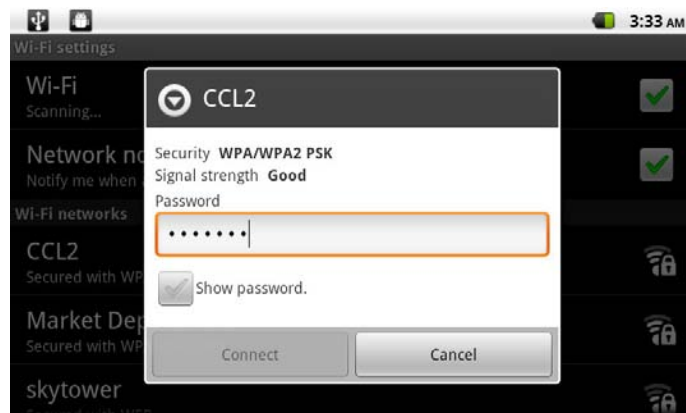


➤ Naviguer sur le Web

L'application de Navigateur vous laisse visiter des pages Web et trouver des informations sur le Web. Tenez-vous au courant des nouvelles, gardez le contact avec vos amis, ou profitez des vidéos sur YouTube™, la communauté de partage de vidéos la plus populaire au monde.

Pour utiliser le Navigateur, la tablette doit être connectée à l'Internet. Lisez la section "Connexion à l'Internet" pour apprendre comment vous connecter à l'Internet.

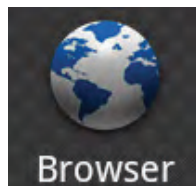

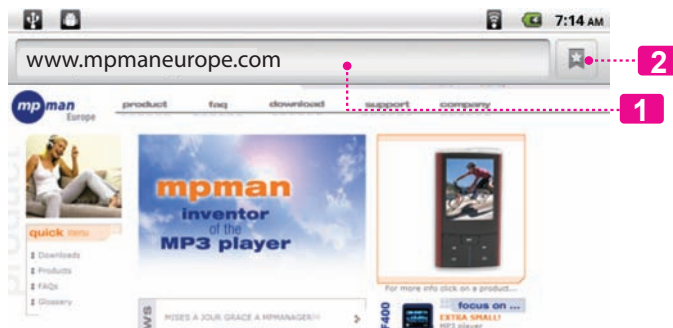

Pour ouvrir le Navigateur, touchez l'icône de Navigateur sur l'écran d'Accueil ou dans le Dispositif de Lancement.



Nom		Description
1	Barre d'adresse	Affiche l'adresse (URL) de la page actuelle. Touchez la barre pour saisir une nouvelle adresse ou pour rechercher le web.
2	Icône de Signet	Touchez l'icône Bookmark (Signet) pour ajouter ou visualiser des signets, pour visualiser vos sites les plus visités, ou pour visualiser votre historique de navigation.

Quelques actions de Navigateur communes sont décrites ci-dessous.

✦ Pour aller à une page web.


1. Touchez la Barre d'adresse en haut de l'écran de Navigateur. Le clavier s'ouvrira automatiquement. (Si la barre d'Adresse n'est pas visible, faites glisser la page vers le bas pour retourner vers le haut de l'écran de Navigateur.)	
2. Utilisez le clavier pour saisir l'adresse (URL) de la page web (par ex., m.youtube.com).	
3. Touchez Go (Aller) pour ouvrir la page web	

✦ Pour mettre une page web en signet

Mettez vos pages web favorites en signet pour les visiter rapidement sans saisir l'URL.


1. Allez à la page web que vous souhaitez mettre en signet.	
2. Touchez l'icône Bookmark (Signet) à droite de la barre d'Adresse.	
3. Touchez l'onglet Add (Ajouter).	

4. Si vous le désirez, vous pouvez modifier le nom du signet ou son emplacement (adresse URL). Sinon, touchez **OK** pour finir d'ajouter le signet.

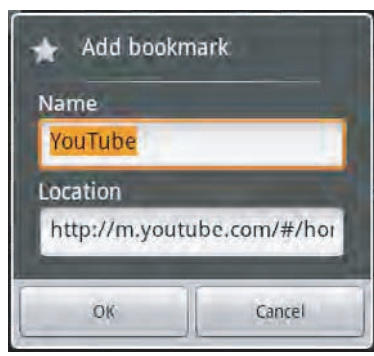


✦ Pour aller à une page web mise en signet.

1. Touchez l'icône **Bookmark** (Signet) à droite de la barre d'Adresse.
2. Touchez un onglet de signet pour l'ouvrir.

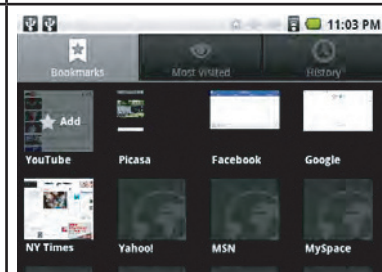

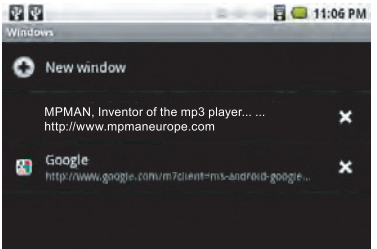


✦ Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de Navigateur.
2. Touchez **New Window** (Nouvelle Fenêtre) pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation.

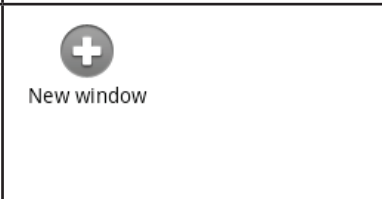

★ Pour basculer entre les fenêtres de navigation.
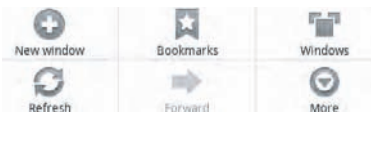
<p>1. Appuyez sur la touche Menu pour afficher les options de Navigateur.</p>	
<p>2. Touchez Windows (Fenêtres) pour afficher une liste des fenêtres de navigation ouvertes.</p>	 <p>Windows</p>
<p>3. Touchez le nom d'une fenêtre pour y aller, ou touchez le "x" pour fermer la fenêtre.</p>	

➤ Gestion des Applications


Le téléchargement et l'installation de nouvelles applications sur votre tablette peuvent étendre ses fonctionnalités de plusieurs façons.

Vous pouvez télécharger et installer des applications à partir du magasin AppsLib inclus. Pour ouvrir le magasin AppsLib :

1. Touchez l'icône **Launcher** (Dispositif de Lancement).
2. Touchez l'icône **AppsLib**.



Quand vous installez une application, il vous sera montré quelles fonctions du téléphone elle a besoin de contrôler et si elle a besoin d'un accès à vos données. Assurez-vous de passer soigneusement en revue ces exigences d'accès avant de terminer l'installation.

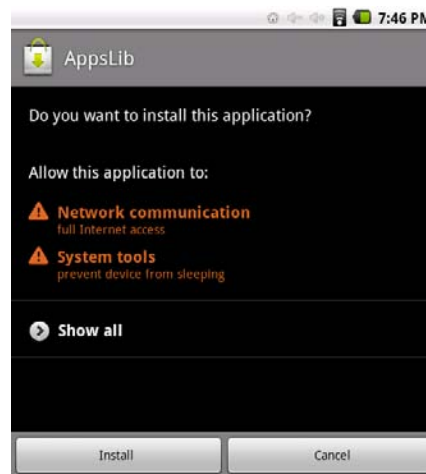

Faites très attention avec les applications qui demandent l'accès à beaucoup de fonctions ou à un montant important de vos données. Vous êtes responsable pour les résultats des applications installées sur votre tablette.

- ✦ Vous pouvez en apprendre plus à propos de AppsLib, et parcourir les applications en visitant leur site web sur www.appslib.com.




Quelques développeurs vous permettent de télécharger et d'installer des applications directement à partir de leur site web.




La prise en charge pour les applications de tiers est fournie par le développeur d'application respectif. MPMAN n'est pas responsable pour le comportement de ces applications ; veuillez attentivement passer en revue la description et les conditions d'utilisation fournies par les développeurs tiers avant d'installer des applications sur votre tablette.

Pour désinstaller une application :


1. A partir de l'écran d'Accueil, touchez la touche **Menu**.
2. Touchez Settings (Paramètres) pour ouvrir le menu **Settings** (Paramètres).
3. Touchez **Applications**, et ensuite touchez **Manage applications** (Gérer applications) pour afficher une liste de toutes les applications installées sur la tablette.

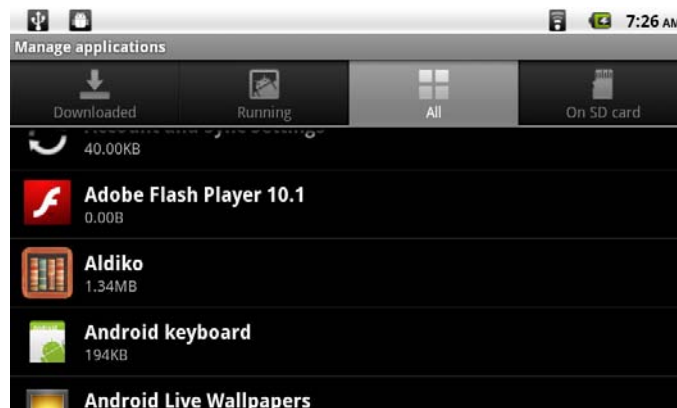

4. Touchez le nom de l'application que vous souhaitez désinstaller ; l'écran d'Informations concernant l'Application s'ouvrira.

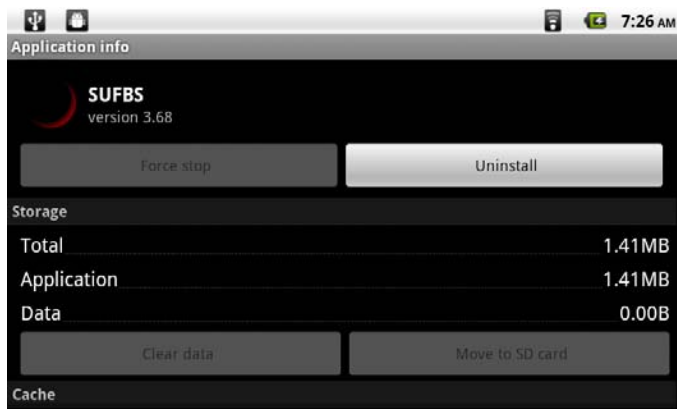

5. Touchez **Uninstall** (Désinstaller). La tablette vous invitera à confirmer.

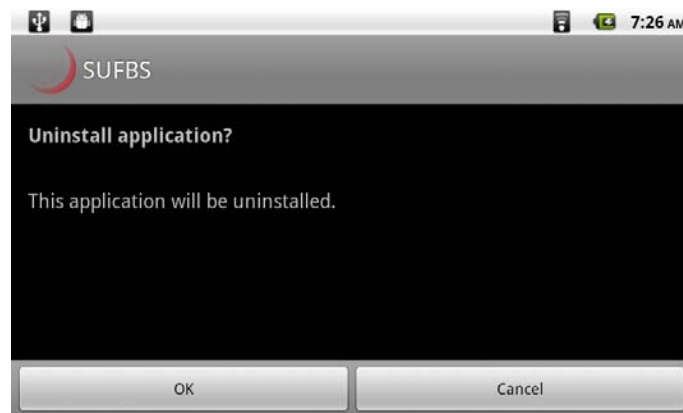

6. Touchez **OK** pour désinstaller l'application.

➤ Branchements Optionnels

Se connecter à un Ordinateur

Branchez la tablette à un ordinateur pour transférer des fichiers.


1. Brancher votre tablette à l'ordinateur.

Avec le câble USB fourni :

- ✦ Branchez la petite extrémité du câble dans le connecteur USB 2.0 Hi-speed (Grande vitesse) de la tablette.
- ✦ Branchez la grande extrémité du câble dans un port USB 2.0 grande vitesse disponible sur votre ordinateur.

2. Quand votre tablette est branchée, une icône USB apparaîtra dans la barre de Notification.

Faites glisser la barre de Notification vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.

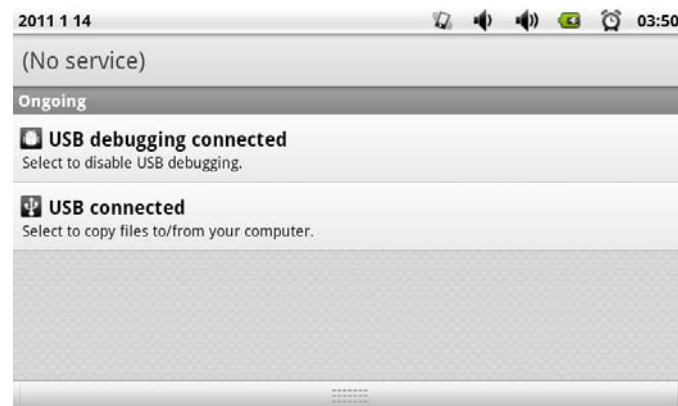

3. Monter le lecteur de stockage.

- ✦ Touchez USB connected (Branché USB) (Interne) pour monter le stockage intégré de la tablette, ensuite touchez Mount (Monter) quand on vous invite à confirmer. Quand monté, vous pouvez copier les fichiers vers/de votre ordinateur vers celui-ci.
- ✦ Si une carte mémoire est installée, touchez USB connected (Branché USB) (Externe) pour monter la carte, et ensuite touchez Mount (Monter) quand on vous invite à confirmer. Quand monté, vous pouvez copier les fichiers vers/de votre ordinateur vers celle-ci.

Votre tablette sera reconnue par l'ordinateur en tant que lecteur de Stockage Amovible. Faites glisser et déposez des fichiers entre votre tablette et l'ordinateur. Pour en apprendre plus concernant la copie de fichiers, veuillez vous référer à la documentation incluse avec votre ordinateur ou système d'exploitation.

Branchement sur un Téléviseur

Branchez à un téléviseur pour profiter de votre tablette dans le confort de votre salon. Un câble HDMI (Type A à Type C) est requis pour brancher la tablette à un téléviseur.

Avant de connecter votre tablette au téléviseur, vous aurez à régler quelques-uns des paramètres d'affichage sur la tablette.

- ✦ Assurez-vous que la tablette est réglée à sortie sur HDMI.
- ✦ Pour une performance visuelle optimale, assurez-vous que la résolution de sortie vidéo de votre tablette correspond à la capacité de la télévision.

Pour ajuster les paramètres d'affichage :

1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, et ensuite touchez **Paramètres** (Settings) pour afficher le menu de paramètres.
2. Touchez **Display** (Affichage) pour afficher les paramètres d'Affichage.

3. Touchez **HDMI**, et ensuite touchez une option de résolution qui correspond à la capacité d'affichage de la télévision :

- ✧ Choisissez **1080P** si votre TV est capable d'afficher une vidéo 1080p.
- ✧ Choisissez **720P** si votre TV est capable d'afficher une vidéo 720p ou 1080i.

Pour brancher la tablette au téléviseur :

1. Branchez la petite extrémité du câble HDMI dans le mini connecteur HDMI de la tablette.
2. Branchez la grosse extrémité du câble HDMI dans le port HDMI sur le téléviseur.
3. Allumez le téléviseur, et réglez son mode d'affichage au port HDMI auquel la tablette est branchée.

L'affichage de la tablette sera sur l'écran du téléviseur.



Si vous avez besoin d'aide pour configurer le mode d'affichage du téléviseur, veuillez vous référer à la documentation fournie par le fabricant du téléviseur.

S'il n'y a pas de son de la tablette sur votre TV, vous pouvez avoir besoin de régler les paramètres de son de commutateur HDMI.

Branchement des écouteurs

Brachez une paire d'écouteurs (ou un casque) sur la tablette pour profiter des médias en privé.

Diminuez le niveau de volume de la tablette avant de brancher les écouteurs, et ensuite augmentez lentement le volume à un niveau d'écoute confortable.

- ✦ Les écouteurs doivent avoir une prise 3,5 mm (1/8 po).
- ✦ Quand les écouteurs sont branchés, la sortie haut-parleur sera automatiquement désactivée.



Les spécialistes de l'audition déconseillent l'utilisation prolongée d'écouteurs stéréo à un niveau de volume élevé. L'écoute à un niveau de volume élevé constant peut provoquer des pertes auditives. Si vous souffrez de bourdonnements dans les oreilles ou de perte d'audition, arrêtez d'utiliser les écouteurs et consultez votre médecin.


Utilisation de l'Adaptateur pour Hôte/Clavier USB

L'adaptateur pleine grandeur USB peut être utilisé pour brancher et utiliser des dispositifs USB avec la tablette. L'adaptateur convertit le mini port USB sur la tablette en un connecteur On-the-Go (Instantané) (OTG) USB.

Connexion à un Clavier

Pour les moments où vous voulez taper pendant une longue période de temps, vous pouvez vouloir connecter un clavier pleine grandeur à la tablette.

Utilisez l'adaptateur (Type A) pleine grandeur USB inclus pour brancher un clavier à la tablette.

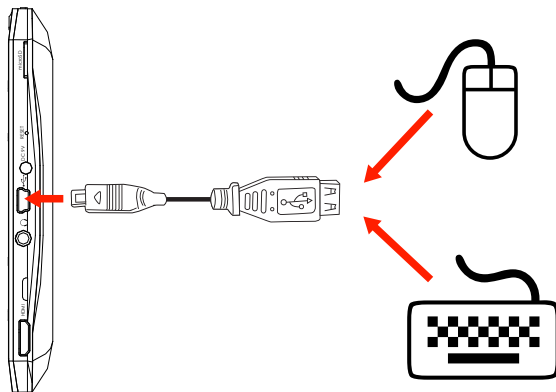

Vous pouvez aussi utiliser cette connexion pour ajouter une souris à la tablette.

L'adaptateur prend en charge une connexion à la fois. Pour utiliser un clavier et une souris simultanément, vous aurez besoin d'ajouter un concentrateur USB externe.

Connexion d'un Dispositif de Stockage

Utilisez l'adaptateur (Type A) pleine grandeur USB inclus pour brancher un dispositif de stockage à la tablette (par ex., un lecteur de mémoire flash USB)..



Cette connexion prend en charge une taille de stockage maximum de 4 Go. Pour une capacité de stockage supplémentaire, une carte microSD peut être ajoutée à la tablette.

➤ Régler les Options de Système

Ouvrez le menu de paramètres de système pour régler l'aspect et les fonctions de la tablette.



Beaucoup d'applications auront leurs propres paramètres ; reportez-vous à la documentation fournie par le développeur d'application pour en apprendre plus.

Pour ouvrir le menu des Paramètres :

1. A partir de l'écran d'Accueil, appuyez sur la touche **Menu**.
2. Touchez **Settings** pour ouvrir le menu Settings (Paramètres).



Les paramètres sont groupés par catégorie. Touchez une catégorie pour ouvrir et régler ses paramètres



Veuillez vous reporter au manuel pour une description des éléments dans le menu Settings (Paramètres).

Spécifications

La conception, les caractéristiques et le manuel sont sujets à modifications sans préavis.

Processeur	Cortex A8 (1 GHz)
Mémoire Vive	512 MB DDR2
Stockage	4Go flash intégré Fente de carte microSD (32 Go maxi pris en charge)
Affichage	MP724: écran tactile LCD (ACL) TFT de 7,0 po. (800 x 480), résistant MP824: écran tactile LCD (ACL) TFT de 8,0 po. (800 x 600), résistant MP1024: écran tactile LCD (ACL) TFT de 10,1 po. (1366 x 768), capacitif
Réseautage Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
Sortie Vidéo	Mini HDMI, type C (1080p et 720p pris en charge)
Sortie audio	Ecouteurs 3,5 mm
Interface PC	USB 2.0 Hi-Speed (Grande vitesse)

Caractéristiques supplémentaires	Caméra avant-face (0,3 MP) Microphone intégré Haut-parleurs stéréo
Système d'Exploitation	Android™ 2.2
Alimentation	Pile Li-poly rechargeable Adaptateur d'Alimentation (CC 9V, 2A)
Temps de Lecture (heures) *	MP724: Jusqu'à 14 heures de musique, 4,5 heures de vidéo, 6 heures de navigation web MP824: Jusqu'à 15 heures de musique, 4,5 heures de vidéo, 6 heures de navigation web MP1024: Jusqu'à 17 heures de musique, 4,5 heures de vidéo, 6 heures de navigation web

* La musique a été testée avec un fichier MP3 128 kbps ; la vidéo a été testée avec un fichier MPEG-4/AVC de 1920 x 1080 ; la navigation a été testée avec la luminosité de l'écran réglée au défaut. Le temps de lecture réel peut varier.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web

www.mpmaneuropa.com



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur