


Manuel d'utilisation



SlidePad

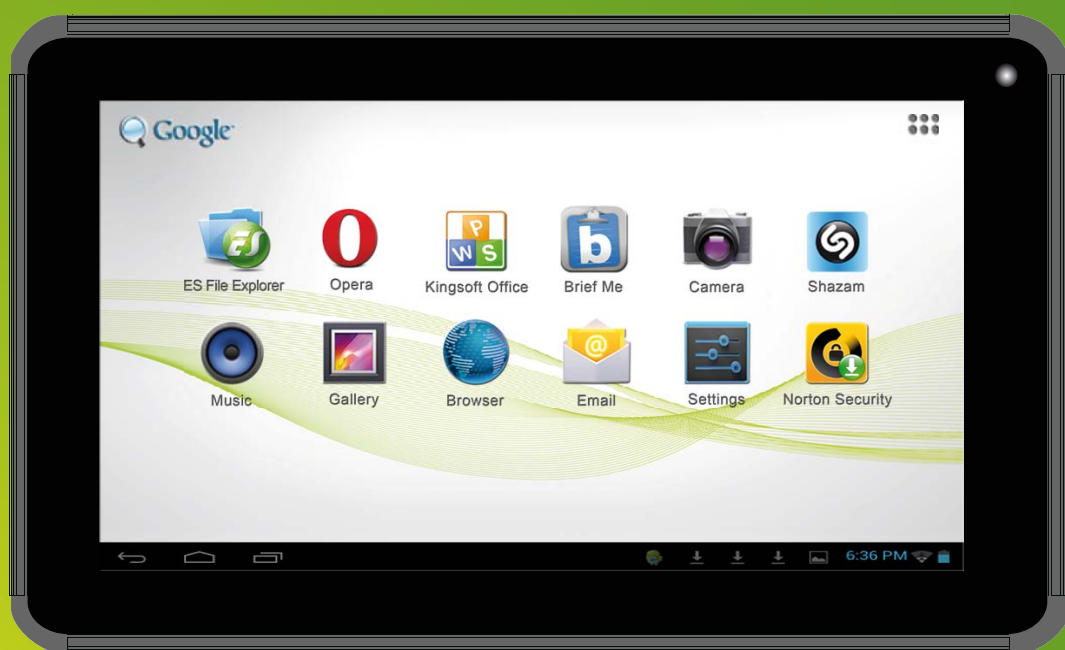

Tablets



Connect



Storage



Audio



Accessories

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE ET AUTRES INSTRUCTIONS	1
FONCTIONNALITES PHYSIQUES DE LA SLIDEPAD	2
APPLICATIONS ANDROID™	2
POUR COMMENCER	3
INTERFACE ANDROID™	5
CONNEXION À UN ORDINATEUR	8
CONNEXION À LA TÉLÉVISION	8
AUTRES CONNEXIONS	9
CONNEXION WIFI	10
GALERIE PHOTOS	11
UTILISER LA CAMERA	12
LECTURE DE FICHIERS AUDIO	13
PARAMETRER UN COMPTE DE MESSAGERIE	14
GERER LES APPLICATIONS	16
NAVIGATION INTERNET	17
PARAMÈTRES	18
MARCHE OPERA	20
OPTION TELEPHONIE/3G	21
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	24
AVIS LÉGAL ET MARQUES DÉPOSÉES	25
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	26



Tablets



Connect



Storage



Audio



Accessories

Bienvenue et merci d'avoir choisi notre SlidePad. Notre SlidePad est une tablette multimédia fonctionnant sous Android™ et disposant d'une mémoire flash interne. Vous pourrez donc profiter de vos contenus multimédia, d'applications et d'un accès à Internet par le réseau Wifi.

CONSIGNES DE SECURITE ET AUTRES INSTRUCTIONS

Veuillez utiliser la SlidePad avec soin et lire les instructions suivantes.

>>> Copyright

Le logiciel, les contenus audio et vidéo ou autres propriétés intellectuelles sont protégés par les lois sur les droits d'auteur et les lois internationales. L'utilisateur doit assumer la responsabilité de toute reproduction ou distribution du ou des contenus.

>>> Vérification des codecs

Ce produit peut ne pas prendre en charge certains formats multimédia. Veuillez vérifier les types de codecs disponibles.

>>> Sauvegarde des données

Veuillez sauvegarder les données stockées sur ce produit et les conserver dans un endroit sûr. Nous ne sommes pas responsables des données perdues ou endommagées.

>>> Chute / Choc

Ne faites subir aucun choc à la SlidePad et ne la laissez pas tomber. Vous risquez de l'endommager.

>>> Substances étrangères

N'insérez pas d'objets métalliques ni de substances étrangères inflammables dans le lecteur. Vous risquez de l'endommager.

>>> Démontage/modification

N'essayez pas de démonter ou de modifier une quelconque partie de la SlidePad. Vous risquez de l'endommager.

Toute modification apportée au produit risque d'annuler sa garantie.

>>> Produits chimiques

Ne nettoyez pas le produit au moyen de détergents chimiques. Vous risquez d'endommager la SlidePad.

>>> Accessoires

La garantie des accessoires est de 6 mois.

Au-delà de cette période, veuillez vous rendre sur <http://www.memupstore.fr/>

>>> Eau / Humidité

Ne mettez pas la SlidePad en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

Vous risquez de déclencher un incendie ou de vous électrocuter. Si un liquide conducteur pénètre dans la SlidePad, éteignez-la et débranchez immédiatement l'adaptateur électrique.

>>> Aimant ou propriétés magnétiques

N'installez pas la SlidePad près d'un champ magnétique. Ce champ risque d'entraîner un dysfonctionnement du produit ou d'endommager les données qui y sont stockées.

>>> Chaleur

N'exposez pas la SlidePad aux rayons du soleil et ne l'installez pas près d'une source de chaleur. Ne la laissez pas trop longtemps dans une pièce dont la température est élevée. Vous risquez de l'endommager.

>>> Vision/écoute

Évitez de regarder des films ou d'écouter de la musique trop fort pendant des périodes prolongées. Vous risquez de développer des problèmes visuels ou auditifs.

>>> Incendie

Lorsque vous utilisez la SlidePad, si vous détectez la présence de fumée ou une odeur inhabituelle, éteignez le produit, débranchez immédiatement l'adaptateur et, si nécessaire, appelez le SAV.

>>> Alimentation électrique

Ne branchez pas un trop grand nombre de produits électroniques sur une même prise.

Insérez fermement la fiche d'alimentation. Lorsque le produit fonctionne, ne le débranchez pas.

>>> Bris de glace

L'écran de la SlidePad peut être endommagé. Tout bris de glace n'est pas inclus dans la garantie.

>>> Charge

Ne placez pas d'objets lourds sur la SlidePad. Vous risquez de l'endommager.



FONCTIONNALITES PHYSIQUES DE LA SLIDEPAD

Nom	Définition
Écran	Ecran Tactile multipoints
Caméra	Caméra
Entrée audio	Connexion à un casque
Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo
Vol +	Appuyer sur cette touche pour augmenter le volume.
Vol -	Appuyer sur cette touche pour diminuer le volume.
ON/OFF	Appuyer sur la touche pour mettre en marche l'appareil ou allumer ou éteindre l'écran.
Entrée USB	Connexion à un ordinateur Connexion de l'adaptateur à un DD externe ou une clé USB
Sortie HDMI*	Connexion à un téléviseur HD pour les modèles compatibles
Entrée AC	Charger et alimenter le SlidePad grâce à l'adaptateur électrique inclus.
Logement pour carte	Charger une carte mémoire micro SD.
Orifice de réinitialisation (Reset)	Appuyer pour réinitialiser le SlidePad en cas de blocage ou de comportement anormal (appuyer à l'aide d'un trombone ou d'un petit objet).

APPLICATIONS ANDROID

Assurez-vous d'être connecté au Réseau lorsque vous téléchargez des applications (vérifiez votre connexion Wi-Fi ou 3G pour les modèles compatibles).

Télécharger et installer des applications

Plates-formes de téléchargement : Vous avez accès à quelques plates-formes de téléchargement déjà existantes pour obtenir facilement des applications Android. Par exemple : SlideMe, AndAppStore, Opera, Aptoide, ...

Ces plates-formes sont des applications intégrées qui vous permettent d'accéder directement au marché sur lequel vous pouvez télécharger des applications gratuites ou payantes.

Le nouveau SlidePad est proposé avec la plate-forme Opera afin de télécharger facilement des applications.

Accès aux applications : Outre l'accès Internet, vous devrez accepter les différentes requêtes demandant votre autorisation lorsque vous téléchargez et installez un logiciel depuis une plate-forme de téléchargement.

Le logiciel vous demandera par exemple des informations personnelles, votre profil...

Format des applications : Vous pouvez également télécharger directement quelques applications sur certains sites Internet. Elles comportent une extension apk. Il vous suffit ensuite de coller le fichier pour l'installer. Vous devrez avoir autorisé « l'installation en provenance d'une source inconnue avant l'installation ».

Supprimer des applications

1/ Sélectionnez le raccourci « Paramètres » dans l'Ecran d'Accueil afin d'afficher les menus des paramètres.

2/ Sélectionnez « Applications ».

3/ Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.

4/ Sélectionnez « Désinstaller » pour désinstaller l'application.

Vous pouvez procéder à une désinstallation pour libérer de l'espace ou parce que les applications ne vous plaisent pas. Le fichier sera supprimé de façon définitive.

Si vous souhaitez réutiliser l'application, vous devrez le télécharger à nouveau ou relancer l'apk.

* Vérifiez que votre tablette dispose bien d'une sortie HDMI sur les spécificités produit mentionnées à l'arrière du pack ou sur le site memup.com

POUR COMMENCER

Contenu de l'emballage

Vérifiez que les éléments figurant ci-dessous sont inclus dans l'emballage.

- Memup SlidePad
- Câble USB
- Adaptateur hôte USB
- Écouteurs stéréo
- Adaptateur secteur

Caractéristiques

- Naviguer sur le Web.
- Vérifier vos e-mails. Restez en contact avec vos amis et votre famille
- Regarder des vidéos
- Découvrir des milliers d'applications pour les applications de téléchargement Android™
- Connecter-vous à Internet sans fil par WiFi haut débit 802.11 b/g/n
- Sortie HDMI™ pour votre téléviseur ** Profiter de vos vidéos, de vos photos et de bien plus encore confortablement installé dans votre salon (uniquement pour les modèles possédant une sortie HDMI).
- Profiter de votre bibliothèque multimédia où que vous soyez. Le SlidePad prend en charge les formats les plus courants des fichiers de musique, vidéo et photo
- Le lecteur de carte mémoire MicroSD vous permet d'augmenter votre capacité de stockage (jusqu'à 32 Go minimum)
- Caméra frontale intégrée et face avant (modèles compatibles uniquement)

**Nécessite un câble HDMI non fourni. La lecture vidéo HD 1080p nécessite un fichier vidéo encodé en 720p/1080p. La qualité du flux vidéo sera affectée par la source, la qualité et l'état de votre connexion réseau.

Ecran tactile

Touchez du bout du doigt la zone de l'écran où une icône de commande est affichée. Si vous maintenez le doigt sur l'écran, cette action sera considérée comme une pression continue sur le bouton.

Pour éviter d'endommager l'écran, touchez-le sans exercer trop de force et n'utilisez pas d'autre objet que votre doigt. Pour une meilleure réponse, vos mains doivent être propres lorsque vous utilisez les commandes de l'écran tactile.

Film de protection

Un film très mince a été appliqué sur l'écran tactile pour le protéger pendant son transport. Il peut être enlevé.

Mise en charge de la batterie

Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec le SlidePad, n'en utilisez pas d'autre pour charger le SlidePad car cela pourrait l'endommager. Memup ne sera pas tenu responsable du dommage occasionné. Le témoin de Statut s'allumera en vert lorsque la batterie sera entièrement chargée ☐.

Le capteur d'orientation

Le SlidePad est équipé d'un capteur qui modifie automatiquement l'orientation de la plupart des écrans lorsque vous tournez le SlidePad. Le capteur d'orientation peut être activé et désactivé dans le menu des Paramètres d'Affichage.





Tablets



Connect



Storage



Audio



Accessories

Actions tactiles

Pour utiliser le SlidePad à l'aide de l'écran tactile, servez-vous de votre doigt pour manipuler les icônes, les boutons, les options de menu, le clavier tactile et les autres éléments affichés à l'écran.

Vous pouvez exécuter les actions suivantes du bout du doigt sur l'écran tactile.

Toucher : Pour activer un élément affiché à l'écran (icônes d'application, boutons, options de menu ainsi que les lettres/symboles du clavier tactile), il vous suffit de les toucher sur l'écran.

Toucher et maintenir : Certains éléments affichés agissent différemment si on les touche en maintenant la pression (ouverture d'un autre menu, déplacement d'icônes). Touchez l'élément et ne levez pas le doigt avant que l'action se produise.

Déplacer : Déplacez un élément affiché à l'écran pour en modifier la position. Touchez-le et maintenez la pression pendant quelques instants puis, sans lever le doigt, déplacez-le vers la destination souhaitée.

Glisser : Glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran pour dérouler une liste. Sur certains écrans, vous pourrez faire glisser vers la gauche ou vers la droite. Touchez l'écran et passez rapidement votre doigt sur l'écran sans le lever.

Double pression : Appuyez rapidement deux fois sur une page Internet ou tout autre écran d'application afin de zoomer (si la fonction est prise en charge).

Insérer une carte mémoire.

Le SlidePad accepte les cartes mémoires microSD qui permettent :

- D'augmenter la mémoire de votre SlidePad
- De lire les fichiers multimédias stockés sur la carte mémoire (musique, vidéos ou photos).

Pour insérer une carte mémoire :

1. Alignez la carte mémoire sur le logement pour carte. Les contacts métalliques de la carte mémoire doivent être positionnés face vers le bas et à l'opposé de l'écran LCD.
2. Insérez la carte dans le logement actionné par ressort. Poussez la carte jusqu'à ce que vous entendiez le déclic qui indique sa bonne insertion.

Remarque :

Ne tentez pas d'insérer d'autres objets qu'une carte mémoire microSD dans le logement. Une carte mémoire compatible peut être facilement insérée dans le logement. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement de la carte. Ne forcez pas et évitez de toucher le contacteur doré de la carte microSD. Pour éviter tout dommage et la corruption des données, n'ôtez pas une carte mémoire pendant l'écriture ou la lecture des données sur la carte.

INTERFACE ANDROID™


Pour commencer

Pour mettre le SlidePad sous tension :

Appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume. Attendez l'affichage de l'écran d'accueil. Le SlidePad est prêt à être utilisé.

Pour mettre le SlidePad hors tension :

1. Appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un message de confirmation s'affiche.
2. Touchez OK pour mettre le SlidePad hors tension.

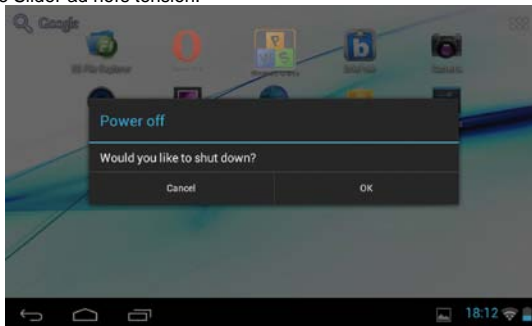

Veille

Lorsque le SlidePad est sous tension, vous pouvez mettre l'écran en mode veille pour économiser de la batterie.

Il suffit d'appuyer sur la touche Marche/arrêt pour éteindre l'écran. Appuyez à nouveau sur cette même touche pour allumer l'écran.

Remarque :

Pour économiser de la batterie, il est possible de programmer la mise en veille automatique de l'écran après une certaine période d'inactivité du SlidePad (entre 15 secondes et 30 minutes). Cette option se trouve dans les Paramètres puis Affichage.

Déverrouiller l'écran

Lorsque l'écran s'éteint, vous devez le déverrouiller pour l'allumer. Pour déverrouiller l'écran, déplacez l'icône du verrou sur l'écran vers l'emplacement du logo de déverrouillage.




Si un mot de passe a été enregistré, saisissez-le pour valider le déverrouillage.

Le mot de passe de Déverrouillage Ecran peut être enregistré dans le menu Paramètres puis Localisation et sécurité).

La page d'accueil

L'interface est composée de 5 pages virtuelles, chacune pouvant être personnalisée avec les applications que vous aurez choisies. Déplacez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour utiliser différentes applications/pages.

Sur ces pages, vous avez la possibilité d'ajouter des raccourcis et des widgets, qui facilitent la navigation et l'utilisation du SlidePad.

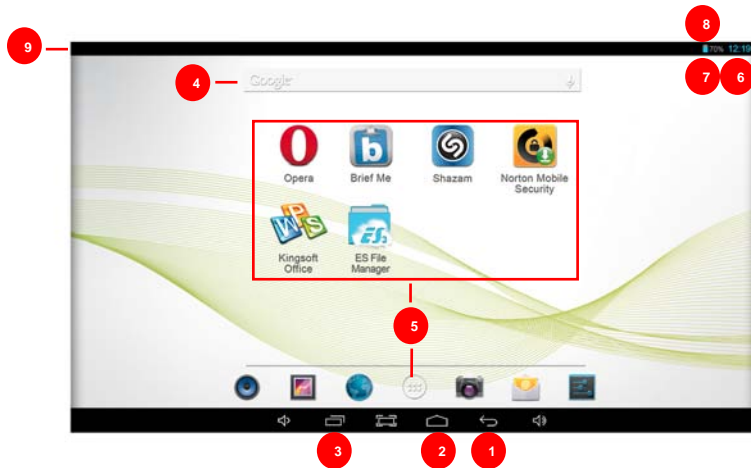

	Nom	Définition
1	Retour	Revenir à l'écran précédent ou annuler une action
2	Accueil	Raccourci vers l'écran de bienvenue
3	Multitâches	Afficher toutes les applications ouvertes pour naviguer de l'une à l'autre
4	Google search	Raccourci vers Google search après connexion à Internet
5	Dossier d'applications	Sur la droite, vous accédez aux différentes applications installées sur votre SlidePad. Appuyez longtemps sur l'icône pour passer à l'une des 5 différentes pages. <i>Remarque :</i> Vous pouvez glisser à gauche et à droite pour consulter d'autres écrans.
6	Heure	Afficher l'heure
7	Connexion WiFi	Afficher le signal WiFi
8	Statut de la batterie	Indique le niveau de la batterie avant de recharger le SlidePad
9	Barre de notification	Déplacez cette barre de haut en bas pour l'ouvrir et vérifier les différentes activités du SlidePad telles que les logiciels installés, les échecs de téléchargement, le statut WiFi, les notifications, le statut de la batterie...

Vous pouvez ajouter ou supprimer de ces 5 pages les différents widgets ou applications de votre choix afin de personnaliser votre SlidePad. S'agissant de raccourcis, leur ajout ou suppression n'affectera pas leur installation. La désinstallation d'un programme est une action différente.

Vous pouvez également ajouter un widget permettant d'afficher une application dans un plus grand format, les programmes sont utilisés et rafraîchis via un accès Internet s'ils sont sélectionnés et disponibles.

Il est possible de les déplacer ou de les supprimer facilement. Passez par les applications pour ajouter un widget.

Afin de créer un dossier, regroupez plusieurs applications sous une seule et renommez le en cliquant dessus puis sur « sans nom ».

Remarque :

Certaines applications nécessitent un accès Internet pour être mises à jour.



Tablets



Connect



Storage



Audio



Accessories

Applications préinstallées :

Certaines applications sont déjà installées sur votre SlidePad pour plus de simplicité. Ces applications comprennent :

	Marché d'applications vous permettant de télécharger des milliers d'applications		Kingsoft Office vous permet d'ouvrir et de créer vos fichiers Office à extension .doc, .xls, .ppt,...
	EsFile Explorer est le gestionnaire de fichiers		Consultez l'actualité toute la journée
	Recherchez et trouvez vos titres préférés		Protégez votre tablette

Vous pouvez également télécharger et installer d'autres applications en provenance d'autres sources. Le SlidePad doit être configuré de façon à autoriser l'installation d'applications en provenance de sources inconnues. L'option Sources inconnues peut être paramétrée dans les Paramètres puis Applications.

L'assistance pour les applications de tiers est fournie par les développeurs des applications concernées. Memup ne saurait être responsable du comportement de ces applications. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions et les conditions d'utilisation des tiers développeurs avant d'installer ces applications sur votre SlidePad.



Tablets



Connect



Storage



Audio



Accessories

CONNEXION À UN ORDINATEUR

Pour ajouter des fichiers, chargez des vidéos, des photos, des fichiers audio, des documents ou des applications sur votre SlidePad en le connectant à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Connexion

Connectez le SlidePad à un ordinateur pour transférer des fichiers.

1. Connectez votre SlidePad à l'ordinateur. A l'aide du câble USB inclus.
 - Branchez la petite extrémité du câble sur le port USB du SlidePad.
 - Branchez l'extrémité plus large du câble sur un port USB disponible de l'ordinateur.
2. Lorsque votre SlidePad est connecté, une icône USB apparaît dans la barre de notification.

Votre SlidePad sera détecté par l'ordinateur comme un Périphérique de stockage amovible. Glissez-déposez des fichiers entre votre SlidePad et l'ordinateur.

Transfert de fichiers


Pour transférer des fichiers, ouvrez l'explorateur et glissez-déposez des fichiers d'un périphérique à l'autre. Ceci fait, retirez le périphérique USB en toute sécurité en cliquant sur l'icône du périphérique afin de le stopper puis débranchez le câble USB.

Remarque :

Veuillez ne pas éteindre le SlidePad en cours de lecture ou d'enregistrement.

CONNEXION AU TELEVISEUR (pour les modèles compatibles)

Connectez votre SlidePad à votre téléviseur pour en profiter confortablement installé dans votre salon. Un câble HDMI (Type A-à-Type C) est nécessaire pour connecter le SlidePad (compatible) à un téléviseur.

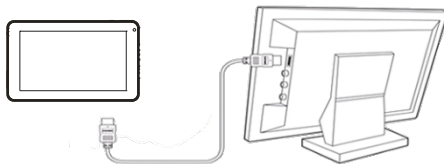

Pour régler les paramètres d'affichage :

- 1/ Allumez le téléviseur numérique et réglez son mode Source sur HDMI.
- 2/ Connectez votre appareil au téléviseur numérique à l'aide du câble HDMI.
- 3/ Dès que la connexion est établie, l'écran de votre appareil devient noir tandis que le téléviseur numérique affiche ce qui devrait être présent sur l'écran du SlidePad ;
- 4/ Pour rétablir l'affichage sur la tablette, il vous suffit de débrancher la connexion HDMI.

AUTRES CONNEXIONS

Branchement des écouteurs

Branchez des écouteurs (inclus) sur le SlidePad pour profiter du multimédia en privé. Les écouteurs doivent comporter une fiche de 3,5 mm. Lorsque les écouteurs sont branchés, la sortie haut-parleur est automatiquement désactivée.

Remarque :

Les experts en audition mettent en garde contre le port permanent d'écouteurs pour écouter de la musique à haut volume. Une exposition permanente à un volume élevé peut entraîner une perte d'audition. Si vous veniez à constater la présence d'acouphènes ou une perte d'audition, cessez d'utiliser vos écouteurs et consultez un médecin.

Affichage sans fil (Compatibilité Miracast)


Si vous avez une version Android 4.2.2, connectez vous en wifi puis allez dans paramètres => affichage => affichage sans fil, l'appareil est compatible Miracast (ex : MEMUP WI-SHARE en option)

Connecter un clavier

Utilisez l'adaptateur USB (inclus) pour connecter un clavier au SlidePad.

Pour l'utiliser, il faut installer une application gratuite disponible sur le Market (ex: Clavier Android Azerty Lite) puis aller dans les paramètres => Langues et saisies => et enfin cocher Up AZERTY lite (BETA).

Pour finir, le mode de saisie par défaut: Sélectionner Up AZERTY Lite (BETA)

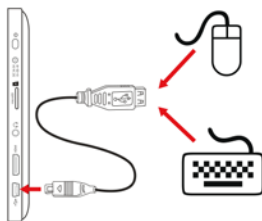

Remarque :

Vous pouvez également utiliser cette connexion pour ajouter une souris au SlidePad.

L'adaptateur ne prend en charge qu'une connexion à la fois. Pour utiliser un clavier et une souris en même temps, vous devrez vous procurer un concentrateur USB externe.

Connecter un Périphérique de Stockage

Utilisez l'adaptateur USB (Type A - inclus) pour connecter une mémoire flash au SlidePad.

Remarque :

Cette connexion accepte un volume de stockage maximum de 32 Go. Pour une plus grande capacité de stockage, il est possible d'ajouter une carte microSD au SlidePad.

CONNEXION WIFI

Avant d'utiliser une application nécessitant une connexion Internet, assurez-vous que votre connexion WiFi est ouverte.

Vous devez vous trouver dans une zone WiFi autorisant votre connexion.

Le SlidePad peut utiliser les réseaux de données WiFi pour se connecter à Internet à plus de 20 mètres ; toutefois, cette distance peut être perturbée par la configuration de votre environnement et votre routeur WiFi.

Lors d'une connexion WiFi, la batterie se décharge plus vite.

Conditions requises

Pour vous connecter à Internet, vous aurez besoin :



1. D'un routeur sans fil ou d'un point d'accès avec connexion Internet bande large prenant en charge les connexions WiFi 802.11b/g/n ;
2. Des paramètres réseau du routeur sans fil.

Vous devrez connaître le nom de votre réseau (SSID) ainsi que le mot de passe et autres identifiants si votre réseau est sécurisé. Vous pouvez trouver ces informations sur la page Web d'administration de votre routeur sans fil. Veuillez consulter la documentation de votre routeur sans fil pour obtenir de l'aide ou interroger votre administrateur réseau.


Connexion à un réseau WiFi

La Barre de notification affiche des icônes indicatifs du statut WiFi de votre SlidePad.



	Notification qu'un réseau WiFi ouvert est à portée.
	Connecté à un réseau WiFi (les ondes indiquent la puissance de la connexion).
Absence d'icône	Il n'y a pas de réseau WiFi à portée ou la fonction WiFi est désactivée.

Pour activer la fonction WiFi :

- a. Allez dans Paramètres .
- b. Ouvrez le menu Sans fil & Réseaux : Wi-Fi.
- c. Sur la droite, sélectionnez le réseau WiFi auquel vous souhaitez vous connecter.
- d. Entrez le mot de passe correspondant au réseau sélectionné.




Remarque :

Si vous vous connectez à un réseau auquel vous vous étiez déjà connecté, le SlidePad s'y reconnectera automatiquement. Si vous ne voyez pas votre réseau dans la liste, vous pouvez obliger le SlidePad à effectuer un nouveau balayage.

GALERIE PHOTOS

1/ Vos photos doivent être présentées sous forme de vignettes. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran pour parcourir vos photos.

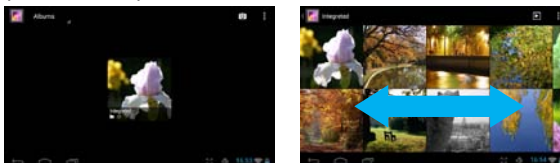


2/ Touchez une vignette photo pour l'afficher en plein écran.




3/ Pour afficher la photo précédente/suivante, faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran.



4/ Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la photo, réduisez ou agrandissez la photo à l'aide de deux doigts (mouvement de pincement ou d'écartement) ou tapez deux fois rapidement sur l'endroit à zoomer.

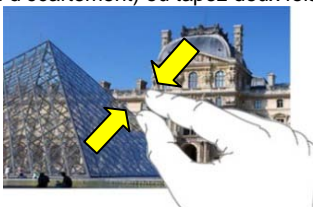


Menu Affichage

Lorsque vous regardez une photo, vous pouvez toucher l'écran ou l'icône Menu  pour accéder à un menu.



UTILISER LA CAMERA

Touchez Camera (Appareil photo) dans la page des applications.

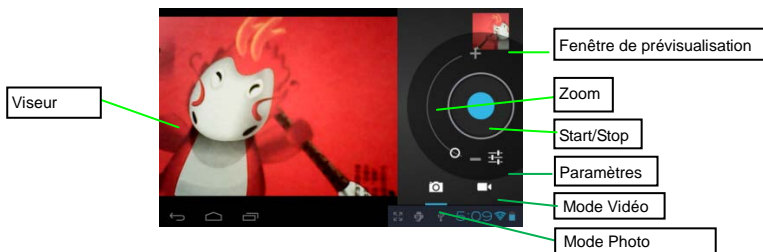

- 1/ Pour commencer à tourner une vidéo, touchez le bouton Start/Stop  pour lancer l'enregistrement.
- 2/ Touchez à nouveau le bouton Start/Stop  pour arrêter l'enregistrement vidéo ou prendre une photo.
- 3/ La vidéo/photo peut être prévisualisée dans la Fenêtre de Prévisualisation.
- 4/ Pour lire la vidéo, sélectionnez le mode Video Player (Lecteur Vidéo) puis touchez la vidéo.
- 5/ Pour voir la photo, sélectionnez le mode Photo Viewer (Lecteur de Photo) puis touchez la photo.


LECTURE DE FICHIERS AUDIO (MUSIQUE)

Audiothèque


Vous pouvez accéder à l'audiothèque dès que vous lancez le lecteur audio. L'Audiothèque présente vos fichiers de musique triés par catégorie (Artiste, Album, etc.) si vos fichiers contiennent des informations sur les morceaux.


- Déroulez la liste de vos fichiers.
- Touchez un morceau pour le lire.



	Artist (Artiste)	Liste des fichiers de musique par artiste.
	Album	Liste des fichiers de musique par album.
	Songs (Morceaux)	Liste de tous les fichiers de musique.
	Playlists (Listes de lecture)	Liste de vos morceaux préférés.
	Lecture en cours (Now Playing)	Dirige vers l'écran Now Playing.

Menu Playback (lecture)

Lors de la lecture d'un fichier de musique, touchez l'icône **MENU**  pour afficher un menu contextuel :

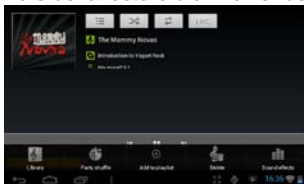

Library – return to music library menu.

Party Shuffle – select Party Shuffle mode.


Add to playlist – add a song to the playlist.

Delete – delete a song.

Sound Effects – Set the sound effects for the music playback.

Playlist (Liste de Lecture)

La liste de lecture désigne la liste des morceaux que vous avez ajoutés manuellement.

Pour ajouter le morceau en cours de lecture à une liste de lecture, touchez  pendant la lecture, sélectionnez « Ajouter à la liste de lecture » puis sélectionnez une liste de lecture ou “ nouveau ” pour en créer une nouvelle.

Si vous êtes sorti de l'application en revenant au menu principal, vous pouvez revenir au titre de lecture en abaissant la barre de tâches située en haut de la tablette en allant de haut en bas.

L'icône de l'application audio sera présente vous pourrez alors retourner à l'application afin de stopper la lecture du fichier.

LECTURE DE FICHIERS VIDEO

Parcourir les fichiers Vidéo

Lorsque vous passez en mode lecteur vidéo, la liste des vidéos doit vous être proposée.

- A l'aide de votre doigt, faites dérouler la liste de vos vidéos verticalement.
- Touchez une vidéo pour commencer la lecture.


Ecran de lecture



Remarque : Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être correctement lus par la tablette. Vérifiez que la résolution vidéo, le format d'encodage ou le type de fichier est bien pris en charge.

Certains codecs nécessitent d'autres applications de lecture que celui par défaut, vous pourrez les lire en téléchargeant MX player ou Mobo par exemple via le market.

Paramètres de lecture vidéo

Touchez l'icône  pour afficher les paramètres vidéo.

Supprimer le marque page et Lire depuis le début	Permet de supprimer le signet et de lire le fichier depuis le début.
Supprimer le marque page	Supprime le marque page vidéo.
Mode de lecture	Simple – Lit la vidéo en cours et s'arrête après la lecture. Répéter vidéo – Permet de répéter la lecture de la vidéo en cours. Tout répéter – Permet de répéter la lecture de toutes les vidéos.
Aide	Permet d'obtenir des instructions sur la lecture des vidéos.
Retour	Permet de quitter le menu.



Tablets



Connect



Storage



Audio



Accessories

PARAMETRER UN COMPTE DE MESSAGERIE

Une application de messagerie est déjà installée sur votre tablette. Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails par Internet à tout moment. Vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet avant d'utiliser le service de messagerie.

Dans l'Ecran d'Accueil, touchez le raccourci Applications afin d'afficher toutes les applications puis touchez l'icône Email pour lancer l'application de messagerie.

Vous devez tout d'abord créer un compte de messagerie pour recevoir ou envoyer des e-mails.

1/ Lancez l'application de messagerie en touchant l'icône d'application **Email**. Il vous est ensuite demandé de créer un compte.

2/ Saisissez votre adresse de messagerie et le mot de passe de connexion. Vous pouvez créer ce compte par défaut en sélectionnant l'option « Envoyer un e-mail depuis ce compte par défaut ».

3/ Touchez « création manuelle » pour renseigner les informations du serveur de messagerie.

4/ Choisissez le type de serveur – POP3, IMAP ou Exchange – pour les e-mails entrants. Pour connaître le type de votre serveur de messagerie, consultez votre prestataire de service, votre administrateur réseau ou recherchez ces informations sur Internet.

5/ Saisissez les informations demandées (serveur, port, etc.). Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre prestataire de service, de votre administrateur réseau ou sur Internet.

6/ Choisissez le type de serveur pour les e-mails sortants et saisissez les informations demandées concernant ce serveur.

7/ Cliquez sur « suivant » pour continuer. Le SlidePad vérifie ensuite les paramètres du serveur. Lorsque le message « Votre compte a été créé et un e-mail vous a été envoyé » s'affiche, cela signifie que la création de votre compte a réussi.

8/ Saisissez votre nom puis touchez « terminé » pour achever la procédure.


Remarque : Si vous détenez plus d'un compte, à chaque ouverture de l'application de messagerie, vous serez amené vers le compte de messagerie par défaut.

Gérer les comptes

Vous pouvez créer plus d'un compte et les gérer en vérifiant leurs informations, en ajoutant un nouveau compte ou en supprimant un.

Ajouter un nouveau Compte

Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez ajouter un nouveau compte.

1/ Lancez l'application de messagerie puis touchez l'icône Menu  pour afficher les options du menu. Choisissez « comptes » pour afficher vos comptes.

2/ Touchez l'icône Menu  pour afficher les options du menu, puis choisissez « ajouter compte ».

3/ Suivez les étapes de création d'un Compte de Messagerie pour ajouter un compte.

Supprimer un Compte de Messagerie

1/ Dans votre boîte de messagerie, touchez l'icône Menu  pour afficher les options du menu.

2/ Touchez « comptes » pour afficher tous vos comptes de messagerie.

3/ Maintenez la pression sur le compte que vous souhaitez supprimer jusqu'à ce qu'une fenêtre de menu s'ouvre.

4/ Touchez « supprimer compte » puis « OK » pour confirmer.

Vérifier les paramètres du compte

1/ Dans votre boîte de messagerie, touchez l'icône Menu  pour afficher les options du menu.

2/ Touchez « comptes » pour afficher tous vos comptes de messagerie.

3/ Maintenez la pression sur le compte que vous souhaitez vérifier jusqu'à ce qu'une fenêtre de menu s'ouvre.

4/ Touchez « paramètres du compte ». Vous devez voir apparaître toutes les informations sur le compte sélectionné. Vous pouvez modifier ces informations comme vous le souhaitez.



Tablets



Connect



Storage



Audio



Accessories

Consulter les e-mails

Lorsque vous lancez l'application de messagerie.

- Dans la boîte de messagerie, déroulez la liste de vos e-mails.
- Touchez sur un e-mail pour l'ouvrir.
- Maintenez la pression sur l'e-mail pour afficher un menu. Grâce à ce menu, vous pouvez ouvrir, répondre, transférer ou supprimer le message.

Options du Menu de Messagerie

Touchez l'icône  pour afficher le menu.

Rafraîchir	Permet de rafraîchir les e-mails.
Créer	Permet de créer un nouvel e-mail.
Dossiers	Permet de revenir à la boîte de messagerie.
Comptes	Permet de consulter tous vos comptes de messagerie.
Paramètres du compte	Permet de vérifier les paramètres de votre compte.

GERER LES APPLICATIONS

Un certain nombre d'applications est préinstallé en usine sur la tablette. Vous pouvez en copier d'autres à partir d'autres sources, en télécharger ou en acheter sur Internet.

Télécharger ou acheter des applications

Grâce à votre tablette, vous pouvez vous rendre dans une boutique d'applications ou un site de commerce en ligne (par exemple, Opera) qui vous propose de nombreuses applications gratuites à télécharger. Les applications payantes devront quant à elles être achetées.

Installer des applications

Pour installer des applications, procédez comme suit :

- 1/ Ouvrez l'application Explorateur, puis sélectionnez l'application que vous souhaitez installer.
- 2/ Touchez l'application que vous souhaitez installer pour lancer l'installation. Toutefois, pour plus de sécurité, la tablette peut vous informer qu'il existe un risque d'attaque si vous installez et exécutez certaines applications dont l'origine n'est pas garantie. Dans ce cas, vous devrez revenir au menu paramètres et sélectionner sécurité pour vérifier les « Sources inconnues » avant de procéder à l'installation.
- 3/ Dès que l'installation est terminée, l'icône de l'application s'affiche sur l'écran des applications. Elle est prête à fonctionner.

Désinstaller des applications

- 1/ Sélectionnez le raccourci « Paramètres » dans l'Ecran d'Accueil afin d'afficher les menus des paramètres.
- 2/ Sélectionnez « Applications ».
- 3/ Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 4/ Vous pouvez effacer les données de l'application avant de la désinstaller tout comme effacer le cache au préalable.
- 5/ Sélectionnez « désinstaller » pour désinstaller l'application.

Remarque :

- Vous ne pouvez pas désinstaller des applications préinstallées mais vous pouvez les désactiver ou les interrompre.
- Assurez-vous que toutes les applications copiées ou téléchargées sur votre SlidePad aient un format .apk.
- Certaines applications développées pour les mobiles Android peuvent ne pas fonctionner correctement sur la tablette. Veuillez contacter le développeur logiciel concerné pour obtenir davantage d'informations.
- L'espace de stockage est imité par la mémoire RAM. Il est cependant possible de déplacer la mémoire cache des applications vers la carte SD, ce qui permet de libérer de l'espace mémoire.

NAVIGATION INTERNET

L'application Navigateur vous permet de consulter des pages Internet.

Pour utiliser le Navigateur, le SlidePad doit être connecté à Internet. Veuillez lire la section « Connexion WiFi » pour savoir comment établir une connexion Internet.

Pour ouvrir le Navigateur, touchez l'icône Opera sur l'écran d'accueil ou dans le lanceur d'applications.



	Nom	Description
1	Barre d'adresse	Touchez la barre pour saisir une nouvelle adresse ou effectuer une recherche sur le Web.
2	Icône de favori	Touchez l'icône de favori pour ajouter ou consulter un favori, voir les sites les plus consultés ou consulter votre historique de navigation.

Pour accéder à une page Web

1. Touchez la Barre d'adresse en haut de votre écran de navigation. Le clavier apparaît automatiquement.
2. Utilisez le clavier pour saisir l'adresse (URL) de la page Web.
3. Touchez « Go » (aller) pour ouvrir la page.

Pour marquer une page Web

Marquez vos pages Web préférées pour pouvoir vous y rendre plus rapidement.


1. Allez sur la page que vous voulez marquer.
2. Touchez l'icône Favori à droite de la Barre d'adresse.
3. Touchez la mention « Ajouter ».

Vous pouvez modifier le nom du signet ou son emplacement (adresse URL).

Pour accéder à une page Web marquée

1. Touchez l'icône Favori à droite de la Barre d'adresse.
2. Touchez un signet pour l'ouvrir.

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation

1. Appuyez sur la touche Menu pour afficher les options de navigation .
2. Touchez « nouvelle fenêtre » pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation.

Pour passer d'une fenêtre de navigation à une autre

1. Appuyez sur la touche « + » en haut de la barre de navigation.
2. Créez une nouvelle page, fermez en une ou ouvrez une page déjà existante.

PARAMÈTRES

Ouvrez le menu des paramètres système pour régler les fonctions.
Sur l'Ecran d'Accueil, appuyez sur l'icône Paramètres.




Les paramètres sont regroupés par catégorie. Touchez une catégorie pour l'ouvrir et régler les paramètres.

Wireless and network (sans fil et réseau)

Plusieurs types de connexions existent mais, pour économiser de l'énergie, nous vous conseillons de désactiver la connexion WiFi.

Wifi : Touchez l'icône pour activer ou désactiver la connexion WiFi

Paramètres WiFi : Permet de configurer et gérer vos réseaux WiFi

En connexion WiFi, le logo  s'affiche en haut à droite de l'écran.

Mode avion : Désactive toutes les connexions sans fil afin d'éviter de perturber les instruments de navigation aérienne sensibles.

Bluetooth

Bluetooth : Touchez l'icône pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.

Une fois activée, choisissez d'être visible ou pas, analysez les environs afin d'appareiller différents produits Bluetooth et connectez vous.

Data usage (utilisation de données)

Permet de paramétrer les données à partir d'un mobile et les limites (en GB) d'utilisation

Plus... : Transforme votre tablette en hotspot portable et ajoute un réseau VPN.

Sound (son)

Volumes : Vous permet d'ajuster vos préférences sonores pour le multimédia, les notifications et les alarmes

Sonnerie & notification : Permet de définir le type de son des notifications.

Système : Permet d'activer/désactiver le clic sonore de l'écran tactile ou du verrouillage d'écran.

Affichage

Luminosité : Vous permet d'ajuster la luminosité et de réduire la consommation de la batterie.

Fond d'écran : Choisissez une photo dans votre Galerie, un fond d'écran animé ou par défaut.

Auto-rotation de l'écran : Utilisez le G-Sensor par défaut ou désactivez-le.

Veille : Passez automatiquement en mode veille lorsque la durée d'inactivité est écoulée.

Taille de police : Vous permet d'ajuster la taille de la police – petite, normale, grande ou énorme.



Tablets



Connect



Storage



Audio



Accessories

Stockage

Cette fonction affiche l'espace libre sur la tablette – mémoire flash, stockage d'applications, stockage en mémoire interne, médias.

Enlever une carte SD : Permet d'enlever une carte SD en toute sécurité.

Effacer carte SD : Permet d'effacer toutes les données d'une carte SD, par exemple de la musique et des photos.

Batterie

Affiche le statut de la batterie : charge et autonomie restante.

Applications

4 onglets différents sont affichés.

Téléchargées : Applications téléchargées par l'utilisateur.

Stockage USB : Applications installées sur un périphérique de stockage.

En cours : Application en cours d'utilisation avec durée d'utilisation.

Toutes : Toutes les applications installées.

Comptes & synchronisation

Compte de messagerie synchronisé avec la tablette.

Services de localisation

Utilisation des services de localisation Google.

Service de localisation Google : Permet aux applications d'utiliser des données provenant de sources telles que les réseaux WiFi et mobiles afin de vous localiser.

Localisations & recherche Google : Permet à Google d'utiliser votre localisation afin d'améliorer les résultats des recherches et d'autres services

Sauvegarde et réinitialisation

Sauvegarde et restauration

Sauvegarder mes données : Sauvegarde des données des applications, des mots de passe WiFi et d'autres paramètres dans les serveurs Google.

Sauvegarde de compte : Traitement pour la sauvegarde.

Restauration automatique : Lors de la réinstallation d'une application, les paramètres de sauvegarde et les données sont restaurés.

Données personnelles

Réinitialisation en mode usine : Efface toutes les données de la tablette.

Date et heure

Date et heure automatique : Lors d'une connexion à Internet, la tablette utilise l'heure indiquée par le réseau.

Régler date : Si le mode automatique n'est pas activé, la date est réglée manuellement.

Régler heure : Si le mode automatique n'est pas activé, l'heure est réglée manuellement.

Choisir fuseau horaire : Sélectionnez votre fuseau horaire selon l'endroit où vous trouvez.

Format 24 heures : Le mode 12 ou 24 heures peut être sélectionné.

Format de la date : En fonction de vos préférences.

Accessibilité

Permet de modifier vos préférences système : Mots de passe, sensibilité tactile et de rapidité, installation de scripts Web.



Options de développeur

Débogage USB : Mode débogage lorsqu'un périphérique USB est connecté.

Mode veille : L'écran ne passe pas en mode veille lors du chargement.

Autoriser emplacements fantaisie

Contrôle DHCP : N'utilise le contrôle DHCP que pour les contenus DRM.

Mot de passe de sauvegarde du bureau : Le mode 12 ou 24 heures peut être sélectionné.

Interface utilisateur

Mode strict activé : L'écran clignote lorsque les applications procèdent à de longues opérations en tâche principale.

Emplacement du curseur : Superposition écran indiquant les données tactiles en cours.

Afficher touche : Permet de visualiser les touches.

Afficher utilisation de l'UC : Superposition écran indiquant l'utilisation en cours de l'UC.

Forcer rendu GPU : Utilise une accélération hardware 2D dans les applications.

Echelle d'animation de fenêtre : De 0,5x à 10x.

Echelle d'animation de transition : De 0,5x à 10x.

Apps (applications)

Ne pas conserver les activités : Détruit chaque activité dès que l'utilisateur la quitte.

Limite de traitement de fond : Limite standard.

Afficher toutes les ANR : Affiche le dialogue des Applications Non-Répondantes pour les applications de fond.

A propos de la tablette

Service OTA : Lorsque la tablette est connectée à Internet et si le service est disponible, la fonction « On The Air » actualise la tablette automatiquement par Internet (si compatible).

Statut : Statut de la batterie, du réseau, et autres informations.

Informations légales : Licences libres.

MARCHE OPERA

Téléchargez et installez des applications de plusieurs façons.

Grâce à la plate-forme de téléchargement Opera :

- 1- Allez dans les programmes Menu
- 2- Sélectionnez l'icône Opera

Si vous souhaitez installer une application, vous devez autoriser l'installation sur le SlidePad de nombreux services différents. Nous vous recommandons de vérifier attentivement ces demandes.

Vérifiez l'espace disque disponible lorsque vous installez une nouvelle application.

Pour plus d'informations sur Opera, rendez-vous sur www.opera.com/mobile

Quelques applications ont pu être directement téléchargées sur des sites Internet de programmeurs et d'éditeurs. Memup ne saurait être tenu responsable de leur utilisation ni des problèmes survenus à la suite de la consultation du manuel d'installation d'un logiciel téléchargé sur le Web.


OPTION TELEPHONIE / 3G

Fonction uniquement disponible par défaut sur les modèles compatibles 3G et via dongle compatible sur les autres modèles.

NB : Votre connexion Wifi doit être éteinte afin d'éviter tout conflit d'utilisation avec votre réseau 3G.

Insérez votre carte SIM lorsque votre tablette est éteinte, puis allumez-la.

Dès que votre tablette est allumée, le système vous demandera votre code PIN.

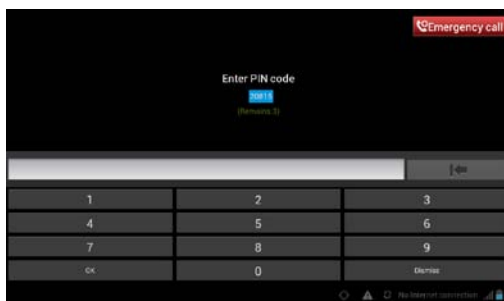

Votre carte SIM sera alors reconnue par la tablette.



Un message de détection fera alors son apparition.


Cliquez sur « fermer » pour conserver les paramètres par défaut ou sur « Modifier » afin de configurer votre accès 3G.

Configurer votre accès 3G


Par défaut la fonction téléphonie est active. Pour activer votre réseau 3G, veuillez aller dans la partie « Connexion de données ».



Passez en mode « connexion des données » et sélectionnez votre numéro de téléphone choisi.

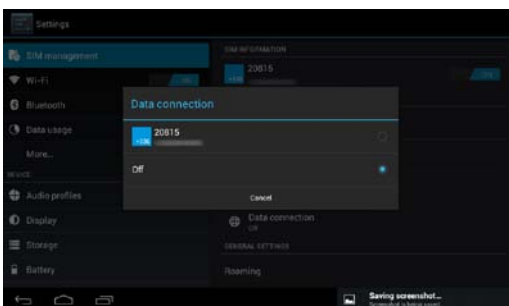

Si votre réseau n'est pas configuré automatiquement, veuillez passer dans la partie « Davantage » afin de le faire manuellement. Dans la partie « Davantage », sélectionnez « Réseau Mobile » puis « Noms des points d'accès ».

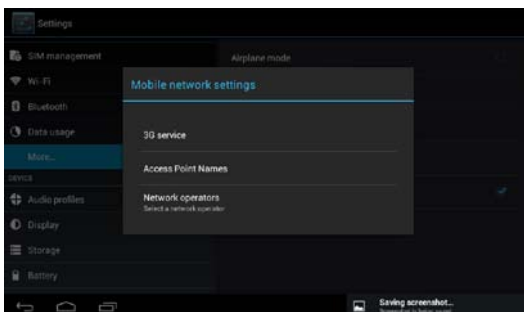

Puis dans la fonction « Menu » située en haut à droite de l'écran, sélectionnez « Nouvel APN » (Access Point Name : Nom de Point d'Accès).




Récupérez auprès de votre opérateur les éléments permettant de configurer votre APN. Remplissez les champs non configurés en suivant les recommandations de votre opérateur.



Une fois ces champs saisis, veuillez enregistrer vos données en passant par le Menu situé en haut à droite de l'écran.

Redémarrez votre tablette pour valider la configuration de votre carte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

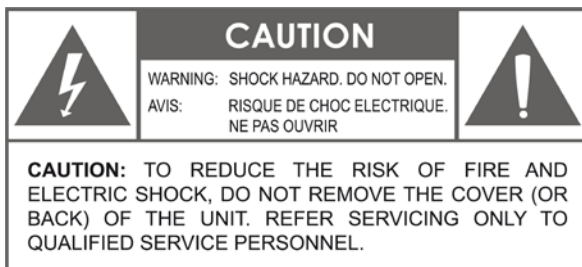

Le témoin clignotant présentant un symbole de flèche dans un triangle équilatéral vise à prévenir l'utilisateur de la présence de "hautes tensions" non isolées dans le boîtier du produit qui pourraient être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour l'utilisation et le service dans les manuels accompagnants l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Des hautes tensions dangereuses sont présentes à l'intérieur du boîtier. N'ouvrez pas l'appareil. Protégez votre audition : Les experts de l'audition déconseillent l'utilisation constante d'un baladeur à volume élevé. Une exposition constante à des volumes sonores élevés peut conduire à une perte d'audition. Si vous entendez des sifflements dans les oreilles ou que vous perdez l'audition, cessez toute utilisation et consultez un médecin.

Remarque :

Si le produit ne répond plus ou s'éteint soudainement, une décharge électrostatique peut en être la cause. Dans ce cas, veuillez suivre la procédure de restauration ci-dessous :

- Éteignez l'unité en poussant et en maintenant le bouton coulissant sur la droite (Position éteinte) pendant 15 secondes.
- Rallumez l'unité.



AVIS LÉGAL ET MARQUES DÉPOSÉES

Android™ est une marque de Google Inc.

L'utilisation de cette marque est soumise aux autorisations de Google. Certaines illustrations utilisées sur cet emballage sont des illustrations modifiées sur la base de travaux créés et partagés par Google et utilisés selon les termes décrits dans la licence Creative Commons 3.0 Attribution.

HDMI, le Logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

MicroSD™ est une marque déposée de la SD Card Association. USB est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ est une marque de Google, Inc. Toutes les autres marques et logos sont, sauf indication contraire, la propriété de leurs détenteurs respectifs.

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Par la présente, la société Memup, PA des Petits carreaux – 2/4 Avenue des Orangers – 94385 Bonneuil sur Marne, déclare que l'appareil SlidePad de Memup est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, ainsi que l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 et les spécifications EN60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011, EN 300 328V1.7.1, EN 62311 :2008, EN301 489-1 V1.9.2 et EN 301 489 V2.1.1.

La déclaration complète peut être consultée sur le site ou sur simple demande par voie postale.

Ne pas utiliser votre SlidePad dans certaines situations (notamment en conduisant) et dans certains environnements (avions, hôpitaux, stations-service et garages professionnels...). Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neuro-stimulateurs...): maintenir la tablette éloignée de plus de 15 centimètres de l'implant et positionner la tablette vers le côté le plus opposé à l'implant. Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'expositions aux rayonnements reçus (notamment dans un parking souterrain, lors de déplacements en train ou en voiture...): nous vous recommandons l'utilisation d'un kit mains libres. Mise en garde : Précautions à prendre lors d'une communication. Éloignez votre téléphone de l'abdomen des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pour des instructions de dépannage détaillées, veuillez vous rendre sur le site www.memup.com et consulter le FAQ.

1. Où se trouve Google Play ?

- Les applications doivent être adaptées à la taille de l'écran et doivent être pleinement compatibles avec l'affichage. Nous vous proposons Opera qui permet de télécharger un maximum d'applications Android.

2. Certains fichiers vidéo sont illisibles, pourquoi ?

- La lecture des vidéos dépend des codecs utilisés et supportés par le SlidePad. Certains fichiers vidéo ne sont pas supportés. Le chipset ne peut pas lire certains fichiers en raison de nouveaux codecs, même après mise à niveau du firmware. Les fichiers pris en charge sont mentionnés sur la boîte du produit et dans la section « Caractéristiques techniques ».

3. Je ne parviens pas à connecter mon SlidePad à la télévision.

- Vérifiez si les options de sortie HDMI du menu paramètres sont correctement paramétrées.
- Vérifiez si la résolution du fichier vidéo est supportée par le SlidePad.

4. Je n'arrive pas à installer une application Android ?

- Si vous tentez d'installer une application, un message apparaîtra automatiquement vous demandant de cocher la case "sources inconnues", afin de pouvoir continuer la procédure d'installation. Vous pouvez y accéder en cliquant sur "paramètres" puis "sécurité" et enfin "sources inconnues". Après avoir coché la case, vous n'aurez plus besoin de réitérer l'opération.

5. Je ne peux pas me connecter au réseau sans fil ?

- Vérifiez que la Wifi est activée !
- Sélectionnez "paramètres", puis "sans fil et réseaux" et activez la fonction "Wifi".
- Retrouvez votre réseau parmi la liste proposée, puis saisissez votre mot de passe.
- Votre appareil doit être positionné à moins de 10 mètres de votre borne WIFI afin d'avoir un signal optimisé.
- Vous pouvez aussi installer le Widget Wifi afin de faciliter l'activation ou non de la Wifi.

6. Comment installer des applications ?

- Vous pouvez installer n'importe quelle application au format .apk. De nombreuses applications se trouvent sous ce format sur Internet.
- Si vous téléchargez depuis Internet, vous pouvez lancer l'installation directement depuis le gestionnaire de téléchargement du navigateur.
- Si vous le déposez sur la carte SD, utilisez un Gestionnaire de fichiers (comme ESFileExplorer) pour lancer l'installation du fichier.
- Nous vous proposons d'utiliser le site Opera mini, qui permet de télécharger les applications disponible sur le net



7. Quelle est la version Android de mon appareil ?

- Connaître la version de sa tablette PC, c'est connaître le potentiel de son produit.
- Accédez aux paramètres, puis en bas du menu, allez dans "A propos du dispositif".
- Puis regardez dans les informations "Version du micrologiciel".

8. Le produit ne se connecte pas sur mon PC?

- Vérifiez le bon état du câble USB.
- Veuillez essayer un autre câble USB universel.
- Vérifier les drivers du contrôleur USB de votre ordinateur.
- Branchez l'appareil avec le câble USB fourni.
- Un menu apparaît et vous propose de "Connecter avec un câble USB", sélectionner cette option.
La tablette apparaît en tant que disque mobile (mass storage).

9. Le produit ne s'allume plus?

- Veuillez effectuer un reset de l'appareil grâce à l'encoche prévue à cet effet sur la tablette.
- Veuillez vérifier que votre SLIDEPAD est bien chargée.

10. Je ne trouve pas le bouton Reset ou celui-ci ne marche pas ?

- Éteignez votre tablette.
- Rallumez là en restant appuyé sur les boutons « Marche/arrêt » et « Volume - »
- La tablette passera alors en mode Recovery et vous pourrez alors choisir de redémarrer la tablette « reboot system » ou d'effacer toutes les données et ainsi revenir aux paramètres d'usine « Wipe datas/factory default ».

NB : Restaurer les paramètres usine effacera TOUTES vos données, faites-en une sauvegarde au préalable le cas échéant.

- Déplacez vous d'une option à l'autre avec les boutons Volume + ou – et validez avec la touche « Marche/arrêt »



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous soussignés MEMUP déclarons par la présente que le produit

SlidePad (Tablette Tactile)

Répond à toutes les normes techniques applicables au produit dans les champs des Directives 1999/5/CE listées ci-dessous :

EN 301 489-1V1.9.2

EN 301 489-17 V2.1.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 62311:2008

EN 62209-2:2010

IEC 62209-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Tous les tests radio essentiels ont été réalisés

COORDONNEES DU FABRICANT OU MANDATAIRE:

MEMUP

PA des Petits Carreaux - 2/4 Avenue des Orangers

94385 Bonneuil Sur Marne

France

Cette déclaration est délivrée sous la responsabilité du fabricant et, le cas échéant, son mandataire.

Le 07/12/2013

Représentant de la société:
MEMUP

Memup est une marque de commerce enregistrée appartenant à Memup.

Les autres marques de commerce, marques déposées, noms de produit et logos figurant dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif.

Informations et photos non contractuelles, susceptibles d'être modifiées sans préavis.

100 Go offerts : voir conditions en ligne sur www.memup.com



Tablets



Connect



Storage



Audio



Accessories

Garanties sur le produit

1. Garantie contractuelle applicable aux produits

Ce produit fini vendu neuf bénéficie d'une garantie contractuelle constructeur d'une durée de 1 an. Les accessoires (type télécommandes, câbles HDMI, enceintes, housses...) sont garantis 6 mois. Les produits « reconditionnés » bénéficient d'une garantie de 3 mois.

Au titre de cette garantie, les produits seront réparés ou remplacés en cas de panne ou de défaut. En revanche, pour les gammes Baladeurs MP3, Clés USB et Accessoires (type télécommandes, câbles HDMI, enceintes, housses...) les produits feront l'objet d'un avoir émis par le vendeur. Pour pouvoir bénéficier de la garantie contractuelle des produits, il convient impérativement de conserver la facture d'achat du produit.

Afin de mettre en œuvre cette garantie, vous devez :

- si vous avez acheté ce produit en ligne directement auprès de MEMUP, sur le site www.memup.com, suivre la procédure décrite à l'article 8.1 de nos Conditions Générales de Ventes (disponibles sur le site)
- si vous avez acheté ce produit auprès d'un revendeur, vous rapprocher de ce dernier pour connaître les modalités de retour du produit, au titre de la garantie contractuelle.

En tout état de cause, il est précisé que la présente garantie contractuelle ne couvre pas, notamment :

- le remplacement des consommables (batteries, ampoules, fusibles, antennes, casques de baladeurs, microphones, usure de têtes d'enregistrement ou de lecture...) ;
- l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Nous vous invitons à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits ;
- les pannes liées aux accessoires (câbles d'alimentation...) ;
- les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention d'un réparateur tiers ;
- les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non-conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné (utilisation professionnelle, collective...) ;
- les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.

Avant de renvoyer votre matériel informatique dans le cadre de cette garantie contractuelle, il vous appartient d'effectuer une sauvegarde, sur un support distinct, de toutes les données présentes éventuellement sur le(s) support(s) concernés. En aucun cas MEMUP ou son revendeur ne seront responsables de la perte de données. En outre, les produits doivent être retournés dans l'état dans lequel vous les avez reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires, emballage, notice...).



Tablets



Connect



Storage



Audio



Accessories

2. Garanties légales

Nonobstant la garantie contractuelle ci-dessus, vous bénéficiez également des garanties légales contre les défauts de conformité du bien au contrat et les vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Article L. 211-4 du code de la consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

»

Article L. 211-5 du code de la consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L. 211-12 du code de la consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du code civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 al. 1 du code civil :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »