



Pour modèle n°
MPDC97 BT

FR

Manuel de l'utilisateur



Le présent manuel renferme d'importantes mesures et informations relatives à la sécurité et à une utilisation correcte. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout accident.


Ne placez pas l'appareil dans un environnement chaud, humide ou poussiéreux, notamment en été, n'abandonnez pas celui-ci à l'intérieur d'un véhicule avec les vitres fermées.

Évitez de faire tomber, heurter ou secouer l'appareil de manière violente, faute de quoi l'appareil risque d'être endommagé ou de fonctionner incorrectement.

Choisissez l'intensité du son appropriée pour éviter tout problème d'ouïe durant l'utilisation des écouteurs.

Ne traversez pas la chaussée ou ne conduisez de véhicule en portant des écouteurs pour éviter les accidents de circulation. Veuillez à utiliser les chargeurs et accessoires fournis avec l'appareil.

Veuillez à charger l'appareil dans les circonstances suivantes :

- L'icône de la batterie indique une baisse ou absence de charge.
- L'appareil s'éteint automatiquement ou s'éteint dès qu'on le met en marche.
- Les touches de fonction ne réagissent pas normalement.
- L'appareil affiche  au coin supérieur droit.

Spécification


Spécification matérielle

Écran tactile capacitif TFT 1024x768 9.7 po
Écran tactile capacitif multitouche (5 points)
PROCESSEUR : Processeur ARM cortexA9
RAM : DDR3 1GB (accélérateur 3D possible pour jeux 3D)
Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) pour connexion internet
Double caméra 2 M pixel (verso), 0.3 pixel (recto)
Port HDMI pour TV-out (support de sortie 1080p)
Hôte USB pour fonction OTG
Capteur G
Fente de carte micro SD accueillant jusqu'à 32 GB.
Haut-parleur et MIC intégrés
Adaptateur 5V cc

Spécification logicielle

Android 4.1
Navigateur Google
Connexion Wi-Fi
Fonction e-book (tous les formats e-book pris en charge par l'application)
Lecture de fichier en 1080p HD
Fonction téléphonique VoIP avec connexion Wi-Fi
Possible de visualiser/modifier les fichiers MS Office par l'application
Vidéo : AVI, RM/ RMVB, FLV, MPG4 – 1, MPEG – 2 etc.
Audio : MP3, WMA, AAC, WAV etc.
Photo : JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Nom

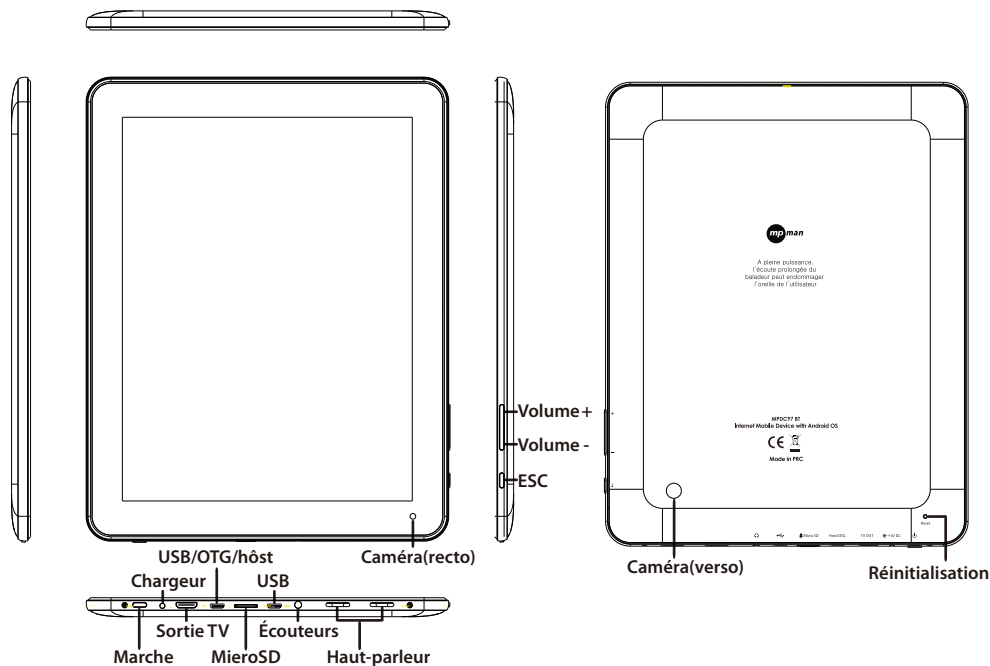


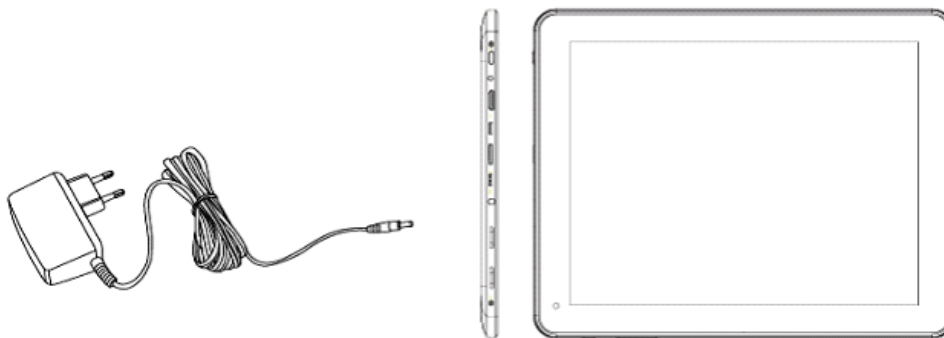
Avis important

- Si l'appareil ne répond plus ou coince en cours d'utilisation, appuyez sur la touche de reset (minuscule orifice). Une autre façon d'éteindre l'appareil est de maintenir enfoncé le bouton de marche pendant plus de 7 secondes.
- Si les performances de l'appareil décroissent lors de l'utilisation de certaines applications, il est recommandé de fermer l'application en cours dans le menu de configuration.
- Utilisez «File Manager» (gestionnaire de fichiers) du menu principal pour rechercher des fichiers.

Instructions

Charge

- Veuillez à utiliser l'adaptateur (5V cc, 2 A) fourni dans l'emballage, autrement l'appareil risque d'être endommagé et ne pas marcher.
- Observez l'icône de batterie () sur la barre d'état pour contrôler la charge.
- La charge complète à partir d'une batterie vide est atteinte au bout de 5 à 6 heures. Ne chargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter d'endommager l'appareil.



Remarque

L'appareil est équipé d'un processeur haute performance. Il pourrait s'échauffer en cas d'une utilisation prolongée ou pendant la charge, mais cela est normal.

1. Interrupteur marche/arrêt

Appuyez longuement sur la touche de mise sous tension pour allumer ou éteindre l'appareil.

Le démarrage de l'appareil peut prendre une minute.

Appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil.

(Mode de veille. Se reporter sur 3. ci-dessous)

2. Bureau


Après avoir mis en marche l'appareil, le bureau affiche des icônes de raccourci et un panneau fléché au côté droit



3. Mode de veille (mode extinction d'écran) / Déverrouiller l'écran

Appuyez brièvement sur le bouton de mise sous tension pour allumer/éteindre l'écran (mode de veille marche/arrêt).

Après avoir désactivé le mode de veille, faites glisser l'icône de verrouillage pour déverrouiller l'écran.

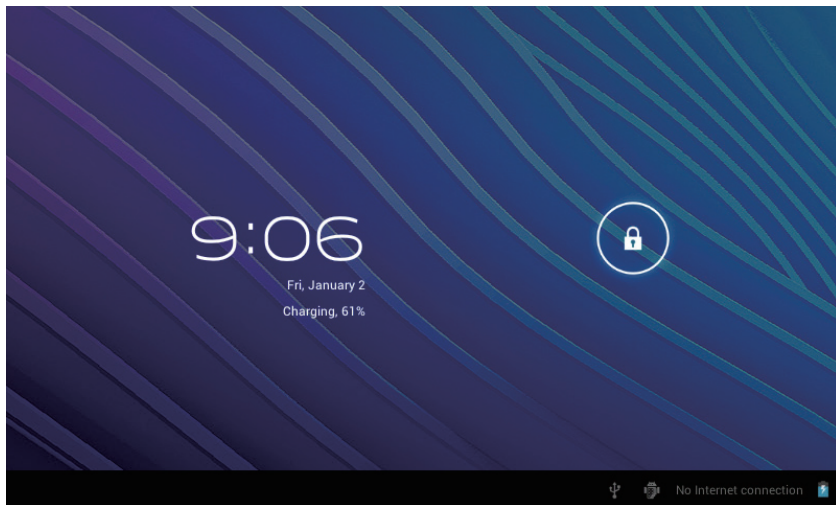


4. Configuration du système

Appuyez sur le bouton de menu du bureau et sélectionnez «System Settings» (configuration du système).




Appuyez sur «System Settings»

1. Sans-fil & réseaux

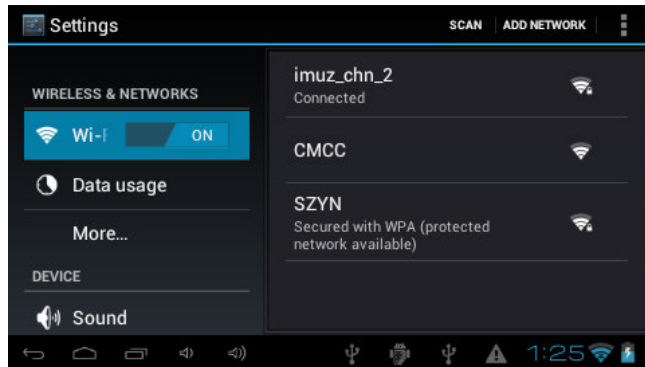


Wi-Fi – Appuyez sur Wi-Fi pour activer/désactiver Paramétrages Wi-Fi – Appuyez sur «Wi-Fi settings», l'appareil va alors chercher automatiquement les signaux Wi-Fi disponibles. Choisissez le réseau auquel vous souhaitez être connecté.

2. Son

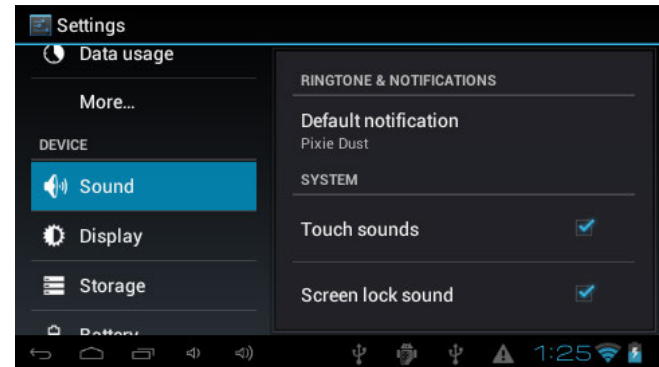


Réglez chaque paramètre à votre convenance.

3. Affichage

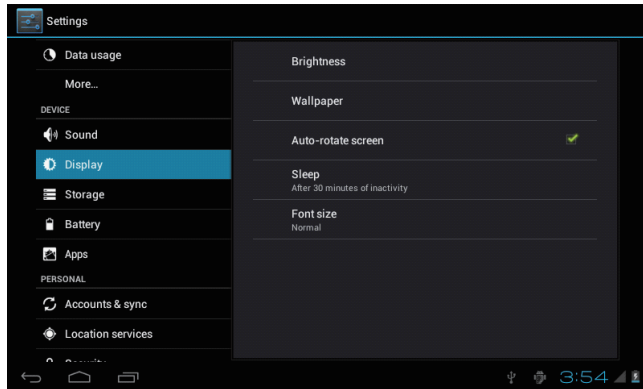

Réglez chaque paramètre à votre convenance.


4. Stockage

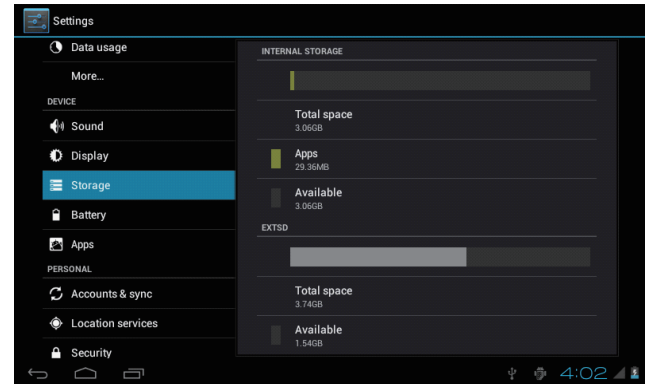

Cochez le statut mémoire d'appareil et carte microSD.
Désactivez la carte SD – Désactivez la carte SD
pour un retrait en toute sécurité.


5. Batterie

Vérifiez l'état de charge de la batterie.

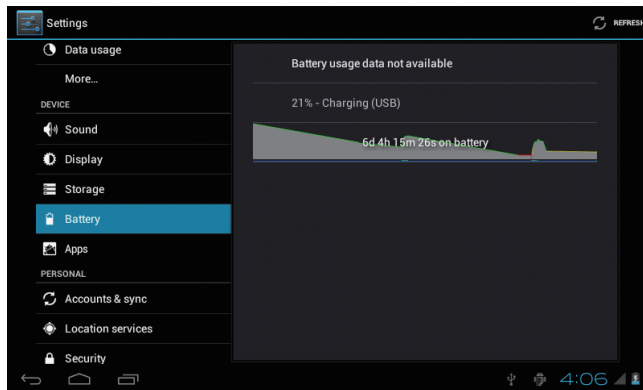


6. Applications

Gestion des applications courantes ou téléchargées

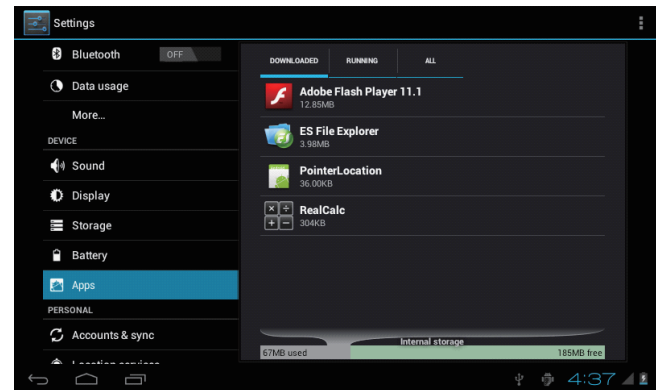


Téléchargées

Toutes les applications installées sont listées.

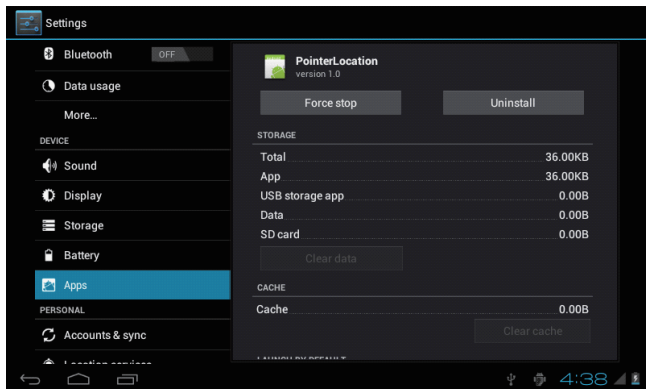

Appuyez sur l'application à traiter.
Appuyez sur «Uninstall» pour désinstaller
l'application de votre choix

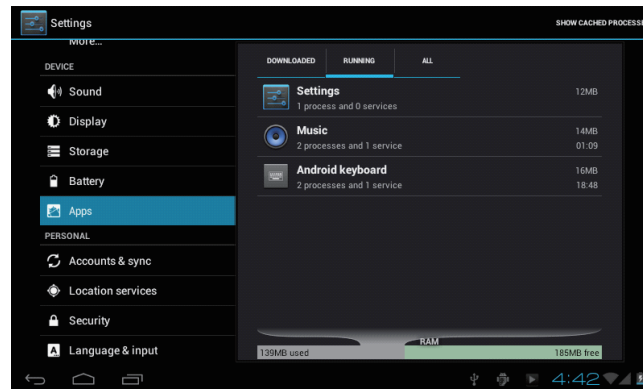

Prestations en cours
Permet de visualiser et de commander les
prestations en cours.

7. Compte & synchronisation

Créer votre compte. Après s'être connecté au réseau Wi-Fi, le système de messagerie synchronise votre compte à l'appareil. Vos emails sont automatiquement téléchargés dans l'appareil.

8. Services de localisation


Service de localisation Google – Permet aux applications d'utiliser des données à partir de sources telles que les réseaux WIFI et mobile pour déterminer votre localisation approximative.

9. Sécurité

Verrouillage d'écran – Protège l'appareil contre toute utilisation non autorisée en créant un schéma de déverrouillage de l'écran personnalisé.

Mots de passe visible – Permet de voir le mot de passe à l'écriture.

Sources inconnues - Si vous souhaitez autoriser l'installation d'une application non-market, pressez sur «Unknown sources» puis appuyez sur OK.

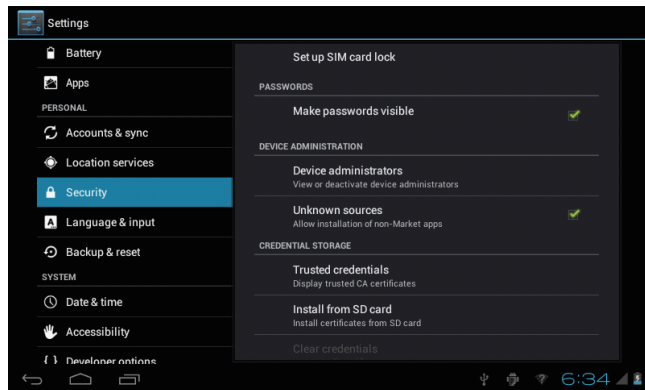


Installation à partir de carte mémoire SD – Installation de certificats cryptés stockés sur une carte mémoire.

10. Langage & entrée

Langue – Choisissez la langue de votre choix.

Clavier et mode d'entrée – Changement clavier et configuration de clavier

En configuration de «Language & input», si vous souhaitez d'autres langues autres que l'anglais sur le clavier, appuyez sur le clavier en question et entrez les paramètres de clavier choisis, sélectionnez Keyboards (claviers), appuyez sur la langue requise.

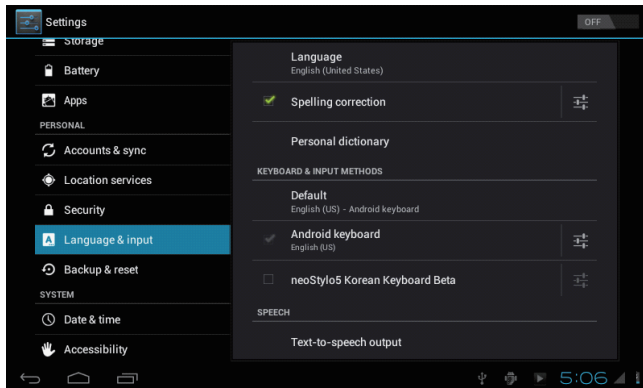

11. Date & heure

Configurez la date, l'heure et le format

12. Option développeur

Options de réglage pour le développement des applications


13. Informations sur la tablette

Voir statut, informations légales, ETC


Comment brancher / débrancher l'appareil à / de l'ordinateur

Sur le bureau principal, branchez l'appareil au PC, touchez la partie droite de la barre d'état située en bas du bureau.



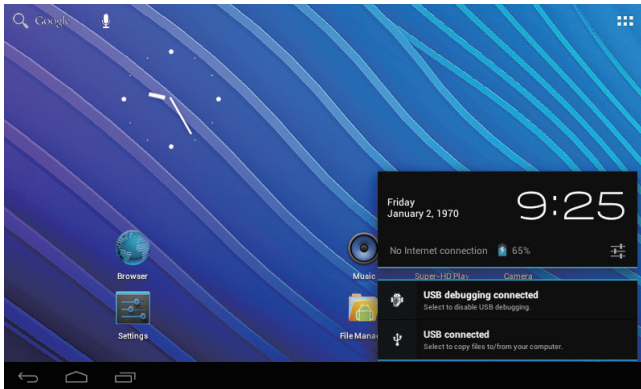

Appuyez sur «USB connected» (USB connecté), sélectionnez «Turn on USB storage» (activez le stockage USB). L'appareil est reconnu par Explorer de l'ordinateur. Il est dès lors utilisable comme stockage externe.

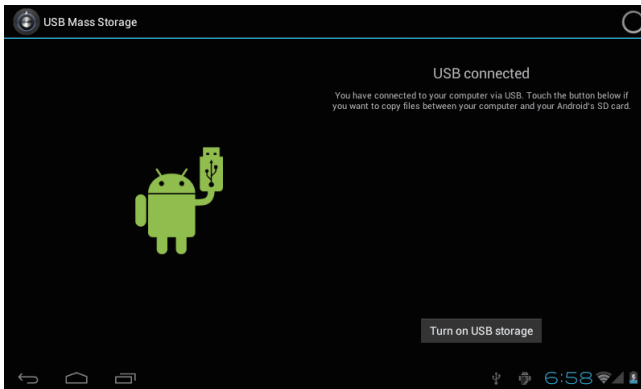

À la fin de cette opération, appuyez sur «Turn off USB storage» (stockage USB désactivé) pour le désactiver.

Comment installer les applications (fichiers .apk) dans l'appareil.

Méthode 1.

1. Branchez l'appareil à Internet. Voir ci-dessus [1. Sans-fil & réseaux] pour connecter Internet.
2. Lancez «Opera» et cherchez les applications que vous souhaitez installer.
3. Suivez les instructions d'installation à l'écran

Méthode 2.

1. Cherchez à l'aide de votre ordinateur l'application (.apk) que vous souhaitez installer dans votre appareil.
2. Téléchargez le fichier (.apk) dans votre ordinateur.
3. Branchez l'appareil à l'ordinateur. Voir plus haut (Comment brancher/débrancher l'appareil à/de l'ordinateur)
4. Copiez et collez le fichier .apk dans l'appareil que vous débranchez ensuite de l'ordinateur.
5. Lancez «File manager» et retrouvez le fichier .apk précédemment copié dans votre appareil.
6. Appuyez sur le fichier à installer puis suivez les instructions à l'écran.


Remarque

Vous ne pouvez télécharger des applications adultes que si vous avez au moins 18 ans ou atteint la majorité selon la juridiction du pays ou vous résidez ou de celui d'où vous téléchargez ladite application. Si vous ne répondez pas à ces critères, vous n'êtes donc pas autorisé à télécharger des applications pour adulte. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout problème d'ordre juridique dû au non-respect volontaire de ces recommandations par l'utilisateur final.

Connexion HDMI avec téléviseur

Allumez l'appareil et le téléviseur

Reliez l'appareil au téléviseur grâce au câble HDMI.

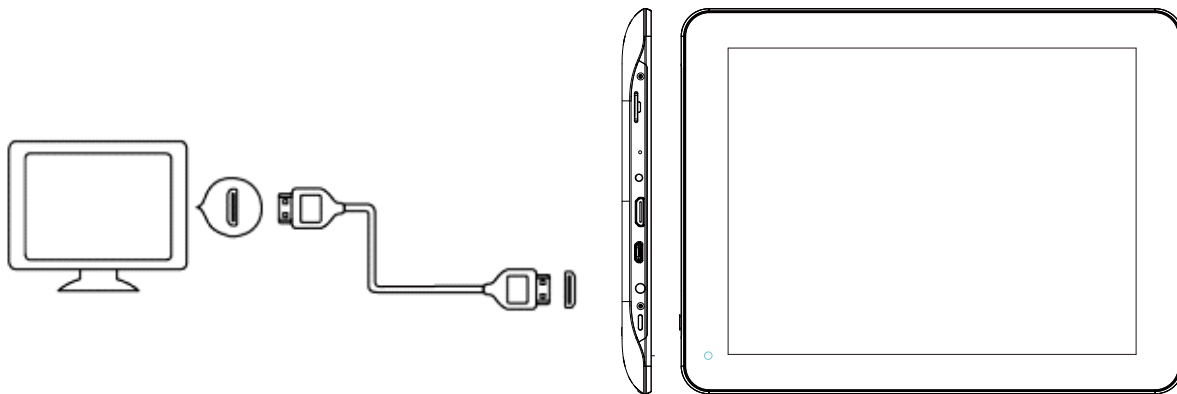


Remarque

Le câble HDMI est en option, il figure éventuellement dans l'emballage selon le pays de destination.

Comment créer des icônes de bureau


Appuyez sur l'icône située à droite en haut de l'écran, une fenêtre contextuelle apparaît.



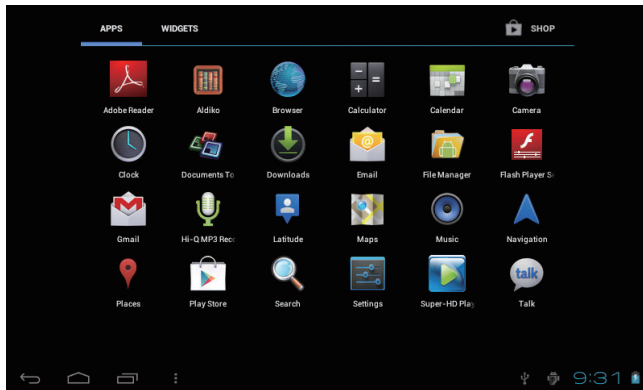

Raccourcis

Appuyez longuement sur votre icône APK souhaitée pour la poser sur le bureau.

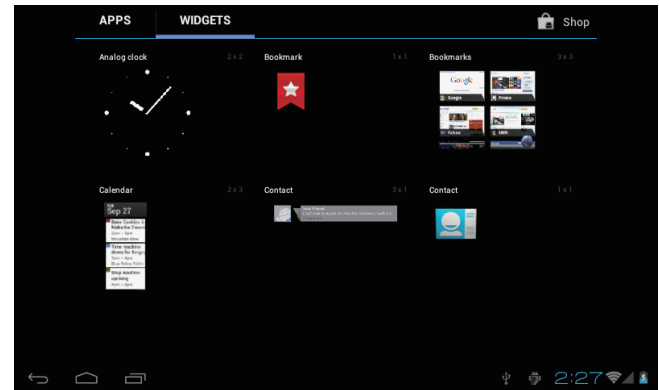

Gadgets


Appuyez longuement sur votre icône Widget souhaitée pour la poser sur le bureau.

Papier peint

Appuyez longuement sur le bureau, appuyez sur Wallpapers (papiers peints) et sélectionnez une catégorie de papier peint. Sélectionnez l'un de votre choix puis appuyez sur Set wallpaper (configuration papier peint).

Changer la méthode de saisie

Si votre appareil a été installé avec d'autres méthodes de saisie, appuyez longuement sur l'icône de configuration du clavier, une fenêtre contextuelle apparaît.

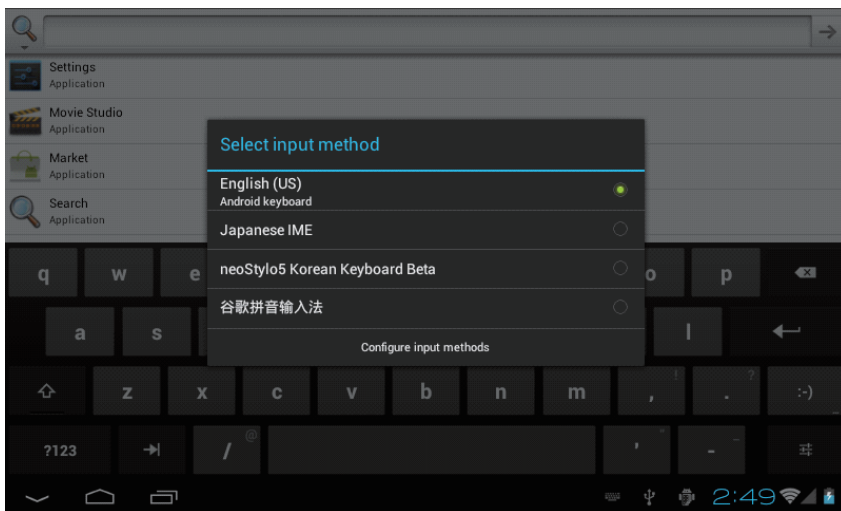

Sélectionnez le clavier installé, le clavier apparaît alors avec la langue désirée que vous avez installée.

Caractéristiques

Système d'exploitation		Android 4.1
CPU		Processeur ARM cortexA9
SDRAM		DDR3 1 Go (accélérateur 3D possible pour jeux et films 3D)
Affichage		Écran tactile capacitif TFT 1024*768 ; 9.7 po
Écran multitouche		Multitouche
Mémoire flash interne		2 / 4 / 8 / 16 Go, voir emballage
PORTS IO	Port audio	Écouteurs ø 3.5
	Port USB	1 x 5 broches mini port USB (2.0 grande vitesse)
	Port CC	5V, 2A
	Port HDMI	Oui
	Micro SD	Carte micro SD
	Port OTG	1 x 5 broches micro hôte USB et OTG
Bouton		Marche, VOL-, VOL+, retour
Haut-parleur		Réponse en fréquence : 20Hz – 20k Hz, N/S : >90%
Capteur G		Oui
Caméra		0.3M pixel (recto), 2M pixel (verso)
Wi-Fi		802.11b/g/n
Alimentation électrique		Adaptateur 5 V-2A
Batterie		3.7 V Li-Polymère
Dimensions		242 x 189 x 9.8 mm
Temps de charge	par chargeur	5 à 6 heures environ.

La société MPMAN déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 1999/5/CE dite "R&TTE" (Radio And Terminal Telecommunication Equipement)

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAService consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Consultez notre site web pour plus d'informations

www.mpmaneurope.com



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur