

**Pour modèle n°  
MPDCG71**



**Manuale dell'utente**



**Le présent manuel renferme d'importantes mesures et informations relatives à la sécurité et à une utilisation correcte. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout accident.**

Ne placez pas l'appareil dans un environnement chaud, humide ou poussiéreux, notamment en été, n'abandonnez pas celui-ci à l'intérieur d'un véhicule avec les vitres fermées.


Évitez de faire tomber, heurter ou secouer l'appareil de manière violente, faute de quoi l'appareil risque d'être endommagé ou de fonctionner incorrectement.

Choisissez l'intensité du son appropriée pour éviter tout problème d'ouïe durant l'utilisation des écouteurs.

Ne traversez pas la chaussée ou ne conduisez de véhicule en portant des écouteurs pour éviter les accidents de circulation.

Veillez à utiliser les chargeurs et accessoires fournis avec l'appareil.

Veillez à charger l'appareil dans les circonstances suivantes :

- L'icône de la batterie indique une baisse ou absence de charge.
- L'appareil s'éteint automatiquement ou s'éteint dès qu'on le met en marche.
- Les touches de fonction ne réagissent pas normalement.
- L'appareil affiche  sur la barre de notification.

# Spécification


## Hardware

7" LCD Touch screen (800x480 pixel)
Capacitive multi-touch (5 touch) point function
CPU : ARM cortex A9 processor
RAM : DDR 512MB (3D accelerator possible for 3D games)
Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) for internet connection
USB host for OTG function
Appels téléphoniques et réseau 3G disponibles GPS intégré
Built-in GPS
G-sensor
Micro SD card slot recognizing up to 32GB
Built-in speaker & Built-in MIC
5V DC power adapter
Compatible with keyboard mouse
Dimension : 188.4 x 108 x 9.6mm

## Software

Android 4.1
Google browser
Wi-Fi connection
e-Book function (all e-book formats supported by application)
1080P HD file playback
VOIP phone function with Wi-Fi connection
Possible to view/edit MS office files by application
Video : AVI, RM/RMVB, FLV, MPG4-1, MPEG2 etc.
Audio : MP3, WMA, AAC, WAV etc.
Photo : JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

# Description

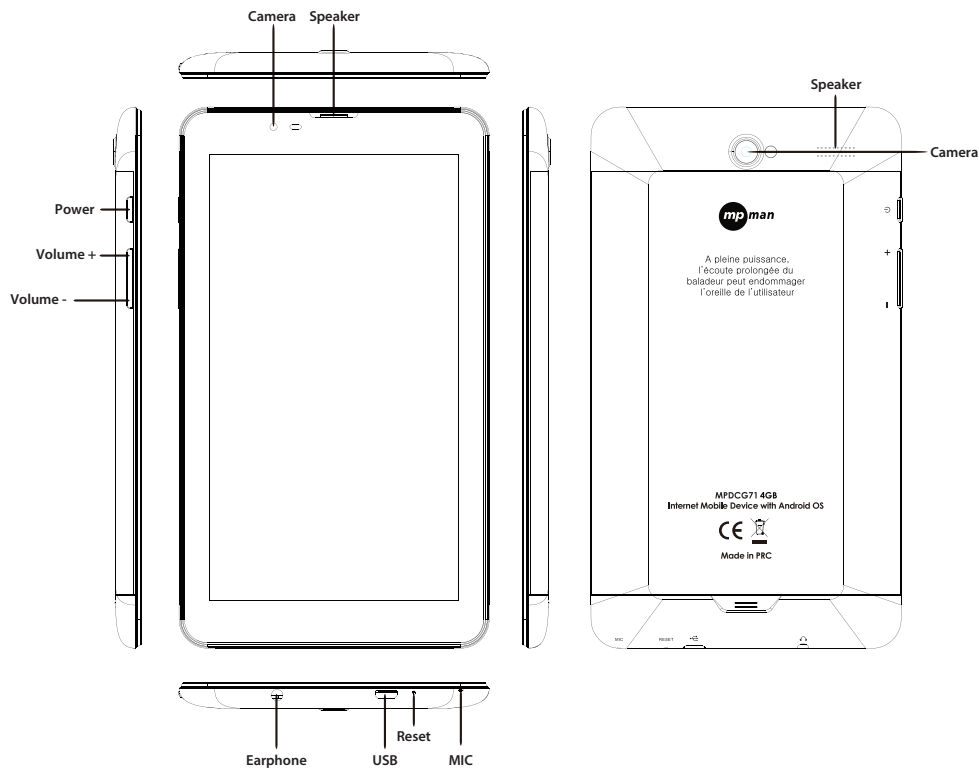

## Haut-parleur

- Si l'appareil ne répond plus ou coince en cours d'utilisation, appuyez sur la touche de réinitialisation (minuscule orifice) ou longuement sur la touche de réinitialisation (8~10 secondes)..
- Si les performances de l'appareil décroissent lors de l'utilisation de certaines applications, il est recommandé de fermer l'application en cours dans le menu de configuration.

## Caution

- Pour la charge, veillez à utiliser l'adaptateur (5V cc) fourni dans l'emballage, autrement l'appareil risque d'être endommagé et ne pas marcher.
- L'appareil est équipé d'un processeur haute performance. Il pourrait s'échauffer en cas d'une utilisation prolongée ou pendant la charge.

# 1. Interrupteur marche/arrêt

Appuyez longuement sur la touche de mise sous tension pour allumer ou éteindre l'appareil.

Le démarrage de l'appareil peut prendre une minute. Appuyez brièvement sur le bouton de mise sous tension pour allumer/éteindre l'écran(mode de veille. (Se reporter sur 3. ci-dessous)

## 2. Bureau


Après avoir mis en marche l'appareil, le bureau affiche des icônes de raccourci et la barre de notification




### 3. Mode de veille (mode extinction d'écran) / Déverrouiller l'écran

Appuyez brièvement sur le bouton de mise sous tension pour allumer/éteindre l'écran (mode de veille marche/arrêt).

Après avoir désactivé le mode de veille, faites glisser l'icône de verrouillage pour déverrouiller l'écran.

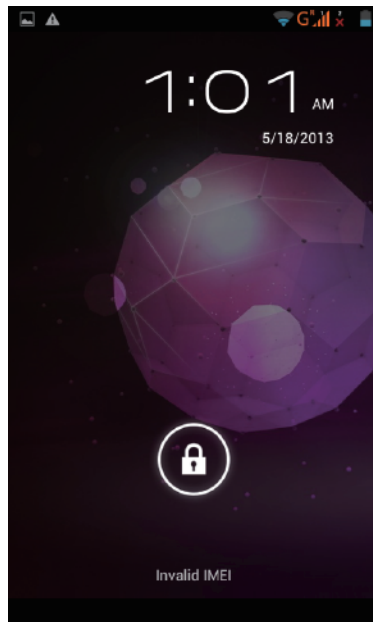


# 4. Configuration du système

Sur le bureau, appuyez  sur le bouton, appuyer sur l'icône paramètres



# Appui sur Paramètres Système

## 1. Gestion SIM

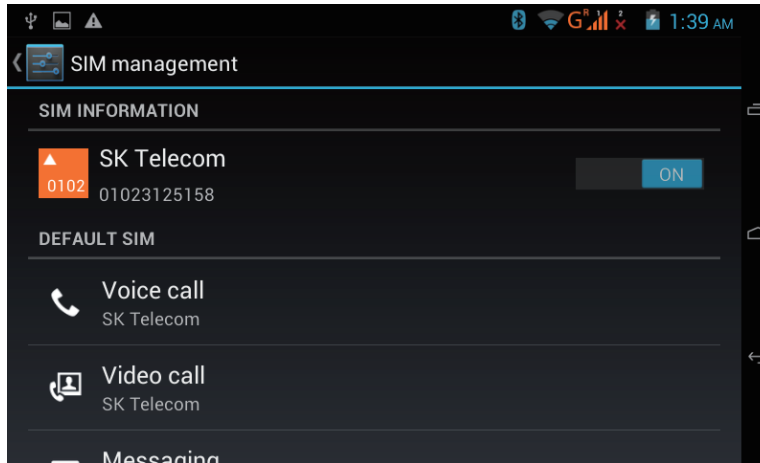

Affiche les informations SIM, configure l'itinérance de données et d'autres réglages



## 2. Wi-Fi



### OUI/NON Wi-Fi

Paramètres -> Wi-Fi (appuyez pour allumer ou éteindre la connexion sans fil)

### Choisir/gérer les points d'accès Sans-Fil

Appuyez sur paramètres Wi-Fi.

Sélectionnez un point d'accès Sans-Fil du réseau Wi-Fi.

Appuyez longuement sur le point d'accès Sans-Fil sélectionné pour modifier le mot de passe et/ou supprimer le réseau.

※ Si un réseau avec mot de passe est sélectionné, le SSID (mot de passe de routeur sans-fil) et une méthode de sécurité doivent être définis.


### 3. Bluetooth





#### OUI/NON Bluetooth

Paramètres → Bluetooth (appuyez pour allumer ou éteindre le Bluetooth).

Recherche d'appareils: Quand le Bluetooth est allumé, appuyer sur RECHERCHE D'APPAREILS et choisir le périphérique désiré.

Appuyer sur l'icône  pour changer le nom, limiter le temps de recherche et afficher les fichiers téléchargés. (Éteindre le Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé peut réduire la consommation de batterie)

## 4. 4. Utilisation des données

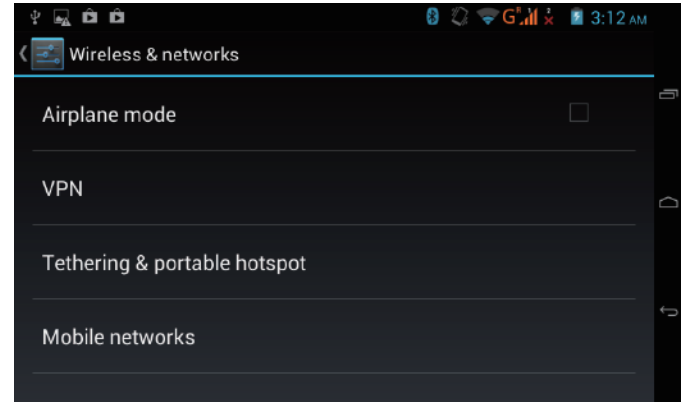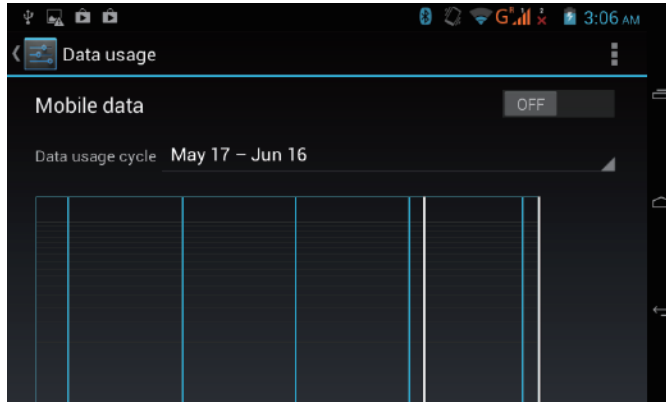


Configurer et mesurer l'utilisation des données mobiles

**Plus...**


Configurer le mode Avion, le VPN, le partage de connexion et les réseaux Mobiles

## 5. Profils Audio

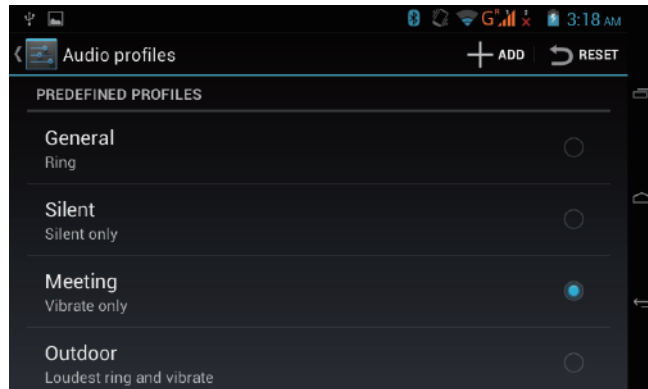


Configure un profil audio en sélectionnant sonnerie, vibreur, volume, etc

## 6. Affichage

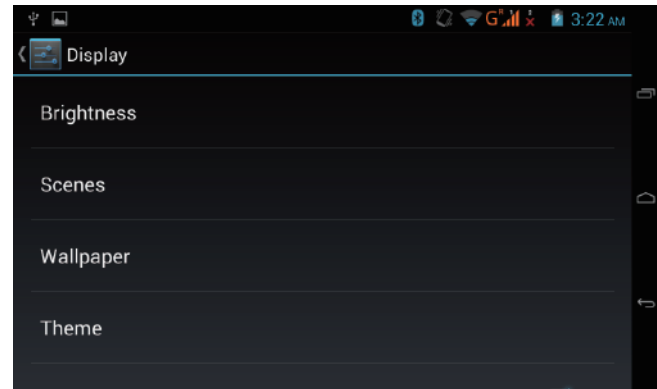

Réglez chaque paramètre à votre convenance.


## 7. Stockage

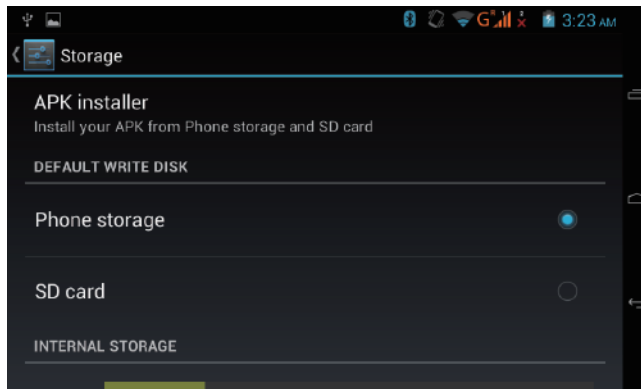

Cochez le statut mémoire d'appareil et carte microSD.  
Désactivez la carte SD – Désactivez la carte SD pour un retrait en toute sécurité.


## 8. Batterie

Vérifiez l'état de charge de la batterie.

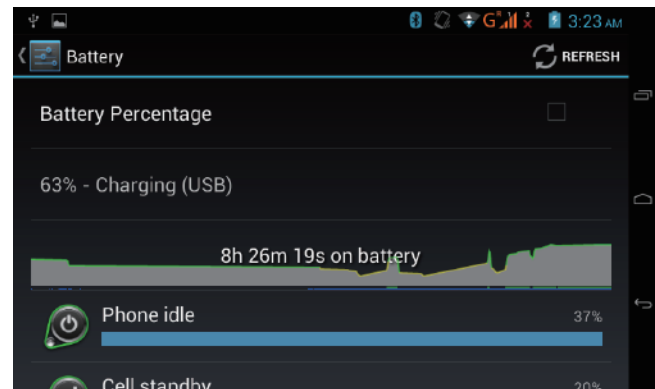


## 9. Applications

Gestion des applications courantes ou téléchargées

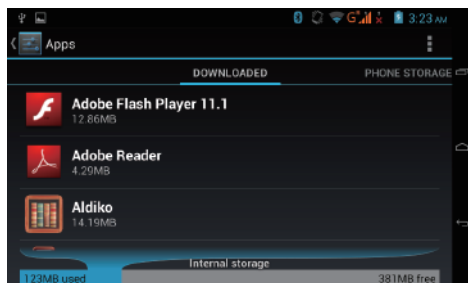


Téléchargées

Toutes les applications installées sont listées.

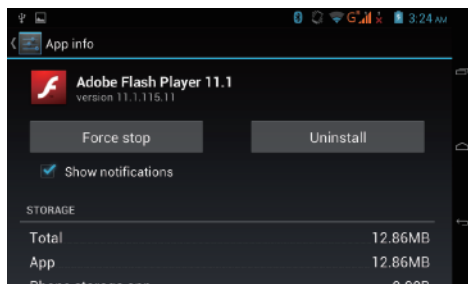

Appuyez sur l'application à traiter.

Appuyez sur «Désinstaller» pour désinstaller l'application de votre choix.

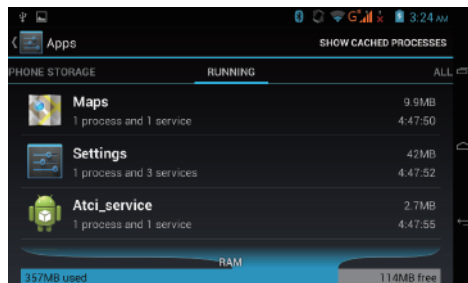

Prestations en cours

Permet de visualiser et de commander les prestations en cours.

## **10. emplacement accès**

Accès à Ma Position – autorise les applications qui en demandent l'autorisation d'utiliser votre position géographique.

Satellites GPS - Allumer et éteindre GPS

Localisation par Wi-Fi & réseau mobile – Autorise les applications à utiliser le service de localisation de Google pour estimer votre position plus rapidement.


Des données anonymes de localisation seront collectées et envoyées à Google.

## 11. Sécurité

Verrouillage d'écran – Protège l'appareil contre toute utilisation non autorisée en créant un schéma de déverrouillage de l'écran personnalisé.

Mots de passe visible – Permet de voir le mot de passe à l'écriture.

Sources inconnues - Si vous souhaitez autoriser l'installation d'une application non-market, pressez sur «Unknown sources» puis appuyez sur OK.

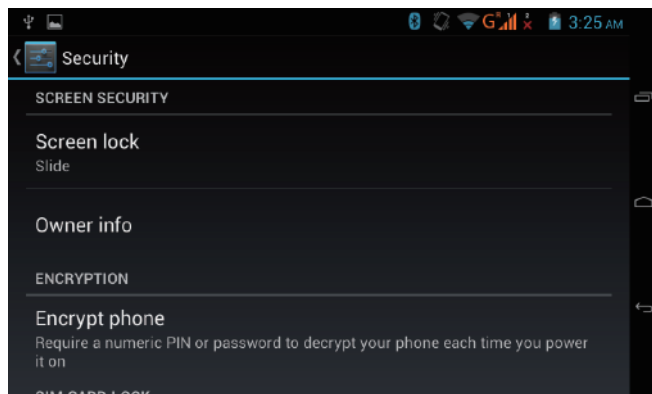

Installation à partir de carte mémoire SD – Installation de certificats cryptés stockés sur une carte mémoire.




## 12. Language & input

Langue – Choisissez la langue de votre choix.

Clavier et mode d'entrée – Changement clavier et configuration de clavier

En configuration de «Language & input», si vous souhaitez d'autres langues autres que l'anglais sur le clavier, appuyez sur le clavier en question et entrez les paramètres de clavier choisis, sélectionnez Keyboards (claviers), appuyez sur la langue requise.

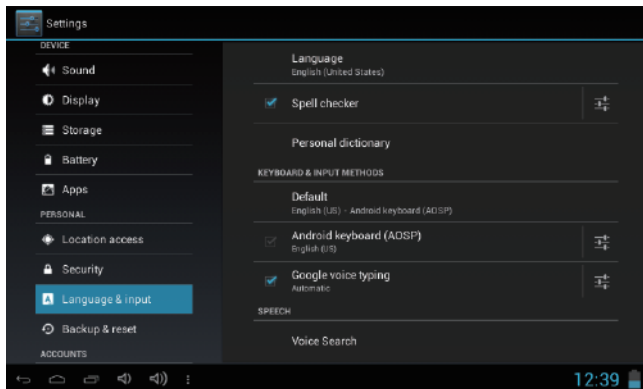

## **13. Date & heure**

Configurez la date, l'heure et le format

## **14. Option développeur**

Options de réglage pour le développement des applications


## **15. Informations sur la tablette**

Voir statut, informations légales, ETC


# Comment brancher / débrancher l'appareil à / de l'ordinateur

Sur le bureau principal, branchez l'appareil au PC,  
faire glisser la barre de notification sur le bureau



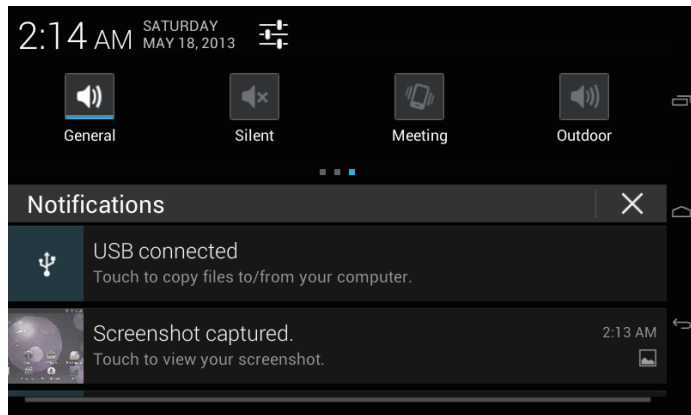

Appuyez sur «USB connected» (USB connecté), sélectionnez «Turn on USB storage» (activez le stockage USB). L'appareil est reconnu par Explorer de l'ordinateur. Il est dès lors utilisable comme stockage externe.

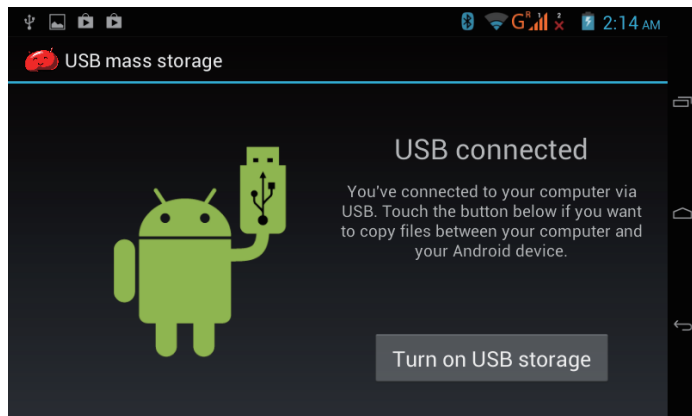

À la fin de cette opération, appuyez sur «Turn off USB storage» (stockage USB désactivé) pour le désactiver.

# Comment installer les applications (fichiers .apk) dans l'appareil.

## **Méthode 1 :**

1. Branchez l'appareil à Internet. Voir ci-dessus [1. Sans-fil & réseaux] pour connecter Internet.
2. Lancez «Opera mobile» et cherchez les applications que vous souhaitez installer.
3. Suivez les instructions d'installation à l'écran


## **Méthode 2 :**

1. Cherchez à l'aide de votre ordinateur l'application (.apk) que vous souhaitez installer dans votre appareil.
2. Téléchargez le fichier (.apk) dans votre ordinateur.
3. Branchez l'appareil à l'ordinateur. Voir plus haut (Comment brancher / débrancher l'appareil à / de l'ordinateur)
4. Copiez et collez le fichier .apk dans l'appareil que vous débranchez ensuite de l'ordinateur.
5. Lancez «File manager» et retrouvez le fichier .apk précédemment copié dans votre appareil.
6. Appuyez sur le fichier à installer puis suivez les instructions à l'écran.

### **Note**

Vous ne pouvez télécharger des applications adultes que si vous avez au moins 18 ans ou atteint la majorité selon la juridiction du pays ou vous résidez ou de celui d'où vous téléchargez ladite application. Si vous ne répondez pas à ces critères, vous n'êtes donc pas autorisé à télécharger des applications pour adulte. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout problème d'ordre juridique dû au non-respect volontaire de ces recommandations par l'utilisateur final.

# Comment créer des icônes de bureau

Appuyez sur l'icône  du bureau, une fenêtre contextuelle apparaît.





### ***Raccourcis***

Appuyez longuement sur votre icône APK souhaitée pour la poser sur le bureau.

### ***Papier peint***

Appuyez longuement sur le bureau, appuyez sur Wallpapers (papiers peints) et sélectionnez une catégorie de papier peint. Sélectionnez l'un de votre choix puis appuyez sur Set wallpaper (configuration papier peint).



### ***Widgets***

Appuyez longuement sur votre icône Widget souhaitée pour la poser sur le bureau.

**La société MPMAN déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 1999/5/CE dite "R&TTE" (Radio And Terminal Telecommunication Equipement)**

***Pour toute information, veuillez contacter :***

JME SA  
Service Technique  
M. Michel  
77 rue dodonée  
1180 Bruxelles  
Belgique

***Pour toutes questions :***

MPMAN / JME SAS  
Service consommateur  
M. Cavell  
77 rue dodonée  
1180 Bruxelles  
Belgique



# Specificatie

OS		Android 4.1
CPU		ARM cortex A9 processor
SDRAM		DDR 512MB (3D accelerator possible for 4D games)
Display		7" 800 x480 Capacitive touch panel
Multi-touch screen		Yes : 5 point multi-touch
Built-in flash memory		4 / 8 / 16GB
IO PORTS	Audio port	3.5ø earphones
	USB port	1 x 5pin micro USB port (support USB host and OTG)
	DC port	5V, 2A
	HDMI port	N/A
	Micro SD	Micro SD card
	OTG port	N/A
	Button	Power, VOL-, VOL+, Back, Reset
Speaker		1.5W, Frequency response : 20Hz – 20k Hz, N/S : >85%
G-sensor		Yes
Camera		0.3M pixel (front), 2M pixl (rear)
Wi-Fi		802.11b/g/n
Power		Adaptor 5V -2A
Battery		3.7V Li-Polymer
Dimension		188.4 x 108 x 9.6mm
Charging time	by charger	approx. 3~4 hours

For more information please check our website

[www.mpmaneurope.com](http://www.mpmaneurope.com)



A pleine puissance, l'écoute  
prolongée du baladeur peut  
endommager l'oreille de  
l'utilisateur