



**Modèle N°
MPQC96i**



FR

Manuel de l'utilisateur




Ce manuel contient des instructions et informations importantes sur la sécurité et l'utilisation correcte. Lisez bien attentivement ce manuel avant l'utilisation, pour éviter les accidents.

Ne placez pas le produit dans un environnement chaud, humide ou poussiéreux, particulièrement l'été, ne laissez pas le produit à l'intérieur d'une voiture avec toutes les fenêtres fermées.

Évitez de faire chuter, les impacts, les vibrations violentes du produit, autrement, cela pourrait causer des dégâts et des dysfonctionnements. Choisissez le volume approprié pour éviter les problèmes d'audition lorsque vous utilisez des écouteurs.

Ne traversez pas la route ou ne conduisez pas de véhicule lorsque vous utilisez des écouteurs, pour éviter les accidents de circulation. Assurez-vous d'utiliser les chargeurs fournis et les accessoires du paquet.

Chargez bien le produit lorsque les situations suivantes se produisent,

- L'icône de batterie doit être vide.
- Le système s'éteint automatiquement et se rallume aussitôt après le démarrage.
- Les touches de fonctionnement ne répondent pas correctement.
- L'appareil affiche  dans le coin supérieur droit.

Spécifications


Matériel

Écran tactile LCD IPS haute définition 9,6po (800*1280 pixels)
Fonction point capacitif multi-tactile (5 touches)
Processeur : Intel 64bit Atom Quad core
RAM: DDR 2L 1GB (Accélérateur 3D possible pour les jeux 3D)
Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) pour la connexion internet
Hôte USB pour la fonction OTG
Capteur de gravité
Fente carte Micro SD (jusqu'à 32GB)
Enceinte intégrée & MIC intégré
Adaptateur d'alimentation 5V
Compatible avec clavier et souris
Dimension : 251 x 145 x 10,1 mm

Logiciel

Android 5.1.1
Navigateur Google
Connexion Wi-Fi
Fonction livre électronique (tous les formats e-book supportés par cette application)
Lecture de fichier 1080P HD
Fonction téléphone VOIP avec connexion Wi-Fi
Possibilité de voir/éditer les fichiers MS office par application
Vidéo : AVI, RM/RMVB, FLV, MPG4-1, MPEG-2 etc.
Audio : MP3, WMA, MC, WAY etc
Photo : JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Nom

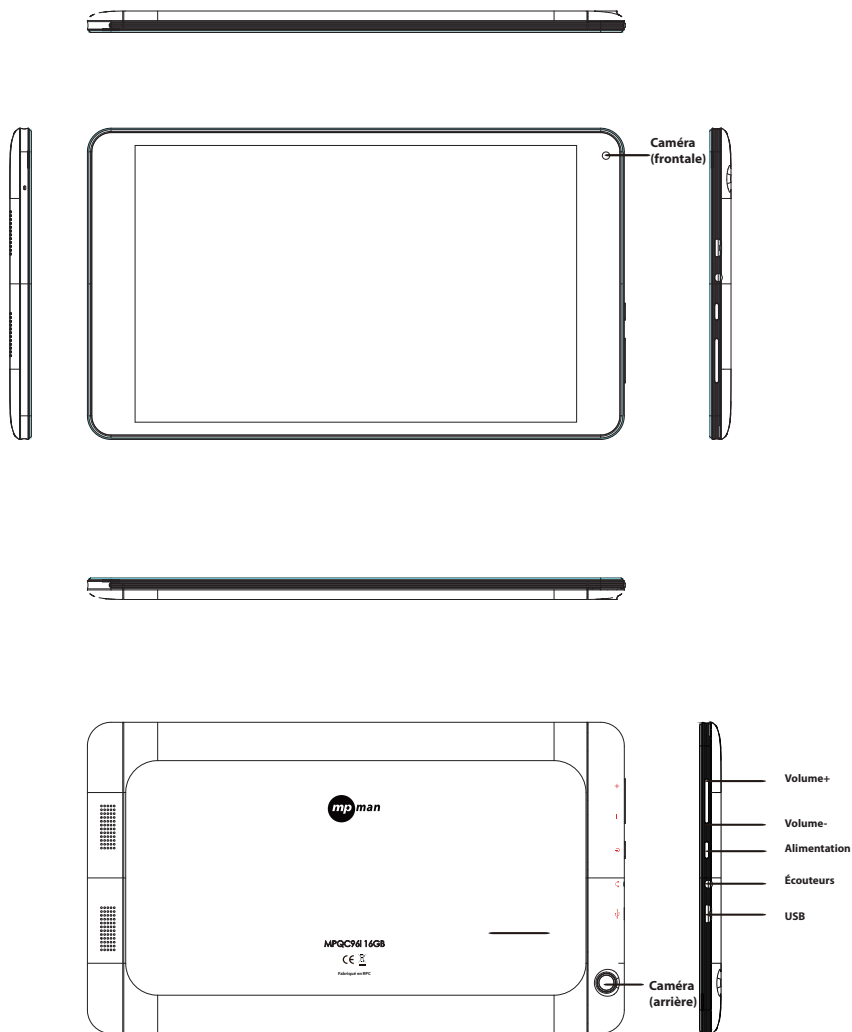


Remarque importante

- Si l'appareil se gèle ou se bloque, éteignez l'appareil de force en tenant la touche d'alimentation appuyée pendant plus de 10 secondes.
- Lorsque la performance est lente après avoir utilisé certaines applications, il est recommandé de fermer les applications en cours d'exécution dans le menu de configuration.
- Utilisez « Gestionnaire de fichier » dans le menu principal pour rechercher des fichiers.

Chargement

- Assurez-vous de bien utiliser l'adaptateur d'alimentation (5V) fourni dans le paquet, autrement, l'appareil pourrait s'endommager et ne pas fonctionner.
- Voyez l'icône de la batterie (🔋) sur la barre de statut pour vérifier le chargement.
- Cela prend environ 5 à 6 heures avant que la batterie vide ne soit complètement chargée. Ne chargez pas pendant plus de 10 heures, pour protéger l'appareil.

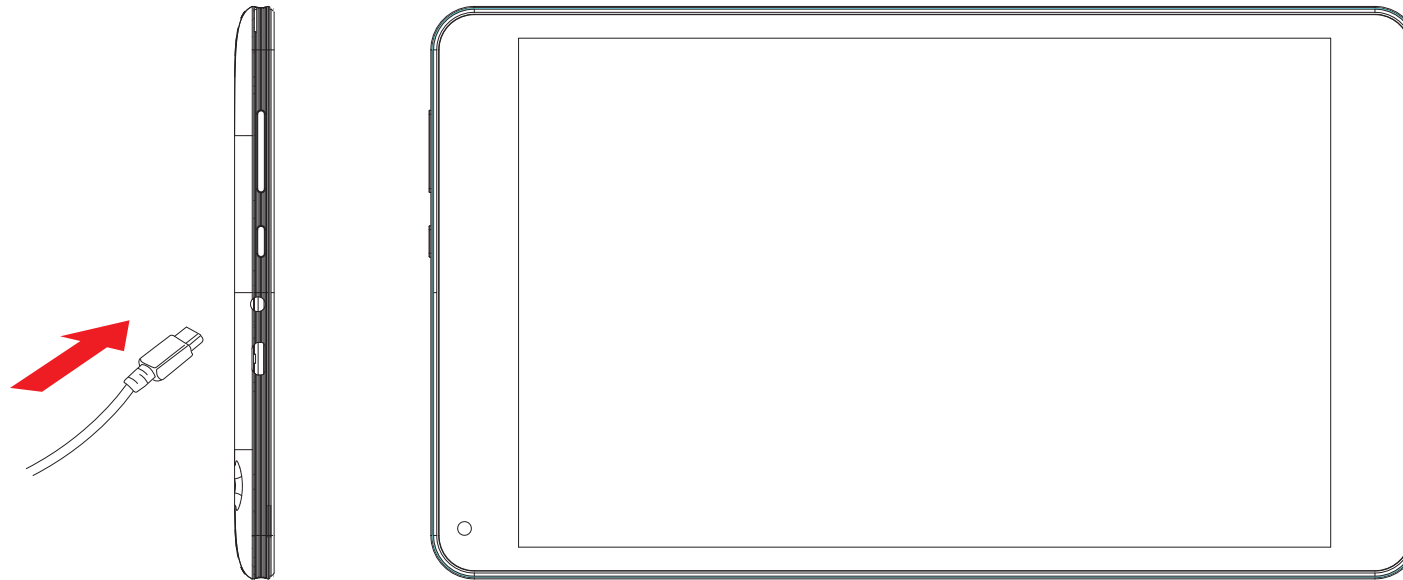

Remarque


L'appareil est équipé d'un processeur haute performance. Il peut être chaud dans certains cas de longue durée d'utilisation ou pendant le chargement, mais cela n'est pas un problème.

1. Alimentation M/A

Maintenez la touche d'alimentation appuyée pour allumer/éteindre l'appareil. Cela peut prendre une minute pour démarrer l'appareil.
Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation appuyée pour allumer/éteindre l'appareil.
(mode veille. Reportez-vous au point 3 ci-dessous)

2. Bureau


Après avoir allumé l'appareil, le bureau s'affiche avec les icônes de raccourci et les panneaux fléchés sur le côté droit.

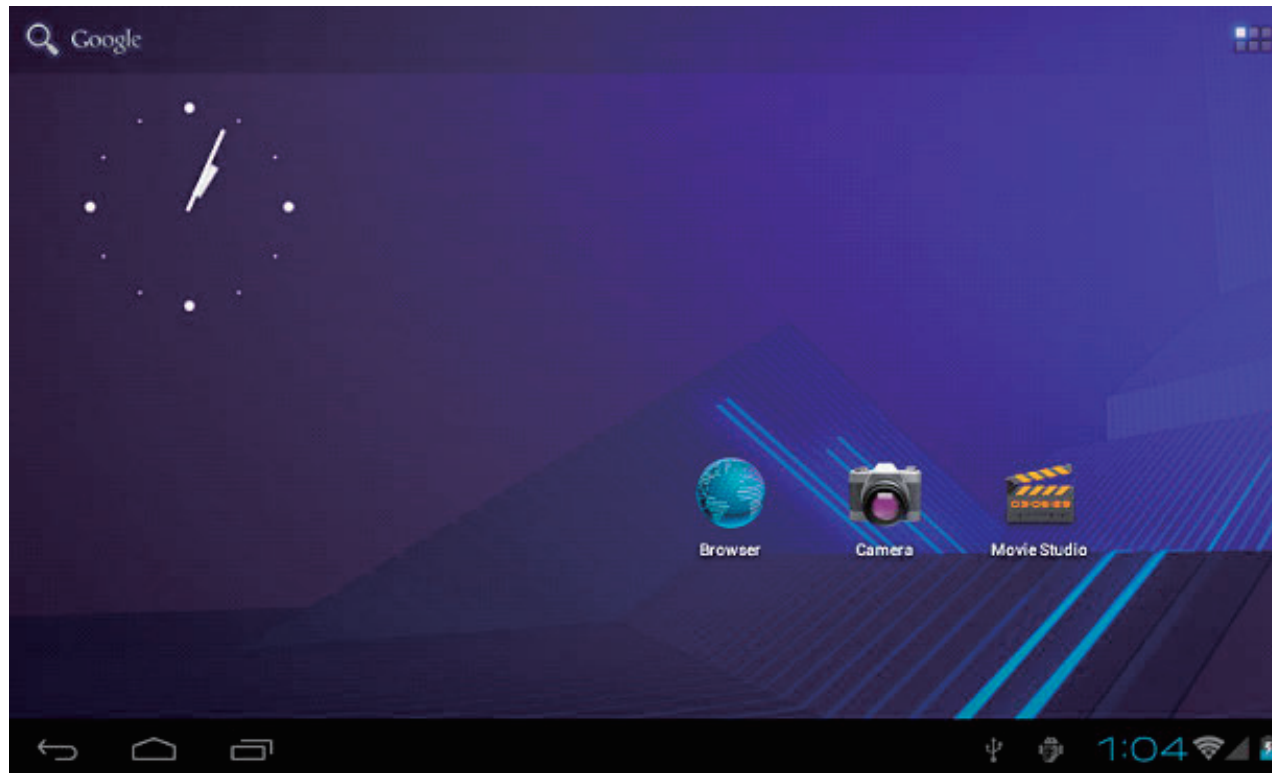

3. Mode veille (mode d'extinction d'écran) / Débloquer l'écran


Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour allumer/éteindre l'écran (mode veille m/a).

Une fois en mode veille, faites glisser l'icône de verrouillage afin de déverrouiller l'écran.

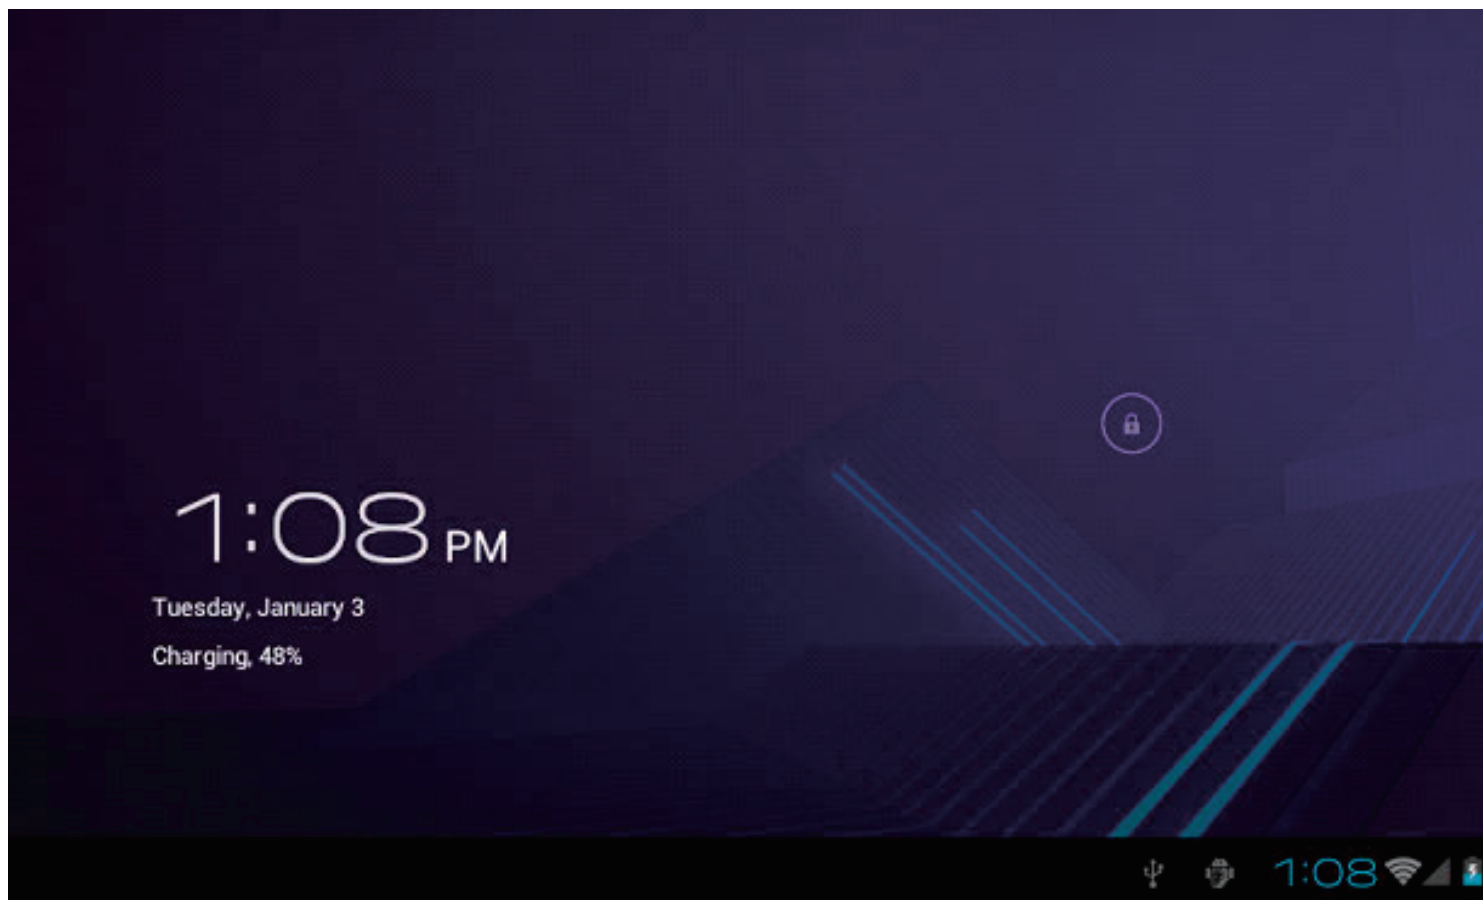


4. Paramétrage du système

Sur le bureau, appuyez sur la touche menu et sélectionnez l'option paramètres système.

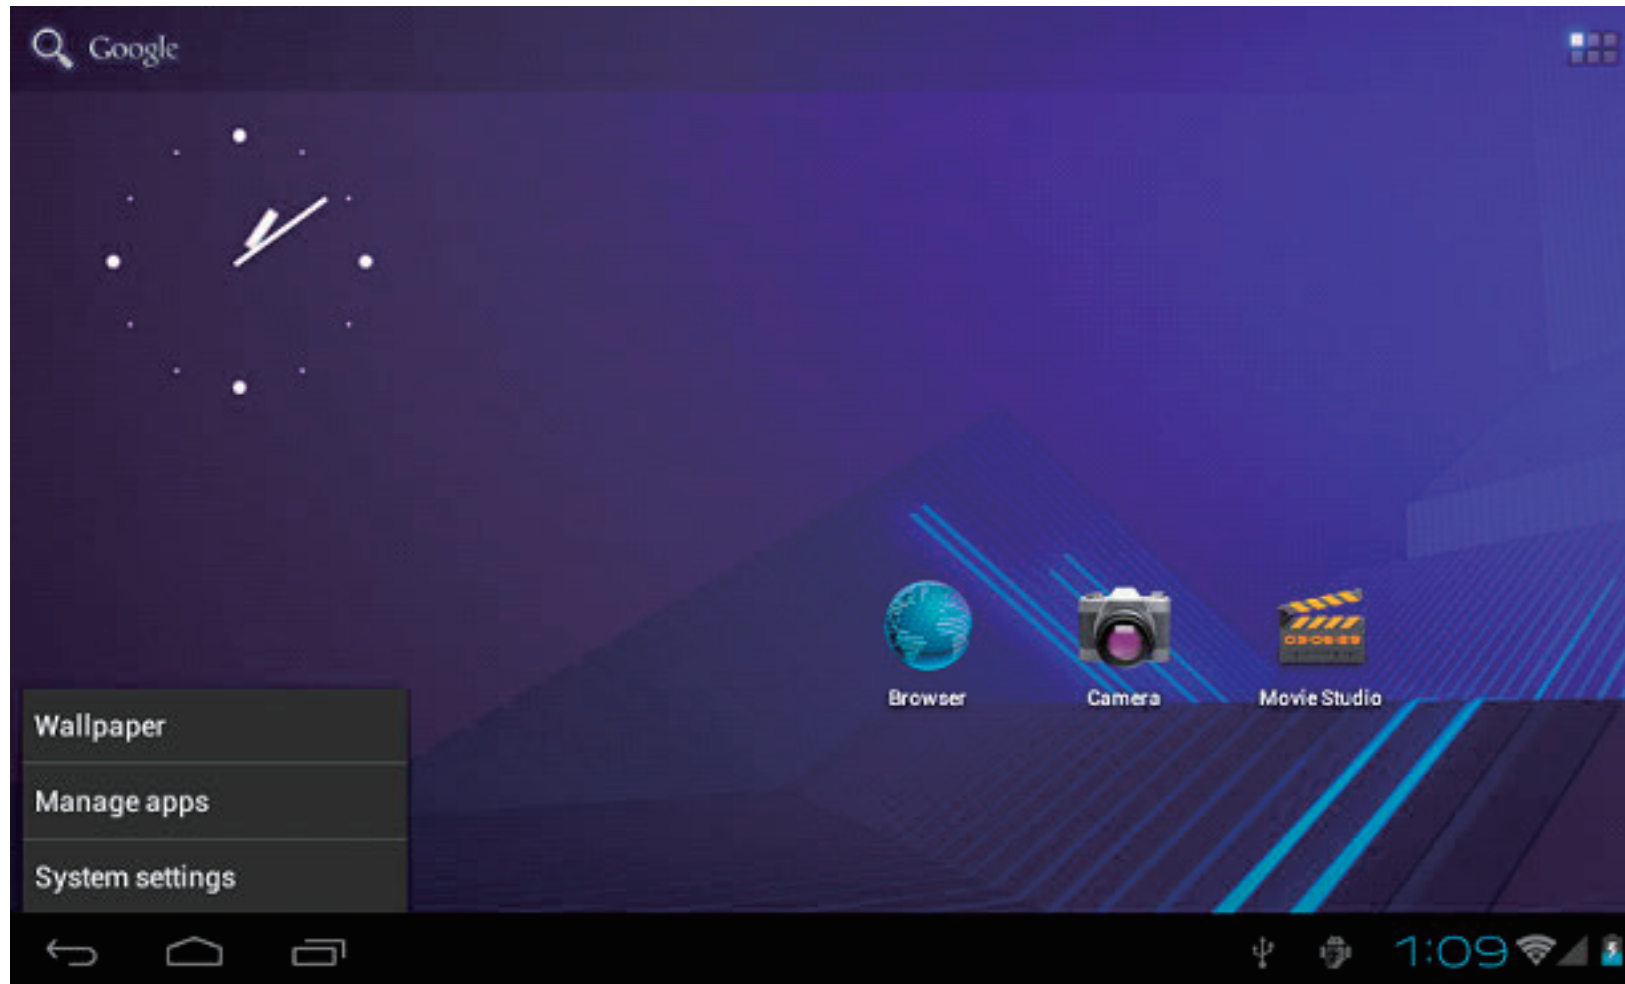


Appuyer sur 'Paramètres système'

1. Réseau sans fil

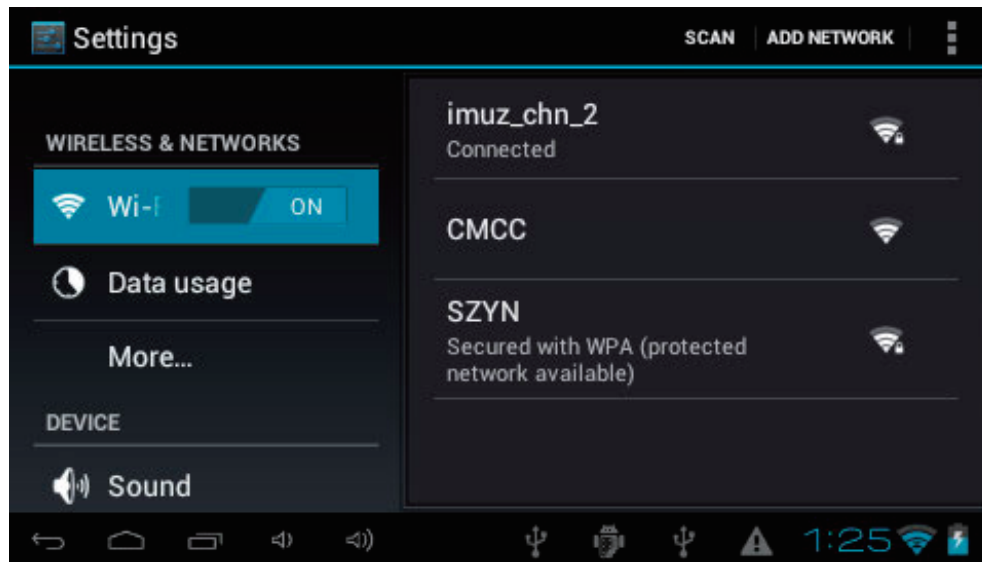


Wi-Fi - Appuyez sur Wi-Fi pour allumer/éteindre
Paramètres Wi-Fi - Appuyez sur Paramètres Wi-Fi,
alors l'appareil recherchera automatiquement
les signaux Wi-Fi disponibles.
Choisissez le réseau sur lequel vous souhaitez
vous connecter.

2. Son

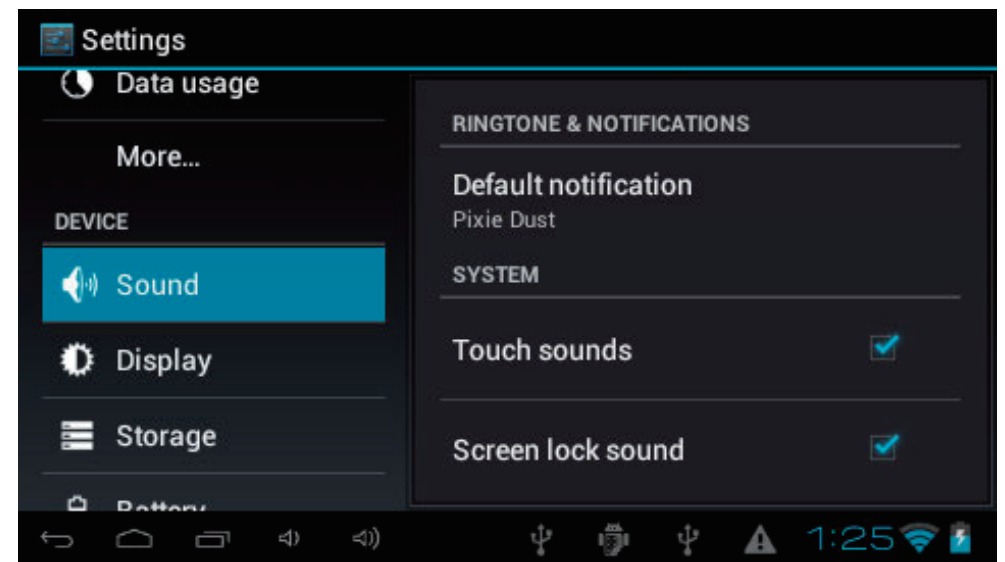


Configurez tous les paramètres à votre convenance.

3. Écran

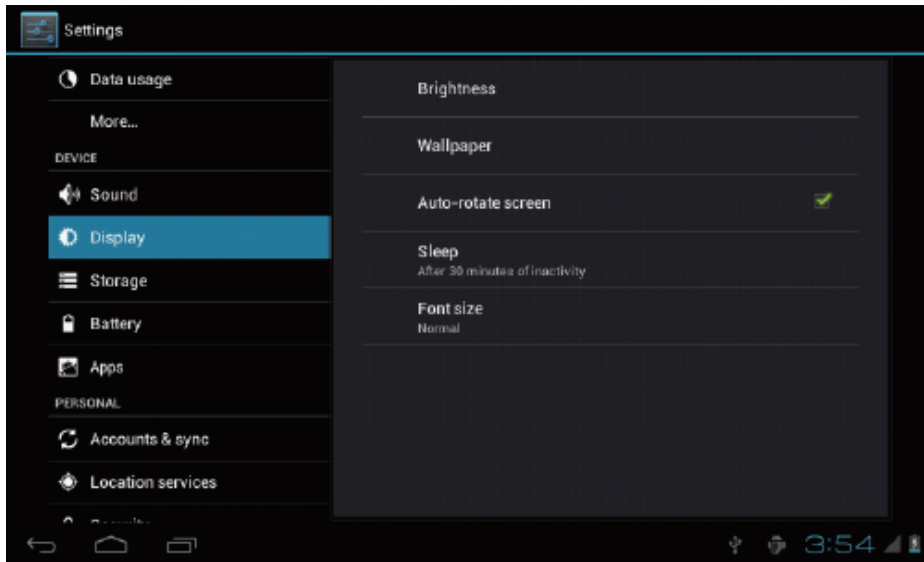

Configurez tous les paramètres à votre convenance.


4. Stockage

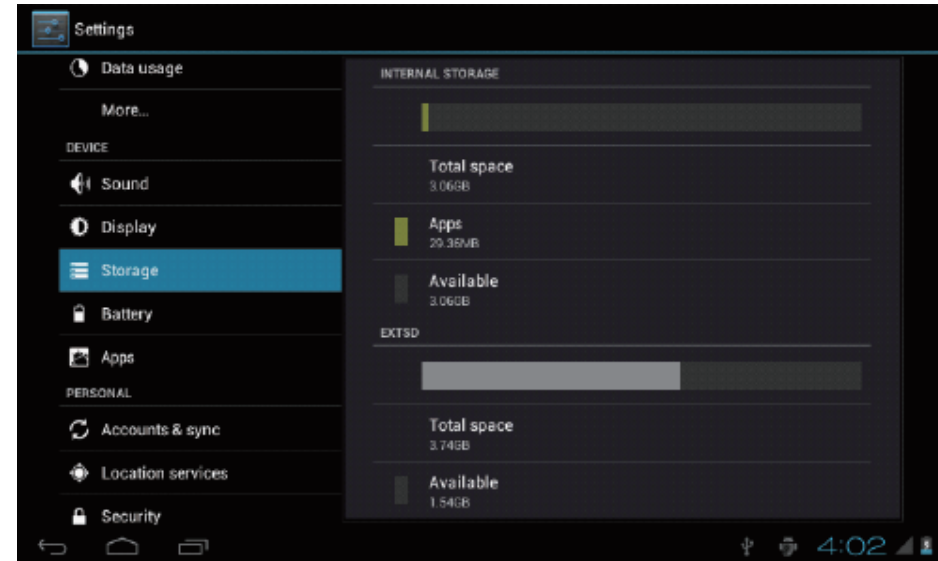

Vérifiez le statut de la mémoire interne et de la carte MicroSD.
Désinstaller la carte SD - Désinstaller la carte SD pour l'enlever en toute sécurité.


5. BoHery

Vérifie le statut d'utilisation de la batterie

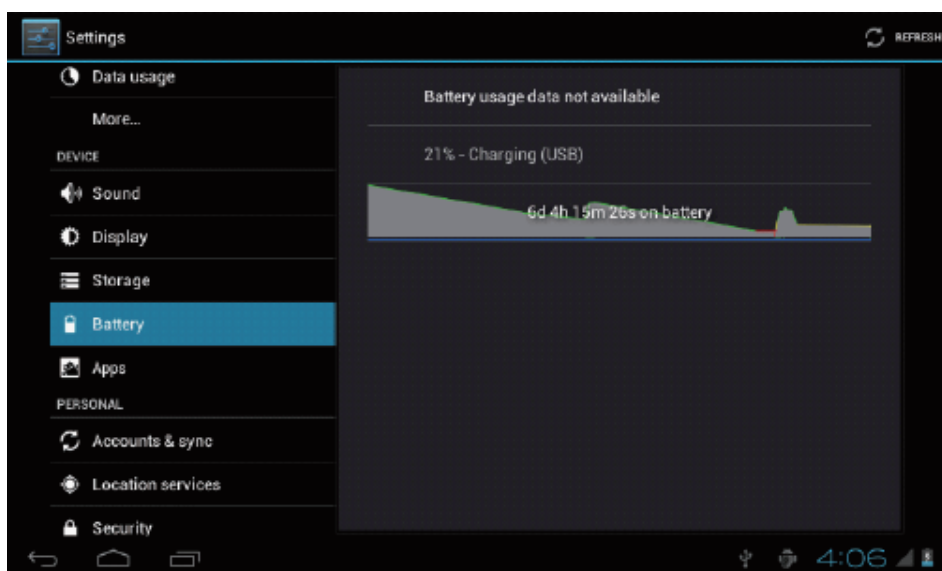


6. Applications


Gestion des applications téléchargées ou en cours d'exécution.

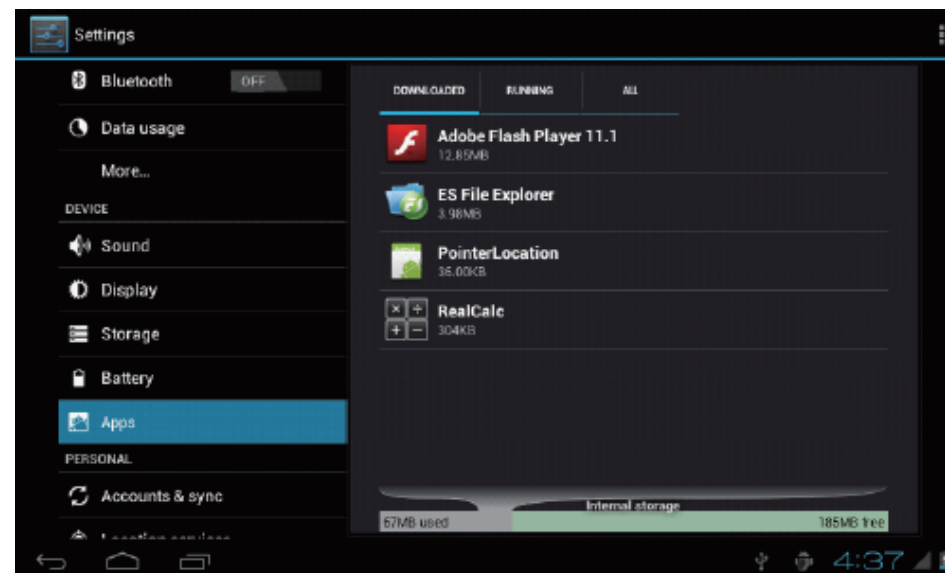

Téléchargements Liste toutes les applications.

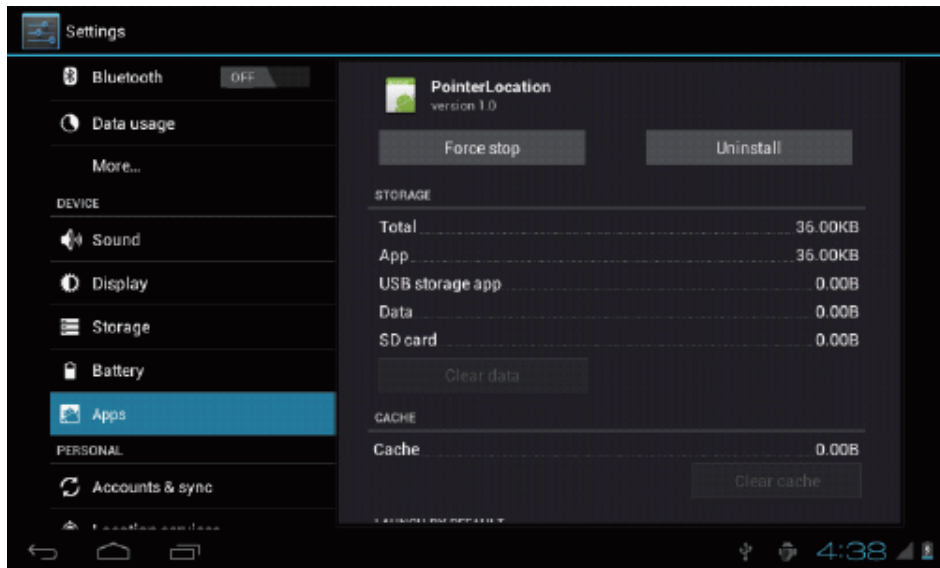

Appuyez en continu sur une application pour choisir des options.
Appuyez sur Désinstaller pour désinstaller l'application sélectionnée.

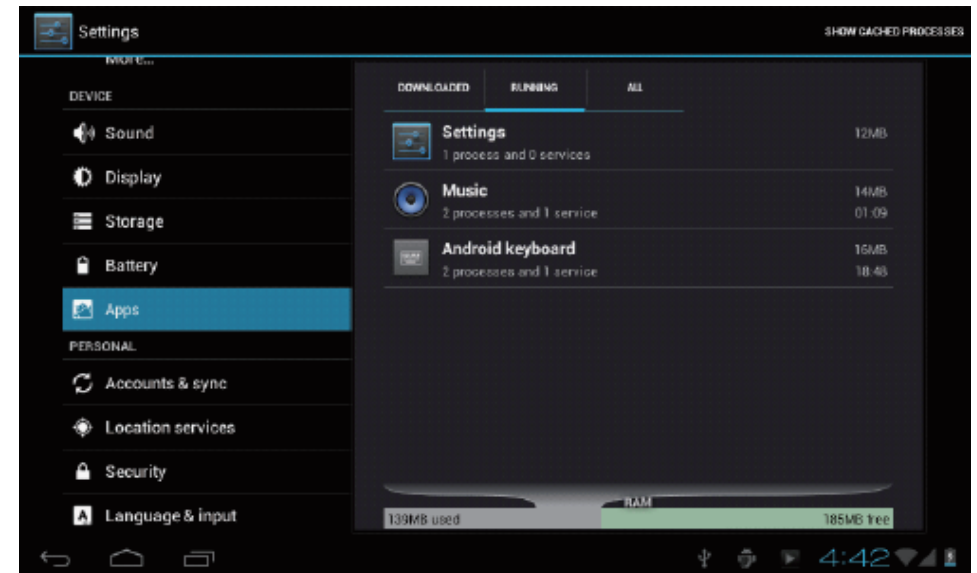

Services en cours d'exécution
Affiche et contrôle les services en cours d'exécution.

7. Compte et synchronisation

Créez votre compte Après la connexion au réseau Wi-Fi, le système de courrier synchronise votre compte avec l'appareil. Les courriers électroniques sont automatiquement téléchargés dans l'appareil.

8. Service de positionnement


Service de localisation Google - laissez l'application utiliser les données des sources comme le Wi-Fi et les réseaux mobiles pour déterminer votre emplacement approximatif.

9. Sécurité

Verrouillage d'écran - protégez votre appareil contre les utilisations non autorisée en créant un motif de déverrouillage d'écran.

Rendre les mots de passe visible - affiche les mots de passe lorsque vous les saisissez.

Sources inconnues - Si vous souhaitez permettre l'installation d'applications non commerciales, appuyez sur Sources inconnues et appuyez sur OK.

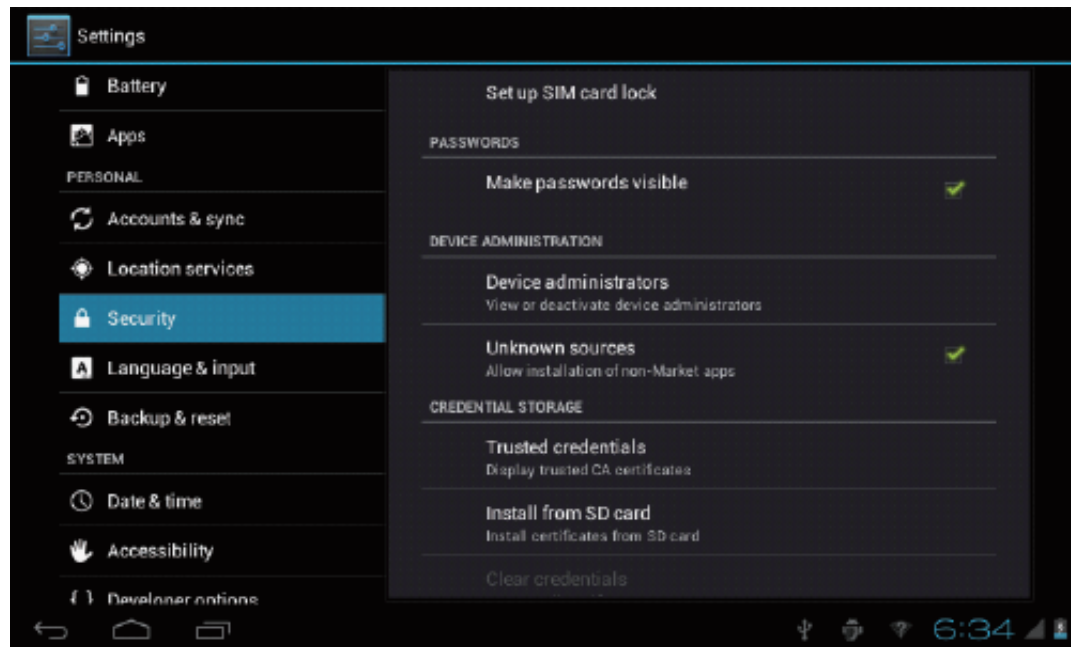


Installer depuis une carte SO - Installe des certificats encryptés depuis une carte SO.

10. Langue et saisie

Langue - Choisissez votre langue préférée.

Clavier et méthode de saisie - Changez le clavier et les paramètres du clavier.

Dans les paramètres de langue et de saisie, si vous avez besoin d'autres langues en dehors de l'anglais sur le clavier, appuyez sur le clavier approprié et saisissez les paramètres du clavier de votre choix, choisissez Claviers, appuyez sur la langue de votre choix.

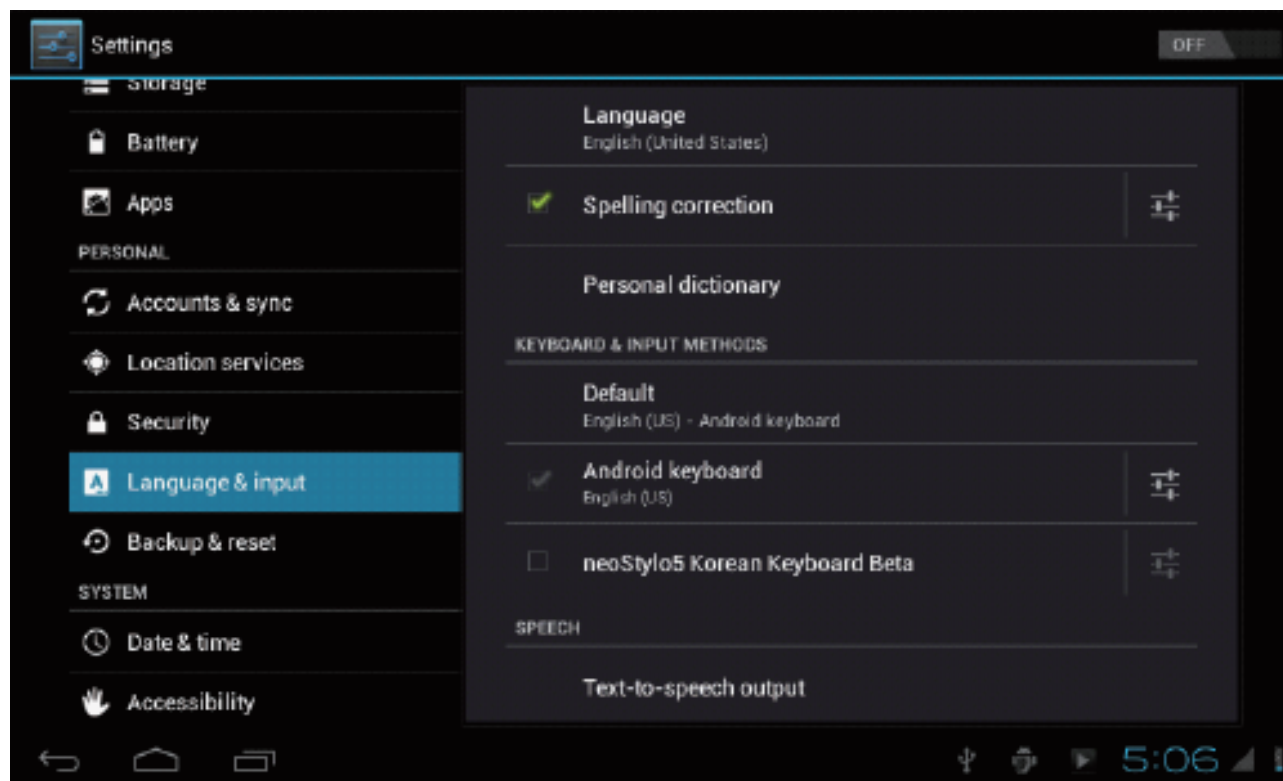

11. Date et heure

Règle l'heure et la date et le format

12. Options du développeur


Règle les options pour le développement d'application


13. À propos de la tablette

Statuts, informations légales, etc.


Comment connecter / déconnecter l'appareil avec / de l'ordinateur

Sur le bureau principal, connectez cet appareil avec le PC, touchez la barre de statut du côté droit en bas du bureau

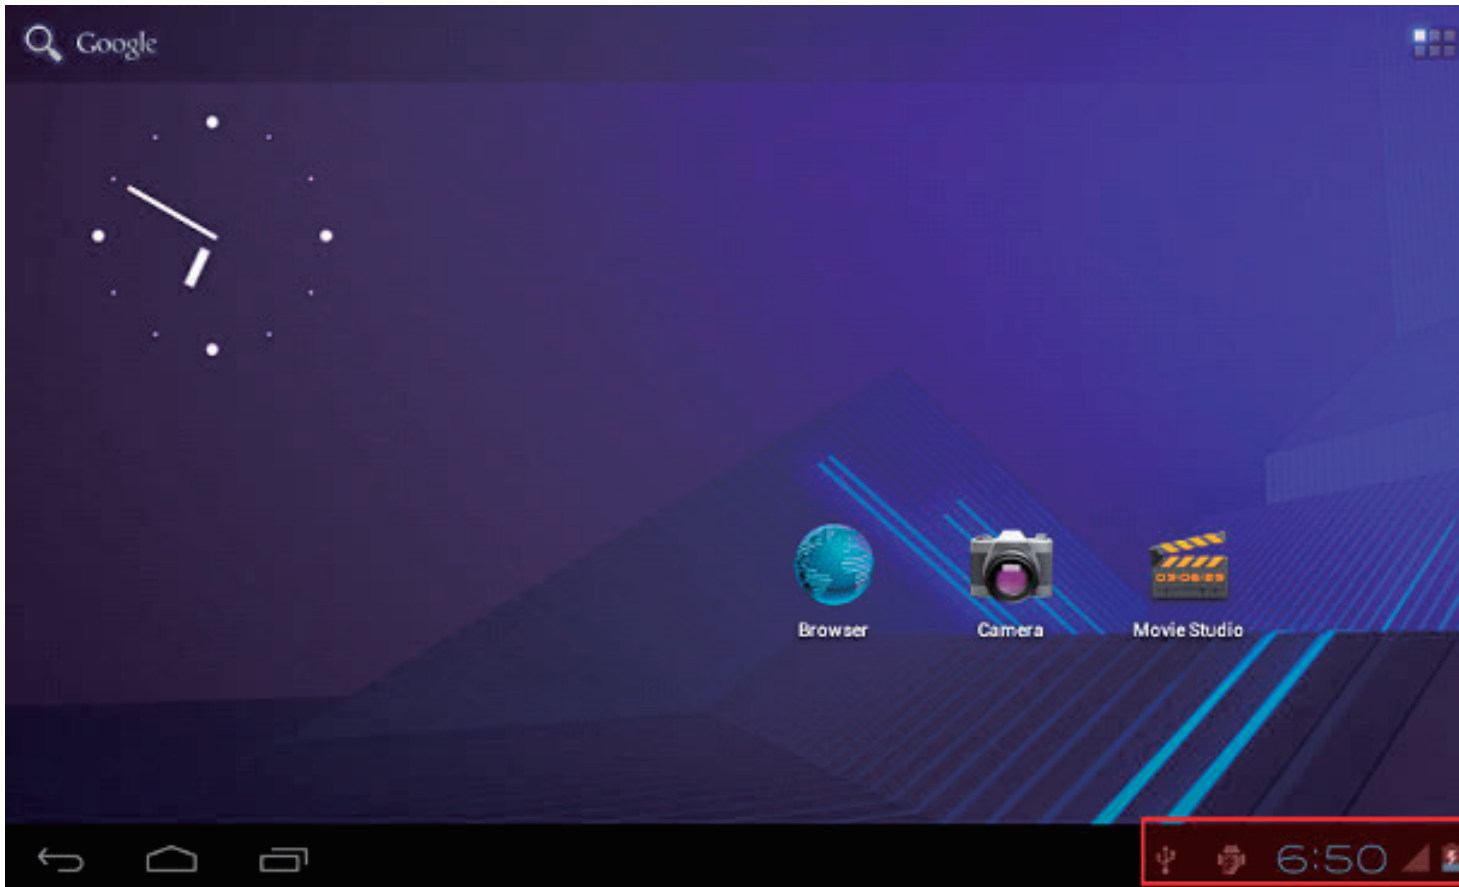

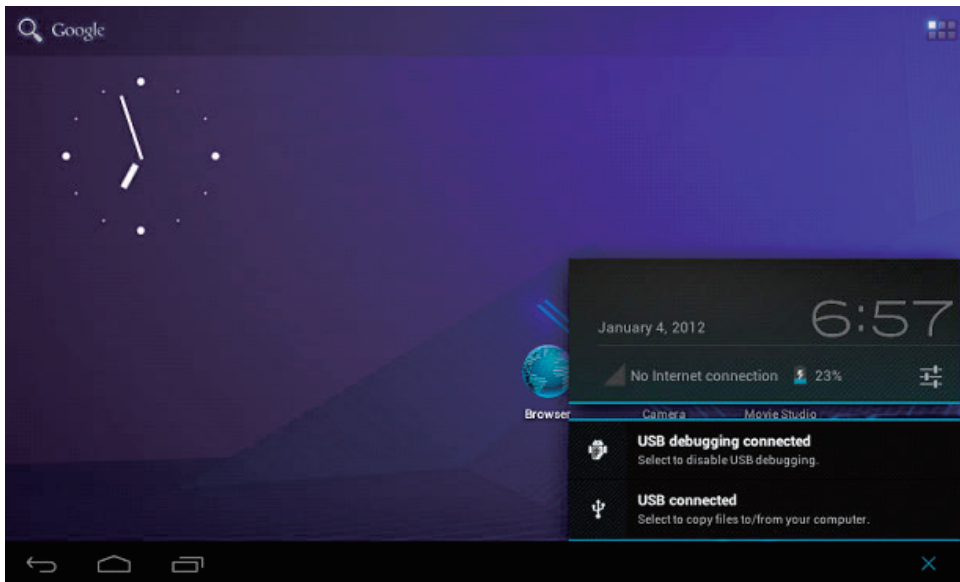

Appuyez sur « Connexions USB »,
choisissez « Allumer le dispositif de stockage USB ».
L'appareil est reconnu dans l'explorateur de l'ordinateur.
Vous pouvez désormais l'utiliser comme stockage externe.

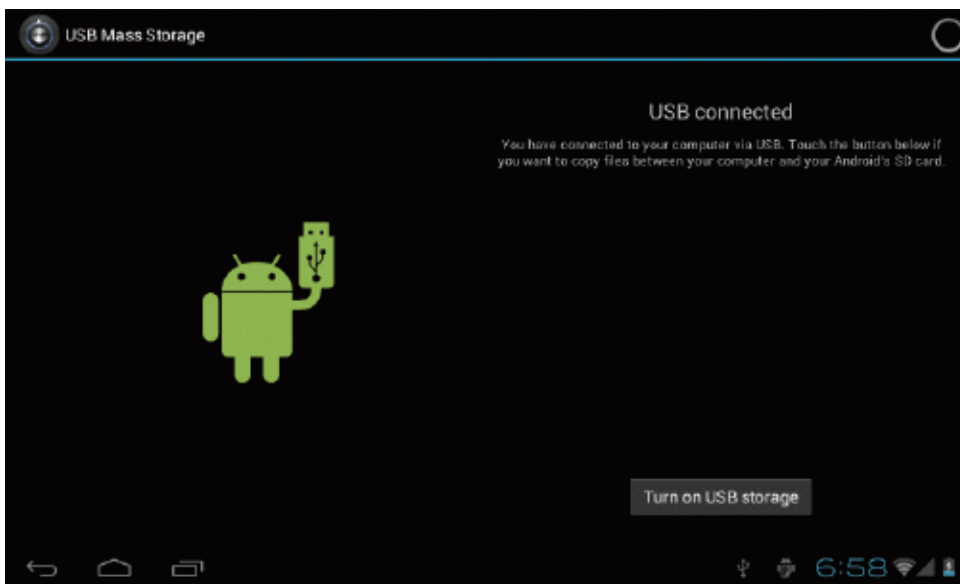

Après avoir terminé votre travail,
Appuyez sur « Éteindre le dispositif de stockage
USB » pour le désinstaller.

Comment installer des applications (fichiers .apk) sur l'appareil

Méthode 1

1. Connectez l'appareil sur Internet Voir plus haut [1. Sans-fil et réseaux] pour la connexion à Internet.
2. Exécutez le « Play Store » et recherchez les applications que vous souhaitez installer.
3. Suivez les instructions sur l'écran pour l'installation.

Méthode 2

1. Avec votre ordinateur, recherchez le fichier d'application (.apk) que vous souhaitez installer sur l'appareil.
2. Téléchargez le fichier (.apk) sur votre ordinateur.
3. Connectez l'appareil sur votre ordinateur.
Voir ci-dessus [Comment connecter / déconnecter l'appareil avec / de l'ordinateur.]
4. Copiez et collez le fichier .apk dans l'appareil et déconnectez-le de votre ordinateur.
5. Exécutez « Gestionnaire de fichier » et trouvez le fichier .apk qui a été copié sur l'appareil.
6. Appuyez sur le fichier pour installer et suivez les instructions sur l'écran.

Remarque


Vous ne pouvez télécharger d'applications pour adulte que si vous avez au moins 18 ans, ou au moins l'âge de la majorité dans la juridiction dans laquelle vous vous trouvez ou depuis laquelle vous téléchargez des applications pour adulte.

Si vous ne respectez pas ces conditions, alors vous n'avez pas la permission de télécharger des applications pour adulte.

En cas de problème, y compris les problèmes juridiques résultant de la rupture sur décision propre de l'utilisateur, le fabricant ne sera pas responsable.

Comment créer des icônes sur le bureau


Appuyez sur l'icône en haut à droite du bureau, une fenêtre apparaît.

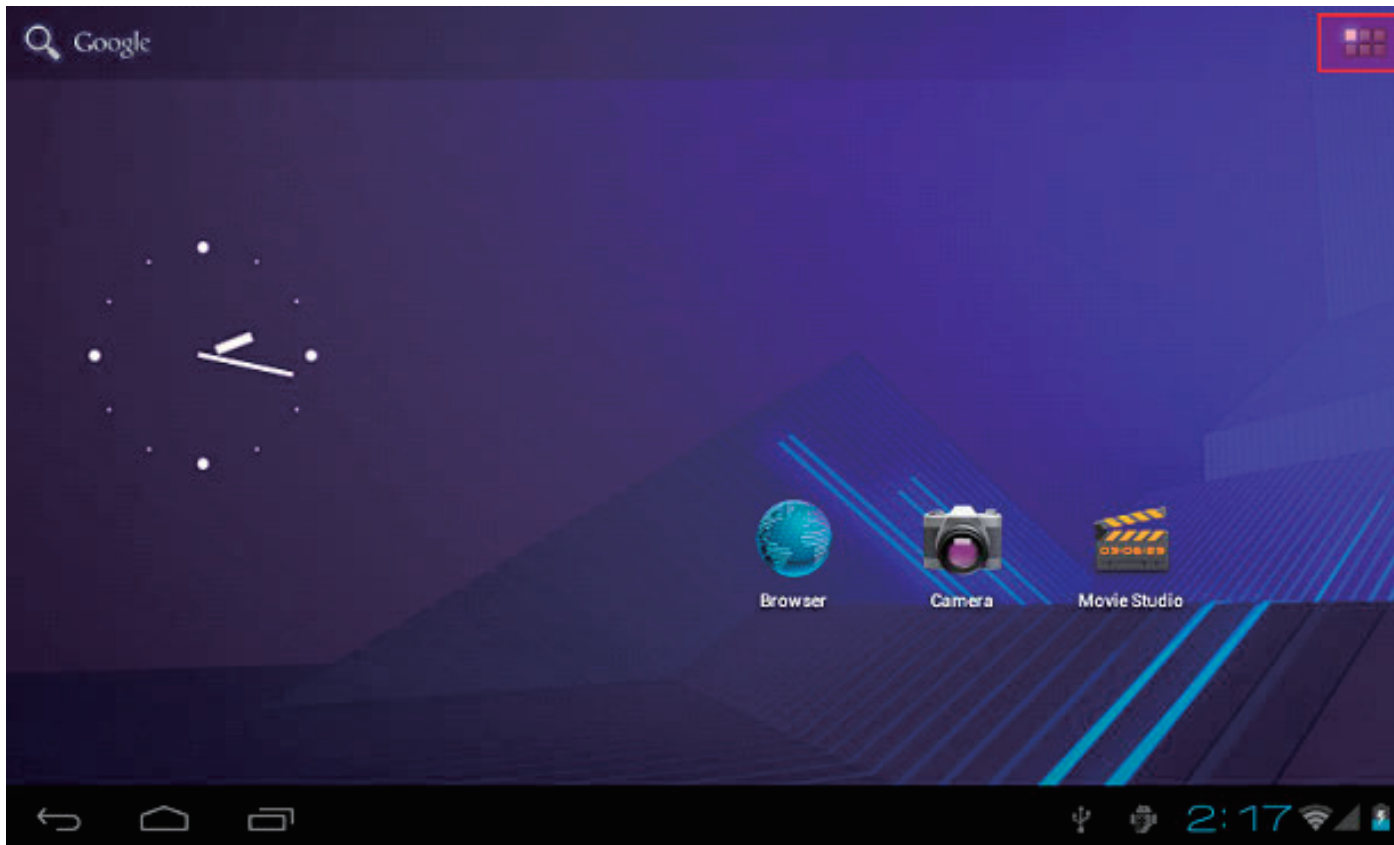



Raccourcis

Appuyez longuement sur l'icône de l'application de votre choix et mettez la sur le bureau.

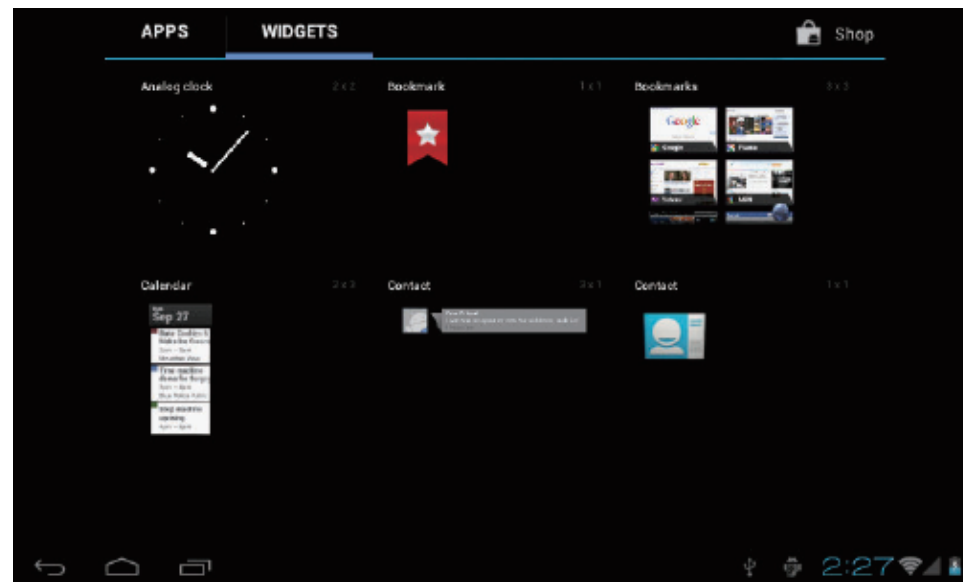

Widgets


Appuyez longuement sur l'icône du widget de votre choix et mettez la sur le bureau.

Papier peint

Appuyez longuement sur le bureau, appuyez sur Fonds d'écran et sélectionnez une catégorie de fond d'écran. Sélectionnez celui de votre choix et appuyez sur Régler fond d'écran.

Changer la méthode de saisie

Si vous avez installé d'autres méthodes de saisie supplémentaire sur votre appareil, appuyez longuement sur l'icône de paramètre du clavier, et une fenêtre apparaît.

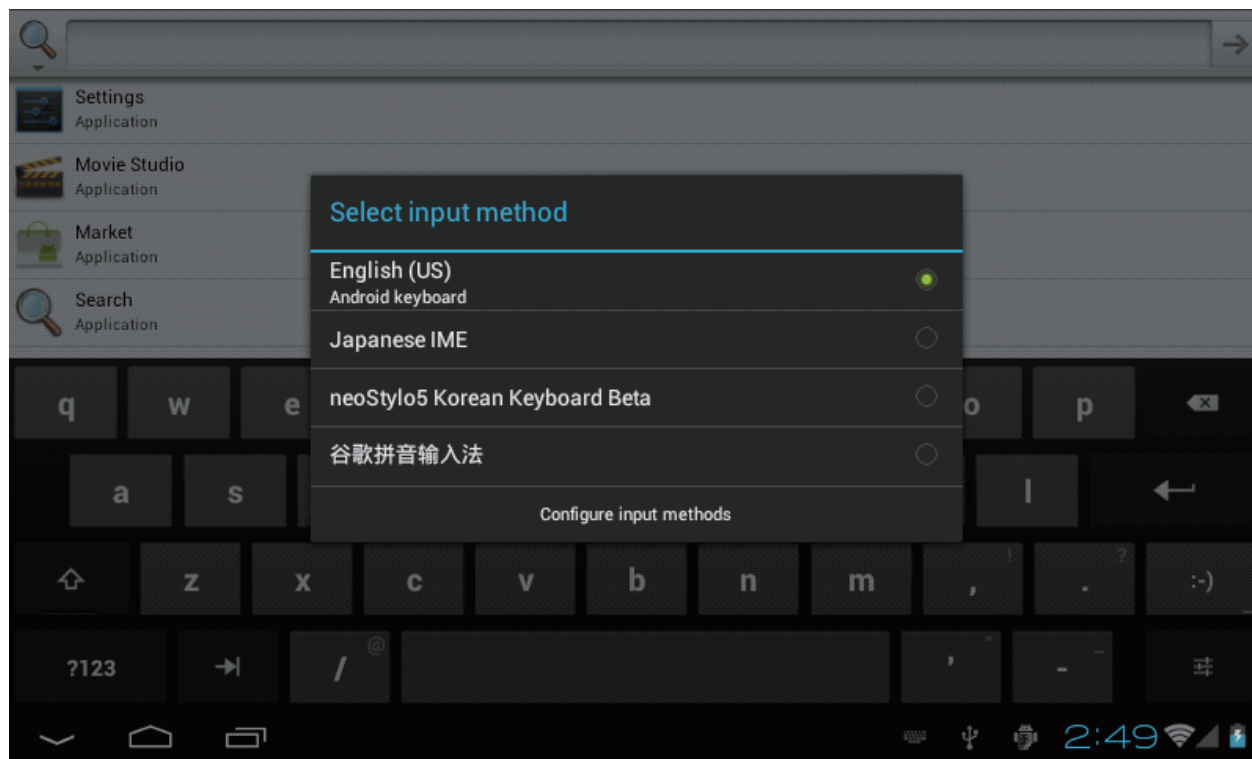


Choisissez le clavier installé, alors le clavier apparaîtra avec la langue de votre choix que vous avez installée.

Spécifications

Système d'exploitation		Android 5.1.1
CPU		Intel 64bit Atom Quad core
SDRAM		DDR 2L 1GB (Accélérateur 3D possible pour les jeux 3D)
Écran		Écran tactile capacitif 9,6po TFT 800*1280
Écran multi-tactile		Oui : Multi tactile 5 points
Mémoire Flash intégrée		16GB
Ports IO	Port audio	Écouteurs 3.5 Ø
	Port USB	Micro USB (2.0 haute vitesse) 1 * 5 broches
	Port de chargement	5V,2A
	Port HDMI	N/A
	Micro SD	Micro carte SD
	Port OTG	Même que pour le port USB
	Touche	Alimentation, VOL -, VOL+
Enceinte		1,5W, Réponse en fréquence : 20Hz -20kHz, Signal/bruit : >90%
Capteur de gravité		Oui
Appareil photo		2,0M pixel (Avant), 2,0M pixel (Arrière)
Wi-Fi		802.11 b/g/n
Alimentation		Adaptateur 5V - 2A (USB type A)
Batterie		Li polymère 3,7V
Dimensions		251 x 145 x 10,1 mm
Temps de chargement	Sur chargeur	Environ 3 ou 4 heures

Pour plus d'informations, visitez notre site web

www.mpmaneurope.com

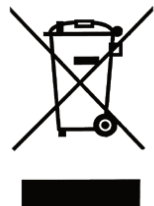

A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur