



C5m/F5m Tablette PC

Modèle CFT-004

Guide de l'utilisateur

© 2015 Motion Computing, Inc. All rights reserved.

This document contains information protected by copyright. No part of this document may be reproduced in any form without written consent from Motion.

The information in this document is provided "as is" and is subject to change without notice. Motion is not liable for errors or omissions in this document.

Motion, Motion Computing, View Anywhere, and QuickNav are trademarks or registered trademarks of Motion Computing, Inc. in the U.S.A. and other countries.

Acrobat is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth is a registered trademark owned by the Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. and licensed to Motion Computing, Inc.

Intel, Intel Atom, Core, vPro, and Centrino are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Computrace is a registered trademark of Absolute Software Corp.

OmniPass is a trademark of Softex, Inc.

Realtek is a trademark of Realtek Semiconductor Corporation.

Watcher and Skylight are registered trademarks of Netgear.

Microsoft, Windows, and Windows Journal are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Qualcomm, Gobi, and Gobi 5000 are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

AMI and AMI Aptio are trademarks of American Megatrends, Inc.

End users may not loan, rent, lease, lend, or otherwise transfer the CDs or DVDs provided for recovery purposes to another user, except as permitted in the End User License Agreement for such product.

This product incorporates copy protection technology that is protected by U.S. and foreign patents, including patent numbers 5,315,448 and 6,836,549, and other intellectual property rights. The use of Macrovision's copy protection technology in the product must be

authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Motion Computing, Inc. has made every effort to identify trademarked properties and owners on this page. All brands and product names used in this document are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

The warranties for Motion products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing in this document constitutes an additional warranty.

The Motion Computing products and services may be covered by one or more patent-protected inventions. Additional patents may also be pending. For more information, see www.motioncomputing.com/info/patents.asp.

The end user may access only one operating system language version.

L'utilisateur final ne peut accéder qu'à une seule version linguistique du système d'exploitation.

Der Endbenutzer darf nur auf eine Sprachversion des Betriebssystems zugreifen.

De eindgebruiker heeft slechts toegang tot één taalversie van het besturingssysteem.

L'utente finale può accedere a una sola lingua del sistema operativo.

El usuario final sólo podrá acceder a una versión de idioma del sistema operativo.

Loppukäyttäjä voi käyttää vain yhtä käyttöjärjestelmän kieliversiota.

Användaren har endast tillgång till en språkversion av operativsystemet.

Slutbrukeren har kun adgang til ét af operativsystemets sprogversioner.

Sluttbruker kan aksessere kun én av operativsystemets språkversjoner.

O utilizador final pode alcançar somente uma versão de língua do sistema de exploração.

O usuário final pode acessar apenas uma versão de idioma do sistema operacional.

Contenu

Chapitre 1 Mise en route6

Fonctionnalités optionnelles.....	7
Haut-débit mobile avec GPS	7
Récepteur GPS logique compatible WAAS, EGNOS et MSAS (en option)	7
Sécurité	7
Écran View Anywhere	8
Autres fonctionnalités en option	9
Présentation de la C5m/F5m.....	9
Dessus	9
Côté droit	10
Vue avant	11
Vue arrière	12
Styler	13
Prise en main de votre C5m/F5m.....	13
Étape 1 : Allumage de la tablette	13
Étape 2 : Connexion à un réseau sans fil	14
Se familiariser avec votre tablette PC C5m/F5m.....	15
Pause	15
Tâches de configuration optionnelles	17
Création d'une image système	17
Fixation du lien du styler	17
Connexion de la tablette à une station d'accueil	17
Connexion de la tablette à un écran.....	18
Pour plus d'informations.....	18

Chapitre 2 Utilisation de votre C5m/F5m19

Applications Motion Computing	20
Utilisation de Motion Dashboard.....	20
Accès aux outils Motion depuis la zone de notification Windows	21
Utilisation de la fonction tactile	22
Étalonnage tactile	23
Passage à l'ouverture par pression unique en fonction tactile	23
Configuration du mode de saisie tactile	23
Paramètres de la fonction tactile	24
Réglage des paramètres de la fonction tactile	24
Réglage des paramètres du styler	25
Réglage des paramètres de la tablette PC	26
Saisie de texte et reconnaissance de l'écriture	27
Ouverture et fermeture du panneau de saisie	28
Panneau de saisie ancré ou flottant	28
Saisie des nombres avec le pavé numérique.....	29
Saisie de touches spéciales avec le clavier étendu	29

Utilisation de la reconnaissance de l'écriture.....	29
Utilisation des boutons du panneau de contrôle.....	31
Configuration des boutons du panneau de contrôle.....	32
Connexion d'un moniteur externe.....	32
Utilisation des microphones intégrés.....	33
Utilisation de l'appareil photo et de la caméra.....	33
Utilisation de la webcam.....	33
Utilisation de l'appareil photo.....	33
Utilisation du lecteur de codes-barres.....	38
Types de codes-barres pris en charge.....	38
Astuces concernant le lecteur de codes-barres.....	39
Utilisation de la batterie.....	39
Vérification de la charge de la batterie de tablette.....	40
Dépose et repose de la batterie.....	41
Remplacement de la batterie à chaud.....	42
Stockage à long terme.....	42
Traitement des batteries usagées.....	42
Conseils concernant la batterie et la gestion de l'alimentation.....	43
Modification du scénario d'alimentation.....	43
Modification du fonctionnement du bouton d'alimentation.....	44
Utilisation de la fonction haut-débit mobile avec GNSS.....	44
Activation du haut débit mobile avec GNSS.....	45
Configuration du haut-débit mobile.....	45
Utilisation du récepteur GPS.....	47
Utilisation du récepteur GPS logique compatible WAAS, EGNOS et MSAS.....	47
Utilisation de Bluetooth.....	47
Utilisation du Wi-Fi.....	48
Utilisation du lecteur d'empreintes digitales.....	48
Démarrage d'OmniPass.....	49
Création d'un compte utilisateur OmniPass.....	50
Remplacement de vos mots de passe.....	51
Utilisation de WinMagic® SecureDoc™.....	51
Utiliser le lecteur de cartes à puce (en option).....	53
Utilisation de la fente pour carte SIM.....	54
Localisation de votre numéro de série.....	54
Copie de sauvegarde de votre système.....	55
Restauration de votre système.....	55
Création d'une image système.....	56
Restauration de votre image système à partir du Panneau de configuration	
Windows.....	56
Restauration de votre image système si vous ne pouvez pas démarrer	
Windows 7.....	56
Restauration de votre système sans image système.....	57
Recherche de logiciels supplémentaires.....	58

Chapitre 3 Entretien de votre C5m/F5m59

Entretien général.....	59
Entretien de l'écran.....	59
Produits de nettoyage.....	60
Entretien du stylet.....	60

Remplacement de la pointe du stylet	60
Nettoyage dans un environnement médical	61
Procédures de désinfection	61
Remarques sur la formation et la documentation	62
Nettoyage du lecteur d'empreintes digitales	62
Entretien de la batterie de la tablette	62
Déplacements avec votre tablette PC C5m/F5m	63
Chapitre 4 Dépannage et FAQ	64
Dépannage	64
Problèmes liés à l'alimentation	64
Problèmes liés à la batterie	65
Problèmes liés à l'écran	66
Problèmes liés à la saisie tactile ou au stylet	66
Problèmes liés aux ports et connecteurs	67
Problèmes liés au réseau	68
Problèmes audio	70
Problèmes liés au système	70
Foire aux questions	71
Index	74

Mise en route

1

Les tablettes PC Motion® C5m/F5m sont solides, puissantes et vous offrent une puissance informatique fiable et de nombreuses fonctionnalités intégrées, adaptées à toutes les applications mobiles.

Les C5m/F5m tablettes PC sont équipées des fonctionnalités suivantes :

- Processeurs Intel® Core™ i3, i5, ou i7 vPro™ (le processeur i7 contient la technologie Intel vPro™)
- Windows® 7 Professionnel 64 bits (disponible avec droits de mise à niveau inférieur à partir de Windows 8.1 Pro)
- 1 600 MHz de SDRAM DDR3L
- m.2 Solid State Drive (SSD)
- port USB 3.0
- Répond à la norme MIL-STD-810G et avec un niveau de protection IP54 —résistant à l'eau, la poussière et aux éclaboussures
- Recouvert de caoutchouc pour amortir les chocs et cadre interne en alliage d'aluminium
- Verre Gorilla® de Corning®, qui permet à l'écran de résister encore mieux aux chocs
- Rotation : 0°, 90°, 270°
- Double entrée—stylet numériseur et saisie capacitive à 10 points
- Écran standard 10.4" XGA (1024 x 768) ou écran View Anywhere®* avec rétroéclairage TFT AAFS+ LED
- Technologie d'économie d'énergie Intel Display (DPST)
- Batterie remplaçable à chaud
- IEEE 802.11ac Wi-Fi® plus Bluetooth® 4.0
- Haut débit mobile intégré (technologie Qualcomm® Gobi™ technology 4G LTE mobile à haut débit) avec GNSS ou U-Blox 6 GPS*
- Webcam 2MP et appareil photo 8MP intégrés*
- Lecteur d'empreintes digitales intégré avec logiciel OmniPass
- Lecteur de codes-barres 1D/2D intégré*
- Lecteur de carte à puce* ; conforme ISO 7816 PC/SC EMV2 2000 Niveau1
- TCG Trusted Platform Module (TPM) 1.2 pour la sécurité matérielle et Absolute Computrace® en option
- WinMagic® SecureDoc™ (licence pour un utilisateur)

* Les fonctionnalités optionnelles sont accessibles lors de l'achat de votre tablette.

Fonctionnalités optionnelles

Cette section décrit les fonctionnalités optionnelles disponibles lors de l'achat de votre C5m/F5m.

Haut-débit mobile avec GPS

Vous pouvez acquérir une tablette PC C5m/F5m équipée du module haut-débit mobile intégré vous permettant de vous connecter à de nombreux réseaux haut-débit pour envoyer et recevoir des données sans fil. Vous pouvez normalement utiliser l'option large bande sans fil partout où vous pouvez utiliser votre téléphone mobile. Cette fonction repose sur la technologie de réseau de téléphone sans fil, ce qui la rend accessible dans plus de lieux que d'autres technologies sans fil localisées.

Le module haut-débit mobile prend en charge le module Global Navigation Satellite System (GNSS). Le récepteur GNSS utilise les signaux des satellites GPS et GLONASS afin de déterminer le positionnement, l'altitude, le cap et la vitesse de déplacement horizontal actuels de la C5m/F5m. Vous n'avez pas besoin d'une connexion réseau ni d'un compte de haut-débit mobile pour utiliser le récepteur GNSS. Vous pouvez l'utiliser avec votre application de cartographie préférée pour trouver votre emplacement actuel et d'autres emplacements souhaités.

Pour plus d'informations sur la configuration du haut-débit mobile, voir [Utilisation de la fonction haut-débit mobile avec GNSS](#) à la page 44.

Récepteur GPS logique compatible WAAS, EGNOS et MSAS (en option)

Votre tablette peut avoir un module GPS logique intégré compatible avec le WAAS (Wide Area Augmentation System) pour une précision améliorée aux États-Unis, le EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) pour une précision améliorée en Europe et le MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System) pour une précision améliorée au Japon. La fonction augmentation utilise des signaux des satellites géostationnaires pour améliorer la fiabilité et la précision des signaux des satellites GPS. Le système d'augmentation approprié sera détecté en fonction du lieu dans lequel vous vous trouvez. Vous n'avez pas besoin de sélectionner. Vous n'avez pas besoin d'une connexion réseau ni d'un compte de haut-débit mobile pour utiliser le récepteur GPS augmenté. Vous pouvez l'utiliser avec votre application de cartographie préférée pour trouver votre emplacement actuel et d'autres emplacements souhaités.

Sécurité

Votre C5m/F5m comporte plusieurs fonctions que vous pouvez utiliser pour renforcer la sécurité de vos données et qui serviront de base aux technologies complémentaires de sécurité. Les fonctions de sécurité incluent un lecteur d'empreinte digitale intégré, un BIOS protégé par mot de passe avec commande de mise en réseau, un module Trusted Platform Module (TPM) 1.2 et le logiciel de suivi Computrace® (en option).

WinMagic® SecureDoc™

WinMagic SecureDoc est une application qui vous permet de chiffrer votre disque dur. Cette application est incluse avec votre tablette PC C5m/F5m et doit être activée. Pour plus d'informations, [Utilisation de WinMagic® SecureDoc™](#) à la page 51.

TPM

Grâce aux outils de plate-forme de sécurité Infineon et au module TPM, vous pouvez créer et gérer des certificats numériques pour l'authentification des utilisateurs et des appareils, le cryptage intégral des données de disque et l'accès restreint au réseau. Ces fonctionnalités sont généralement utilisées par des entreprises et activées par l'administrateur système. Pour télécharger et installer TPM, accédez à <http://www.motioncomputing.com/fr/support/downloads>, sélectionnez votre modèle de tablette PC et le système d'exploitation, puis appuyez sur **Afficher les résultats (Show Results)**. Faites défiler l'écran vers le bas, jusqu'à la section **Trusted Platform Module (TPM) Software** et sélectionnez le lien de téléchargement.

Absolute Computrace®

La tablette PC C5m/F5m peut être achetée avec, en option, Absolute Computrace®, qui offre une protection optimisée des données, une meilleure gestion des actifs informatiques et la récupération d'un ordinateur volé. Avec Computrace, les sociétés peuvent localiser, gérer et protéger l'ensemble de leur parc informatique, y compris les appareils distants ou mobiles, qu'ils soient connectés ou non au réseau.

Écran View Anywhere

L'option d'écran View Anywhere améliore le visionnage en extérieur et dans des environnements très lumineux et contient toutes les fonctionnalités de l'écran standard plus :

- couche de protection qui réduit de manière significative les reflets et l'éblouissement tout en améliorant le facteur de contraste ;
- facteur de contraste amélioré pour une meilleure visibilité à de plus grands angles de visualisation ;
- reflets et éblouissements réduits avec amélioration du passage de la lumière.

Orientations d'écran disponibles

Vous pouvez faire pivoter la C5m/F5m dans les positions suivantes : portrait principal, portrait secondaire et paysage principal. Ces orientations sont illustrées ci-dessous.



Orientation en mode portrait principal

Orientation en mode portrait secondaire

Orientation en mode paysage principal

Autres fonctionnalités en option

Autres C5m/F5m fonctionnalités en option :

- Webcam et appareil-photo—Voir [Utilisation de l'appareil photo et de la caméra](#) à la page 33.
- Lecteur de codes-barres—Voir [Utilisation du lecteur de codes-barres](#) à la page 38.
- Lecteur de carte à puce—Voir [Utiliser le lecteur de cartes à puce \(en option\)](#) à la page 53.

Présentation de la C5m/F5m


Les illustrations suivantes indiquent les fonctionnalités disponibles sur la tablette PC C5m/F5m.

Dessus




Boutons de volume	Augmentez ou diminuez le volume.
Couvercle du ventilateur	Protège l'ensemble ventilateur.

Côté droit

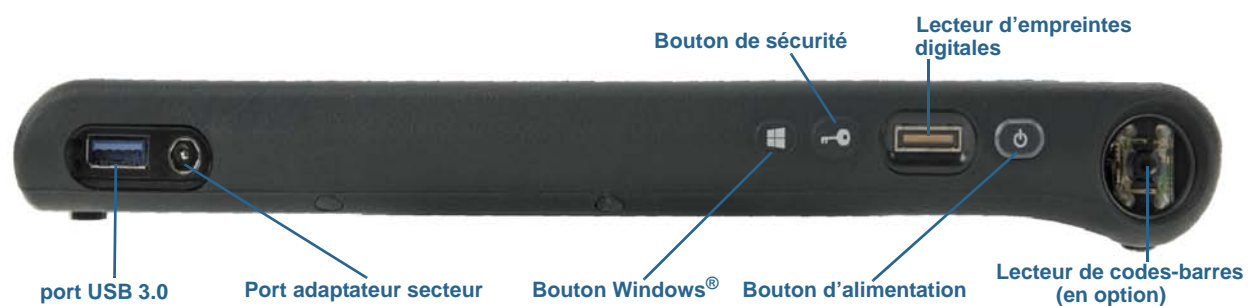


port USB 3.0	Se connecte à un périphérique USB.
Port adaptateur secteur	Permet de connecter à l'adaptateur secteur.
Bouton Windows®	Ouvre le menu Démarrer de Windows.
Bouton de sécurité	Permet d'établir la connexion avec la tablette ou de la verrouiller. Équivalent de la combinaison de touches Ctrl+Alt+Suppr sur un clavier.
Lecteur d'empreintes digitales	Numérise vos empreintes digitales pour une sécurité accrue.
Bouton d'alimentation	Met la tablette sous et hors tension.
Lecteur de codes-barres (en option)	Lit les étiquettes de codes-barres 1D et 2D.

Vue avant

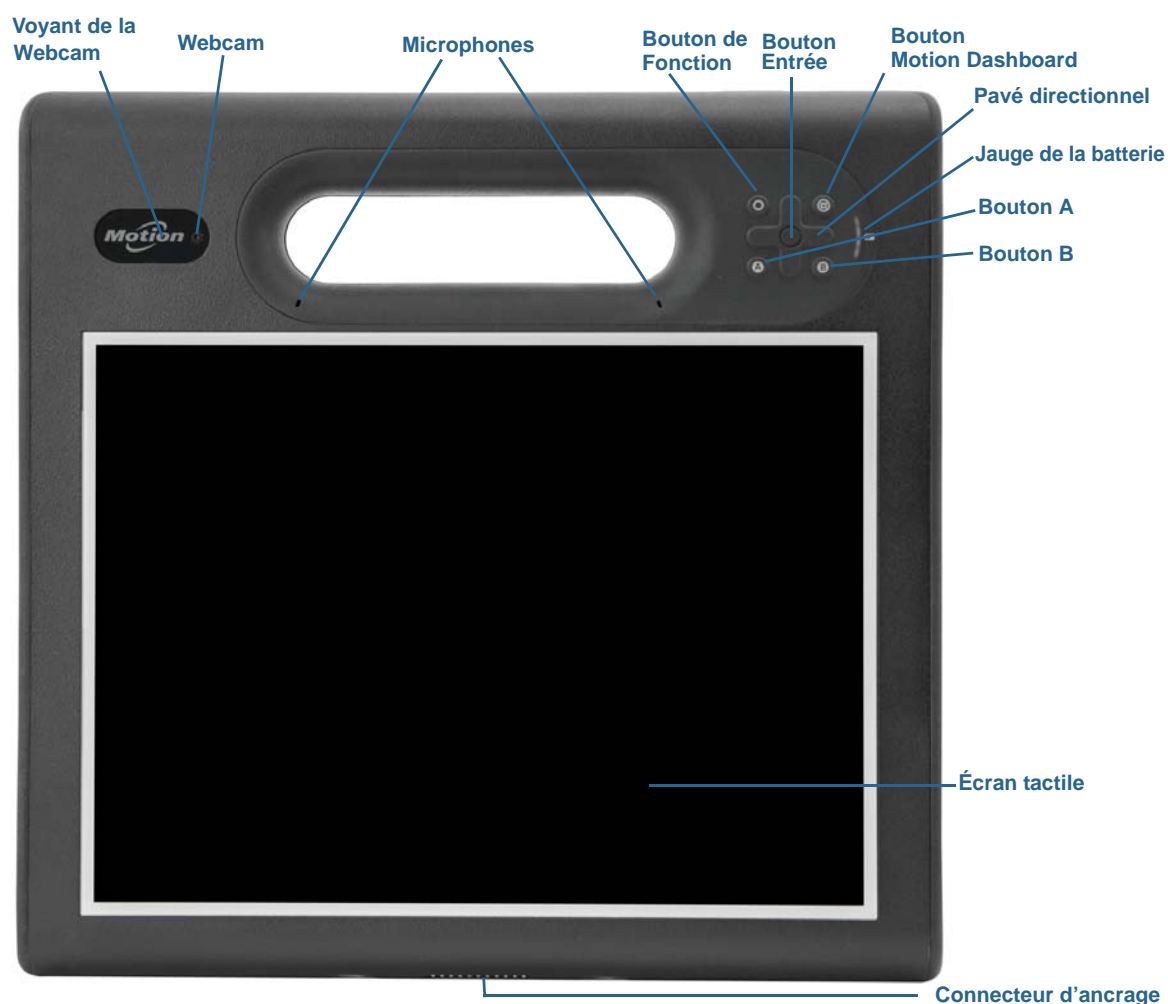

Voyant de la webcam (en option)	Indique que la webcam en option est activée.
Webcam (en option)	Pour les communications vidéo sur le Web
Microphones	Enregistre des sons et permet la reconnaissance vocale.
Bouton de fonction	Active les fonctions secondaires pour d'autres boutons.
Bouton Entrée	Fait une sélection (équivalent à la touche Entrée)
Bouton Motion Dashboard	Ouvre Motion Dashboard.
Pavé directionnel	Permet d'utiliser la navigation de base. Équivalent des touches de direction d'un clavier.
Jauge de la batterie	Affiche l'état de la batterie.
Bouton A	Configure une action personnalisée.
Bouton B	Active le lecteur de codes-barres (si installé).
Écran tactile	Utilisez votre doigt ou votre stylo pour parcourir la tablette.
Connecteur d'ancrage	Se connecte à une station d'accueil de la série C5/F5

Vue arrière

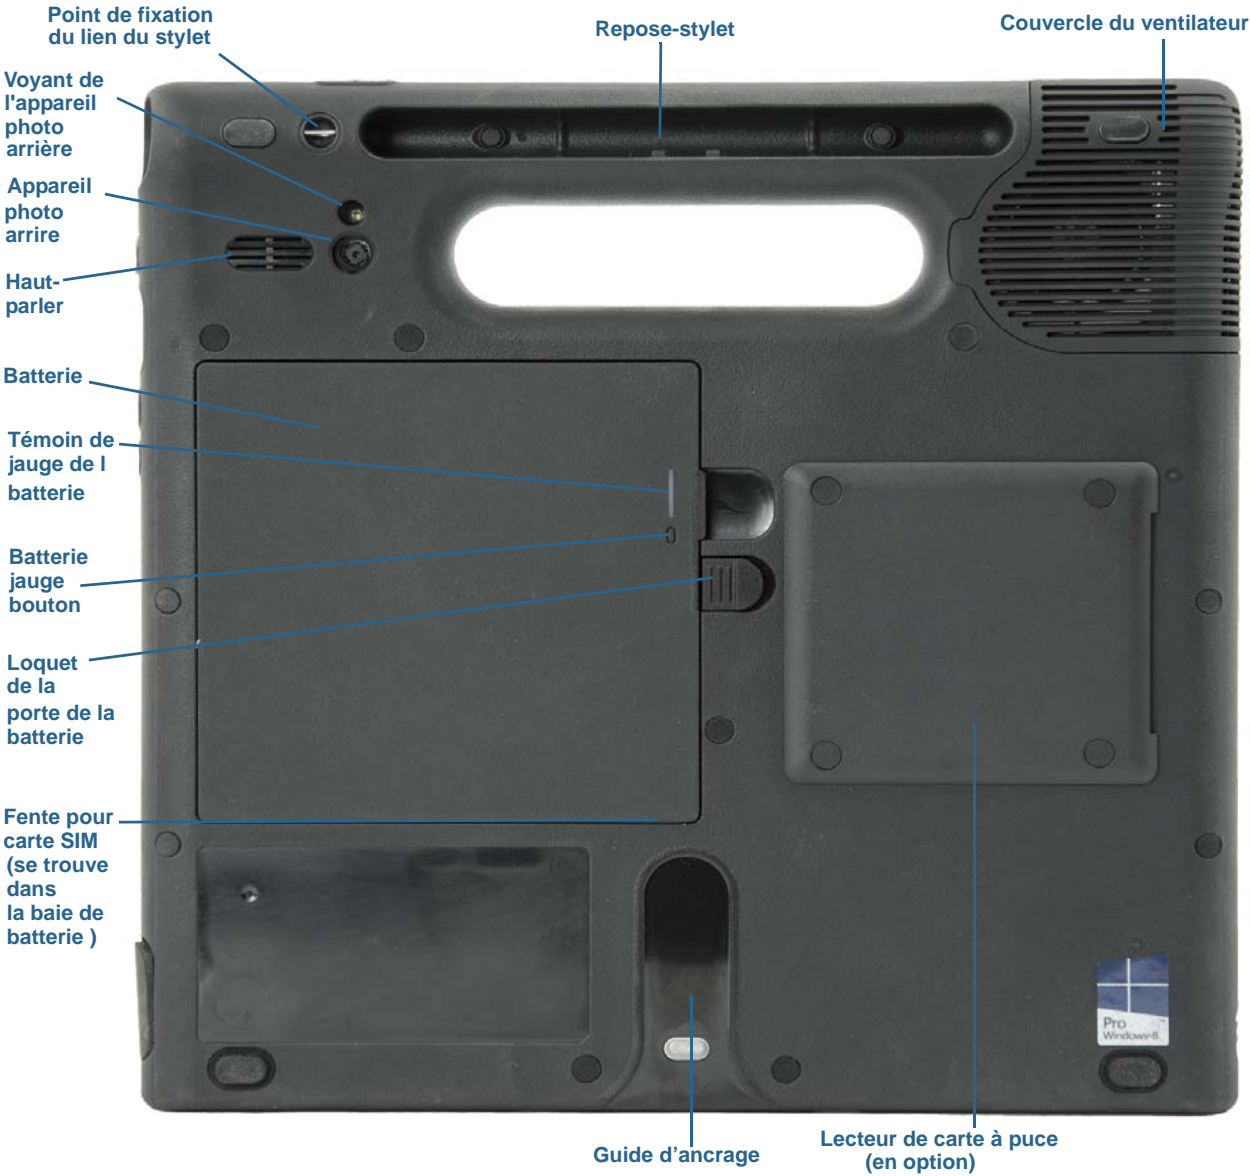

Point de fixation du lien du stylet	Fixe le lien du stylet.
Repose-stylet	À utiliser pour ranger le stylet lorsqu'il ne sert pas.
Couvercle du ventilateur	Protège l'ensemble ventilateur.
Voyant de l'appareil photo arrière (en option)	Éclaire le sujet lors de la prise de photo.
Appareil photo arrière (en option)	Vous pouvez utiliser l'appareil photo auto-focus 8 MP pour prendre des photos et les enregistrer dans de nombreux formats de fichiers graphiques sur la tablette PC.
Haut-parleur	S'utilise pour écouter du son.

Batterie	Alimente la tablette lorsqu'elle n'est pas branchée sur le secteur ou sur la station d'accueil.
Témoin de jauge de la batterie	Indique le niveau de charge de la batterie lorsque vous appuyez sur le bouton situé à côté de la jauge.
Loquet de la porte de la batterie	Permet d'ouvrir le compartiment de la batterie.
Guide d'ancrage	Aligne l'unité avec la station d'accueil (vendue séparément).
Fente pour carte SIM	Fente pour carte Micro SIM 3FF (batterie à retirer)
Lecteur de carte à puce (en option)	Lit des informations sur une carte à puce.

Stylet

La tablette PC C5m/F5m prend en charge la saisie capacitive multiple à 10 points à l'aide de vos doigts ainsi que la saisie et à l'aide du stylet numériseur de la série CL. Un stylet peut s'avérer utile lorsque vous voulez rédiger rapidement un e-mail ou prendre des notes. Le stylet est particulièrement efficace pour la saisie précise de données et la navigation.

Le stylet est doté d'une pointe sensible à la pression, d'un bouton de fonction et d'une gomme. Le stylet ne contient pas de piles et n'a besoin d'aucune alimentation externe.



Vous pouvez acheter des stylets supplémentaires sur la page [Accessoires de Motion Computing](#).

Prise en main de votre C5m/F5m


Cette section inclut quelques indications que vous pouvez suivre pour mettre sous tension votre tablette PC C5m/F5m et vous familiariser avec elle.

Étape 1 : Allumage de la tablette

1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.



2. Branchez le câble d'alimentation sur l'adaptateur CA.

3. Enlevez la trappe de port située en bas à droite de la C5m/F5m pour ouvrir le port de l'adaptateur secteur et brancher l'adaptateur.
 - La jauge de batterie devient orange pour indiquer que la batterie est en charge.
 - Gardez la tablette branchée sur l'alimentation secteur jusqu'à ce que la batterie soit entièrement chargée.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté supérieur droit de la C5m/F5m, puis relâchez-le pour allumer la tablette.


REMARQUE : Il est inutile d'attendre que la tablette soit entièrement chargée pour l'allumer. Cependant, il est recommandé de garder l'adaptateur secteur branché à la prise pour que le C5m/F5m puisse continuer de charger.

5. Suivez les instructions à l'écran pour créer votre compte utilisateur et activer Windows.

Étape 2 : Connexion à un réseau sans fil

La C5m/F5m intègre les technologies Wi-Fi® et Bluetooth®. Votre tablette PC peut aussi être équipée du haut débit mobile. Pour vous connecter aux réseaux sans fil, suivez les instructions suivantes :

Étape 1. Activez la fonction sans fil depuis Motion Dashboard


1. Dans la barre des tâches, appuyez sur l'icône du Motion Dashboard. 
2. Appuyez sur **Sans fil**.
3. Activez les réseaux sans fil disponibles souhaités :
 - Fonction interne sans fil Bluetooth
 - Fonction interne sans fil 802.11
 - Haut-débit mobile avec GPS

REMARQUE : Si le haut-débit mobile n'est pas répertorié, votre C5m/F5m n'est pas équipée d'un module haut-débit mobile.


Étape 2. Configuration de la fonction Bluetooth

Votre C5m/F5m dispose d'un adaptateur Bluetooth intégré servant à connecter d'autres périphériques Bluetooth.

Pour ajouter un périphérique Bluetooth :

1. Dans la zone de notification Windows, appuyez sur l'icône Bluetooth  et sélectionnez **Ajouter un périphérique**.
2. Vérifiez que le périphérique Bluetooth est détectable en lisant les instructions du fabricant du périphérique Bluetooth. Lorsqu'un périphérique Bluetooth est détectable, il est visible pour les autres périphériques Bluetooth à proximité.
3. Sélectionnez le périphérique Bluetooth désiré dans la liste des périphériques.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Étape 3. Configuration du Wi-Fi

1. Dans la zone de notification Windows, appuyez sur l'icône de réseau sans fil  .

2. Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles.

Étape 3. Configuration du haut débit mobile avec GNSS (en option)

Si vous avez acheté votre C5m/F5m avec le module haut-débit mobile optionnel, vous pouvez vous connecter à des réseaux de téléphonie mobile à haut-débit dans le monde entier. Avec le module haut-débit mobile et un forfait Internet souscrit auprès d'un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, vous disposerez d'un accès complet à l'Internet.

REMARQUE : Avant de vous connecter à un réseau haut-débit mobile, vous devez avoir un compte actif auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. Certains fournisseurs nécessitent une carte SIM pour disposer d'un accès mobile à large bande.

1. Éteignez la tablette PC, insérez votre carte SIM et rallumez la tablette.

Activer la fonction haut débit mobile :

1. Démarrez Skylight. Dans le menu Démarrer, sélectionnez **Tous les programmes > Sierra Wireless > Skylight > Skylight**.
2. Appuyez sur le bouton Connexion pour vous connecter à vos réseaux sans fil.
3. Pour obtenir des informations détaillées concernant la configuration du haut-débit mobile, consultez la partie [Configuration du haut-débit mobile](#) à la page 45.

REMARQUE : Si vous avez acquis une C5m/F5m avec option haut débit mobile avec module GPS ou module GPS discret, votre tablette dispose de fonctionnalités GPS. Vous pouvez l'utiliser avec la plupart des applications de navigation GPS et de cartographie pour localiser votre position actuelle et votre destination.

Se familiariser avec votre tablette PC C5m/F5m

Une fois votre C5m/F5m configurée, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec votre tablette PC.

- Étalonnez le stylet et la fonction tactile. Vous pouvez régler les paramètres des touches en étalonnant le numériseur. (Le numériseur détecte la position du stylet ou de votre doigt sur l'écran tactile.)
- Utilisez le Motion Dashboard pour personnaliser votre tablette selon votre manière de travailler. Consultez la section [Utilisation de Motion Dashboard](#) à la page 20.
- Ouvrez le pavé d'écriture et saisissez des échantillons d'écriture pour améliorer la reconnaissance de l'écriture. Consultez la section [Saisie de texte et reconnaissance de l'écriture](#) à la page 27.
- Prenez des photos ou utilisez la webcam. Consultez la section [Utilisation de l'appareil photo et de la caméra](#) à la page 33.

Pause

Lorsque vous n'utilisez plus votre tablette PC pendant un certain temps, vous pouvez la verrouiller pour empêcher l'accès non-autorisé en appuyant sur le bouton de sécurité puis en sélectionnant **Verrouiller** sur l'écran suivant. Vous pouvez configurer l'interrupteur d'alimentation de façon à éteindre votre tablette PC, ou la mettre en mode Veille ou Hibernation et économiser ainsi de l'énergie, lorsque vous appuyez sur l'interrupteur.

Verrouillage et déverrouillage de la tablette PC

Pour verrouiller la tablette PC, vous devez soit :

- Appuyez sur le bouton de sécurité  à droite de la tablette et sélectionnez l'option **Verrouiller** sur l'écran suivant.
- Si un clavier est connecté, appuyez sur **Ctrl + Alt + Suppr.**


Pour déverrouiller la tablette, vous devez :

- Appuyez sur le bouton de sécurité  ou faites à nouveau **Ctrl + Alt + Suppr.**


Mode Veille

Placez votre tablette en mode Veille lorsque vous partez pendant quelques instants. Le mode Veille économise l'énergie de la batterie lorsque vous partez et quand vous revenez, votre bureau est tel que vous l'avez laissé. Le mode veille est parfois appelé « Attente ».

Mise en veille de la tablette

- Sauvegardez vos fichiers.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation  puis relâchez-le.
Remarque: En mode Veille, le bouton d'alimentation clignote avec une lumière verte.

Arrêt du mode Veille de la tablette

- Appuyez sur le bouton d'alimentation  puis relâchez-le.

La tablette reprend rapidement son activité et votre bureau est tel que vous l'avez laissé.

Mode Hibernation

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre tablette pendant plusieurs heures ou plus, vous pouvez la mettre en mode Hibernation. Comme avec le mode Veille, lorsque vous sortez du mode Hibernation, votre bureau est tel que vous l'avez laissé.

Il faut plus de temps pour sortir du mode Hibernation que du mode Veille, mais cela permet une consommation d'énergie très faible, les données sont enregistrées au préalable sur le disque et c'est toujours un moyen plus rapide de démarrer votre tablette qu'après l'avoir éteinte.

Mise de la tablette en mode Hibernation

1. Ouvrez le menu Démarrer de Windows et appuyez sur la flèche à côté du bouton **Arrêt**. Sélectionnez **Hibernation** dans le menu contextuel.

Pour mettre automatiquement la tablette en mode Hibernation lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation :

1. Ouvrez le Motion Dashboard et appuyez sur **Alimentation**.

2. Sélectionnez **Hibernation** dans le menu déroulant à côté de **Bouton d'alimentation sur batterie** : et **Bouton d'alimentation sur secteur**.

Tâches de configuration optionnelles

Création d'une image système

Une fois votre C5m/F5m configurée et vos applications installées, créez une image système sur une clé USB externe. C'est une mesure de sécurité en cas de problèmes rencontrés avec l'installation de Windows 7. Pour plus d'informations, consultez la section [Copie de sauvegarde de votre système](#) à la page 55.

Une image système est une copie exacte d'un disque et inclut Windows 7, vos paramètres système, les programmes et les fichiers. Pour plus d'informations, consultez la section [Création d'une image système](#) à la page 56.

Fixation du lien du stylet

Le stylet C5m/F5m est fourni avec un lien pour que vous puissiez relier le stylet à votre tablette et évitiez de le perdre.

Fixation du lien du stylet

1. Glissez l'une des extrémités du lien dans le trou situé à l'extrémité du stylet, puis tirez le stylet à travers la boucle jusqu'à ce que ce soit fixé.
2. Glissez l'autre extrémité du lien dans le point d'attache situé sur la C5m/F5m, puis tirez le stylet à travers la boucle jusqu'à ce que ce soit fixé.

Vous pouvez acheter des stylets supplémentaires sur la page [Accessoires de Motion Computing](#).

Connexion de la tablette à une station d'accueil

Une variété de solutions de stations d'accueil pour la C5m/F5m sont disponibles à l'achat sur la page [Accessoires Motion Computing](#).

Les stations d'accueil de la C5m/F5m permettent d'ajouter des fonctionnalités à votre tablette, notamment un port d'extension pour Ethernet, des écrans VGA et des périphériques USB comme des imprimantes, des claviers et des souris. La station d'accueil charge également la batterie et comporte une baie de chargement permettant d'installer une batterie supplémentaire. Des stations mobiles sont également disponibles pour votre C5m/F5m et vous permettent de fixer votre tablette PC dans une variété de véhicules différents. Pour plus de détails sur l'installation et l'utilisation de la station d'accueil, consultez le *Guide de l'utilisateur* fourni avec la station d'accueil.

Connexion de la tablette à un écran

Branchez un écran à votre tablette C5m/C5mà l'aide du port VGA situé sur la station d'accueil.

Pour plus d'informations

Ce *Guide de l'utilisateur* présente l'ensemble des caractéristiques de la C5m/F5m et fournit des instructions sur les tâches courantes que vous accomplirez. Le reste de ce manuel est organisé comme suit :

- **Utilisation de votre C5m/F5m** à la page 19—Fournit des instructions pour les tâches courantes de la C5m/F5m, y compris comment personnaliser votre tablette pour l'adapter à votre façon de travailler à l'aide de Motion Dashboard, comment utiliser l'appareil photo et la caméra, comment configurer la reconnaissance vocale et plus.
- **Entretien de votre C5m/F5m** à la page 59—Fournit des suggestions pour l'entretien et la maintenance de votre tablette PC.
- **Dépannage et FAQ** à la page 64—Apporte des réponses aux problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous commencez à utiliser votre C5m/F5m.

Le document Démarrage situé sur le bureau de la C5m/F5m propose un certain nombre de conseils pour vous permettre de commencer à utiliser la tablette rapidement.

REMARQUE : Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité ou à un paramètre particulier sur votre tablette PC, contactez votre administrateur système pour recevoir des informations supplémentaires.

Vous trouverez d'autres informations utiles sur notre site Web :

- [Assistance Motion Computing](#)
- [Vidéos de formation gratuites en ligne](#)
- [Base de connaissances](#)
- [Accessoires Motion Computing](#)
- [Boutique Motion Computing](#)

REMARQUE : Ce guide est disponible en [français](#), [allemand](#), [espagnol](#) et [portugais](#) sur notre site Internet.

Utilisation de votre C5m/F5m




2

Ce chapitre concerne l'exécution des tâches suivantes :

- [Utilisation de Motion Dashboard](#) à la page 20
- [Accès aux outils Motion depuis la zone de notification Windows](#) à la page 21
- [Utilisation de la fonction tactile](#) à la page 22
- [Saisie de texte et reconnaissance de l'écriture](#) à la page 27
- [Utilisation des boutons du panneau de contrôle](#) à la page 31
- [Connexion d'un moniteur externe](#) à la page 32
- [Utilisation des microphones intégrés](#) à la page 33
- [Utilisation de l'appareil photo et de la caméra](#) à la page 33
- [Utilisation du lecteur de codes-barres](#) à la page 38
- [Utilisation de la batterie](#) à la page 39
- [Utilisation de la fonction haut-débit mobile avec GNSS](#) à la page 44
- [Utilisation du récepteur GPS logique compatible WAAS, EGNOS et MSAS](#) à la page 47
- [Utilisation de Bluetooth](#) à la page 47
- [Utilisation du Wi-Fi](#) à la page 48
- [Utilisation du lecteur d'empreintes digitales](#) à la page 48
- [Utilisation de WinMagic® SecureDoc™](#) à la page 51
- [Utiliser le lecteur de cartes à puce \(en option\)](#) à la page 53
- [Localisation de votre numéro de série](#) à la page 54
- [Copie de sauvegarde de votre système](#) à la page 55
- [Restauration de votre système](#) à la page 55
- [Recherche de logiciels supplémentaires](#) à la page 58


Applications Motion Computing

Votre C5m/F5m comprend des applications Motion Computing qui vous seront utiles pour configurer votre tablette PC en fonction de vos besoins, gérer les paramètres courants de Windows® et accéder aux ressources pour obtenir plus d'informations :


	Motion Dashboard	Application Motion pour la modification des paramètres de la tablette.
	Démarrage de Motion	Document contenant des conseils sur le démarrage de la tablette PC C5m/F5m.
	SnapWorks™ de Motion®	Application qui vous permet de prendre des photos, de les enregistrer, de les modifier, de les envoyer par e-mail, de les imprimer et de les copier. Consultez la section Utilisation de l'appareil photo et de la caméra à la page 33.

Utilisation de Motion Dashboard


Motion Dashboard constitue une manière pratique de modifier les paramètres courants de la tablette.

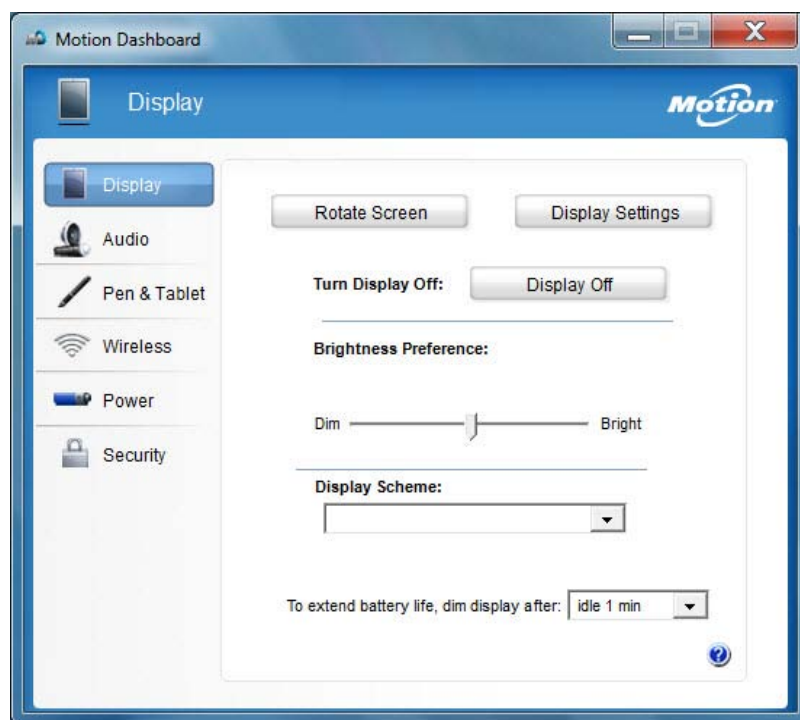

Pour ouvrir Motion Dashboard :

- Dans la barre des tâches, appuyez sur l'icône Motion Dashboard .

Le Motion Dashboard est organisé en catégories, listées à gauche du Dashboard. Appuyez sur une catégorie pour afficher ses paramètres.


REMARQUE : Il s'agit d'une liste partielle des tâches que vous pouvez accomplir via Motion Dashboard. Certaines de ces tâches sont décrites dans ce chapitre ; toutes les tâches sont décrites dans Motion Dashboard lorsque vous appuyez sur l'icône Aide .

Catégorie du Dashboard	Tâche
Écran	<ul style="list-style-type: none">• Changer l'orientation de l'écran• Régler la luminosité de l'écran• Configurer les propriétés graphiques avancées• Configurer un écran externe• Assombrir automatiquement l'écran
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Régler le volume des haut-parleurs et du micro• Régler les paramètres audio avancés• Supprimer les bruits de fond• Régler la balance des haut-parleurs
Stylet et tablette	<ul style="list-style-type: none">• Configurer la fonction tactile pour la saisie tactile uniquement, la saisie au stylet uniquement, ou les deux simultanément• Régler la fonction tactile pour les gauchers• Régler la sensibilité des gestes et des mouvements• Personnaliser votre écriture afin qu'elle soit reconnue plus précisément
Sans fil	<ul style="list-style-type: none">• Activer et désactiver les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et haut-débit mobile• Choisir de désactiver la connexion sans fil au démarrage (elle est activée par défaut)• Régler les propriétés du Wi-Fi, du Bluetooth et du haut-débit mobile
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner un scénario d'alimentation• Modifier l'action du bouton d'alimentation lorsque l'utilisateur appuie dessus : veille, veille prolongée ou arrêt
Sécurité	Configurer les paramètres de Motion OmniPass, du Centre de maintenance Windows et d'Infineon TPM (si activé).

Accès aux outils Motion depuis la zone de notification Windows

Vous pouvez accéder aux outils Motion à partir de la zone de notification Windows.

REMARQUE : Au départ, les icônes Motion n'apparaissent pas dans la zone de notification Windows. Appuyez sur la flèche pour afficher plus d'icônes. Appuyez sur **Personnaliser** pour que les icônes apparaissent.

Appuyez sur l'icône Motion  pour afficher :

- **État de la batterie** — Indique le niveau de charge actuel de la batterie.
- **Motion Dashboard** — Ouvre Motion Dashboard.
- **Options** — Liste les options que vous pouvez définir :
 - **Voir l'activité du disque dur** — Si vous sélectionnez cette option, l'icône de l'utilitaire Motion clignote lorsque le disque dur est actif.
 - **Rotation de l'écran automatique** — Si vous sélectionnez cette option, la tablette C5m/F5m change automatiquement l'orientation de la visualisation (de paysage à portrait et vice-versa) quand elle pivote physiquement.

Utilisation de la fonction tactile

La tablette PC C5m/F5m prend en charge la saisie capacitive multiple à 10 points à l'aide des doigts ainsi que la saisie et à l'aide du stylet numériseur de la série C5/F5. Un stylet peut s'avérer utile lorsque vous voulez rédiger rapidement un e-mail ou prendre des notes. Le stylet est particulièrement efficace pour la saisie précise de données et la navigation.

Voici quelques moyens d'effectuer des tâches sur un écran tactile :

- **Appuyer** — Sélectionne un élément.
- **Maintenir appuyé** — Ouvre un menu d'options. C'est l'équivalent d'un clic droit de souris pour afficher un menu de raccourci par clic droit.

Remarque : Maintenez appuyé votre doigt jusqu'à ce qu'un cercle apparaisse, puis levez votre doigt pour afficher le menu.
- **Appuyer deux fois** — Effectue un double-clic de souris
- **Appuyer et faire glisser** — Déplace et dépose.
- **Pincer à deux doigts** — Zoom avant.
- **Écarter des deux doigts** — Zoom arrière.
- **Tapoter** — Défile à travers une liste ou déplace rapidement
- **Maintenir appuyé le bouton de fonction du stylet** (équivalent à un clic droit de la souris) — Ouvre un menu de raccourci (par clic droit).

REMARQUE : Si la tablette ne répond pas lorsque vous appuyez avec votre doigt, essayez d'utiliser une zone plus importante de votre doigt. À la différence des autres écrans tactiles, l'écran tactile capacitif de la C5m/F5m ne répond pas à une autre forme de saisie. Par exemple, vous ne pouvez pas appuyer dessus avec un autre objet comme une carte bancaire ou en portant des gants.

Étalonnage tactile

Le numériseur est une application qui détecte la position du stylet ou de votre doigt sur l'écran tactile. Vous devez étalonner le numériseur la première fois que vous utilisez votre tablette PC. Puis, vous pouvez recalibrer le numériseur à chaque fois que le pointeur ne s'aligne pas avec la pointe du stylet ou le doigt.

Pour étalonner le numériseur :

1. Ouvrez le Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Sous **Stylet et tablette**, appuyez sur **Étalonner le numériseur**.
4. Appuyez sur le bouton **Étalonner** dans l'onglet Écran.
5. Choisissez **Saisie par stylet** ou **Saisie tactile** dans l'écran contextuel suivant.
6. Utilisez des exemples d'étalonnage en appuyant sur les croix avec votre stylet ou votre doigt sur l'écran suivant selon les instructions.
7. Appuyez sur **Oui** ou **Non** lorsqu'il vous est demandé si vous souhaitez enregistrer les données d'étalonnage.

Passage à l'ouverture par pression unique en fonction tactile

Vous voudrez peut-être changer la manière dont vous utilisez la fonction tactile pour sélectionner et ouvrir les éléments. Par défaut, les dossiers Windows sont configurés de telle sorte que vous appuyez une fois pour sélectionner un élément et deux fois pour l'ouvrir. Vous pouvez modifier ce réglage. Pointer permet alors de sélectionner un élément et il suffit d'appuyer une seule fois au lieu de deux pour l'ouvrir.

Modification les options de dossiers :

1. Dans le panneau de configuration Windows, appuyez sur **Apparence et personnalisation, Options des dossiers**, puis sur **Choisir entre un clic simple ou un double-clic pour ouvrir**.
2. Sous **Cliquer sur les éléments de la manière suivante**, appuyez sur **Ouvrir les éléments par un simple clic (sélection par pointage)**.

Pour plus d'informations, ouvrez le centre d'aide et d'assistance de Windows et recherchez « Options des dossiers ».

Configuration du mode de saisie tactile

Vous pouvez personnaliser la saisie tactile en réglant le mode de saisie. Vous pouvez utiliser :

- Votre doigt uniquement ; aucune saisie par stylet n'est détectée.
- Le stylet uniquement ; aucune saisie avec le doigt n'est détectée.
- À la fois le doigt et le stylet.

- Le basculement entre la saisie tactile et par stylet, auquel cas vous devez appuyer deux fois pour basculer entre les deux fonctions. Ce mode permet d'empêcher la tablette de répondre à des saisies tactiles non intentionnelles.

Configuration des paramètres de la fonction tactile :

1. Ouvrez le Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Paramètres de la fonction tactile**.
4. Dans l'onglet **Options du numériseur**, dans la section **Mode de saisie**, sélectionnez le mode souhaité.

Paramètres de la fonction tactile

Les paramètres de fonction tactile de Motion Dashboard vous permettent : d'activer ou de désactiver cette fonction, de sélectionner les options de clic droit quand cette fonction est activée et d'étalonner le numériseur pour cette fonction. Le numériseur détecte la position de votre doigt sur l'écran tactile. Vous devez étalonner le numériseur la première fois que vous utilisez votre tablette PC. Vous pouvez recalibrer le numériseur à chaque fois que le pointeur ne s'aligne pas avec le doigt.

Pour régler les paramètres de la fonction tactile :

1. Ouvrez le Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Paramètres de la fonction tactile**.
4. Sélectionnez **Appuyer et maintenir pour cliquer avec le bouton droit** si vous souhaitez activer cette option, puis déplacez le curseur afin de définir le nombre de pressions tactiles sur l'écran pour activer cette fonction.
5. Sélectionnez **Activer la fonction tactile** si vous souhaitez utiliser votre doigt pour la saisie.
6. Appuyez sur **Étalonner** pour activer l'étalonnage de la fonction tactile.
7. Utilisez des exemples d'étalonnage en appuyant sur les croix avec votre doigt sur l'écran suivant selon les instructions.
8. Appuyez sur **Oui** ou **Non** lorsqu'il vous est demandé si vous souhaitez enregistrer les données d'étalonnage.
9. Appuyez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Réglage des paramètres de la fonction tactile

Vous pouvez régler l'interprétation des mouvements de votre doigt. Par exemple, vous pouvez :

- Régler la vitesse de réponse de la tablette lorsque vous appuyez deux fois avec votre doigt.

- Régler la vitesse de réponse de la tablette lorsque vous maintenez votre doigt appuyé.
- Afficher le pointeur tactile lorsque vous interagissez avec des éléments sur l'écran.
- Modifier la position du pointeur tactile, ce qui peut s'avérer utile si vous êtes gaucher.
- Activer ou désactiver les gestes et les saisies manuscrites multiples.
- Modifier l'emplacement des menus pour les faire apparaître à droite de votre main, ce qui peut s'avérer utile si vous êtes gaucher.

Modification des paramètres de la fonction tactile :

1. Ouvrez le Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Stylet et périphériques d'entrée**.
4. Appuyez sur l'onglet **Fonction tactile**.
5. Pour activer la fonction tactile, appuyez sur **Utiliser votre doigt comme périphérique d'entrée**.
6. Pour activer les mouvements tactiles multiples, appuyez sur **Activer les mouvements tactiles et la saisie manuscrite multiples**.
7. Pour régler l'action Appuyer deux fois, sous **Action tactile**, appuyez sur **Appuyer deux fois** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
8. Pour régler l'action Maintenir appuyé, sous **Action tactile**, appuyez sur **Maintenir appuyé** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
9. Pour afficher le pointeur tactile à l'écran, sélectionnez **Afficher le pointeur tactile**.
10. Pour modifier l'apparence du pointeur tactile ou sa position, appuyez sur **Options avancées**.

Modification de l'emplacement des menus pour les utilisateurs gauchers :

1. Ouvrez le Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Réglages de la tablette PC**.
4. Appuyez sur l'onglet **Autres** puis sur **Gaucher**.

Réglage des paramètres du stylet

Si le stylet ne répond pas de manière aussi précise que vous le souhaiteriez, vous pouvez effectuer des ajustements. Par exemple, vous pouvez :

- Utiliser le bouton du stylet pour effectuer l'action du clic droit.
- Régler la vitesse de réponse de la tablette lorsque vous appuyez deux fois avec le stylet.
- Régler la vitesse de réponse de la tablette lorsque vous maintenez le bouton du stylet appuyé.

Important : La tablette PC C5m/F5m répond uniquement au stylet de la série C5/F5 fourni avec la tablette. N'utilisez pas de stylos ni d'autres objets de pointage avec la C5m/F5m.

Modification des paramètres du stylet :

1. Ouvrez le Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Stylet et périphériques d'entrée**.
4. Appuyez sur l'onglet **Options du stylet**.
5. Pour régler la vitesse et la tolérance spatiale lorsque vous appuyez deux fois, sous **Action du stylet**, appuyez sur **Appuyer deux fois** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
6. Pour régler la vitesse et la durée de la pression maintenue, sous **Action du stylet**, appuyez sur **Maintenir appuyé** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
7. Pour activer le bouton de fonction du stylet, appuyez sur **Utiliser le bouton du stylet comme équivalent au clic droit**.

Réglage des paramètres de la tablette PC

Dans **Paramètres de la tablette PC**, vous pouvez modifier l'utilisation de droitier à gaucher.

Modification de l'orientation de la main :

1. Ouvrez le Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Réglages de la tablette PC**.
4. Appuyez sur l'onglet **Autres** et effectuez le changement désiré.

L'onglet **Écran** dans **Paramètres de la tablette PC** dispose d'une option **Étalonner**. Vous pouvez utiliser cette fonction pour étalonner l'écran de votre tablette PC pour le stylet ou la saisie tactile.

L'option **Configurer votre stylet et vos écrans tactiles** de l'onglet **Écran** dans **Paramètres de la tablette PC** permet d'attribuer la fonction tactile à l'écran désiré lorsqu'un ou plusieurs écrans sont connectés à la tablette. Par défaut, Windows 7 suppose qu'un écran externe est destiné à la saisie tactile. Pour modifier ce paramètre, exécutez **Configuration** depuis les **Paramètres de la tablette PC** pour attribuer la fonction tactile à l'écran de votre tablette.

REMARQUE : Un clavier doit être branché à la tablette pour effectuer cette procédure.

Attribution de la fonction tactile à l'écran désiré :


1. Ouvrez le Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Réglages de la tablette PC**.
4. Appuyez sur l'onglet **Écran**.
5. Appuyez sur **Configuration** à côté de « Configurer votre stylet et vos écrans tactiles. »

6. Appuyez sur **Saisie tactile**.
7. Appuyez sur la touche **Entrée** jusqu'à ce que les instructions apparaissent sur l'écran destiné à la saisie tactile.
8. Suivez les instructions à l'écran.

Appuyez sur **Échap** pour terminer le processus.

Saisie de texte et reconnaissance de l'écriture

Vous pouvez saisir du texte soit en écrivant sur un pavé virtuel (appelé pavé d'écriture), soit en appuyant sur les caractères du clavier visuel.

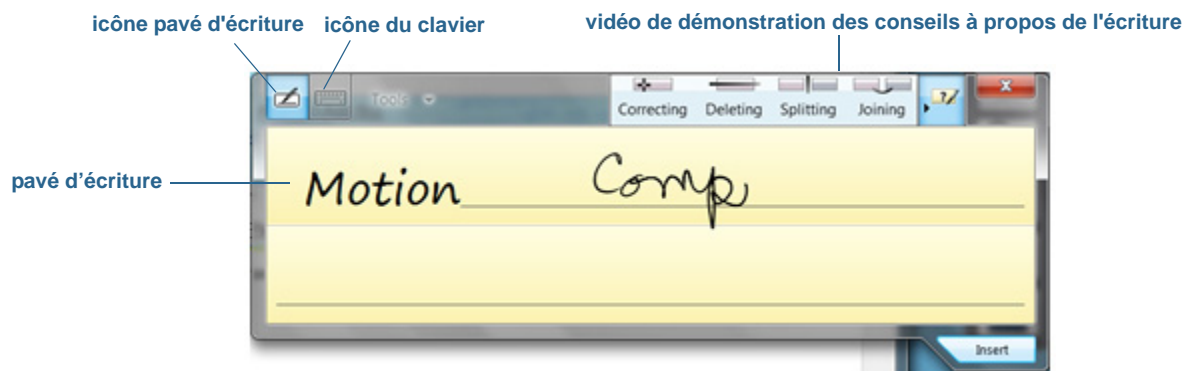

CONSEIL : Touchez les icônes en haut du panneau de saisie pour voir les vidéos sur les gestes d'édition. Pour masquer les conseils vidéo, touchez l'icône à droite.

En appuyant sur l'icône de clavier en haut du pavé, le panneau de saisie s'ouvre sur le clavier visuel.

Voici le panneau de saisie ouvert sur le clavier visuel. Appuyez sur le menu **Outils** pour plus d'options pour le panneau de saisie et pour voir les **Rubriques d'aide**.





CONSEIL : Redimensionnez le clavier en faisant glisser la poignée en bas à droite du clavier. Vous pouvez également utiliser les touches **Ctrl**, **Alt**, **Fn**, **Suppr** et **Retour Arrière** comme avec un clavier normal.


Ouverture et fermeture du panneau de saisie

Le panneau de saisie de la tablette PC s'ouvre automatiquement lorsque vous appuyez dans un champ de texte. Vous pouvez également appuyer sur l'onglet situé sur le côté gauche de l'écran pour étendre le panneau de saisie.

Vous avez plusieurs possibilités pour ouvrir le panneau de saisie :

- Touchez l'endroit où vous souhaitez entrer du texte, par exemple, une zone de texte. puis sur l'icône du panneau de saisie .
- Appuyez sur l'onglet du panneau de saisie sur le côté gauche de l'écran .

Fermeture du panneau de saisie

- Appuyez sur le bouton Fermer  en haut à droite. Le panneau de saisie se referme sur le bord de l'écran.

Panneau de saisie ancré ou flottant

Par défaut, le panneau de saisie est flottant et vous pouvez le déplacer partout sur l'écran en plaçant votre doigt ou le stylet sur la barre de titre et en le faisant glisser.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ancrer le panneau de saisie pour que, ouvert, il apparaisse toujours à la même position, soit en haut soit en bas de l'écran.

Ancrage ou déblocage du panneau de saisie :

1. En haut du panneau de saisie, appuyez sur **Outils**.
2. Sélectionnez **Ancrer**.
3. Sélectionnez soit **Ancrer en haut de l'écran**, **Ancrer en bas de l'écran** ou **Déplacer librement**.


CONSEIL : Si vous êtes gaucher, vous pouvez déplacer le panneau de saisie vers le bord droit de l'écran pour faciliter son utilisation.

Saisie des nombres avec le pavé numérique

Si vous devez saisir beaucoup de chiffres, utilisez le pavé numérique.

Ouverture du pavé numérique :

- Appuyez sur la touche Num en bas du pavé d'écriture.

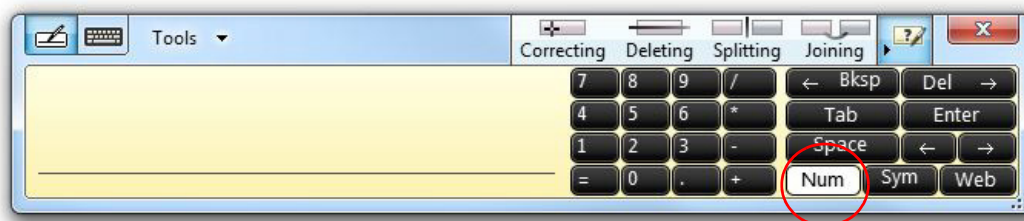

Saisie de touches spéciales avec le clavier étendu

Vous pouvez saisir des touches spéciales en utilisant le clavier visuel étendu. Les touches spéciales comprennent :

- Touches **Début**, **Fin** et **Inser**
- Touches **Htdepg** et **Basdepg**
- Touche **Impr écran**
- Touche **Pause**
- Touche **Arrêt Défil**

Ouverture du clavier étendu :

- Appuyez sur la touche **Outils** en haut du panneau de saisie et choisissez **Afficher le clavier étendu**.



Utilisation de la reconnaissance de l'écriture

La reconnaissance de l'écriture est activée par défaut. Plus vous écrivez, plus vite votre écriture est reconnue car la tablette dispose d'un outil d'apprentissage automatique qui recueille des données sur les mots utilisés et la manière de les écrire. Ces données sont stockées dans votre profil utilisateur.

Vous pouvez utiliser la personnalisation de l'écriture Windows pour créer votre profil de reconnaissance de l'écriture, ce qui augmentera la capacité de la tablette à reconnaître votre écriture. Vous fournissez des échantillons d'écriture pour cibler des erreurs de reconnaissance d'écriture spécifiques et pour apprendre votre style d'écriture au dispositif de reconnaissance.

Pour utiliser la personnalisation de l'écriture :

1. Appuyez sur le bouton **Démarrer** de Windows.
2. Dans le champ de recherche, entrez **personnaliser la reconnaissance d'écriture**.
3. Dans la liste de résultats, appuyez sur **Personnaliser la reconnaissance d'écriture**.
4. Appuyez sur **Cibler des erreurs de reconnaissance spécifiques** pour corriger les erreurs de reconnaissance de caractères ou mots spécifiques qui sont mal identifiés.
5. Appuyez sur **Apprendre votre style d'écriture au dispositif de reconnaissance** pour entraîner la tablette à reconnaître votre style d'écriture général.


CONSEIL : Si vous recevez votre C5m/F5m d'un autre utilisateur, vous pouvez réinitialiser l'apprentissage automatique.

Réinitialisation de l'apprentissage automatique de l'écriture :

1. Appuyez sur le bouton **Démarrer** de Windows.
2. Dans le champ de recherche, entrez **personnaliser la reconnaissance d'écriture**.
3. Dans la liste de résultats, appuyez sur **Personnaliser la reconnaissance d'écriture**.
4. Appuyez sur **Modifier vos paramètres utilisateur**.
5. Sélectionnez **Ne pas utiliser l'apprentissage automatique et supprimer toutes les données recueillies auparavant**.

Utilisation des boutons du panneau de contrôle

Lorsque vous maîtriserez mieux votre tablette PC, vous pourrez personnaliser les boutons du panneau de contrôle. Vous pouvez configurer les boutons pour démarrer votre programme favori, lancer une commande ou entrer une combinaison de touches.

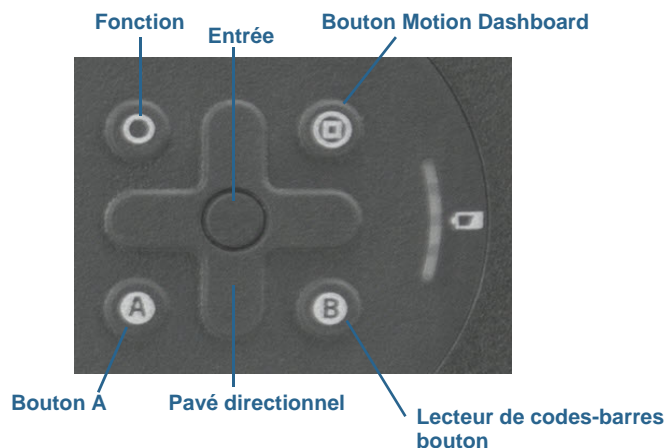

Bouton	Primaire	Secondaire (Fonction+bouton)
Fonction	Active la fonction secondaire pour d'autres boutons.	N/A
Entrée	Effectue une sélection—équivalent à la touche Entrée	Bouton Windows
Bouton Motion Dashboard	Démarre Motion Dashboard.	Ouvre Windows Journal™.
Pavé directionnel	Déplace le pointeur ou navigue dans les documents. Équivalent des touches de direction d'un clavier.	Gauche = Maj+Tab Flèche droite = Tab Flèche montante = Page précédente Flèche descendante = Page suivante
Bouton A	Programmable par l'utilisateur	Permet de changer l'orientation de l'écran.
Bouton B	Active le lecteur de codes-barres (si installé).	Annule la tâche en cours—équivalent à la touche Echap .

L'orientation du pavé directionnel change pour s'adapter à l'orientation de l'écran. Pour déplacer le pointeur dans une certaine direction, appuyez sur cette direction sur le pavé quelle qu'en soit l'orientation. Par exemple, la direction « haut » en orientation paysage devient la direction « gauche » en orientation portrait.

Configuration des boutons du panneau de contrôle

Lorsque vous maîtriserez mieux votre tablette, vous pourrez personnaliser les boutons du panneau de contrôle. Vous pouvez configurer les boutons pour démarrer votre programme favori, lancer une commande ou entrer une combinaison de touches.

Pour configurer les boutons du panneau de contrôle :

1. Ouvrez le Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur le bouton **Réglages de la tablette PC**.
4. Dans la fenêtre Réglages de la tablette PC, appuyez sur l'onglet **Boutons**.
5. Sélectionnez l'orientation principale et secondaire pour laquelle vous souhaitez modifier les paramètres des boutons depuis la liste déroulante **Réglages des boutons pour :**.

CONSEIL : Vous pouvez configurer différents réglages de bouton pour différentes orientations.

6. Sélectionnez la combinaison de touches que vous souhaitez modifier. Les boutons actuellement sélectionnés sont en rouge.
7. Appuyez sur **Modifier**.
8. Sélectionnez l'action appropriée du bouton.

Pour certaines actions, vous devez entrer plus d'informations, telles que l'emplacement d'un programme à démarrer. Vous pouvez sélectionner une action **Appuyer (Press)**, ainsi que l'action **Appuyer et maintenir enfoncé (Press and hold)**. Pour plus d'informations, appuyez sur **Que signifie Appuyer et maintenir enfoncé ? (What is press and hold?)**

REMARQUE : Pour restaurer la valeur par défaut des boutons, appuyez sur **Réinitialiser**.

Connexion d'un moniteur externe

Pour connecter un moniteur externe à la C5m/F5m, utilisez la station d'accueil de la série C5/F5, vendue séparément.

Configuration d'un moniteur externe :

1. Branchez le câble de moniteur d'un moniteur externe à la station d'accueil de la série C5/F5 conformément au *Guide de l'utilisateur de la station d'accueil de la série C5/F5*.
2. Connectez le moniteur externe et mettez-le sous tension.
3. Au besoin, installez le logiciel et les pilotes pour le moniteur. Pour plus d'informations, consultez la documentation du fabricant.

Utilisation des microphones intégrés

Les microphones intégrés permettent de réaliser des enregistrements audio, de dicter des notes et d'utiliser les commandes vocales. Les deux micros sont utilisés simultanément pour optimiser la détection du son pour la reconnaissance et l'enregistrement de la voix.

Utilisation de l'appareil photo et de la caméra

Votre C5m/F5m peut être équipée d'une webcam intégrée et d'un appareil photo.

Utilisation de la webcam

La webcam est une caméra 2 mégapixels qui prend en charge les images couleur et la diffusion vidéo en continu. Elle se trouve sur l'avant de votre tablette. Vous pouvez l'utiliser pour des communications vidéo en ligne. La webcam a une résolution maximum de 1 280 x 1 024 pixels.

Si vous souhaitez utiliser Skype™ avec votre Webcam, dans le menu Démarrer, sélectionnez **Tous les programmes > Skype > Skype**.

Suivez les instructions à l'écran pour utiliser Skype ou le logiciel de la Webcam de votre choix.

Utilisation de l'appareil photo


Votre C5m/F5m est équipée d'un appareil photo auto-focus de 8 mégapixels intégré. Cet appareil photo vous permet de prendre des photos et de les enregistrer sur votre tablette PC. La lentille de l'appareil photo se trouve à l'arrière de l'appareil.





SnapWorks™ de Motion®

La C5m/F5m contient une application appelée SnapWorks™ qui vous permet de prendre des photos, de les enregistrer, de les modifier, de les envoyer par e-mail, de les imprimer et de les copier.

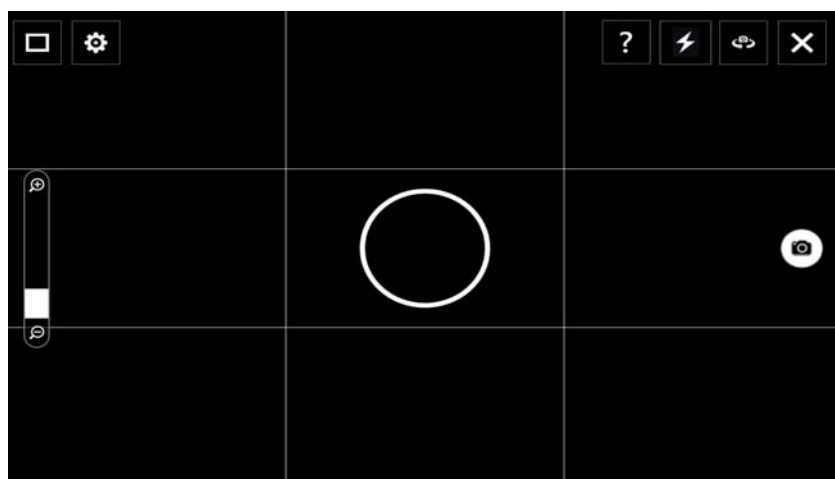Prise de photo avec SnapWorks

1. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo  dans la barre des tâches de Windows pour activer Motion SnapWorks.




2. Dirigez votre appareil photo vers le sujet à photographier.
Vous pouvez utiliser la grille et le cercle central pour mieux aligner votre sujet.
3. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo  sur la droite de l'écran ou appuyez sur le bouton Appareil photo pour prendre une photo.
Pour faire des zooms avant ou arrière sur votre sujet, utilisez le curseur de réglage du zoom  sur la gauche de l'écran.
4. Votre photo est enregistrée et stockée dans l'emplacement de stockage des images spécifié dans les paramètres de SnapWorks. Par défaut, il s'agit du répertoire **C:\Utilisateurs\[votre nom d'utilisateur]\Photo**.
5. Si vous souhaitez prendre une photo avec la webcam, appuyez sur l'icône Basculement  en haut à droite de l'écran.
Après avoir pris votre photo, vous pouvez appuyer de nouveau sur Basculement pour revenir au viseur de l'appareil photo.
6. Pour activer le flash, appuyez une fois sur l'icône du flash  si vous souhaitez utiliser le flash pour toutes les photos. Appuyez deux fois sur l'icône du flash pour lancer le mode de flash automatique. Cela permet d'activer le flash uniquement lorsque les conditions d'éclairage ambiant ne sont pas satisfaisantes.


Configuration des paramètres de SnapWorks

1. Appuyez sur l'icône Paramètres  en haut à gauche de l'écran.

L'écran de configuration Snapworks apparaît.

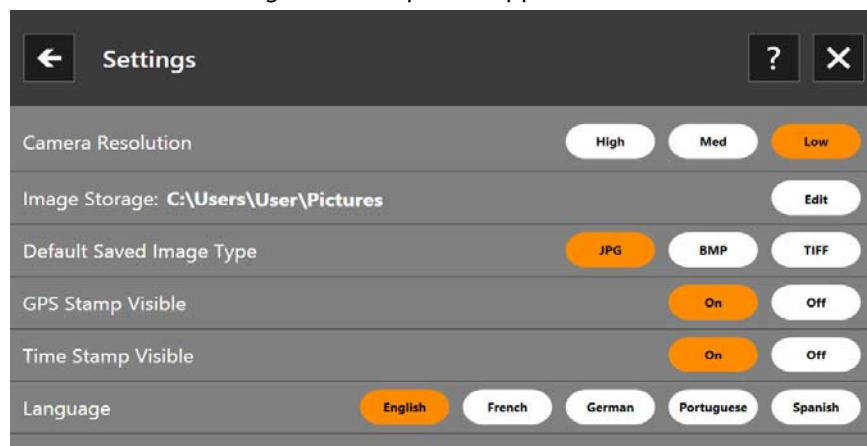


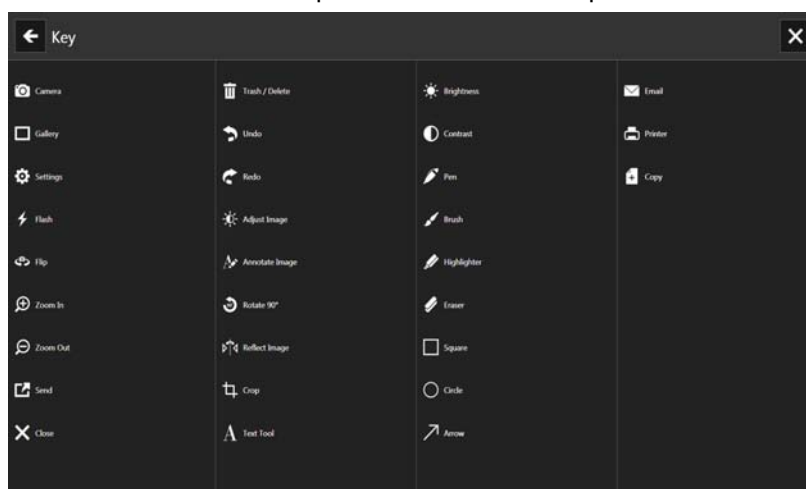
Paramètre	Description
Résolution de l'appareil photo	Modifiez la résolution de vos photos - Haute = 2 048 x 1 536 pixels ; Moyenne = 1 024 x 768 pixels ; Basse = 640 x 480 pixels Remarque : ces valeurs de résolution s'appliquent à l'appareil photo uniquement.
Stockage des images	Spécifiez l'emplacement où les photos seront stockées.
Type d'image sauvegardé par défaut	Pour sélectionner le format d'image que vous souhaitez utiliser pour vos photos.
Balise GPS visible	Appuyez sur On pour ajouter une balise d'emplacement GPS à votre photo. Vous pouvez définir la balise GPS lorsque vous visualisez votre photo.
Date et heure visibles	Appuyez sur On pour ajouter la date et l'heure sur votre photo.
Langue	Sélectionnez votre langue préférée pour l'interface SnapWorks.

CONSEIL : Appuyez sur l'icône de la flèche de gauche  pour revenir à l'écran précédent.


Appuyez sur l'icône Fermer  pour quitter SnapWorks.

Aide de SnapWorks

Appuyez sur l'icône d'aide  pour ouvrir l'écran principal dans lequel vous pouvez consulter toutes les descriptions des icônes de SnapWorks™.



Modification d'une photo dans SnapWorks

1. Appuyez sur l'icône Galerie  dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le répertoire dans lequel vos photos sont stockées.


Vous pourrez y consulter les dernières photos prises.

2. Appuyez deux fois sur la photo à modifier.

La photo s'ouvre et deux icônes apparaissent en bas à gauche de l'écran sur lesquelles vous pouvez appuyer pour ouvrir les outils d'édition de photo SnapWorks.

3. Appuyez sur l'icône Régler l'image  pour accéder aux outils d'édition vous permettant de faire pivoter l'image, de la rogner ou de créer une image miroir.

Sur cet écran, vous pouvez également effectuer des réglages de contraste et de luminosité sur votre photo.

4. Appuyez sur l'icône Annoter l'image  pour accéder aux outils d'édition permettant d'ajouter du texte, des traits de pinceau, d'écrire ou de mettre en surbrillance des parties de votre photo.



Cet écran comprend également les outils pour dessiner des carrés, des cercles ou des flèches sur votre photo, ainsi qu'une palette de couleurs qui vous permet de modifier la couleur de vos annotations.

5. Lorsque vous avez terminé de modifier votre photo, appuyez sur l'icône Appareil photo





en haut à gauche de l'écran pour revenir à l'écran de l'appareil photo.

Envoi, impression et copie de vos photos


1. Pour envoyer votre photo par e-mail, appuyez sur l'icône Galerie  dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le répertoire dans lequel vos photos sont stockées.
2. Appuyez une fois sur la photo pour la sélectionner, puis appuyez sur l'icône Envoyer .

Une fenêtre contextuelle vous demandera de choisir une méthode d'envoi pour votre photo.

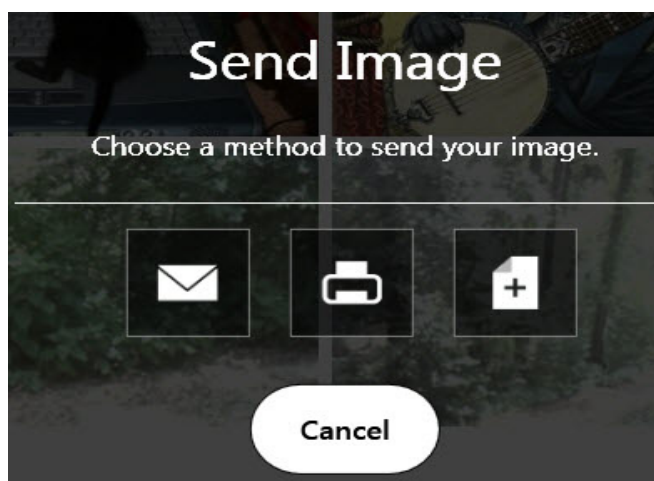


3. Appuyez sur l'icône E-mail  pour envoyer votre photo en pièce jointe d'un e-mail.
4. Sélectionnez la résolution de l'image que vous souhaitez envoyer dans la fenêtre contextuelle suivante.

Votre programme de messagerie par défaut s'ouvre et la photo sélectionnée est jointe.

5. Appuyez sur l'icône Imprimante  pour envoyer votre photo à une imprimante.
6. Sélectionnez la résolution de l'image que vous souhaitez imprimer dans la fenêtre contextuelle suivante.

La photo sélectionnée est envoyée à l'imprimante.

7. Appuyez sur l'icône Copier  pour copier votre photo dans le presse-papiers.
8. Sélectionnez la résolution de l'image que vous souhaitez copier dans la fenêtre contextuelle suivante.

La photo sélectionnée est copiée dans le presse-papiers et vous pouvez la coller dans l'application de votre choix.

Conseils à propos de l'appareil photo

- Stabilisez l'appareil photo et donnez-lui quelques secondes pour faire la mise au point.
- Si votre stylet est attaché, assurez-vous que le lien ne se trouve pas devant la lentille de l'appareil.
- Vérifiez que la luminosité est appropriée pour prendre la photo.

Utilisation du lecteur de codes-barres

Votre C5m/F5m est équipée, en option, d'un lecteur de codes-barres 1D et 2D intégré, que vous pouvez utiliser pour récupérer des informations à partir d'un code-barres. Plusieurs applications utilisent des codes-barres pour le suivi des stocks, l'identification et les contrôles de processus.

Types de codes-barres pris en charge

Le lecteur de codes-barres de la C5m/F5m avec prend en charge plusieurs types de codes-barres différents— une série minimum de codes-barres est activée en usine.

Les symbologies suivantes sont activées par défaut :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • Code Aztec | • Code 128 |
| • EAN-128 | • EAN-UCC-CC-AB |
| • Code 39 | • DataMatrix |
| • UPC-A | • UPC-E |
| • EAN-8 | • EAN-13 |
| • Code 2 parmi 5 entrelacé | • PDF417 |
| • Micro PDF417 | • RSS-14 |
| • RSS Limited | |

Il est possible de prendre en charge d'autres types de codes-barres à l'aide du logiciel EasySet. Pour accéder à EasySet, installez-le en exécutant **setup.exe** depuis **C:\Motion\Software\EasySet**.

Utilisation du lecteur de codes-barres :

1. Ouvrez l'application dans laquelle vous souhaitez recevoir les données du code-barres, puis placez le point d'insertion dans le champ approprié.
2. Placez la lentille du lecteur de codes-barres face au code-barres.

3. Appuyez et relâchez le **bouton B** qui se trouve sur l'avant de la tablette. Assurez-vous que le rayon du lecteur couvre l'intégralité du code-barres.



Si la lecture s'est effectuée correctement, les données s'affichent dans l'application et un signal sonore de confirmation retentit.

Astuces concernant le lecteur de codes-barres

- Vous obtenez généralement de meilleurs résultats de lecture si la lentille se trouve de 15 à 17 cm du code-barres.
- Si vous avez des difficultés à lire un code-barres, utilisez vos deux mains pour stabiliser la tablette lors de la lecture.

Utilisation de la batterie



La C5m/F5m est dotée d'une batterie Lithium-ion haute capacité, qui se place à l'arrière de l'unité. Dans des conditions normales, le système peut fonctionner sur batterie pendant plus de huit heures. L'autonomie de la batterie dépend de la configuration, des applications et des fonctions utilisées ainsi que des conditions de fonctionnement. La capacité maximum de la batterie diminue avec le temps et l'utilisation. Les estimations de l'autonomie des batteries Motion sont basées sur les tests de performance MobileMark® 2012.



DANGER : Manipulez les batteries avec précaution afin d'éviter tout risque de blessure. N'ouvrez pas la batterie, ne la percez pas, ne la court-circuitiez pas, ne l'exposez jamais ni au feu ni à l'eau. Stockez la batterie dans un environnement à température ambiante ou à une température inférieure à 40 °C. Par exemple, par temps chaud, ne laissez pas la batterie dans une voiture fermée pendant une longue durée. Pour plus d'informations, consultez le *Guide des conseils de sécurité et réglementations* fourni avec la tablette PC.


Vérification de la charge de la batterie de tablette

Vous pouvez vérifier la charge de la batterie restante de plusieurs manières :

- Lorsque la tablette est reliée à une prise, la jauge de la batterie indique si la batterie est entièrement chargée (vert) ou en charge (orange).
- Dans Motion Dashboard (paramètres d'**alimentation**)
- Depuis la zone de notification du bureau Windows, appuyez sur l'indicateur de charge. Celui-ci indique si la tablette PC fonctionne sur batterie ou si elle est branchée.
 - Si la tablette est branchée, appuyez sur l'icône Prise .
 - Si la tablette fonctionne sur batterie, appuyez sur l'icône de batterie .

La jauge de la batterie est située à l'avant de la tablette PC C5m/F5m comme indiqué ci-dessous :

La jauge de la batterie située à l'avant de l'unité vous permet de contrôler son état.

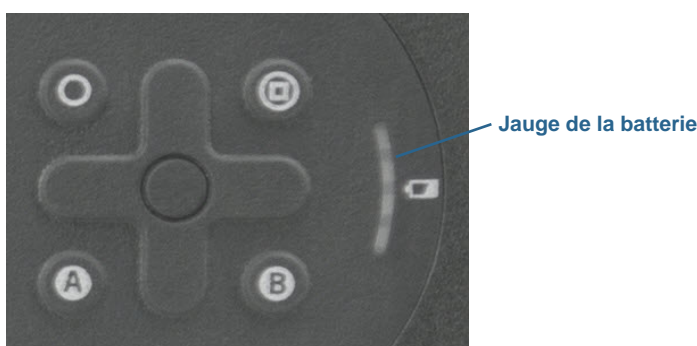

Lorsque la tablette est branchée, les voyants de la jauge indiquent le niveau actuel de charge de la batterie—entre une lumière orange (charge inférieure à 25 %) et quatre lumières vertes (charge située entre 75 % et 100 %) sont allumées.

Vérification de la charge de batterie restante (fonctionnement sur batterie)

1. Localisez la jauge de la batterie sur l'avant de votre tablette.
2. Lorsque la tablette fonctionne sur *batterie*, les voyants indiquent :
 - Quatre lumières vertes : La charge de la batterie est située entre 75 % et 100 %.
 - Trois lumières vertes : La charge de la batterie est située entre 50% et 75%.
 - Deux lumières vertes : La charge de la batterie est située entre 25% et 50%.
 - Une lumière verte : La batterie est chargée à 25 %.
 - Voyant orange clignotant : La batterie est déchargée et doit être rechargée immédiatement.

Lorsque la tablette fonctionne sur *alimentation secteur*, les voyants indiquent :

- Une lumière orange clignotante : La batterie est chargée à moins de 25 %.
- Deux lumières orange : La charge de la batterie est située entre 25% et 50%.
- Trois lumières orange : La charge de la batterie est située entre 50% et 75%.
- Quatre lumières orange : La batterie est chargée à 75%.
- Quatre lumières vertes : La batterie est chargée à 100%.

Contrôle de l'état de charge restante de la batterie lorsque la tablette est éteinte :

- Appuyez sur le bouton situé à côté de la jauge de la batterie, à l'arrière de la batterie.

Le voyant indique la charge restante. Chaque voyant représente environ 25% de la charge totale.



Dépose et repose de la batterie

Avant de retirer la batterie, vérifiez que la tablette PC est branchée sur le secteur, mise hors tension ou en mode Hibernation ([page 16](#)) ou Veille ([page 16](#)). Vous pouvez remplacer la batterie à chaud ([page 42](#)) lorsque la tablette est allumée et fonctionne sur la batterie.

Pour retirer la batterie :

1. Face arrière de l'unité tournée vers vous, faites coulisser le dispositif de verrouillage de la batterie, tout en le maintenant.
2. Insérez votre doigt sous l'attache et sortez la batterie de son compartiment.

Pour remplacer la batterie :

1. Placez l'extrémité crantée de la batterie dans le compartiment.
2. Poussez ensuite la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Remplacement de la batterie à chaud

Le fait de remplacer la batterie d'une tablette alors que celle-ci est allumée et fonctionne sur la batterie est appelé « remplacement à chaud ». Vous pouvez effectuer un remplacement à chaud uniquement si vous disposez d'une *deuxième* batterie chargée afin de remplacer celle dont le niveau de charge restante est faible.

Au moment du remplacement à chaud d'une batterie, les phénomènes suivants peuvent se produire :

- L'écran de la tablette perd en luminosité. Une fois la batterie chargée en place, l'écran redevient lumineux.
- Les voyants de la jauge de la batterie s'éteignent. Une fois la batterie chargée en place, ils se rallument.
- L'interrupteur d'alimentation est désactivé. (Il est désactivé systématiquement lorsque la tablette ne contient pas de batterie et n'est pas alimentée en courant via l'adaptateur secteur.)

Important : Vous disposez d'une minute pour procéder au remplacement à chaud. Si vous n'insérez pas une batterie chargée pendant cette minute, la tablette passe en mode Hibernation. Si la tablette est en mode Veille et que vous n'insérez pas une batterie dans la minute qui suit, la tablette se réactive avant de passer en mode Hibernation.

Pour remplacer la batterie à chaud :

1. Retirez la batterie ([page 41](#)).
2. Insérez la nouvelle batterie ([page 41](#)).

Important : Utilisez toujours des batteries Motion Computing série C5/F5 avec la tablette.

Stockage à long terme

Ne stockez aucune batterie chargée à 100 %, car cela peut affecter de façon permanente sa capacité de charge. Pour un stockage à long terme, assurez-vous que le niveau de charge est compris entre 20 et 40 % (deux voyants contigus allumés), puis retirez la batterie de la tablette. Contrôlez l'état de charge des batteries stockées tous les 90 jours. Si un seul voyant est allumé ou aucun, rechargez les batteries à un niveau de charge compris entre 20 et 40 %.

Pour un entretien optimal, stockez la batterie dans un environnement frais et sec. N'exposez jamais la batterie à des températures supérieures à 60 °C (140 °F).

REMARQUE : En stockage, les batteries se déchargent de 10 % de leur capacité totale par mois.

Traitement des batteries usagées

Les batteries Lithium-ion (Li-ion) épuisées doivent être traitées dans un centre de recyclage de produits dangereux. Ne les jetez pas à la poubelle, car elles pourraient être envoyées à la décharge.

Conseils concernant la batterie et la gestion de l'alimentation

- Pour optimiser la durée de vie d'une batterie, utilisez l'alimentation secteur autant que possible. La batterie se charge automatiquement lorsque la tablette fonctionne sur secteur.
- Pour une autonomie optimale, utilisez l'alimentation secteur lorsque vous utilisez un périphérique USB comme un lecteur DVD ou un disque dur externe.
- Lorsque vous utilisez la batterie et que vous devez laisser la tablette sans surveillance pendant plusieurs minutes, faites passer le système en mode Veille ou Hibernation.
- N'oubliez pas que l'écran, le processeur, les cartes sans fil et les accessoires fonctionnent tous sur batterie. En fonctionnement sur batterie, pensez à régler les propriétés et à désactiver les accessoires non utilisés.
- Entretenez votre batterie une fois par mois. Pour l'entretenir, faites fonctionner la tablette sur batterie jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie descende en dessous de 20 %.
- Lorsque vous utilisez la batterie, diminuez la luminosité.
- Arrêtez les périphériques sans fil lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ouvrez le Motion Dashboard, appuyez sur **Sans fil** et décochez la case à côté de **Activer la fonction sans fil interne 802.11**.

Modification du scénario d'alimentation

Par défaut, la C5m/F5m utilise le scénario d'alimentation Motion Optimized conçu spécifiquement pour les tablettes Motion Computing. Il concilie la nécessité d'économiser l'énergie tout en maximisant les performances de la tablette. Si la tablette ne perçoit aucune activité à un moment donné, elle passe automatiquement en mode Économiseur d'énergie.

Le mode Économie d'énergie est composé des actions suivantes :

- L'écran s'assombrit après 2 minutes.
- L'écran s'éteint après 5 minutes.
- La tablette passe en mode Veille après 10 minutes.

Si nécessaire, vous pouvez modifier le scénario d'alimentation Motion Optimized en utilisant Motion Dashboard.

Pour modifier le scénario d'alimentation

1. Ouvrez le Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur **Options d'alimentation**.
4. Sélectionnez un scénario d'alimentation dans la liste de scénarios disponibles.

REMARQUE : Le réglage sur Économiseur d'énergie réduit les performances de la tablette, mais augmente l'autonomie de la batterie.

Modification du fonctionnement du bouton d'alimentation

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation puis le relâchez, il peut activer l'un des modes suivants :

- **Veille** — La tablette met immédiatement en pause toute activité et redémarre rapidement après. Cela permet d'économiser de l'énergie lorsque vous n'utilisez plus votre tablette pendant une courte période. Cependant, vous perdrez vos données non enregistrées si une coupure de courant se produit.
- **Hibernation** — La tablette sauvegarde les contenus de la mémoire dans le disque de stockage et s'éteint. Appuyer sur le bouton d'alimentation rétablit le bureau exactement comme vous l'avez laissé. Le mode Hibernation consomme moins d'énergie que le mode Veille et prend moins de temps à redémarrer que l'option Arrêt.
- **Arrêt** — La tablette s'éteint. Appuyer sur le bouton d'alimentation redémarre la tablette.

Par défaut, la tablette passe en veille lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, puis le relâchez. Pour sortir votre tablette du mode Veille, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation. Vous pouvez mettre la tablette en mode Hibernation ou l'arrêter complètement depuis le menu Démarrer.

Vous pouvez modifier le comportement du bouton d'alimentation pour qu'il déclenche soit la mise en mode Hibernation, soit la mise hors tension de la tablette. Vous pouvez définir ce comportement en distinguant le cas où la tablette fonctionne sur batterie du cas où elle fonctionne sur l'alimentation secteur.

Pour modifier l'action associée au bouton d'alimentation :

1. Ouvrez le Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. À côté de **Bouton d'alimentation sur batterie**, sélectionnez l'action souhaitée lorsque le bouton d'alimentation est appuyé pendant que la tablette fonctionne sur batterie.
4. À côté de **Bouton d'alimentation sur secteur**, sélectionnez l'action souhaitée lorsque le bouton d'alimentation est appuyé pendant que la tablette est branchée sur une prise.

Utilisation de la fonction haut-débit mobile avec GNSS

Cette section vous permettra d'activer l'option haut-débit mobile et le récepteur GNSS sur votre tablette. Pour utiliser l'option Haut-débit mobile, vous devez disposer d'un compte auprès d'un fournisseur de réseau haut-débit mobile. Pour utiliser le récepteur GNSS, vous n'avez pas besoin de disposer d'une connexion réseau ou d'un compte auprès d'un fournisseur de réseau haut débit mobile.

Activation du haut débit mobile avec GNSS

Vous pouvez acquérir une tablette PC C5m/F5m équipée du module haut-débit mobile intégré vous permettant de vous connecter à de nombreux réseaux haut-débit pour envoyer et recevoir des données sans fil. Vous pouvez normalement utiliser l'option large bande sans fil partout où vous pouvez utiliser votre téléphone mobile.

Le module haut-débit mobile prend en charge le module Global Navigation Satellite System (GNSS). Le récepteur GNSS utilise les signaux des satellites GPS et GLONASS afin de déterminer le positionnement, l'altitude, le cap et la vitesse de déplacement horizontal actuels de la C5m/F5m. Vous n'avez pas besoin d'une connexion réseau ni d'un compte de haut-débit mobile pour utiliser le récepteur GNSS. Vous pouvez l'utiliser avec votre application de cartographie préférée pour trouver votre emplacement actuel et d'autres emplacements souhaités.

Avant d'établir une connexion haut-débit mobile ou d'utiliser le récepteur GNSS haut-débit mobile, vous devez vous assurer que Haut débit mobile avec GNSS est activé dans **Motion Dashboard**. Ouvrez **Motion Dashboard**, sélectionnez **Sans fil**, cliquez sur **Activer la fonction haut-débit mobile avec GPS**.

REMARQUE : Avant de vous connecter à un réseau haut-débit mobile, vous devez avoir un compte actif auprès d'un opérateur de téléphonie mobile et obtenir une carte SIM pour un accès haut débit mobile.

Configuration du haut-débit mobile

Configuration du haut-débit mobile :

1. Avant d'insérer la carte SIM, allumez la tablette.
2. Activer la fonction haut débit mobile :
 - a. Ouvrez le **Motion Dashboard**.
 - b. Sélectionnez **Sans fil**.
 - c. Appuyez sur **Activer la fonction large bande mobile avec GPS**.
3. Ouvrez le **gestionnaire de connexion Skylight sans fil Sierra**.
 - a. **Démarrer > Tous les programmes > Sans fil Sierra > Skylight > Skylight**
4. Appuyez sur le bouton **Options** (clé).
5. Appuyez sur **Microprogramme**.
 - a. Si l'**opérateur réseau** que vous désirez s'affiche, le haut débit mobile est déjà configuré pour votre prestataire de service. Appuyez sur **Annuler** et passez à **Insérez une carte SIM**.
6. Appuyez sur la zone de sélection **Opérateur réseau** pour ouvrir le menu déroulant.
7. Sélectionnez l'opérateur réseau.

- a. Prestataires de service américains pris en charge : Sprint, AT&T, Rogers, Telus, Bell, Verizon Wireless. Pour tous les autres prestataires de services, sélectionnez Générique.
 - b. Prestataires de service internationaux pris en charge : Vodafone, Telefonica, Orange, Telstra, Swisscom. Pour tous les autres prestataires de services, sélectionnez Générique.
8. Appuyez sur **Appliquer**.
 9. Attendez que la fenêtre d'état **Configuration du périphérique haut-débit mobile** se termine avec **Succès**. Cette opération peut prendre quelques minutes.
 10. Appuyez sur **Options**.
 11. Configurez les options du Profil que vous désirez.
 12. Appuyez sur **OK**.
 13. Éteignez la tablette pour activer la carte SIM :

- a. **Démarrer > Arrêt**

Insérer une carte SIM :

1. Lorsque la tablette PC est éteinte, cherchez la fente pour carte SIM. Vous devrez retirer la batterie pour accéder à la fente de la carte SIM.
2. Insérez la carte SIM jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, avec le coin à encoche vers l'intérieur (vers la tablette) et les contacts de la carte SIM vers le bas (vers l'arrière de la tablette).
3. Remplacez la batterie.

Connexion au haut-débit mobile :

1. Allumez la tablette PC.
2. Ouvrez le **gestionnaire de connexion Skylight sans fil Sierra**.
 - a. **Démarrer > Tous les programmes > Sans fil Sierra > Skylight > Skylight**.
3. Appuyez sur **Connexion**.

Déconnexion du haut débit mobile :

1. Ouvrez le **gestionnaire de connexion Skylight sans fil Sierra**.
 - a. **Démarrer > Tous les programmes > Sans fil Sierra > Skylight > Skylight**
2. Appuyez sur **Déconnecter**.

Utilisation du récepteur GPS

Si vous avez acquis une C5m/F5m avec option haut débit mobile avec module GPS ou module GPS discret, votre tablette dispose de fonctionnalités GPS. Vous pouvez l'utiliser avec votre application de cartographie préférée pour localiser votre position actuelle et votre destination.

Utilisation du récepteur GPS logique compatible WAAS, EGNOS et MSAS


Le récepteur GPS logique utilise les signaux des satellites afin de déterminer le positionnement, l'altitude, le cap et la vitesse de déplacement horizontal actuels de la tablette par le biais de l'infrastructure de capteurs de Windows et d'un port de communication virtuel. Il n'existe pas d'interface utilisateur pour le récepteur GPS logique. Le récepteur GPS logique est toujours allumé peu importe l'état de la tablette. Le port de communication virtuel assigné au récepteur GPS logique par Windows peut être visualisé dans le Gestionnaire de Périphériques du Panneau de configuration.

REMARQUE : Pour utiliser le récepteur GPS logique, vous n'avez pas besoin de disposer d'une connexion réseau ou d'un compte auprès d'un fournisseur de réseau haut-débit mobile.

Utilisation de Bluetooth

Bluetooth permet d'établir la connexion avec des périphériques accessoires ou d'autres ordinateurs. Les périphériques peuvent communiquer entre eux lorsqu'ils sont à proximité les uns des autres.


Pour ajouter un périphérique Bluetooth :

1. Dans la zone de notification Windows, appuyez sur l'icône Bluetooth  et sélectionnez **Ajouter un périphérique**.
2. Vérifiez que le périphérique Bluetooth est détectable en lisant les instructions du fabricant du périphérique Bluetooth. Lorsqu'un périphérique Bluetooth est détectable, il est visible pour les autres périphériques Bluetooth à proximité.
3. Sélectionnez le périphérique Bluetooth désiré dans la liste des périphériques.
4. Suivez les instructions à l'écran.

CONSEIL : Pour rendre la C5m/F5m visible par d'autres périphériques, touchez l'icône Bluetooth, puis sélectionnez **Ouvrir les paramètres**. Dans l'onglet **Options**, sélectionnez **Autoriser les périphériques Bluetooth à se connecter à cet ordinateur**.

Utilisation du Wi-Fi

Pour se connecter à un réseau local sans fil :

1. Dans la zone de notification Windows, appuyez sur l'icône de réseau sans fil .
2. Sélectionnez le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter à partir de la liste de réseaux sans fil disponibles affichée.
3. Si vous souhaitez utiliser régulièrement ce réseau et vous y connecter automatiquement lorsqu'il est disponible, sélectionnez **Se connecter automatiquement**.
4. Appuyez sur **Connexion** et saisissez la clé de sécurité réseau lorsque vous y êtes invité.

Utilisation du lecteur d'empreintes digitales

Le lecteur d'empreintes digitales permet de se connecter à la tablette par analyse de l'empreinte digitale plutôt que par mot de passe. Cette fonctionnalité améliore la sécurité de la tablette.



Avec le lecteur d'empreintes digitales, vous pouvez éviter d'entrer des mots de passe pour vos applications et vos sites Web. Par exemple, au lieu d'entrer différents mots de passe pour vos différents comptes sur Internet, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale comme mot de passe général pouvant être utilisé sur tous vos comptes.

REMARQUE : Pour régler les paramètres du capteur d'empreinte digitale, ouvrez Motion Dashboard, appuyez sur **Stylet et tablette**, puis sur **Paramètres de navigation**.

Pour configurer un mot de passe à empreinte digitale :


1. Démarrez l'application Motion OmniPass™ qui vous permet de définir et de gérer votre empreinte digitale.
2. Créez un compte utilisateur Omnipass (enregistrement de l'utilisateur). Consultez la section [page 50](#).
3. Remplacez les mots de passe pour les différents sites en inscrivant vos informations d'identification OmniPass. Après vous être enregistré dans OmniPass, vous pouvez, la prochaine fois que vous serez invité à saisir votre mot de passe, remplacer votre mot de passe par vos informations d'identification OmniPass. Consultez la section [page 51](#).

De plus, vous pouvez utiliser OmniPass pour protéger les données sensibles stockées sur votre tablette PC et pour prendre d'autres mesures de sécurité. Pour plus d'informations, consultez l'aide OmniPass.

Démarrage d'OmniPass

OmniPass fonctionne avec le lecteur d'empreintes digitales pour créer et gérer vos empreintes digitales. Après vous être enregistré comme utilisateur d'OmniPass, vous pouvez utiliser OmniPass pour sécuriser des fichiers, des applications et des sites Web en utilisant une saisie d'empreinte digitale.

Pour démarrer Motion OmniPass :

- Appuyez sur l'icône OmniPass  dans la barre des tâches du bureau Windows.

OU

- Ouvrez Motion Dashboard, appuyez sur **Sécurité**, puis sur **Motion OmniPass**

Lorsque vous démarrez l'application pour la première fois, l'application Motion OmniPass se présente comme ceci:



Une fois que vous vous êtes enregistré en tant qu'utilisateur d'OmniPass, l'application ouvre l'OmniPass Control Center.



Création d'un compte utilisateur OmniPass

Vous pouvez vous inscrire en tant qu'utilisateur OmniPass pour enregistrer votre empreinte digitale. Avant de commencer, lisez les conseils suivants.

Conseils concernant le lecteur d'empreintes digitales

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez l'option **S'entraîner** pour vous familiariser avec le lecteur d'empreintes digitales avant de vous enregistrer la première fois.
- Soyez systématique. Numérisez votre doigt avec le même angle à chaque fois. Par exemple, si vous enregistrez votre doigt avec la main ouverte, placez votre main de la même façon à chaque numérisation.
- Le scanner est bidirectionnel. Vous pouvez déplacer votre doigt de droite à gauche ou de gauche à droite.
- Lisez soigneusement les invites et veillez à attendre l'invite pour faire glisser votre doigt.
- Un glissement trop rapide ou trop lent peut faire échouer une capture. Modifiez la vitesse du glissement jusqu'à obtenir celle qui fonctionne le mieux.
- Lors de la numérisation, appuyez suffisamment le doigt pour qu'il entre bien en contact avec l'anneau argenté et le capteur.
- Pour la détection, frottez vos doigts les uns contre les autres pour stimuler les sécrétions naturelles de la peau, afin que votre empreinte digitale soit détectée plus facilement. Inversement, pour la numérisation, essayez votre doigt pour éviter toute interférence avec le lecteur.
- Si vous rencontrez des difficultés pour enregistrer un doigt précis, enregistrez un autre doigt. Enregistrez plusieurs doigts au cas où vous vous blesseriez.
- Si vous rencontrez constamment des difficultés pour obtenir une numérisation correcte, vous devrez peut-être nettoyer le capteur. Consultez la section [Nettoyage du lecteur d'empreintes digitales](#) à la page 62.

Pour vous enregistrer comme nouvel utilisateur OmniPass :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, démarrez OmniPass.
 2. Appuyez sur **Inscrire un nouvel utilisateur**.
 3. Suivez les instructions du programme d'installation. Lorsque vous recevez l'invite :
 1. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de connexion Windows®.
 2. Sélectionnez **Authentec Fingerprint Device**.
 3. Choisissez le doigt que vous souhaitez utiliser pour votre mot de passe d'empreinte digitale, puis faites glisser votre doigt en suivant les instructions.
 4. Enregistrez une deuxième empreinte digitale que vous pourrez utiliser en cas de blessure à votre premier doigt.
- Remarque :** Vous pouvez inscrire ultérieurement une autre empreinte digitale à l'aide de l'OmniPass Control Center.
4. Effectuez une sauvegarde de votre profil utilisateur dans un disque externe que vous pourrez conserver dans un emplacement sûr, au cas où votre profil utilisateur venait à être corrompu ou votre tablette PC reformatée.

Remplacement de vos mots de passe

Une fois que vous vous êtes enregistré dans OmniPass, vous pouvez utiliser vos informations d'identification OmniPass à la place de votre mot de passe pour vous connecter à vos comptes nécessitant des mots de passe. Cela s'appelle un remplacement de mot de passe. Vous pouvez définir un remplacement de mot de passe la prochaine fois que vous êtes invité à saisir un mot de passe. Au lieu de saisir le mot de passe, vous pouvez enregistrer vos informations d'identification OmniPass.

Pour enregistrer vos informations d'identification OmniPass :

1. Ouvrez OmniPass.
2. Appuyez sur le lien **Assistant de mot de passe** dans le volet de gauche et suivez les instructions.


Utilisation de WinMagic® SecureDoc™

WinMagic SecureDoc est une application qui vous permet de chiffrer votre disque. Cette application est incluse avec votre C5m/F5m, mais vous devrez l'activer pour mettre en œuvre le chiffrement du disque.

Pour activer WinMagic SecureDoc :

1. Dans le menu Démarrer, sélectionner **Tous les programmes > Chiffrement du disque SecureDoc > Console centrale SecureDoc**.


La console centrale SecureDoc s'ouvre. Vous pouvez choisir entre **Démarrage** ou **Mode avancé**.

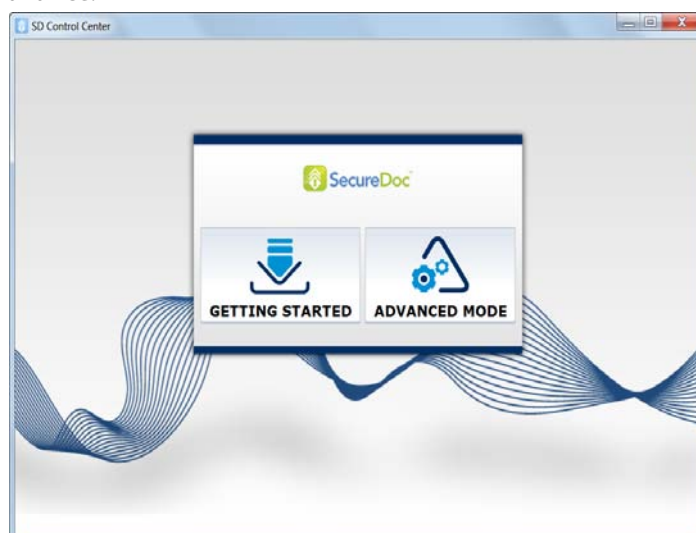

2. Appuyez sur **Démarrage** pour configurer le chiffement de disque dur sur votre tablette PC.

Appuyez sur **Assistant rapide** pour commencer le processus de configuration.

3. Suivez les instructions à l'écran.

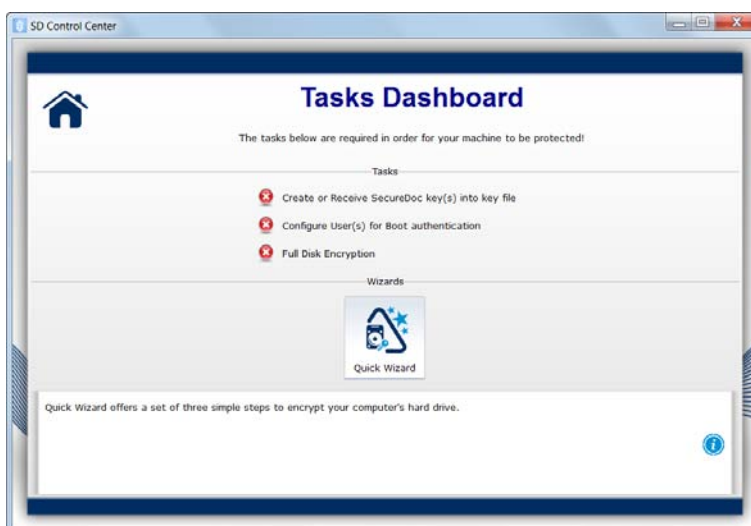

4. Une fois le chiffement activé, redémarrez votre tablette PC et redémarrez manuellement SecureDoc afin de terminer le processus de chiffement.

Pour plus d'informations sur WinMagic SecureDoc, rendez-vous sur <http://www.winmagic.com/products/full-disk-encryption-for-windows>.

Utiliser le lecteur de cartes à puce (en option)

Votre tablette est peut-être équipée du lecteur de carte à puce en option, qui se situe à l'arrière, à côté de la batterie. A l'aide du logiciel de carte à puce, cet appareil lit les informations de la carte à puce lorsque la carte est insérée dans le lecteur.

La carte à puce est un lecteur/enregistreur compatible ISO 7816 PC/SC, de type contact.

En fonction du logiciel de carte à puce que vous utilisez :

- Vous pouvez recevoir une confirmation lorsque la carte à puce est correctement insérée dans le lecteur.
- Vous pouvez être invité à désactiver le logiciel avant de retirer la carte à puce.
- Pour certaines cartes à puce, vous devez insérer la carte à puce pour authentification, puis l'enlever une fois l'authentification terminée.
- Certaines cartes à puce doivent rester dans le lecteur pendant l'exécution du logiciel de carte à puce.

Pour insérer la carte à puce :

1. Placez la carte à puce devant la fente du lecteur, en orientant les contacts métalliques de la puce intégrée face à l'arrière de la tablette.
2. Faites glisser la carte à puce dans le lecteur jusqu'à ce qu'elle y soit fermement installée.

Pour retirer la carte à puce :

1. En fonction de votre logiciel de carte à puce, il est possible que vous deviez désactiver le logiciel avant de retirer la carte. Avec ce type de logiciel, retirer la carte à puce alors que la tablette fonctionne peut entraîner une fermeture de session, voire éteindre la tablette.
2. Retirez la carte du lecteur.



Utilisation de la fente pour carte SIM

La fente pour carte SIM accueille une carte Micro-3FF SIM. Vous avez besoin d'une carte SIM uniquement si vous utilisez le service haut-débit mobile sur un réseau GSM/UMTS/HSPA. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Pour insérer une carte SIM :

1. Mettez la tablette hors tension et retirez la batterie ([page 41](#)).
2. Localisez la trappe de la fente SIM et ouvrez-la.
Remarque : La fente de la carte SIM et un port de diagnostic se trouvent derrière la trappe de la fente de la carte SIM. La fente de la carte SIM est placée sous le port de diagnostic.
3. Placez la carte SIM, côté étiquette vers le bas, sur le support de batterie. Veillez à ce que l'encoche de la carte SIM se trouve dans le coin supérieur droit.
4. Faites glisser la carte SIM dans la fente pour carte SIM jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Vous devrez peut-être utiliser un trombone pour engager complètement la carte SIM.

Pour retirer une carte SIM :

1. Mettez la tablette hors tension et retirez la batterie ([page 41](#)).
2. Ouvrez la trappe de la fente de la carte SIM.
3. Appuyez légèrement sur la carte jusqu'à ce qu'elle sorte. Vous devrez peut-être utiliser un trombone pour pousser la carte SIM afin de la retirer.

Localisation de votre numéro de série

Vous pouvez localiser le numéro de série de votre C5m/F5m à partir de :

- L'étiquette blanche sous la batterie qui se trouve à l'arrière de la tablette. Le numéro de série commence par « S/N. » Pour retirer la batterie, voir la section [Dépose et repose de la batterie](#) à la page 41.
- du Menu Démarrer de Windows
- L'utilitaire de configuration BIOS

Localisation de votre numéro de série à partir du menu Démarrer :

1. Dans le menu Démarrer, appuyez sur **Ordinateur**, puis maintenez appuyé n'importe où sur la fenêtre pour ouvrir le menu d'options. Sélectionnez **Propriétés**.
2. Dans la section **Système** de la page, affichez **Modèle**.
Le numéro de série commence par « S/N. »

Pour accéder à l'utilitaire de configuration du BIOS :

1. Redémarrez votre tablette.

2. Dès que la tablette démarre et dès que l'écran d'accueil Motion apparaît, appuyez sur l'écran avec votre doigt ou votre stylet.

Une alarme sonne lorsque vous accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS.

CONSEIL : Si un clavier est relié à votre C5m/F5m, vous pouvez appuyez sur **F2** pour ouvrir l'utilitaire de configuration. Appuyez ensuite sur les touches fléchées pour sélectionner les éléments et appuyez sur **Entrée** pour sélectionner un sous-menu.

Copie de sauvegarde de votre système

Pour vous protéger contre la perte ou la suppression accidentelle, planifiez des copies de sauvegardes automatiques et régulières. Windows 7 dispose d'un outil de sauvegarde que vous pouvez utiliser pour configurer ce que vous souhaitez sauvegarder et planifier des sauvegardes régulières.

Pour planifier les sauvegardes :

1. Dans le Panneau de configuration, appuyez sur la catégorie **Système et sécurité**, puis sur **Sauvegarder votre ordinateur**.
2. Appuyez sur **Configurer la sauvegarde**.

Suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez restaurer des fichiers à partir d'une copie de sauvegarde. Pour plus d'informations, ouvrez le centre d'aide et d'assistance de Windows et recherchez « Restaurer des fichiers à partir d'une copie de sauvegarde ».

Restauration de votre système

Windows 7 dispose d'outils spécialisés pour la restauration de votre système en cas de panne du système. Cette section couvre :

- la création d'une image du système à utiliser pour restaurer votre ordinateur si nécessaire
- la restauration de l'ordinateur à partir d'une image système en utilisant le panneau de configuration de Windows
- la restauration de la tablette à partir du BIOS si Windows 7 ne peut pas fonctionner

REMARQUE : Les images système sont conçues pour restaurer l'ensemble de votre système si vous rencontrez des problèmes avec Windows 7. Si vous souhaitez installer des fichiers, des dossiers ou des données en particulier, utilisez l'outil Windows Backup.

Création d'une image système

Vous pouvez utiliser une image système pour restaurer les contenus de votre tablette dans le cas où elle cesse de fonctionner. Une image système est une copie exacte d'un disque et inclut Windows 7, vos paramètres système, les programmes et les fichiers. L'image système nécessite un support externe, tel qu'une clé USB, pour y stocker l'image.

REMARQUE : Nous vous recommandons de créer une image système dès que vous avez configuré votre tablette et ensuite de manière périodique.

Création d'une image système :

1. Trouvez une clé USB ou tout autre support externe pour y stocker votre image système.
2. Dans le Panneau de configuration de Windows, appuyez sur la catégorie **Système et sécurité**, puis sur **Sauvegarder votre ordinateur**.
3. Dans la barre de navigation à gauche, appuyez sur **Créer une image système**, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour des instructions complètes, ouvrez l'Aide Windows et recherchez « Sauvegarder vos programmes, paramètres système et fichiers ».

Restauration de votre image système à partir du Panneau de configuration Windows

Utilisez l'outil de récupération du Panneau de configuration pour restaurer votre système si vous avez toujours accès à Windows 7 ou si vous restaurez votre image système sur un ordinateur différent.

Restauration de votre système à partir du Panneau de configuration de Windows :

1. Trouvez le support externe qui contient votre image système.
2. Dans le Panneau de configuration de Windows, appuyez sur la catégorie **Système et sécurité**, puis sur **Sauvegarder votre ordinateur**.
3. Appuyez sur **Récupérer vos paramètres système ou votre ordinateur**, puis **Méthodes de récupération avancées**, puis **Utiliser une image système...**
4. Suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations, ouvrez l'Aide Windows et recherchez « Sauvegarder vos programmes, paramètres système et fichiers ».

Restauration de votre image système si vous ne pouvez pas démarrer Windows 7

Si vous devez restaurer votre système et ne pouvez pas avoir accès à Windows 7, vous pouvez accéder à l'outil de récupération dans l'écran Windows.

REMARQUE : Avant de démarrer, localisez le disque externe contenant l'image système que vous avez créé précédemment (page 56) et assurez-vous qu'un clavier est relié à votre tablette.

Restauration de votre image système à partir de l'écran Options de démarrage avancées de Windows :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la tablette pour démarrer la tablette.
2. Maintenez enfoncée la touche **F8** pour afficher l'écran des Options de démarrage avancées de Windows.

Vous devez appuyer sur **F8** dès que la tablette démarre pour accéder à l'écran Options de démarrage avancées de Windows. Si le logo Windows apparaît, vous devez réessayer jusqu'à ce que l'invitation à se connecter à Windows apparaisse et redémarrer votre tablette à partir du menu Démarrer.

3. À l'écran **Options de démarrage avancées**, sélectionnez **Réparer votre ordinateur** et appuyez sur **Entrée**.

Le message « Windows charge les fichiers... » et une barre de progression s'affichent et vous devrez patienter un bref instant pendant le temps nécessaire au chargement des fichiers.

4. Sélectionnez un clavier dans la boîte de dialogue Options de récupération du système, puis appuyez sur **Entrée**.
5. Sélectionnez un nom d'utilisateur, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **Entrée**.
6. Connectez le support externe qui contient votre image système.
7. Dans la boîte de dialogue **Options de récupération du système**, utilisez la touche **Tab** pour accéder à **Récupération de l'image système** puis appuyez sur **Entrée**.

Suivez les instructions de **Refaire une image de l'ordinateur**.

Restauration de votre système sans image système

Si vous devez restaurer votre système Windows 7 et que vous n'avez pas d'image système, vous pouvez restaurer Windows à son image d'usine originale. Cela ne restaure pas les fichiers ou programmes que vous avez installés.

Restauration de l'image d'usine originale :

1. Assurez-vous qu'un clavier est branché à la tablette.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la tablette pour démarrer la tablette.
3. Maintenez enfoncée la touche **F8** pour afficher l'écran des Options de démarrage avancées de Windows.

Vous devez appuyer sur **F8** dès que la tablette démarre pour accéder à l'écran Options de démarrage avancées de Windows. Si le logo Windows apparaît, vous devez réessayer jusqu'à ce que l'invitation à se connecter à Windows apparaisse et redémarrer votre tablette à partir du menu Démarrer.

4. À l'écran **Options de démarrage avancées**, sélectionnez **Réparer votre ordinateur** et appuyez sur **Entrée**.

Le message « Windows charge les fichiers... » et une barre de progression s'affichent et vous devrez patienter un bref instant pendant le temps nécessaire au chargement des fichiers.

5. Sélectionnez un clavier dans la boîte de dialogue Options de récupération du système, puis appuyez sur **Entrée**.
6. Sélectionnez un nom d'utilisateur, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **Entrée**.
7. Dans la boîte de dialogue **Options de récupération du système**, utilisez la touche **Tab** pour aller jusqu'à **Réinstaller Windows**.
8. Appuyez sur **Entrée** pour réinstaller Windows.
9. Vérifiez si Windows a été capable de sauvegarder des données de la tablette. Regardez dans le dossier nommé **Windows.old**.

Recherche de logiciels supplémentaires

Pour des informations sur d'autres logiciels pour votre tablette, rendez-vous sur la page [Accessoires Motion Computing](#) et la [Boutique Motion Computing](#). Vous y trouverez des liens pour acquérir des logiciels et télécharger des applications gratuites de Motion Computing et ses partenaires.

Entretien de votre C5m/ F5m

3

Une maintenance adaptée est la garantie du fonctionnement et de la bonne conservation de votre tablette PC C5m/F5m. Pour des informations générales sur l'entretien de la tablette PC et de ses composants et accessoires, consultez le *Guide des conseils de sécurité et réglementations* fourni avec votre tablette PC.



AVERTISSEMENT : Suivez les directives ci-dessous pour entretenir votre C5m/F5m tablette PC et ses composants. Toute utilisation inappropriée risque d'endommager la tablette PC et ses composants et d'annuler la garantie.

Entretien général

- Évitez toute exposition de la tablette PC à des températures extrêmes, aux chocs, aux liquides et à de forts champs magnétiques.
- Ne posez pas d'objets lourds sur la tablette PC.
- Si vous devez mettre de côté la tablette pendant une longue période, débranchez l'adaptateur secteur et enlevez la batterie, après l'avoir partiellement déchargée.
- N'ouvrez pas le boîtier. Ceci annulerait votre garantie.

Entretien de l'écran

Suivez ces conseils pour garder votre écran propre :

- Les traces de doigts et la plupart des taches peuvent être éliminées de la surface de l'écran à l'aide du chiffon doux fourni.
- Si nécessaire, utilisez [un produit de nettoyage recommandé par Motion Computing](#) pour nettoyer l'écran. Vaporisez le produit sur un chiffon, puis essuyez l'écran. Ne vaporisez jamais directement sur la surface de l'écran et n'utilisez pas non plus de produit nettoyant abrasif.
- Si du liquide se renverse sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux.

- Utilisez uniquement le stylet C5m/F5m pour écrire sur l'écran. Tout autre objet pourrait endommager la surface de l'écran.
- Lors du transport de la tablette PC, utilisez un étui pour protéger l'écran de tout contact inutile.
- Couvrez l'écran à l'aide d'un film protecteur pour écran.
- Évitez d'exposer l'écran à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Si votre tablette est fournie avec un écran View Anywhere, nettoyez celui-ci avec un produit à base d'alcool, recommandé pour le verre antireflet. Les autres produits de nettoyage peuvent laisser des traces.
- Vous pouvez également acheter des films de protection ainsi que des housses protectrices sur la page des [Accessoires Motion Computing](#).

Produits de nettoyage

Motion Computing dispose d'une liste des [désinfectants chimiques et des produits de nettoyage C5m/F5m](#) mise à jour sur son site Web.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs pour nettoyer ou désinfecter la tablette.

Entretien du stylet

Si vous utilisez un stylet avec votre tablette :

- Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, rangez-le dans le repose-stylet.
- Évitez de ranger verticalement le stylet sur sa pointe. Cela peut endommager la fonction stylet vers numériseur.
- Faites en sorte que le stylet n'entre pas en contact avec des liquides car il comporte des composants électroniques qui peuvent être endommagés s'ils sont mouillés.
- Dans certains endroits, des particules ou des débris peuvent coller à la pointe du stylet ou à l'écran de la tablette PC. Veillez à essuyer le stylet avec un chiffon doux pour éviter de rayer l'écran.
- Changez la pointe du stylet régulièrement, surtout si vous faites tomber le stylet sur une surface dure qui pourrait endommager la pointe ou laisser des particules y pénétrer. Vous risquez ainsi de rayer l'écran.

REMARQUE : Pour commander des stylets ou de nouvelles pointes de stylets, rendez-vous sur [Accessoires Motion Computing](#).

Remplacement de la pointe du stylet

Il est possible que la pointe du stylet s'use ou soit endommagée, c'est pourquoi des pointes de stylet supplémentaires sont fournies avec un outil permettant de les remplacer.

En utilisation normale, vous devriez changer la pointe du stylet tous les 90 jours. Dans les milieux sales ou poussiéreux, nous vous conseillons de changer la pointe du stylet tous les 30 jours. Des particules peuvent pénétrer dans la pointe du stylet et rayer l'écran.

Pour remplacer la pointe du stylet :

1. Saisissez l'ancienne pointe avec l'outil de remplacement. Utilisez l'encoche sur l'anneau pour retirer la pointe.
2. Otez la pointe usagée du stylet.
3. Insérez une nouvelle pointe en introduisant d'abord son extrémité plate.
4. Appliquez une légère pression pour la mettre en place.

Nettoyage dans un environnement médical

Cette section décrit les procédures d'entretien de la tablette PC dans un milieu médical.

Procédures de désinfection

Désinfectez régulièrement la tablette selon les règles de sécurité et d'entretien des surfaces et des équipements en vigueur dans l'établissement. Motion Computing a testé différents solvants antimicrobiens. Des informations détaillées sur chaque produit sont disponibles sur demande.

Selon les centres épidémiologiques et de prévention (États-Unis), « les objets qui ne sont pas en contact avec le patient ou qui sont en contact avec de la peau saine uniquement ne sont pas impliqués dans la transmission des maladies et ne doivent généralement pas être désinfectés entre deux patients ».¹ Pour l'entretien courant, il est recommandé d'utiliser un désinfectant de faible puissance aux normes de protection de l'environnement. Pour obtenir la liste des produits de nettoyage testés par Motion Computing, consultez la section [Produits de nettoyage](#) à la page 60.

Si du sang ou d'autres liquides organiques venaient à souiller la tablette, vous pouvez utiliser un désinfectant de faible puissance conforme aux normes appliquées dans les hôpitaux, et qui est tuberculoïde/virucide lorsqu'il est utilisé aux dilutions et aux temps de contact recommandés.

Les zones souillées doivent être nettoyées puis désinfectées, ou bien nettoyées à l'aide d'un désinfectant détergent. Pour désinfecter, humidifiez les zones nettoyées avec le germicide approprié et laissez sécher à l'air libre.¹

1. Centres épidémiologiques et de prévention. « Sterilization or Disinfection of Medical Devices-General Principles. » 2002.
<www.cdc.gov/ncidod/dhqp/bp_sterilization_medDevices.html> (20 sept. 2006).

Si la tablette est utilisée par des patients infectés ou colonisés par un entérocoque résistant à la vancomycine ou par d'autres micro-organismes pharmacorésistants classés par le programme de contrôle des infections (en fonction des recommandations actuelles nationales ou régionales) comme étant d'une importance spécifique, clinique ou épidémiologique, ou par des micro-organismes très virulents tels que Ebola ou Lassa, l'unité doit être réservée à un patient ou à une cohorte de patients ou bien soumise à un nettoyage de bas niveau entre chaque patient.¹

Remarques sur la formation et la documentation

Tous les utilisateurs de tablettes PC dans les milieux de la santé doivent recevoir une formation sur les procédures d'entretien appropriées. Ces procédures d'entretien et de nettoyage doivent être ajoutées aux règles et aux procédures de prévention des infections de l'établissement.

Nettoyage du lecteur d'empreintes digitales

En temps normal, nettoyez le lecteur d'empreintes digitales une fois par mois ou dès que nécessaire.

Pour nettoyer le lecteur d'empreintes digitales :

1. Éteignez la tablette, débranchez-la et enlevez la batterie.
2. Vaporisez légèrement un tampon de coton avec un nettoyant ménager pour vitres.
3. Frottez doucement la surface du capteur en faisant lentement tourner le coton afin qu'une partie propre du coton soit constamment en contact avec la surface du capteur. Veillez à ce que le produit ne coule ni ne pénètre dans l'électronique du capteur.

N'utilisez pas d'eau de Javel, de solvants ni de produits abrasifs. Vous ne devez pas vaporiser ni verser un liquide directement sur le capteur.

4. A l'issue du nettoyage, frottez de nouveau doucement les surfaces avec un coton propre et sec. Utilisez toujours un coton propre pour nettoyer le capteur.

Entretien de la batterie de la tablette

Pour optimiser les performances de la batterie, entretenez-la une fois par mois. Pour l'entretenir, faites fonctionner la tablette sur batterie jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie descende en dessous de 20 %. Branchez-la ensuite sur le secteur jusqu'à ce qu'elle soit entièrement rechargée.

Vous recevrez un message si la tablette détecte que la batterie nécessite un entretien.

Pour plus d'informations sur les batteries, consultez la section [Utilisation de la batterie](#) à la page 39.

Déplacements avec votre tablette PC C5m/F5m

Lorsque vous emportez votre tablette PC C5m/F5m en déplacement, tenez compte des conseils suivants :

- Placez la tablette PC dans un étui pour protéger l'écran. Motion Computing vend divers étuis pour la C5m/F5m. Vous pouvez les acheter sur la page [Accessoires de Motion Computing](#).
- Rangez le stylet dans porte-stylet situé à l'arrière de la poignée de la tablette.
- Protégez la tablette PC en la rangeant dans un porte-documents ou dans un bagage à main et évitez tout contact avec des produits de soin, des liquides et des aliments. Ne la placez pas dans un bagage enregistré.
- Avant une utilisation prolongée sur le terrain ou un long voyage sans alimentation CA, ajustez les propriétés de l'alimentation afin d'économiser au mieux la batterie.
- Pour les voyages internationaux, procurez-vous les adaptateurs correspondant aux prises électriques de votre pays de destination. Il est inutile d'acheter un convertisseur de tension, car l'adaptateur secteur de Motion s'ajuste automatiquement aux différentes tensions.
- Vous souhaitez peut-être avoir une preuve d'achat ou un passeport de marchandises lors de vos voyages internationaux.
- Consultez votre compagnie d'assurance et votre société de cartes bancaires pour en savoir plus sur l'assistance urgence voyage en cas de perte ou de dégradation de votre tablette PC.
- Ne passez pas votre tablette à travers un détecteur de métaux.
- Pour le décollage et l'atterrissage, désactivez la tablette PC ou passez en mode Hibernation.

CONSEIL : Consultez votre compagnie aérienne pour connaître les règles précises sur l'utilisation de votre tablette PC et de la connexion Wi-Fi lors d'un transport aérien. Si nécessaire, vous pouvez désactiver l'ensemble de vos périphériques sans fil à l'aide de Motion Dashboard. Pour désactiver les périphériques sans fil, ouvrez Motion Dashboard, appuyez sur **Sans fil**, et décochez les cases dans la section **802.11 Wi-Fi**.



DANGER : Ne transportez pas de batteries Li-ion dans les bagages enregistrés. La soute à bagages peut devenir très chaude, ce qui pourrait faire surchauffer les batteries Li-ion et provoquer une explosion. En complément de la batterie présente dans l'unité, vous pouvez prendre deux batteries supplémentaires en bagage à main. La réglementation des transports interdit le transport de batteries en bagages enregistrés ou le transport de plus de deux batteries de rechange.

Malgré les tests de performances et de qualité approfondis auxquels sont soumises les tablettes PC de Motion Computing, des problèmes peuvent survenir. Si vous ne trouvez pas les informations que vous cherchez dans ce chapitre, consultez [l'assistance de Motion Computing](#).


REMARQUE : Les utilisateurs au sein d'une société doivent contacter l'assistance technique de celle-ci afin d'obtenir de l'aide pour résoudre les problèmes concernant la tablette, les applications ou la connectivité.

Dépannage

Les informations de ce chapitre permettent d'identifier et de résoudre les problèmes courants. Si un problème peut avoir plusieurs origines, la cause la plus courante est répertoriée en premier.

Problèmes liés à l'alimentation

La tablette ne s'éteint pas

- Une application ne répond peut-être pas. Arrêtez l'application manuellement avec le Gestionnaire des tâches. Appuyez sur **Ctrl + Alt + Suppr** ou sur le bouton de sécurité puis sélectionnez **Gestionnaire des tâches**. Vous pouvez également forcer la tablette à s'éteindre en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation  pendant cinq secondes. Toutefois, cette action est déconseillée.
- Si la tablette ne s'éteint pas après que vous avez maintenu l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant cinq secondes, procédez comme suit :
 1. Otez la batterie (consultez la section [Dépose et repose de la batterie](#) à la page 41).
 2. Déconnectez l'adaptateur secteur.
 3. Appuyez simultanément sur les boutons de l'appareil photo, de sécurité et Motion Dashboard.


La tablette PC ne passe pas en mode Hibernation

- Le mode Hibernation n'est peut-être pas activé. Activez le mode Hibernation en réglant le fonctionnement du bouton d'alimentation dans Motion Dashboard. Consultez la section [Modification du fonctionnement du bouton d'alimentation](#) à la page 44.


La tablette PC ne quitte pas le mode Hibernation lorsqu'elle fonctionne sur batterie

- La batterie est peut-être déchargée. Branchez l'adaptateur secteur de la tablette PC à une prise c.a. et à la tablette PC.

Le bouton d'alimentation clignote mais rien ne se passe

- La tablette est en mode Veille. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour rallumer la tablette. Pour éteindre complètement la tablette, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant  environ 5 secondes. Toutefois, cette action est déconseillée. Dans des conditions normales, éteignez la tablette PC en faisant glisser votre doigt depuis la droite, en appuyant sur **Paramètres**, puis sur l'icône **Alimentation**. Vous devez voir trois options : veille, redémarrage et arrêt. Pour éteindre votre PC, appuyez sur Arrêt.

L'écran devient noir alors que la tablette PC fonctionne toujours.

- La tablette a peut-être éteint l'écran pour économiser de l'énergie. Pour restaurer l'écran, touchez-le avec votre doigt ou avec le stylet.
- La tablette PC est peut-être passée en mode Veille. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé  pendant une seconde environ.
- La tablette PC est peut-être passée en mode Hibernation car la charge de la batterie est faible. En mode Hibernation, le voyant d'alimentation est éteint. Branchez la tablette PC sur le secteur, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde environ.

Problèmes liés à la batterie

L'autonomie de la batterie est faible (moins de quatre heures)

- La chaleur ou le froid peuvent influencer défavorablement la charge de la batterie. Si vous utilisez la tablette PC dans de telles conditions, branchez-la sur le secteur.
- Des périphériques accessoires (comme un lecteur DVD) et des applications très gourmandes en espace sur le disque dur peuvent décharger la batterie plus rapidement. Ôtez les périphériques accessoires ou, si possible, utilisez l'alimentation secteur.
- Entretenez la batterie une fois par mois en utilisant la tablette sur batterie et en permettant à la charge de la batterie de descendre en dessous de 20 % avant de brancher la batterie sur le secteur.
- La batterie s'affaiblit. Si possible, changez de batterie.
- Pour d'autres conseils d'optimisation de la batterie, consultez la section [Conseils concernant la batterie et la gestion de l'alimentation](#) à la page 43.

Problèmes liés à l'écran

L'affichage est trop faible

- Le réglage de la luminosité est peut-être trop bas. Utilisez Motion Dashboard pour augmenter la luminosité de l'écran. Ouvrez le Motion Dashboard, appuyez sur **Écran**, puis déplacez le curseur de luminosité au niveau désiré.

L'écran est illisible ou déformé

- La résolution et la couleur sont peut-être mal configurées. Utilisez les propriétés d'affichage de Windows pour réinitialiser les paramètres d'affichage. Dans le panneau de configuration Windows, sélectionnez la catégorie **Matériel et audio**. Sous **Écran**, modifiez la résolution jusqu'à ce que l'affichage soit normal.
- Le pilote de l'écran a peut-être été supprimé ou endommagé. Utilisez le Gestionnaire de périphériques Windows pour réinstaller le pilote. Pour plus d'informations, ouvrez le centre d'aide et d'assistance Windows et cherchez « mise à jour du pilote ».

Mise à jour du pilote d'affichage :

1. Vérifiez que la tablette est connectée à un réseau.
2. Dans le Panneau de configuration, appuyez sur la catégorie **Système et sécurité**.
3. Sélectionnez **Système**.
4. Sous Système, sélectionnez **Gestionnaire de périphériques**.
5. Développez **Adaptateurs d'écran**.
6. Sélectionnez l'adaptateur, puis **Action** > **Mettre à jour le logiciel du pilote**.
7. Suivez les instructions à l'écran.

Problèmes liés à la saisie tactile ou au stylet

La tablette PC ne répond pas au stylet que j'utilise

- N'utilisez que le stylet de la série C5/F5 avec la tablette. La tablette PC ne répond pas à d'autres stylets numériseurs, même à des stylets Motion Computing conçus pour d'autres modèles.

Lorsque j'ajoute un écran externe, la saisie tactile n'apparaît pas sur l'écran désiré

- Exécutez la configuration de la fonction tactile sur l'écran désiré. Assurez-vous qu'un clavier est relié à votre tablette, puis ouvrez le Motion Dashboard. Appuyez sur **Stylet et tablette**, puis appuyez sur **Paramètres de tablette PC**. Appuyez sur l'onglet **Écran**, puis appuyez sur **Configuration** à côté de « Configurer votre stylet et vos écrans tactiles ». Appuyez sur **Saisie tactile**, puis sur la touche **Entrée** jusqu'à ce que les instructions apparaissent sur l'écran destiné à la saisie tactile. Suivez les instructions à l'écran pour configurer la fonction tactile sur cet écran.

Lorsque j'écris, il m'arrive de cliquer par inadvertance sur le bouton de fonction du stylet

- Essayez d'ajuster votre façon de tenir le stylet. Évitez de laisser votre doigt posé sur le bouton de fonction. Vous pouvez également désactiver le bouton de fonction. Ouvrez le Motion Dashboard puis appuyez sur **Stylet et tablette**. Appuyez sur **Stylet et périphériques d'entrée**, puis appuyez sur l'onglet **Options du stylet**. Décochez la case à côté du champ « Utiliser le bouton du stylet comme équivalent au clic droit ».

Le bouton de fonction du stylet ne fonctionne pas.

- Vous n'appuyez peut-être pas assez tôt sur le bouton. Essayez de maintenir appuyé le bouton de fonction du stylet avant de toucher l'écran avec le stylet.
- Le bouton de fonction du stylet n'est peut-être pas activé. Pour ce faire, ouvrez le Motion Dashboard, puis appuyez sur **Stylet et tablette**. Appuyez sur **Stylet et périphériques d'entrée**, puis appuyez sur l'onglet **Options du stylet**. Cochez la case à côté de « Utiliser le bouton du stylet comme équivalent au clic droit ».

L'effaceur ne fonctionne pas

- La gomme n'est peut-être pas activée. Vous pouvez activer la gomme dans la fenêtre Réglage de la tablette et du stylet. Consultez la section [Réglage des paramètres du stylet](#) à la page 25. La gomme fonctionne sur l'écriture manuscrite uniquement, pas sur le texte classique.

Les instructions à l'écran me demandent d'appuyer sur Entrée ou Échap mais je n'ai pas de clavier.

- Branchez un clavier à la tablette pour continuer.

La C5m/F5m répond au doigt mais pas au stylet

- La tablette est peut-être configurée pour ignorer la saisie au stylet. Pour vérifier, ouvrez le Motion Dashboard, puis appuyez sur **Stylet et tablette**. Appuyez sur **Paramètres de la fonction tactile** puis sur l'onglet **du numériseur**. Réglez **Mode de saisie** pour reconnaître à la fois la saisie tactile et la saisie au stylet.

La tablette C5m/F5m est trop sensible en mode tactile

- Envisagez de modifier un paramètre tactile afin d'avoir à double-cliquer sur l'écran pour activer la fonction tactile. Ouvrez le Motion Dashboard, puis appuyez sur **Stylet et tablette**. Appuyez sur **Paramètres de la fonction tactile** puis sur **Mode Auto**.

Le pointeur à l'écran ne s'aligne pas avec le stylet

- Il faut peut-être étalonner le stylet. Ouvrez Motion Dashboard, puis appuyez sur **Stylet et tablette**, puis sur **Étalonner le numériseur**. Le programme d'étalonnage démarre. Ne touchez pas l'écran avant la fin du programme.

Problèmes liés aux ports et connecteurs

La tablette ne reconnaît pas le périphérique USB

- La reconnaissance d'un périphérique USB par Windows peut prendre un certain temps. Attendez un instant pour voir si le périphérique est reconnu.
- Le périphérique est peut-être mal connecté. Vérifiez la connexion, puis vérifiez le branchement au port USB.
- Le pilote requis n'est peut-être pas inclus sous Windows 7. Rendez-vous sur le site Web du fabricant pour trouver un pilote.

La tablette C5m/F5m est sur sa station d'accueil, mais la tablette ne reconnaît aucun périphérique accessoire, tel que le disque dur ou le moniteur

- La tablette C5m/F5m n'est peut-être pas positionnée correctement sur la station d'accueil. Retirez la tablette PC de la station d'accueil, puis reposez-la.

Problèmes liés au réseau

L'adaptateur sans fil reste connecté de manière intempestive.

- Désactivez l'adaptateur sans fil désiré de Motion Dashboard. Ouvrez Motion Dashboard, appuyez sur **Sans fil**, et décochez la case à côté du périphérique sans fil à désactiver.

Je ne réussis pas à me connecter à un réseau Ethernet filaire

- Pour se connecter à un réseau Ethernet, votre C5m/F5m doit être connectée à une station d'accueil. Le port Ethernet pour la C5m/F5m est situé sur la station.
- La connexion à la station d'accueil est peut-être incorrecte. Retirez le câble Ethernet et rebranchez-le.
- Le réseau Ethernet rencontre peut-être des problèmes. Vérifiez l'état du réseau auprès de votre administrateur système.
- Remplacez le câble Ethernet.


Problèmes liés au Wi-Fi

Je ne réussis pas à me connecter à un réseau Wi-Fi


- Votre C5m/F5m n'a peut-être pas localisé de réseau Wi-Fi. Depuis le menu Démarrer, appuyez sur **Panneau de configuration** puis **Réseau et Internet**. Vérifiez vos réseaux actifs. Si aucun réseau n'est connecté, appuyez sur **Se connecter à un réseau** et sélectionnez un réseau dans la liste.
- Votre tablette PC est peut-être trop éloignée du routeur ou du point d'accès sans fil. Rapprochez votre tablette du routeur ou du point d'accès.
- Le Wi-Fi doit être activé depuis Motion Dashboard. Ouvrez Motion Dashboard, appuyez sur **Sans fil** et cochez la case à côté de **Activer la fonction sans fil interne 802.11**.
- Vous n'avez peut-être pas accès au réseau. Demandez un nom d'utilisateur et un mot de passe à votre administrateur système.
- Les paramètres de sécurité de votre tablette peuvent empêcher une connexion. Par exemple, le réseau peut ne pas diffuser le nom du réseau (SSID) ou le cryptage peut être requis. Vérifiez avec votre administrateur système.

Problèmes liés au Bluetooth

Je ne réussis pas à me connecter à un réseau Bluetooth

- Le Bluetooth doit être activé depuis le Motion Dashboard. Ouvrez Motion Dashboard, appuyez sur **Sans fil** et cochez la case à côté de **Activer la fonction sans fil interne Bluetooth**.
- Votre périphérique Bluetooth doit être associé. Dans la zone de notification Windows, appuyez sur l'icône Bluetooth  et sélectionnez **Ajouter un périphérique**. Vérifiez que le périphérique Bluetooth est détectable en lisant les instructions du fabricant. Sélectionnez le périphérique Bluetooth désiré dans la liste des périphériques disponibles. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure.
- Votre périphérique Bluetooth est hors de portée. Les périphériques Bluetooth sont conçus pour une communication à faible portée et ne peuvent se connecter qu'à des distances allant jusqu'à 10 mètres (33 pieds).

Aucun autre périphérique Bluetooth ne peut détecter la tablette C5m/F5m

- Dans la zone de notification Windows, appuyez sur l'icône Bluetooth  et sélectionnez **Ouvrir les paramètres**. Dans l'onglet **Options**, sélectionnez **Autoriser les périphériques Bluetooth à rechercher cet ordinateur**.

J'ai essayé d'associer mon périphérique Bluetooth à plusieurs reprises mais sa détection a échoué :

- Assurez-vous que le périphérique Bluetooth que vous ajoutez est détectable. Pour plus d'informations, consultez les instructions du fabricant du périphérique.
- Assurez-vous que la batterie du périphérique Bluetooth est chargée.
- Si la tablette PC ne détecte toujours pas le périphérique Bluetooth, demandez de l'aide au fabricant du périphérique.

Conseils concernant la fonction Bluetooth sans fil

Motion Computing et ses partenaires Bluetooth ont travaillé ensemble pour assurer le succès de cette technologie et garantir l'interopérabilité du Bluetooth. Cette collaboration a permis de mettre à jour les problèmes de fonctionnement suivants :

- **Interférences**—Si vous exécutez simultanément les fonctions Bluetooth et Wi-Fi, des interférences peuvent affecter les performances de la fonction Bluetooth. Cela se remarque d'autant plus si :
 - Vous essayez de transférer des quantités importantes de données, comme lors de transferts de fichiers
 - Plusieurs appareils Bluetooth fonctionnent en même temps dans un bureau
- **Reconnaissance vocale**—L'audio Bluetooth ne prend pas encore entièrement en charge la reconnaissance vocale. Nous vous recommandons donc de ne pas utiliser de casque sans fil Bluetooth pour la reconnaissance vocale.
- **Déconnexion**—Certains périphériques Bluetooth se déconnectent lorsqu'ils sont en mode économie d'énergie. La plupart se reconnectent automatiquement lorsqu'ils sont réactivés.
- **Pilotes incompatibles**—Si vous tentez d'installer un autre casque sans fil ou d'autres pilotes audio (Bluetooth ou USB) qui ne sont pas compatibles avec les pilotes audio de la tablette PC, vous risquez de provoquer une panne du système audio de la tablette PC.
- **Interopérabilité**—Si vous rencontrez des problèmes d'interopérabilité sur des périphériques Bluetooth, contactez le fabricant de votre périphérique Bluetooth et vérifiez la compatibilité de ce dernier avec le logiciel Bluetooth installé sur votre tablette PC.
- **Sécurité**—Les périphériques Bluetooth utilisent une clé de sécurité pour établir une connexion sécurisée entre la tablette PC et le périphérique Bluetooth. Bien que l'échange de la clé de sécurité permette de protéger vos données, la technologie sans fil Bluetooth ne saurait être considérée comme entièrement sécurisée.

Haut débit mobile avec GNSS problèmes

Je ne réussis pas à me connecter à un réseau haut-débit mobile

- Le haut-débit mobile est uniquement disponible si vous avez acheté votre C5m/F5m avec le haut-débit mobile avec module GNSS optionnel.
- Un réseau haut-débit mobile nécessite que vous disposiez d'un forfait données d'un opérateur de téléphonie mobile.
- Vous aurez besoin d'une carte SIM de votre opérateur. Consultez la section [Utilisation de la fente pour carte SIM](#) à la page 54. La carte SIM contient vos informations de compte.
- Vérifiez que le haut-débit mobile avec GNSS est activé dans **Motion Dashboard**. Ouvrez **Motion Dashboard**, sélectionnez **Sans fil**, cliquez sur **Activer la fonction haut-débit mobile avec GPS**.

J'ai changé ma carte SIM et je ne peux plus me connecter à mon réseau haut-débit mobile.

- La tablette doit être éteinte lorsque vous changez ou insérez la carte SIM. Redémarrez la tablette pour activer la carte SIM.

Le GPS ne fonctionne pas

- Le récepteur GPS est uniquement disponible si vous avez acheté votre C5m/F5m avec le haut-débit mobile avec module GPS optionnel.
- L'application de navigation ou de cartographie GPS que vous utilisez doit pouvoir gérer des informations standard NMEA GPS.

Problèmes audio

Les haut-parleurs intégrés n'émettent aucun son

- Le réglage du volume est peut-être trop bas ou coupé. Appuyez sur l'icône du volume dans la zone de notification de Windows dans la barre des tâches, puis réglez le curseur de manière à augmenter le volume.

Ni les haut-parleurs intégrés ni les haut-parleurs externes n'émettent de son

- Les composants audio intégrés ont peut-être été remplacés par d'autres composants. Si vous installez un appareil audio tiers (comme un périphérique USB ou Bluetooth), le système audio intégré risque de ne plus fonctionner. Dans ce cas, réinstallez les pilotes audio. Après l'installation, si vous rencontrez encore des problèmes de volume, contactez votre administrateur système ou votre fournisseur de services.

Problèmes liés au système

J'ai oublié mon mot de passe BIOS et je n'ai plus accès à ma tablette

- Vous pouvez entrer plusieurs mots de passe incorrects avant que le BIOS ne verrouille temporairement le système. Vous pouvez essayer encore en redémarrant le système. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, contactez votre administrateur système.

La tablette semble fonctionner plus lentement que d'habitude

- Redémarrez la tablette PC.
- Le disque SSD est plein ou presque plein. Vous pouvez libérer de l'espace sur le disque. L'utilitaire de nettoyage permet de libérer de l'espace sur le disque. Pour les instructions, ouvrez l'Aide Windows et recherchez « Nettoyage de disque ».
- À la différence des disques durs traditionnels, les disques SSD, comme celui installé dans la C5m/F5m, ne gagnent pas en performance avec les outils de défragmentation de disque dur traditionnels. L'utilisation de ces outils use simplement le SSD de manière inutile. Il est recommandé de désactiver tout outil de défragmentation automatique ou planifiée sur votre tablette.

Je veux que ma tablette soit plus rapide

- Modifiez le scénario d'alimentation sur **Haute performance** depuis la section Alimentation de Motion Dashboard. Consultez la section [Modification du scénario d'alimentation](#) à la page 43.

Foire aux questions

Comment puis-je prolonger l'autonomie de la batterie ?

- Par défaut, le scénario d'alimentation pour la C5m/F5m est un équilibre entre performance optimale et charge de batterie longue. Si vous voulez que la tablette fonctionne plus longtemps entre les charges, utilisez le scénario d'alimentation **Économiseur d'énergie**. Ouvrez le Motion Dashboard, appuyez sur **Alimentation**. Appuyez sur **Options d'alimentation** et sélectionnez **Économiseur d'énergie**.
- Utilisez le réglage d'écran Luminosité dynamique. Cette fonction contrôle automatiquement la luminosité de l'écran pour économiser l'énergie. Ouvrez le Motion Dashboard, appuyez sur **Écran** puis appuyez sur **Dynamique**.
- Réglez la luminosité de l'écran au plus faible, tout en restant à un niveau confortable. Ouvrez le Motion Dashboard, appuyez sur **Écran** puis déplacez le curseur de luminosité au niveau désiré.
- Désactivez les périphériques non utilisés. Ouvrez le Motion Dashboard, appuyez sur **Sans fil** et décochez la case à côté des adaptateurs que vous n'utilisez pas.
- Arrêtez l'ensemble des applications et des processus inutiles en arrière-plan.

Comment savoir si la tablette se charge lorsque je la branche à un adaptateur secteur ?

- Le bouton de charge de la batterie à l'avant de la tablette est orange lorsque la tablette est en cours de chargement.

Comment vérifier la charge de la batterie lorsque j'utilise la batterie ?

- La jauge de la batterie, située à l'avant de la tablette, indique le niveau de charge de la batterie. Le nombre de voyants indique le niveau de charge, sachant que quatre lumières vertes indiquent une charge complète tandis qu'une seule lumière verte indique une charge d'environ 20 %. Si les voyants sont de couleur orange et clignotent, la batterie est faible et doit être chargée immédiatement.

Comment nettoyer l'écran ?

- Pour nettoyer l'écran, essuyez-le avec un chiffon doux. Ne vaporisez pas de nettoyant, ne vaporisez/versez pas de liquides, n'utilisez pas de nettoyant abrasif sur l'écran ni sur aucune partie de la tablette PC. N'utilisez pas de mouchoirs ni de serviettes en papier pour nettoyer l'écran. Ils contiennent des fibres de bois qui peuvent rayer la surface.
- Motion Computing dispose d'une liste des [désinfectants chimiques et des produits de nettoyage C5m/F5m](#) mise à jour sur son site Web.

Comment nettoyer l'écran View Anywhere ?

- Pour nettoyer l'écran View Anywhere, essuyez-le avec un chiffon doux. Si nécessaire, nettoyez l'écran avec un produit à base d'alcool, conseillé pour nettoyer le verre antireflet. Les autres produits de nettoyage peuvent laisser des traces. Ne vaporisez pas de nettoyant, ne vaporisez/versez pas de liquides, n'utilisez pas de nettoyant abrasif sur l'écran ou sur n'importe quelle partie de l'unité. N'utilisez pas de mouchoirs ni de serviettes en papier pour nettoyer l'écran. Ils contiennent des fibres de bois qui peuvent rayer l'écran.

Les rayures risquent-elles d'affecter les performances de l'écran ou du numériseur ?

- Selon nos tests, un écran rayé ne cause pas une diminution sensible des performances.

À quel point l'écran est-il sensible à son environnement ?

- Comme tout ordinateur ou appareil électronique, la tablette PC doit être protégée des liquides, de la poussière, du sable, d'autres contaminants et de la chaleur extrême.


Est-ce que tous les moniteurs, périphériques USB, claviers et souris peuvent fonctionner avec la C5m/F5m ?

- Si le périphérique dispose d'un pilote pour Windows, il fonctionnera avec la tablette PC. Pour de meilleurs résultats, un moniteur externe doit être numérique—et capable de se connecter avec la C5m/F5m via le port micro HDMI. Pour obtenir une liste des produits ayant été testés pour Windows, recherchez la page des produits testés de Windows Marketplace sur le [site Web Microsoft®](#).

Comment ajuster la tablette PC pour les gauchers ?

- Dans le Motion Dashboard, appuyez sur **Stylet et tablette**, puis sur **Paramètres de la tablette PC**, puis sur l'onglet **Autres**. Vous pouvez choisir entre droitier et gaucher pour modifier l'emplacement des menus.

Comment puis-je arrêter la rotation automatique de l'écran ?

- Depuis la zone de navigation, appuyez sur l'icône Motion , puis sur **Options** et désactivez la **Rotation de l'écran automatique**.

De quoi ai-je besoin pour utiliser la tablette PC à l'étranger ?

- Vous aurez besoin d'un adaptateur de prise que vous pouvez trouver dans les aéroports et les boutiques d'articles de voyage. Il est inutile d'acheter un convertisseur de tension, car l'adaptateur secteur de Motion s'ajuste automatiquement aux différentes tensions.

Où puis-je obtenir plus d'informations sur ma C5m/F5m ?

- Pour plus d'informations sur la C5m/F5m, consultez nos [didacticiels de formation](#) et [articles dans la base de connaissances](#). Motion Computing propose également des [cours de formation en entreprise](#).

Puis-je recycler mon ancien ordinateur ?

- Oui Motion Computing dispose d'un programme de recyclage permettant de retourner gratuitement tous les produits de marque Motion et composants électroniques de marque autre que Motion en cas d'achat d'une tablette Motion similaire, afin de les traiter et les éliminer en respectant l'environnement. Pour plus de détails, rendez-vous sur [Programme de recyclage Motion Computing](#).

Index

A

- Absolute Computrace® 8
- accès
 - à l'utilitaire de configuration BIOS 54
- activité du disque dur 22
- adaptateur secteur
 - port 10
- ancrage du panneau de saisie à l'écran 28, 29
- appareil photo 33
 - aide 36
 - documentation 12
 - paramètres 34
- applications de reconnaissance de l'écriture 30
- appuyer deux fois 22, 24, 25
- arrêter 44, 65
- Assistance Motion Computing 64
- audio
 - pilotes 70
 - réglages 21

B

- barre des tâches 20
- Base de connaissances 72
- batterie 13
 - conseils 43
 - contrôle de l'état 40, 71
 - état 22, 62
 - jauge 14, 40
 - optimisation 43, 71
 - remplacement 42
 - remplacement à chaud 42
 - utilisation 39–43
 - voyant d'état 40
- BIOS
 - dépannage du mot de passe 70
 - options de démarrage 58
- Bluetooth 47
 - configuration 14
 - conseils 69
 - dépannage 68
 - détection 69
- Bouton A 11
- Bouton B 11

- bouton d'alimentation
 - clignotant 65
 - modification du réglage 44
 - sur batterie 44
 - sur secteur 44
- bouton d'alimentation clignotant 65
- bouton d'alimentation 44
- Bouton de fonction 11
 - configuration 32
- bouton de fonction
 - à propos de 31
- Bouton de sécurité 10
- Bouton du Dashboard
 - configuration 32
- Bouton Échap
 - configuration 32
- Bouton Entrée 11
- Bouton Windows® 10
- boutons
 - configuration 31, 32
 - fonctions 31
- boutons du panneau de contrôle
 - configuration 31, 32
- bureau
 - Document de démarrage 20

C

- C5m/F5m
 - démarrage 13
 - fonctionnalités en option 7
 - présentation 9
 - spécifications 6
 - tâches de configuration optionnelles 17
- caractéristiques 6
- changement d'orientation de l'écran 72
- clavier
 - afficher les touches spéciales 29
- clic droit 22, 25
- commande à cinq directions 31
- Configuration
 - boutons du panneau de contrôle 32
 - tablette PC 13
- configuration
 - moniteur externe 18
 - station d'accueil 17

- connecteur d'ancrage 11
- connexion
 - écran 18
 - station d'accueil 17
- contrôle de l'état de la batterie 40
- cours de formation 72
- couvercle du ventilateur 12
- Ctrl+Alt+Suppr 10

D

- dépannage
 - batterie 65
 - écran 66
 - haut-débit mobile avec GPS 70
 - problèmes audio 70
 - problèmes liés à l'alimentation 64
 - problèmes liés à la batterie 65
 - problèmes liés à la saisie tactile ou au stylet 66
 - problèmes liés au Bluetooth 68
 - problèmes liés au réseau 68
 - problèmes liés au système 70
 - problèmes liés au Wi-Fi 68
 - problèmes liés aux ports et connecteurs 67
 - saisie 66
- déplacements avec votre tablette PC 63
- dépose de la batterie 41
- didacticiels en ligne 72

E

- écran
 - connexion externe 18
 - désactivation de la rotation automatique 72
 - entretien et nettoyage 59
 - fonction tactile avec plusieurs 26
 - orientation 72
 - rayures 72
 - résistance aux rayures 6
 - rotation de l'écran automatique 22, 72
- écran tactile 11
- Écran View Anywhere 8
- emplacement du stylet 12
- entretien de la batterie 62
- entretien et maintenance
 - écran 59
 - entretien général 59
 - nettoyage du lecteur d'empreintes

- digitales 62
- remplacement de la pointe du stylet 60
- stylet 60
- étalonnage du numériseur 23
- étalonnage du stylet 23
- étalonner 26

F

- fente pour carte SIM 13, 54
- fonction tactile
 - configuration des paramètres 24
 - et stylet 23
- fonctionnalités
 - optionnelles 7
- fonctionnalités en option
 - Absolute Computrace® 8
- fonctionnalités optionnelles 7, 9
 - Écran View Anywhere 8
 - haut-débit mobile avec GPS 7
 - sécurité 7
 - TPM 8

G

- gaucher 21, 25, 26, 28, 72
- guide d'ancrage 13

H

- haut débit mobile avec GNSS
 - activation 45
 - configuration 45
 - dépannage 70
 - utilisation 44
- haut débit mobile avec GNSS (en option)
 - configuration 15
- haut-parleur 12, 21
- hibernation 16, 65
 - à propos 44

I

- image système 56
 - création 17

J

- jauge
 - de la batterie 11

L

LCD

- View Anywhere 8

- lecteur d'empreinte digitale
 - régler les paramètres du capteur d'empreinte digitale 48
- lecteur d'empreintes digitales
 - configurer un mot de passe 48
- lecteur d'empreintes digitales 10, 48
 - conseils 50
- lecteur de carte à puce (en option) 13, 53
- lecteur de codes-barres (en option) 10
- localisation du numéro de série 54
- loquet de la porte de la batterie 13

M

- Maj+Tab 31
- menu contextuel 22, 25
- menu de raccourci 22
- microphones 11, 21
 - utilisation 33
- micros intégrés 33
- Mise en route 20
- mode de saisie 23
- Mode Économiseur d'énergie 43
- Mode Veille 16
- moniteur externe 32
- moniteur numérique 72
- moniteurs
 - saisie tactile 26
- Motion Dashboard 20, 22
 - bouton 11, 31
 - ouverture 20
 - paramètres fonction tactile 24
- mouvements 25
 - activer mouvements multiples 25
- mouvements multiples 25

N

- nettoyage
 - écran 59
 - lecteur d'empreintes digitales 62
- numériseur
 - options Motion Dashboard 24

O

- Objectif de l'appareil photo arrière (en option) 12

OmniPass

- créer un compte 50
- démarrage 49
- s'enregistrer comme nouvel utilisateur OmniPass 51

Omnipass

- configurer un mot de passe à empreinte digitale 48

optimisation

- scénario d'alimentation 43

options de démarrage 58

- options de dossier
 - modification 23

P

- page précédente 31
- page suivante 31
- panneau de saisie
 - ancrage 28, 29
 - ancré ou flottant 28
 - pavé numérique 29
- Panneau de saisie de la tablette PC 28, 29
- paramètres de la fonction tactile 24
- pavé directionnel 11, 31
- pavé numérique 29
- personnalisation des boutons 31, 32
- point de fixation du lien du stylet 12
- Port adaptateur secteur 10
- Port Micro HDMI 72
- port USB
 - dépannage 67
- PortUSB 10
- prendre une photo 34

R

- rayures 72
- Récepteur GPS
 - dépannage 70
- récepteur GPS
 - récepteur GPS logique compatible WAAS, EGNOS et MSAS 47
- récepteur GPS logique compatible WAAS, EGNOS et MSAS 7
- récepteurGPS 47
- recycler un vieil ordinateur 73
- Réglages du stylet et de la tablette PC 32
- remplacement à chaud de la batterie 42
- remplacement de la batterie 41
- remplacement de la pointe du stylet 60

- remplacement de mot de passe
 - à propos de 51
- remplacer la batterie 42
- réparer Windows 57, 58
- réseau sans fil
 - se connecter 14
- résistance aux rayures 6
- restauration de votre système 55, 56
- rotation de l'écran automatique 22

S

- saisie manuscrite 25
- sans fil
 - activer 14
- sauvegarde
 - planification 55
- scénario d'alimentation
 - Économiseur d'énergie 71
 - modification 43
 - Motion Optimized 43
- Scénario d'alimentation Motion Optimized 43
- sécurité 7
- service large bande mobile
 - activer 15
- Skype™ 33
- SnapWorks™ de Motion® 33
 - aide 36
 - copier une photo 37
 - envoyer une photo 37
 - imprimer une photo 37
 - modifier une photo 36
 - paramètres de configuration 34
 - prendre une photo 34
- solutions logicielles 58
- station d'accueil 17
- stylet 13
 - dépannage 66
 - désactivation de la saisie au stylet 23
 - désactiver le bouton de fonction 25
 - entretien et maintenance 60
 - étalonnage 23
 - lien 17
- Stylet et périphériques d'entrée 25
- stylet numériseur
 - étalonnage 23

T

- tablette PC
 - arrêt 44
 - didacticiels en ligne 72
 - fonctionnalités optionnelles 7
 - gestion du Motion Dashboard 20
 - logiciel 58
 - spécifications 6
- tactile
 - dépannage 66
 - désactivation de la saisie tactile 23
 - étalonnage 23
 - étalonner 26
 - mouvements 25
 - pointeur, afficher ou masquer 25
 - pointeur, réglage 25
 - réglage de la tolérance spatiale, de la vitesse et de la durée 26
 - utilisation 22
 - utilisation de plusieurs moniteurs 26
- tapotements 22, 25
- téléchargements gratuits 58
- téléchargements, gratuits 58
- témoin de jauge de la batterie 13
- tolérance spatiale 26
- Touche Arrêt Défil 29
- touche de tabulation 31
- touche Fin 29
- Touche Impr écran 29
- touche Inser 29
- touche Origine 29
- touche Page précédente 29
- touche Page suivante 29
- touche Pause 29
- TPM 8
- traitement des batteries usagées 42

U

- utilisation
 - microphones 33
 - mode Hibernation 44
 - mode Veille 44
 - Motion Dashboard 20
 - scénarios d'alimentation 43
- Utilitaires Motion 21

V

- veille 16
 - à propos 44
- verre Gorilla 6

- verre Gorilla de Corning 6
- verrouillage et déverrouillage de la tablette PC 16
- voyant 40
- voyant d'état 40
- voyant de l'appareil photo arrière (en option) 12
- voyant du panneau avant 40
- voyant orange 71
- voyants clignotants 40
- voyants orange 40
- voyants verts 40
- voyants-éclairs 40

W

- webcam 33

- webcam (en option) 11
- webcam, appareil photo 33

Wi-Fi

- configuration 14
- utilisation 48

Windows

- Options de démarrage avancées 56
- réparer 57, 58
- répertoire Windows.old 58
- restauration 56
- zone de notification 21

- WinMagic® SecureDoc™ 8, 51

Z

- zone de notification 21
- zoom avant et arrière 22