



**Pour modèle n°
MPQC 1114 IPS**



Mode d'emploi



Le présent manuel renferme d'importantes mesures et informations relatives à la sécurité et à une utilisation correcte. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout accident.

Ne placez pas l'appareil dans un environnement chaud, humide ou poussiéreux, notamment en été, n'abandonnez pas celui-ci à l'intérieur d'un véhicule avec les vitres fermées.


Évitez de faire tomber, heurter ou secouer l'appareil de manière violente, faute de quoi l'appareil risque d'être endommagé ou de fonctionner incorrectement.

Choisissez l'intensité du son appropriée pour éviter tout problème d'ouïe durant l'utilisation des écouteurs.

Ne traversez pas la chaussée ou ne conduisez de véhicule en portant des écouteurs pour éviter les accidents de circulation.

Veillez à utiliser les chargeurs et accessoires fournis avec l'appareil.

Veillez à charger l'appareil dans les circonstances suivantes :

- L'icône de la batterie indique une baisse ou absence de charge.
- L'appareil s'éteint automatiquement ou s'éteint dès qu'on le met en marche.
- Les touches de fonction ne réagissent pas normalement.
- L'appareil affiche  sur la barre de notification.

Spécification


matérielle

10.1" IPS LCD Touch screen (1280x800 pixel)
Capacitive multi-touch (5 touch) point function
CPU : ARM cortex A9 processor
RAM : DDR3 1GB (3D accelerator possible for 3D games)
Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) for internet connection
USB host for OTG function
G-sensor
Micro SD card slot recognizing up to 32GB
Built-in speaker & Built-in MIC
5V DC power adapter
Compatible with keyboard mouse
Dimension : 253.8 x 177.5 x 10.7 mm

logicielle

Android 4.2
Google browser
Wi-Fi connection
e-Book function (all e-book formats supported by application)
1080P HD file playback
VOIP phone function with Wi-Fi connection
Possible to view/edit MS office files by application
Video : AVI, RM/RMVB, FLV, MPG4-1, MPEG2 etc.
Audio : MP3, WMA, AAC, WAV etc.
Photo : JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Description

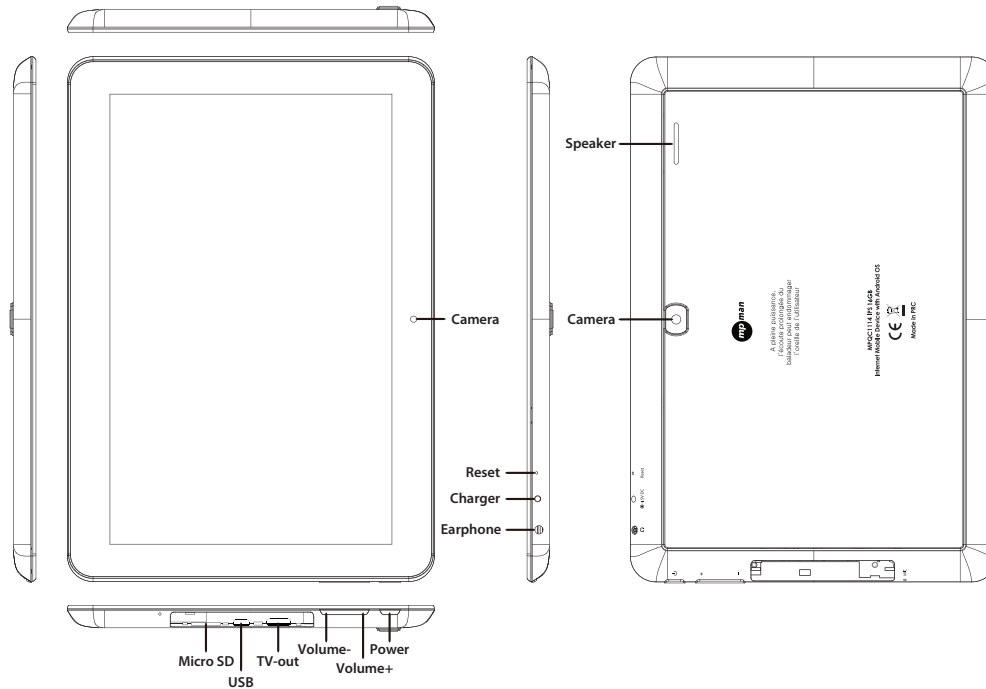

Haut-parleur

- Si l'appareil ne répond plus ou coince en cours d'utilisation, appuyez sur la touche de réinitialisation (minuscule orifice) ou longuement sur la touche de réinitialisation (7 secondes)..
- Si les performances de l'appareil décroissent lors de l'utilisation de certaines applications, il est recommandé de fermer l'application en cours dans le menu de configuration.

Attention

- Pour la charge, veillez à utiliser l'adaptateur (5V cc) fourni dans l'emballage, autrement l'appareil risque d'être endommagé et ne pas marcher.
- L'appareil est équipé d'un processeur haute performance. Il pourrait s'échauffer en cas d'une utilisation prolongée ou pendant la charge.

1. Interrupteur marche/arrêt

Appuyez longuement sur la touche de mise sous tension pour allumer ou éteindre l'appareil.

Le démarrage de l'appareil peut prendre une minute. Appuyez brièvement sur le bouton de mise sous tension pour allumer/éteindre l'écran(mode de veille. (Se reporter sur 3. ci-dessous)

2. Bureau


Après avoir mis en marche l'appareil, le bureau affiche des icônes de raccourci et la barre de notification



3. Mode de veille (mode extinction d'écran) / Déverrouiller l'écran

Appuyez brièvement sur le bouton de mise sous tension pour allumer/éteindre l'écran (mode de veille marche/arrêt).

Après avoir désactivé le mode de veille, faites glisser l'icône de verrouillage pour déverrouiller l'écran.

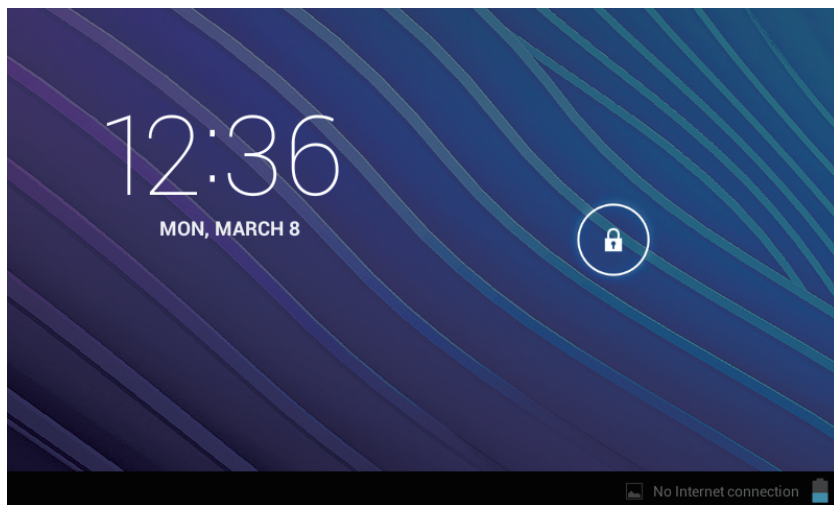


4. Configuration du système

Appuyez sur le bouton de menu du bureau et sélectionnez «system settings» (configuration du système).




Appuyez sur «system settings»

1. Sans-fil & réseaux

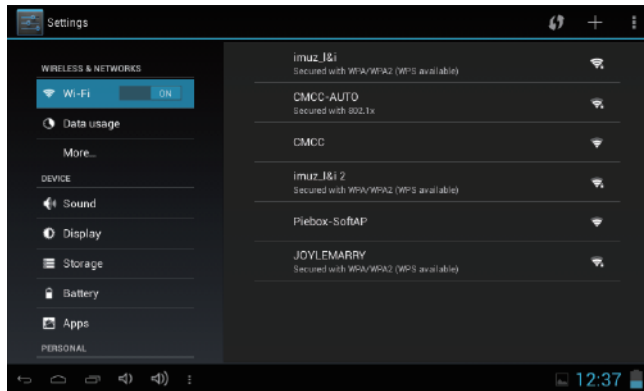


Wi-Fi – Appuyez sur Wi-Fi pour activer/désactiver
Paramétrages Wi-Fi – Appuyez sur «Wi-Fi settings»,
l'appareil va alors chercher automatiquement les
signaux Wi-Fi disponibles.
Choisissez le réseau auquel vous souhaitez être connecté.

2. Son

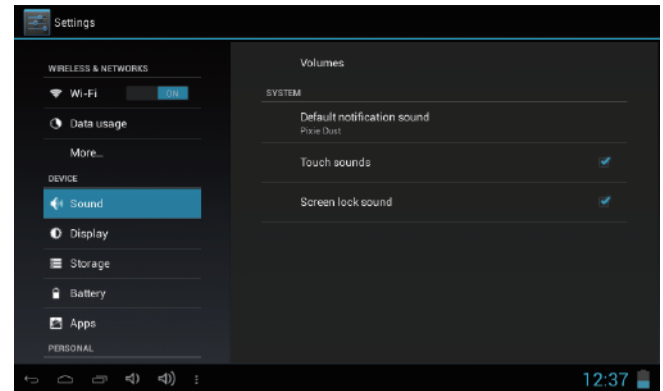


Réglez chaque paramètre à votre convenance.

3. Affichage

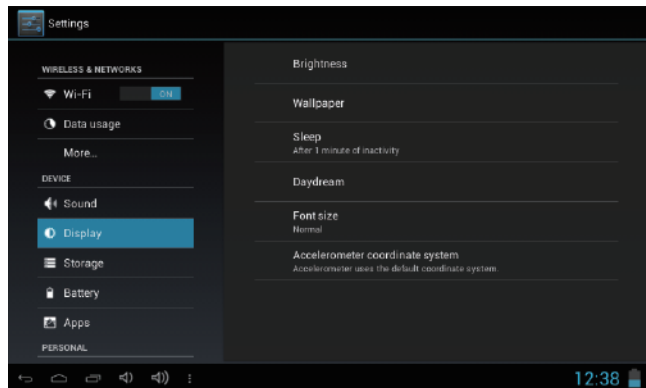

Réglez chaque paramètre à votre convenance.


4. Stockage

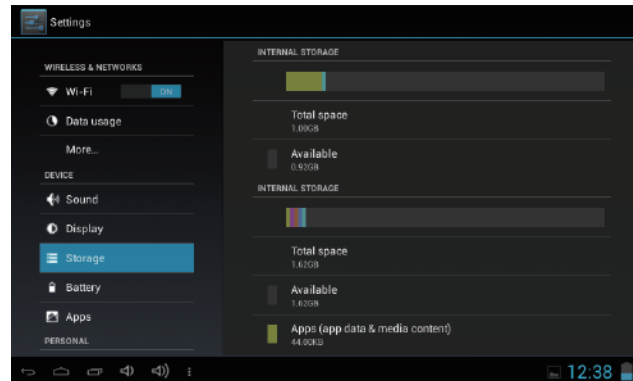

Cochez le statut mémoire d'appareil et carte microSD.
Désactivez la carte SD – Désactivez la carte SD pour un retrait en toute sécurité.


5. Batterie

Vérifiez l'état de charge de la batterie.

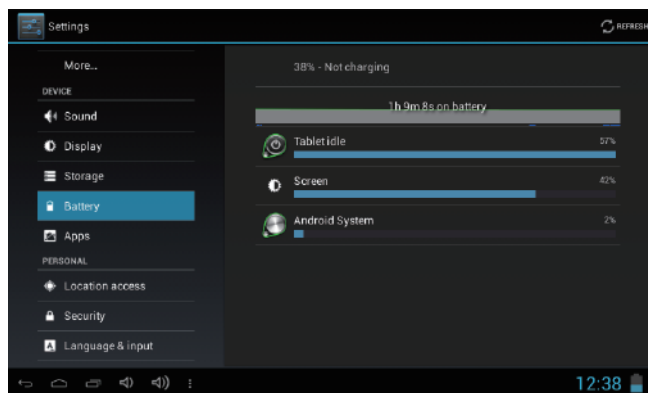


6. Applications

Gestion des applications courantes ou téléchargées

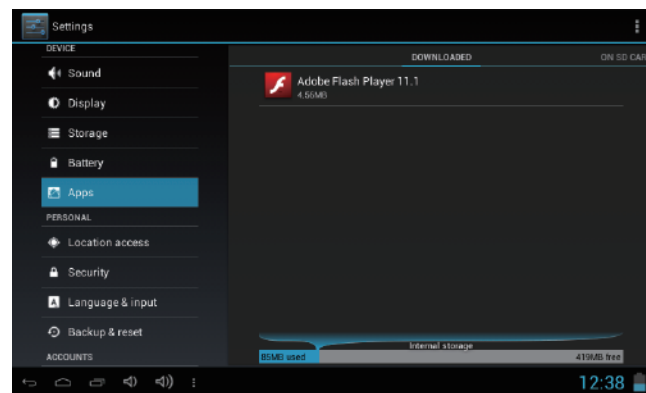

Téléchargées

Toutes les applications installées sont listées.

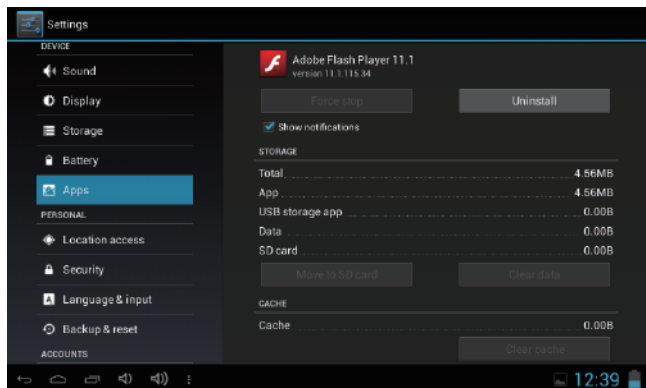

Appuyez sur l'application à traiter.
Appuyez sur «Désinstaller» pour désinstaller l'application de votre choix.



Prestations en cours
Permet de visualiser et de commander les prestations en cours.

7. Accès à la localisation

Accès à Ma Position – autorise les applications qui en demandent l'autorisation d'utiliser votre position géographique.

Localisation par Wi-Fi & réseau mobile – Autorise les applications à utiliser le service de localisation de Google pour estimer votre position plus rapidement.


Des données anonymes de localisation seront collectées et envoyées à Google.

8. Sécurité

Verrouillage d'écran – Protège l'appareil contre toute utilisation non autorisée en créant un schéma de déverrouillage de l'écran personnalisé.

Mots de passe visible – Permet de voir le mot de passe à l'écriture.

Sources inconnues - Si vous souhaitez autoriser l'installation d'une application non-market, pressez sur «Unknown sources» puis appuyez sur OK.

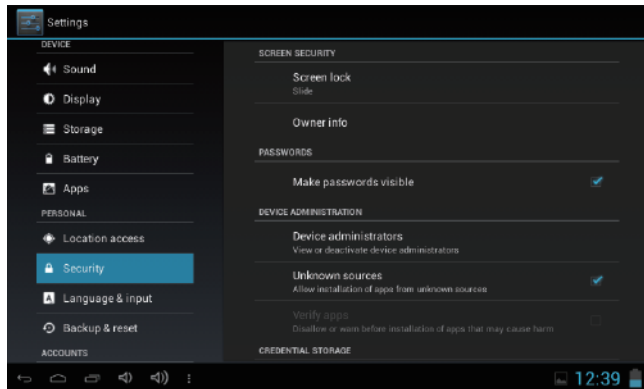


Installation à partir de carte mémoire SD – Installation de certificats cryptés stockés sur une carte mémoire.

9. Language & input

Langue – Choisissez la langue de votre choix.

Clavier et mode d'entrée – Changement clavier et configuration de clavier

En configuration de «Language & input», si vous souhaitez d'autres langues autres que l'anglais sur le clavier, appuyez sur le clavier en question et entrez les paramètres de clavier choisis, sélectionnez Keyboards (claviers), appuyez sur la langue requise.

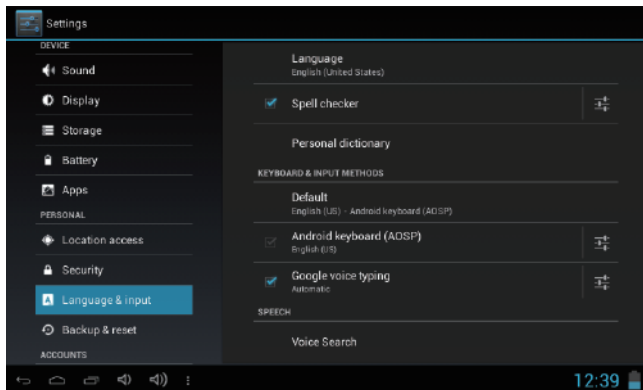

11. Date & heure

Configurez la date, l'heure et le format

12. Option développeur


Options de réglage pour le développement des applications


13. Informations sur la tablette

Voir statut, informations légales, ETC


Comment brancher / débrancher l'appareil à / de l'ordinateur

Sur le bureau principal, branchez l'appareil au PC,
faire glisser la barre de notification sur le bureau

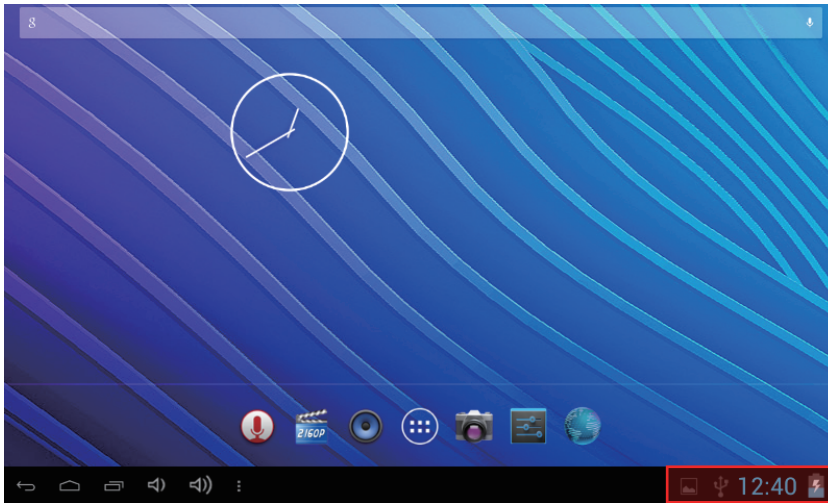

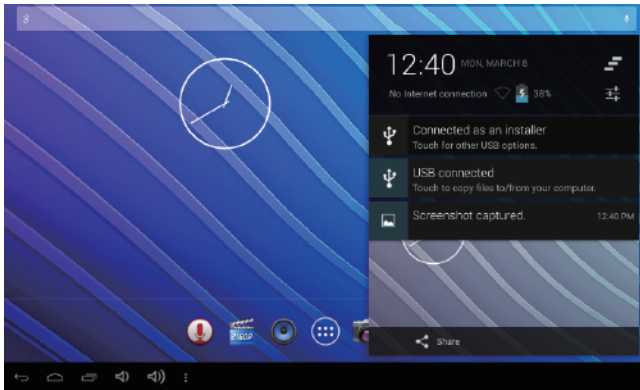

Appuyez sur «USB connected» (USB connecté), sélectionnez «Turn on USB storage» (activez le stockage USB). L'appareil est reconnu par Explorer de l'ordinateur. Il est dès lors utilisable comme stockage externe.

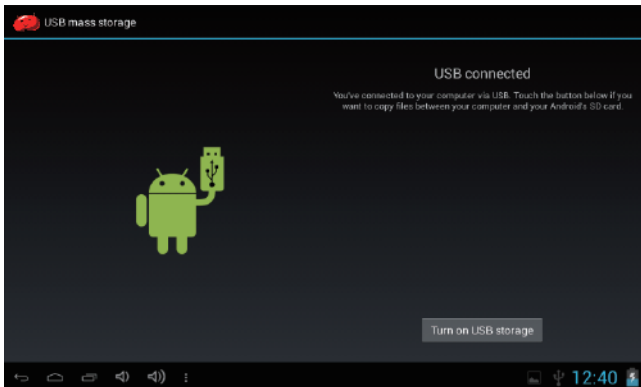

À la fin de cette opération, appuyez sur «Turn off USB storage» (stockage USB désactivé) pour le désactiver.

Comment installer les applications (fichiers .apk) dans l'appareil.

Méthode 1 :

1. Branchez l'appareil à Internet. Voir ci-dessus [1. Sans-fil & réseaux] pour connecter Internet.
2. Lancez «Opera mobile ou Google Play» et cherchez les applications que vous souhaitez installer.
3. Suivez les instructions d'installation à l'écran

Méthode 2 :

1. Cherchez à l'aide de votre ordinateur l'application (.apk) que vous souhaitez installer dans votre appareil.
2. Téléchargez le fichier (.apk) dans votre ordinateur.
3. Branchez l'appareil à l'ordinateur. Voir plus haut (Comment brancher / débrancher l'appareil à / de l'ordinateur)
4. Copiez et collez le fichier .apk dans l'appareil que vous débranchez ensuite de l'ordinateur.
5. Lancez «File manager» et retrouvez le fichier .apk précédemment copié dans votre appareil.
6. Appuyez sur le fichier à installer puis suivez les instructions à l'écran.


Note

Vous ne pouvez télécharger des applications adultes que si vous avez au moins 18 ans ou atteint la majorité selon la juridiction du pays ou vous résidez ou de celui d'où vous téléchargez ladite application. Si vous ne répondez pas à ces critères, vous n'êtes donc pas autorisé à télécharger des applications pour adulte. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout problème d'ordre juridique dû au non-respect volontaire de ces recommandations par l'utilisateur final.

Connexion HDMI avec téléviseur

Allumez l'appareil et le téléviseur


Reliez l'appareil au téléviseur grâce au câble HDMI.

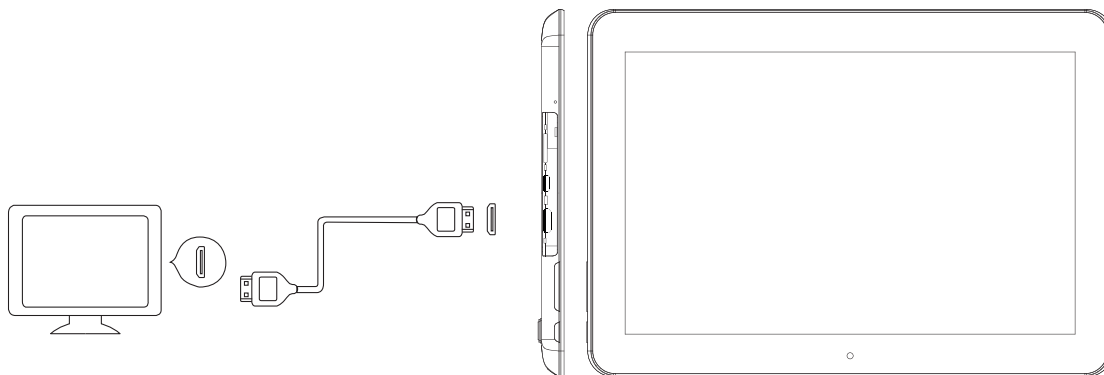


Remarque

Le câble HDMI est en option, il figure éventuellement dans l'emballage selon le pays de destination.

Comment créer des icônes de bureau

Appuyez sur l'icône  du bureau, une fenêtre contextuelle apparaît.



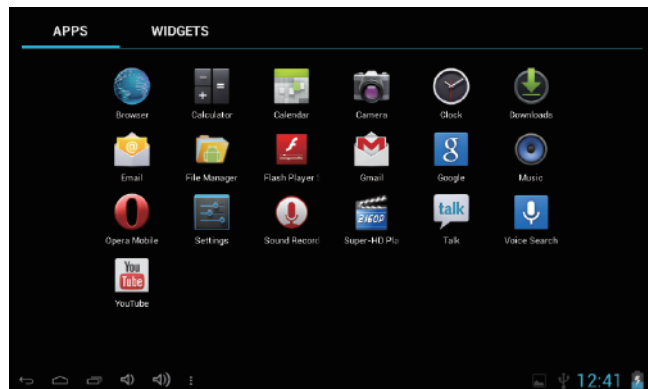


Raccourcis

Appuyez longuement sur votre icône APK souhaitée pour la poser sur le bureau.

Papier peint

Appuyez longuement sur le bureau, appuyez sur Wallpapers (papiers peints) et sélectionnez une catégorie de papier peint. Sélectionnez l'un de votre choix puis appuyez sur Set wallpaper (configuration papier peint).

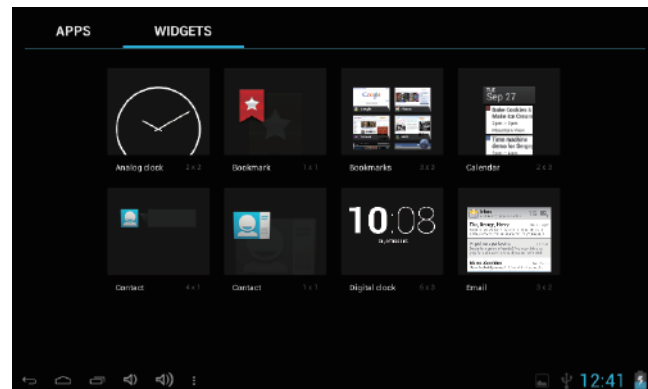


Widgets

Appuyez longuement sur votre icône Widget souhaitée pour la poser sur le bureau.

Changer la méthode de saisie

Si votre appareil a été installé avec d'autres méthodes de saisie, appuyez longuement sur l'icône de configuration du clavier, une fenêtre contextuelle apparaît.

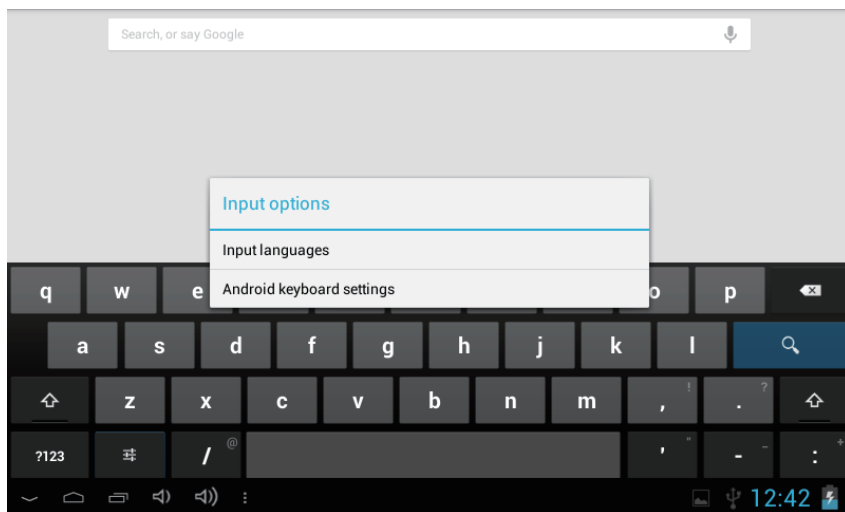

Sélectionnez le clavier installé, le clavier apparaît alors avec la langue désirée que vous avez installée.

Caractéristiques

OS		Android 4.2
CPU		ARM cortex A9 processor
SDRAM		DDR3 1GB (3D accelerator possible for 4D games)
Display		10.1" IPS LCD 1280x800 Capacitive touch panel
Multi-touch screen		Yes : 10 point multi-touch
Built-in flash memory		4 / 8 / 16GB
IO PORTS	Audio port	3.5ø earphones
	USB port	1 x 5pin micro USB port (support USB host and OTG)
	DC port	5V, 2A
	HDMI port	YES
	Micro SD	Micro SD card
	OTG port	Same with USB port
	Button	Power, VOL-, VOL+, Back, Reset
Speaker		1.5W, Frequency response : 20Hz – 20k Hz, N/S : >85%
G-sensor		Yes
Camera		0.3M pixel (front) 2M pixel(rear)
Wi-Fi		802.11b/g/n
Power		Adaptor 5V -2A
Battery		3.7V Li-Polymer
Dimension		253.8 x 177.5 x 10.7 mm
Charging time	by charger	approx. 5 hours

La société MPMAN déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 1999/5/CE dite "R&TTE" (Radio And Terminal Telecommunication Equipement)

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAS
Service consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

For more information please check our website
www.mpmaneurope.com



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur