




Pour modèle n°
MPQCG10

FR

Guide d'utilisation

Pièces de la tablette

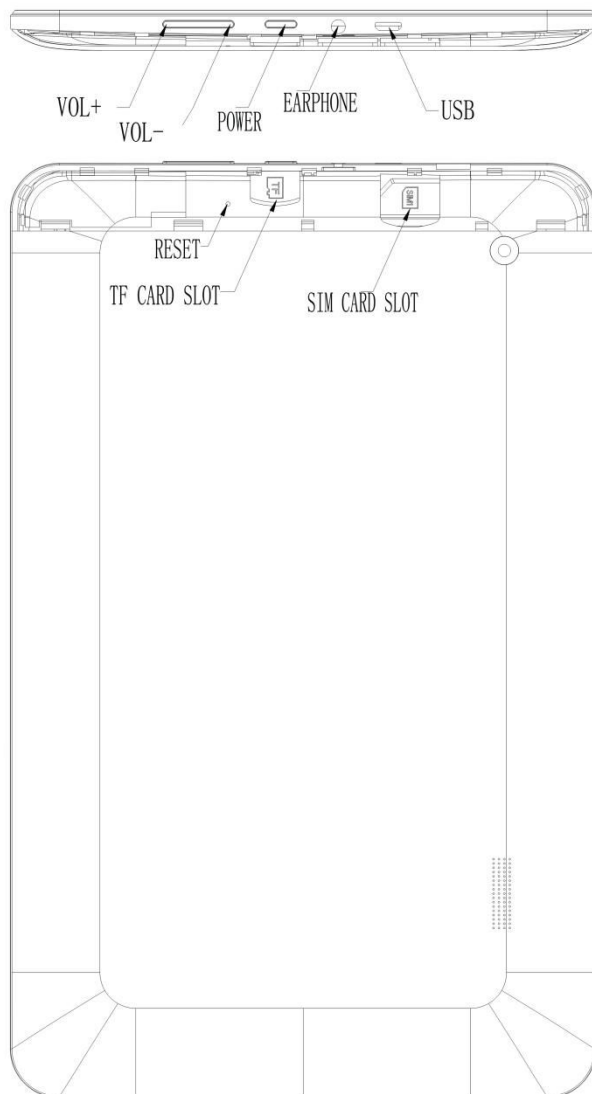


Nom	fonction
Volume+	Appuyez pour augmenter le volume.
Volume -	Appuyez pour diminuer le volume.
Alimentation	Tenez appuyé pour allumer / éteindre la tablette; appuyez brièvement pour mettre en veille
Réinitialisation	Réinitialise le système au cas où l'appareil est bloqué et redémarre
Prise écouteurs	Connectez un écouteur sur cette prise standard 3,5mm
Port micro USB / Port OTG	Connexion PC / Connexion périphérique par le câble HOST (par exemple clavier, appareil USB)
Fente carte TF	
Fente carte SIM	

Pour commencer

Chargement de la batterie

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable Li-polymère.

1. Pour charger, connectez l'adaptateur d'alimentation CA sur la prise CC 5V sur le côté droit de la tablette.
2. L'icône de batterie affiche le statut de la batterie et le statut de chargement

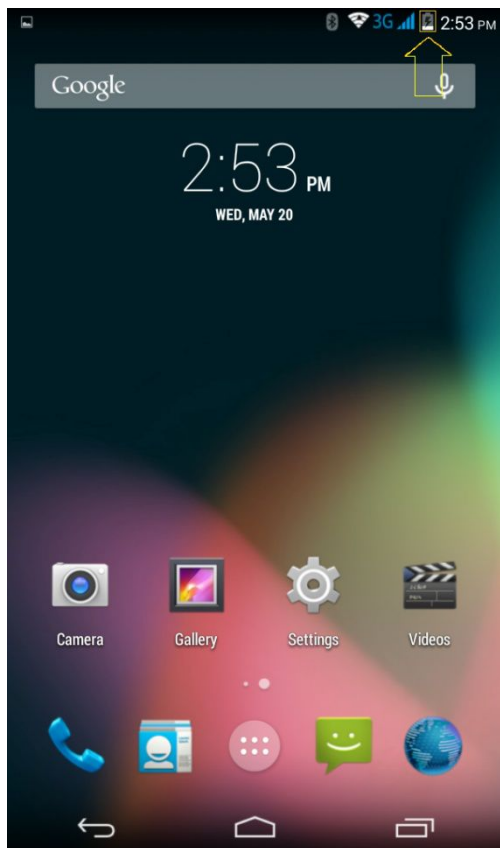

3. La tablette peut être utilisée même si la batterie est en cours de chargement.

Les icônes ci-dessus indiquent les différents niveaux d'alimentation restants dans la batterie

4. Ne pas remplacer la batterie sans autorisation, autrement il existe un risque d'explosion.

5. Rechargez pendant au moins une demi heure si l'appareil est resté inactif pendant longtemps et refuse de démarrer.

6. Rechargez régulièrement au moins une fois par mois.


7. 40) - 5° est la température optimum pour le rechargement de la batterie, autrement la performance de la batterie pourrait se détériorer légèrement

Élimination

La batterie peut contenir des matériaux polluants, veuillez les donner à une station de recyclage autorisée avant de jeter la tablette et ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

ALIMENTATION M/A

M :

Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes jusqu'à ce que la tablette s'allume.

A :

1. Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes et il apparaîtra
2. Choisissez OK pour éteindre la tablette


Verrouillage d'écran

Cette fonction verrouille l'écran, et en même temps, le rétroéclairage de l'écran est éteint au bout de quelques secondes.

L'écran se verrouille lorsque :

1. Le système est inactif.
2. Le système est activé manuellement en appuyant sur la touche d'alimentation une fois.


Déverrouillage de l'écran



Écran d'accueil


L'écran d'accueil ressemblera à l'image ci-dessous. Il s'agit en fait de cinq écrans, chacun d'eux pouvant avoir des dispositions d'icônes différentes. Pour circuler entre les écrans, faites simplement glisser votre doigt vers la droite ou la gauche le long de l'écran.

La barre de statut et les touches de navigation sont toujours visibles, peu importe sur quel écran d'accueil vous vous trouvez.

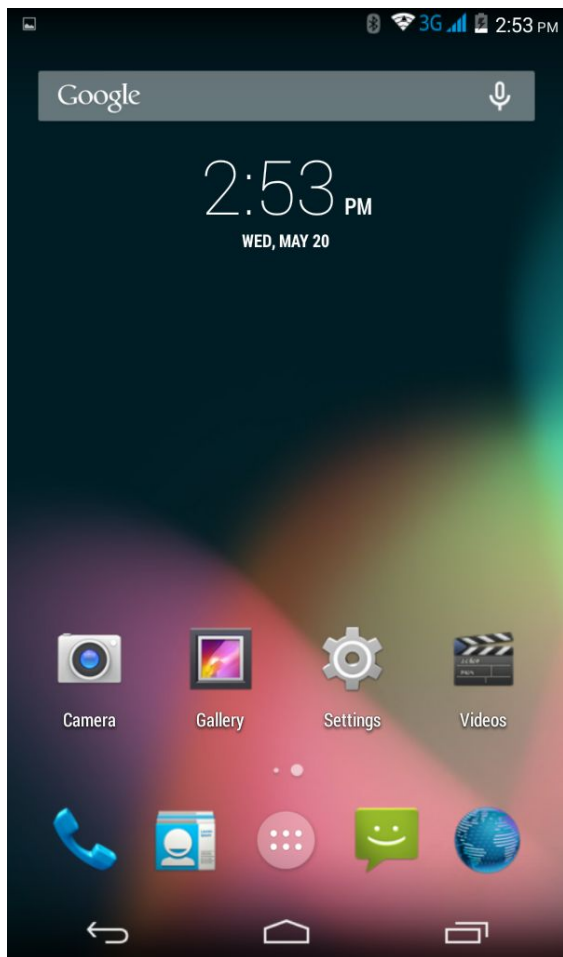


Le bureau contient des raccourcis vers vos applications et widgets les plus couramment utilisés.


Touchez l'icône de l'écran pour rechercher rapidement sur le Web avec Google.


L'icône  lancera le menu d'application.

La barre de statut affiche les informations du système, comme l'heure actuelle, la connectivité sans fil et la batterie.

Touchez pour augmenter la barre de statut pour des informations plus détaillées.

La touche  revient d'un pas vers le menu/la page précédente.


Les touches  permettent de retourner directement au bureau Android.

La touche  affiche un menu des application récemment ouvertes.

Menu de paramètres

Le menu de paramètres vous permet de régler la configuration du système de la tablette.

Pour changer les paramètres:

Touchez l'icône de menu « paramètres »  dans le menu des applications. Le menu de paramètres s'ouvrira.

- 1.
2. Guidez votre doigt vers le haut ou le bas ou sur la gauche de l'écran pour circuler dans la liste des catégories disponibles.
3. Touchez une catégorie pour voir plus d'options sur le côté droit de l'écran.

Connexion / déconnexion Wi-Fi depuis les réseaux sans-fil, voir le statut de connexion

Utilisation de données - activer / désactiver les données mobiles, voir l'utilisation actuelle, régler la limite des données mobiles (remarque : cette fonction n'est disponible que sur les appareils fournis avec une carte 3G).

Son - Changer le volume, le son des touches, les sons de verrouillage d'écran, etc.

Affichage - Changer la luminosité, le fond d'écran, les paramètres de veille, la taille de police, etc.

Espace disque - Gérer les NAND et les cartes micro SD, voir la capacité disponible, etc.

Batterie - voir le statut de la batterie et la durée d'allumage

Applications - gérer les applications, exécuter des services, etc.

Services de localisation - changer la détection d'emplacement approximatif, améliorer les résultats de recherche, satellite GPS.

Sécurité - changer le type de verrou d'écran, le cryptage, le mot de passe, le stockage d'accréditation, etc.

Langue et choix de la langue d'entrée, ajouter au dictionnaire, modifier les paramètres du clavier sur l'écran, de la recherche vocale, etc.

Sauvegarde et réinitialisation - Sauvegarder et restaurer les données, réinitialiser les paramètres d'usine, etc.

Date et heure - Régler la date, le fuseau horaire, l'heure, le format de l'horloge, etc.

Allumer/Éteindre - paramètres d'allumage / d'extinction automatique

Accessibilité - Régler le texte large, la rotation automatique de l'écran, le mot de passe vocal, etc.

Options de développeur - fonctions avancées pour les développeurs Android, débogage, vérification HDCP, etc.


À propos du téléphone - Informations sur votre appareil Android

Fonction du téléphone

1. En mode éteint, insérez la carte SIM dans la fente.
2. Après avoir insérez la carte SIM, allumez la tablette et attendez que l'icône de réception du cellulaire s'affiche.

Une fois que la connexion avec l'opérateur est effectuée, ouvrez l'application et composez le numéro.



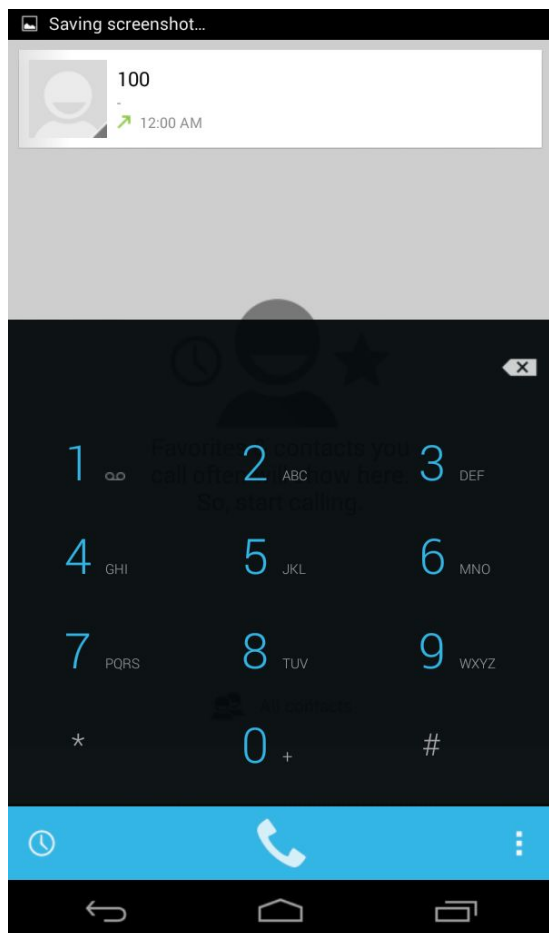

Comment utiliser la carte TF

1. Insérez la carte TF dans la fente carte TF. Appuyez doucement sur la carte TF jusqu'à ce qu'un clic indique qu'elle est en place.
2. Une indication apparaîtra sur l'écran indiquant « Preparing SD Card »

Enlever une carte TF


1. Fermez toutes les applications et documents qui ont été ouverts depuis la carte TF.

3. Choisissez « Paramètres » et trouvez « Espace disque », et cliquez sur « Démontez la carte SD ».
4. Une indication apparaîtra sur l'écran indiquant « SD Card safe to remove »
5. Appuyez doucement sur la carte TF pour enlever et tirez la carte TF.

Remarque: Insérez la carte TF dans la position correcte, autrement cela pourrait endommager la carte et la fente.

Clavier virtuel

La tablette est équipée d'un clavier virtuel qui s'affiche automatiquement lorsque vous touchez un endroit de l'écran dans lequel du texte ou des chiffres doivent être saisis.



Site navigation



Hao123



Google



Baidu



Sina



Sohu



Yahoo




Yahoo Sear...



about:blank



Personalization is on. Touch for info.

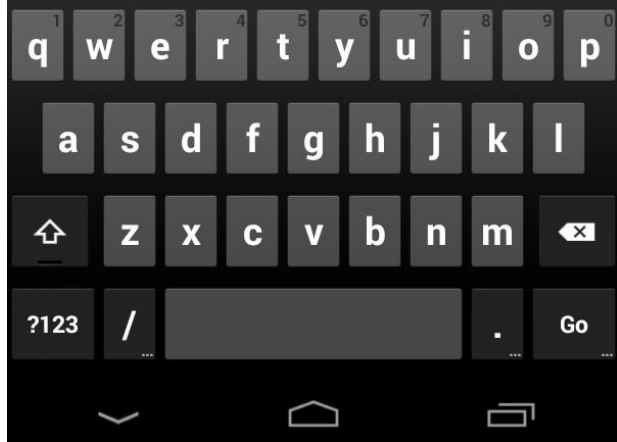

Écran tactile

L'écran tactile répond au toucher de vos doigts.

Remarque : Ne placez aucun objet sur l'écran tactile car cela pourrait endommager ou écraser l'écran.

Clic simple : faites un clic simple sur une icône pour choisir l'icône ou l'option que vous souhaitez.

Pression longue : tenez une icône pour faire apparaître un menu relatif à la fonction exécutée.

Tirer : tirez sur l'écran et vous pourrez vous déplacer entre les côtés du cube magique ou tirez les icônes d'application dans la barre de raccourcis.

Comment connecter avec un ordinateur

Remarque: Allumez votre tablette avant de connecter la tablette au PC avec un câble USB.

- 1 Utilisez le câble USB pour connecter la tablette avec l'ordinateur. Le système détectera la clé USB connectée en bas de l'écran.
- 2 Le PC détectera un disque externe nommé « mid »; il s'agit de la mémoire interne de la tablette.
3. Alors, la connexion USB sera correctement effectuée.

Connexion internet

Sans fil :

- 1 Sélectionner « Paramètres »
- 2 Sélectionner « Wi-Fi » et faites glisser OFF sur le statut ON.




- 3 Tous les réseaux sans fil détectés dans la zone seront listés, cliquez pour choisir la connexion au réseau sans fil de votre choix.
- 4 Entrez le code WEP ou la clé réseau si nécessaire.
- 5 Une fois connecté à un réseau sans fil, les paramètres seront sauvegardés
- 6 L'icône sans fil apparaîtra dans la barre des tâches lorsque la connexion est effectuée correctement.

Remarque : lorsque la tablette détectera le même réseau sans fil par la suite, l'appareil se connectera sur le réseau automatiquement avec le même mot de passe enregistré.

Caméra




Touchez l'icône pour entrer dans le mode d'appareil photo et l'interface suivante s'affichera :

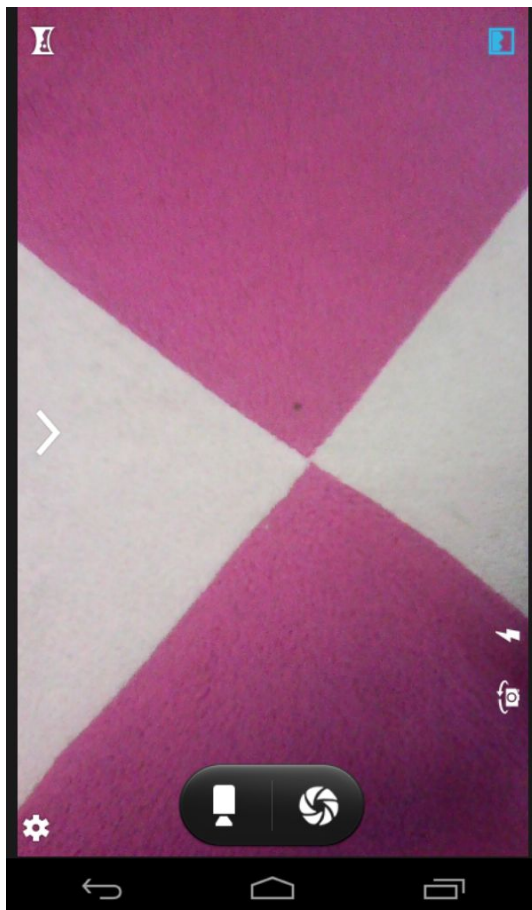


1. Touchez l'icône au centre pour prendre la photo



2. Déplacez l'icône sur le bas et vous pourrez passer du mode appareil photo au mode d'enregistrement caméra.


Touchez l'icône  en haut à droite pour voir l'image précédente et vous pourrez aussi l'effacer, la partager et la définir comme fond d'écran. Cliquez sur la touche retour pour quitter l'interface de caméra.


4. Touchez l'icône  pour passer de la caméra avant à la caméra arrière.

Résolution des problèmes

Fermer les applications

Toutes les applications en cours d'exécution prennent de la mémoire du système et ralentissent la réponse du système. Éteignez toutes les **applications inactives** pour dégager de la mémoire et récupérer une vitesse normale du système.

Pour fermer l'application, cliquez sur l'icône  sur la barre de raccourci pour entrer dans l'interface de configuration du système. Choisissez **Application** → **Services en cours d'exécution** et l'interface qui suit apparaîtra :

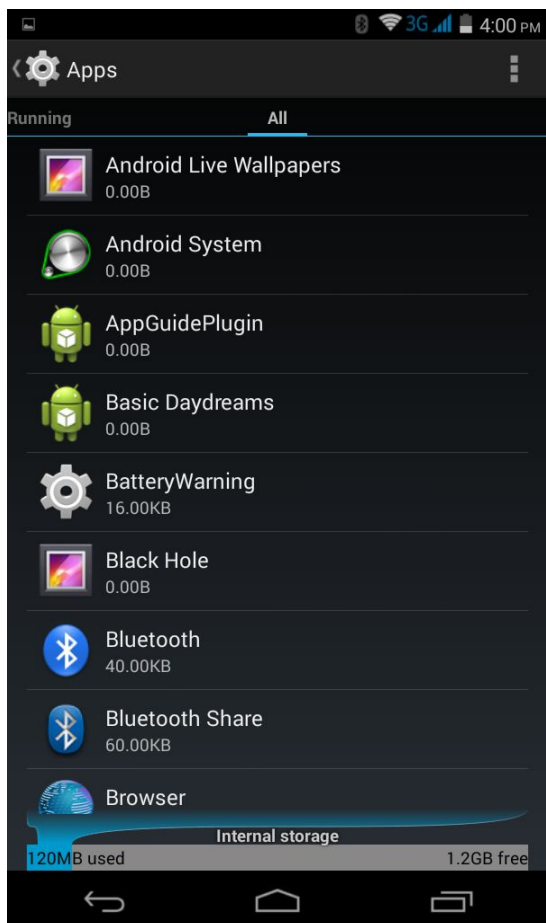

Touchez sur l'application que vous souhaitez fermer. Une fenêtre apparaîtra et s'affichera.

Touchez « Arrêter » pour fermer cette application.

Extinction automatique

1. Tenez la touche d'alimentation appuyée pendant 5 secondes et l'appareil s'éteindra automatiquement.
2. Appuyez sur la touche de réinitialisation à l'arrière de l'appareil et l'appareil sera éteint de force.

Réinitialisation des paramètres par défaut.

Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres par défaut et effacer tous les contenus, appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Réinitialisation des données d'usine.**

***** Avertissement : La réinitialisation des données d'usine effacera vos données et la configuration du système et les applications téléchargées.***

****** Utilisez cette fonctionne avec précaution.

For more information please check our website
www.mpmaneurope.com



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur

La société MPMAN déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 1999/5/CE dite "R&TTE" (Radio And Terminal Telecommunication Equipement)

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAS
Service consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

12 décembre, 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.