




Pour modèle n°
MPW82CL

FR Guide d'utilisation

1: Touches

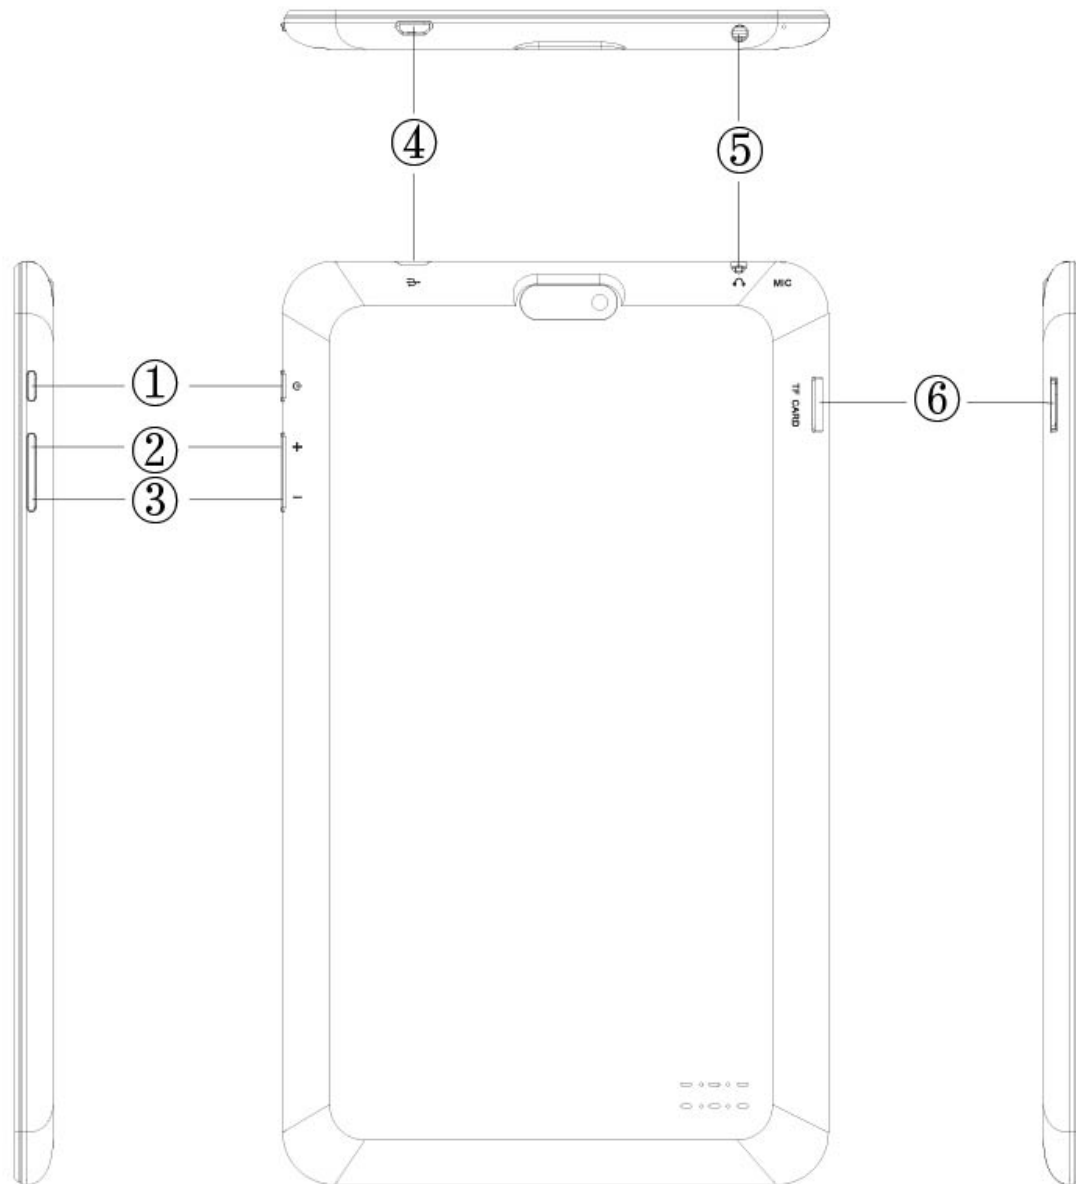

1. Touche d'alimentation : Appuyez brièvement pour mettre en veille ou sortir de veille. Maintenez appuyé pour allumer / éteindre l'appareil.
2. Volume+
3. Volume –
4. Connexion USB
5. Connexion écouteurs
6. Fente carte TF

2. Sécurité

Lisez ces directives simples. Ne pas les respecter pourrait être dangereux ou illégal.

Extinction dans les zones soumises à restriction



Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation de tablettes mobiles n'est pas autorisée ou lorsqu'il pourrait causer des interférences et des dangers, par exemple en avion, dans les hôpitaux, ou près d'équipements médicaux, de carburant, de produits chimiques ou de zones à risque d'explosion. Respectez toutes les instructions dans les zones soumises à restriction.

la sécurité sur la route avant tout



Respectez toutes les lois locales. Gardez toujours vos mains libres pour utiliser le véhicule lorsque vous conduisez. Votre première considération lorsque vous conduisez doit être la sécurité routière.

Interférence



Tous les appareils sans fil sont susceptibles de créer des interférences, ce qui peut influencer leur performance.

Service qualifié



Seul du personnel de maintenance qualifié peut installer ou réparer ce produit.

Batteries, chargeurs et autres accessoires



N'utilisez que des batteries, chargeurs, et autres accessoires approuvés par S805 pour une utilisation avec cet appareil. Les chargeurs de marque tierce qui sont conformes à la norme IEC/EN 62684 et qui peuvent se connecter à votre connecteur micro USB, peuvent être compatibles. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Gardez votre appareil sec.



Votre appareil n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Parties en verre



L'écran de l'appareil est fait en verre. Ce verre peut se rompre si l'appareil chute sur une surface dure ou reçoit un choc important. Si le verre se rompt, ne touchez pas les parties en verre ou n'essayez pas d'enlever le verre cassé de l'unité. Cessez d'utiliser cet appareil tant que le verre n'a pas été remplacé par une personne qualifiée pour la réparation.

3. Démarrer

Familiarisez-vous avec l'utilisation de base et utilisez toutes les fonctionnalités de votre tablette en un rien de temps.

Touches et parties

Explorez les touches et les pièces de votre nouvelle tablette.

4. Chargez votre tablette

Apprenez à charger votre tablette.

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devrez peut-être la recharger avant de pouvoir allumer la tablette pour la première fois.

Assurez-vous d'utiliser un chargeur USB compatible pour charger votre tablette.

1. Commencez par connecter le câble USB sur le chargeur, et branchez le chargeur sur une prise murale, puis connectez l'extrémité micro USB du câble sur votre tablette.



2. Lorsque la batterie est pleine, déconnectez le chargeur de la tablette, puis de la prise murale.

Il n'est pas nécessaire de charger la batterie pendant une durée de temps spécifique et vous pouvez utiliser la tablette lorsqu'elle est en chargement.

Lorsque vous commencez à charger complètement une batterie vide, la touche de démarrage « Fenêtre » clignote jusqu'à ce que l'écran se réveille et que la progression du chargement s'affiche.

Si la batterie a été complètement déchargée, elle devra peut-être être chargée pendant au moins 20 minutes avant de pouvoir l'utiliser. L'indicateur de chargement ne s'affichera peut-être pas à ce moment.

5. Premier démarrage

Apprenez à utiliser toutes les fonctionnalités de votre nouvelle tablette. Votre nouvelle tablette comporte de superbes fonctionnalités qui seront installées lorsque vous allumerez votre tablette pour la première fois. Prenez quelques minutes pour que votre tablette soit prête.

Allumer la tablette

Êtes-vous prêt ? Allumez votre tablette et commencez à l'explorer. Tenez la touche d'alimentation appuyée jusqu'à ce que la tablette vibre.

Éteindre la tablette

Tenez la touche d'alimentation appuyée, et tirez l'écran de verrouillage vers le bas.

6. Compte Microsoft

Avec un compte Microsoft, vous pouvez accéder aux services de Microsoft avec un nom d'utilisateur unique et un mot de passe sur votre ordinateur ou votre tablette. Vous pouvez également utiliser le même nom d'utilisateur et mot de passe sur votre Xbox.

Avec votre compte Microsoft, vous pouvez par exemple :

- **Télécharger du contenu depuis la boutique**
- **Sauvegarder vos contacts**
- **Charger, stocker et partager des images et des documents.**
- **Sauvegarder votre tablette sur Sydrive.**
- **Jouer à des jeux Xbox**
- **Recevoir un avatar et vos résultats de jeux sur votre tablette, et les**

ajouter à ceux-ci lorsque vous jouez des jeux sur votre tablette.

- Garder la piste et verrouiller votre tablette perdue avec Find My Tablet
- Recevoir des retours des services de réseau sociaux sur votre cercle de connaissances

7. Créer votre compte Microsoft

Donnez du piment à votre vie et obtenez plus de votre tablette -- Créez un compte Microsoft.

Pour créer un compte Microsoft, il vous faut une connexion Internet. Si vous n'avez pas de plan de donnée, le coût des transmissions de données peut s'accumuler très rapidement. Pour des informations à propos des coûts probable de données, contactez votre fournisseur d'accès réseau. Si vous ne pouvez pas entrer en contact avec, vous pouvez créer un compte plus tard.

1. Pour configurer votre tablette, suivez les instructions affichées sur l'écran.
2. Créez votre compte microsoft, ou connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et mot de passe existant.

Pour passer un appel d'urgence pendant la configuration initiale, tapez sur **Appel d'urgence**.


Pour créer un compte Microsoft plus tard, ouvrez une application ou un service Microsoft sur votre tablette.

Ou bien, sur l'écran de démarrage, faites glisser vers la gauche et touchez **Paramètres > email+comptes > ajouter un compte**.


Pour créer votre compte sur Internet ou pour réinitialiser votre mot de passe, allez sur www.live.com.

8. Applications

Windows 8 est livré avec de nombreuses applications basiques et plus avancées. Comme les contacts, les messages, les photos et les messages, ces applications vous permettent de compléter efficacement les tâches nécessaires et de collaborer et de simplifier votre vie.

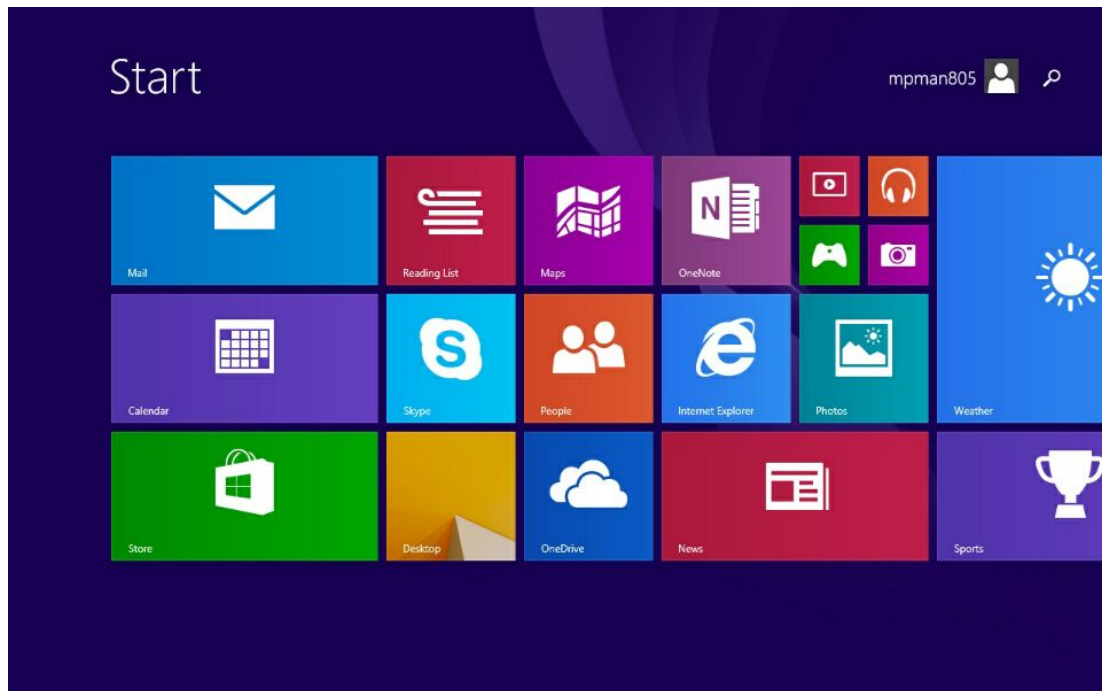


Applications réseau

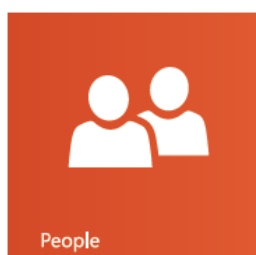

Regardez les dernières informations, et commencez à tchatter avec votre compte de courrier électronique, Facebook, LinkedIn, Messenger, Twitter et d'autres


comptes de contacts.

Application photo

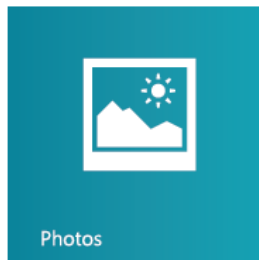


Regardez toutes vos photos et vidéos depuis le même emplacement, qu'elles soient situées sur Facebook, Flickr, OneDrive, ou sur une autre tablette.

Application de messagerie

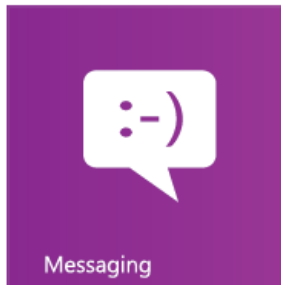

envoyez un message à vos listes unifiées d'amis sur Facebook et Messenger, et choisissez parmi des centaines d'émoticônes.


Applications musicales

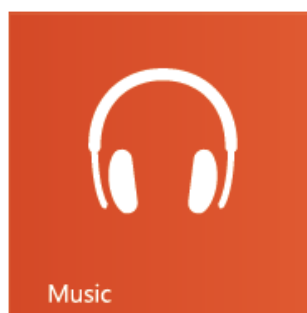

Naviguez dans votre collection de musique, créez et modifiez des listes de lecture, et découvrez les dernières tendances musicales. Pour voir des informations détaillées qui comprennent des images


de l'artiste, une biographie et la liste d'album. La musique Xbox enregistrée, de cette manière, vous pouvez accéder en droit illimité à un grand nombre de chansons.

Applications musicales

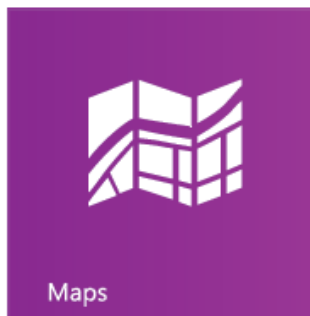


En utilisant les cartes « Bing » pour voir des cartes interactives et obtenir des instructions de conduite sur les instructions de branchement. Trouvez les panneau de trafic détaillés, les cartes des rues et des routes, des images satellite et une vue aérienne.

Application OneDrive

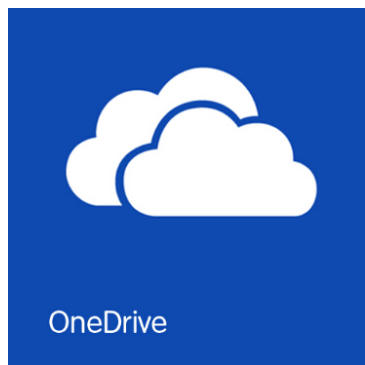


un autre équipement peut accéder à vos fichiers depuis votre application Windows, sans obstacle.

Application Mail

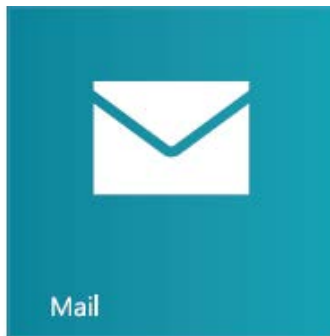


vous pouvez recevoir au même endroit vos courriers électroniques depuis vos comptes Outlook.com, Gmail et Yahoo.

Application vidéo

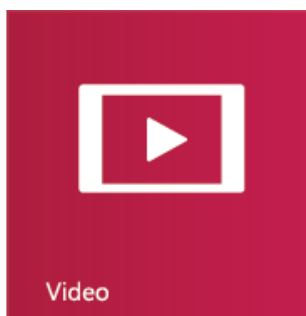


Sur votre tablette, vous pouvez regarder des films et des séries TV, ou les diffuser vers votre téléviseur.

Application météo

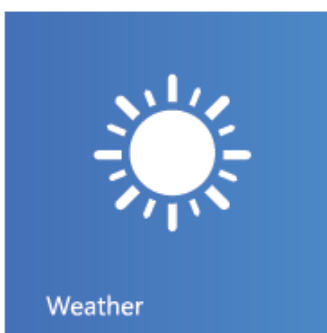


Utilisez l'application météo pour voir une image de prévisualisation des conditions météorologiques actuelles. Vous pouvez vérifier la dernière situation par heure, par jour ou par 10 jours d'informations de prévision.

Application jeux

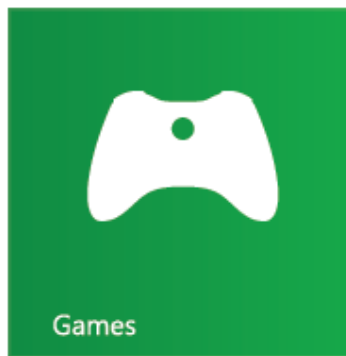


Découvrez les derniers jeux les plus à la mode et téléchargez-les sur votre tablette. En fonction de l'endroit où vous vivez et voyagez, vous pouvez modifier votre avatar pour voir la dynamique de vos amis et partager avec eux ce que vous voyez.

Application Actualités

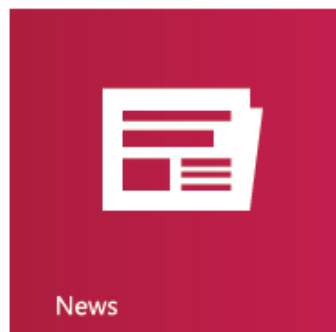

Cette tablette contient les très nombreuses images des applications d'actualité procurées par Bing, et vous permet de comprendre facilement les dernières informations internationales.

Application calendrier

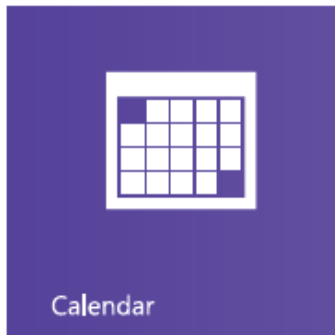


Vue au jour, à la semaine ou au mois pour garder un œil sur votre emploi du temps. Recevez au bon moment les notifications concernant la date, afin d'être toujours à l'heure pour la réunion.

Application Finance



Utilisez cette application pour voir les principaux indices du marché, et depuis l'écran principal « Démarrer », observez les développements récents des conditions de marché qui changent rapidement.

Application Voyage

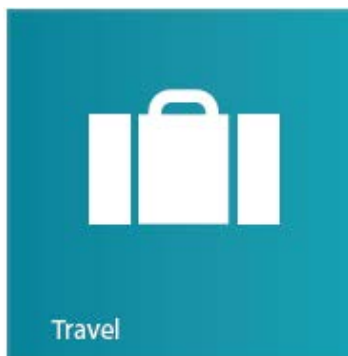

Grâce à de magnifiques images, un voile mystérieux se dévoile sur plus de 2000 destinations autour du monde. Le tourisme selon Bing vous procure : Guide de voyage, outils de réservation, conversion de devise en temps réel et informations sur la météo, l'application vous apporte tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez commencer votre voyage dans une aventure excitante.


9. Navigation sur l'écran tactile

Utilisez vos doigts pour manipuler les icônes, les menus, le clavier sur l'écran et d'autres éléments sur l'écran tactile. Vous pouvez aussi changer l'orientation de l'écran.

Pour sélectionner ou activer quelque chose, touchez-le.

Pour saisir quelque chose, comme un nom, un mot de passe, ou rechercher un terme, touchez simplement l'endroit où vous souhaitez saisir le texte. Un clavier apparaîtra sur l'écran et vous permettra de saisir le texte.


Faites légèrement glisser la commande depuis le côté droit

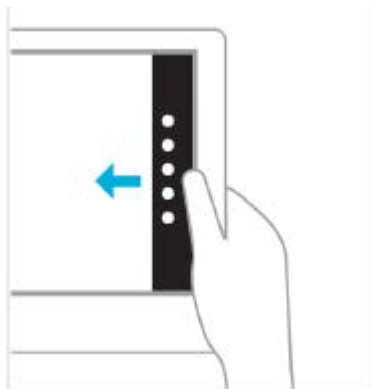

©


La touche multifonction de commande du système apparaîtra à droite de l'écran

Faites glisser jusqu'à la gauche de l'écran pour allumer

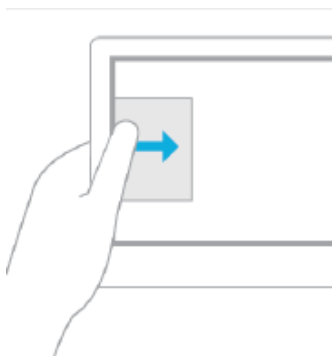


Glisser vers la gauche de l'écran permettra d'afficher les onglets de votre application ouverte, afin que vous puissiez rapidement passer à l'application.

Un glissement vers la gauche affiche les applications que vous avez précédemment utilisées.

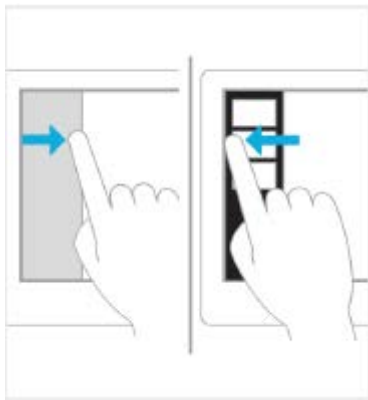


Glisser vers la gauche de l'écran permettra d'afficher les onglets de votre application ouverte, vous pouvez sélectionner dans la liste.

Faire glisser depuis le haut ou le bas de l'écran

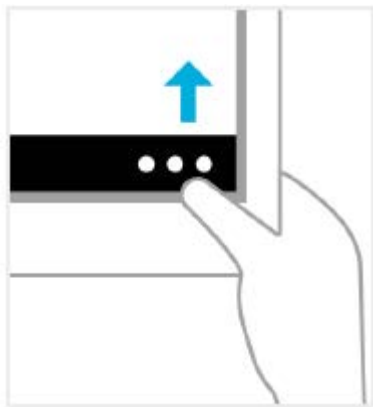


Vous pouvez faire glisser l'écran depuis le haut ou le bas pour afficher la commande à appliquer. Vous pouvez voir en glissant du haut vers le bas pour entrer ou fermer l'application en cours.

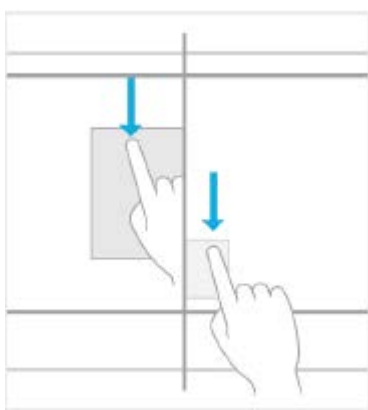


Tirer l'application pour fermer.

Vous n'avez pas besoin de fermer l'application. L'application ne ralentira pas le fonctionnement de votre tablette, elles se fermeront automatiquement lorsqu'elle ne seront pas utilisées pendant une longue période. Si vous souhaitez encore fermer des application, vous pouvez tirer l'application vers le bas de l'écran.

Tenir appuyé pour obtenir des détails

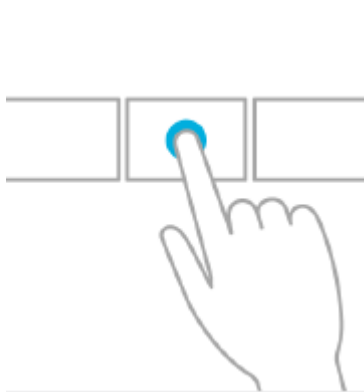


Dans certains cas, le fait de tenir le menu appuyé permet d'ouvrir et de proposer plus d'options.

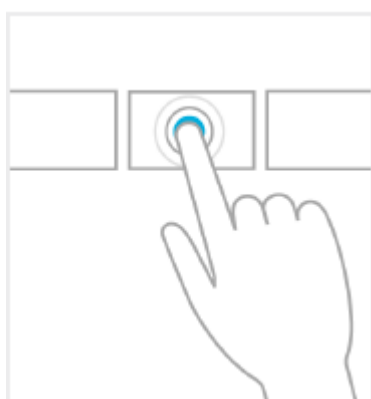

Cliquez pour exécuter des actions


Cliquez sur certains des contenus déclenchera des actions, comme l'ouverture d'une application ou d'un lien.

En tournant la molette

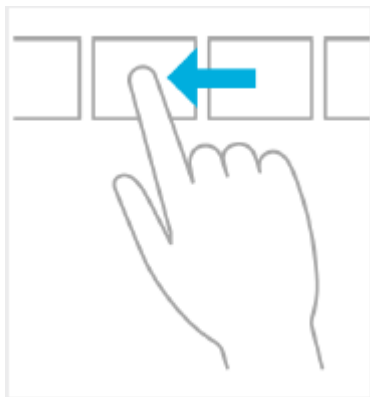


L'action sert principalement pour agrandir ou faire défiler des listes et des pages et peut également être utilisé pour d'autres interactions, comme le déplacement d'un objet ou le fait de peindre ou d'écrire.

Rétrécir ou étirer pour zoomer

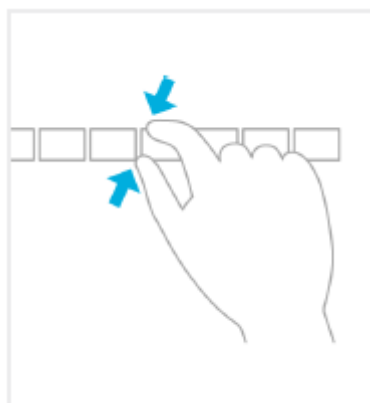

La fonction zoom vous permet de passer en haut de la liste, en bas ou à n'importe quelle position particulière. Vous pouvez utiliser deux doigts pour zoomer en rétrécissant ou en étirant l'écran.



En faisant un tour complet

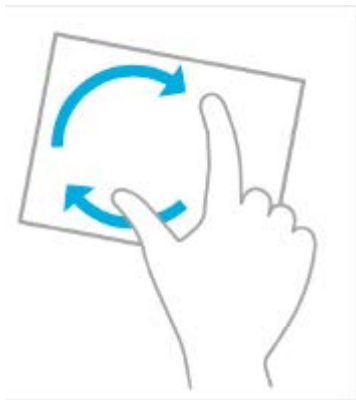


Tournez deux doigts ou plus pour retourner un objet. Vous pouvez faire pivoter l'équipement, l'écran entier peut tourner de 90 degrés.


10.Utilisation

Remettez le rétrécissement ou l'étirement à sa taille. Naviguez généralement sur tout sur l'écran, en faisant bouger vos doigts, vous pouvez faire des recherches. Ces opérations peuvent être effectuées facilement avec la souris. En passant à un glissement vers la gauche, vous pouvez voir les applications récemment utilisées.

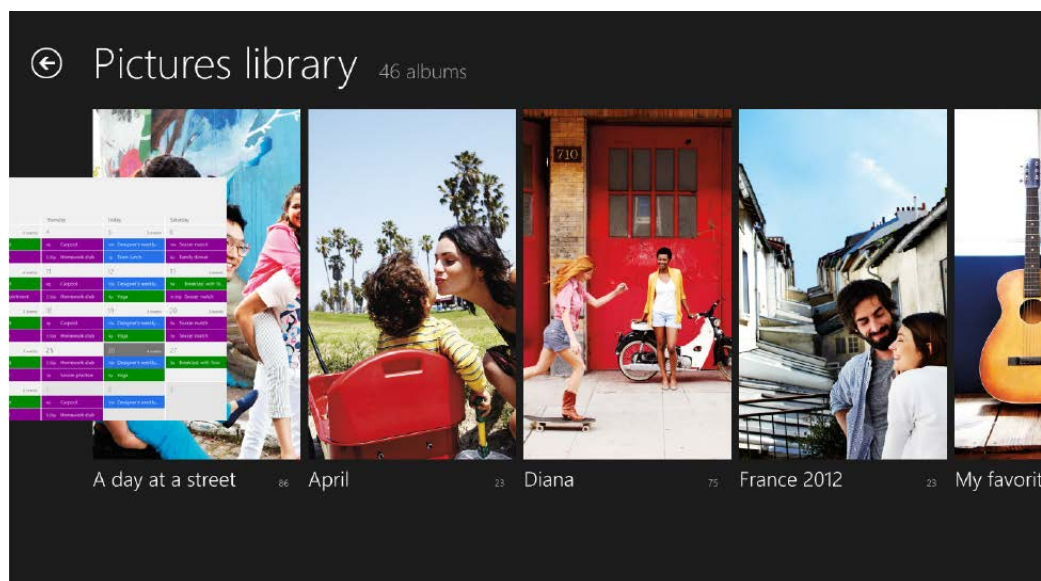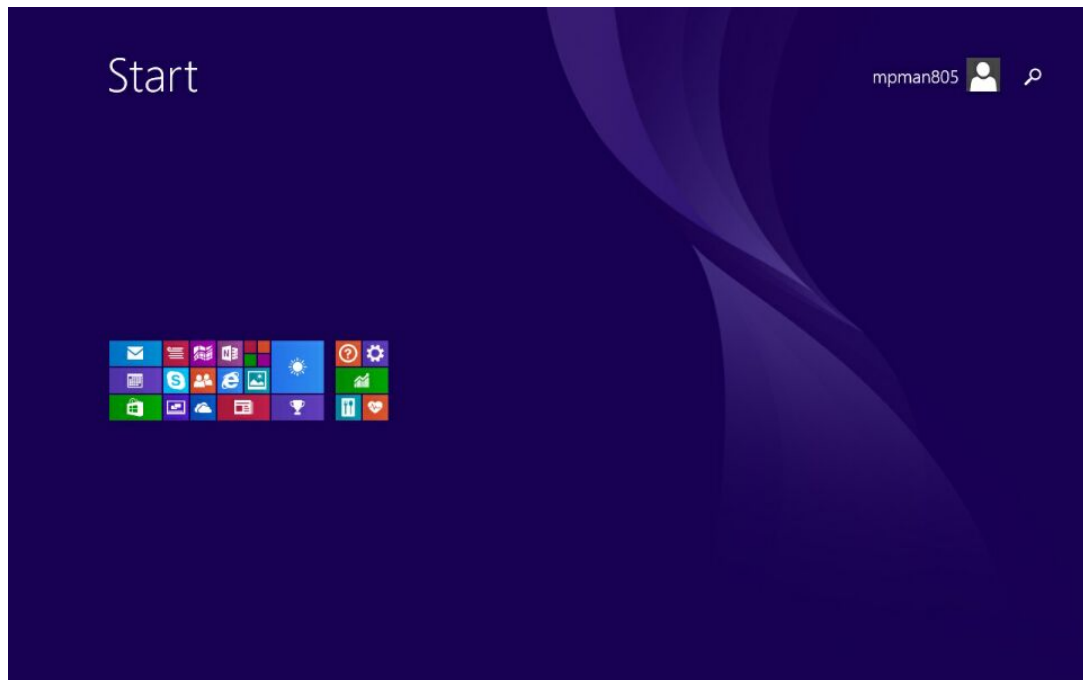

Vous pouvez conduire des opérations sur la base de votre emplacement et changements et par conséquent, nous en informer. Rechercher, partager, démarrer, les équipements et paramètres sont toujours sur le côté droit de votre écran. Touchez, faites glisser le bord vers la droite, et cliquez sur le contenu que vous souhaitez obtenir. En utilisant la souris, déplacez votre pointeur sur le coin supérieur droit ou inférieur droit, et bougez vers le haut ou le bas.

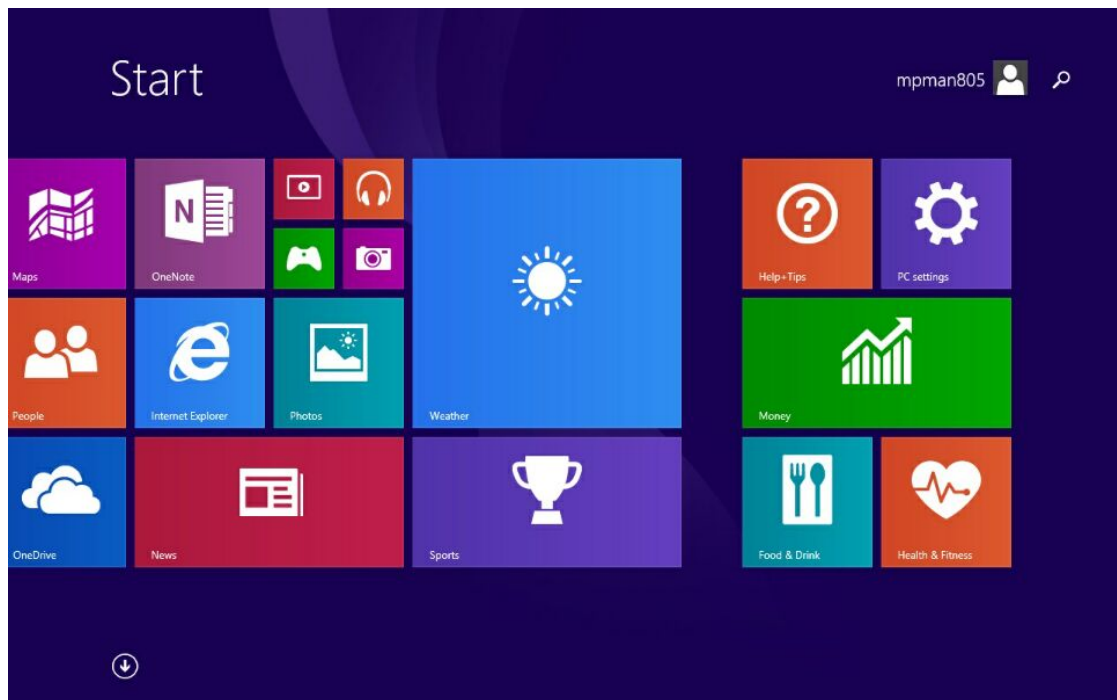

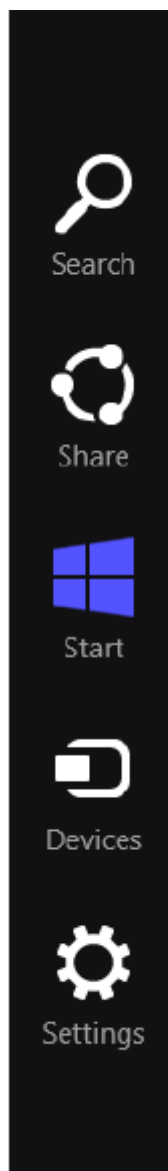

1. Recherchez tous les contenus, partout, à tout moment. Vous ne pouvez rechercher que les applications que vous utilisez, par exemple, trouver un message dans une application de courrier électronique, ou trouver une application dans la boutique, rechercher une autre application, rechercher une application ou les paramètres ou fichiers sur l'ensemble de votre tablette.

2. Vous pouvez partager des fichiers et des informations avec les gens que vous connaissez, ou envoyer des informations à une autre application sans avoir du tout à quitter vos applications en cours. Vous pouvez envoyer des photos ou des courriers électroniques à vos amis, mettre à jour votre statut Facebook, vos notes ou envoyer un lien vers votre application.

3. Faites apparaître l'écran « Démarrer ». Ou, si vous avez déjà atteint l'écran « Démarrer », vous pouvez revenir à l'application que vous utilisiez précédemment.

4. Connectez votre tablette à tous les appareils câblés ou sans fil. Vous pouvez imprimer depuis des applications, synchronisées avec votre tablette mobile, ou regarder en streaming le dernier film familial sur votre téléviseur.

5. Changez les applications et l'organisation de la tablette. Vous trouverez l'organisation des applications, l'aide et les informations d'utilisation, ainsi que des organisations de tablettes fréquemment utilisées, comme la connexion au réseau, le volume, la luminosité, les notifications, la source d'alimentation et le clavier.

11. Fonctionnement du clavier

Windows utilisera automatiquement le langage de clavier que vous utilisez. Appuyez sur les touches de la tablette, la configuration du clavier est ajustée automatiquement pour s'adapter à la langue de votre tablette. Que vous choisissiez d'utiliser la saisie ou les clic de souris ou de faire glisser et de toucher avec vos doigts, vous pouvez faire fonctionner la tablette comme vous le souhaitez.



Le pavé tactile a deux modes, afin que vous puissiez mettre le clavier en plein écran avec des touches plus grosses et des touches séparées sur le côté de l'écran et passer facilement entre les onglets du clavier. Que vous soyez assis ou que vous marchiez, les claviers tactiles vous permettent d'être plus à l'aise, confortable et naturel.



12. Définir la connexion Internet

Est-ce que votre fournisseur d'accès au réseau vous facture des frais fixes pour le transfert de données ou sur une base du paiement par quantité d'utilisation? Changez les paramètres Wi-Fi et de données mobiles pour réduire vos coûts de données lorsque vous êtes en itinérance ou à la maison; Important: Utilisez une encryption pour augmenter la sécurité de votre connexion Wi-Fi. Utiliser une encryption réduit le risque que d'autres accèdent à vos données.

Utiliser une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et moins coûteux que d'utiliser une connexion de données mobiles. Si des connexions wi-fi et données mobiles sont toutes les deux disponibles, votre tablette utilise la connexion Wi-Fi.

1. Sur l'écran de démarrage, glissez vers la gauche et touchez Paramètres > Wi-Fi.

2. Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est positionné sur On. 

3. Choisissez la connexion que vous souhaitez utiliser

Utiliser une connexion de données mobiles


Sur l'écran de démarrage, faites glisser vers la gauche et touchez

Paramètres > réseau mobile, et positionnez la connexion des données sur On.

Utiliser une connexion de données mobiles en itinérance

La connexion Internet en itinérance, particulièrement lorsque vous êtes à l'étranger, peut augmenter considérablement le coût des données.

Les données en itinérance signifient que vous utilisez votre tablette pour recevoir des données sur des réseaux que votre fournisseur d'accès au réseau ne possède ou n'exploite pas.

Sur l'écran de démarrage, faites glisser vers la gauche, touchez 

Paramètres > réseau mobile, et positionnez les options d'itinérance de données sur Itinérance.

13. Entretien de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soins. Les suggestions suivantes vous permettront de garder votre appareil opérationnel.

- Gardez votre appareil sec. Les précipitations, l'humidité, et tous les types de liquides ou humidité peuvent contenir des minéraux corrosifs pour les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher.

- N'utilisez pas ou ne stockez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux ou sales.

- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit trop chaud. Les températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.

- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit trop froid. Lorsque l'appareil se réchauffe à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et l'endommager.

- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les spécifications du guide d'utilisation.

- Les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et entrer en violation des réglementations sur les appareils radio.

- Ne faites pas chuter, ne cognez pas, ne secouez pas l'appareil. Une manipulation trop brusque pourrait le casser.

- N'utilisez qu'un tissu doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.

- Ne peignez pas l'appareil. La peinture peut empêcher le fonctionnement normal.

- Tenez l'appareil hors de portée des aimants et des champs magnétiques.

MANUEL DE L' UTILISATEUR CLAVIER



MPW82CL **MINI** clavier Bluetooth

Contenu du paquet :

1. Clavier sans fil
2. Manuel de l'utilisateur
3. Cordon d'alimentation.

1. Fonctionnalités générales du clavier Bluetooth

- 1) Module Bluetooth 3.0 Nuoda intégré
- 2) Convient pour les tablettes pc de 8 pouces.
- 3) Interface MICRO, facile à charger
- 4) Batterie lithium rechargeable intégrée.
- 5) Poids léger, touches silencieuses, imperméable, résistant à la poussière
- 6) Clavier économisant de l'énergie en mode veille

Spécifications et instructions de couplage pour le clavier Bluetooth :

2. Spécifications du clavier

- 1) Interface MICR standard
- 2) Distance de fonctionnement jusqu'à 10 mètres
- 3) Système de modulation : GFSK
- 4) Tension d'utilisation : 3.0 4,2V
- 5) Intensité d'utilisation <2,5mA
- 6) Intensité de veille : <0,3mA
- 7) Intensité en mode éteinte <40uA
- 8) Intensité de chargement : <200mA

- 9) Temps de veille: >30 jours
- 10) Temps de chargement: <2 heures
- 11) Capacité de la batterie Lithium: 110mA
- 12) Temps de fonctionnement en mode économique: 44 hours
- 13) Durée de vie de la batterie Lithium: 3 ans
- 14) Dimensions de la batterie au lithium 3.0*25*25mm
- 15) résistance des touches: 80±10g
- 16) Durée de vie des touches: 5 millions de saisies
- 17) Température de fonctionnement: -10 - +55°C

3. Couplage du clavier Bluetooth

Étape 1 : Allumez l'interrupteur d'alimentation. L'indicateur lumineux d'état s'allumera pendant 5 secondes, et la lumière s'éteindra.

Étape 2 : Appuyez sur la touche [connexion], l'indicateur lumineux [Bluetooth] se mettra à clignoter et l'indicateur [alimentation] sera éteint.

Étape 3 : Accédez aux paramètres [Bluetooth] et cliquez sur [Bluetooth] pour activer la connexion. IPAD MINI recherchera automatiquement un appareil équipé de Bluetooth. Le clavier sans fil est détecté et vous pouvez cliquer sur l'appareil à connecter. (Nom : Bluetooth 3.0 keyboard)



Étape 4 : Saisissez le code de mot de passe qui s'affiche sur l'écran.

Étape 5 : Le clavier sans fil est correctement connecté. L'indicateur lumineux Bluetooth s'éteindra.

Remarque particulière :

Pour les autres appareils avec le Bluetooth activé, veuillez vérifier le standard et la compatibilité Bluetooth avant d'essayer de connecter le clavier.

4. Indicateur lumineux du clavier

- 1) Fonction minuscules/majuscule : vous pouvez cliquer dessus lorsque vous voulez changer entre les lettres A et a. Lorsque l'onglet est bleu, vous pouvez saisir des lettres en majuscule, lorsque l'indicateur lumineux s'éteint, le clavier saisit des lettres en minuscules.
- 2)  est l'indicateur lumineux du Bluetooth. Lorsque le clavier Bluetooth est connecté avec l'ordinateur, la lampe clignote en bleu . Lorsque la connexion est réussie, la lampe s'éteint.
- 3) « charge » est l'indicateur lumineux de chargement. Lorsque le chargement est terminé, il est rouge. Et lorsque l'appareil est plein, la lampe s'éteindra.
- 4) « power » est l'indicateur d'alimentation. Ouvrez le Bluetooth, il passe au bleu, et s'éteindra après 5 secondes. Pendant ce temps, lorsque la tension est inférieure à 3,5V, l'indicateur d'alimentation s'allumera en bleu, jusqu'à ce que le clavier Bluetooth cesse de fonctionner, alors il s'éteindra.

5. Batterie

La batterie rechargeable longue durée peut vous servir pendant plusieurs semaines.

Sans effet sur la mémoire, la batterie lithium peut être chargée à tout moment.

Afin d'allonger la durée d'utilisation, nous vous recommandons d'éteindre le clavier lorsque vous le laissez longtemps sans interactions.

6. Chargement

Lorsque la puissance de la batterie est faible, l'indicateur lumineux [power] commencera à clignoter, il sera temps de recharger le clavier.

Étape 1: Connectez la ligne d'alimentation dans l'interface MICR du clavier (assurez-vous que la direction est la bonne)

Étape 2: Connectez USB-A sur l'adaptateur d'alimentation ou sur l'interface USB de l'ordinateur (sortie :

DC5.0V\500mA)

Étape 3 : l'indicateur rouge [chargement] restera allumé lorsque le clavier est en cours de chargement. Une fois le chargement terminé, l'indicateur lumineux [chargement] s'éteindra.

7. Mode veille d'économie d'énergie

Le clavier passera en mode sommeil lorsqu'il est laissé inactif pendant 15 minutes et l'indicateur lumineux [alimentation] s'éteindra. Pour réveiller depuis le mode sommeil, appuyez simplement sur n'importe quelle touche et attendez 3 secondes, le clavier se rallumera.

8. Précaution de sécurité

- 1) Tenez l'objet à distance des objets pointus.
- 2) Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- 3) Ne passez pas l'objet au micro-onde
- 4) Ne forcez pas ou ne tordez pas le clavier
- 5) Tenez le clavier hors de portée de l'huile, des produits chimiques ou d'autres liquides organiques.

9. Nettoyage

Nettoyez le clavier avec de l'eau, de l'alcool ou un désinfectant à base d'alcool

10. Résolution de problèmes

A. Connexion impossible

- 1) Assurez-vous que le clavier est allumé (l'indicateur lumineux brille)
- 2) Assurez-vous que le clavier est à distance d'utilisation (rayon de 10 mètres)
- 3) Assurez-vous que la batterie peut fonctionner (mode de vérification : l'indicateur lumineux est rouge lorsque le clavier est connecté sur une ligne d'alimentation, si c'est le cas, la batterie doit être rechargée)
- 4) Assurez-vous que le Bluetooth de la tablette PC est allumé
- 5) Appuyez sur la touche « Connect », vérifiez le statut Bluetooth
- 6) La solution des problèmes ci-dessus 1-5 :

Peut être que la cause vient du fait que l'appareil n'a pas été chargé pendant trop longtemps. Pour les résoudre, il faut charger l'appareil.

B. Impossible de charger le clavier

- 1) Assurez-vous que le câble d'alimentation USB est correctement connecté au clavier et à la source d'alimentation.
 - 2) Assurez-vous que le chargeur mural est correctement branché dans la source d'alimentation.
- Avertissement chaleureux : la tension de sortie et l'intensité de l'adaptateur d'alimentation ne peuvent pas dépasser 5,0V CC, 500mA, autrement cela endommagerait le clavier.

11. Description des touches spéciales

Appuyez longtemps sur [Fn], les touches média combinées vous permettront d'utiliser l'ordinateur plus facilement.

12. Boîtier de fonction spécifique

Faites attention : la protection du clavier est faite en matériaux recyclés pour la protection de l'environnement. Le panneau inférieur est une plaque avec un revêtement aluminium & zinc.

13. Emmener la tablette PC en voyage

1) Rangement : Rangez le clavier et la tablette dans le même sac ou séparément.

14. Fin de vie du produit :

Élimination des batteries du clavier

1) Insérez un tournevis entre le dessus en plastique et le boîtier métallique en haut ou en bas du clavier, et soulevez le dessus en plastique et enlevez-la complètement. Cette action démonte le clavier

2) Tournez le dessus et enlevez la bande de la batterie.

3) Séparez la batterie du circuit imprimé

4) Éliminez la batterie conformément aux lois locales. Recyclez les parties restantes du clavier.

5) Tableau des substances toxiques et dangereuses / Éléments et leurs contenus

Ingredients	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Cable	X	O	O	O	O	O
PWAs	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Membrane	O	O	O	O	O	O
Meter parts	X	O	O	O	O	O
Rubber dome	O	O	O	O	O	O

O stands for this toxic and hazardous content in homogeneous material is under the SJ/T11363-2006 Standards limits

X stands for this toxic and hazardous content in homogeneous material is beyond the SJ/T11363-2006 Standards limits

Under the ingredients with 'X' in the form all are up to ROHS;

"on 27 January 2003 the European parliament and the council announce electronic equipment in limiting the use of certain hazardous substances directive 2002/95/EC"

Note: the environmental protection using period reference standard depends on the product of the regular work temperature and humidity conditions.

15. Remarque particulière :

Instructions pour le clavier en état de chargement :

Veuillez utiliser une ligne d'alimentation originale lorsque la batterie est faible est que vous utilisez le clavier. Vous pouvez également utiliser d'autres lignes de données avec une interface MICR, mais vous ne pouvez pas l'utiliser immédiatement sauf si vous sortez la ligne de données. Désolé pour les désagréments causés!

For more information please check our website
www.mpmaneuropa.com



CE



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur

La société MPMAN déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 1999/5/CE dite "R&TTE" (Radio And Terminal Telecommunication Equipement)

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service
Technique M.
Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAS
Service
consommateur M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

**12 décembre,
2014**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.