



**Modèle N°  
MPW815**

**FR**

**Manuel de l' u  
tilisateur**

## Caractéristiques du produit

SE Window 10

Écran multitactile 8 po LCD IPS

Quad core

DDR3L 2GB, eMMC 16GB / 32GB

Bluetooth 4.0

Caméra avant 0,3M, arrière 2.0M

Wi-Fi G-sensor

Compatible hôte USB et OTG

Micro SD (compatible SDHC)

Enceintes externes

## Précautions

- N'appuyez pas sur la surface de l'écran tactile avec un objet coupant. L'écran tactile peut être percé ou bossé, et cela peut causer une panne ou un dysfonctionnement.

- Faites attention lors de l'utilisation, l'écran tactile et l'affichage peuvent être endommagés s'ils subissent des chocs externes ou des pressions.

En cas de dégâts externes ou de transformation, le client devra payer les frais de réparations même pendant la période de garantie.

- Ne faites pas subir de choc excessif et ne faites pas tomber l'appareil.

- Faites attention à l'utilisation à fort volume pendant une longue période. Cela peut provoquer des troubles de l'audition.

- Ne démontez pas votre équipement à votre guise car cela annulera la garantie de service gratuite.

- L'équipement peut être endommagé ou des données peuvent être perdues si le câble de l'équipement est déconnecté ou éteint pendant la mise à jour du micro-logiciel et le téléchargement ou le chargement de fichier.

- N'utilisez pas dans un environnement froid, humide ou poussiéreux. Cela pourrait causer des transformations externes ou une condensation de l'écran et un dysfonctionnement.

- Nous n'assumons aucune responsabilité pour la perte de données stockées dans l'équipement. Veuillez utiliser l'équipement après avoir sauvegardé les fichiers importants.


- Veuillez éviter d'utiliser dans des environnements poussiéreux car de la poussière pourrait entrer dans l'équipement ou dans l'écran.

- Il peut y avoir une certaine faiblesse pendant le chargement ou lors de l'utilisation d'un programme qui a une forte charge de travail du fait d'une utilisation à grande vitesse du CPU.

- Équipement de grade B (équipement de diffusion et communication pour utilisation résidentielle) : Comme les équipements EMC pour utilisation résidentielle (catégorie B), le but principal est d'utiliser dans les zones résidentielles, utilisables dans toutes les zones.


Cet équipement a des risques d'interférences, ne peut pas supporter des services relatifs à la sécurité de la vie humaine.


## Nom des pièces

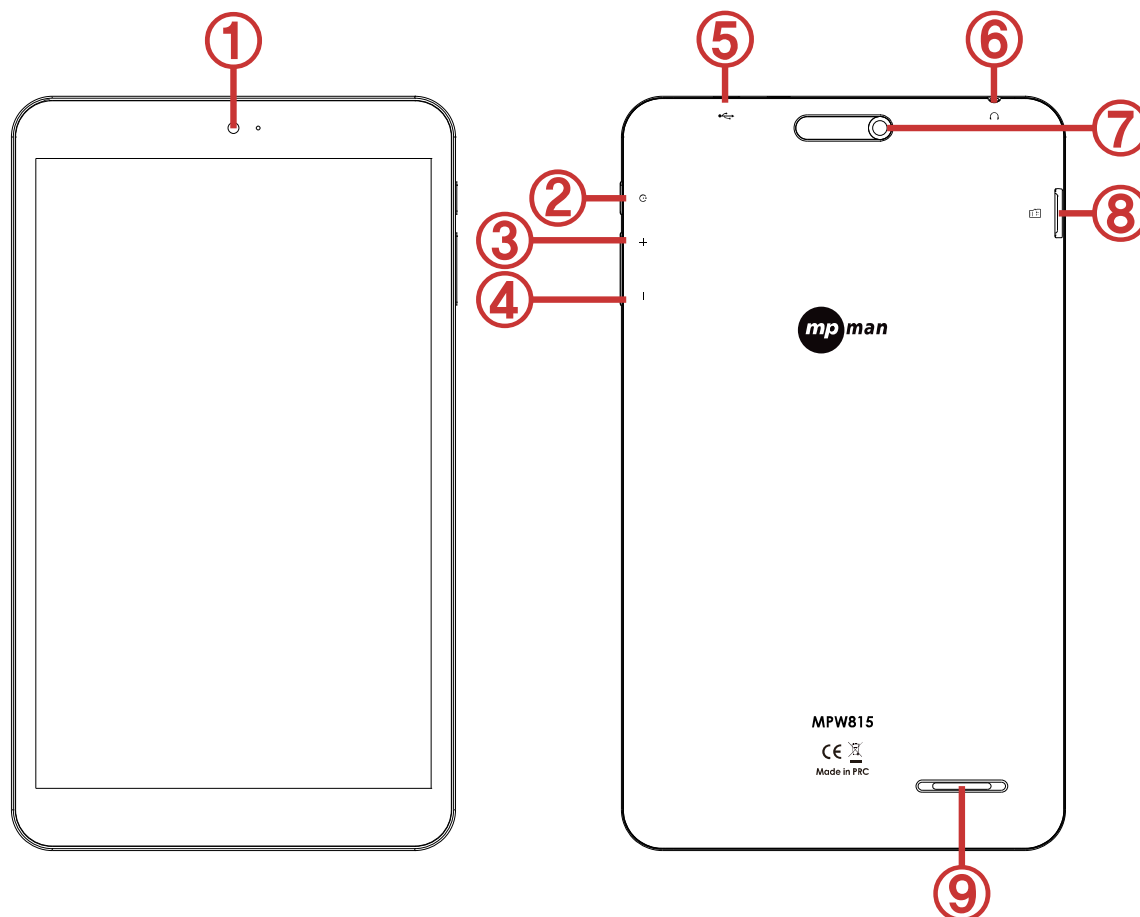

1. Caméra frontale : Compatible avec la saisie vidéo et photo
2. Touche d'alimentation : Mise en marche/arrêt.
3. Volume + : Augmentation du volume du PC
4. Volume - : Diminution du volume du PC
5. Port micro USB : Connecter le câble Micro USB et alimentez le PC
6. Entrée Jack écouteurs : Connecter des écouteur avec le PC
7. Caméra arrière : Compatible avec la saisie vidéo et photo
8. Fente Micro SD : Insérer la carte Micro SD dans le PC
9. Enceinte : Sortie de son

# Allumage du PC

1. Appuyez sur la touche d'alimentation  pour allumer le PC

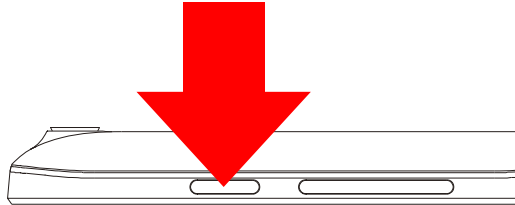

# Extinction du PC

1. Touchez l'icône d'alimentation  dans le coin inférieur gauche de l'écran



2. Touche « éteindre » pour éteindre le PC

# Comprendre l'écran

Mode bureau




Mode tablette




## Comment passer du mode bureau au mode tablette

1. Faites glisser l'écran de la droite vers la gauche.

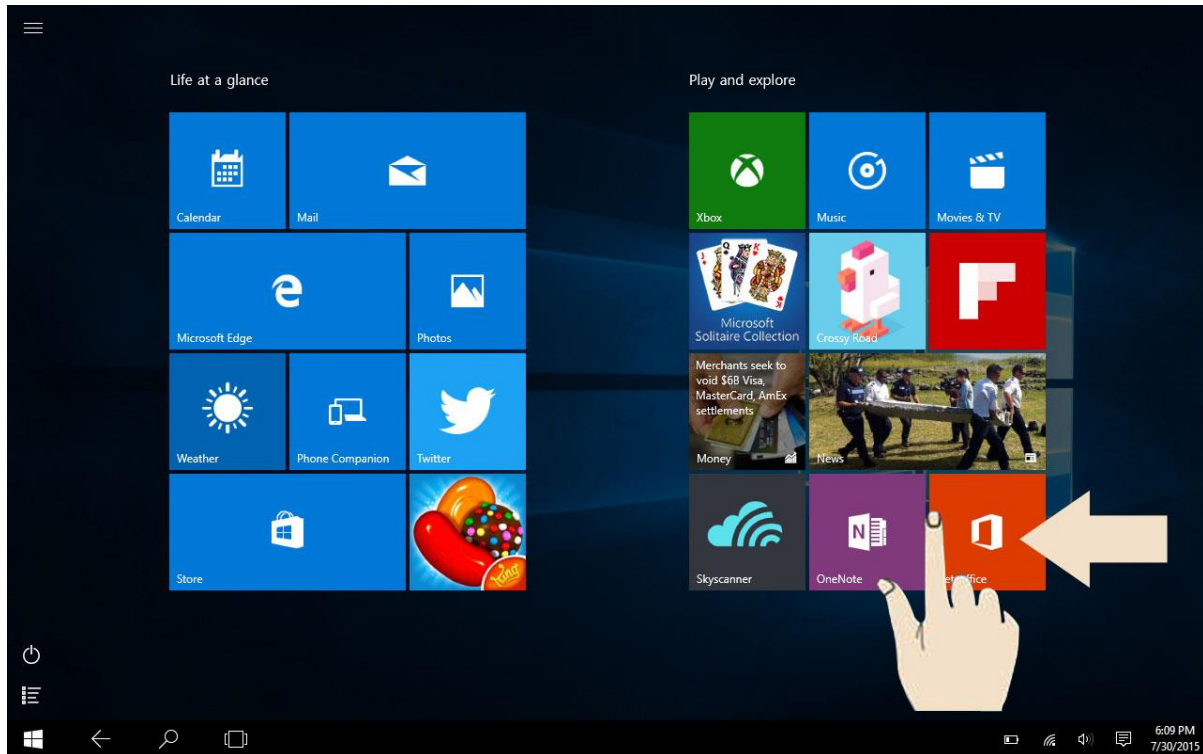


2. Touchez « Mode tablette » pour changer entre le mode bureau et le mode tablette.

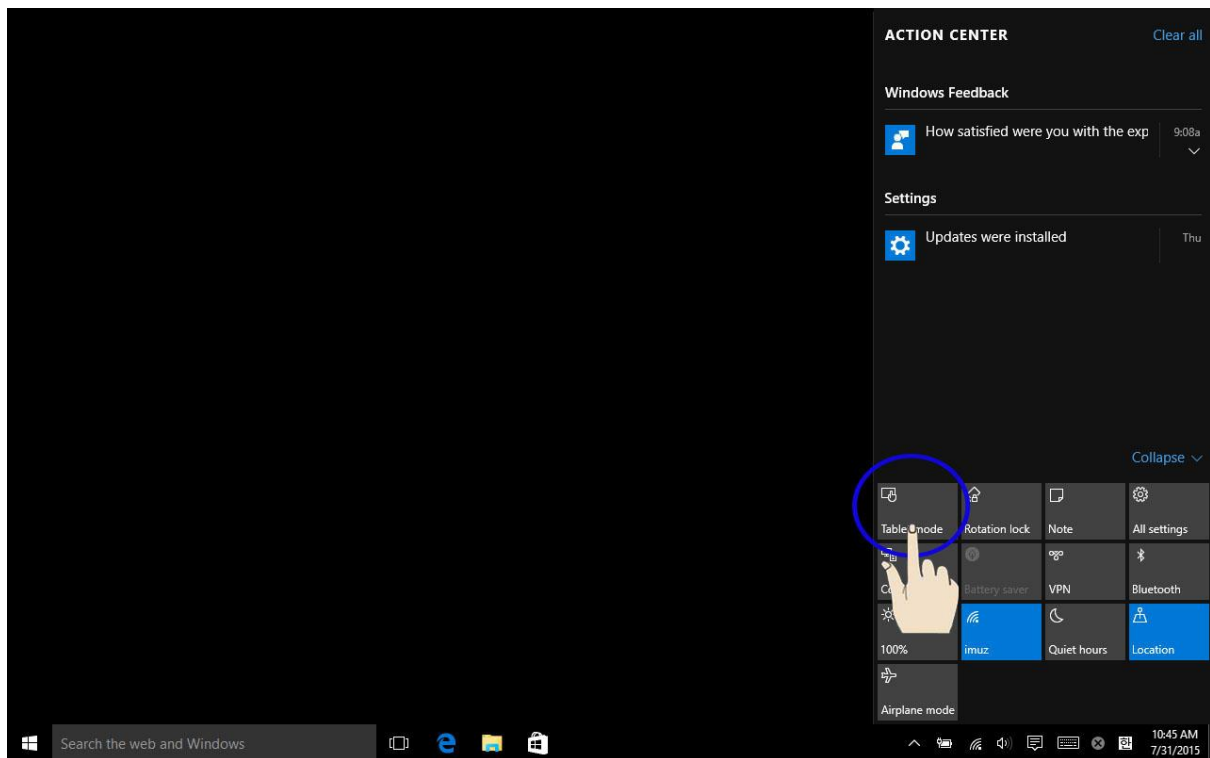


## Menu latéral sur le mode tablette

1. Faites glisser l'écran de la droite vers la gauche.

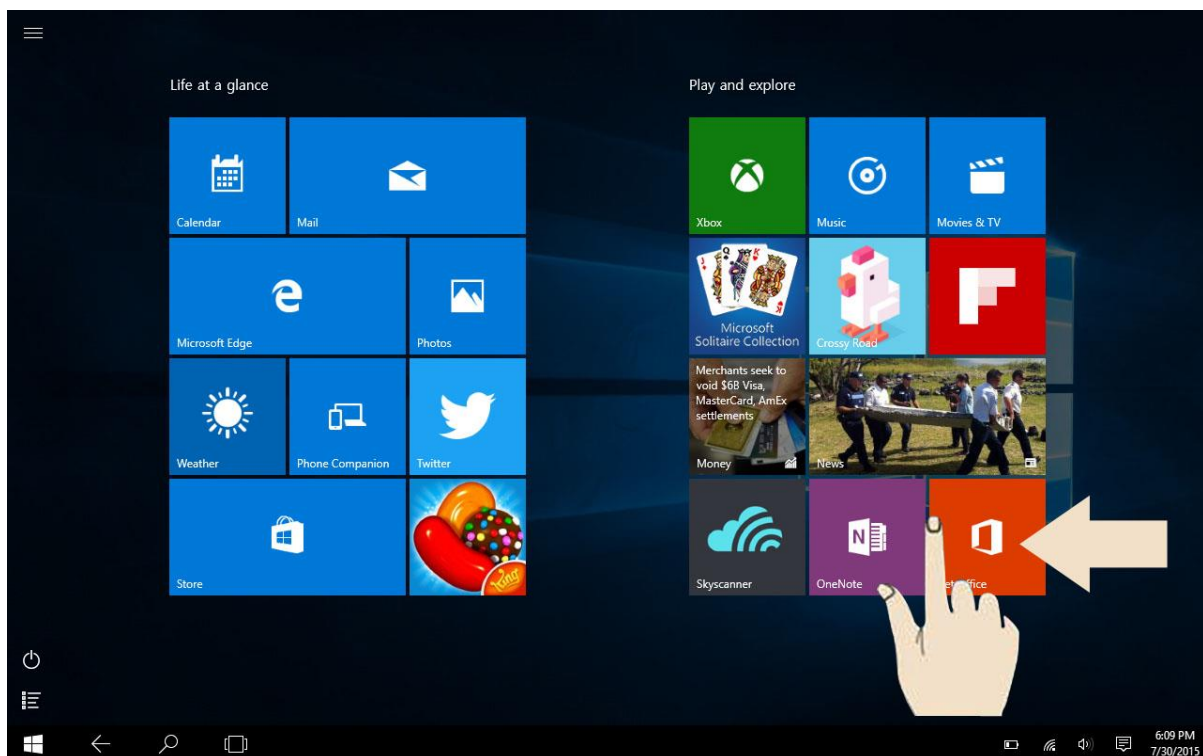


2. « Mode tablette », « Verrouillage de rotation », « Paramètres », « Wi-Fi » et d'autres fonction s se présentent.

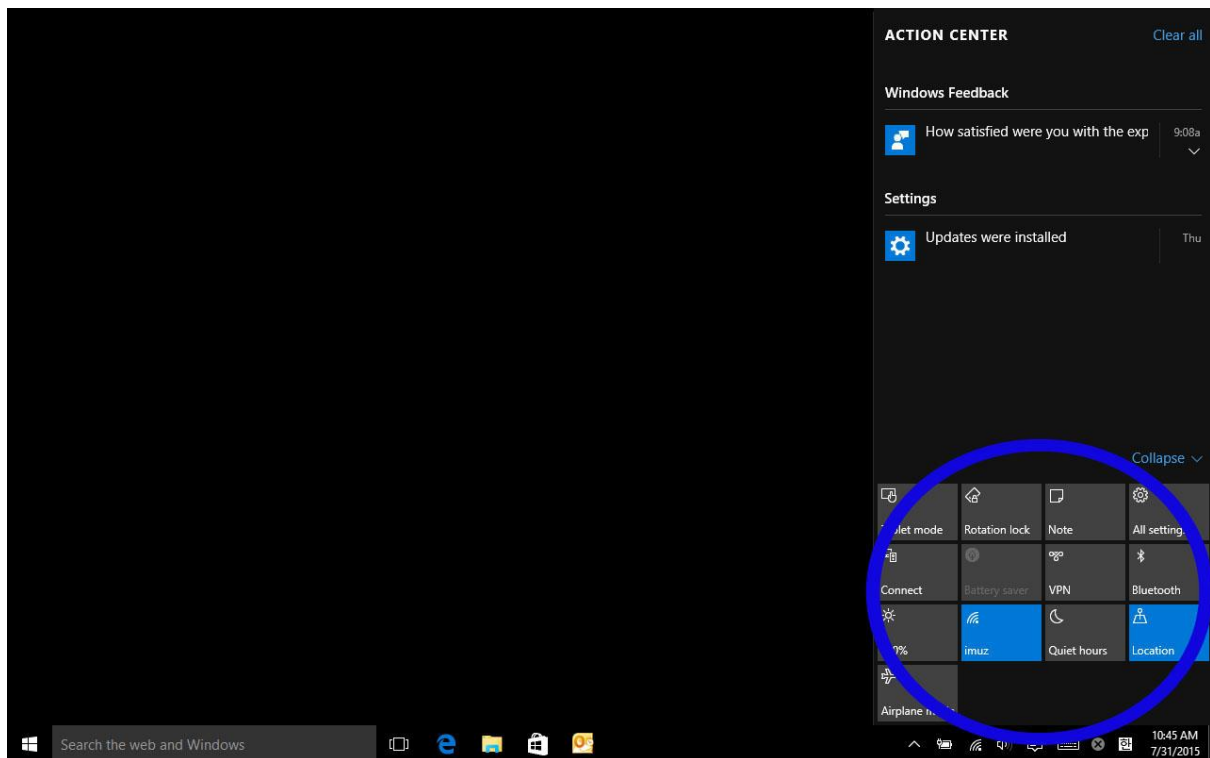


## Menu de toutes les applications sur le mode tablette

1. Touchez l'icône d'application dans le coin inférieur gauche de l'écran

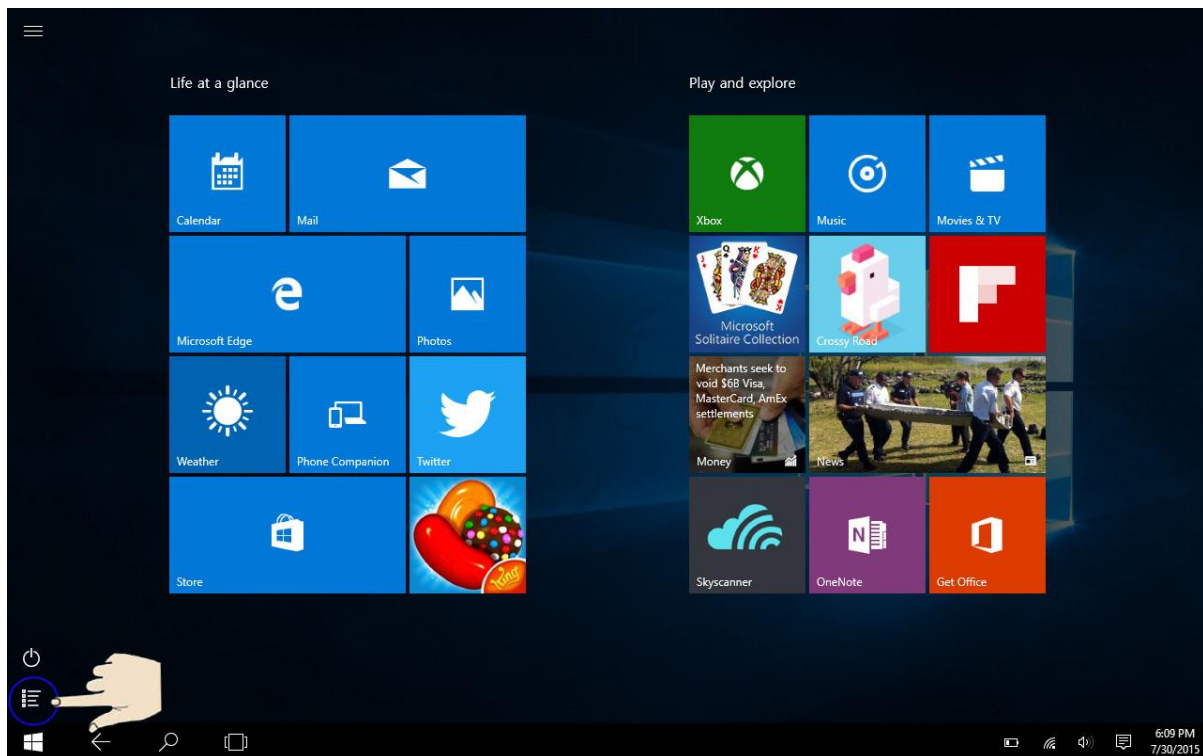

2. Toutes les applications apparaissent sur l'écran.

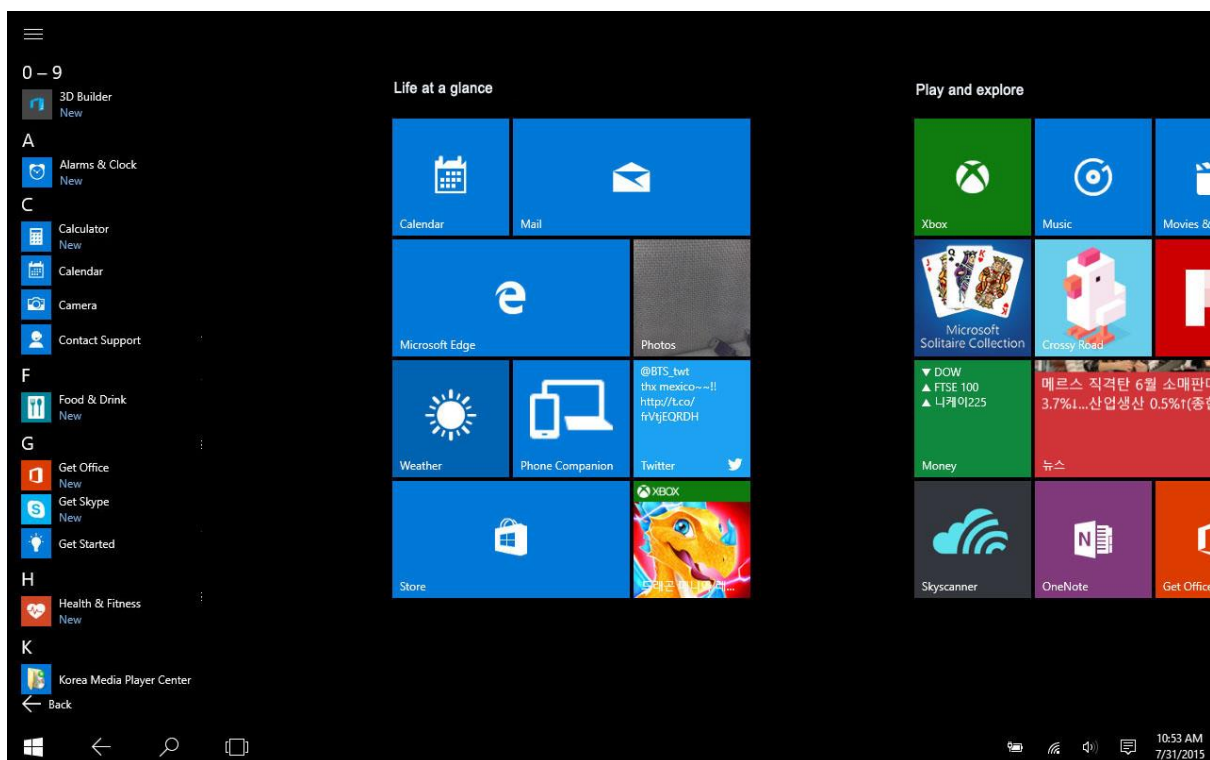



## Fente carte micro SD

Micro SD est un type de disque amovible, permettant de transporter facilement des données et augmenter la capacité du PC

### Utilisation de la carte

1. Insérez une carte Micro SD dans la Fente pour carte Micro SD.



2. Message dans le coin supérieur droit

8G (D:)  
Choose what to do with removable drives.


3. Cliquez et touchez 'Ouvrir le dossier pour voir les fichiers'
4. À présent, vous pouvez sauvegarder, déplacer et effacer des données sur la carte micro SD.
5. Une fois l'utilisation terminée, appuyez sur la carte SD et la carte sera éjectée.

## Régler le volume

Le réglage du volume peut être effectué avec les touches et avec les icônes de volume en bas à droite de l'écran.


### Régler le volume avec la touche

Appuyez sur la touche volume en haut du PC et réglez le volume

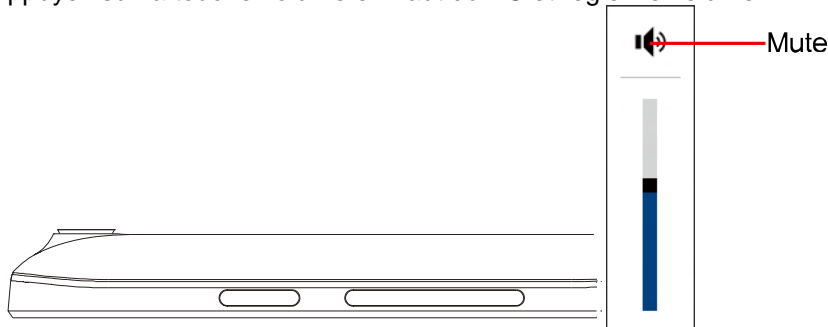

### Régler le volume avec l'icône


Touchez l'icône de volume dans le coin inférieur droit de l'écran

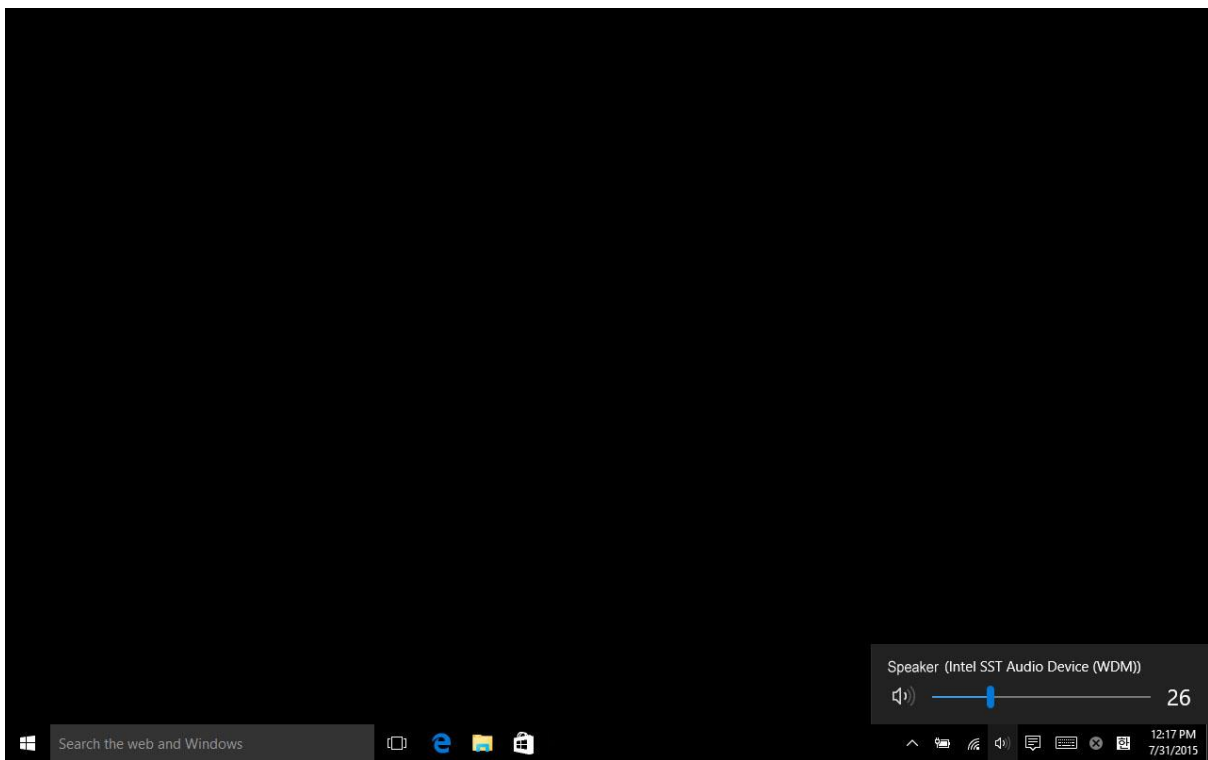

# Régler la luminosité du LCD

※ Le réglage de luminosité maximum lors de l'utilisation, et le réglage sombre lors de la veille permet d'augmenter la durée d'utilisation de la batterie

1. Ouvrez le menu latéral.
2. Réglez la luminosité de l'écran en touchant l'icône de luminosité.

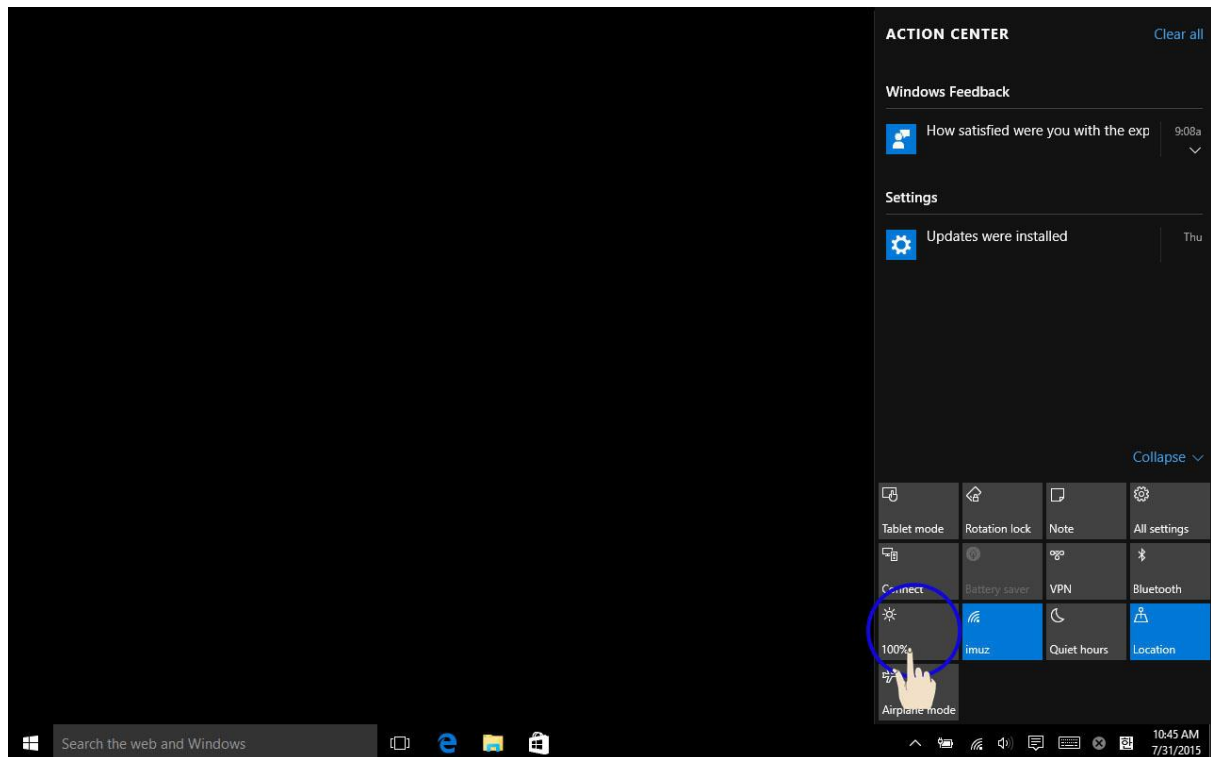


# Réseau sans fil (Wi-Fi)

Vous pouvez simplement connecter sur le réseau sans fil si vous êtes à portée d'un réseau Wi-Fi

## Connecter le LAN sans fil

1. Touchez l'icône Wi-Fi dans le coin inférieur droit de l'écran

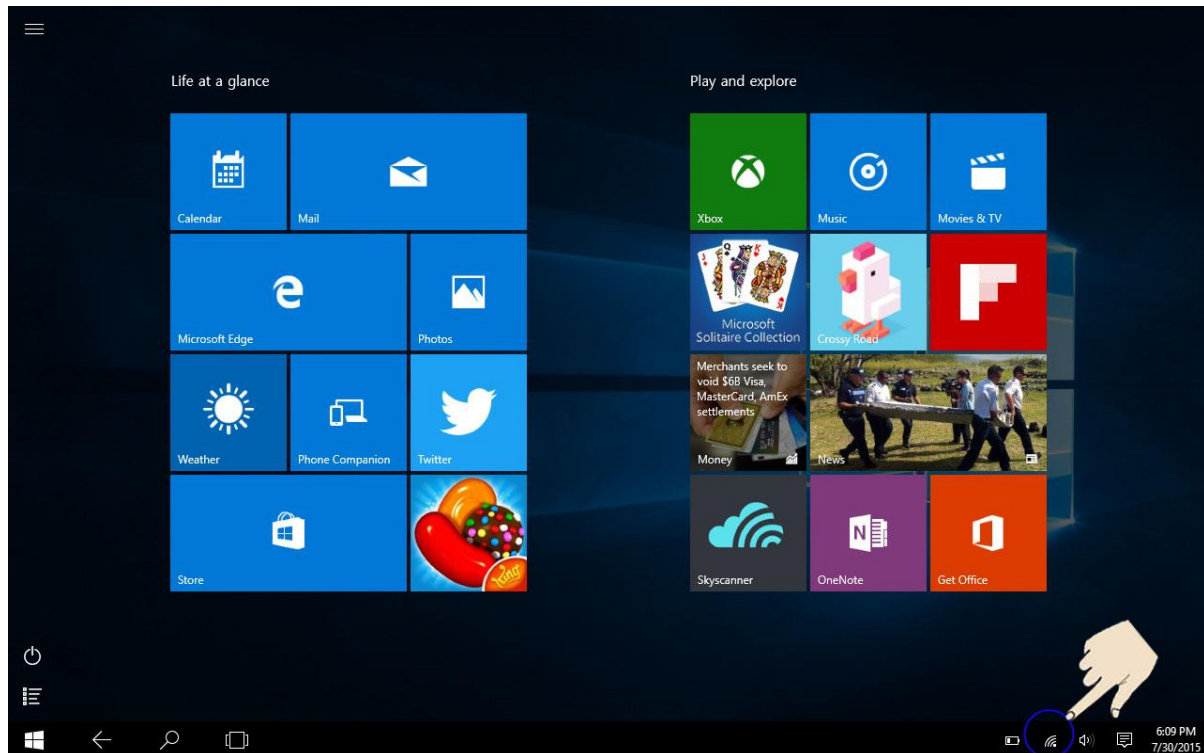

2. La liste de tous les réseaux Wi-Fi apparaîtra. Touchez le réseau de votre choix dans la liste.



3. Touchez pour connecter


※ Vous pouvez obtenir la clé réseau auprès de votre fournisseur d'accès

# Batterie

Si vous utilisez le PC avec la batterie et non l'adaptateur, veuillez consulter cette description

## Charger la batterie


Branchez le chargeur dans le port de chargement du PC

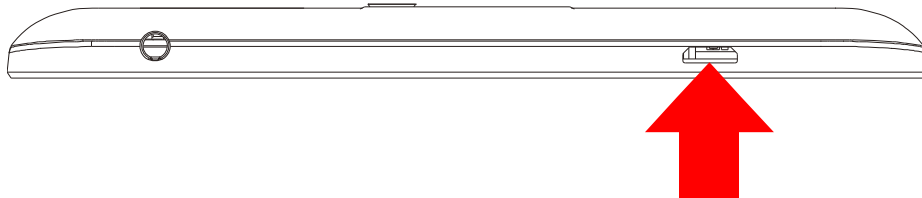

## Vérifier l'utilisation de la batterie

Permet de vérifier l'utilisation de la batterie

1. Vérifier sur la barre des tâches

Après avoir séparé le port du chargeur du PC, touchez l'icône de batterie  en bas à droite de l'écran.

Information sur la durée de batterie restante

En tant que produit périssable, la durée d'utilisation de la batterie diminue si elle est utilisée pendant longtemps.

Si le nombre d'heure d'utilisation de la batterie diminue à moins de la moitié du nombre d'heures d'utilisation lors de l'achat, veuillez remplacer la batterie

Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la conserver chargée à 30-40%

Vous pouvez augmenter la durée de batterie en respectant les instructions ci-dessus.

[Attention]

Si vous ne chargez pas la batterie correctement, il y a un risque d'explosion

Pour les batteries usées, veuillez les jeter conformément aux instructions de fournisseur

# Spécifications

Système d'exploitation	Windows 10
CPU	Quad core Intel baytrail-T CR 1.33~1.8GHz
RAM	DDR3L 2GB
Écran	Écran capacitif multitactile 1280*800 8po
Écran multitactile	Écran multitactile
Mémoire Flash intégrée	16 GB / 32 GB
Port audio	3,5ø
USB	Micro USB (2.0 haute vitesse) 1 * 5 broches
Micro SD	Micro carte SD
Enceinte	Réponse en fréquence : 20Hz – 20k Hz, N/S : >90%
Capteur de mouvement	Oui
Appareil photo	0.3M pixel (Avant), 2M pixel (Arrière)
Wi-Fi	802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Batterie	Batterie lithium 3,7V
Alimentation	Connecteur Micro USB 5V 2A
Dimension	122.4x207.3x9.9 mm

***Pour toute information, veuillez contacter :***

JME SA  
Service Technique  
M. Michel  
77 rue dodonée  
1180 Bruxelles  
Belgique

***Pour toutes questions :***

MPMAN / JME SAService consommateur  
M. Cavell  
77 rue dodonée  
1180 Bruxelles  
Belgique

**December 12, 2014**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.

**Pour plus d'informations, visitez notre site web**

**[www.mpmaneurope.com](http://www.mpmaneurope.com)**



A pleine puissance, l'écoute  
prolongée du baladeur peut  
endommager l'oreille de  
l'utilisateur