




Pour modèle n°
MPWIN810CL

FR Guide d'utilisation

1:Touches

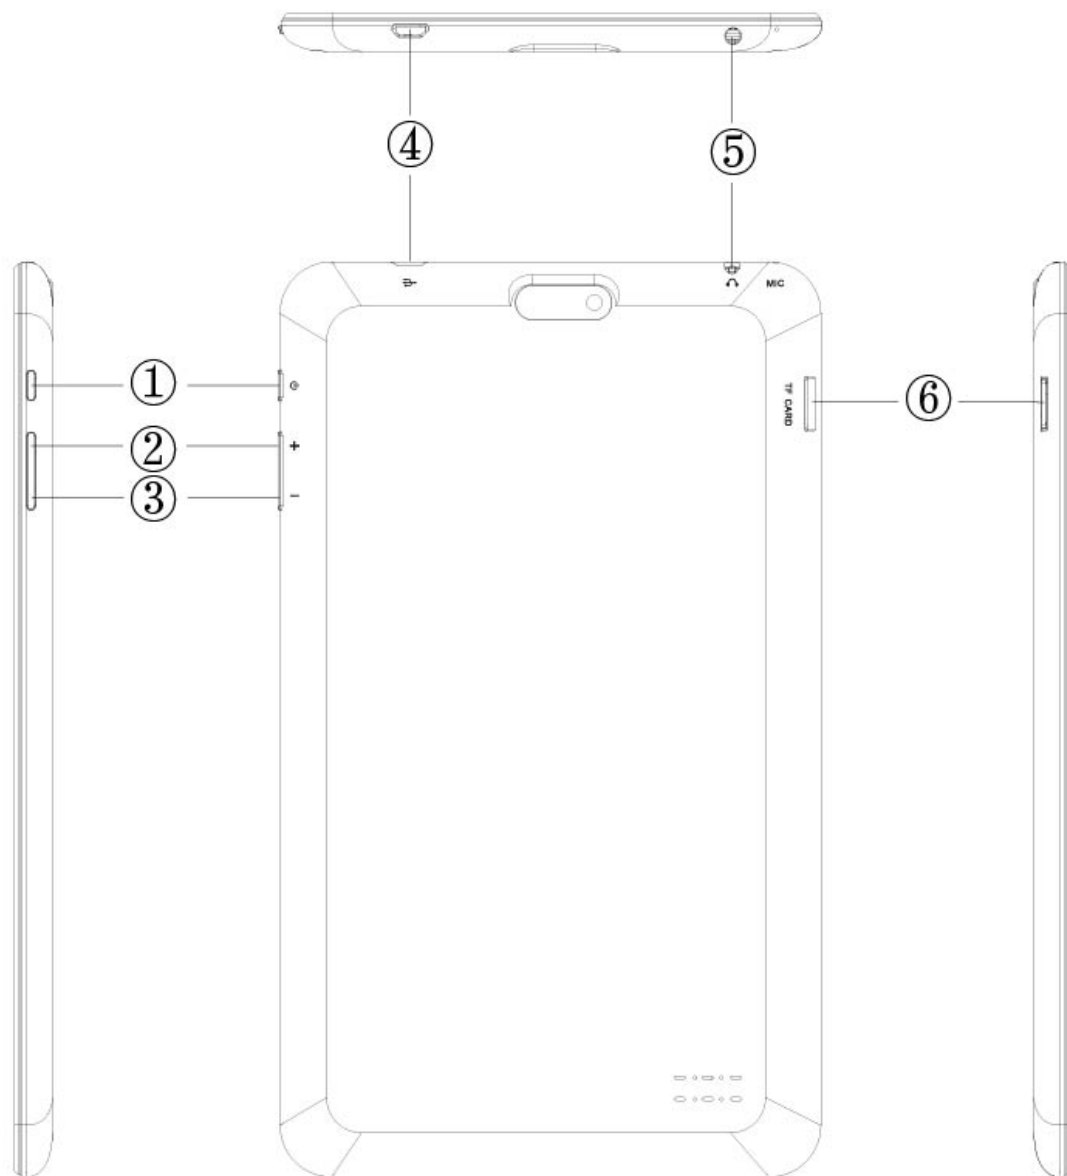

1. Touche d'alimentation : Appuyez brièvement pour mettre en veille ou sortir de veille. Maintenez appuyé pour allumer / éteindre l'appareil.
2. Volume+
3. Volume –
4. Connexion USB
5. Connexion écouteurs
6. Fente carte TF

Précautions


- N'appuyez pas sur la surface de l'écran tactile avec un objet coupant. L'écran tactile peut être percé ou bossé, et cela peut causer une panne ou un dysfonctionnement.
- Faites attention lors de l'utilisation, l'écran tactile et l'affichage peuvent être endommagés s'ils subissent des chocs externes ou des pressions.


En cas de dégâts externes ou de transformation, le client devra payer les frais de réparations même pendant la période de garantie.

- Ne faites pas subir de choc excessif et ne faites pas tomber l'appareil.
- Faites attention à l'utilisation à fort volume pendant une longue période. Cela peut provoquer des troubles de l'audition.
- Ne démontez pas votre équipement à votre guise car cela annulera la garantie de service gratuite.
- L'équipement peut être endommagé ou des données peuvent être perdues si le câble de l'équipement est déconnecté ou éteint pendant la mise à jour du micro-logiciel et le téléchargement ou le chargement de fichier.
- N'utilisez pas dans un environnement froid, humide ou poussiéreux. Cela pourrait causer des transformations externes ou une condensation de l'écran et un dysfonctionnement.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour la perte de données stockées dans l'équipement. Veuillez utiliser l'équipement après avoir sauvegardé les fichiers importants.
- Veuillez éviter d'utiliser dans des environnements poussiéreux car de la poussière pourrait entrer dans l'équipement ou dans l'écran.
- Il peut y avoir une certaine faiblesse pendant le chargement ou lors de l'utilisation d'un programme qui a une forte charge de travail du fait d'une utilisation à grande vitesse du CPU.
- Équipement de grade B (équipement de diffusion et communication pour utilisation résidentielle) : Comme les équipements EMC pour utilisation résidentielle (catégorie B), le but principal est d'utiliser dans les zones résidentielles, utilisables dans toutes les zones.

Cet équipement a des risques d'interférences, ne peut pas supporter des services relatifs à la sécurité de la vie humaine.


Allumage du PC

1. Appuyez sur la touche d'alimentation  pour allumer le PC

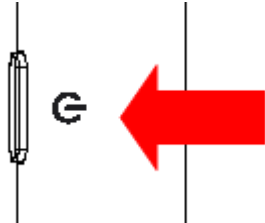

Extinction du PC

1. Touchez l'icône d'alimentation  dans le coin inférieur gauche de l'écran

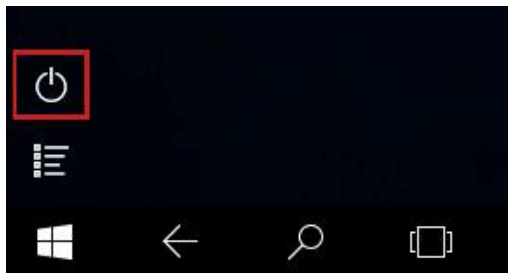

2. Touche « éteindre » pour éteindre le PC

Comprendre l'écran

Mode bureau



Mode tablette




Comment passer du mode bureau au mode tablette

1. Faites glisser l'écran de la droite vers la gauche.




2. Touchez « Mode tablette » pour changer entre le mode bureau et le mode tablette.

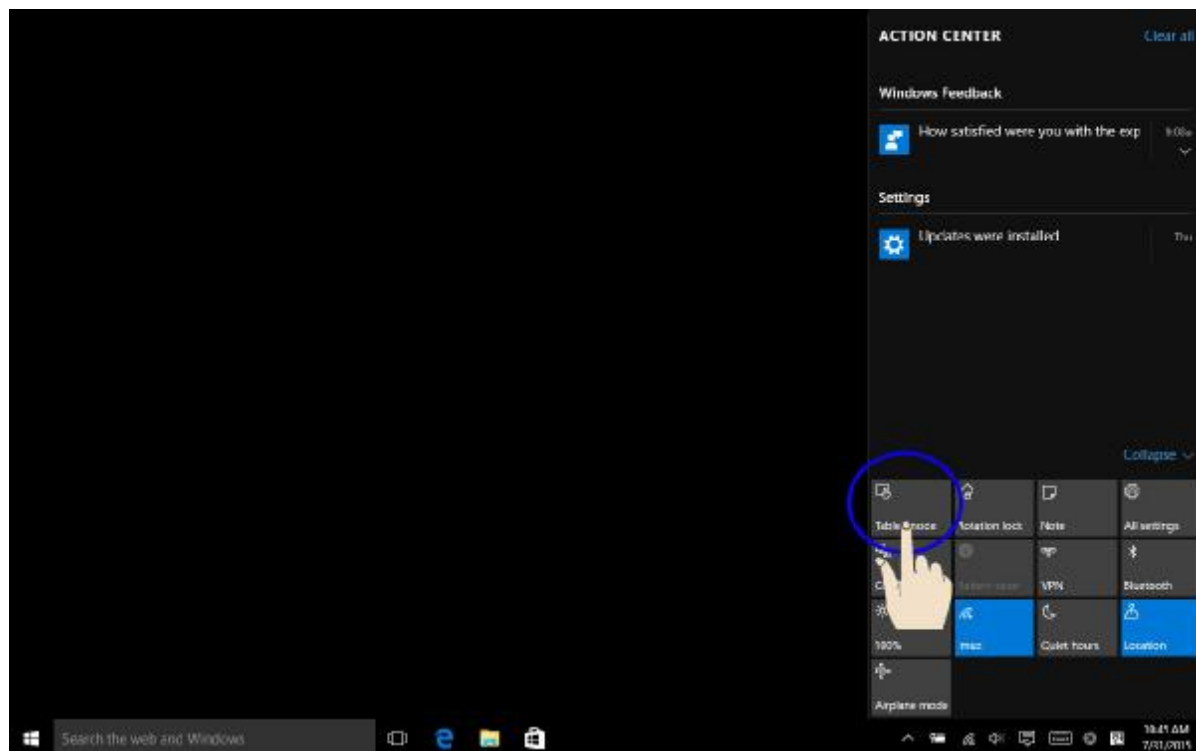


Menu latéral sur le mode tablette

1. Faites glisser l'écran de la droite vers la gauche.

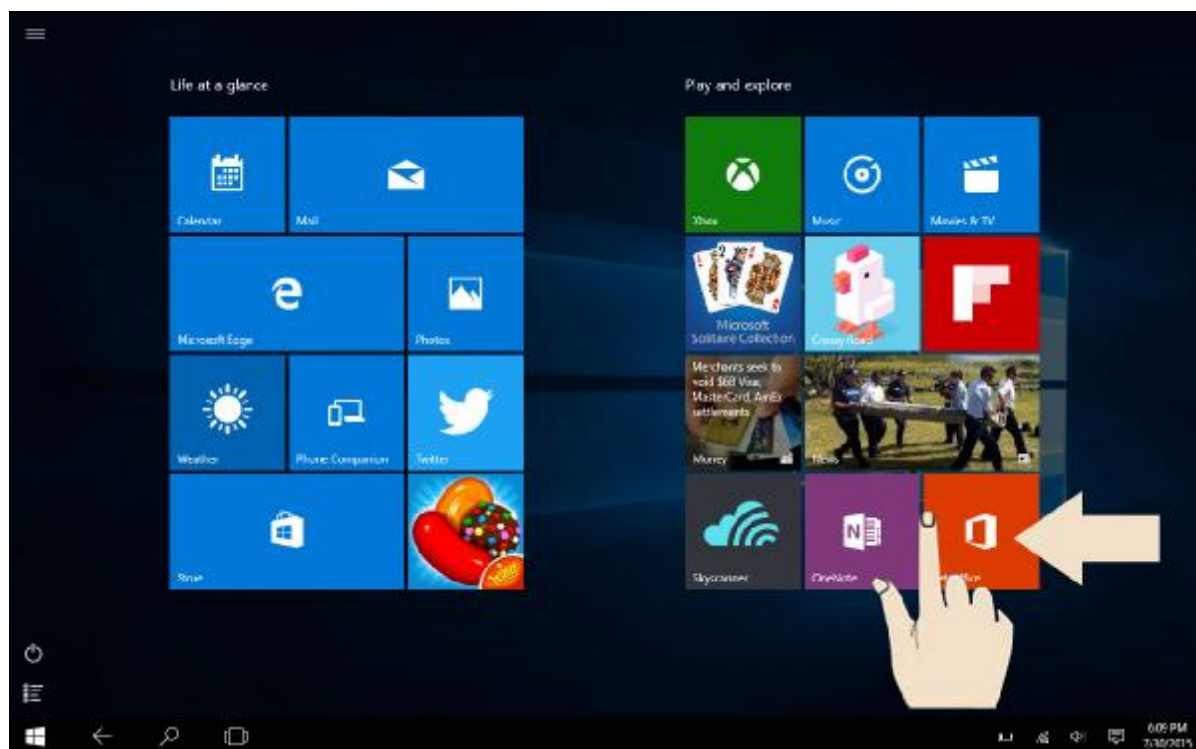

2. « Mode tablette », « Verrouillage de rotation », « Paramètres », « Wi-Fi » et d'autres fonctions se présentent.

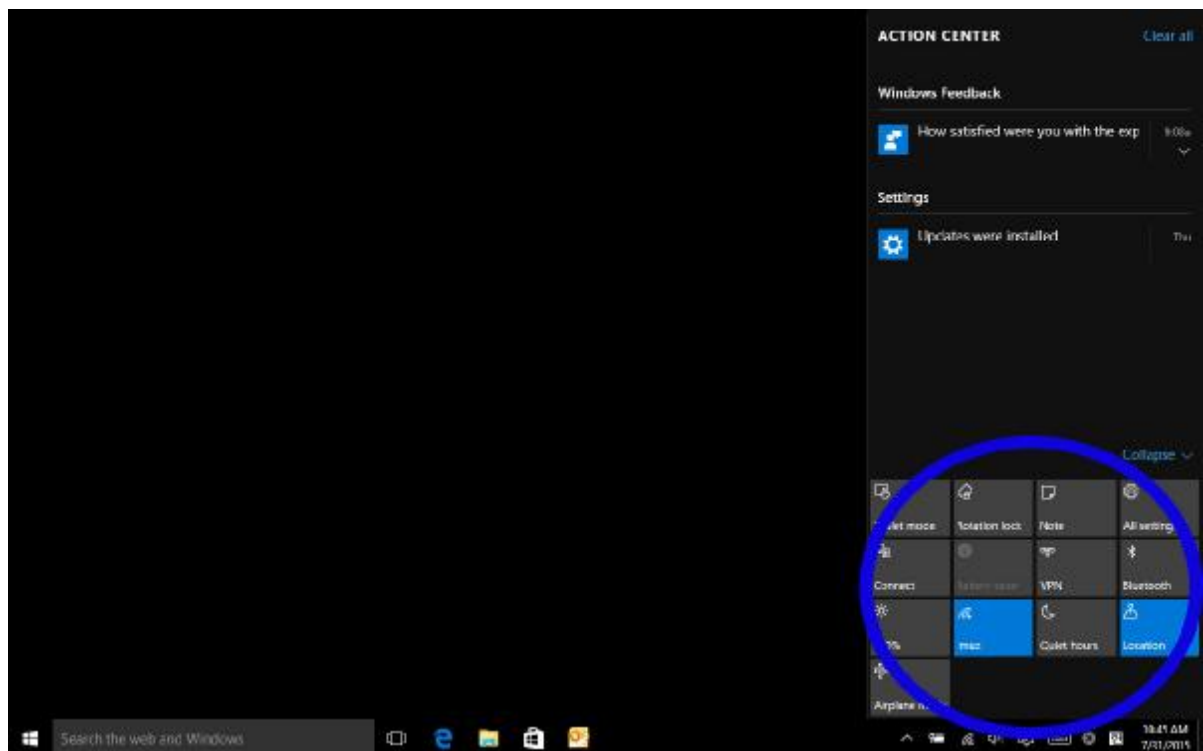


Menu de toutes les applications sur le mode tablette

1. Touchez l'icône d'application dans le coin inférieur gauche de l'écran



2. Toutes les applications apparaissent sur l'écran.

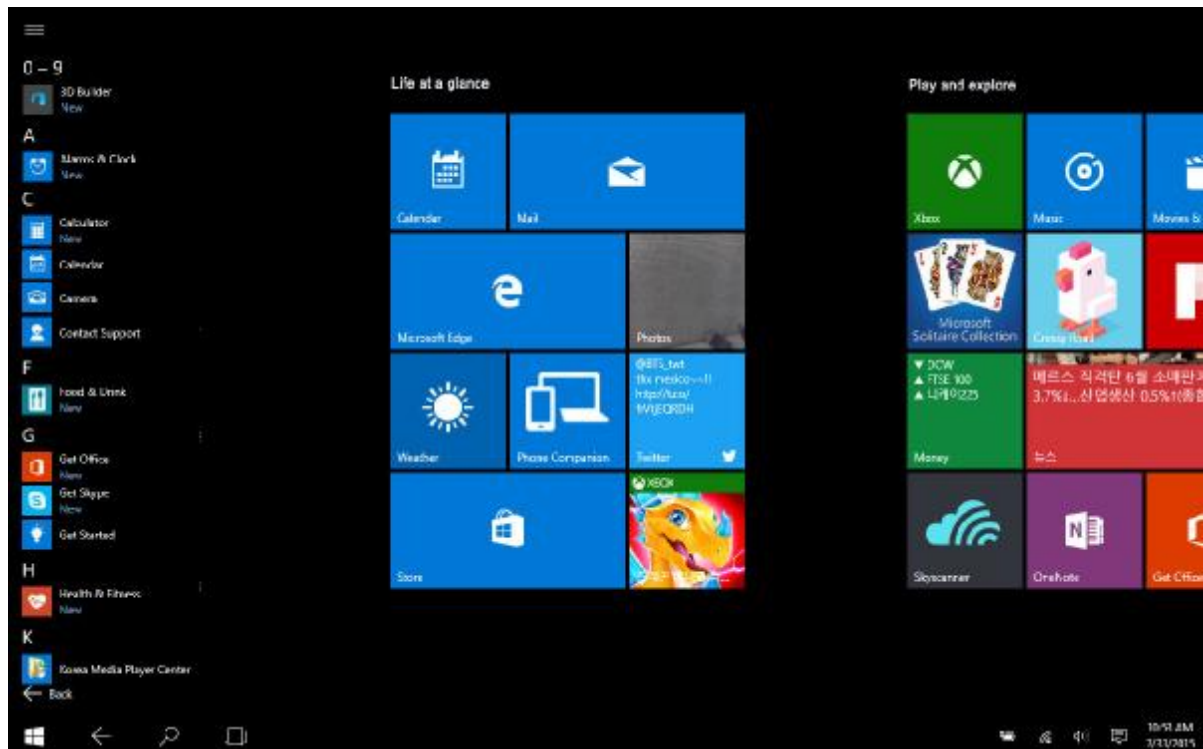


Fente carte micro SD

Micro SD est un type de disque amovible, permettant de transporter facilement des données et augmenter la capacité du PC

Utilisation de la carte

1. Insérez une carte Micro SD dans la Fente pour carte Micro SD.

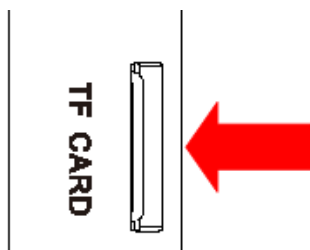

2. Message dans le coin supérieur droit

8G (D:)
Choose what to do with removable drives.

3. Cliquez et touchez 'Ouvrir le dossier pour voir les fichiers'

4. À présent, vous pouvez sauvegarder, déplacer et effacer des données sur la carte micro SD.


5. Une fois l'utilisation terminée, appuyez sur la carte SD et la carte sera éjectée.

Régler le volume

Le réglage du volume peut être effectué avec les touches et avec les icônes de volume en bas à droite de l'écran.


Régler le volume avec la touche

Appuyez sur la touche volume en haut du PC et réglez le volume

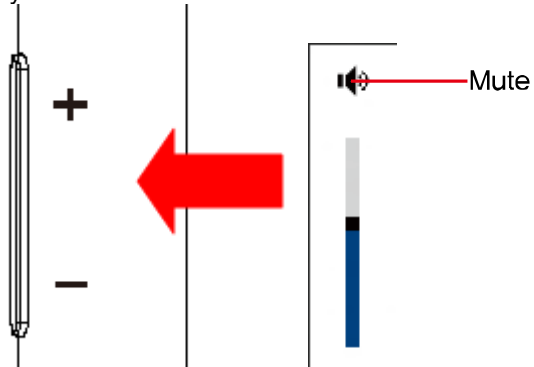

Régler le volume avec l'icône


Touchez l'icône de volume dans le coin inférieur droit de l'écran

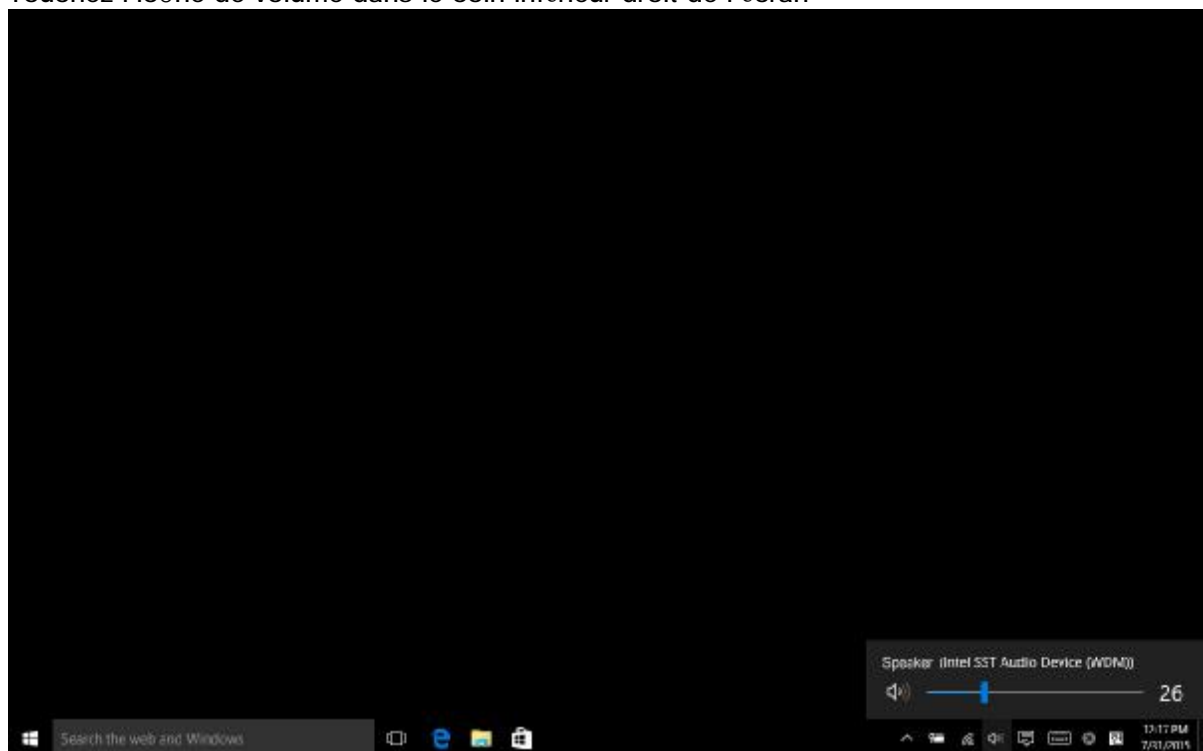

Régler la luminosité du LCD

※ Le réglage de luminosité maximum lors de l'utilisation, et le réglage sombre lors de la veille permet d'augmenter la durée d'utilisation de la batterie

1. Ouvrez le menu latéral.
2. Réglez la luminosité de l'écran en touchant l'icône de luminosité.

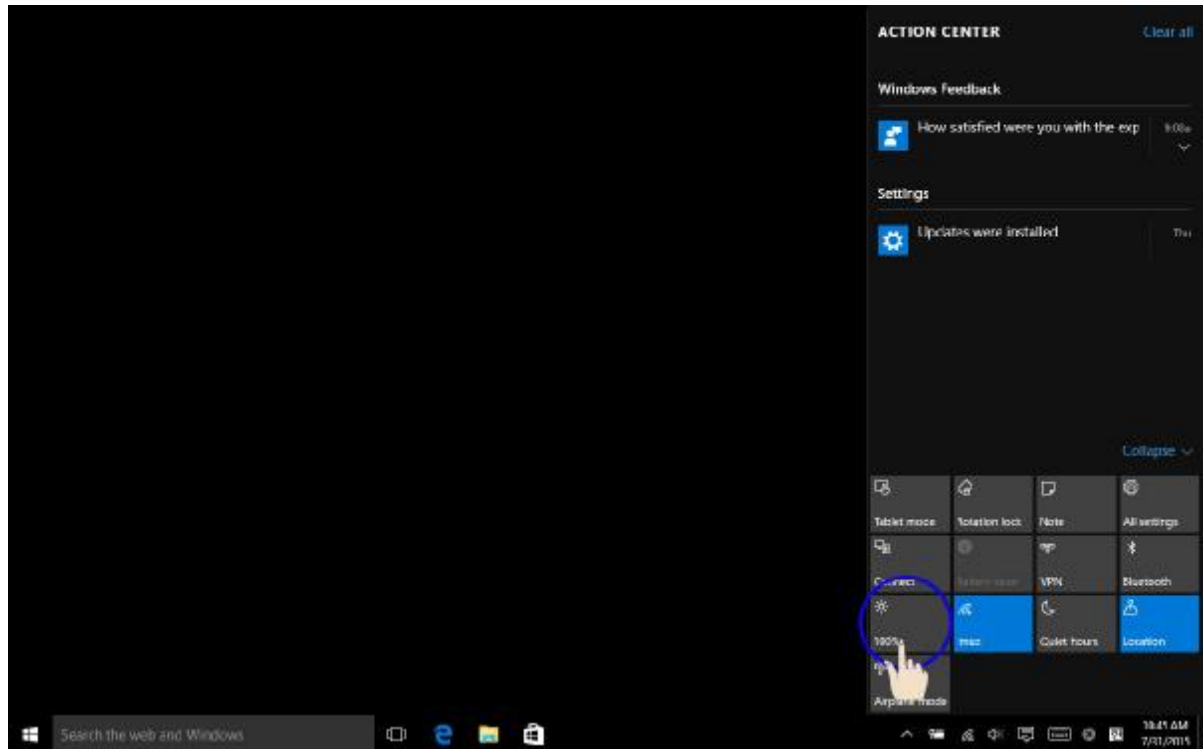

Réseau sans fil (Wi-Fi)

Vous pouvez simplement connecter sur le réseau sans fil si vous êtes à portée d'un réseau Wi-Fi

Connecter le LAN sans fil

1. Touchez l'icône Wi-Fi dans le coin inférieur droit de l'écran



2. La liste de tous les réseaux Wi-Fi apparaîtra. Touchez le réseau de votre choix dans la liste.



3. Touchez pour connecter

※ Vous pouvez obtenir la clé réseau auprès de votre fournisseur d'accès

Batterie

Si vous utilisez le PC avec la batterie et non l'adaptateur, veuillez consulter cette description

Charger la batterie


Branchez le chargeur dans le port de chargement du PC



Vérifier l'utilisation de la batterie

Permet de vérifier l'utilisation de la batterie

1. Vérifier sur la barre des tâches

Après avoir séparé le port du chargeur du PC, touchez l'icône de batterie  en bas à droite de l'écran.

Information sur la durée de batterie restante

En tant que produit périssable, la durée d'utilisation de la batterie diminue si elle est utilisée pendant longtemps.

Si le nombre d'heure d'utilisation de la batterie diminue à moins de la moitié du nombre d'heure d'utilisation lors de l'achat, veuillez remplacer la batterie

Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la conserver chargée à 30-40%

Vous pouvez augmenter la durée de batterie en respectant les instructions ci-dessus.

[Attention]

Si vous ne chargez pas la batterie correctement, il y a un risque d'explosion

Pour les batteries usées, veuillez les jeter conformément aux instructions de fournisseur

MANUEL DE L' UTILISATEUR CLAVIER



Contenu du paquet :

1. Clavier sans fil
2. Manuel de l'utilisateur
3. Cordon d'alimentation.

1. Fonctionnalités générales du clavier Bluetooth

- 1) Module Bluetooth 3.0 Nuoda intégré
- 2) Convient pour les tablettes pc de 8 pouces.
- 3) Interface MICRO, facile à charger
- 4) Batterie lithium rechargeable intégrée.
- 5) Poids léger, touches silencieuses, imperméable, résistant à la poussière
- 6) Clavier économisant de l'énergie en mode veille

Spécifications et instructions de couplage pour le clavier Bluetooth :

2. Spécifications du clavier

- 1) Interface MICR standard
- 2) Distance de fonctionnement jusqu'à 10 mètres
- 3) Système de modulation : GFSK
- 4) Tension d'utilisation : 3.0 4,2V
- 5) Intensité d'utilisation <2,5mA
- 6) Intensité de veille : <0,3mA
- 7) Intensité en mode éteinte <40uA
- 8) Intensité de chargement : <200mA

- 9) Temps de veille: >30 jours
- 10) Temps de chargement: <2 heures
- 11) Capacité de la batterie Lithium: 110mA
- 12) Temps de fonctionnement en mode économique: 44 hours
- 13) Durée de vie de la batterie Lithium: 3 ans
- 14) Dimensions de la batterie au lithium 3.0*25*25mm
- 15) résistance des touches: 80±10g
- 16) Durée de vie des touches: 5 millions de saisies
- 17) Température de fonctionnement: -10 - +55°C

3. Couplage du clavier Bluetooth

Étape 1 : Allumez l'interrupteur d'alimentation. L'indicateur lumineux d'état s'allumera pendant 5 secondes, et la lumière s'éteindra.

Étape 2 : Appuyez sur la touche [connexion], l'indicateur lumineux [Bluetooth] se mettra à clignoter et l'indicateur [alimentation] sera éteint.

Étape 3 : Accédez aux paramètres [Bluetooth] et cliquez sur [Bluetooth] pour activer la connexion. IPAD MINI recherchera automatiquement un appareil équipé de Bluetooth. Le clavier sans fil est détecté et vous pouvez cliquer sur l'appareil à connecter. (Nom : Bluetooth 3.0 keyboard)

Étape 4 : Saisissez le code de mot de passe qui s'affiche sur l'écran.

Étape 5 : Le clavier sans fil est correctement connecté. L'indicateur lumineux Bluetooth s'éteindra.

Remarque particulière :

Pour les autres appareils avec le Bluetooth activé, veuillez vérifier le standard et la compatibilité Bluetooth avant d'essayer de connecter le clavier.

4. Indicateur lumineux du clavier

- 1) Fonction minuscules/majuscule : vous pouvez cliquer dessus lorsque vous voulez changer entre les lettres A et a. Lorsque l'onglet est bleu, vous pouvez saisir des lettres en majuscule, lorsque l'indicateur lumineux s'éteint, le clavier saisit des lettres en minuscules.
- 2) ✱ est l'indicateur lumineux du Bluetooth. Lorsque le clavier Bluetooth est connecté avec l'ordinateur, la lampe clignote en bleu ✱. Lorsque la connexion est réussie, la lampe s'éteint.
- 3) « charge » est l'indicateur lumineux de chargement. Lorsque le chargement est terminé, il est rouge. Et lorsque l'appareil est plein, la lampe s'éteindra.
- 4) « power » est l'indicateur d'alimentation. Ouvrez le Bluetooth, il passe au bleu, et s'éteindra après 5 secondes. Pendant ce temps, lorsque la tension est inférieure à 3,5V, l'indicateur d'alimentation s'allumera en bleu, jusqu'à ce que le clavier Bluetooth cesse de fonctionner, alors il s'éteindra.

5. Batterie

La batterie rechargeable longue durée peut vous servir pendant plusieurs semaines.

Sans effet sur la mémoire, la batterie lithium peut être chargée à tout moment.

Afin d'allonger la durée d'utilisation, nous vous recommandons d'éteindre le clavier lorsque vous le laissez longtemps sans interactions.

6. Chargement

Lorsque la puissance de la batterie est faible, l'indicateur lumineux [power] commencera à clignoter, il sera temps de recharger le clavier.

Étape 1: Connectez la ligne d'alimentation dans l'interface MICR du clavier (assurez-vous que la direction est la bonne)

Étape 2: Connectez USB-A sur l'adaptateur d'alimentation ou sur l'interface USB de l'ordinateur (sortie :

DC5.0V\500mA)

Étape 3 : l'indicateur rouge [chargement] restera allumé lorsque le clavier est en cours de chargement. Une fois le chargement terminé, l'indicateur lumineux [chargement] s'éteindra.

7. Mode veille d'économie d'énergie

Le clavier passera en mode sommeil lorsqu'il est laissé inactif pendant 15 minutes et l'indicateur lumineux [alimentation] s'éteindra. Pour réveiller depuis le mode sommeil, appuyez simplement sur n'importe quelle touche et attendez 3 secondes, le clavier se rallumera.

8. Précaution de sécurité

- 1) Tenez l'objet à distance des objets pointus.
- 2) Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- 3) Ne passez pas l'objet au micro-onde
- 4) Ne forcez pas ou ne tordez pas le clavier
- 5) Tenez le clavier hors de portée de l'huile, des produits chimiques ou d'autres liquides organiques.

9. Nettoyage

Nettoyez le clavier avec de l'eau, de l'alcool ou un désinfectant à base d'alcool

10. Résolution de problèmes

A. Connexion impossible

- 1) Assurez-vous que le clavier est allumé (l'indicateur lumineux brille)
- 2) Assurez-vous que le clavier est à distance d'utilisation (rayon de 10 mètres)
- 3) Assurez-vous que la batterie peut fonctionner (mode de vérification : l'indicateur lumineux est rouge lorsque le clavier est connecté sur une ligne d'alimentation, si c'est le cas, la batterie doit être rechargée)
- 4) Assurez-vous que le Bluetooth de la tablette PC est allumé
- 5) Appuyez sur la touche « Connect », vérifiez le statut Bluetooth
- 6) La solution des problèmes ci-dessus 1-5 :

Peut être que la cause vient du fait que l'appareil n'a pas été chargé pendant trop longtemps. Pour les résoudre, il faut charger l'appareil.

B. Impossible de charger le clavier

- 1) Assurez-vous que le câble d'alimentation USB est correctement connecté au clavier et à la source d'alimentation.
 - 2) Assurez-vous que le chargeur mural est correctement branché dans la source d'alimentation.
- Avertissement chaleureux : la tension de sortie et l'intensité de l'adaptateur d'alimentation ne peuvent pas dépasser 5,0V CC, 500mA, autrement cela endommagerait le clavier.

11. Description des touches spéciales

Appuyez longtemps sur [Fn], les touches média combinées vous permettront d'utiliser l'ordinateur plus facilement.

12. Boîtier de fonction spécifique

Faites attention : la protection du clavier est faite en matériaux recyclés pour la protection de l'environnement. Le panneau inférieur est une plaque avec un revêtement aluminium & zinc.

13. Emmener la tablette PC en voyage

1) Rangement : Rangez le clavier et la tablette dans le même sac ou séparément.

14. Fin de vie du produit :

Élimination des batteries du clavier

1) Insérez un tournevis entre le dessus en plastique et le boîtier métallique en haut ou en bas du clavier, et soulevez le dessus en plastique et enlevez-la complètement. Cette action démonte le clavier

2) Tournez le dessus et enlevez la bande de la batterie.

3) Séparez la batterie du circuit imprimé

4) Éliminez la batterie conformément aux lois locales. Recyclez les parties restantes du clavier.

5) Tableau des substances toxiques et dangereuses / Éléments et leurs contenus

Ingredients	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Cable	X	O	O	O	O	O
PWAs	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Membrane	O	O	O	O	O	O
Meter parts	X	O	O	O	O	O
Rubber dome	O	O	O	O	O	O

O stands for this toxic and hazardous content in homogeneous material is under the SJ/T11363-2006 Standards limits

X stands for this toxic and hazardous content in homogeneous material is beyond the SJ/T11363-2006 Standards limits

Under the ingredients with 'X' in the form all are up to ROHS;

"on 27 January 2003 the European parliament and the council announce electronic equipment in limiting the use of certain hazardous substances directive 2002/95/EC"

Note: the environmental protection using period reference standard depends on the product of the regular work temperature and humidity conditions.

15. Remarque particulière :

Instructions pour le clavier en état de chargement :

Veuillez utiliser une ligne d'alimentation originale lorsque la batterie est faible est que vous utilisez le clavier. Vous pouvez également utiliser d'autres lignes de données avec une interface MICR, mais vous ne pouvez pas l'utiliser immédiatement sauf si vous sortez la ligne de données. Désolé pour les désagréments causés!

Attention:

Si certains claviers Bluetooth ne peuvent pas être utilisés avec le système Windows 10, cela peut être résolu des manières suivantes :

1. Allumez le clavier Bluetooth → Activez le Bluetooth → Recherchez le clavier Bluetooth → Le clavier Bluetooth est couplé

2. Après la connexion Bluetooth, cliquez sur Imprimantes et scanners → Cliquez sur « Appareils et imprimantes »

3. Touchez l'icône du clavier Bluetooth pendant un moment, et choisissez « Propriétés »

4. Choisissez les « services » → sélectionnez les pilotes pour clavier, souris, etc. (HID) → Cliquez sur « Appliquer » → Cliquez sur « OK »

5. Terminez le processus ci-dessus, vous pouvez utiliser le clavier Bluetooth avec Windows 10.

For more information please check our website
www.mpmaneuropa.com



CE



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur

La société MPMAN déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 1999/5/CE dite "R&TTE" (Radio And Terminal Telecommunication Equipement)

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service
Technique M.
Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAS
Service
consommateur M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

**12 décembre,
2014**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.