



**Modèle N°
MPWQ103**



**Manuel de l'
utilisateur**

Caractéristiques du produit

SE Window 8.1 avec Bing

Écran multitactile 10,1 po LCD IPS

Quad core

DDR3L 1GB, eMMC 16GB

Bluetooth 4.0

Caméra avant 2,0M, arrière 2.0M

Wi-Fi G-sensor

Compatible TV-OUT (1080p)

Compatible hôte USB et OTG

Micro SD (compatible SDHC)

Enceintes externes

Précautions

• N'appuyez pas sur la surface de l'écran tactile avec un objet coupant. L'écran tactile peut être percé ou bossé, et cela peut causer une panne ou un dysfonctionnement.

• Faites attention lors de l'utilisation, l'écran tactile et l'affichage peuvent être endommagés s'ils subissent des chocs externes ou des pressions.

En cas de dégâts externes ou de transformation, le client devra payer les frais de réparations même pendant la période de garantie.

• Ne faites pas subir de choc excessif et ne faites pas tomber l'appareil.

• Faites attention à l'utilisation à fort volume pendant une longue période. Cela peut provoquer des troubles de l'audition.

• Ne démontez pas votre équipement à votre guise car cela annulera la garantie de service gratuite.

• L'équipement peut être endommagé ou des données peuvent être perdues si le câble de l'équipement est déconnecté ou éteint pendant la mise à jour du micro-logiciel et le téléchargement ou le chargement de fichier.

• N'utilisez pas dans un environnement froid, humide ou poussiéreux. Cela pourrait causer des transformations externes ou une condensation de l'écran et un dysfonctionnement.

• Nous n'assumons aucune responsabilité pour la perte de données stockées dans l'équipement. Veuillez utiliser l'équipement après avoir sauvegardé les fichiers importants.


• Veuillez éviter d'utiliser dans des environnements poussiéreux car de la poussière pourrait entrer dans l'équipement ou dans l'écran.

• Il peut y avoir une certaine faiblesse pendant le chargement ou lors de l'utilisation d'un programme qui a une forte charge de travail du fait d'une utilisation à grande vitesse du CPU.

• Équipement de grade B (équipement de diffusion et communication pour utilisation résidentielle) : Comme les équipements EMC pour utilisation résidentielle (catégorie B), le but principal est d'utiliser dans les zones résidentielles, utilisables dans toutes les zones.

Cet équipement a des risques d'interférences, ne peut pas supporter des services relatifs à la sécurité de la vie humaine.


Nom des pièces

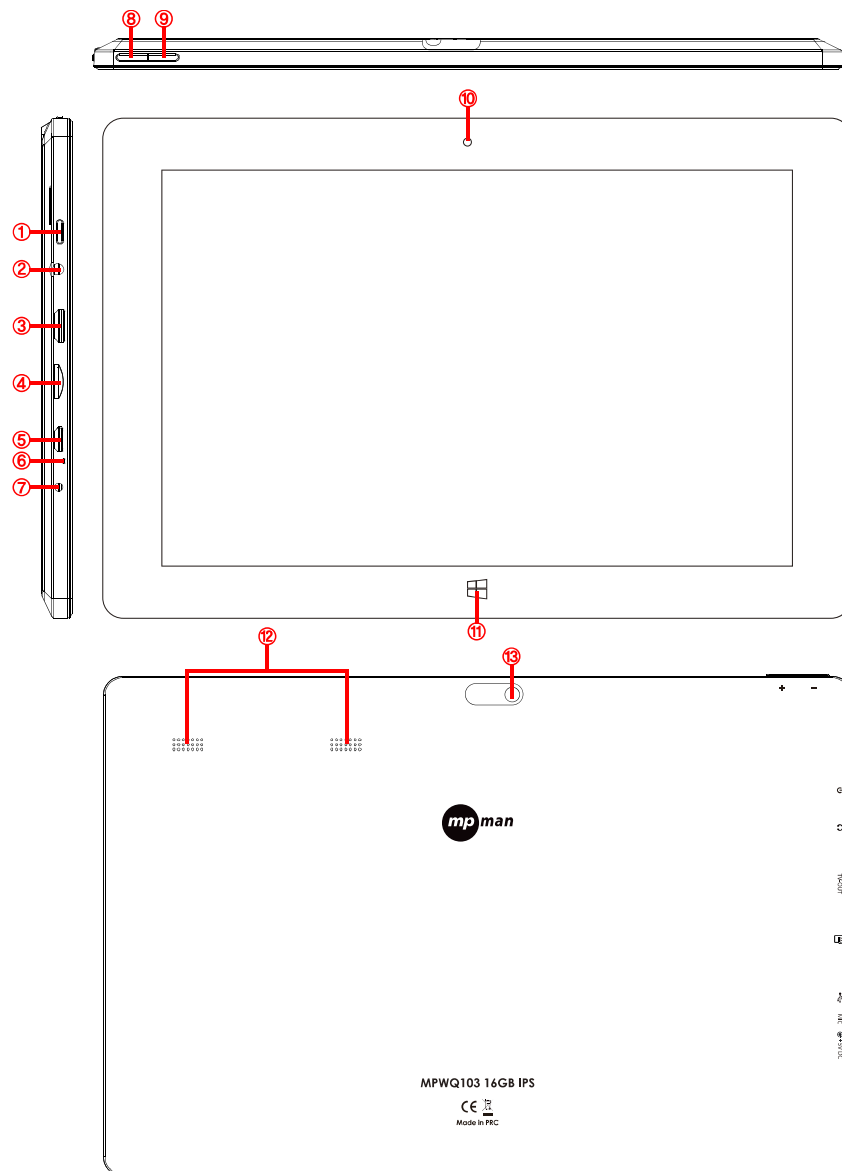

1. Touche d'alimentation : Alimentation M/A
2. Entrée Jack écouteurs : Connecter des écouteur avec le PC
3. SORTIE TV : Connectez avec la TV, écran de sortie plus large sur le téléviseur
4. Fente Micro SD : Insérer la carte Micro SD dans le PC
5. Port micro USB : Connectez le câble Micro USB et alimentez le PC
6. Fente MIC : Micro intégré
7. Port de chargement CC : alimente le PC
8. Volume - : Diminution du volume du PC
9. Volume + : Augmentation du volume du PC
10. Caméra avant : Compatible pour la saisie vidéo et photo
11. Touche Accueil : Passe entre l'écran de démarrage et les applications / logiciels en cours d'utilisation
12. Enceinte : Sortie sonore
13. Caméra arrière : Compatible avec la saisie vidéo et photo

Allumage du PC


1. Appuyez sur la touche d'alimentation  et allumez le PC

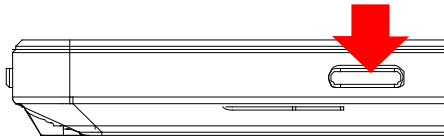


Extinction du PC

1. Après avoir terminé d'utiliser le PC, le menu apparaît sur l'écran si vous touchez le côté intérieur droit

2. Paramètres  > Alimentation  > Mise à jour et extinction


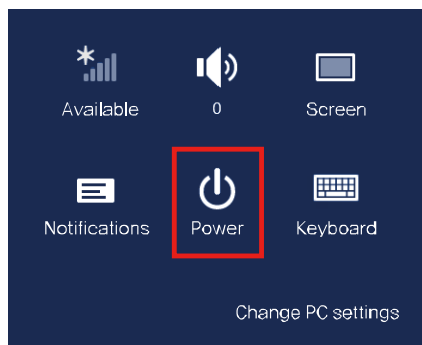


3. Éteindre le PC et mode de sortie

Après avoir déverrouillé l'écran, Alimentation  > Extinction

Comprendre l'écran

Possibilité d'utiliser le nouvel écran de démarrage (Start) et l'écran du SE existant (bureau) sous Windows 8.1

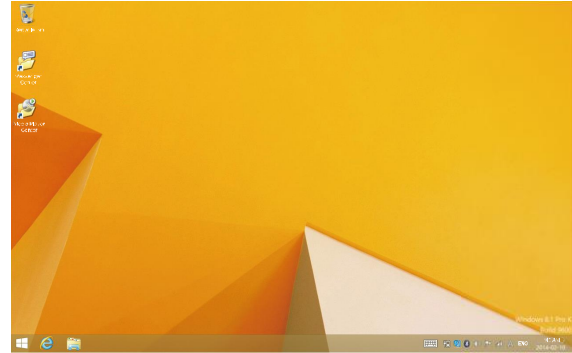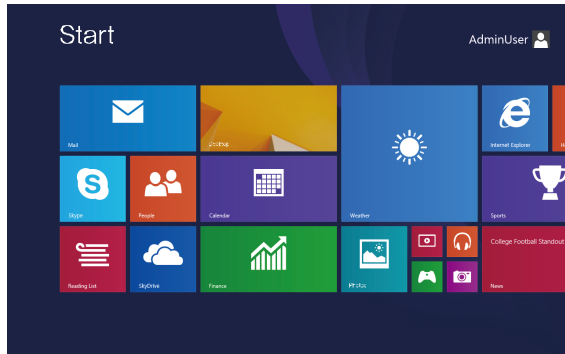

Écran de démarrage


L'écran de démarrage (écran sans application) apparaît après le démarrage du PC



1. Bureau : passe à l'écran du bureau
2. Écran de démarrage : Écran de démarrage Windows 8
3. Menu charme : Le menu charme apparaît si vous le tirez depuis l'intérieur du côté droit vers le côté intérieur.
4. Utilisateur admin : L'utilisateur en cours d'utilisation
5. APPS : applications installées
6. Menu charme : Permet de chercher, partager, démarrer, appareils, régler les fonctions de paramètres
7. Caméra : Prise de photo ou de vidéos possibles avec la caméra

Bureau

Possibilité d'utiliser le mode bureau qui est le même qu'avec la version précédente de Windows 8.1

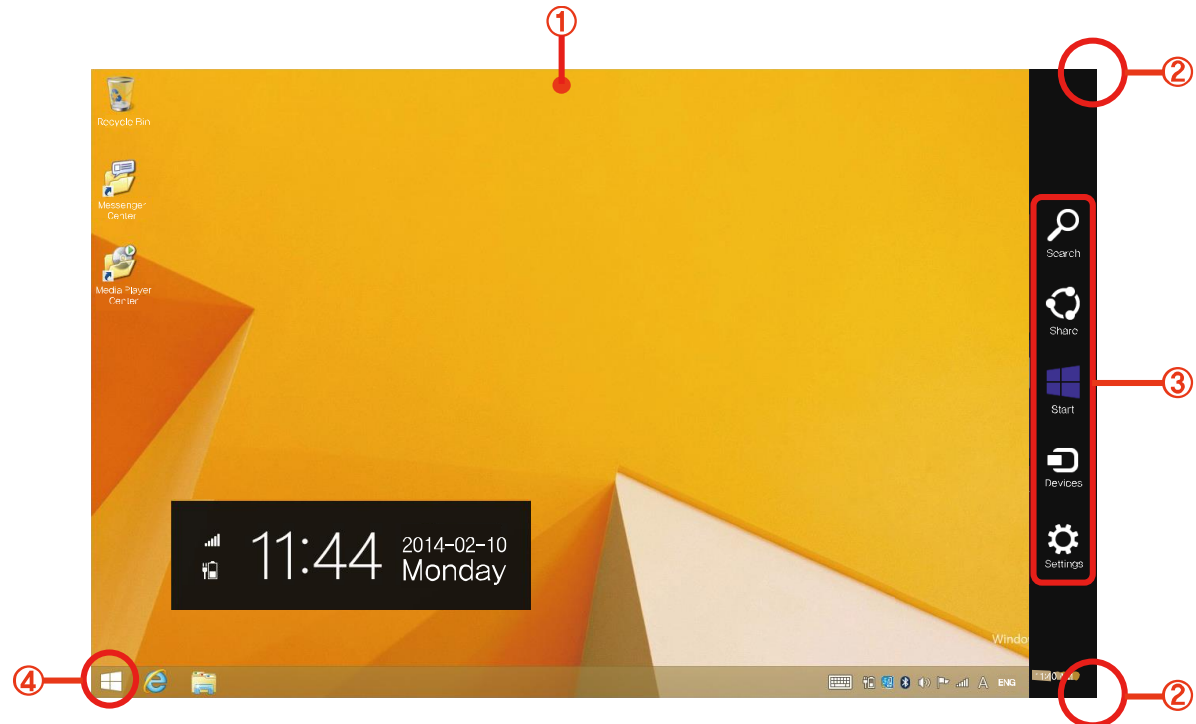

1. Écran de bureau : Écran de bureau Windows 8
2. Menu charme : Le menu charme apparaît si vous le tirez depuis l'intérieur du côté droit vers le côté intérieur
3. Menu charme : Permet de chercher, partager, démarrer, appareils, régler les fonctions de paramètres
4. Commencer : Appuyer pour l'écran de démarrage

Utilisation du menu charme

Le menu charme apparaît si vous le tirez depuis l'intérieur du côté droit vers le côté intérieur de l'écran.

Ou le menu charme apparaît si vous touchez en haut à droite de l'écran vers le coin inférieur.



Search Possibilité de chercher après le programme d'entrée et la liste de fichier dans la recherche de charme



Share Peut connecter les différents fichiers et applications sur d'autres comptes



Start Bougez pour démarrer l'écran










Devices Possibilité de diffuser des vidéos sur des caméras numériques ou des téléviseurs et envoyer des fichiers sur l'appareil

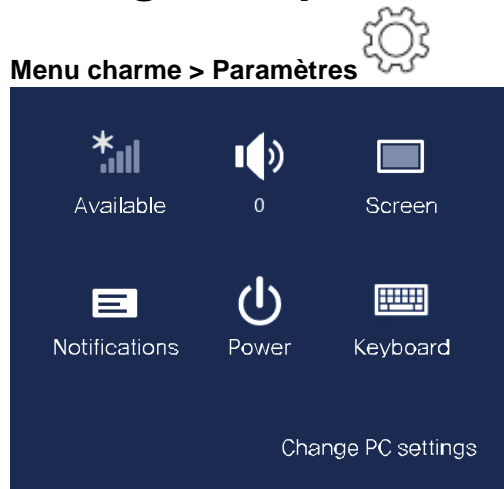

Settings Possibilité de régler le volume, l'alimentation et la fonction Wifi, et possibilité de vérifier le paramètre si vous utilisez les paramètres de charme pendant l'utilisation d'une application.

Changer les paramètres



-  **Wifi** Régler le Wifi et choisir le réseau
-  **Régler le volume** Régler le volume sur muet ou contrôler
-  **Écran** Contrôler la luminosité de l'écran
-  **Notification** Régler la durée de notification d'une application
-  **Alimentation** Éteindre le PC ou choisir les options d'alimentation
-  **Clavier** Charger des langues et les options du clavier

Utilisation de l'application

Qu'est-ce que l'application? Cela signifie un logiciel, et dans un sens large, c'est le logiciel utilisé sur un SE.

Pour un fonctionnement plus pratique et une utilisation simplifiée pour l'utilisateur, elle prend en charge les applications basique de Windows 8.1.

Exécuter des applications

L'application est en cours d'exécution si vous touchez ou cliquez sur l'application dans l'écran de démarrage.

Fermer l'application

1. Cliquez légèrement en haut au milieu de l'écran avec le curseur de la souris, puis le pointeur prend la forme d'une main.
2. L'écran d'application devient plus petit lorsque vous le tirez directement, et l'application est fermée lorsque vous la tirez jusqu'en bas.




Utiliser des applications

La fonction ci-dessous est disponible d'utilisation avec la souris

Vérifier les applications en cours d'exécution


1. Les dernières applications en cours d'exécution apparaissent lorsque vous amenez la souris sur le côté gauche de l'écran
2. Dans cet état, abaissez le curseur, les applications apparaissent une par une
3. Vous pouvez ouvrir l'application si vous cliquez dessus ou si vous la tirez vers le centre de l'écran

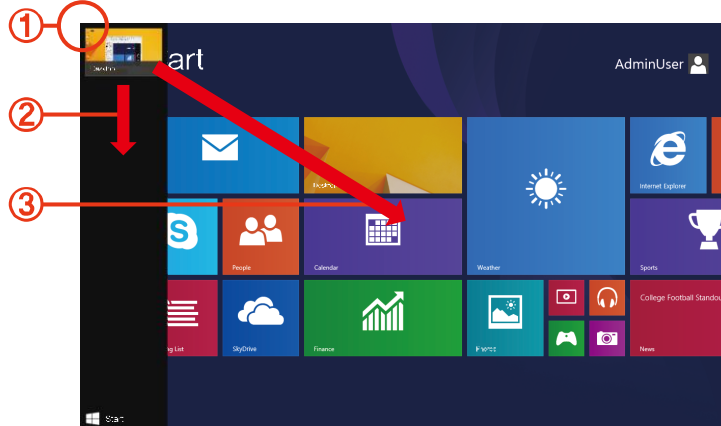

※ L'application dans la liste peut être fermée avec un clic droit

Exécuter deux applications en même temps

1. Exécutez l'application de votre choix dans l'écran de démarrage
2. Le curseur de la souris devient une main lorsque vous l'amenez sur l'écran
3. L'écran peut être divisé et placé si vous cliquez sur la souris et déplacez du côté gauche ou droit de l'écran
4. Il y a une barre de partition au centre de l'écran et vous pouvez changer le ratio de répartition

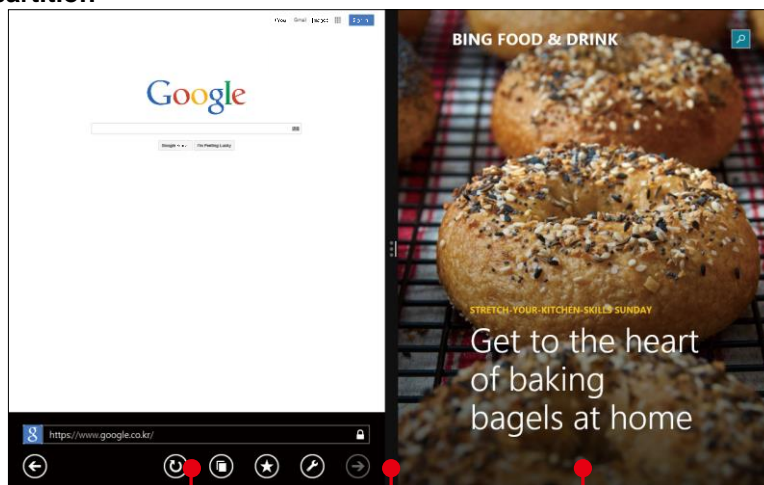

Explorer App


Partition bar


FOOD & DRINK App

※ L'application dans la liste peut être fermée avec un clic droit

Ajouter / Enlever l'application sur l'écran de démarrage

Tirez légèrement d'un coin du haut de l'écran vers le centre de l'écran de démarrage

- L'application installée apparaît si vous touchez  qui se situe dans le bas de l'écran
1. Faites un clic droit sur l'application de votre choix, alors vous verrez un menu en bas de l'écran
 2. Touchez la broche pour démarrer ou désinstaller

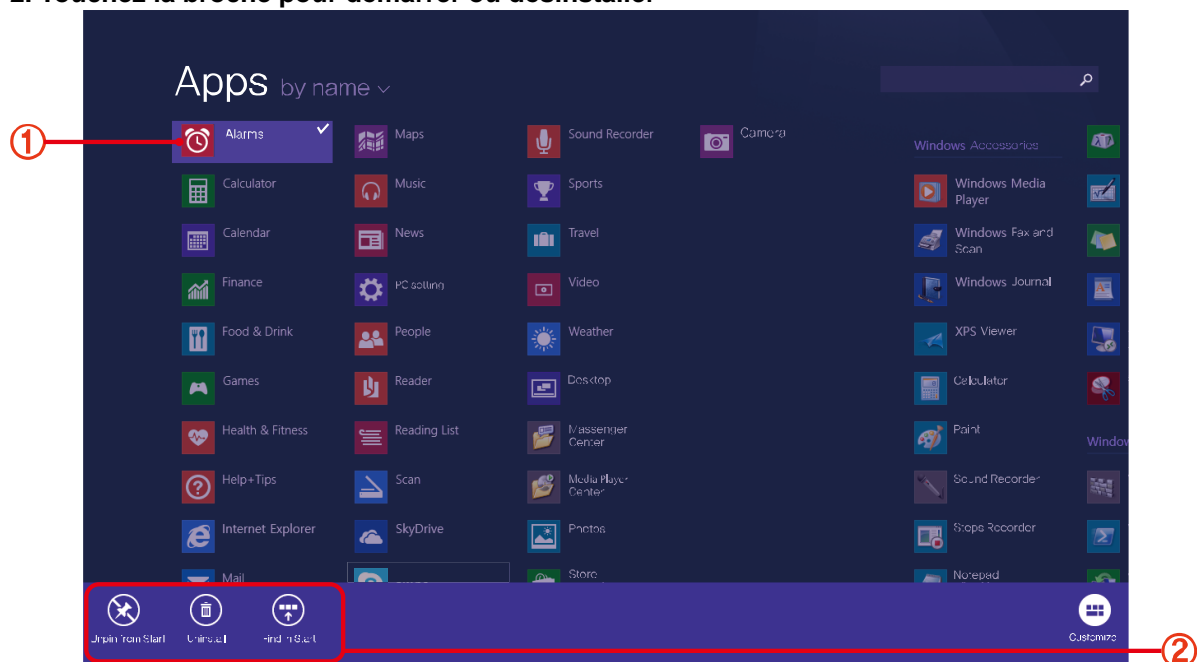

※ L'application dans la liste peut être fermée avec un clic droit

Utiliser la boutique Windows

Permet de consulter les applications dans la boutique Windows si vous exécutez l'application boutique sur l'écran de démarrage

※ Mais il vous faut un compte microsoft pour acheter l'application dans la boutique Windows
Veuillez utiliser après avoir enregistré un compte Microsoft dans le menu charme



Paramètre de compte Microsoft

Un compte Microsoft permet la synchronisation en ligne des paramètres avec d'autres appareils sur lesquels est installé Windows 8.1


Permet de partager les fichiers ou les paramètres

Il est nécessaire de créer un compte Microsoft pour télécharger ou acheter des applications

1. Exécutez les paramètres dans le menu charme > cliquez sur changer les paramètre de PC

2. Compte > Votre compte > connexion compte Microsoft

3. Enregistrez-vous

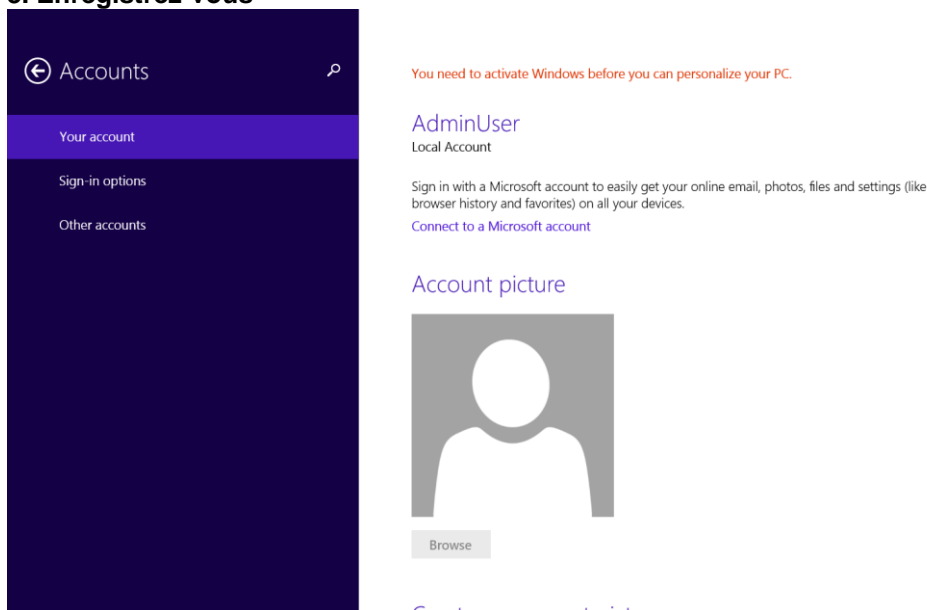

Nous ne pouvons pas résoudre un problème survenu lors de l'utilisation d'application achetées et installées depuis boutique Windows.

Vous pouvez contacter le service client de l'application problématique dans la boutique.

Utilisation de l'écran tactile

Utilisation facile du PC avec l'écran tactile, pas besoin de clavier ou de souris

L'explication d'utilisation de l'écran tactile n'est disponible que sur l'écran tactile

► Touchez l'écran avec le doigt. La surface du LCD sera endommagée ou rayée si vous utilisez des objets pointus pour toucher l'écran.

► Veuillez noter de ne pas toucher l'écran avec du métal pour éviter un dysfonctionnement du fait de matériaux conducteurs

Utilisation de l'écran tactile

► Cette fonction est prise en charge par le modèle d'écran tactile Windows 8.1, seulement utilisable avec certaines applications

► Veuillez noter que les fonctions compatibles peuvent être différents types de fonctions en fonction des applications

Saisie de texte

Saisissez le texte avec le clavier et le panneau de saisie de la tablette

Le système de saisie est différent en fonction des SE, et il est possible que certains SE ne soient pas compatibles

Le clavier du PC est pratique pour une utilisation sur une longue durée.

Le système de saisie décrit ci-dessous avec l'illustration de saisie de texte sur le pavé de note

Utilisation du panneau de saisie sur tablette

Le panneau de saisie sur tablette est le panneau de saisie image, supporté par Windows

Ci-dessous est décrite l'utilisation de l'écran tactile et de l'écriture manuelle

1. Dans l'écran de démarrage, tirez légèrement d'un côté du haut de l'écran vers l'intérieur


Voir toutes les applications  > touchez la tablette

2. Le curseur apparaît lorsque vous touchez l'écran de la tablette avec le doigt

3. Dans l'écran du bureau, le panneau de saisie de tablette apparaît lorsque vous touchez



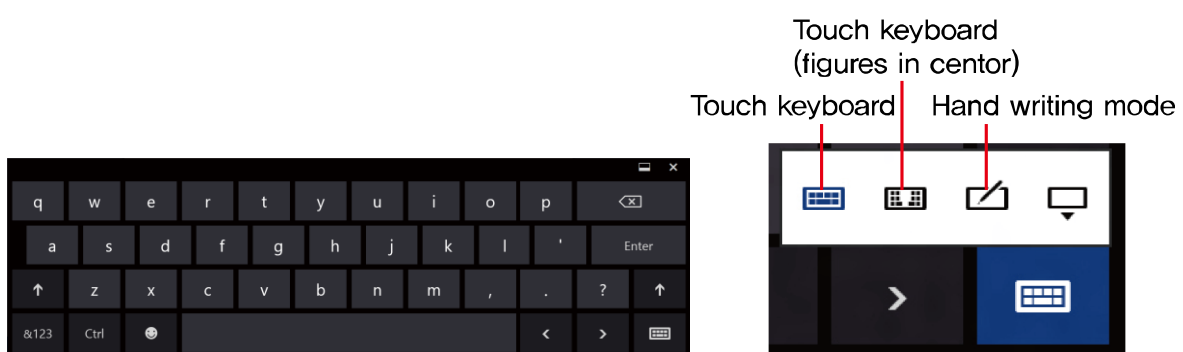






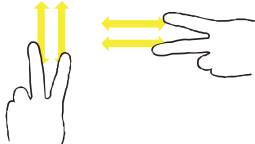


du côté droit de la barre des tâches.



Apprendre les mouvements basiques de l'écran tactile

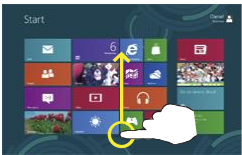
Très facile d'utilisation une fois que vous avez appris les mouvements basiques

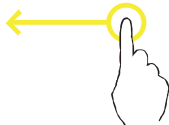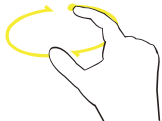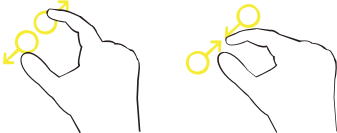Mouvement de touche	Description de la fonction	
	Tirer l'écran du côté droit vers l'intérieur	Exécute le menu charme caché dans l'écran de droite
	Tirer l'écran depuis le côté gauche vers l'intérieur	Exécute l'application dernièrement chargée
	Tirer l'écran depuis le côté droit du bas vers le haut ou tirer du côté du haut vers le bas	Options pour les applications en cours d'utilisation
	Toucher l'écran lors de la sélection du menu	Cliquez (toucher le menu, option, icône de l'application sur l'écran, et l'application se lancera)
	Appuyer deux fois sur l'écran pour exécuter l'application	Double-clic
	Toucher et tirer	Changer l'emplacement des applications touchées et tourner les pages possible de tirer et écrire
	Tourner avec deux doigts	Pivoter l'objet
	Écarter largement ou pincer vers l'intérieur	Agrandir ou rétrécir l'objet
	Tenir appuyé	Pareil que la fonction clic droit Fait apparaître des options de réglage supplémentaires et des informations spécifiques sur l'objet touché
	Déplacer vers le haut et le bas, la gauche et la droite (fonction de défilement) (fonction clic droit)	Déplacer vers le haut et le bas, la gauche et la droite, pareil que la fonction de défilement, utiliser l'écran tactile

Saisie de texte avec l'écran tactile

L'écran tactile a la même forme qu'un clavier normal, vous pouvez le toucher pour saisir du texte.


1. Touchez l'icône de l'écran tactile sur le panneau de saisie de la tablette
2. Touchez la touche de votre choix et saisissez le texte

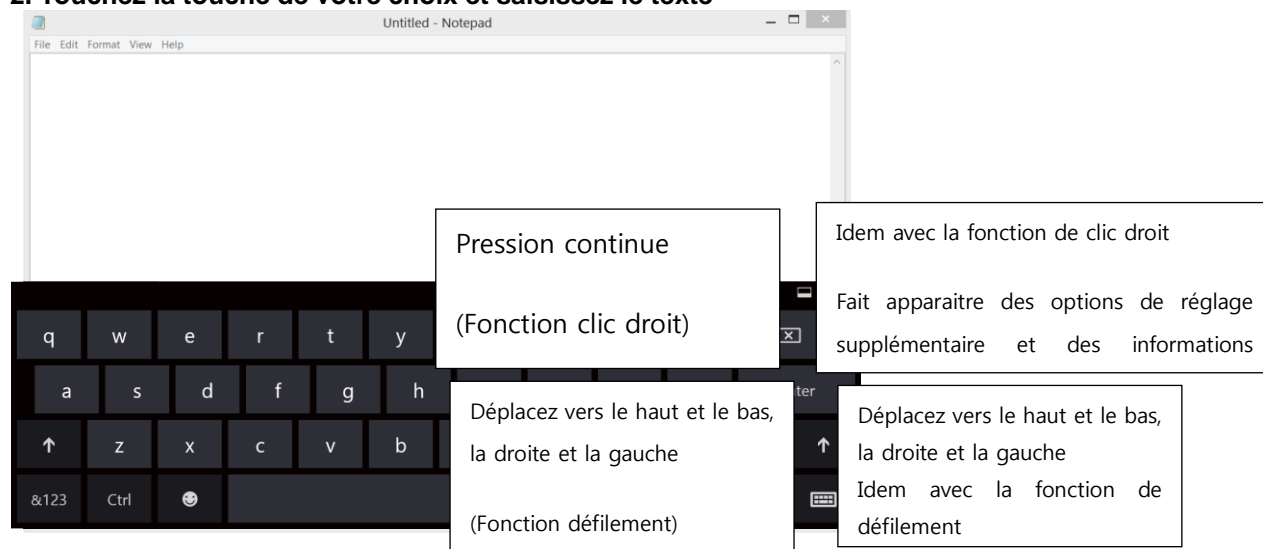


Saisir du texte en mode écriture manuelle

Sur l'écran tactile, vous pouvez écrire et saisir du texte avec le panneau d'écriture manuelle

※ Le mode d'écriture manuelle n'est pas compatible avec certaines langues

1. Touchez l'icône du mode d'écriture manuelle  dans le panneau de saisie de la tablette
2. Utilisez votre doigt pour écrire le texte en mode d'écriture manuelle dans le panneau de saisie de l'écran tactile
3. Touchez Insérer et le texte est saisi sur l'écran

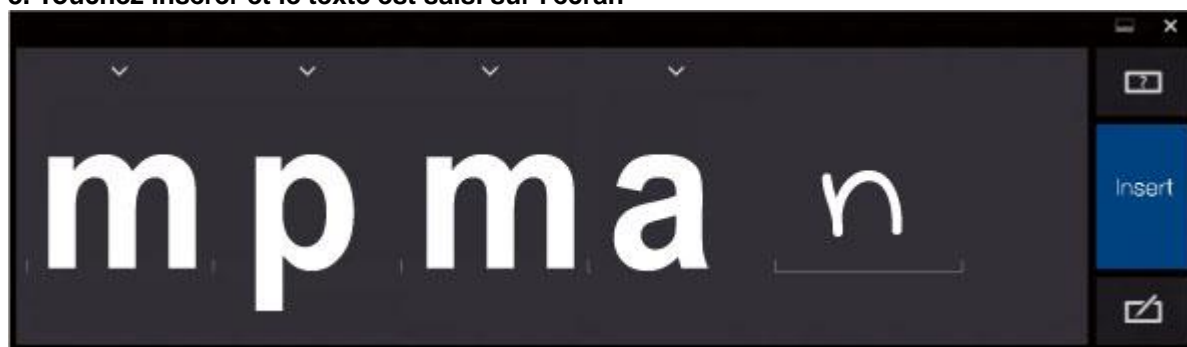


Fente carte micro SD

La fente carte Micro SD ne supporte que les cartes micro SD

Micro SD est un type de disque amovible, permettant de transporter facilement des données et augmenter la capacité du PC

Utilisation de la carte

1. Insérez une carte Micro SD dans la Fente pour carte Micro SD.

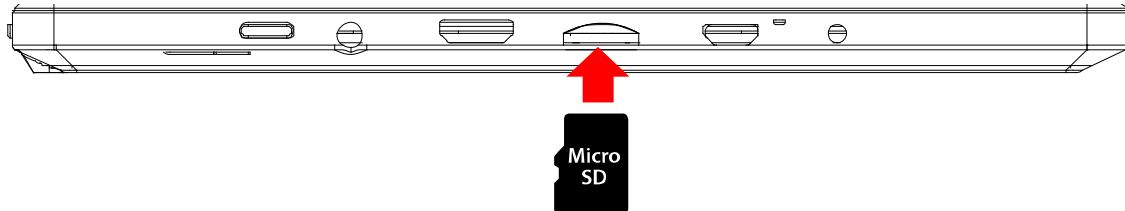

2. Message dans le coin supérieur droit

8G (D:)
Choose what to do with removable drives.

Cliquez et touchez 'Ouvrir le dossier pour voir les fichiers'

(※ Si un message d'erreur apparaît, cliquez sur la fenêtre du message >

Si vous touchez 'Continuer sans chercher ', vous pouvez passer à l'étape 3 ci-dessous)

3. L'Explorateur Windows est en cours d'exécution sur l'écran du bureau. Vous pouvez sauvegarder, déplacer, et effacer des données dans ce disque


4. Une fois l'utilisation terminée, appuyez sur la carte micro SD installée, une fois que la carte est éjectée, prenez l'embout de la carte et sortez-la.

Connexion à la sortie TV

Vous pouvez apprécier l'écran haute définition et synchroniser le son lorsque vous regardez des vidéos en connexion avec la prise HDMI du téléviseur

Après avoir connecté la prise HDMI du téléviseur, vous devez configurer l'écran et le son

1. Connectez le câble HDMI vers micro HDMI avec le port d'entrée HDMI du téléviseur
(Changez le mode d'entrée externe du téléviseur sur le mode HDMI lors de la connexion)

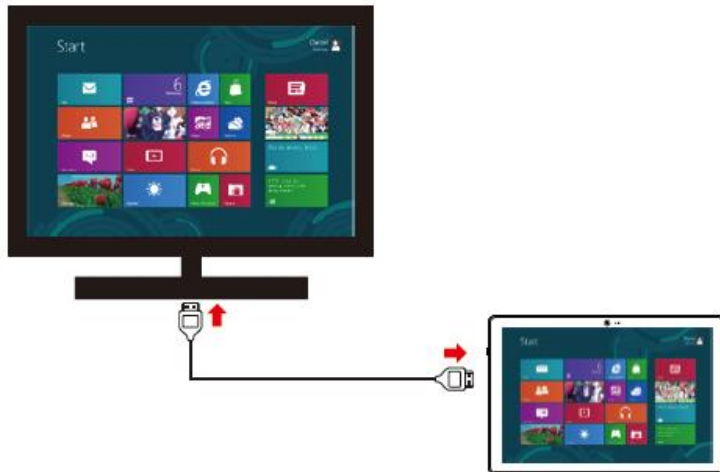





2. Menu charme > Appareils



- > Choisissez le 2^e écran

Choisissez le mode d'affichage de votre choix

Mode d'affichage

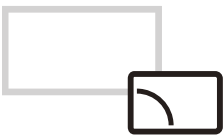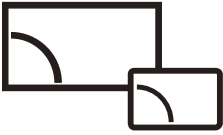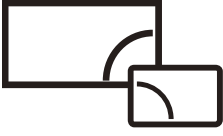
	Seulement sur l'écran PC Affiche sur l'écran du PC (appareil actuel) uniquement
	Copier Affiche le même écran de l'appareil actuel sur l'appareil externe
	Étendre Étendre et voir l'écran de l'appareil actuel sur l'appareil externe
	2e écran Affiche l'écran uniquement sur l'appareil externe

Régler le volume

Le réglage du volume est disponible avec le menu touche et charme > réglages

Régler le volume avec la touche

Appuyez sur la touche volume en haut du PC et réglez le volume

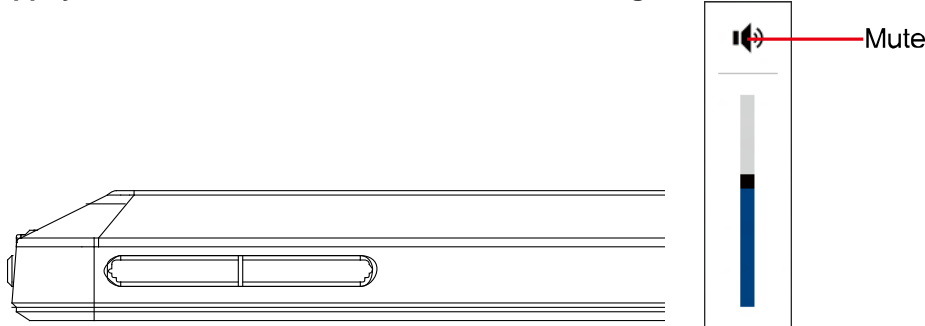

Régler le volume avec le menu charme

Menu charme > Réglages  > Cliquez sur  et réglez la barre de volume

Utiliser l'enregistreur

Apprenez à utiliser l'enregistreur dans l'ordinateur avec le programme d'enregistrement Windows

1. Connectez le microphone sur la prise microphone Ou utilisez le microphone intégré

2. Faites un clic droit sur l'icône de volume  dans la zone de notification de la barre des tâches, et choisissez « Appareils d'enregistrement »

3. Vérifiez si le microphone est réglé comme dispositif d'enregistrement basique ou non

S'il est coché, il est déjà réglé comme dispositif d'enregistrement basique


Si non, faites un clic droit sur le microphone et réglez 'configurer par défaut'

4. Menu charme > clic droit pour démarrer  et voir toutes les applications  > cliquez sur l'enregistreur sonore, touchez sur démarrer l'enregistrement et enregistrez le son



Régler la luminosité du LCD

- ※ Le réglage de luminosité maximum lors de l'utilisation, et le réglage sombre lors de la veille permet d'augmenter la durée d'utilisation de la batterie

1. Menu charme > réglage  > cliquez sur l'icône de l'écran 

2. Réglez la barre de luminosité de l'écran





- ※ En cas de réduction de la luminosité de l'écran lorsque vous utilisez la batterie du pc et pas l'adaptateur, cela permet de diminuer la consommation de batterie

Réseau sans fil (Wi-Fi)

Vous pouvez simplement connecter sur le réseau sans fil si vous êtes à portée d'un réseau Wi-Fi

Connecter le LAN sans fil


1. Menu charme > Configuration  > Cliquez sur Réseau  et vous voyez tous les réseaux disponible, un bouton de connexion apparait si vous choisissez le Wi-Fi de votre choix.



Available Wi-Fi

2. Cliquez sur connecter Si le Wi-Fi de votre choix est réglé avec une clé réseau, saisissez la clé réseau et appuyez sur Suivant

※ Vous pouvez obtenir la clé réseau auprès de votre fournisseur d'accès

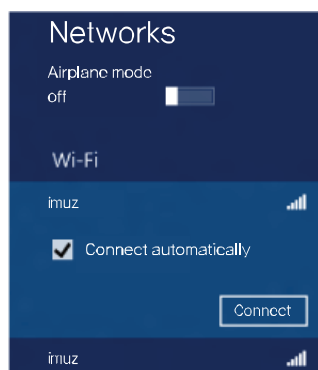

3. Une fois la connexion terminée, le Wi-Fi apparaît comme connecté


Et vous pouvez utiliser le Wi-Fi

Batterie

Si vous utilisez le PC avec la batterie et non l'adaptateur, veuillez consulter cette description

Charger la batterie

Branchez le chargeur dans le port de chargement du PC



Vérifier l'utilisation de la batterie

Permet de vérifier l'utilisation de la batterie

1. Vérifier sur la barre des tâches

Après avoir enlevé le chargeur du PC, amenez la souris sur l'icône de batterie du bureau, la batterie restante s'affiche.



Information sur la durée de batterie restante

En tant que produit périssable, la durée d'utilisation de la batterie diminue si elle est utilisée pendant longtemps.

Si le nombre d'heure d'utilisation de la batterie diminue à moins de la moitié du nombre d'heure d'utilisation lors de l'achat, veuillez remplacer la batterie

Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la conserver chargée à 30-40%

Vous pouvez augmenter la durée de batterie en respectant les instructions ci-dessus.


[Attention]

Si vous ne chargez pas la batterie correctement, il y a un risque d'explosion






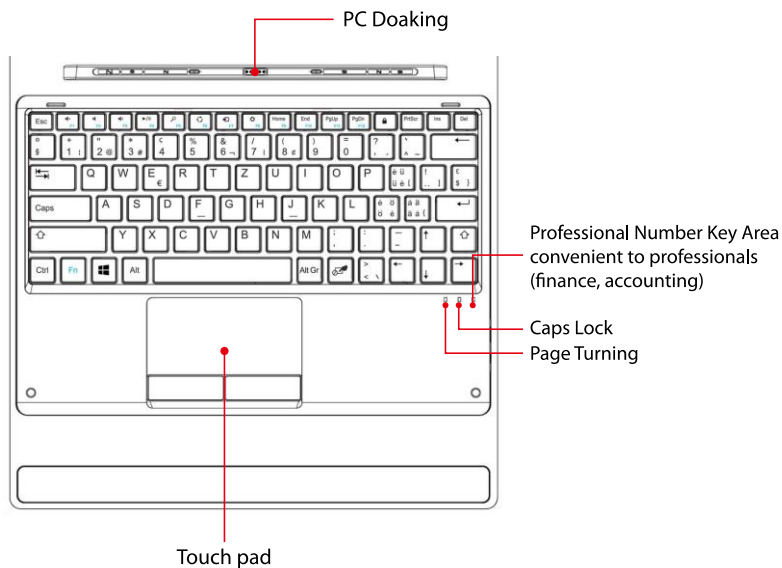


Pour les batteries usées, veuillez les jeter conformément aux instructions de fournisseur


















Clavier













Nom des pièces



Description des fonctions des touches:




TOUCHE	Directement par	Composite SHIFT	Composite FN	Composite ALTGR
	Muet		F1	
	Volume -		F2	
	Volume +		F3	
	Démarrer / Pause		F4	
	Find		F5	
	Shared		F6	
	device		F7	
	setup		F8	




TOUCHE	Directement par	Composite SHIFT	Composite FN	Composite ALTGR
	HOME		F9	
	END		F10	
	PGUP		F11	
	PGON		F12	
	System lock			
	PrtScr			
	Ins			
	Del			
	§	°		
	1	+		
	2	"		@
	3	*		#
	4	¢		°
	5	%		§
	6	&		¬
	7	/		
	8	(¢

TOUCHE	Directement par	Composite SHIFT	Composite FN	Composite ALTGR
	9)		
	0	=		
	'	?		'
	^	`		~
	e	E		€
	ü	è		[
	..	!]
	\$	£		}
	ö	é		
	ä	à		
	Touch Switch			
	<	>		\

Caractéristiques des gestes du pavé de suivi

Image des gestes compatibles win8/8.1 :

1. Glissé à un doigt	2. clic à un doigt / deux doigts, double clic	3. Glissé à deux doigts
		
Opération de déplacement du pointeur de la souris	Le clic à un doigt est la touche droite, le clic à deux doigts est la touche droite, compatible avec la fonction de clic à un ou deux doigts et la fonction de verrouillage par clic tiré.	Faites glisser deux doigts pour activer la fonction de barre de défilement verticale gauche et droite

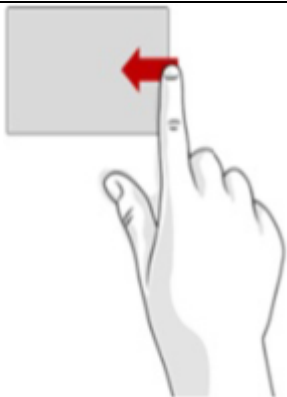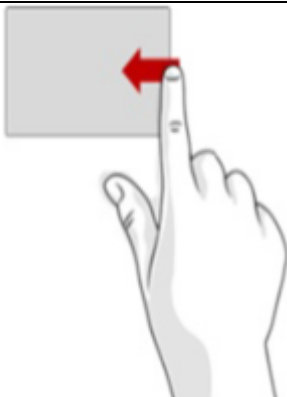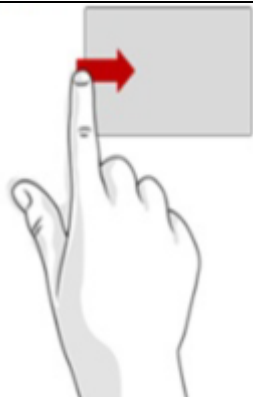4. Glissé du côté droit vers l'intérieur	5. Glissé vers le bas depuis le haut de l'écran	6. Glissé vers l'intérieur depuis le côté gauche
		
Affiche le super bouton de droite de l'ordinateur et la date et l'heure dans le coin inférieur gauche de l'écran.	Depuis l'interrupteur d'application sur l'interface du métro, applicable uniquement sur les applications d'interface de la tablette, les applications du bureau n'ont pas ces fonctions	Reviens à la dernière application. Applicable uniquement sur les applications d'interface de la tablette, lorsque la tablette n'ouvre pas le programme, le fonctionnement ne répond pas

Spécifications

Système d'exploitation	Window 8.1 avec Bing
CPU	Quad core Intel baytrail-T CR 1.33~1.8GHz
RAM	DDR3L 1GB
Écran	Écran capacitif multitactile 1280*800 10,1po IPS
Écran multitactile	Écran multitactile
Mémoire Flash intégrée	16 GB
Port audio	3,5ø
USB	Micro USB (2.0 haute vitesse) 1 * 5 broches
CONNECTEUR DE SORTIE TV	Sortie TV numérique
Micro SD	Micro carte SD
Enceinte	Réponse en fréquence : 20Hz – 20k Hz, N/S : > 90%
Capteur de mouvement	Oui
Caméra	2M pixel (Avant), 2M pixel (Arrière)
Wi-Fi	802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Batterie	Batterie lithium 3,7V
Alimentation	Adaptateur 5V, 2A
Dimension	258 x 172 x 9,9mm

La société MPMAN déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 1999/5/CE dite "R&TTE" (Radio And Terminal Telecommunication Equipement)

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAService consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

December 12, 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.

Pour plus d'informations, visitez notre site web

www.mpmaneurope.com



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur