


PocketBook Basic 2

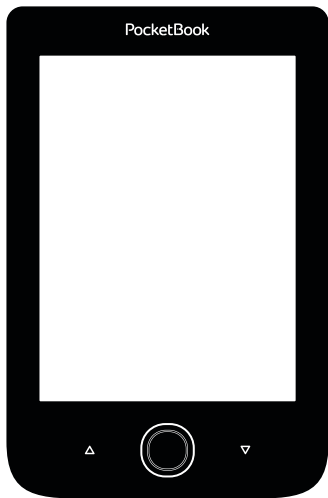

Manuel d'utilisation

Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	6
Conditions de stockage, transport et utilisation	6
Maintenance	8
Sécurité RF	9
Utilisation	10
 APPARENCE	 11
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	 12
 PREMIERS PAS	 13
Chargement de la batterie	13
Gestion de l'alimentation	14
Chargement de fichiers	16
Navigation	17
Utilisation du clavier virtuel	18
Connexion à Internet	20

Installation d'extensions 23

Insérer une carte micro SD 24

MENU PRINCIPAL 25

Évènements récents 27

Bibliothèque 27

Notes 30

Applications 31

Calculatrice 31

Calendrier et horloge 31

Échecs 32

Dictionnaire 32

Klondike 33

PocketNews 33

Navigateur 34

Photo 36

Snake 36

Sudoku 36

Librairie 37

Send-to-PocketBook 37

Barre d'état	41
---------------------	-----------

LECTURE DE LIVRES 42

Tourner les pages	43
Suivre des références	43
Modifier la taille de la police	43
Menu Lecture	44
Sommaire	44
Accéder à une page	46
Recherche	47
Marque-pages	47
Paramètres	48
Mode	49
Dictionnaire	50
Pivoter	51
Prise de notes	51
Fermer un livre	52

PARAMÈTRES 53

Paramètres personnels	53
------------------------------	-----------

Réseau	55
Date/heure	56
Langues/Languages	56
Comptes et synchronisation	57
Paramètres supplémentaires	59
Profils d'utilisateurs	59
Système	60
Confidentialité	63
Mode Démonstration	65
Économie de batterie	65
Informations sur l'appareil	66
 MISE À JOUR DU FIRMWARE	 67
 DÉPANNAGE	 71
 ASSISTANCE CLIENTÈLE	 73
 CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES..	 74

Consignes de sécurité

Avant de commencer à utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement cette section. En suivant ces instructions, vous pourrez assurer votre sécurité et augmenter la durée de vie de l'appareil.

Conditions de stockage, transport et utilisation

La plage de températures de fonctionnement de l'appareil va de 0 à 40°C ; veuillez par conséquent à ne pas exposer l'appareil à des températures excessivement faibles ou élevées. Ne laissez jamais de câbles à proximité de sources de chaleur. Les câbles trop chauds pourraient se déformer et leur isolation être compromise, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Veuillez à éviter les conditions suivantes :

- exposition directe à la lumière du soleil
- exposition directe à une flamme ou à de la fumée (cigarette, briquet, feu en plein air, etc.)

- exposition aux liquides ou à l'humidité (n'utilisez pas l'appareil dans la rue, sous la pluie, à proximité de sources d'eau, etc. si l'humidité est trop présente)
 - pénétration de liquides et d'humidité
 - exposition à des champs magnétiques de forte intensité, décharges électrostatiques et sources artificielles de rayonnement ultraviolet électromagnétique
 - pression mécanique excessive sur l'écran, la connectique et les touches de l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil trop longtemps dans un environnement peu aéré (p. ex. : dans une voiture ou confiné dans des boîtes/emballages fermé(e)s).

Ne laissez pas tomber l'appareil et n'essayez pas de le tordre. Protégez l'écran des objets qui pourraient le rayer ou l'endommager. Pour assurer une protection efficace de l'écran, nous vous recommandons de conserver l'appareil dans une housse de protection souple ou rigide.

Gardez votre appareil hors de la portée des enfants.

Maintenance

Ne démontez ni ne modifiez ce lecteur de livres électroniques.

N'utilisez pas l'appareil avec une batterie, un chargeur ou une carte SD endommagé(e) (coque fêlée, contacts abîmés, câble d'alimentation coupé). Si la batterie est endommagée (coque fêlée, fuite d'électrolytes, déformations, etc.), un membre du personnel agréé doit vous la remplacer. L'utilisation de batteries modifiées ou artisanales peut provoquer une explosion et/ou endommager l'appareil.

N'utilisez pas de solvants organiques ou inorganiques (p. ex. : benzol, etc.) pour nettoyer l'écran ou la coque. Utilisez un chiffon doux pour épousseter la surface de l'écran. Pour nettoyer l'appareil, appliquez quelques gouttes d'eau distillée.

Jusqu'à cinq pixels défectueux sont considérés comme acceptables et ne constituant pas un défaut d'écran entrant dans le cadre de la garantie.

Avant la fin de la période de garantie du produit, contactez le centre de maintenance agréé le plus proche pour que l'appareil soit inspecté et que l'on détermine si sa sécurité est toujours assurée.

Pour obtenir des informations détaillées sur les centres de maintenance de votre région, visitez le site web officiel de PocketBook International : <http://www.pocketbook-int.com>.

Sécurité RF


L'appareil reçoit et transmet des fréquences radio et peut parasiter les communications radio et d'autres équipements électroniques. Si vous utilisez du matériel médical (p. ex. : un pacemaker ou une prothèse auditive), contactez votre médecin ou le fabricant pour savoir si ce matériel est protégé contre les signaux RF extérieurs.

N'utilisez pas de communications sans fil dans les lieux où cela est interdit, comme à bord d'un avion ou dans les hôpitaux (elles pourraient affecter les équipements médicaux ou les équipements avioniques embarqués).

Utilisation

Une mise au rebut inappropriée de cet appareil peut avoir des effets indésirables sur l'environnement et la santé publique. Pour éviter de tels désagréments, suivez les consignes de mise au rebut spécifiques à l'appareil. Le recyclage de ces matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les problèmes liés au recyclage, contactez les autorités de votre municipalité, votre service de ramassage des ordures, la boutique où vous avez acheté l'appareil ou un centre de maintenance agréé.



Mise au rebut de composants électriques ou électroniques (la directive s'applique à l'UE et aux autres pays  européens où des systèmes de tri sélectif des ordures existent). Dans les autres pays, mettez au rebut les batteries et piles conformément aux lois en vigueur dans votre région.

Ne détruisez pas la batterie en la faisant brûler pour vous prémunir contre tout danger d'explosion !

Apparence

1. Précédent : permet de reculer d'une page en mode Lecture et de revenir au menu précédent ou à la page précédente de la liste en mode Navigation

2. Gauche

3. Bas

4. OK : en appuyant brièvement sur ce bouton, un élément s'ouvre (p. ex. : un livre ou un menu), tandis qu'en appuyant plus longuement, le menu contextuel dudit élément s'ouvre (le cas échéant)


5. Haut

6. Droite

7. Suivant : avancer d'une page

8. Port Micro-USB : permet de connecter l'appareil à un ordinateur ou à un chargeur (il se peut que le chargeur soit fourni en option)

9. Marche/Arrêt (bouton d'alimentation) : une pression continue permet d'allumer/éteindre l'appareil, tandis qu'une brève pression verrouille le clavier.

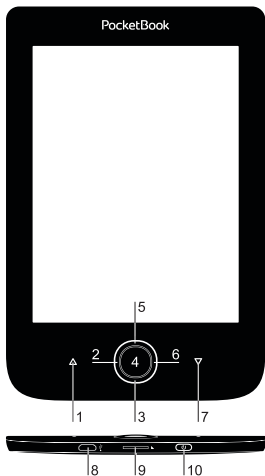

REMARQUE : vous pouvez configurer vous-même la programmation des touches dans la section *Paramètres > Programmation des touches*. La programmation des boutons permettant de naviguer et de tourner des pages dépend de l'orientation de l'écran.

Caractéristiques techniques

Affichage	6" E-Ink Pearl™ 800×600, 166 ppp, noir et blanc
Processeur	1 GHz
RAM	256 MB
Stockage	4 Go *
Système d'exploitation	Linux®
Communications	USB 2.0 Wi-Fi (b/g/n)
Fente pour cartes mémoire	MicroSD (jusqu'à 32 Go)
Batterie	Li-Ion, 1300 mAh **
Formats des livres	PDF, EPUB (y compris les fichiers protégés par DRM); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTM, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, RTF, TCR, PRC, MOBI, ACSM
Formats d'images	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Dimensions	174.4×114.6×8.3 mm
Poids	188 g

* La taille de la mémoire de stockage interne peut varier en fonction de la configuration logicielle de votre appareil.

** La durée de vie de la batterie et les valeurs susmentionnées peuvent varier selon le mode d'utilisation, la connectivité et les réglages.

Premiers pas

Dans ce chapitre, vous apprendrez à mettre en route l'appareil et vous découvrirez ses principales fonctionnalités de commande.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Afin d'augmenter la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de charger l'appareil éteint pendant 8 à 12 heures avant la première utilisation. Vous pouvez charger la batterie sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ou sur le secteur à l'aide d'un chargeur (en option).

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, procédez comme suit :

- Branchez l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide du câble USB. Le témoin commence à clignoter dès le début de la charge.

- Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin s'éteint. Vous pouvez à présent débrancher l'appareil et l'allumer pour sa première utilisation.

Si l'appareil est sous tension lorsque vous branchez le câble sur un ordinateur, une boîte de dialogue apparaît et vous demande de choisir entre *Connexion à un ordinateur* et *Charge* apparaîtra. La charge ne commencera que si le mode correspondant est sélectionné.

GESTION DE L'ALIMENTATION

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le logo de démarrage apparaisse. Lorsque l'appareil est prêt à fonctionner, une image ou le dernier livre ouvert se charge dans le menu principal, selon les paramètres (*Paramètres > Paramètres personnels > Ouvrir au démarrage*).

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Si vous appuyez brièvement sur ce bouton, le clavier de l'appareil se verrouille et une icône de cadenas apparaît au centre de l'écran. Pour déverrouiller le clavier, appuyez à nouveau sur le bouton **Marche/Arrêt**.

De plus, vous pouvez configurer le verrouillage automatique des touches ou la mise hors tension : rendez-vous dans *Paramètres > Horloge > Verrouiller le clavier après* ou *Éteindre après*, puis définissez le temps d'inactivité avant le verrouillage de l'appareil ou sa mise hors tension.

Si votre appareil se fige (ne répond pas aux pressions de touches et aucune action n'est effectuée sous 2 à 3 minutes), vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt** par 10 secondes.

CHARGEMENT DE FICHIERS

Branchez l'appareil sur un ordinateur à l'aide du câble Micro-USB.

REMARQUE : l'appareil doit rester allumé pendant le transfert de fichiers.

Vous serez invité à sélectionner un mode USB : *Connexion à un ordinateur* ou *Charge*. Sélectionnez *Liaison ordinateur*. Le système d'exploitation de l'ordinateur détectera l'appareil comme un disque amovible (si vous avez inséré une carte SD, il y en aura deux). À présent, vous pouvez copier des fichiers sur l'appareil ou la carte SD via l'Explorateur ou un autre gestionnaire de fichiers.

ATTENTION : une fois les fichiers copiés, débranchez l'appareil avant de débrancher le câble !

NAVIGATION

Utilisez les boutons de navigation **Haut**, **Bas**, **Gauche**, **Droite** pour sélectionner l'élément requis (p. ex. : un livre ou un menu).

ATTENTION ! Si vous changez l'orientation de l'écran, la programmation des touches de navigation et des touches Page précédente/suivante sera également modifiée selon le côté pour lequel l'orientation a été changée.

Appuyez brièvement sur le bouton **OK** pour ouvrir l'élément sélectionné. Une pression continue sur **OK** ouvre le menu contextuel d'un élément, d'un dossier ou d'une application (le cas échéant). Si un élément de menu comporte plusieurs niveaux, vous pouvez passer de l'un à l'autre à l'aide des boutons **Gauche/droite**.

Les boutons permettant de tourner des pages (**Précédent/Suivant**) servent aussi à tourner des pages de listes. Une pression


continue sur les touches **Précédent/Suivant** permet de tourner 10 pages de livre ou de liste à la fois. Une brève pression ou une pression continue sur le bouton **Précédent** permet de revenir au menu précédent (ou à la page de liste précédente), mais aussi de fermer une application, un menu contextuel et la Bibliothèque (si vous êtes sur la première page).

Vous pouvez également configurer la programmation des touches dans la section *Configuration > Programmation des touches*.

UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Le clavier virtuel apparaît lorsqu'il est nécessaire de saisir du texte, lors d'une recherche par exemple.

Pour parcourir le clavier, utilisez les touches de navigation et le bouton **OK**. Pour accélérer les opérations effectuées sur le clavier, tous les symboles sont regroupés en 5 zones.

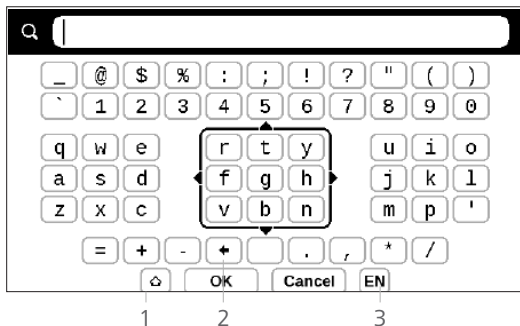

Une première pression sur la touche de navigation place le curseur au milieu de la zone sélectionnée. Vous pouvez ensuite sélectionner le symbole souhaité dans cette zone. Entrez le symbole sélectionné en appuyant sur le bouton **OK**.

1. Modifier la casse du texte ;
2. Effacer le dernier symbole saisi ;
3. Modifier la langue de saisie. Pour ajouter la langue à la disposition des touches du clavier virtuel (jusqu'à 3 dispositions), rendez-vous dans *Paramètres > Clavier*.

CONNEXION À INTERNET

L'appareil peut se connecter à Internet à l'aide des réseaux Wi-Fi. Si vous souhaitez ouvrir une application requérant un accès Internet (ex. : *Navigateur*, *PocketNews*), l'appareil ouvre alors une liste des connexions Wi-Fi disponibles. Si le réseau que vous sélectionnez est protégé, vous serez invité à saisir une clé réseau à l'aide du clavier virtuel.

Vous pouvez préconfigurer une connexion et définir une connexion automatique. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Allez dans *Paramètres > Réseau > Accès réseau*.
2. Sélectionnez *Activé* pour la case à cocher *Accès réseau*. D'autres paramètres apparaissent alors : Connexion automatique, Connexion à un réseau caché et une liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

REMARQUE : Si aucun réseau n'est disponible ou si la force du signal est faible, les réseaux disponibles ne s'affichent pas et sont remplacés par *Recherche* (recherche de réseaux disponibles).

3. Pour configurer une connexion avec un réseau caché, ouvrez Connexion à un réseau caché, puis saisissez son SSID à l'aide du clavier virtuel dans le champ *Nom du réseau (SSID)*.

4. Sélectionnez le type de sécurité dans la liste correspondante :

- *Aucune* : réseau libre d'accès.
- *Simple (WEP)* : après avoir sélectionné cette option, il vous faut indiquer le *Type d'authentification WEP* : *Système ouvert* ou *Clé partagée*. L'appareil ne peut pas détecter automatiquement le type d'authentification.
- *WPA/WPA2 Entreprise* : il vous faudra indiquer le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine (si nécessaire).
- *WPA/WPA2 PSK* : il vous faudra saisir une clé réseau (jusqu'à 64 symboles).

5. Ouvrez *Paramètres avancés*. Sélectionnez le temps d'inactivité avant déconnexion dans la section correspondante.

6. Si vous devez configurer les paramètres réseau manuellement, allez dans *Paramètres avancés*, puis modifiez la *Configuration de l'adresse IP* :

- *DHCP* : obtenir l'adresse IP automatiquement (si le serveur DHCP est configuré)
- *Manuel* (pour utilisateurs expérimentés) : saisir les paramètres réseau manuellement à l'aide du clavier virtuel

7. Si le réseau auquel vous devez vous connecter dispose d'un serveur proxy, vous pouvez spécifier ses paramètres dans la section *Configuration du proxy*

8. Pour vérifier la connexion au réseau et vous connecter à un réseau, revenez à la section *Connexion à un réseau* caché et appuyez sur *Connecter*.

REMARQUE : une connexion Wi-Fi peut être utilisée pour vous connecter à Internet. Le transfert de données par connexion Wi-Fi n'est pas disponible. L'appareil peut être connecté à un point d'accès Wi-Fi en appliquant un filtre d'adresses MAC.


INSTALLATION D'EXTENSIONS

Vous pouvez installer des dictionnaires supplémentaires (vous pouvez en acheter sur [Librairie](#)).

1. Copiez le fichier dont l'extension est .pbi dans la mémoire interne de l'appareil
2. Déconnectez l'appareil de l'ordinateur
3. Le fichier chargé apparaît dans *Évènements récents*
4. Lancez le fichier d'extension copié comme une application et confirmez l'installation.

INSÉRER UNE CARTE MICRO SD

L'appareil est doté de 4 Go de mémoire interne. Toutefois, vous pouvez augmenter cette mémoire à l'aide d'une carte Micro SD. Insérez-la dans la fente, comme l'indique le schéma, puis enfoncez-la jusqu'à ce que la carte soit en place.

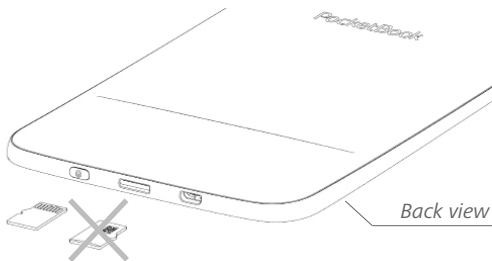

Pour éjecter la carte, appuyez légèrement sur son extrémité jusqu'à ce qu'elle se détache et tirez dessus pour la prendre.

ATTENTION ! Si votre carte SD est coincée, n'essayez pas de l'éjecter vous-même et appelez immédiatement le service client.

Menu principal

Dans ce chapitre vous découvrirez les éléments de base de l'interface utilisateur de l'appareil. Une fois l'appareil allumé, le menu principal s'affiche à l'écran (si l'option correspondante de *Paramètres > Ouvrir au démarrage* a été sélectionnée). Pour revenir au menu principal à partir de n'importe quelle application, appuyez sur la touche **Précédent**.

Le menu principal contient la section *Événements récents* ainsi que le volet d'applications


Menu principal

*Évènements récents liste des derniers livres
ouverts et téléchargés*

Dernier ouvert

*Dernier
téléchargé*

*Volet
d'applications*

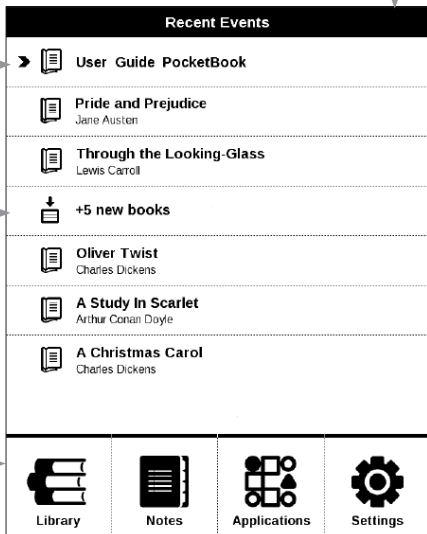

ÉVÈNEMENTS RÉCENTS

Cette section affiche les dernières actions effectuées sur l'appareil, à savoir les livres récemment chargés et le dernier livre ouvert.


Après avoir appuyé sur **OK** sur le titre d'un livre récemment ouvert, celui-ci s'ouvre à une page que vous avez terminée de lire auparavant.

Après avoir appuyé sur **OK** sur un message des livres récemment ajoutés, la *Bibliothèque* s'ouvre et affiche les livres ajoutés. Les livres seront regroupés par date de création.



BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque fait office de gestionnaire de fichiers de livres électroniques. Pour ouvrir un livre, appuyez sur **OK** sur son titre. Le menu Bibliothèque permet de filtrer, de regrouper, de trier, de modifier l'apparence d'une section et d'effectuer une recherche.

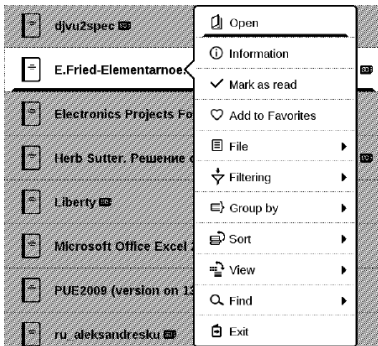

Le menu contextuel, qui apparaît suite à une pression continue sur **OK**, permet d'effectuer les opérations suivantes :
Ouvrir (si l'élément peut être ouvert avec un autre programme de lecture : *Ouvrir avec...*)

Fichier : opérations sur le fichier

- *Renommer...* ;
- *Déplacer vers un dossier* ;
- *Supprimer*.

Ajouter aux favoris / Supprimer des favoris ;

Marquer comme lu / non lu ;

Informations : court récapitulatif d'un livre/dossier ;

Filtre :

- *Tous les livres* : tous les livres de l'espace de stockage sélectionné s'affichent ;
- *En cours de lecture* : les livres qui ont été ouverts et dont plus d'une page a été lue ;
- *Favoris*.

Regrouper par : les paramètres suivants s'affichent en tant que noms de dossiers en fonction de la méthode de regroupement sélectionnée :

- *Dossier* : véritable nom du dossier ;
- *Auteur* : un alphabet est ajouté en haut de l'écran ;
- *Série* ;
- *Genre* ;
- *Format* ;
- *Par date d'ajout*.



Trier : fonctionne selon les paramètres suivants :

- *Noms des fichiers* ;
- *Titres des livres* ;
- *Dernier ouvert* ;
- *Date de création* ;

- *Série* ;
- *Auteur*.

Vue : la liste de livres offre trois vues différentes :

- Simple : dans ce mode, les informations suivantes sont affichées : icône de format de fichier ou dossier ; titre du livre et nom de l'auteur (s'il est connu) ; icône de localisation (si le fichier se trouve sur une carte mémoire) ; pourcentage de lecture.

- Détaillée : dans ce mode, les livres sont affichés sous forme de miniatures, le format et la taille du fichier sont indiqués, et des icônes d'état sont présentes :  : Lecture,  : Favori.



NOTES

Dans cette section, vous pouvez consulter les notes prises au cours de la lecture. Après avoir sélectionné un livre dans lequel vous avez pris une note, le sommaire du livre et toutes ses notes s'affichent. Sélectionnez une note ; l'application de lecture ouvrira alors un livre à l'endroit où la

note a été prise. Les notes sont enregistrées dans le dossier `\system\config\Active Contents\` de la mémoire interne de l'appareil.






APPLICATIONS

Cette section contient des jeux et autres logiciels. Pour quitter une application, appuyez sur la touche **Précédent**.

Calculatrice

Cette calculatrice scientifique prend en charge un large éventail d'opérations mathématiques, telles que différents systèmes numériques, la trigonométrie, les logarithmes, ainsi que les opérations logiques et énergétiques.

Calendrier et horloge

Ouvre un calendrier du mois en cours ainsi qu'une horloge. Les touches de navigation   permettent de changer de mois. Le bouton  permet de revenir au mois en cours. Pour

en savoir davantage sur le réglage de l'heure et de la date, rendez-vous dans le chapitre *Configuration* de ce manuel.

Échecs

Vous pouvez jouer contre un ami ou contre l'appareil. Si vous jouez contre l'appareil, 10 niveaux de difficulté sont disponibles. Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur sur le plateau de jeu et **OK** pour choisir une pièce et la placer.

Dictionnaire

Une fois cette application lancée, le clavier virtuel apparaît. Saisissez le mot que vous souhaitez rechercher. L'application trouvera alors son entrée dans le dictionnaire. Pour changer de dictionnaire, appuyez sur le bouton **Suivant**, sélectionnez le dictionnaire souhaité dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Après avoir fermé le clavier virtuel (en appuyant sur ses touches *OK* ou *Annuler*), vous pouvez consulter le dictionnaire page

par page. Pour tourner les pages, utilisez les touches **Gauche/ Droite**. Pour faire réapparaître le clavier virtuel, appuyez sur **OK**. Pour quitter le dictionnaire, appuyez sur le bouton **Précédent**.

Klondike

Solitaire classique.

PocketNews

Application permettant d'ajouter et de lire des flux RSS. Pour ajouter des flux d'actualités RSS, ouvrez la configuration RSS. Sélectionnez l'option *Ajouter un flux RSS*. Saisissez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.

Pour supprimer le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu contextuel, puis sélectionnez la commande *Supprimer*.

Pour modifier le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu contextuel, puis sélectionnez la commande *Modifier*. Modifiez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.

Pour actualiser, sélectionnez *Mise à jour* dans le menu de l'application. Le contenu actualisé est ajouté au fichier portant l'extension .hrss. Le fichier peut ensuite être lu ou mis à jour. L'état du téléchargement des actualités s'affiche pendant la mise à jour. Une fois l'actualisation terminée, le fichier peut être lu hors ligne à l'aide du navigateur.

Pour lire les derniers flux, sélectionnez l'option *Lire les dernières actualités* dans le menu de l'application. Les dernières mises à jour de flux RSS téléchargées s'ouvrent dans le navigateur.

Archive d'actualités : en sélectionnant cette option, vous pouvez choisir de lire les flux RSS stockés précédemment mis à jour.

Navigateur

Vous pouvez naviguer à l'aide des boutons suivants :

- boutons **Haut/Bas/Gauche/Droit** :

- Bref appui : pour faire défiler le contenu de la fenêtre horizontalement et verticalement, pour basculer d'un élément actif à l'autre sur la page (références, champs de texte, etc.) ;
- Long appui : pour faire défiler le contenu de la fenêtre horizontalement et verticalement en accéléré ;
- Boutons **Précédent/Suivant** : pour accéder à la page précédente ou suivante ;
 - Bouton **OK** :
 - Bref appui : pour suivre les liens et activer les zones de texte ; pour afficher/masquer un menu contextuel ; pour accéder au clavier virtuel pour saisir l'adresse d'un site web ;
 - Long appui : pour activer une barre d'adresses.

Le navigateur prend en charge le téléchargement de fichiers sur Internet. Les fichiers téléchargés sont enregistrés dans le dossier racine de l'espace de stockage interne de l'appareil.

Pour quitter le navigateur, appuyez sur l'élément de menu correspondant.

Photo

Cette section s'ouvre en vue photo (toutes les photos doivent être téléchargées dans le dossier *Photo*). Vous pouvez visionner des images aux formats JPG, BMP, PNG et TIFF.

Snake

C'est un jeu. Utilisez les touches de navigation pour déplacer le serpent et attraper les insectes. Prenez garde aux murs et à l'autre serpent !

Sudoku

Casse-tête japonais traditionnel. Après avoir appuyé sur **OK** sur un champ vide, la fenêtre de sélection apparaît. Vous pouvez sélectionner un chiffre qui selon vous fait partie de la cellule ou définir des étiquettes pour suggérer la possibilité qu'un chiffre appartienne à la cellule.

Librairie

L'application *Librairie* permet de télécharger facilement et rapidement du contenu sous licence à partir du portail *Librairie* disponible sur votre appareil. Vous devez disposer d'une connexion Internet active.

Send-to-PocketBook

L'application vous permet d'envoyer des fichiers à l'adresse e-mail de votre appareil. Les livres envoyés seront automatiquement téléchargés sur votre appareil si le Wi-Fi est activé.

Comment commencer à utiliser cette fonctionnalité

1. Pour profiter de cette fonctionnalité, enregistrez-vous pour bénéficier du service Send-to-PocketBook en procédant de la manière suivante :

- Lancez l'application :
 - Dans la section *Applications > Send-to-PocketBook*
 - ou depuis *Paramètres > Comptes et synchronisation > Send-to-PocketBook*.

REMARQUE : la connexion Wi-Fi doit être activée ; dans le cas contraire, il vous sera demandé de le faire.

- Dans l'assistant qui s'est ouvert, saisissez votre adresse e-mail de contact et votre mot de passe.
- Un e-mail contenant le lien d'activation sera envoyé à l'adresse spécifiée. Suivez ce lien pour recevoir l'adresse e-mail de votre appareil (par exemple, `nomutilisateur@pbsync.com`).

REMARQUE : l'adresse e-mail de contact n'est utilisée que pour l'autorisation de l'application, l'adresse de service de l'appareil, `nomutilisateur@pbsync.com`, est utilisée afin de lui envoyer des livres si vous souhaitez que ces livres soient téléchargés dessus.

2. Après l'activation, mettez à jour l'assistant d'enregistrement sur l'appareil. Après cela, toutes les fonctionnalités de l'application vous seront accessibles, et le dossier de téléchargement destiné aux livres reçus sera créé dans la bibliothèque : *Envoyer vers PocketBook*.

Comment obtenir les fichiers

Automatiquement :

Les fichiers envoyés à l'adresse e-mail de service de votre appareil seront automatiquement téléchargés dans le dossier de téléchargement de la bibliothèque de l'appareil lorsque la connexion Internet sera activée. Le dossier de téléchargement est accessible après l'autorisation, depuis les emplacements :

- *Applications > Send-to-PocketBook ;*
- *Paramètres > Comptes et synchronisations > Send-to-PocketBook > Accéder au dossier du menu contextuel du Dossier de téléchargement ;*
- *Bibliothèque > Send-to-PocketBook.*

Send-to-PocketBook est le dossier de téléchargement par défaut, mais vous pouvez le changer au cours de l'enregistrement ou dans la section *Paramètres > Comptes et synchronisation > Send-to-PocketBook > Dossier de téléchargement*.

Manuellement :

Pour mettre à jour le contenu du dossier de téléchargement, dans Paramètres, choisissez Comptes et synchronisation > Send-to-PocketBook > Recevoir les fichiers, ou dans Bibliothèque, choisissez Recevoir les fichiers dans le menu contextuel du dossier de téléchargement.

Les fichiers reçus seront également accessibles dans le dossier de téléchargement de la Bibliothèque de l'appareil.

La liste des expéditeurs dignes de confiance

Des documents peuvent être envoyés sur l'appareil s'ils sont envoyés depuis une adresse figurant dans la « liste blanche » (une liste d'expéditeurs dignes de confiance).

Par défaut, l'adresse spécifiée au cours de l'enregistrement figure dans cette liste.

Si un e-mail est envoyé à votre appareil depuis une adresse inconnue, vous recevrez un message vous proposant

d'ajouter cet expéditeur à la « liste blanche ». Après votre confirmation, vous recevrez les fichiers envoyés depuis l'adresse ajoutée à votre appareil. Ainsi, l'appareil ne sera pas spammé.

Barre d'état

La barre d'état se situe au bas de l'écran et affiche les informations système suivantes :

- Date et heure ;
- Autonomie de la batterie.

En mode Lecture, le numéro de page actuel et le nombre de pages total sont également visibles.

Lecture de livres

Dans ce chapitre, vous apprendrez à lire des livres électroniques et à configurer le logiciel de lecture pour que la lecture soit la plus agréable possible.

L'appareil prend en charge les formats de livres suivants : PDF et EPUB (y compris les fichiers protégés par DRM) ; TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, RTF, et TCR.

Pour ouvrir un livre, appuyez sur **OK** sur son titre dans la section *Évènements récents* ou *Bibliothèque*. Si vous avez ouvert un livre auparavant, il sera ouvert à la page à laquelle vous vous êtes arrêté de lire.

Avec certains formats de livres (p. ex. : FB2 ou ePub), l'application de lecture compte les pages du livre après l'avoir ouvert. Ce calcul est indiqué par le signe « ... » au lieu d'un nombre de pages affiché sur la barre d'état. Pendant le calcul des pages, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.

TOURNER LES PAGES

Utilisez les touches **Précédent/Suivant** ou **Gauche/droite** pour tourner les pages. Une pression continue sur les touches **Précédent/Suivant** permet de tourner 10 pages à la fois.

SUIVRE DES RÉFÉRENCES


Si une page contient des références croisées ou des annotations en bas de page, vous pouvez passer en mode Liens en restant appuyé sur le bouton **OK** (sinon vous obtiendrez un message vous indiquant que la page ne contient pas de liens à suivre). Un curseur apparaîtra, et vous pourrez sélectionner un lien en utilisant les touches **Haut/Bas** suivies de **OK**.

MODIFIER LA TAILLE DE LA POLICE


Dans les livres au format texte (ePub, FB2, etc. exceptés PDF et DjVu), vous pouvez modifier la taille de la police à l'aide des touches **Haut/Bas**. Lorsque vous atteignez la taille la plus grande/petite, le texte est modifié en conséquence.

MENU LECTURE

Pour accéder au menu de l'application de lecture, appuyez sur le bouton **OK**.

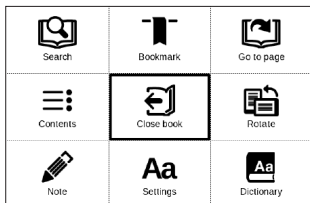

*Menu Lecture pour les livres aux formats
FB2, TXT, RTF, HTML, PRC, CHM, EPUB*

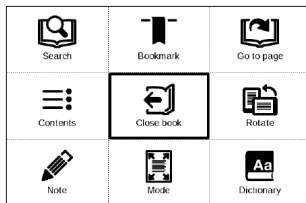

*Menu Lecture pour les livres
aux formats PDF, Djvu*

☰ Sommaire

Ouvre un sommaire structuré du livre le cas échéant, sinon un message mentionnant l'absence de sommaire apparaît. Sommaire actif affiche le sommaire, les marque-pages et les notes prises pendant la lecture. Si le sommaire s'étend sur plus d'un niveau, les entrées de niveau supérieur

seront indiquées par le signe +. Un élément développé est représenté par un signe -. Les boutons **Gauche/Droite** permettent de développer/réduire les branches de sous-section sélectionnées.


Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer dans le sommaire, et utilisez le bouton **OK** pour ouvrir le chapitre de livre sélectionné. Une pression continue sur le bouton **OK** ouvre le menu contextuel.

Grâce à ce menu, vous pouvez ouvrir une entrée de contenu, éditer ou supprimer des notes (texte ou graphiques) et des marque-pages, et développer/réduire les branches de sous-section sélectionnées. Sous la section *Paramètres* du menu contextuel, vous pouvez configurer les éléments à afficher :

- Sommaire ;
- Notes ;
- Marque-pages.

Accéder à une page

Pour sélectionner une page, déplacez le curseur vers la gauche ou la droite à l'aide des boutons **Gauche/Droite**. Appuyez sur **OK** pour vous rendre à la page sélectionnée. Si vous souhaitez ouvrir une page précise, appuyez sur *Saisir un numéro de page*. Une fois le numéro saisi sur le clavier virtuel, appuyez sur **OK**. Après avoir déplacé le curseur ou saisi un numéro de page, un aperçu de la page s'ouvre en arrière-plan. Si vous quittez le menu en appuyant sur **Précédent**, vous restez sur la page sur laquelle vous étiez auparavant. Le nom du chapitre est affiché sous la barre de défilement.

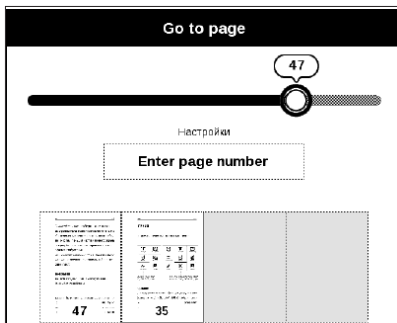

REMARQUE : seuls les chapitres de plus haut niveau sont indiqués sur une barre de défilement

Dans les sections *Dernier ouvert*, les miniatures correspondant aux quatre pages ouvertes en dernier sont affichées.



Recherche

Le mode Recherche ne fonctionne que dans les livres contenant une couche de texte. Pour rechercher du texte dans le livre, saisissez-le à l'aide du clavier virtuel. Le texte ainsi trouvé est mis en surbrillance, et vous pouvez passer d'une occurrence à l'autre en vous servant des touches de navigation **Gauche/Droite**. Pour quitter le mode Recherche, appuyez sur **OK**.

REMARQUE : le mode Recherche n'est pas disponible pour les livres DjVu.



Marque-pages

Ajoute la page actuelle aux marque-pages. Une fois celle-ci ajoutée, un marque-page apparaît dans le coin supérieur droit.

Tous les marque-pages sont affichés dans le sommaire. Pour supprimer un marque-page, sélectionnez une nouvelle fois l'élément de menu correspondant.

Aa Paramètres

Pour les livres aux formats FB2, TXT, RTF, HTML, PRC et CHM, vous pouvez configurer les paramètres de lecture qui vous conviennent le mieux : police, taille de police (vous pouvez régler la taille de la police à l'aide des touches de navigation **Haut/Bas**), l'espacement des lignes, la largeur des marges de page ou le codage (pour les livres TXT et HTML). Les livres FB2 proposent deux modes d'actualisation : *Meilleure qualité* (par défaut) ou *Vitesse élevée*.

Vous pouvez choisir le sens de lecture du texte : de gauche à droite (par défaut) ou de droite à gauche (p. ex. : pour les textes en arabe ou en hébreu).



Mode

Les livres PDF et DjVu affichent une option de menu *Mode* à la place de *Paramètres*. Sélectionnez le mode d’affichage en utilisant les touches **Gauche/droite**. Les modes suivants sont disponibles :

- *Rognage des marges* : permet de réduire les marges en hauteur ou en largeur. Choisissez une marge que vous voulez rogner en utilisant le joystick puis appuyez sur **OK**. Utilisez les boutons fléchés du joystick pour définir la largeur et la hauteur des marges. Une fois la zone de rognage définie, sélectionnez *Accepter*. Puis définissez les paramètres du rognage : document entier, pages impaires, pages paires ou page en cours uniquement. Confirmez votre choix en cliquant sur *Accepter*.


- *Adapter à la largeur* : mise à l’échelle de la page en fonction de largeur de l’écran.

- *La page entière* : mise à l’échelle d’une page
- *Colonnes* : pour lire des livres en colonnes. Pour naviguer sur la page, utilisez les boutons de navigation. Une page se tournera dès le bas de la feuille atteint

- *Reformater* : dans ce mode, le texte est formaté pour s'afficher entièrement sur une page. Vous pouvez modifier la taille de la police à l'aide des touches **Haut** et **Bas**. Il se peut que certaines images et que certains tableaux ne s'affichent pas dans ce mode. Seuls les livres au format PDF prennent en charge le mode Reformater. Ce régime est adapté aux tableaux et à certains dessins.

Dictionnaire

Traduction d'un seul mot. Par défaut, le curseur met en surbrillance le mot à traduire, et le dictionnaire recherche une traduction automatiquement. En appuyant sur le bouton **OK**, une barre d'outils apparaît.

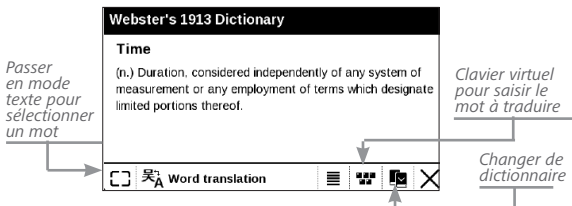




Pivoter

Fixe l'orientation de l'écran : sélectionnez celle qui vous convient avec les touches de navigation.



Prise de notes

Vous pouvez passer en mode Notes en restant appuyé sur le bouton **Bas** ou en sélectionnant l'option de menu correspondante.

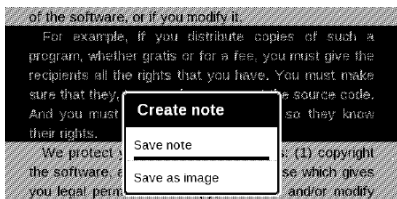

Une zone distincte apparaît en haut de l'écran. Utilisez les boutons **Haut** et **Bas** pour choisir la position de départ de votre note, puis appuyez sur **OK** pour définir la marge supérieure de la note. Utilisez les boutons de navigation

pour mettre en surbrillance un passage de texte, puis appuyez sur **OK** pour définir la marge inférieure de la note. Le menu qui apparaît vous invite à enregistrer le passage sélectionné en tant qu'image ou texte (le cas échéant) ou à annuler la création de note.

Vous pouvez parcourir les notes en sélectionnant la section *Notes* du menu principal. Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK** de la note, vous pouvez accéder à la page où elle a été initialement créée.



Fermer un livre

Pour fermer un livre, sélectionnez l'élément correspondant du menu de lecture.

Paramètres

Dans ce chapitre, vous apprendrez à configurer l'interface et les fonctionnalités logicielles de l'appareil pour garantir un confort d'utilisation optimal. Sélectionnez la section *Paramètres* du menu principal pour configurer l'appareil. Toutes les modifications seront appliquées lorsque vous quitterez la section.

Si vous rencontrez des problèmes avec les nouveaux paramètres, vous pouvez démarrer l'appareil en mode sans échec avec les réglages d'usine par défaut. Pour démarrer en mode sans échec, appuyez sur la touche **Précédent** et maintenez-la enfoncée pendant le démarrage de l'appareil.

PARAMÈTRES PERSONNELS

Ouvrir au démarrage dernier livre ouvert ou le menu principal.

Logo de mise hors tension : l'image sera affichée lorsque l'appareil sera éteint. Vous pouvez définir la couverture du dernier livre ouvert en paramétrant la *couverture du livre*

REMARQUE : vous pouvez également définir votre propre image en tant que logo dans l'application *Photo*. Pour en savoir davantage, rendez-vous dans la section *Photo*.

Police. Si vous souhaitez utiliser votre propre police, copiez les fichiers de police dans le dossier *system/fonts* de la mémoire interne

ATTENTION ! Le dossier *system* est masqué par défaut. Veuillez modifier ses paramètres sur l'ordinateur pour le rendre visible.

Thème — est défini par défaut. Si vous souhaitez utiliser un autre thème, téléchargez un fichier au format .pbt dans le dossier *system/themes*;

Programmation des touches. Dans cette section, vous pouvez reprogrammer les touches physiques. Pour modifier l'action d'une touche, sélectionnez-la dans la liste puis sélectionnez une action dans la liste.

RÉSEAU

Dans cette section, vous pouvez définir les paramètres requis pour les connexions réseau.

Accès réseau : activé ou désactivé. Une fois l'accès réseau activé, les paramètres suivants apparaissent :

- *Connexion automatique* activée ou désactivée.
- *Connexion à un réseau caché* : obtenez plus d'informations dans la section *Connexion à Internet* de ce manuel
- *Réseaux disponibles* : une liste de réseaux disponibles. Choisissez une de ces options et les paramètres de connexion apparaîtront : Nom du réseau (SSID), force du

signal, sécurité, adresse IP, masque de réseau, passerelle principale et DNS.

REMARQUE : Si Recherche s'affiche à la place de *Réseaux disponibles*, l'Appareil recherche des réseaux disponibles.

DATE/HEURE

Dans cette section, vous pouvez définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de l'horloge. Vous pouvez également *Synchroniser l'heure* ou régler la *Synchronisation automatique de l'heure* pour utiliser l'heure/la date réseau.

LANGUES/LANGUAGES

Langue/Language Sélectionnez la langue d'interface de l'appareil.

Dispositions de clavier Dans cette section, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 dispositions de clavier.

Configurer les dictionnaires : dans cette section, vous pouvez décocher des dictionnaires que vous ne souhaitez pas voir affichés dans la liste pendant la traduction ou dans l'application *Dictionnaire*.

COMPTES ET SYNCHRONISATION

Libraire — si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, saisissez vos informations de compte Libraire pour autoriser le service.

Send-to-PocketBook — les options suivantes sont disponibles :

- *Connexion/déconnexion* : si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, saisissez votre adresse e-mail de contact et votre mot de passe pour vous autoriser. Si vous êtes autorisé(e), vous pouvez vous déconnecter de Send-to-PocketBook.

- *Recevoir les fichiers maintenant* : le contenu du Dossier de téléchargement sera mis à jour. Avant la mise à jour, veuillez vérifier que votre appareil est bien connecté à Internet.

- *Recevoir automatiquement les fichiers* : Activé ou Désactivé. Les fichiers envoyés à l'adresse de l'appareil, nomutilisateur@pbsync.com, seront automatiquement mis à jour dans le dossier de téléchargement, si la connexion Wi-Fi est activée. Vous pouvez désactiver la réception automatique de fichiers pour optimiser la productivité de l'appareil.

- *Dossier de téléchargement* : emplacement des fichiers reçus. Le dossier Send-to-PocketBook est le dossier par défaut. Vous pouvez en choisir un autre ou en créer un nouveau dans la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte SD externe.

- *À propos du service* : plus d'informations détaillées sur le service.

Adobe DRM — Pour autoriser, entrez votre *Identifiant* (adresse e-mail) et *Mot de passe*. Lorsque vous y êtes autorisé, votre identifiant et votre point *Supprimer l'autorisation d'Adobe DRM* sont affichés. Une fois tous les documents DRM protégés, ils seront inaccessibles.

PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES

Profils d'utilisateurs

Dans cette section, vous pouvez configurer jusqu'à 6 profils d'utilisateurs (5 peuvent être stockés dans la mémoire interne et 1 sur la carte SD). Chaque profil enregistre individuellement le statut des livres, les derniers livres ouverts, les marque-pages, les notes, les favoris et les connexions réseau préconfigurées.

Pour ajouter un nouveau profil, ouvrez l'élément correspondant. Vous serez invité à définir la destination (mémoire interne ou carte SD) et à saisir un nom à l'aide du

clavier virtuel. Une fois ceci effectué, les paramètres sus-mentionnés seront mémorisés pour ce profil.

Pour activer un profil, ouvrez celui que vous souhaitez. Dans le menu contextuel du profil, vous pouvez modifier l'avatar, dupliquer un profil pour en créer un nouveau (en mémoire interne ou sur la carte SD), mais aussi renommer ou supprimer un profil.

Système

Mise à jour du logiciel : l'appareil recherchera des mises à jour dans l'ordre suivant : mémoire interne, carte microSD (si insérée) et Internet.

ATTENTION ! Si vous souhaitez effacer toutes les données de l'appareil, utilisez cette fonctionnalité. Ne tentez pas de formater l'appareil via un ordinateur.

Formater la carte SD : cette action effacera **toutes** les données de la carte microSD externe

Sauvegarde et restauration

- *Rétablir l'état* : l'appareil sera réinitialisé avec ses paramètres d'usine par défaut en effaçant les paramètres d'utilisateur. Les autres données (ex. : livres, photos) ne seront pas perdues
- *Sauvegarder la configuration sur carte SD* : cette action créera un dossier de *sauvegarde* sur une carte microSD externe et y enregistrera les paramètres système. vous serez invité à saisir le nom du fichier à l'aide du clavier virtuel
- *Restaurer la configuration* : sélectionnez le fichier de configuration à restaurer dans la liste

Bibliothèque

Cette section est destinée à optimiser la base de données de la bibliothèque.

- *Mise à jour des données de la biblioth_que* : réglez les paramètres de mise à jour de la base de données de la bibliothèque :

- *Désactivé* : la base de données ne sera pas mise à jour
- *Une fois* : la base de données sera mise à jour lorsque vous quitterez la section *Configuration*, le paramètre redeviendra *Désactivé* une fois la mise à jour effectuée
- *Automatiquement* : la base de données sera mise à jour à chaque ouverture de la bibliothèque et à chaque copie/suppression de livres (y compris par le changement de carte microSD).
- *Optimiser la base de données* : supprime les entrées anciennes de la base de données. Pour lancer l'optimisation, réglez le paramètre sur *Une fois* et quittez *Configuration*. Le paramètre sera réglé sur *Désactivé* après l'optimisation.

Suppression des packages : permet de supprimer des dictionnaires. Vérifiez les éléments à désinstaller, appuyez sur **Précédent** pour quitter la section et confirmez la suppression dans la boîte de dialogue

Mode USB : définissez la manière dont l'appareil gère une connexion USB par défaut : *Connexion à un ordinateur*, *charge* ou *demande à l'utilisateur*.

Confidentialité

Protéger les configurations par un mot de passe : dans cette section, vous pouvez protéger vos paramètres à l'aide d'un mot de passe. Sélectionnez *Définir le mot de passe* puis saisissez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel. Désormais, chaque fois que vous essaieriez d'accéder à la section *Configuration*, un mot de passe vous sera demandé. Vous pouvez supprimer ou modifier le mot de passe en sélectionnant l'élément correspondant. Pour pouvoir poursuivre, le mot de passe vous sera demandé une nouvelle fois.

Diagnostic et utilisation : le logiciel fournit des données à PocketBook relatives à certaines actions exécutées par un utilisateur sur le Périphérique, afin d'améliorer le Périphérique et les services pour les utilisateurs. Le numéro de

série et les autres informations permettant d'identifier un utilisateur ne sont pas sauvegardés. Vous pouvez désactiver cette option de collecte de statistiques dans la section *Diagnostic et utilisation*.

Rendu texte

bonne qualité ou vitesse élevée.

Mise à jour complète de la page

sélectionnez le nombre de pages à tourner avant que l'écran ne s'actualise complètement. *Toujours* offre la meilleure qualité, mais consomme le plus d'énergie. Une fréquence moindre peut faire apparaître des artefacts issus des pages précédentes sur l'écran.

M'avertir si le fichier est trop volumineux

si ce paramètre est activé, l'appareil affichera une notification lorsque vous essaieriez d'ouvrir un fichier supérieur à 25 Mo.

Mode Démonstration

active le mode Démonstration de l'Appareil. Pour l'activer, cochez *Activé* pour l'élément *Mode Démonstration*.

ÉCONOMIE DE BATTERIE

Ici vous pouvez définir les paramètres qui contribuent à sauver la charge de la batterie :

- *Niveau de batterie*,
- *Verrouiller l'Appareil après* : définissez la période d'inactivité après laquelle l'Appareil sera verrouillé : désactivé, 5 min, 10 min.
- *Indication par DEL* : vous pouvez désactiver le témoin en sélectionnant *Désactivé* dans cette section.
- *Éteindre après* : Vous pouvez définir le temps d'inactivité avant la mise hors tension automatique: 10, 20, 30 ou 60 min.

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Les informations suivantes concernant l'Appareil sont affichées :

Modèle de l'Appareil (modèle, numéro de série, plateforme matérielle, adresse Wi-Fi MAC),

Mémoire (mémoire de fonctionnement, mémoire interne totale et disponible et carte MicroSD)

Logiciel

- *Version du logiciel* ;
- *Mise à jour automatique* : activer / désactiver de recherche automatique de mises à jour

Informations légales — licence et des informations sur les applications tierces, utilisés sur l'appareil.

Mise à jour du firmware

ATTENTION ! La mise à jour du firmware n'est pas une opération anodine. Pendant celle-ci, le logiciel de gestion de l'appareil sera modifié. En cas de mauvaise exécution, le programme de contrôle peut être endommagé et devra être pris en charge par un centre de maintenance. Effectuez la procédure de mise à niveau en tenant compte des instructions ci-dessus.

Il existe deux méthodes pour mettre à jour le logiciel.

Mise à jour automatique

Pour lancer la mise à jour automatique du logiciel, sélectionnez *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Mise à jour du logiciel*.

L'appareil commencera à rechercher les sources de mise à jour disponibles dans l'ordre suivant :

- carte microSD
- mémoire interne
- Internet.

Si la connexion à Internet par défaut n'est pas définie, l'appareil vous demandera de vous connecter à l'un des réseaux sans fil disponibles.

Vous pouvez également définir vérifier les mises à jour automatiques (voir *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Mise à jour automatique*). Dans ce cas, l'appareil n'utilisera que la connexion Wi-Fi.

Mise à jour manuelle

1. Ouvrez le site www.pocketbook-int.com. Sélectionnez votre pays ;
2. Cliquez sur le bouton *Assistance* du menu situé en haut. Sélectionnez le modèle de votre appareil ;
3. Téléchargez le firmware sur votre ordinateur ;
4. Décompressez le contenu de l'archive, copiez le fichier SWUPDATE.BIN et collez-le dans le dossier racine de la carte microSD ou dans la mémoire interne de l'appareil.
5. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt** ;

6. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ simultanément ;
7. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt**. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ simultanément et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le message *Mise à jour du firmware...* s'affiche à l'écran ;
8. Suivez les instructions en images à l'écran : connectez le câble USB à l'appareil et appuyez sur la touche de **Menu**.

REMARQUE : vous pouvez vérifier la version de votre firmware dans *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Version du logiciel*. Si le fichier du firmware se trouve sur la carte SD, sa priorité sera plus élevée par rapport au fichier stocké dans le dossier racine de l'appareil pendant le processus de mise à jour.

Dépannage

Message d'erreur	Raison	Méthode de correction
<i>Aucune image de mise à niveau trouvée</i>	Le fichier SWUPDATE.BIN est introuvable sur la carte microSD. Assurez-vous que le fichier est présent dans le dossier racine de la carte.	Essayez de formater votre carte microSD (faites une sauvegarde de son contenu avant de la formater) puis copiez le fichier à la racine de la carte formatée. Si l'erreur persiste, utilisez une autre carte.
<i>L'image de mise à niveau est corrompue ou vide</i>	Le fichier SWUPDATE.BIN est endommagé ou il n'y a pas d'espace disponible sur la carte microSD.	Supprimez quelques fichiers de votre carte et copiez à nouveau le fichier SWUPDATE.BIN dessus. Recommencez le téléchargement sur www.pocketbook-int.com . Si l'erreur persiste, utilisez une autre carte.
<i>Erreur de lecture du fichier</i>	Erreur de carte microSD	Essayez d'utiliser une autre carte microSD
<i>Erreur. Une version différente du firmware est installée sur l'appareil</i>	Un fichier du firmware d'une version précédente est stocké dans la mémoire interne de l'appareil.	Supprimez l'ancienne version du firmware du dossier racine de la mémoire interne de l'appareil

Dépannage

Dysfonctionnement	Raison possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas, ou il s'allume mais seul le logo se charge	La batterie est faible	Chargez la batterie
Un livre ne s'ouvre pas et le message <i>Le livre est probablement endommagé ou protégé</i> apparaît, ou absolument rien ne se passe	Le livre est endommagé.	Si le livre a été téléchargé via la boutique en ligne, essayez de le charger à nouveau. Si le fichier s'ouvre sur votre ordinateur mais pas sur l'appareil, enregistrez le livre sous un autre format (TXT, DOC, ou PDF).
Le livre HTML s'ouvre mais ne s'affiche pas correctement. Par exemple, des pages sont vides, une partie du texte manque, etc.	Les fichiers HTML contiennent des éléments non textuels (cadres, JavaScripts, éléments Flash)	Enregistrez la page au format TXT
Le livre s'ouvre mais divers symboles (points d'interrogation, etc.) s'affichent à la place des lettres	Codage incorrect	Passez en mode Lecture, sélectionnez <i>Paramètres</i> et modifiez le codage
Rien ne se produit lorsque vous appuyez sur une touche	Parfois (ex. : lorsque vous téléchargez des livres endommagés ou trop volumineux), l'appareil se fige	Fermez l'application figée en appuyant sur le bouton Précédent pendant 1 à 2 secondes. Si cela ne change rien, appuyez sur Réinitialiser à l'arrière de votre appareil pour le recharger.

Dysfonctionnement	Raison possible	Solution
Une fois connecté à un ordinateur, les disques ne s'affichent pas dans l'explorateur	Votre appareil est en mode Recharge de batterie	Vérifiez le mode USB dans l'élément <i>Paramètres</i> du menu principal. Choisissez <i>Connexion à l'ordinateur</i> ou <i>Demander à la connexion</i>
	Aucun signal dans le câble de connexion	Vérifiez l'état du câble USB et qu'il est bien connecté au connecteur USB. Essayez de le connecter à un autre port
Les marque-pages, les paramètres et la position actuelle ne peuvent être enregistrés	Système de fichiers endommagé	Connectez l'appareil à un ordinateur et vérifiez les disques. Pour ce faire, ouvrez <i>Ordinateur</i> , cliquez sur le disque souhaité à l'aide du bouton droit puis sélectionnez <i>Propriétés</i> > <i>Service</i> > <i>Vérifier le disque</i>
	La mémoire interne est pleine	Supprimez les livres, images et/ou fichiers audio dont vous n'avez pas besoin
La batterie se décharge trop vite	Mise hors tension automatique désactivée	<i>Paramètres</i> > <i>Horloge</i> dans le menu principal. Sélectionnez le temps avant mise hors tension automatique dans <i>Mise hors tension automatique</i> dans...

Assistance clientèle

Pour plus de détails sur les centres de maintenance de votre pays, utilisez les coordonnées suivantes :



<i>Česko</i>	800-701-307
<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
<i>France</i>	0805-080277
<i>Polska</i>	0-0-800-141-0112
<i>Slovensko</i>	0-800-606-676
<i>USA/Canada</i>	1-877-910-1520
<i>Россия</i>	8-800-100-6990
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Казахстан</i>	8-800-333-35-13
<i>Беларусь</i>	8-820-0011-02-62
<i>საქართველო</i>	995-706-777-360



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Conformité aux normes internationales

Nom de la marque : PocketBook Basic New

Nom du modèle : PocketBook 613

L'EUT doit être alimenté par un port USB, source d'alimentation limitée conforme d'ordinateur de bureau ou d'ordinateur portable.

L'EUT doit être alimenté par un adaptateur, source d'alimentation limitée conforme.

Tension nominale en sortie :DC 5V 1A

Cet équipement comporte le symbole 0678 et peut être utilisé dans toute la Communauté Européenne.

Ce symbole indique que l'équipement est conforme à la directive 1999/5/EC de la R&TTE

France : 2,4 GHz pour la France métropolitaine.

Dans tous les départements métropolitains, les fréquences de réseaux sans fil peuvent être utilisées sous les conditions suivantes, que ce soit pour une utilisation privée ou publique :

- Indoor use: maximum power (EIRP*) of 100 mW for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band
- Outdoor use: maximum power (EIRP*) of 100 mW for the 2400-2454 MHz band and with maximum power (EIRP*) of 10 mW for the 2454-2483 MHz band.

IMPORTANT: Changes or modifications to this product not authorized could void the EMC and wireless compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral

devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions, and other electronic devices.

Informations de certification (SAR)

L'appareil respecte les directives d'exposition aux fréquences radio.

Votre appareil est un émetteur/récepteur radio. Il n'est pas conçu pour dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP, et elles comprennent des marges de sécurité conçues pour assurer la protection de tous les individus, quel que soit leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition relatives aux appareils emploient une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite de SAR spécifiée par les directives de l'ICNIRP est en moyenne de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) pour 10 grammes de tissus. Des tests de SAR ont été effectués en adoptant des positions d'utilisation standard,

l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé sur toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau réel du SAR d'un appareil en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximale car celui-ci est conçu pour n'utiliser que la puissance requise pour atteindre le réseau.

Cet appareil est conforme à la recommandation du Conseil Européen du 12 juillet 1999. Cette recommandation est une limite affectant l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques [1999/519/EC].

PocketBook International S.A.

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Conçu par Obreey Products. Assemblé en PRC

Contient la technologie mobile Reader® développée par Adobe Systems
Incorporated



Includes ADOBE®
READER® MOBILE