



Accessories



Keyboard




AC/ DC Adaptor

Note: Pressing and holding down the Ctrl + Browser button  can turn on/off the keyboard backlight.

Features & Functionality

Overview

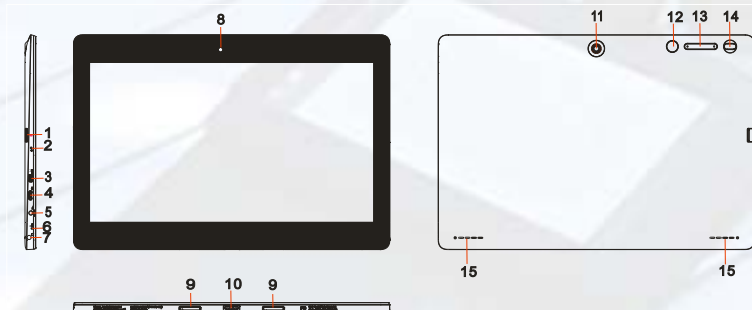


1. **Micro-SD Card Slot**
2. **Charge indicator**
3. **HDMI interface**
4. **Micro USB port**— connects to PC via USB cable.
5. **DC-In Socket**— connects to AC/DC power adapter.
6. **Built-in microphone**
7. **Earphone socket** — connects to stereo earphones.
8. **Front webcam**
9. **Sustaining port (female)** — fix and sustain connection to external keyboard
10. **Pogo pin connector (female)** —connect external keyboard
11. **Rear webcam**
12. **Home button** — go to the Home screen.
13. **VOL+/- button** — increase/decrease the volume.
14. **Power** —Briefly press to lock or unlock the screen; press and hold to turn on or off the unit or reset it.
15. **Built-in speakers**

Getting Started

Step 1 Charging the tablet

The tablet has a built-in rechargeable battery. Charge the device when the battery level is low.

1. Connect the power cable into the power adapter.
2. Connect the power adapter to an electrical outlet and charge the tablet until the battery is fully charged.



Caution:

1. Charge the battery in an ambient temperature of 0 °C to 35 °C.
2. Use only the supplied power adapter to charge your tablet. Using unauthorized power adapters may severely damage your tablet.

Note:

1. The battery is not fully charged when you unpack your tablet.
2. A fully discharged battery takes about 4.5 hours to fully charge.
3. When the battery is being charged, the LED indicator lights red, and when the battery has been fully charged, the LED indicator lights orange.
4. The LED indicator will light 4-5 seconds later after the adapter has been connected to the tablet and the wall outlet.

Step 2 Turning On/Off the Tablet

To turn on the device, press and hold the **Power** button on the unit until you see the boot-up screen. It may take a few minutes to start up the system.



To turn off the device, press and hold the Power button until you see the option “Power Off”, and then tap on “Power Off”.

Tip: The device may fall asleep with the screen display locked when there is no touch action for a while. You can briefly press the Power button to wake it up.

Step 3 Inserting/ Removing a micro SD Card

1. Pick up one micro SD card.
2. Align the micro SD card so that the pins are pointed toward the card slot.
3. Push the micro SD card into the card slot.
4. To remove the micro SD card, make sure the micro SD card is not working, and enter the Setting menu to select ‘ Unmounting removable storage’ before removing from the slot.



Step 4 Connecting to PC for transferring files


1. Connect the device to a computer with the supplied USB cable.
2. Once connected, the tablet will be identified as a MTP device with a mobile phone icon. Open the phone icon and copy files to it just as you do on your hard drive.
3. Disconnect the USB cable to remove the device from the computer.



Note:

- a. As you connect the tablet to the PC, you may need to install the Windows Media Player (the latest version) and the USB driver first.
- b. There is no audio prompt for USB connection.
- c. If the device is power-off while you connect it to PC, there will be no response of connection appearing on your PC. You have to turn it on or wake it up to continue.

Step 5 Wi-Fi Setting

1. Tap the Setting icon  on the apps screen to open the settings menu.
2. Select "WIFI" and slide the toggle switch to "ON" to turn on WIFI.
3. Tap "Wi-Fi" to select a router, the device will scan automatically for available WiFi networks in your range and display them on a list.
4. Choose a network from the list and then tap "Connect" to connect. Some network may be secured with password, so you will have to enter the password before connecting. If the connection is successful, the message 'Connected to...(WiFi Network Name)' will appear under the WIFI Setting.



Step 6 Using the Physical Keyboard



For the sake of using convenience, this device is designed to be equipped with a dedicated keyboard. Follow these steps to connect the keyboard to your tablet:

1. Place the dedicated keyboard on an even and stable plane (e.g. desk);
2. Hold your tablet with two hands, align the connector and the two magnetic contacts on the keyboard to the jack and positioning slots at the bottom of the tablet.
3. As soon as the keyboard is connected to the tablet, it is ready for use.
4. You can rotate the tablet to overlap the keyboard as you do with a laptop.

Note:

1. This keyboard is a plug-and-play device; you can connect/disconnect it anytime.
2. There is no notification or indication for the keyboard connection, except for appearance of the mouse icon (arrow) as you put your hand onto the touch area.
3. When the tablet overlaps on the keyboard, the display will be turned off; as soon as it is erect, the display will be turned on again.
4. Since the keyboard is powered by the tablet, it has no built-in battery inside.

Warning:

The maximum angle between the tablet and the keyboard is 120 degrees, so **DO NOT** rotate the tablet greater than that angle; otherwise, it may cause damage to the tablet and the keyboard.

To remove the keyboard from tablet, separate them gently.

Basic Operation


Home Screen



- a. Battery level
- b. Time
- c. Google Search bar
- d. Application tab
- e. Return button
- f. Home button
- g. Recent opened apps


The Extended Home Screen

The Home Screen consists five separate screens for positioning the shortcuts, widgets etc.. Slide your finger left or right on the screen to go to the extended screens.

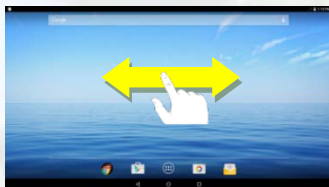


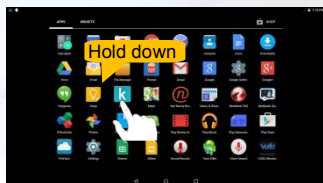
Unlock the Screen

The screen will be locked after the device is idle for a while. You need to unlock the screen by swiping your tap upwards.

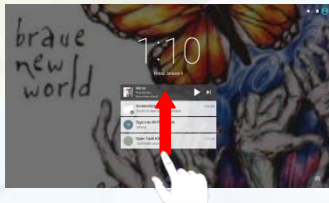

Customizing Home Screen Items


- To add a Home Screen item (shortcut, widget etc.), you can tap the application icon  to display all applications and widgets, then hold your tap on an item to place it on the home page.







- To move a Home Screen item, hold your finger onto it to highlight it, then drag it to the desired location, and release it.
- To remove a Home Screen item, hold your finger onto it to highlight it, drag it to the recycle bin symbol "X" and then release your finger.

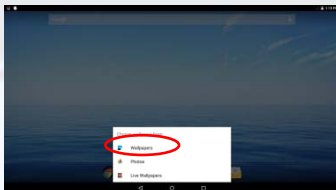

- To change the wallpaper, hold your tap on the Home screen until a menu appear. Tap on "Wallpaper" and then choose a picture as the desktop wallpaper.



General Touch Actions

- Tap  button to get back to previous screen page; tap  button to go to the Home screen; tap  button to bring up the context menu options; and tap the  button to check the recently opened apps.

- **Click:** Click briefly on an item to open a file, a link, an application or page.
- **Drag:** When watching a video or listening to music, you can drag the slider of the progress bar at any point of time elapsed from the file.



- **Slide your finger:** In the different browsers (File, Music, Video, Photo, etc.), you can keep your finger on the screen and slide up and down to scroll the file list



- **Move your fingers closer/ wider:** When viewing a photo or webpage, you put your fingers (at least two) on the screen, and move them closer to zoom out it, or open your fingers wider to zoom in it for better visual effect.



Safety Advisory



We strongly recommended that you observe the usage precautions laid out in this instruction. In no event will E Fun be liable for any direct, incidental, special or consequential damages to any person caused by E Fun's negligence, or for any lost profits, lost savings, loss of use, lost revenues or lost data arising from or relating to this device, even if E Fun has been advised of the possibility of such damages. In no event will E Fun's liability for damages to you or any other person ever exceed the amount paid by you for the device, regardless of the form of the claim. Some countries/states do not allow the limitations or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.


Liste des accessoires




Clavier



Adaptateur AC/DC

Remarque: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Ctrl + Navigateur  peut activer / désactiver le rétro-éclairage du clavier.

Caractéristiques et fonctionnalités

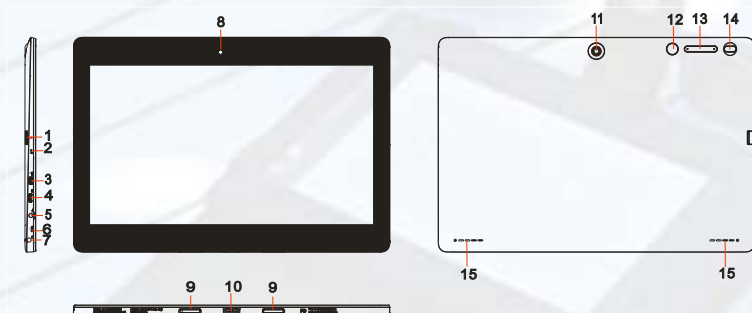


1. Emplacement pour carte Micro SD
2. Indicateur de charge
3. Port HDMI
4. Port micro USB – à un ordinateur par un câble USB / connexion à la source d'alimentation par un adaptateur c.c.
5. Entrée CC - connexion à l'adaptateur CA / CC.
6. Microphones intégrés
7. Port pour écouteurs- connexion à des écouteurs stéréo.
8. Caméra avant
9. Port de maintien (femelle) – fixation et maintien de la connexion au clavier externe.
10. Connecteur à broche Pogo (femelle) –connexion au clavier externe.
11. Caméra arrière
12. Bouton Accueil - aller à l'écran d'accueil.
13. Touche VOL +/- - augmenter / diminuer le volume.
14. Bouton marche-arrêt - Appuyez brièvement pour verrouiller ou déverrouiller l'écran; appuyez et maintenez pour activer ou désactiver l'appareil ou le réinitialiser.
15. Haut-parleurs intégrés

Commencer

Etape 1 Recharger la tablette

La tablette dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Chargez l'appareil lorsque la batterie est faible.

1. Branchez le câble d'alimentation dans l'adaptateur secteur.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique et rechargez la tablette jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.



Attention :

1. Chargez la batterie à une température ambiante de 0 °C à 35 °C.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour charger votre tablette.
L'utilisation d'un adaptateur non autorisés peut endommager sérieusement votre tablette.

Remarque :

1. La batterie n'est pas entièrement chargée lorsque vous déballez votre tablette.
2. Il faut environ 4.5 heures pour charger complètement une batterie complètement déchargée.
3. Quand la batterie est en cours de chargement, le voyant s'allume en rouge, et quand la batterie a été complètement chargée, le voyant s'allume en orange.

Etape 2 Activation / Désactivation de la tablette

Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez et maintenez enfoncé la touche de mise en marche sur l'unité jusqu'à ce que vous aperceviez l'écran d'amorçage, puis relâchez. Il peut falloir quelques minutes pour démarrer le système, veuillez attendre avant de poursuivre.



Conseil : Cet appareil s'endormira avec l'écran hors tension s'il demeure inactif pendant quelques secondes. Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton « Power » pour mettre l'écran sous tension et le réveiller.

Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez et maintenez enfoncé la touche de mise en marche jusqu'à ce que vous aperceviez l'option « Power Off » (mettre hors tension), tapez sur « Power Off ».

Etape 3 Insérer une carte microSD

1. Choisissez une carte microSD.
2. Alignez la carte microSD de sorte que les broches soient pointées vers la fente de la carte.
3. Poussez la carte microSD dans la fente.
4. Pour retirer la carte microSD, assurez-vous que la carte microSD ne fonctionne pas, et entrez dans le menu de réglage pour sélectionner «stockage amovible Démontage» avant de retirer de la fente.



Connexion à un ordinateur pour transférer des fichiers

Avant de lire ou d'écrire des fichiers, vous devez transférer des fichiers de contenu multimédia d'un ordinateur à l'appareil.


1. Branchez l'appareil à un ordinateur avec le câble USB fourni.
2. Une fois connecté, la tablette sera identifiée comme un dispositif MTP avec une icône de téléphone mobile. Ouvrez l'icône du téléphone et copiez des fichiers comme vous le faites sur votre disque dur.
3. Débranchez le câble USB pour supprimer le périphérique de l'ordinateur.

Remarque:

1. Comme vous vous connectez la tablette à l'ordinateur, vous devez installer le Lecteur Windows Media 11 ou au-dessus (ou presque la dernière version) et le lecteur USB en premier.
2. b. Il n'y a pas de message audio pour la connexion USB.
3. Si l'appareil est hors tension lorsque vous le connectez à un PC, il n'y aura pas de réponse de connexion figurant sur votre PC. Vous devez l'activer ou le réveiller pour continuer.



Etape 5 Réglage Wi-Fi

1. Appuyez sur icône de réglage «  » sur l'écran d'accueil.
2. Faites glisser le commutateur à bascule WIFI sur « Activation ».
3. Tapez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter, saisissez les informations requises pour le réseau (mot de passe), puis tapez sur « Connect » (connecter). Votre NextBook tentera alors d'établir une connexion à un point d'accès sans fil avec les paramètres que vous avez saisis. Si la connexion est réussie, le message « Connected to XXX » apparaîtra sous la configuration WIFI.



Etape 5 Utilisation du clavier physique



Pour des raisons de facilité d'utilisation, cet appareil est conçu pour être équipé d'un clavier dédié. Suivez ces étapes pour connecter le clavier à votre tablette :

1. Placez le clavier dédié sur une surface plane et stable (par exemple bureau) ;
2. Tenez votre tablette avec les deux mains, alignez le connecteur et les deux contacts magnétiques du clavier à la prise et positionnez les fentes au bas de la tablette.
3. Dès que le clavier est connecté à la tablette, il est prêt à l'emploi.
4. Vous pouvez faire pivoter la tablette pour chevaucher le clavier comme vous le faites avec un ordinateur portable.

Remarque :

1. Ce clavier est un dispositif Plug-and-Play, vous pouvez le brancher/débrancher de la prise pour clavier à tout moment.
2. Il n'y a aucune notification ou indication pour la connexion du clavier, à l'exception de l'apparition de l'icône de la souris (flèche) lorsque vous mettez votre main sur la zone de contact.
3. Lorsque la tablette chevauche sur le clavier, l'écran sera éteint; dès qu'il est en érection, l'écran s'allume à nouveau.
4. Comme le clavier est alimenté par la tablette, il a pas de batterie intégrée à l'intérieur.

Avertissement:

L'angle maximal entre la tablette et le clavier est de 120 degrés, de sorte qu'elles ne tournent pas la tablette supérieure à celle angle; sinon, il peut causer des dommages à la tablette et le clavier

Pour retirer le clavier de la tablette, séparez-les délicatement.

Fonctionnement de base

Écran d'accueil




- a. Niveau de pile
- b. Heure
- c. Barre de recherche Google
- d. Application tab
- e. Retour
- f. Aller à l'écran d'accueil
- g. Applications récemment utilisées


Écran d'accueil étendu

Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller au panneau de gauche ou de droite de l'écran d'accueil étendu.




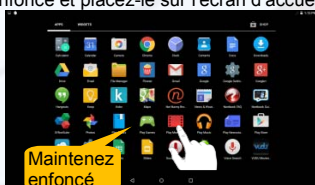
Déverrouiller l'écran

L'écran sera verrouillé si l'appareil est inactif pendant quelques secondes. Vous pouvez déverrouiller l'écran en faisant glisser l'icône de verrouillage  vers la droite avant de continuer à utiliser l'appareil.

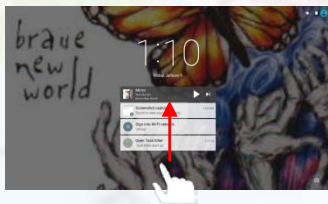


Ajouter un élément

Pour ajouter un élément à l'écran d'accueil (raccourcis, widgets, dossiers etc.), appuyez sur  pour afficher les applications puis maintenez l'élément enfoncé et placez-le sur l'écran d'accueil.




Changer fond d'écran

Maintenez enfoncé l'écran d'accueil jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Sélectionnez « Fonds d'écran » dans le menu, puis choisissez une image.

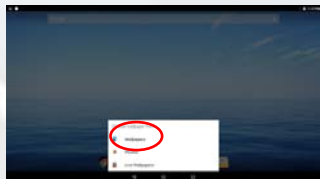


Déplacer / Supprimer un élément

Maintenez votre doigt sur un élément jusqu'à ce qu'il soit en surbrillance, puis faites-le glisser vers la position désirée. Pour supprimer un élément, faites-le glisser sur « Supprimer ».

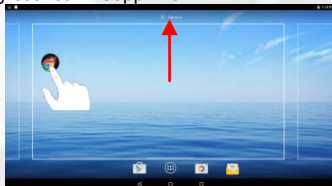





Modification des paramètres système

Appuyez sur « Paramètres » sur l'écran d'accueil pour afficher tous les paramètres, puis modifiez le paramètre que vous souhaitez.

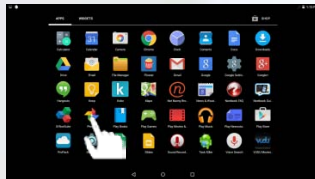


Actions tactiles générales

- **Général** : Tapez sur le bouton de retour  pour revenir à la page d'écran précédente; appuyez sur le bouton Home  pour aller à l'écran d'accueil; appuyez sur le bouton Menu  pour faire apparaître les options de menu contextuel; et appuyez sur le bouton Applications récentes  pour vérifier les applications ouvertes récemment.

- **Cliquer** : Cliquer brièvement sur un élément permet d'ouvrir un fichier, une lien, une application ou une page.
- **Faire glisser** : Lorsque vous regardez une vidéo ou écoutez de la musique, vous pouvez faire glisser le curseur de la barre de progression à n'importe quel point de temps écoulé sur le fichier.



- **Faire glisser le doigt** : Dans les différents navigateurs (Fichiers, Musique, Vidéo, Photo, etc), vous pouvez maintenir votre doigt sur l'écran, puis faire glisser de haut en bas pour faire défiler la liste des fichiers

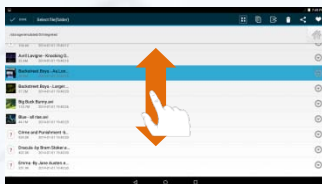

- **Toucher avec le doigt** : Lorsque vous regardez une photo ou une page Web, vous mettez vos doigts (au moins deux) sur l'écran, et les rapprocher pour rétrécir, ou ouvrez vos doigts pour zoomer plus large pour un meilleur effet visuel.



Conseils de sécurité



Nous conseillons fortement que vous observiez les mesures de précautions énoncées dans ce manuel. En aucun cas E Fun ne sera tenu responsable pour tout dommage indirect, accessoire, spécial ou consécutif subi par une personne suite à la négligence de E Fun ou pour toute perte de profits, d'économie, d'utilisation, de revenus ou de données provenant ou lié à cet appareil, même si E Fun a été avisé de la possibilité de tels dommages. En aucun cas E Fun ne sera tenu responsable des dommages encourus par vous ou toute autre personne excédant le montant payé par vous pour l'appareil, peu importe la forme de la réclamation. Certains pays/États ne permettent pas les limitations ou l'exclusion de la responsabilité pour des dommages accessoires ou consécutifs, alors la limitation ou l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.