


PocketBook Ultra

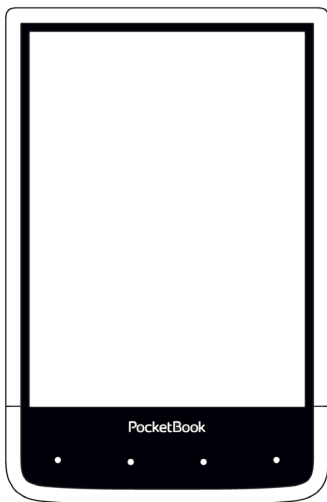

Manuel d'utilisation

Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
APPARENCE	9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	11
PREMIERS PAS	12
Chargement de la batterie	12
gestion de l'appareil	14
Aperçu du menu principal	15
Gestes	17
Utilisation du clavier virtuel	18
Éclairage de façade	20
Connexion à Internet	20
Insérer une carte micro SD	24

LECTURE DE LIVRES 25

Gestes en mode Lecture	26
Menu Lecture	27
Réseaux sociaux et Readrate	28
Sommaire	33
Marque-pages	34
Dictionnaire	35
Notes	36
Paramètres de lecture	39
Suivre des liens	42
Chargement de fichiers	43
Bibliothèque	50

APPLICATIONS 53

Book Store	54
Appareil photo	57
Applications standard	60
Jeux	67
Applications interactives	68

PARAMÈTRES	83
Réseau	83
Comptes et synchronisation	84
Personnaliser	89
Langues/Languages	92
Date/heure	93
Appareil photo	93
Écran	93
Économie de batterie	94
Maintenance	95
Logiciel	98
À propos de l'appareil	99
 MISE À JOUR DU FIRMWARE.....	 101
 DÉPANNAGE	 105
 ASSISTANCE CLIENTÈLE	 107
 CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES...	 108

Consignes de sécurité

Avant de commencer à utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement cette section. En suivant ces instructions, vous pourrez assurer votre sécurité et augmenter la durée de vie de l'appareil.

Conditions de stockage, transport et utilisation

La plage de températures de fonctionnement de l'appareil va de 0 à 40°C ; veuillez par conséquent à ne pas exposer l'appareil à des températures excessivement faibles ou élevées. Ne laissez jamais de câbles à proximité de sources de chaleur. Les câbles trop chauds pourraient se déformer et leur isolation être compromise, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Veuillez à éviter les conditions suivantes :

Décharges électrostatiques



Pression mécanique excessive



Champs magnétiques de forte intensité



Exposition directe au soleil



Rayonnement ultraviolet électromagnétique



Liquides ou humidité



Flamme ou fumée directe



Maintenance

⊗ Ne laissez pas l'appareil trop longtemps dans un environnement peu aéré (p. ex. : dans une voiture ou confiné dans des boîtes/emballages fermé(e)s).

⊗ Ne laissez pas tomber l'appareil et n'essayez pas de le tordre. Protégez l'écran des objets qui pourraient le rayer ou l'endommager. Pour assurer une protection efficace de l'écran, nous vous recommandons de conserver l'appareil dans une housse de protection souple ou rigide.

✓ Gardez votre appareil hors de la portée des enfants.

⊗ Ne démontez ni ne modifiez ce lecteur de livres électroniques.

⊗ N'utilisez pas l'appareil avec une batterie, un chargeur ou une carte SD endommagé(e) (coque fêlée, contacts abîmés, câble d'alimentation coupé). Si la batterie est endommagée (coque fêlée, fuite d'électrolytes, déformations, etc.), un membre du per-

sonnel agréé doit vous la remplacer. L'utilisation de batteries modifiées ou artisanales peut provoquer une explosion et/ou endommager l'appareil.

⊗ N'utilisez pas de solvants organiques ou inorganiques (p. ex. : benzol, etc.) pour nettoyer l'écran ou la coque.

☑ Utilisez un chiffon doux pour épousseter la surface de l'écran. Pour nettoyer l'appareil, appliquez quelques gouttes d'eau distillée.

Jusqu'à cinq pixels défectueux sont considérés comme acceptables et ne constituant pas un défaut d'écran entrant dans le cadre de la garantie.

Avant la fin de la période de garantie du produit, contactez le centre de maintenance agréé le plus proche pour que l'appareil soit inspecté et que l'on détermine si sa sécurité est toujours assurée.

Pour obtenir des informations détaillées sur les centres de maintenance de votre région, visitez le site web officiel de PocketBook International : <http://www.pocketbook-int.com>.



Pour prévenir tout dommage sur l'audition, n'écoutez pas de hauts niveaux de volume sonore sur une période prolongée.

Sécurité RF


L'appareil reçoit et transmet des fréquences radio et peut parasiter les communications radio et d'autres équipements électroniques. Si vous utilisez du matériel médical (p. ex. : un pacemaker ou une prothèse auditive), contactez votre médecin ou le fabricant pour savoir si ce matériel est protégé contre les signaux RF extérieurs.

N'utilisez pas de communications sans fil dans les lieux où cela est interdit, comme à bord d'un avion ou dans les hôpitaux (elles pourraient affecter les équipements médicaux ou les équipements avioniques embarqués).

Utilisation


Une mise au rebut inappropriée de cet appareil peut avoir des effets indésirables sur l'environnement et la santé publique. Pour éviter de tels désagréments, suivez les consignes de mise au rebut spécifiques à l'appareil. Le recyclage de ces matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les problèmes liés au recyclage, contactez les autorités de votre municipalité, votre service de ramassage des ordures, la boutique où vous avez acheté l'appareil ou un centre de maintenance agréé.



Mise au rebut de composants électriques ou électroniques (la directive s'applique à l'UE et aux autres pays  européens où des systèmes de tri sélectif des ordures existent). Dans les autres pays, mettez au rebut les batteries et piles conformément aux lois en vigueur dans votre région.

Ne détruisez pas la batterie en la faisant brûler pour vous prémunir contre tout danger d'explosion !

Apparence

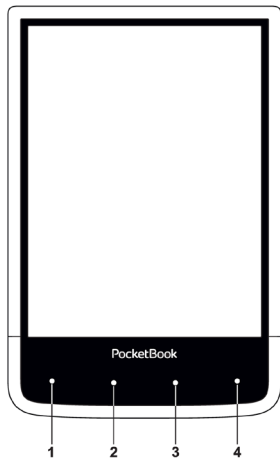

1. **Accueil** : retour au menu principal;

2. **Précédent** : revenir en arrière d'une page

3. **Suivant** : avancer d'une page

4. **Menu** : ouvre le menu contextuel (le cas échéant). Pour activer/désactiver de *Éclairage de façade*, maintenez enfoncé le bouton **Menu** pendant une seconde


5. **Bouton latéral droit** — avance d'une page ;


6. **Appareil photo** — Appareil photo 5 MP avec mise au point automatique ;

7. **Flash par DEL** ;

8. **Capuchon protecteur** ;

9. **Bouton latéral gauche** — recule d'une page ;

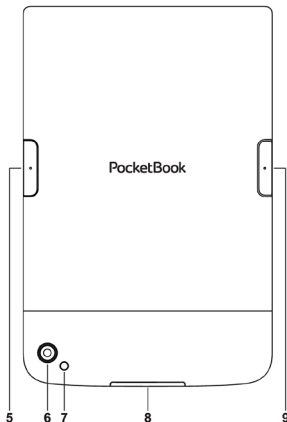

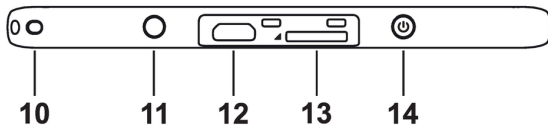

10. **Orifice de la dragonne ;**

11. **Prise audio 3,5 mm ;**

12. **Port Micro-USB** : permet de brancher l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide d'un câble USB ;

13. **Fente pour carte MicroSD** : permet d'insérer une carte MicroSD/SDHC (jusqu'à 32 Go) ;

14. **Marche/Arrêt** : d'allumer/éteindre l'appareil.

Caractéristiques techniques

Affichage	Écran capacitif multipoint E Ink Carta, 6 pouces, 1024×758, 212 dpi, noir et blanc
Éclairage de façade	Oui
Processeur	Freescale i.MX6 Solo Light
RAM	512Mo (DDR3) 4 GB *
Mémoire de stockage interne	
Système d'exploitation	Kernel Linux 3.0.35
Communications	Micro-USB Wi-Fi (b/g/n)
Batterie	Li-Pol, 1500 mAh **
Fente pour cartes mémoire	microSD/SDHC up to 32 GB
Sortie audio	Prise casque 3,5 mm
Formats des livres	PDF, EPUB (including DRM-protected); DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM
Formats d'images	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Format audio	MP3
Appareil photo	5MP avec mise au point automatique et flash
Dimensions	162,7×106,7×7,9 mm
Poids	175 g

* La taille de la mémoire de stockage interne peut varier en fonction de la configuration logicielle de votre appareil.

** La durée de vie de la batterie et les valeurs susmentionnées peuvent varier selon le mode d'utilisation, la connectivité et les réglages.


Premiers pas

Dans ce chapitre, vous apprendrez à mettre en route l'appareil et vous découvrirez ses principales fonctionnalités de commande.


CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Afin d'augmenter la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de charger l'appareil éteint *pendant 8 à 12 heures avant la première utilisation*.

Vous pouvez charger la batterie sur **(1)** un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ou **(2)** sur le secteur à l'aide d'un chargeur (en option).

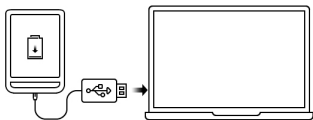

①



②








Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, procédez comme suit :

1. Branchez l'appareil sur un ordinateur ou un chargeur à l'aide du câble USB. Le témoin s'allumera en dès le début de la charge.

2. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin s'éteint. Vous pouvez à présent débrancher l'appareil et l'allumer pour sa première utilisation.

Si l'appareil est sous tension lorsque vous branchez le câble sur un ordinateur, une boîte de dialogue apparaît et vous demande de choisir entre *Connexion à un ordinateur* et *Charge* apparaîtra.

GESTION DE L'APPAREIL

Mise sous tension	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt . Lorsque l'appareil est prêt à fonctionner, le menu principal ou le dernier livre ouvert apparaît, en fonction des paramètres.
Mise hors tension	Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
Verrouiller	<p>Vous pouvez verrouiller votre appareil de trois manières différentes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt ; 2. Ouvrir le <i>Gestionnaire de tâches</i>. Toucher l'icône  pour verrouiller votre appareil ; 3. Vous pouvez configurer le verrouillage automatique des touches : sélectionnez <i>Paramètres > Économie d'énergie > Éteindre après</i> ou <i>Verrouiller l'appareil après</i>, et définissez le temps d'inactivité avant le verrouillage de l'appareil.
Déverrouiller	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt
Redémarrer	Si votre appareil se fige (ne répond pas aux pressions de touches ou à l'écran), vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes.
Gestionnaire de tâches	<p>Vous pouvez ouvrir le <i>Gestionnaire de tâches</i> de deux manières différentes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • en touchant l'icône de la barre de notification  ; • en restant appuyé sur le bouton  Accueil. <p>Le gestionnaire de tâches permet d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités de contrôle de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • fermer les applications en cours : appuyez sur X dans une application de la liste ; •  Verrouiller l'appareil. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt •  Ouvrir la liste des connexions sans fil •  Faire une capture d'écran. •  Éteindre l'appareil.

APERÇU DU MENU PRINCIPAL

Touchez ici pour ouvrir le Calendrier

Faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir un Panneau de notifications


« Livres récents » est une liste des livres récemment ouverts

Derniers livres téléchargés

Faites glisser votre doigt vers le haut pour ouvrir le panneau de Applications



Panneau de notifications

Touchez ou faites glisser l'icône  vers le bas pour ouvrir un *Panneau de notifications*.



REMARQUE : vous pouvez également ouvrir le *Panneau de notifications* en appuyant sur le bouton **Menu**.

Le panneau de notifications vous permet d'accéder facilement à la configuration de la connexion à Internet et de l'éclairage de façade, de la synchronisation des services réseau, du gestionnaire de tâches, de l'appareil des paramètres et de la recherche.

Vous y trouverez également l'actualité de ReadRate.

REMARQUE : pour afficher l'actualité de ReadRate, veuillez d'abord autoriser le service. Sélectionnez *Paramètres > Comptes et Synchronisation > ReadRate* et *Connectez-vous* au service.

GESTES

ATTENTION ! L'écran tactile de l'appareil est relativement fragile et de conception délicate. Pour éviter de l'endommager, veuillez à ne pas exercer de trop fortes pressions sur l'écran.

Toucher

Ouvre un élément (livre, fichier, application de dossier ou élément de menu).



Toucher et maintenir

Ouvre le menu contextuel d'un élément (le cas échéant).



Glisser

Tourne les pages d'un livre ou d'une liste ; déplace une image : faites glisser votre doigt sur l'écran.



À-coup

Fait défiler les listes / faites rapidement glisser votre doigt sur l'écran.



Mise à l'échelle

Modifie l'échelle de l'image : placez deux doigts sur l'écran puis rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière ou bien écartez-les pour effectuer un zoom avant.



UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL


Le clavier virtuel sert à saisir du texte lorsque cela est nécessaire, par exemple, pour les informations d'une recherche ou l'authentification d'une connexion réseau. Pour passer à une langue de saisie différente, appuyez sur le bouton de

langue actuel. Pour ajouter la langue à la disposition des touches du clavier virtuel, rendez-vous dans *Paramètres > Langues/Languages > Dispositions de clavier*.



1. Modifier la casse
2. Saisir le texte
3. Fermer le clavier virtuel
4. Effacer le dernier symbole saisi
5. Modifier la langue de saisie.

Pour saisir un symbole, appuyez sur une touche.

Lorsque vous saisissez un mot de passe (ex. : informations d'authentification Wi-Fi), l'icône apparaît  dans un champ de texte. Touchez-la pour afficher les symboles saisis.

ÉCLAIRAGE DE FAÇADE

Pour activer/désactiver l'éclairage en façade, appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.



Vous pouvez également régler le niveau d'éclairage en façade à l'aide du curseur de la barre de notifications.

CONNEXION À INTERNET

L'appareil peut se connecter à Internet à l'aide des réseaux Wi-Fi. Si vous souhaitez ouvrir une application requérant

un accès Internet (ex. : *Navigateur*, *PocketNews*), l'appareil ouvre alors une liste des connexions Wi-Fi disponibles. Si le réseau que vous sélectionnez est protégé, vous serez invité à saisir une clé réseau à l'aide du clavier virtuel.

Vous pouvez préconfigurer une connexion et définir une connexion automatique. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Allez dans *Paramètres > Réseau > Accès réseau*
2. Sélectionnez *Activé* pour la case à cocher *Accès réseau*. D'autres paramètres apparaissent alors : Connexion automatique, Connexion à un réseau caché et une liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

REMARQUE : Si aucun réseau n'est disponible ou si la force du signal est faible, les réseaux disponibles ne s'affichent pas et sont remplacés par *Recherche* (recherche de réseaux disponibles)

3. Pour configurer une connexion avec un réseau caché, ouvrez Connexion à un réseau caché, puis saisissez

son SSID à l'aide du clavier virtuel dans le champ *Nom du réseau (SSID)*.

4. Sélectionnez le type de sécurité dans la liste correspondante :

- *Aucune* : réseau libre d'accès.
- *Simple (WEP)* : après avoir sélectionné cette option, il vous faut indiquer le *Type d'authentification WEP* : *Système ouvert* ou *Clé partagée*. L'appareil ne peut pas détecter automatiquement le type d'authentification.
- *WPA/WPA2 Entreprise* : il vous faudra indiquer le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine (si nécessaire).
- *WPA/WPA2 PSK* : il vous faudra saisir une clé réseau (jusqu'à 64 symboles).

5. Ouvrez *Paramètres avancés*. Sélectionnez le temps d'inactivité avant déconnexion dans la section correspondante.

6. Si vous devez configurer les paramètres réseau manuellement, allez dans *Paramètres avancés*, puis modifiez la *Configuration de l'adresse IP* :

- *DHCP* : obtenir l'adresse IP automatiquement (si le serveur DHCP est configuré)

- *Manuel* (pour utilisateurs expérimentés) : saisir les paramètres réseau manuellement à l'aide du clavier virtuel


7. Si le réseau auquel vous devez vous connecter dispose d'un serveur proxy, vous pouvez spécifier ses paramètres dans la section *Configuration du proxy*

8. Pour vérifier la connexion au réseau et vous connecter à un réseau, revenez à la section *Connexion à un réseau* caché et appuyez sur *Connecter*.

REMARQUE : une connexion Wi-Fi peut être utilisée pour vous connecter à Internet. Le transfert de données par connexion Wi-Fi n'est pas disponible. L'appareil peut être connecté à un point d'accès Wi-Fi en appliquant un filtre d'adresses MAC.

INSÉRER UNE CARTE MICRO SD

L'appareil est doté de 4 Go de mémoire interne. Toutefois, vous pouvez augmenter cette mémoire à l'aide d'une carte Micro SD. Insérez-la dans la fente, comme l'indique le schéma, puis enfoncez-la jusqu'à ce que la carte soit en place.

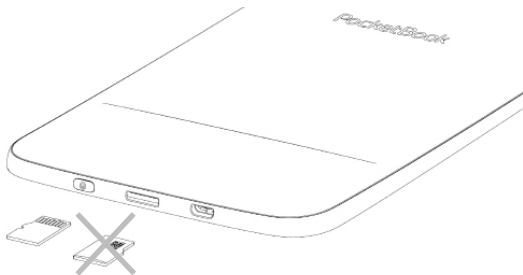

Pour éjecter la carte, appuyez légèrement sur son extrémité jusqu'à ce qu'elle se détache et tirez dessus pour la prendre.

ATTENTION ! Si votre carte SD est coincée, n'essayez pas de l'éjecter vous-même et appelez immédiatement le service client.


Lecture de livres





Dans ce chapitre, vous apprendrez à lire des livres électroniques et à configurer le logiciel de lecture pour que la lecture soit la plus agréable possible. L'appareil prend en charge les formats de livres suivants : FB2, FB2.zip, TXT, PDF, PDF (ADOBE DRM), RTF, HTML, HTM, PRC, MOBI, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (ADOBE DRM), ACSM et TCR.

Pour ouvrir un livre, touchez son titre dans la section *Dernier ouvert* ou *Bibliothèque*. Si vous avez ouvert un livre auparavant, il sera ouvert à la page à laquelle vous vous êtes arrêté de lire. Avec certains formats de livres (ex. : ePub), l'application de lecture compte les pages d'un livre après l'avoir ouvert. Ce calcul est indiqué par le signe ... au lieu d'un nombre de pages dans la barre d'état. Pendant le calcul des pages, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.

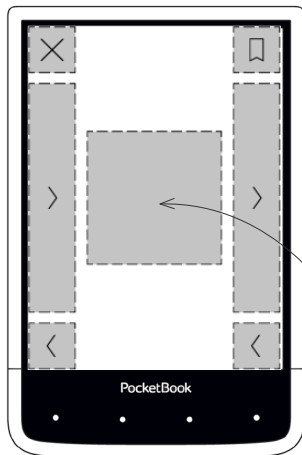Pour faire apparaître le menu de lecture, touchez le centre de l'écran ou appuyez sur le bouton **Menu**.


GESTES EN MODE LECTURE




-  Fermer un livre ;
-  Insérer un marque-page ;
-  Tourner les pages vers l'avant ;
-  Tourner les pages vers l'arrière ;

Appuyez au centre de l'écran pour ouvrir le **Menu Lecture**


Tourner les pages

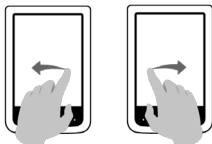

Mise à l'échelle

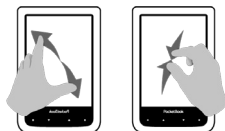


MENU LECTURE

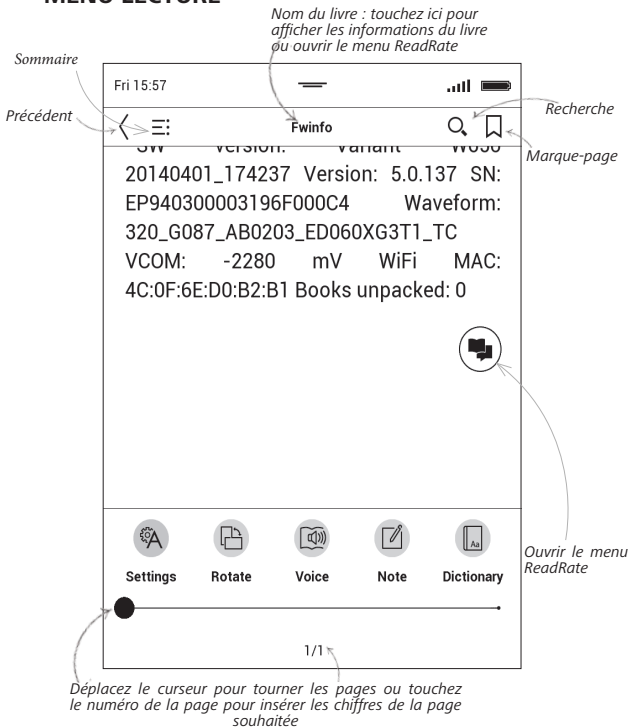




RÉSEAUX SOCIAUX ET READRATE

Vous pourrez maintenant profiter des réseaux sociaux sur votre PocketBook : partager des citations de livres, ajouter des commentaires, raconter ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez déjà lu, aimé ou détesté. ReadRate vous permet également de regarder les événements d'amis et d'obtenir des informations sur les livres les plus populaires.

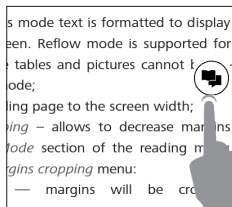

Vous devez disposer d'une connexion Internet pour envoyer des événements sur les réseaux sociaux. Pour ouvrir le menu ReadRate, touchez l'icône  dans le menu de lecture.


Statut de lecture et note du livre

1. Touchez l'une des options (*En cours de lecture*, *Déjà lu*, *Recommander* ou *Note* avec étoiles de 1 à 5).

2. Saisissez les données (E-mail et mot de passe) de l'un de vos comptes : sur les réseaux sociaux ou sur le marché Book Store.



3. Par conséquent, votre profil ReadRate sera créé et vous pourrez associer d'autres comptes de réseaux sociaux à celui-ci. Une fois l'autorisation accordée, la fenêtre apparaît :

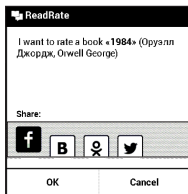

4. Sélectionnez les réseaux sociaux dans lesquels vous souhaitez envoyer des actualités : Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter, LinkedIn — les icônes des réseaux choisis seront dévoilées.



5. Si le réseau social choisi n'a pas été associé au profil ReadRate, vous pourrez créer un lien.

6. Confirmez votre choix en appuyant sur **OK**.


Par défaut, toutes les actions sont affichées dans votre profil ReadRate et dans la ligne d'actualités des réseaux sociaux choisis.

Après avoir activé les états *En cours de lecture*, *Déjà lu*, *J'aime* ou *Je n'aime pas*, leurs icônes seront colorées —



Recommander


1. Touchez l'option *Recommander*.
2. Une fois le scénario **Statut de lecture et note du livre** effectué, à partir de la **2ème étape**.

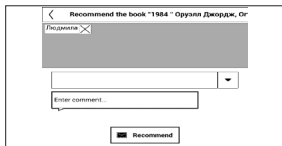


3. Choisissez un ami dans la liste ou saisissez l'e-mail d'un utilisateur pour lui envoyer une recommandation.
4. Saisissez un commentaire et confirmez l'envoi en appuyant sur Recommander.

Partager une citation


Pour partager la citation d'un livre :

1. En appuyant de manière prolongée sur l'écran dans le livre ouvert, un marqueur de sélection du texte apparaît.
2. Sélectionnez la citation et appuyez sur l'icône *Partager* .

3. Une fois le scénario **Statut de lecture et note du livre** effectué, à partir de la **2ème étape**.

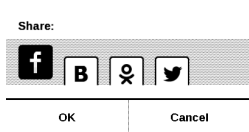

4. Toutes les actions de vos amis sur ReadRate sont affichées dans *Évènements récents* sur votre appareil :



5. Vous pouvez *Supprimer* ou *Ouvrir* l'évènement. Lorsque vous l'ouvrirez, toutes les actions de vos nouveaux amis sur ReadRate s'afficheront.

ReadRate news / February 12, 2014

★ [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[A Christmas Carol](#)" (Charles Dickens)

★ [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[Benutzerhandbuch PocketBook](#)"

Pour supprimer les informations de vos comptes de réseaux sociaux pour ReadRate, sélectionnez *Paramètres > Comptes et Synchronisation > ReadRate > Supprimer l'autorisation ReadRate* sur votre PocketBook.

Si vous souhaitez désactiver provisoirement la fonctionnalité ReadRate, sélectionnez *Désactivé* dans *Paramètres Comptes et synchronisation > ReadRate > État de ReadRate*. Après cette opération, toutes les options de ReadRate seront masquées et inactives.


SOMMAIRE

Si un livre comporte un sommaire, vous pouvez l'ouvrir en sélectionnant l'élément du menu de lecture correspondant.

La section Contenu contient trois encadrés :

- *Sections* (les noms des chapitres du livre) ;
- *Marque-pages* (créés pendant la lecture) ;
- *Remarques* (graphiques ou textuelles).

Si le sommaire s'étend sur plus d'un niveau, les entrées de niveau supérieur seront indiquées par le signe +. Touchez-les pour agrandir la zone. Le signe - sert à réduire cette zone.

Pour ouvrir le menu de contenu, touchez l'écran et maintenez cette position, ou bien appuyez sur la touche . Grâce au menu, vous pouvez ouvrir une entrée de contenu, éditer ou supprimer des notes et des marque-pages.

De plus, vous pouvez développer ou réduire toutes les entrées du sommaire.









MARQUE-PAGES

Pour créer un marque-page, touchez le coin supérieur droit de l'écran. Une marque de corne apparaîtra. Pour supprimer un marque-page, touchez cette marque une nouvelle fois et confirmez la suppression.

Vous pouvez également ajouter/supprimer des marque-pages en sélectionnant l'élément de menu correspondant.

Tous les marque-pages s'affichent dans le contenu du livre.


< Contents / User Manual PocketBook		
  		
	Bookmark	18
	Bookmark	46
	Bookmark	65



DICTIONNAIRE

Touchez un mot et maintenez votre doigt dessus pour ouvrir un panneau vous permettant de rechercher une traduction à l'aide de l'un des dictionnaires installés ou pour trouver un mot dans Google.

Une fois l'élément Dictionnaire sélectionné, une fenêtre comportant l'entrée de dictionnaire correspondant au mot sélectionné apparaît. Les outils suivants sont disponibles :

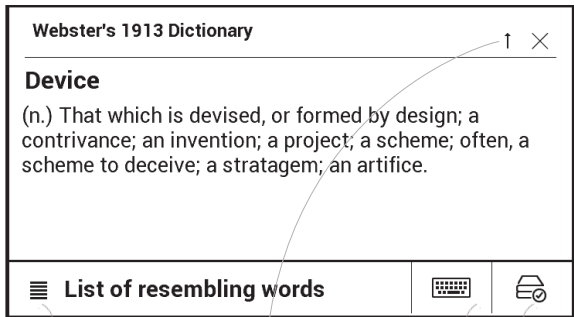

Afficher la liste de mots/ Revenir à la traduction du mot


Placez cette fenêtre en haut/au bas de l'écran


Affiche le clavier virtuel vous permettant de saisir le mot à traduire

Changer de dictionnaire

NOTES

Les notes vous permettent d'enregistrer vos passages de livre préférés, et d'insérer des annotations écrites directement dans le texte. Toutes les notes s'afficheront dans le

sommaire du livre. Pour passer en mode Notes, sélectionnez la section du menu de lecture  *Note*.

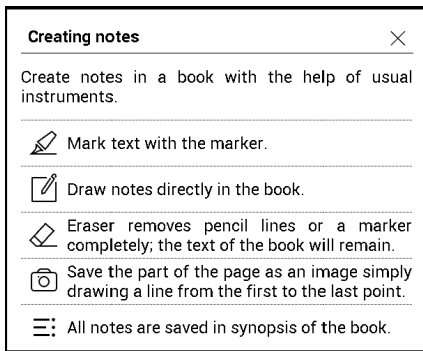

REMARQUE : manuscrites ne sont pas disponibles avec les livres DjVu.


Lorsque vous accédez aux *Notes*, une fenêtre d'information apparaît.

Toutes les notes sont visibles dans la section *Notes* dans le *panneau d'applications*.



SYNTHÈSE VOCALE

Le logiciel de synthèse vocale (TTS) a été conçu pour transformer le texte écrit en texte oral. Pour lancer TTS, ouvrez le menu de lecture et sélectionnez Voix. Le volet des commandes TTS apparaît :



La barre de progression indique la lecture en cours d'un passage. Les pages se tournent automatiquement durant l'écoute. De base, 3 packages TTS sont installés sur l'appareil.




PARAMÈTRES DE LECTURE

Vous pouvez personnaliser l'affichage des livres en fonction de vos préférences.

Livres au format texte


Dans les livres au format texte (TXT, FB2, DOC etc.) il existe des options permettant de configurer le logiciel de lecture : police, taille de police, espacement des lignes, largeur des marges de page, traits d'union (*activé/désactivé*), encodage, orientation du texte (*Gauche à droite/Droite à gauche/Automatique*).

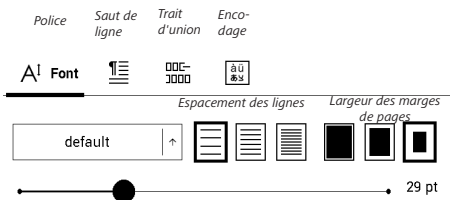

REMARQUE : vous pouvez changer la taille de police en vous servant du geste de mise à l'échelle : rapprochez deux doigts pour réduire la taille de la police et écartez-les pour l'augmenter.


PDF et DjVu

Vous ne pouvez que modifier l'échelle de la page complète (sauf en mode *Reformater* pour PDF).

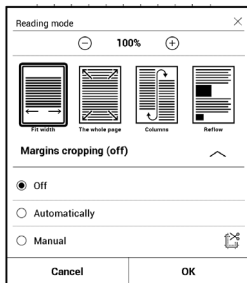

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière ou écartez-les pour faire un zoom avant, ou bien faites glisser un doigt vers le haut de la partie droite de l'écran pour faire un zoom avant, et vers le bas pour un zoom arrière.

Sous la section du menu de lecture *Mode*, vous pouvez effectuer un zoom sur les pages ou sélectionner le mode d'affichage :

1. *Adapter à la largeur* – mise à l'échelle de la page en fonction de la largeur de l'écran ;
2. *La page entière* – mise à l'échelle d'une page ;
3. *Colonnes* – pour lire des livres en colonnes. Pour naviguer sur la page, utilisez les boutons de navigation. Une page se tournera dès le bas de la feuille atteint ;
4. *Reformater* : dans ce mode, le texte est formaté pour s'afficher entièrement à l'écran. Seuls les livres au format PDF prennent en charge le mode Reformater. Certains tableaux et certaines images ne peuvent pas être affiché(e)s en mode *Reformater* ;
5. *Rognage des marges* – permet de réduire les marges en hauteur ou en largeur. Dans la section *Mode* du menu Lecture, appuyez sur  pour développer le menu *Rogner les marges* :
 - *désactivé* — désactiver le rognage des marges ;

- *automatique* — les marges seront rognées automatiquement
- *manuel* — déplacez les boutons fléchés pour définir la largeur et la hauteur des marges.

EPUB

Pour les livres au format EPUB, il existe des options permettant de configurer le logiciel de lecture : police, taille de police, espacement des lignes, largeur des marges de page, orientation du texte (*Gauche à droite/Droite à gauche/Automatique*).

SUIVRE DES LIENS

Pour suivre une annotation en bas de page ou un lien externe, touchez-le/lapour passer en mode Liens. Pour quitter ce mode, touchez le coin supérieur gauche de l'écran.

Si un lien mène à un site web, celui-ci s'ouvre avec le navigateur intégré à l'appareil. Pour reprendre la lecture, appuyez sur *Quitter* dans le menu du navigateur.

CHARGEMENT DE FICHIERS

Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble Micro-USB.

REMARQUE : l'appareil doit rester allumé pendant le transfert de fichiers.

Vous serez invité à sélectionner un mode USB : *Connexion à l'ordinateur* ou *Charge*. Sélectionnez *Liaison ordinateur*. Le système d'exploitation de l'ordinateur détectera l'appareil comme un disque amovible (si vous avez inséré une carte SD, il y en aura deux). À présent, vous pouvez copier des fichiers sur l'appareil ou la carte SD via l'Explorateur ou un autre gestionnaire de fichiers.

Attention : une fois les fichiers copiés, débranchez l'appareil avant de débrancher le câble !

Téléchargement de livres électroniques protégés (Adobe DRM)

Vous devez vous enregistrer sur www.adobe.com pour utiliser les livres électroniques au format protégé (*Se connecter > Créer un compte Adobe*).

Télécharger via *.acsm

1. Visitez www.adobe.com via votre navigateur ;

REMARQUE : la version actuelle du navigateur installé sur votre appareil ne prend pas en charge Flash Player

2. Ouvrez les *Produits* ;

3. Suivez le lien *Éditions numériques* dans l'index alphabétique des produits.

4. Ouvrez *Visiter la bibliothèque d'échantillons de livres électroniques* en bas de page pour accéder à la bibliothèque ;

5. Choisissez un livre puis cliquez sur l'élément Télécharger.

6. La fenêtre Téléchargements s'affiche à l'écran. Le nom du fichier doit contenir le nom du livre et l'extension de fichier *.acsm*. Cliquez sur *Enregistrer*.

7. Une fois le fichier enregistré sur votre ordinateur, un lien, sous la forme *URLLink.acsm*, apparaît.

REMARQUE : la même séquence d'actions permet de télécharger un lien vers un livre protégé depuis n'importe quelle librairie.

Procédez comme suit pour ouvrir un livre protégé (DRM) sur votre appareil :

1. Copiez le fichier du lien vers un livre (**.acsm*) vers votre appareil.

2. Recherchez et ouvrez le fichier sur votre appareil.

3. Suivez les instructions à l'écran pour activer votre appareil. Pour ce faire, utilisez le clavier à l'écran pour saisir l'identifiant et le mot de passe de votre compte sur www.adobe.com dans le formulaire *Activation de l'appareil*. Vous serez ensuite en mesure de télécharger le livre.

4. Téléchargez le livre. Une fois le téléchargement terminé, une version complète du livre sera disponible pour la lecture dans le dossier *Édition numérique*.

Le livre téléchargé est protégé (DRM) et ne peut être ouvert par un utilisateur non enregistré.

Télécharger des livres via un PC

1. Ouvrez l'application *Adobe Digital Editions*.

REMARQUE : lorsque vous connectez votre appareil au PC pour la première fois, *Adobe Digital Editions* vous invite à activer le nouvel appareil. Utilisez vos données d'enregistrement sur www.adobe.com à cet effet. Si l'appareil n'est pas activé, vous ne pourrez pas copier un livre du PC vers l'appareil à l'aide d'*Adobe Digital*

Editions. Si vous avez préalablement utilisé vos données d'enregistrement dans une version de firmware antérieure à la version 2.0.4 sur votre appareil pour ouvrir des livres protégés, vous devrez alors saisir une nouvelle fois vos données d'enregistrement sur www.adobe.com pour ouvrir ces livres lorsque vous mettrez à niveau la version du logiciel. L'autorisation d'*Adobe Digital Edition* peut être supprimée dans la section *Paramètres > Service > Supprimer l'autorisation ADE.*

2. Sélectionnez l'icône *Passer en vue Bibliothèque.*
3. Cliquez sur *Tous les éléments.*
4. Choisissez un livre et copiez-le sur votre appareil.

Synchroniser votre appareil avec des services réseau

Vous pouvez également transférer des fichiers vers l'espace de synchronisation de l'appareil en utilisant vos propres comptes de services réseau : *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* et *Dropbox*.

Variante 1


- Ouvrez *Paramètres > Comptes et synchronisation*;
- Sélectionnez le service réseau approprié (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* ou *Dropbox*);
- Sélectionnez l'option de synchronisation.


Variante 2


- Ouvrez *Bibliothèque*;
- Faites apparaître le menu contextuel d'un dossier du service avec lequel vous souhaitez synchroniser votre appareil;
- Sélectionnez l'option de synchronisation.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de services réseau, consultez les sections *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* et *Dropbox PocketBook*. Vous en apprendrez davantage sur la configuration des services réseau dans la section *Comptes et synchronisation*.

Le Statut de la synchronisation peut être affiché sur la barre de notification.

Pendant le transfert ou téléchargement de fichiers, une icône animée  s'affiche sur la barre de notification. Touchez-la pour ouvrir une fenêtre comprenant le statut de synchronisation de tous les services.

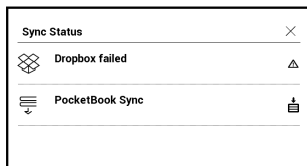

L'icône de la barre d'état devient  si l'erreur s'est produite pendant la synchronisation de l'un des services. Si tous les processus de synchronisation se sont terminés sans erreurs, l'icône de la barre d'état disparaît.



BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque fait office de gestionnaire de fichiers de livres électroniques. Le menu Bibliothèque permet de filtrer, de regrouper, de trier, de modifier l'apparence d'une section et d'effectuer une recherche.

1. Critère de regroupement

En fonction des critères sélectionnés, les livres sont regroupés par :

- *Dossiers* ;
- *Tous les livres* ;
- *Genres* ;
- *Auteurs* ;
- *Étagère* - créez vos propres étagères de livres selon vos intérêts et préférences ;
- *Séries* ;
- *Formats*.



Les résultats de regroupement peuvent être affichés dans l'ordre croissant (A-Z) ou décroissant (Z-A).

2. Critères de recherche

- *Par date d'ouverture ;*
- *Par date d'ajout ;*
- *Par titre ;*
- *Par auteur.*

By opening date
By addition date
By title
By author


3. Vues de la liste des livres

■ ■ *Simple* – dans ce mode, l'icône de la couverture du livre est affichée.

■ ■ *Détaillé* – dans ce mode, l'auteur, le titre, les vignettes, les informations sur le format et la taille du fichier, le pourcentage de lecture ont été ajoutés.

Menu contextuel...

...est ouvert en restant appuyé dessus...

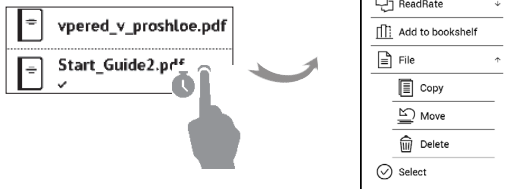

...et permet de passer au fichier suivant et d'effectuer des opérations sur les dossiers :


- *Infos du livre* - court récapitulatif d'un livre/dossier ;
- *ReadRate* ;
- *Ajouter à l'étagère* ;
- *Fichier* – opérations sur les fichiers :
 - *Copier* ;
 - *Déplacer* ;
 - *Supprimer*
- *Sélectionner* - choix multiple de fichiers.


Applications

Dans ce chapitre, vous vous familiariserez avec les applications qui sont préinstallées sur votre appareil.

Voici les trois applications apparaissant dans le menu principal :

- *Bibliothèque ;*
- *BookStore ;*
- *Appareil photo.*

Les applications restantes sont disponibles dans la barre d'applications. Pour les ouvrir, touchez l'icône  présente dans le menu principal.

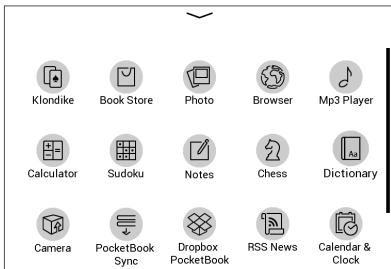



BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque est un gestionnaire de fichiers de livres électroniques qui permet de regrouper, de trier, de modifier l'apparence de la section et d'effectuer une recherche. Pour en savoir davantage sur cette application, rendez-vous dans la section *Bibliothèque*.



BOOK STORE


L'application Book Store permet de télécharger facilement et rapidement du contenu sous licence à partir du portail Book Store (<http://www.bookland.com/>) disponible sur votre appareil. Vous devez disposer d'une connexion Internet active.

Si vous êtes déjà enregistré(e) sur le portail <http://www.bookland.com/>, appuyez sur *J'ai déjà un compte BookLand* et vérifiez si l'identifiant et le mot de passe sont correctement saisis dans les paramètres Book Store.

Saisissez vos informations de compte dans Book Store dans la section *Paramètres > Comptes et synchronisation* de votre appareil.

Si la connexion à un compte est correctement configurée, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités d'un portail.

Appuyez sur *Salle privée* pour avoir plus d'options d'utilisation d'un compte personnel :

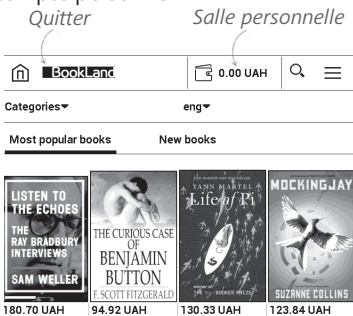

- *Recharger le solde* – rechargez le solde sur le site de BookLand ou directement sur l'appareil à l'aide d'une carte bancaire (Visa, MasterCard, Maestro) ;
- *Historique d'achats* – la liste des articles achetés dans le magasin ;
- *Mes cartes* – cartes bancaires utilisées ;
- *Quitter*.

Sélectionnez le livre et appuyez sur *Acheter* pour acheter les articles. Choisissez le format du livre à télécharger puis appuyez sur *Acheter et télécharger* sur la page *Votre achat*. Le fichier acheté est déplacé vers le dossier *Bibliothèque > Téléchargements* et est affiché sur le mur des *derniers événements* dans le menu principal.

NOTEZ que si votre solde est nul, il vous sera proposé de recharger votre solde sur le site BookLand ou directement sur l'appareil à l'aide d'une carte bancaire (Visa, MasterCard, Maestro).


APPAREIL PHOTO

L'appareil dispose d'un appareil photo de 5 mégapixels avec mise au point automatique et flash par DEL. Avec l'appareil photo, vous pouvez prendre des photos et numériser des documents pour créer vos propres livres.




Pour prendre des photos :


1. Sélectionnez *Appareil photo* sur l'écran d'accueil de votre appareil.
2. Orientez l'appareil photo en direction du sujet à photographier puis cliquez sur l'icône  en bas de l'écran ou appuyez sur le bouton **Suivant**.


REMARQUE : pour régler le flash (*auto /désactivé /activé*) cliquez sur l'icône  dans le coin inférieur droit de l'écran.

3. Vous pouvez consulter vos photos dans l'application Galerie.


Pour numériser des documents :

1. Sélectionnez *Appareil photo* sur l'écran d'accueil de votre appareil.
2. Cliquez sur l'icône  en haut de l'écran et dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez *Créer un document*.

REMARQUE : Dans le coin inférieur gauche, le compteur apparaît  et affiche le nombre d'images contenu dans un nouveau document.

3. Orientez l'appareil photo en direction de l'objet à numériser puis cliquez sur l'icône  en bas de l'écran ou appuyez sur le bouton **Suivant**.

4. Poursuivez les opérations depuis **l'étape 3**, jusqu'à ce que toutes les pages soient numérisées.

5. Enregistrez le document numérisé en cliquant sur l'icône  dans le coin supérieur droit.



6. Ensuite, l'application vous invite à reconnaître le texte contenu dans les images et à l'exporter dans l'un des formats pris en charge (PDF ou TXT).

Le document numérisé peut être consulté et modifié avec l'application *Documents*. Pour les détails relatifs à l'utilisation des documents numérisés, consultez la section *Documents*.

APPLICATIONS STANDARD



Notes

Dans cette section, vous pouvez consulter toutes les notes prises au cours de la lecture. Après avoir sélectionné une note, le sommaire du livre dans lequel elle a été prise s'ouvre. Pour en savoir davantage sur la création et la modification des notes, rendez-vous dans la section *Notes* de ce manuel.






Calculatrice

Cette calculatrice scientifique prend en charge un large éventail d'opérations mathématiques, telles que différents systèmes numériques, la trigonométrie, les logarithmes, ainsi que les opérations logiques et énergétiques.




Calendrier et horloge

Ouvre un calendrier du mois en cours ainsi qu'une horloge. Les touches de navigation   permettent de changer de mois. Le bouton  permet de revenir au mois en cours. Pour en savoir davantage sur le réglage de l'heure et de la date, rendez-vous dans le chapitre *Date/heure* de ce manuel.




Scribble


Application de dessin. Pour sélectionner l'outil de dessin, servez-vous du volet de commande de l'appareil :

 Texte : sélectionnez la position et la taille de la zone de texte. Le texte s'écrit à l'aide du clavier virtuel

 Police : changer la police et sa taille

 Crayon : un outil permettant de dessiner de fines lignes

 Marqueur : un outil permettant de dessiner des lignes épaisses


 Gomme : un outil permettant d'effacer des lignes et du texte


 Annuler : annule la dernière opération

◀ 1/1 ▶ Dessin en cours / nombre total de dessins : change le dessin en cours

 Nouveau : permet de commencer un nouveau dessin


 Supprimer le dessin

 Quitter l'application.

Pour enregistrer une image, touchez l'icône . L'image actuelle sera enregistrée dans le dossier *Mes images* du dossier racine de l'appareil. De plus, l'application *Scribble* sert également à éditer les notes graphiques.

Galerie


Ouvre la bibliothèque en mode Visionnage d'images (téléchargées vers le dossier *Galerie*). La photo ouverte s'affiche en mode Plein écran. Pour définir une photo en tant que *Logo de mise hors tension*, pour *Pivoter* ou afficher les *Informations* à son sujet, touchez l'image en Plein

écran pour passer au mode Édition et appuyez sur l'icône de menu  en haut à droite de l'écran. En mode Édition, vous pouvez effectuer un zoom sur une photo en faisant les gestes correspondants au zoom et définir la zone sélectionnée en tant que logo.




Documents

Documents - un gestionnaire de fichiers électroniques permettant non seulement d'afficher les documents numérisés mais aussi de les modifier, de reconnaître le texte des images et de réaliser vos propres livres, en convertissant les images aux formats PDF ou TXT.

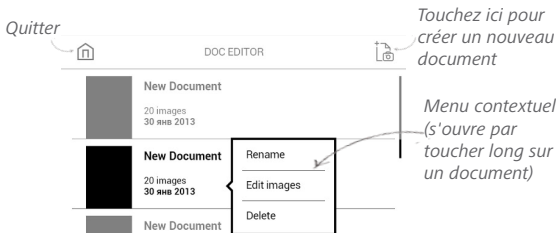

Pour modifier les images :

1. Ouvrez un document.
2. Sélectionnez une image à modifier et ouvrez-la en la touchant.
3. Cliquez sur l'icône  en bas de l'écran pour faire apparaître le panneau de paramètres.

REMARQUE : vous pouvez également faire apparaître les paramètres de l'image grâce au menu contextuel. Ouvrez le menu contextuel par toucher long sur l'image contenue dans la liste de documents et sélectionnez *Modifier*.

4. Pour appliquer les paramètres sélectionnés, cliquez sur l'icône ✓ dans le coin supérieur droit.

ATTENTION : cliquer sur l'icône ✓ en'enregistrera que les paramètres de la photo sélectionnée. Pour appliquer les paramètres à toutes les images du document, cliquez sur *Appliquer à tous*.

Pour reconnaître le texte :

1. Ouvrez un document.
2. Sélectionnez une image et ouvrez-la en la touchant.
3. Cliquez sur *Reconnaître un texte* en bas de l'écran.
4. Sélectionnez l'option *Reconnaître toutes les images* ou *Ne reconnaître que cette image*.
5. Choisissez la langue de reconnaissance de texte.


ATTENTION ! La reconnaissance de texte peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Une fois le processus de reconnaissance de texte terminé, vous serez invité(e) à exporter le nouveau document aux formats PDF ou TXT.


Les nouveaux livres créés peuvent être consultés dans la section *Bibliothèque*.

Lecteur Audio

Lecteur de musique permettant de lire des fichiers multi-média .mp3.

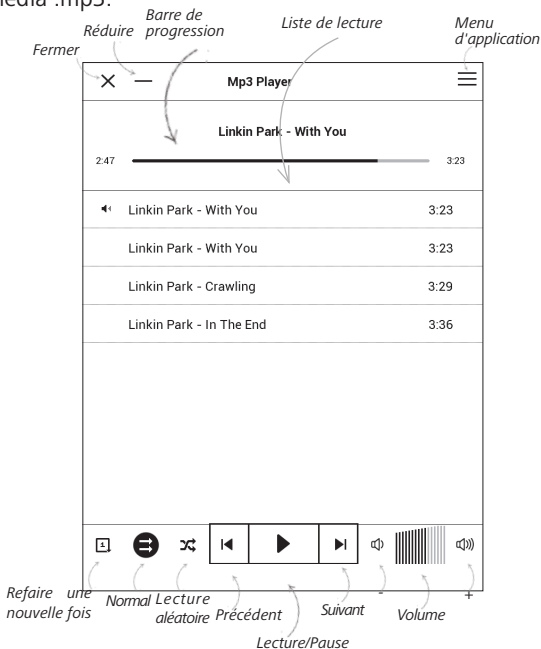

Dans le *menu Application*, vous pouvez ajouter des fichiers audio et des dossier contenant des fichiers audio à la liste de lecture, réorganiser des pistes et enregistrer ou effacer une liste de lecture.

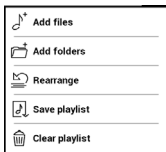

En restant appuyé sur une piste, un *menu contextuel* s'ouvre et vous permet d'effectuer les opérations suivantes : afficher les informations sur la piste, ajouter à la file d'attente ou supprimer le fichier de la liste.

JEUX



Klondike

Solitaire classique.



Sudoku

Appuyez sur une cellule vide pour la sélectionner. Vous pouvez ensuite saisir un chiffre voulu dans cette cellule

ou définir des étiquettes (chiffres que vous suggérez pour cette cellule). Les chiffres et étiquettes doivent être choisis dans le panneau de sélection inférieur.

Échecs

Vous pouvez jouer contre un ami ou contre l'appareil. Si vous jouez contre l'appareil, 10 niveaux de difficulté sont disponibles.

APPLICATIONS INTERACTIVES

PocketNews

Application permettant d'ajouter et de lire des flux RSS. Pour ajouter des flux d'actualités RSS, ouvrez la configuration RSS. Sélectionnez l'option *Ajouter un flux RSS*. Saisissez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.

Pour supprimer le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu contextuel, puis sélectionnez la commande *Supprimer*.

Pour modifier le flux, sélectionnez-le, ouvrez le menu contextuel, puis sélectionnez la commande *Modifier*. Modifiez l'adresse du flux à l'aide du clavier virtuel.



Pour actualiser, sélectionnez *Mise à jour* dans le menu de l'application. Le contenu actualisé est ajouté au fichier portant l'extension .hrss. Le fichier peut ensuite être lu ou mis à jour. L'état du téléchargement des actualités s'affiche pendant la mise à jour. Une fois l'actualisation terminée, le fichier peut être lu hors ligne à l'aide du navigateur.

Pour lire les derniers flux, sélectionnez l'option *Lire les dernières actualités* dans le menu de l'application. Les dernières mises à jour de flux RSS téléchargées s'ouvrent dans le navigateur.


Archive d'actualités : en sélectionnant cette option, vous pouvez choisir de lire les flux RSS stockés précédemment mis à jour.

Navigateur

Il s'agit d'une application permettant d'afficher des pages web. Lorsque vous lancez le *Navigateur*, vous êtes invité à vous connecter à l'un des réseaux sans fil disponibles.

Pour saisir une adresse de site web, touchez la barre d'adresse, écrivez une adresse avec le clavier virtuel qui apparaît, puis appuyez sur *Entrée*. Pour suivre un lien, il vous suffit de le toucher. Si une page web sort de l'écran, vous pouvez la faire défiler : placez un doigt sur l'écran et faites-le bouger sur la page. De plus, vous pouvez changer l'échelle d'une page web en faisant les gestes correspondant au zoom (rapprocher ou écarter deux doigts). Les boutons physiques / servent à

faire défiler une page verticalement : ▼ permet de faire défiler vers le bas et ▲ vers le haut.

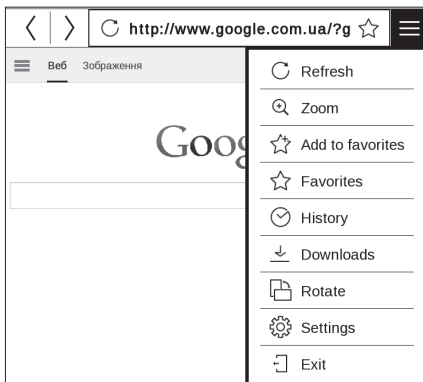

Le navigateur prend en charge plusieurs fenêtres à la fois. Ainsi, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre pour la section correspondante de menu du navigateur et afficher toutes les fenêtres ouvertes. De plus, à partir du menu du navigateur, vous pouvez consulter l'historique des sites web visités, actualiser une page, régler l'échelle des pages web affichées, et configurer le navigateur dans la section *Paramètres*.

Via *Paramètres*, vous pouvez effacer l'historique et les cookies, mais aussi activer/désactiver JavaScript et les images chargées.



PocketBook Sync

Le service *PocketBook Sync* vous permet de télécharger tous les livres choisis dans la librairie directement sur votre appareil (ou même sur plusieurs appareils).

PocketBook Sync est pratique car vous pouvez choisir des fichiers de la boutique à l'avance et les télécharger sur votre appareil à tout moment.

Utilisation

REMARQUE : pour que PocketBook Sync fonctionne parfaitement, l'heure et la date doivent être correctement réglées sur votre appareil (*Paramètres* > *Date/heure*)

Pour utiliser *PocketBook Sync*, vous devez effectuer plusieurs étapes simples :

Enregistrement

1. Enregistrez-vous sur le portail d'une librairie. (Par exemple, sur le portail www.bookland.com, vous devez ajouter votre appareil à votre compte en saisissant le numéro de série de cet appareil sur le site).

2. Autorisation dans *PocketBook Sync*. Effectuez l'opération suivante :

- Lancez l'application PocketBook Sync et choisissez « *Autoriser* », ou choisissez l'option « *Connexion* » dans les paramètres de PocketBook Sync (*Paramètres > Comptes et synchronisation > PocketBook Sync*). Si aucune connexion Wi-Fi n'a été activée, l'appareil générera une demande de connexion).
- Choisissez la boutique auprès de laquelle vous êtes enregistré(e) dans la liste de fournisseurs de contenus et saisissez les données de votre compte.

Choix du contenu et envoi du contenu vers votre appareil

Choisissez des livres dans la Librairie et envoyez-les vers votre appareil. (Par exemple, pour ce qui est de la librairie

www.bookland.com, vous devez choisir du contenu dans la section « *Éléments* » et sélectionner « *Envoyer vers PocketBook* »).

Téléchargement de contenu sur l'appareil

Activez la connexion Wi-Fi de votre appareil ou choisissez « *Mettre à jour* » dans l'application PocketBook Sync (si la connexion Wi-Fi n'a pas encore été activée, l'appareil générera une demande de connexion).

Si *Connexion automatique* est choisi dans les paramètres de PocketBook Sync, le Wi-Fi sera automatiquement activé toutes les demi-heures à la recherche de nouveaux liens (si l'appareil n'est pas éteint/en mode veille).

La liste de téléchargements sera automatiquement chargée dans la file d'attente une fois la connexion correctement établie.

Si *Téléchargement automatique* est choisi dans les paramètres de PocketBook Sync, le téléchargement commencera automatiquement. Si *Par requête* est choisi dans les paramètres de PocketBook Sync, une liste des titres préparés pour le téléchargement sur l'appareil sera alors affichée dans la section *En file d'attente*. Vous devez sélectionner un, plusieurs ou tous les éléments de la liste puis choisir « *Télécharger* » (vous pouvez également supprimer les liens indésirables en choisissant « *Supprimer* »).

Vous verrez les fichiers en cours de téléchargement et les fichiers téléchargés dans la section « *Téléchargements* ». Les fichiers téléchargés sont déplacés vers le « *Dossier de téléchargement* », dont l'emplacement est défini dans les paramètres de PocketBook Sync (dossier « *Téléchargements* » par défaut).



Dropbox PocketBook

L'application Dropbox vous permet de télécharger des fichiers ajoutés à Dropbox sur votre appareil. Ces fichiers peuvent être ajoutés depuis n'importe quel ordinateur ou appareil sur lequel l'application Dropbox est installée, ou depuis le site web de Dropbox. Qui plus est, vous n'avez rien à installer sur votre PocketBook, il vous suffit d'autoriser le service.

Comment commencer à utiliser Dropbox

3. Inscrivez-vous au service Dropbox (www.dropbox.com)

4. Saisissez vos informations de compte Dropbox (adresse électronique et mot de passe) sur votre appareil PocketBook, dans la section *Paramètres > Comptes et synchronisation > Dropbox > Connexion* pour autoriser Dropbox. (La connexion Wi-Fi doit être activée ; si ce n'est pas le cas, il vous sera demandé de l'activer)

5. Une fois que vous aurez correctement autorisé le service, le dossier de synchronisation « *Dropbox PocketBook* »

sera créé dans la Bibliothèque de l'appareil. Le répertoire « *Application > Dropbox PocketBook* » apparaîtra sur votre compte Dropbox, et après la synchronisation, il sera accessible à partir des autres appareils disposant de Dropbox.

L'APPLICATION de votre appareil n'aura accès qu'aux fichiers du dossier « *Dropbox PocketBook* »

Comment synchroniser

Automatiquement :

1. les fichiers ajoutés au répertoire « *Application > Dropbox PocketBook* » et au dossier de synchronisation de votre appareil seront automatiquement synchronisés lorsque la connexion Internet sera activée.

2. Tous les fichiers synchronisés seront téléchargés dans le dossier de synchronisation de la Bibliothèque (« *Dropbox PocketBook* » est le dossier de synchronisation par défaut, mais vous pouvez le changer dans « *Paramètres > Comptes et synchronisation > Dropbox > Dossier de synchronisation* »)

Manuellement :

1. pour synchroniser tout le contenu de tous les dossiers de synchronisation, dans *Paramètres*, choisissez « *Comptes et synchronisation > Dropbox > Synchroniser des fichiers* », ou dans la *Bibliothèque*, choisissez l'option « *Synchroniser des fichiers* » dans le menu contextuel du dossier de synchronisation.

2. Après la synchronisation, tous les fichiers obtenus seront également disponibles dans le dossier de synchronisation de la Bibliothèque de l'appareil.



Send-to-PocketBook

L'application vous permet d'envoyer des fichiers à l'adresse e-mail de votre appareil. Les livres envoyés seront automatiquement téléchargés sur votre appareil si le Wi-Fi est activé.

Comment commencer à utiliser cette fonctionnalité

1. Pour profiter de cette fonctionnalité, enregistrez-vous pour bénéficier du service Send-to-PocketBook en procédant de la manière suivante :

- Lancez l'application :
 - Dans la section *Applications > Send-to-PocketBook*,
 - ou depuis *Paramètres > Comptes et synchronisation > Send-to-PocketBook*.

REMARQUE : la connexion Wi-Fi doit être activée ; dans le cas contraire, il vous sera demandé de le faire.

- Dans l'assistant qui s'est ouvert, saisissez votre adresse e-mail de contact et votre mot de passe.
- Un e-mail contenant le lien d'activation sera envoyé à l'adresse spécifiée. Suivez ce lien pour recevoir l'adresse e-mail de votre appareil (par exemple, nomutilisateur@pbsync.com).

REMARQUE : l'adresse e-mail de contact n'est utilisée que pour l'autorisation de l'application, l'adresse de service de l'appareil, nomutilisateur@pbsync.com, est utilisée afin de lui envoyer des livres si vous souhaitez que ces livres soient téléchargés dessus.

2. Après l'activation, mettez à jour l'assistant d'enregistrement sur l'appareil. Après cela, toutes les fonctionnalités de l'application vous seront accessibles, et le dossier de téléchargement destiné aux livres reçus sera créé dans la bibliothèque : *Envoyer vers PocketBook*.

Comment obtenir les fichiers

Automatiquement :

1. Les fichiers envoyés à l'adresse e-mail de service de votre appareil seront automatiquement téléchargés dans le dossier de téléchargement de la bibliothèque de l'appareil lorsque la connexion Internet sera activée. Le dossier de téléchargement est accessible après l'autorisation, depuis les emplacements :

- *Applications > Send-to-PocketBook*

- *Paramètres > Comptes et synchronisations > Send-to-PocketBook > Accéder au dossier* du menu contextuel du *Dossier de téléchargement*

- *Bibliothèque > Send-to-PocketBook.*

2. « *Send-to-PocketBook* » est le dossier de téléchargement par défaut, mais vous pouvez le changer au cours de l'enregistrement ou dans la section *Paramètres > Comptes et synchronisation > Send-to-PocketBook > Dossier de téléchargement*.

Manuellement :

Pour mettre à jour le contenu du dossier de téléchargement, dans *Paramètres*, choisissez *Comptes et synchronisation > Send-to-PocketBook > Recevoir les fichiers*, ou dans *Bibliothèque*, choisissez *Recevoir les fichiers* dans le menu contextuel du dossier de téléchargement.

Les fichiers reçus seront également accessibles dans le dossier de téléchargement de la Bibliothèque de l'appareil.

La liste des expéditeurs dignes de confiance

Des documents peuvent être envoyés sur l'appareil s'ils sont envoyés depuis une adresse figurant dans la « liste blanche » (une liste d'expéditeurs dignes de confiance).

Par défaut, l'adresse spécifiée au cours de l'enregistrement figure dans cette liste.

Si un e-mail est envoyé à votre appareil depuis une adresse inconnue, vous recevrez un message vous proposant d'ajouter cet expéditeur à la « liste blanche ». Après votre confirmation, vous recevrez les fichiers envoyés depuis l'adresse ajoutée à votre appareil. Ainsi, l'appareil ne sera pas spammé.

Paramètres

Dans ce chapitre, vous apprendrez à configurer l'interface et les fonctionnalités logicielles de l'appareil pour garantir un confort d'utilisation optimal. Sélectionnez la section *Paramètres* dans le *Panneau de notifications* pour configurer l'appareil. Toutes les modifications seront appliquées lorsque vous quitterez la section.

Si vous rencontrez des problèmes avec les nouveaux paramètres, vous pouvez démarrer l'appareil en mode sans échec avec les réglages d'usine par défaut. Pour démarrer en mode sans échec, appuyez sur la touche **Précédent** et maintenez-la enfoncée pendant le démarrage de l'appareil.

RÉSEAU

Dans cette section, vous pouvez définir les paramètres requis pour les connexions réseau.

Accès réseau : activé ou désactivé. Une fois l'accès réseau activé, les paramètres suivants apparaissent :

- *Connexion automatique* activée ou désactivée.
- *Connexion à un réseau caché* : obtenez plus d'informations dans la section *Connexion à Internet* de ce manuel
- *Réseaux disponibles* : une liste de réseaux disponibles. Choisissez une de ces options et les paramètres de connexion apparaîtront : Nom du réseau (SSID), force du signal, sécurité, adresse IP, masque de réseau, passerelle principale et DNS.

REMARQUE : Si Recherche s'affiche à la place de *Réseaux disponibles*, l'Appareil recherche des réseaux disponibles.



COMPTES ET SYNCHRONISATION

Book Store — si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, saisissez vos informations de compte Book Store pour autoriser le service.

PocketBook Sync — Les paramètres suivants sont disponibles pour le service PocketBook Sync :

- *Statut de PocketBook Sync* : activé ou désactivé. Le service s'active automatiquement dès que vous l'autorisez. Si vous n'utilisez pas le service pendant une longue période, vous pouvez le désactiver pour optimiser la productivité de l'appareil.

- *Établir une connexion* : automatiquement (la connexion sera automatiquement établie toutes les demi-heures à la recherche de nouveaux liens (si l'appareil n'est pas éteint/en mode veille)) ou manuellement (la connexion s'établit à la mise à jour de la liste de téléchargements ou au choix de la connexion réseau).

- *Téléchargement en Wi-Fi* : à la demande (vous devez traiter la liste avant le téléchargement) ou automatiquement (tous les nouveaux fichiers sont automatiquement téléchargés).

- *Dossier de téléchargement* : emplacement des fichiers. Le dossier « *Téléchargements* » est le dossier par défaut. Vous pouvez choisir un autre dossier ou en créer un

nouveau dans l'espace de stockage interne de l'appareil ou sur une carte SD externe.

- *Connexion/Quitter* : si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, la page comportant une liste de librairies apparaîtra afin que vous puissiez faire votre choix et accorder des autorisations. Si vous êtes autorisé(e), vous pouvez alors vous déconnecter de PocketBook Sync.

- *Infos sur le service*.

Send-to-PocketBook — les options suivantes sont disponibles :

- *Connexion/déconnexion* : si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, saisissez votre adresse e-mail de contact et votre mot de passe pour vous autoriser. Si vous êtes autorisé(e), vous pouvez vous déconnecter de Send-to-PocketBook.

- *Recevoir les fichiers maintenant* : le contenu du Dossier de téléchargement sera mis à jour. Avant la mise à jour, veuillez vérifier que votre appareil est bien connecté à Internet.

- *Recevoir automatiquement les fichiers* : Activé ou Désactivé. Les fichiers envoyés à l'adresse de l'appareil, nomutilisateur@pbsync.com, seront automatiquement mis à jour dans le dossier de téléchargement, si la connexion Wi-Fi est activée. Vous pouvez désactiver la réception automatique de fichiers pour optimiser la productivité de l'appareil.

- *Dossier de téléchargement* : emplacement des fichiers reçus. Le dossier Send-to-PocketBook est le dossier par défaut. Vous pouvez en choisir un autre ou en créer un nouveau dans la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte SD externe.

- *À propos du service* : plus d'informations détaillées sur le service.

Dropbox — Les paramètres suivants sont disponibles pour le service Dropbox:

- *Connexion/Quitter*: si vous n'êtes pas autorisé(e) dans l'application, saisissez vos informations de compte

Dropbox pour autoriser le service. Si vous êtes autorisé(e), vous pouvez alors vous déconnecter de Dropbox.

- *Synchroniser maintenant*: Les fichiers du *Dossier de synchronisation* et du répertoire de l'appareil Pocketbook seront synchronisés. Avant de synchroniser des fichiers, veuillez vérifier que votre appareil est connecté à Internet et qu'il est associé au compte Dropbox approprié

- *Synchronisation automatique*: Activer ou désactiver la synchronisation automatique. Le service s'active automatiquement lorsqu'il est autorisé, donc Dropbox synchronisera automatiquement les fichiers si la connexion Wi-Fi est activée. Vous pouvez désactiver la synchronisation automatique pour optimiser la productivité de l'appareil.

- *Dossier de synchronisation*: emplacement des fichiers synchronisés. Vous pouvez également déplacer des fichiers vers le *Dossier de synchronisation* si vous souhaitez les synchroniser avec le répertoire *Pocketbook reader*. Le dossier *Dropbox PocketBook* est le dossier par défaut. Vous pouvez choisir un autre dossier ou en créer un

nouveau dans l'espace de stockage interne de l'appareil ou sur une carte SD externe.

- *Infos sur le service.*

ReadRate — Dans cette section, vous pouvez *Supprimer l'autorisation de ReadRate*. Une fois l'autorisation supprimée, tous les fichiers d'évènements de ReadRate sont supprimés. Pour en savoir davantage sur ReadRate, rendez-vous dans la section *Réseaux sociaux et Readrate*.

Adobe DRM — Pour autoriser, entrez votre *Identifiant* (adresse e-mail) et *Mot de passe*. Lorsque vous y êtes autorisé, votre identifiant et votre point *Supprimer l'autorisation d'Adobe DRM* sont affichés. Une fois tous les documents DRM protégés, ils seront inaccessibles.



PERSONNALISER

Logo de démarrage – l'image affichée pendant le démarrage de l'appareil. Les logos sont stockés dans le

dossier de la mémoire interne *système/logo*. Ainsi, vous pouvez y copier une image que vous souhaitez voir apparaître pendant le démarrage.

ATTENTION ! Le dossier *system* est masqué par défaut. Veuillez modifier ses paramètres sur l'ordinateur pour le rendre visible.

Logo de mise hors tension : l'image sera affichée lorsque l'appareil sera éteint. Vous pouvez définir la couverture du dernier livre ouvert en paramétrant la *couverture du livre*
Barre d'état en mode Lecture — vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la barre d'état pendant la lecture.
Ouvrir au démarrage dernier livre ouvert ou le menu principal.

REMARQUE : vous pouvez également définir votre propre image en tant que logo dans l'application *Photo*. Pour en savoir davantage, rendez-vous dans la section *Photo*.

Police. Si vous souhaitez utiliser votre propre police, copiez les fichiers de police dans le dossier *system/fonts* de la mémoire interne.

Thème — est défini par défaut. Si vous souhaitez utiliser un autre thème, téléchargez un fichier au format .pbt dans le dossier *system/themes*.

Programmation des touches. Dans cette section, vous pouvez reprogrammer les touches physiques. Pour modifier l'action d'une touche, sélectionnez-la dans la liste puis sélectionnez une action dans la liste.

Profils d'utilisateurs. Dans cette section, vous pouvez configurer jusqu'à 6 profils d'utilisateurs (5 peuvent être stockés dans la mémoire interne et 1 sur la carte SD). Chaque profil enregistre individuellement le statut des livres, les derniers livres ouverts, les marque-pages, les notes, les favoris et les connexions réseau préconfigurées.

Pour ajouter un nouveau profil, ouvrez l'élément correspondant. Vous serez invité à définir la destination (mémoire interne ou carte SD) et à saisir un nom à l'aide du

clavier virtuel. Une fois ceci effectué, les paramètres sus-mentionnés seront mémorisés pour ce profil.

Pour activer un profil, ouvrez celui que vous souhaitez. Dans le menu contextuel du profil, vous pouvez modifier l'avatar, dupliquer un profil pour en créer un nouveau (en mémoire interne ou sur la carte SD), mais aussi renommer ou supprimer un profil.

LANGUES/LANGUAGES

Langue/Language Sélectionnez la langue d'interface de l'appareil.

Dispositions de clavier Dans cette section, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 dispositions de clavier.

Configurer les dictionnaires : dans cette section, vous pouvez décocher des dictionnaires que vous ne souhaitez pas voir affichés dans la liste pendant la traduction ou dans l'application *Dictionnaire*.



DATE/HEURE

Dans cette section, vous pouvez définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de l'horloge. Vous pouvez également *Synchroniser l'heure* ou régler la *Synchronisation automatique de l'heure* pour utiliser l'heure/la date réseau.



APPAREIL PHOTO

Dans cette section, vous pouvez configurer les dossiers dans lesquels les photos et les documents capturés avec l'appareil photo seront stockés, ainsi que sélectionner la résolution de vos images.



ÉCRAN

Rendu texte

bonne qualité ou vitesse élevée

Mise à jour complète de la page

sélectionnez le nombre de pages à tourner avant que l'écran ne s'actualise complètement. *Toujours* offre la meilleure qualité, mais consomme le plus d'énergie. Une fréquence moindre peut faire apparaître des artefacts issus des pages précédentes sur l'écran.

ÉCONOMIE DE BATTERIE

Ici vous pouvez définir les paramètres qui contribuent à sauver la charge de la batterie :

- *Niveau de batterie*;
- *Verrouiller l'Appareil après* : définissez la période d'inactivité après laquelle l'Appareil sera verrouillé : désactivé, 5 min, 10 min;
- *Éteindre après* : Vous pouvez définir le temps d'inactivité avant la mise hors tension automatique: 10, 20, 30 ou 60 min.



MAINTENANCE

Mode USB - définissez la manière dont l'appareil gère une connexion USB par défaut : *Connexion à un ordinateur, charge ou demander à l'utilisateur*

Sauvegarde et restauration

- *Restaurer la configuration*– sélectionnez le fichier de la configuration à restaurer à partir d'une liste ;
- *Configuration de la sauvegarde sur carte SD* – cette action créera un dossier de sauvegarde sur une carte microSD externe et y enregistra les paramètres système. Vous serez invité(e) à saisir le nom du fichier à l'aide du clavier virtuel.

Bibliothèque

Cette section est destinée à optimiser la base de données de la bibliothèque.

- *Mise à jour des données de la biblioth_que* : réglez les paramètres de mise à jour de la base de données de la bibliothèque :

- *Désactivé* : la base de données ne sera pas mise à jour
- *Une fois* : la base de données sera mise à jour lorsque vous quitterez la section *Configuration*, le paramètre redeviendra *Désactivé* une fois la mise à jour effectuée
- *Automatiquement* : la base de données sera mise à jour à chaque ouverture de la bibliothèque et à chaque copie/suppression de livres (y compris par le changement de carte microSD).
- *Optimiser la base de données* : supprime les entrées anciennes de la base de données. Pour lancer l'optimisation, réglez le paramètre sur *Une fois* et quittez *Configuration*. Le paramètre sera réglé sur *Désactivé* après l'optimisation.

Confidentialité

Protéger les configurations par un mot de passe : dans cette section, vous pouvez protéger vos paramètres à l'aide d'un mot de passe. Sélectionnez *Définir le mot de passe* puis

saisissez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel. Désormais, chaque fois que vous essaieriez d'accéder à la section *Configuration*, un mot de passe vous sera demandé. Vous pouvez supprimer ou modifier le mot de passe en sélectionnant l'élément correspondant. Pour pouvoir poursuivre, le mot de passe vous sera demandé une nouvelle fois.

Diagnostic et utilisation : le logiciel fournit des données à PocketBook relatives à certaines actions exécutées par un utilisateur sur le Périphérique, afin d'améliorer le Périphérique et les services pour les utilisateurs. Le numéro de série et les autres informations permettant d'identifier un utilisateur ne sont pas sauvegardés. Vous pouvez désactiver cette option de collecte de statistiques dans la section *Diagnostic et utilisation*.

Formater la mémoire interne – cette action effacera toutes les données exceptées les fichiers système.

ATTENTION ! Utilisez cette fonctionnalité si vous souhaitez effacer toutes les données de l'appareil. Ne tentez pas de formater l'appareil via un ordinateur.

Formater la carte SD – cette action effacera toutes les données de la carte microSD externe.

Rétablir les paramètres d'origine – l'appareil sera réinitialisé avec ses paramètres d'usine par défaut en effaçant les paramètres d'utilisateur. Les autres données (ex. : livres, photos) ne seront pas perdues ;

Mode Démonstration – active le mode Démonstration de l'Appareil. Pour l'activer, cochez *Activé* pour l'élément *Mode Démonstration*.



LOGICIEL

Version du logiciel - la version actuelle du logiciel s'affiche;

Mise à jour de logiciels - l'appareil recherche

les mises à jour dans l'ordre suivant: carte microSD (si installé), le stockage interne et Internet.

Mise à jour automatique - activer / désactiver de recherche automatique de mises à jour

Applications tierces — licence et informations sur les applications tierces, utilisées sur cet appareil.

À PROPOS DE L'APPAREIL

Les informations suivantes concernant l'Appareil sont affichées :

Modèle de l'Appareil (modèle, numéro de série, plateforme matérielle, adresse Wi-Fi MAC),

Mémoire (mémoire de fonctionnement, mémoire interne totale et disponible et carte MicroSD);

Licence - licence et informations sur les applications, utilisées sur l'appareil.

Mise à jour du firmware

ATTENTION ! La mise à jour du firmware n'est pas une opération anodine. Pendant celle-ci, le logiciel de gestion de l'appareil sera modifié. En cas de mauvaise exécution, le programme de contrôle peut être endommagé et devra être pris en charge par un centre de maintenance. Effectuez la procédure de mise à niveau en tenant compte des instructions ci-dessus.

Il existe deux méthodes pour mettre à jour le logiciel.

Mise à jour automatique

Pour lancer la mise à jour automatique du logiciel, sélectionnez *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Mise à jour du logiciel*.

L'appareil commencera à rechercher les sources de mise à jour disponibles dans l'ordre suivant :

- carte microSD ;

- mémoire interne ;
- Internet.

Si la connexion à Internet par défaut n'est pas définie, l'appareil vous demandera de vous connecter à l'un des réseaux sans fil disponibles.

Vous pouvez également définir vérifier les mises à jour automatiques (voir *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Mise à jour automatique*). Dans ce cas, l'appareil n'utilisera que la connexion Wi-Fi.

Mise à jour manuelle

1. Ouvrez le site www.pocketbook-int.com. Sélectionnez votre pays.
2. Cliquez sur le bouton *Assistance* du menu situé en haut. Sélectionnez le modèle de votre appareil.
3. Téléchargez le firmware sur votre ordinateur.

4. Décompressez le contenu de l'archive, copiez le fichier SWUPDATE.BIN et collez-le dans le dossier racine de la carte microSD ou dans la mémoire interne de l'appareil.

5. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt**.

6. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ simultanément.

7. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt**. Appuyez sur les boutons ◀ et ▶ simultanément et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le message *Mise à jour du firmware...* s'affiche à l'écran.

8. Suivez les instructions en images à l'écran : connectez le câble USB à l'appareil et appuyez sur la touche de **Menu**.

REMARQUE : vous pouvez vérifier la version de votre firmware dans *Paramètres > À propos de l'appareil > Logiciel > Version du logiciel*. Si le fichier du firmware se trouve sur la carte SD, sa priorité sera plus élevée par rapport au fichier stocké dans le dossier racine de l'appareil pendant le processus de mise à jour.

Dépannage

Message d'erreur	Raison	Méthode de correction
<i>Aucune image de mise à niveau trouvée</i>	Le fichier SWUPDATE.BIN est introuvable sur la carte microSD. Assurez-vous que le fichier est présent dans le dossier racine de la carte.	Essayez de formater votre carte microSD (faites une sauvegarde de son contenu avant de la formater) puis copiez le fichier à la racine de la carte formatée. Si l'erreur persiste, utilisez une autre carte.
<i>L'image de mise à niveau est corrompue ou vide</i>	Le fichier SWUPDATE.BIN est endommagé ou il n'y a pas d'espace disponible sur la carte microSD.	Supprimez quelques fichiers de votre carte et copiez à nouveau le fichier SWUPDATE.BIN dessus. Recommencez le téléchargement sur www.pocketbook-int.com . Si l'erreur persiste, utilisez une autre carte.
<i>Erreur de lecture du fichier</i>	Erreur de carte microSD	Essayez d'utiliser une autre carte microSD
<i>Erreur. Une version différente du firmware est installée sur l'appareil</i>	Un fichier du firmware d'une version précédente est stocké dans la mémoire interne de l'appareil.	Supprimez l'ancienne version du firmware du dossier racine de la mémoire interne de l'appareil

Dépannage

Dysfonctionnement	Raison possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas, ou il s'allume mais seul le logo se charge	La batterie est faible	Chargez la batterie
Un livre ne s'ouvre pas et le message <i>Le livre est probablement endommagé ou protégé</i> apparaît, ou rien ne se passe	Le livre est endommagé ou protégé par DRM	Si le livre a été téléchargé via la boutique en ligne, essayez de le charger à nouveau. Si le fichier s'ouvre sur votre ordinateur mais pas sur l'appareil, enregistrez le livre dans un autre format.
Le livre HTML s'ouvre mais ne s'affiche pas correctement. Par exemple, des pages sont vides, une partie du texte manque, etc.	Les fichiers HTML contiennent des éléments non textuels (cadres, JavaScripts, éléments Flash)	Enregistrez la page au format TXT
Le livre s'ouvre mais divers symboles (points d'interrogation, etc.) s'affichent à la place des lettres	Codage incorrect	Passez en mode Lecture, sélectionnez <i>Paramètres</i> et modifiez le codage
Rien ne se produit lorsque vous appuyez sur une touche	Parfois (ex. : lorsque vous téléchargez des livres endommagés ou trop volumineux), l'appareil se fige	Fermez l'application figée en appuyant sur la touche Retour pendant 1 à 2 secondes.

Dysfonctionnement	Raison possible	Solution
Une fois connecté à un ordinateur, les disques ne s'affichent pas dans l'explorateur	Votre appareil est en mode Recharge de batterie	Vérifiez le mode USB via l'élément <i>Paramètres</i> du menu principal. Choisissez <i>Connexion à un ordinateur</i> ou <i>Demander à la connexion</i>
	Aucun signal dans le câble de connexion	Vérifiez l'état du câble USB et qu'il est bien connecté au connecteur USB. Essayez de le connecter à un autre port
Les marque-pages, les paramètres et la position actuelle ne peuvent être enregistrés	Système de fichiers endommagé	Connectez l'appareil à un ordinateur et vérifiez les disques. Pour ce faire, ouvrez <i>Ordinateur</i> , cliquez sur le disque souhaité à l'aide du bouton droit puis sélectionnez <i>Propriétés</i> > <i>SERVICE</i> > <i>Vérifier le disque</i>
	La mémoire interne est pleine	Supprimez des livres, images et/ou fichiers audio dont vous n'avez pas besoin
La batterie se décharge trop vite	Mise hors tension automatique désactivée	<i>Paramètres</i> > <i>Économie de batterie</i> dans le menu principal. Sélectionnez le temps avant mise hors tension automatique dans <i>Mise hors tension automatique dans...</i>

Assistance clientèle

Pour plus de détails sur les centres de maintenance de votre pays, utilisez les coordonnées suivantes :



<i>Česko</i>	800-701-307
<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
<i>France</i>	0805-080277
<i>Polska</i>	0-0-800-141-0112
<i>Slovensko</i>	0-800-606-676
<i>USA/Canada</i>	1-877-910-1520
<i>Россия</i>	8-800-100-6990
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Казахстан</i>	8-800-333-35-13
<i>Беларусь</i>	8-820-0011-02-62
<i>საქართველო</i>	995-706-777-360



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Conformité aux normes internationales

Nom du modèle

PocketBook 650


Nom du produit

PocketBook Ultra

L'EUT doit être alimenté par un port USB, source d'alimentation limitée conforme d'ordinateur de bureau ou d'ordinateur portable.

L'EUT doit être alimenté par un adaptateur, source d'alimentation limitée conforme.

Tension nominale en sortie : DC 5V 1A

Ce matériel comporte le symbole  et peut être utilisé dans toute la Communauté Européenne.

Ce symbole indique que l'équipement est conforme à la directive 1999/5/EC de la R&TTE

France : 2,4 GHz pour la France métropolitaine.

Dans tous les départements métropolitains, les fréquences de réseaux sans fil peuvent être utilisées sous les conditions suivantes, que ce soit pour une utilisation privée ou publique :

- Utilisation en intérieur : puissance maximale (EIRP*) de 100 mW pour l'intégralité de la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz
- Utilisation en extérieur : puissance maximale (EIRP*) de 100 mW pour la bande 2 400-2 454 MHz et puissance maximale (EIRP*) de 10 mW pour la bande 2 454-2 483 MHz.

IMPORTANT : modifier ce produit n'est pas autorisé, cela peut entraîner l'annulation de la conformité aux normes EMC et de la conformité aux normes sans fil ainsi que rendre votre droit d'utiliser le produit caduque. Ce produit s'est avéré conforme aux normes EMC dans des conditions impliquant l'utilisation de périphériques conformes et une connexion des composants système par câbles blindés. Il est important que vous utilisiez des périphériques conformes et que vous reliez les composants système à l'aide de câbles blindés pour limiter les risques d'interférences avec des radios, téléviseurs, et autres appareils électroniques.

Informations de certification (SAR)

L'appareil respecte les directives d'exposition aux fréquences radio.

Votre appareil est un émetteur/récepteur radio. Il n'est pas conçu pour dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP, et elles comprennent des marges de sécurité conçues pour assurer la protection de tous les individus, quel que soit leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition relatives aux appareils emploient une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite de SAR spécifiée par les directives de l'ICNIRP est en moyenne de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) pour 10 grammes de tissus. Des tests de SAR ont été effectués en adoptant des positions d'utilisation standard, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé sur toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau réel du SAR d'un appareil en fonctionnement peut être inférieur à la

valeur maximale car celui-ci est conçu pour n'utiliser que la puissance requise pour atteindre le réseau.

Cet appareil est conforme à la recommandation du Conseil Européen du 12 juillet 1999. Cette recommandation est une limite affectant l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques [1999/519/EC].

PocketBook International S.A.

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Conçu par Obreey Products. Assemblé en PRC

Contient la technologie mobile Reader® développée par Adobe Systems
Incorporated



**Includes ADOBE®
READER® MOBILE**