

Manuel d'utilisation



TAB-P1006W-232

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle tablette!

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité d'exploitation et afin de prévenir les accidents! S'il vous plaît lire attentivement ce manuel et le conserver pour le future.

L'information contenue dans ce manuel peut être modifiée ou prolongée sans préavis.

*Ce manuel ou toute partie
ne peuvent pas être reproduits ou utilisés d'une manière quelconque
sans la permission écrite expresse de Point of view BV Ce manuel est pas juridiquement
contraignant. Tous droits réservés.*

© Point of View B.V. 2008 <http://www.pointofview-online.com>

Précautions de sécurité

Pour utiliser cette tablette en toute sécurité, s'il vous plaît lire et suivre les instructions de ce manuel avant de l'utiliser.

Ne jamais utiliser la tablette pendant la conduite ou lorsque vous conduisez tout autre véhicule, car cela pourrait provoquer un accident (s). Il est également contraire à la loi dans de nombreux domaines.

Ne pas écouter de la musique à des volumes très élevés en utilisant les écouteurs, car cela peut endommager votre audition.

Gardez la tablette propre et jamais garder à côté d'une source de chaleur ou dans des endroits sales, humides ou mouillés. Gardez-le hors de la lumière directe du soleil.

Ne pas mettre la tablette dans les zones à haute température (plus de 40 ° C), et surtout pas dans une voiture avec les fenêtres fermées en été.

Gardez la tablette à distance des champs magnétiques puissants!

S'il vous plaît ne pas allumer l'appareil dans des zones où l'équipement sans fil est interdite ou lorsque l'utilisation de l'appareil provoquer des interférences ou danger.

Appuyez sur les boutons de la tablette doucement. Appuyez sur les boutons ou l'écran trop fort peut endommager la tablette.

Ne pas utiliser la tablette dans un environnement extrêmement sec, car cela peut conduire à une décharge statique, ce qui peut endommager la tablette.

Ne pas soumettre le produit à des chocs sévères.

Évitez de laisser tomber l'appareil. Cela peut entraîner des dommages au le produit.

*Ce manuel ou toute partie
ne peuvent pas être reproduits ou utilisés d'une manière quelconque
sans la permission écrite expresse de Point of view BV Ce manuel est pas juridiquement
contraignant. Tous droits réservés.
© Point of View B.V. 2008 <http://www.pointofview-online.com>*

N'essayez pas de démonter ou de réparer cet appareil vous-même, la réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié.


Nous ne serons pas responsables de toute perte de données causée par des dommages au produit, la réparation ou d'autres raisons.

Afin d'éviter l'échec du programme, ne jamais déconnecter la tablette brusquement d'un appareil connecté pendant le téléchargement, le téléchargement ou la mise en forme.

Utilisez un chiffon légèrement humide, non pelucheux pour nettoyer la tablette. Ne pas utiliser d'alcool, diluant ou du benzène pour nettoyer la surface!


Débrancher la tablette de sa source d'alimentation lors du nettoyage.

À propos de la tablette:

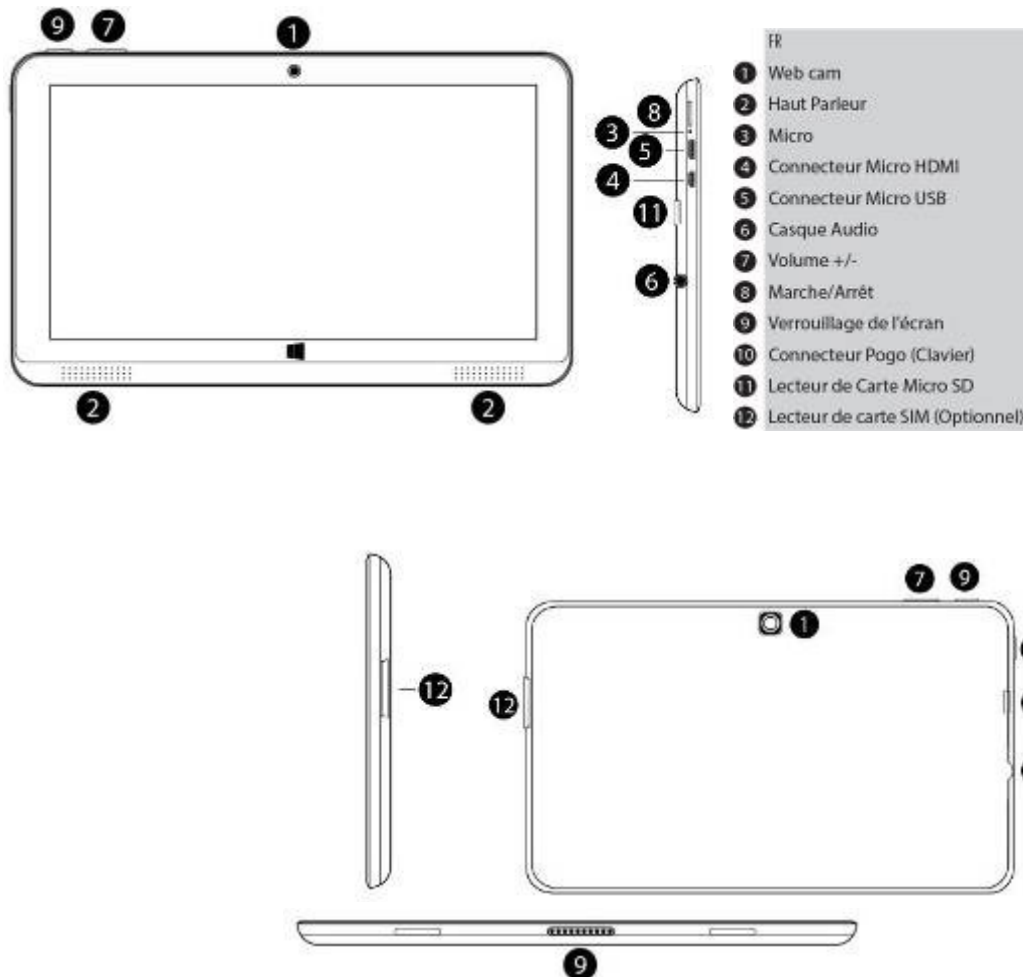

Ce manuel ou toute partie
ne peuvent pas être reproduits ou utilisés d'une manière quelconque
sans la permission écrite expresse de Point of view BV Ce manuel est pas juridiquement
contraignant. Tous droits réservés.

© Point of View B.V. 2008 <http://www.pointofview-online.com>



Introduction

1. Windows 10: Bienvenue sur notre écran de démarrage traditionnelle. Vous avez 2 options à choisir. Soit vous utilisez votre tablette en mode tablette ou en mode bureau. (Mode bureau dans la photo 1)

Vous pouvez la modifier dans le centre d'action.



Photo 2 (Indique comment activer le mode tablette / mode Bureau)

*Ce manuel ou toute partie
ne peuvent pas être reproduits ou utilisés d'une manière quelconque
sans la permission écrite expresse de Point of view BV Ce manuel est pas juridiquement
contraignant. Tous droits réservés.*

© Point of View B.V. 2008 <http://www.pointofview-online.com>



2. Applications de diapositive d'image

Glisser à droite



Glisser à gauche



Réduire



Agrandir



Sur l'écran tactile, étirez deux doigts de réduire la taille de l'image.

Sur l'écran tactile, deux doigts pour agrandir la taille de l'image.

Ce manuel ou toute partie ne peuvent pas être reproduits ou utilisés d'une manière quelconque sans la permission écrite expresse de Point of view BV Ce manuel est pas juridiquement contraignant. Tous droits réservés.

© Point of View B.V. 2008 <http://www.pointofview-online.com>

Faites glisser vers le bas



Faites glisser avec le doigt




Sur l'écran tactile, faites glisser du bas vers le haut

Faites glisser vers le haut



3 . Introduction à l'interface de l'application


*Ce manuel ou toute partie
ne peuvent pas être reproduits ou utilisés d'une manière quelconque
sans la permission écrite expresse de Point of view BV Ce manuel est pas juridiquement
contraignant. Tous droits réservés.*
© Point of View B.V. 2008 <http://www.pointofview-online.com>

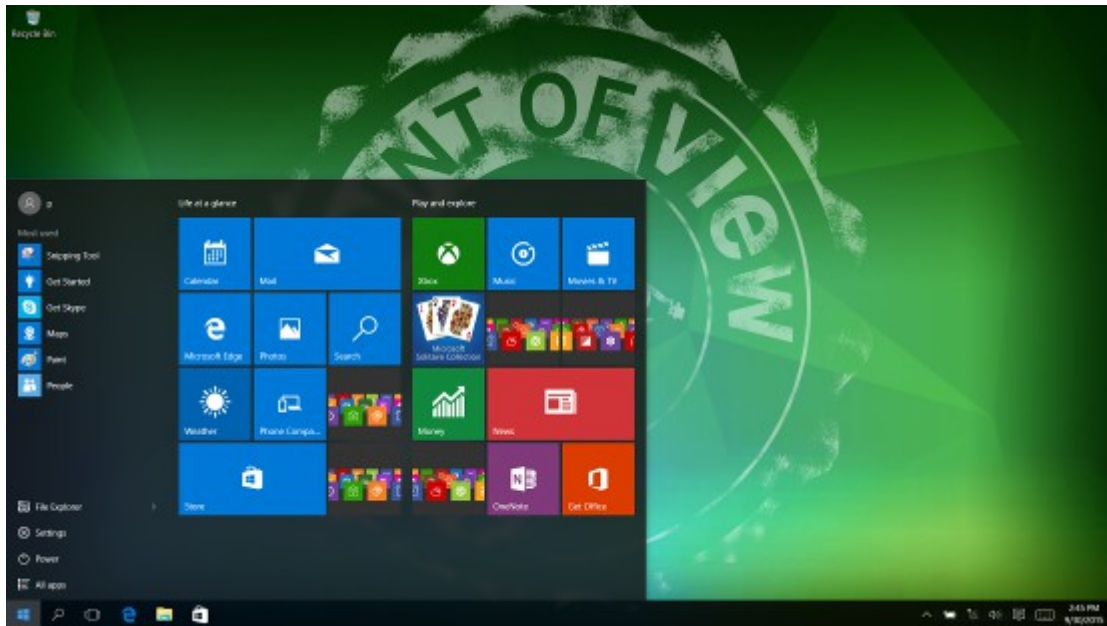

Outre les programmes d'application déjà fixées sur l'écran de démarrage, vous pouvez également lancer d'autres programmes d'application dans tous les programmes d'application, tels que d'autres programmes d'application de logiciels attachés au Tablet PC.

4. Menu de périphériques

A partir du menu de l'appareil, vous serez en mesure d'ajouter ou supprimer des dispositifs existants qui sont disponibles au sein de votre réseau. Par exemple: Imprimantes, scanners, etc.

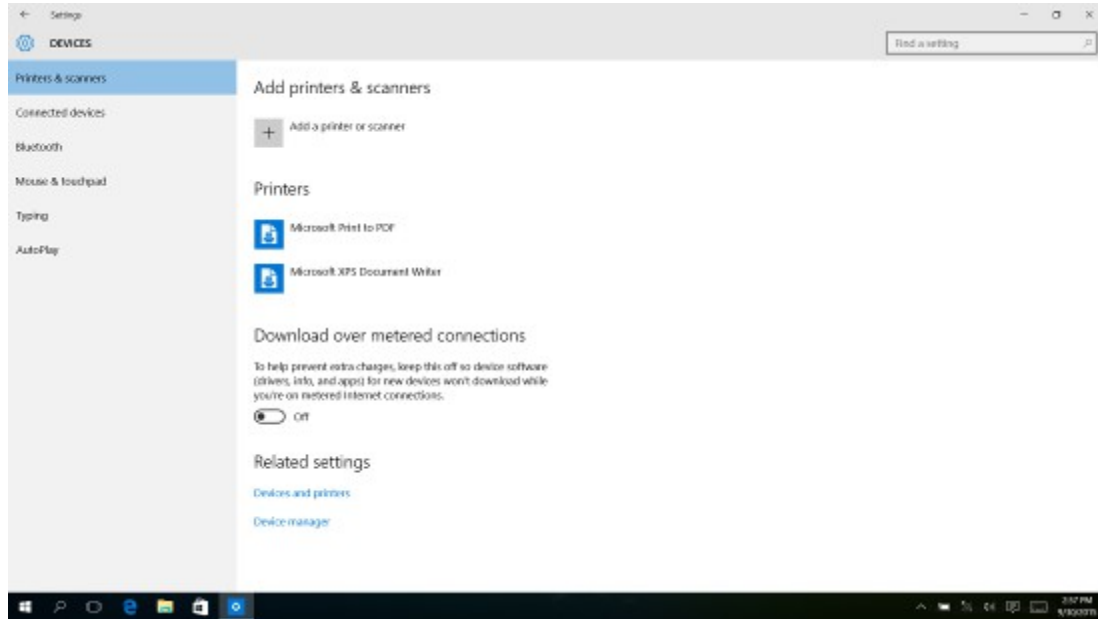


Application double-écran

Lorsque vous disposez d'une application ouverte, vous pouvez diviser et de faire pression pour des fins double-écran.

La meilleure façon de faire de cette scission, (accrochez-vous sur la gauche) appuyez sur le logo Windows + flèche gauche du clavier. (Aligner sur la droite) logo Windows + flèche droite du clavier.

Le programme que vous avez choisi se cassera. Par exemple, prenons le calendrier, comme indiqué ci-dessous.

Sélectionnez le programme en cours. Que d'utiliser la combinaison logo Windows + flèche touche latérale droite.

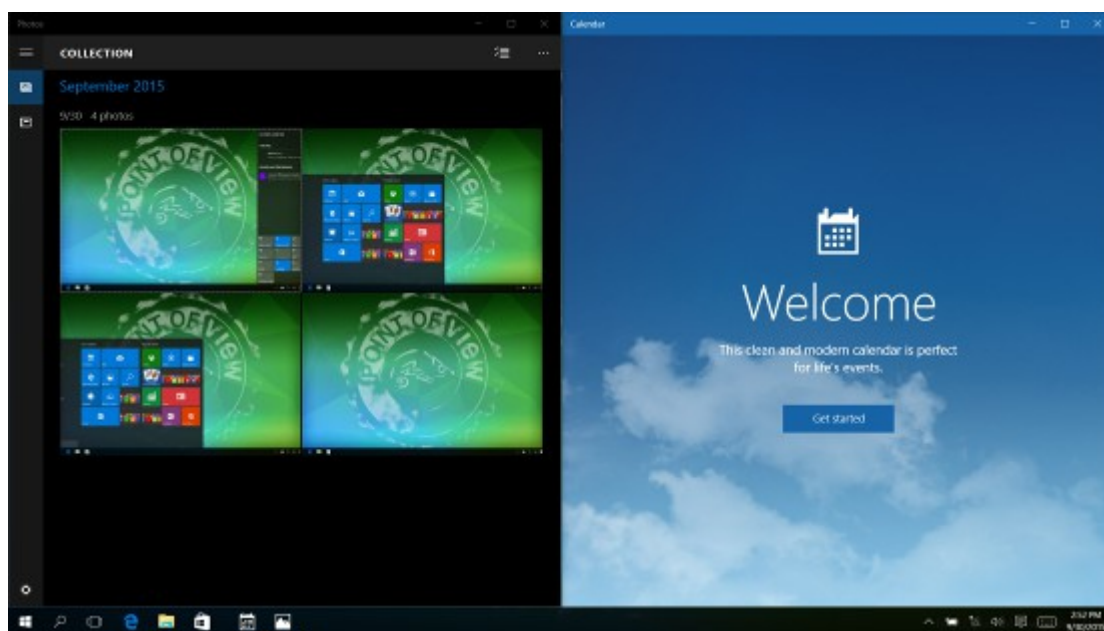


6. Dormance, redémarrage et la mise hors tension



Ici, nous pouvons éteindre / redémarrer ou mettre la tablette en mode de dormance.


*Ce manuel ou toute partie
ne peuvent pas être reproduits ou utilisés d'une manière quelconque
sans la permission écrite expresse de Point of view BV Ce manuel est pas juridiquement
contraignant. Tous droits réservés.
© Point of View B.V. 2008 <http://www.pointofview-online.com>*

7. Paramètres de l'écran windows 10 (Panneau de configuration)

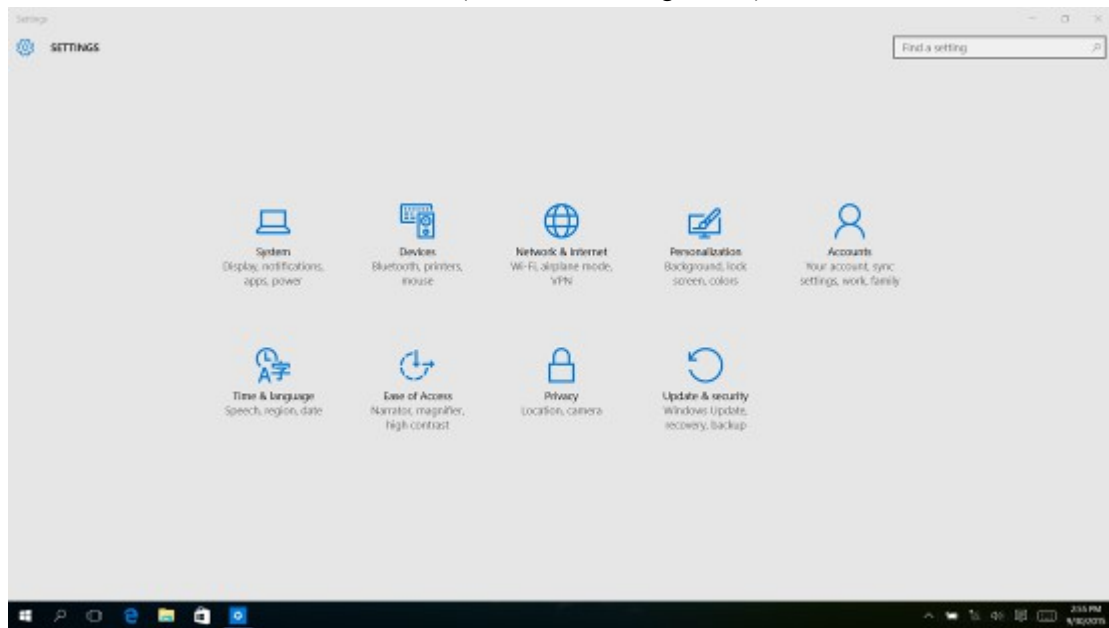

Ceci est notre "Panneau de configuration" A partir cet écran, vous serez en mesure de modifier presque tout pour votre appareil Windows.

8. Mise à jour & Sécurité

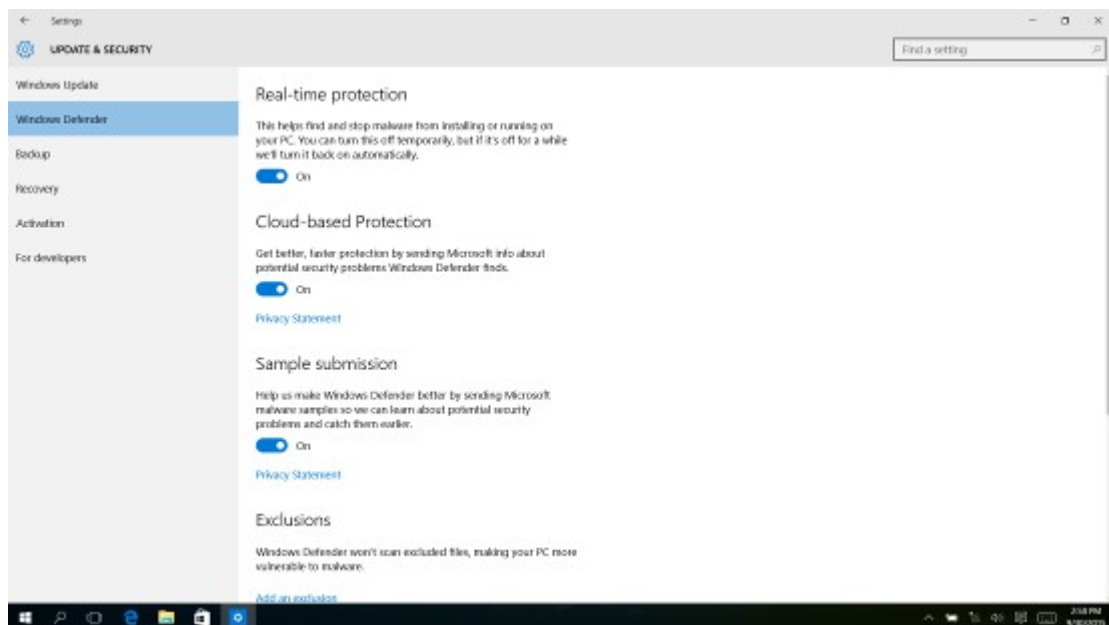

Ici vous pouvez voir les détails de sécurité de votre appareil Windows.


Depuis cet écran, nous allons également effectuer des mises à jour Windows.

*Ce manuel ou toute partie
ne peuvent pas être reproduits ou utilisés d'une manière quelconque
sans la permission écrite expresse de Point of view BV Ce manuel est pas juridiquement
contraignant. Tous droits réservés.*

© Point of View B.V. 2008 <http://www.pointofview-online.com>

9. Paramètre de compte

Ici vous pouvez régler les paramètres de compte (s) de l'appareil.

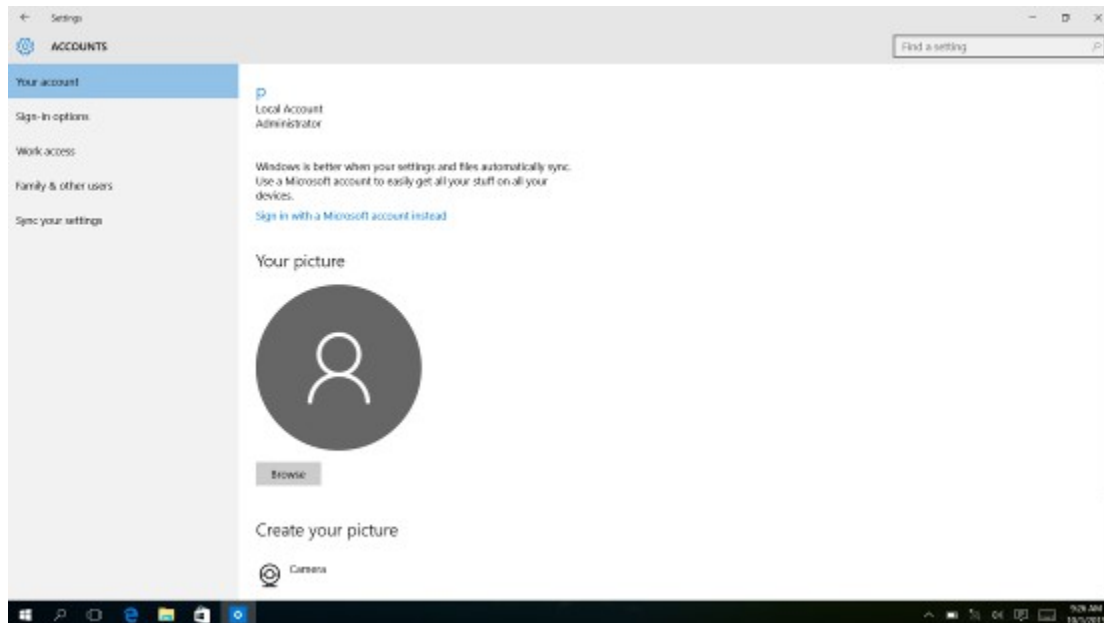

Troubleshooting

Problème	Solution
L'appareil s'éteint après quelques secondes	Vérifiez si la batterie est chargée.
Aucun volume est perceptible	Ajustez le niveau de volume Vérifiez si le fichier audio est cassé
L'écran est difficile de voir en pleine lumière.	Réglez la luminosité de l'écran dans le menu système. Évitez d'utiliser le lecteur en plein soleil.
Les données sur l'écran est corrompu ou un programme ne répond pas correctement	maintenir le bouton d'alimentation pressée longtemps pour redémarrer votre Tablet
Vous ne pouvez pas copier des fichiers sur le disque dur	Vérifiez si l'appareil est connecté à l'ordinateur correctement. Vérifiez si l'espace mémoire est pleine. Vérifiez si le câble USB est cassé

*Ce manuel ou toute partie
ne peuvent pas être reproduits ou utilisés d'une manière quelconque
sans la permission écrite expresse de Point of view BV Ce manuel est pas juridiquement
contraignant. Tous droits réservés.*

© Point of View B.V. 2008 <http://www.pointofview-online.com>

Point of View BV déclare que ce Tablet PC est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5 / CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur www.pointofview-online.com/DOC/