



PRESTIGIO NOBILE

Lecteur de e-livres PER3274B

Table des Matières

Avis de non-responsabilité	3
Introduction	3
Contenu du pack	4
Mise en route	5
Chargement du lecteur	6
Mettre sous tension/hors tension, réinitialiser l'appareil, insérer une carte micro SD	7
Menu principal	8
Historique de navigation	9
E-Livres (Livres électroniques)	11
Musique	13
Vidéo	16
Photo	18
Enregistrement	19
Explorateur	20
Radio	21
Paramètres	22
Calendrier	25
Recherche	27
Manuel utilisateur	28
Bloc-note	29
Calculatrice	30
Jeux	31
Maquillage magique	32
Spécifications du produit	33
Assistance technique et informations sur la garantie	33
Mention sur les droits d'auteur et la marque déposée	34

Avis de non-responsabilité

Toutes les informations, la conception et les spécifications contenues dans ce manuel existaient telles quelles lors de la publication. Cependant, comme le produit est toujours en cours de développement et est constamment mis à jour, l'appareil final peut avoir une apparence légèrement différente ou a pu subir des modifications dans ses fonctionnalités par rapport à la version présentée dans ce manuel.

Introduction

Prestigio Nobile PER3274B est un lecteur de livres électroniques (e-livre) équipé d'un écran 19 cm (7") et d'une résolution de 800x480.

PER3274B prend en charge des livres électroniques au format FB2, HTML, etc.

22 langues sont disponibles dont l'anglais, le russe, le grecque, le polonais, l'allemand, etc.

Lecture audio et vidéo, visionneuse de photos.


Mémoire flash intégrée de 4Go.

Haut-parleurs intégrés.

Contenu du pack

1. Lecteur de livres électroniques (e-livres)
2. Câble USB
3. Adaptateur CA
4. Guide de Démarrage Rapide en plusieurs langues
5. Carte de garantie internationale

Mise en route

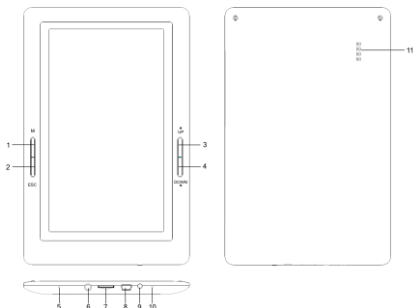



- | | | |
|-----------|--------------------------------|--|
| 1 | Menu | Presser le bouton Menu pour faire apparaître le menu |
| 2 | ESC | Retour à l'option précédente |
| 3 | HAUT | Retour à la page précédente |
| 4 | BAS | Saut à la page suivante |
| 5 | MIC | Pour enregistrement audio |
| 6 | Prise casque | Connexion aux écouteurs |
| 7 | Fente de carte micro SD | Insertion de la carte mémoire micro SD |
| 8 | Port USB | Connexion au câble USB |
| 9 | Bouton d'alimentation | Allumer/Eteindre l'appareil |
| 10 | Réinitialisation | Réinitialisation de l'appareil par insertion d'une petite aiguille dans le trou. |
| 11 | Speaker | Haut-parleur |

Mise en route


Chargement du lecteur

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois ou lorsque la batterie est déchargée.

Note: Il est recommandé de charger la batterie pendant 4 heures avant la première utilisation. Normalement, cela prend environ 3-4 heures pour charger complètement l'appareil.

Recharger l'appareil dès que possible quand la batterie est faible, lorsque l'icône apparaît ainsi : . Une fois la batterie complètement chargée, l'icône apparaît ainsi : .

Vous pouvez charger l'appareil :



- en insérant un connecteur mini USB dans le port USB sur l'appareil et en connectant l'adaptateur d'alimentation à la prise murale.
- en connectant le port USB du PC hôte avec l'appareil via le câble USB fourni.

Note: Lorsque vous rechargez l'appareil via le PC, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil en même temps. Pour le faire fonctionner pendant la charge, cliquez sur l'icône "Débrancher l'appareil en toute sécurité" sur le bureau, le lecteur étant connecté au PC. Appuyez sur n'importe quelle touche du lecteur pour sortir de l'écran "Connexion USB".

Passez le lecteur en mode attente pour accélérer le processus de chargement.

Mise en route

Allumer et éteindre le lecteur


- Presser et maintenir la touche [Alimentation] pendant 5-6 secondes pour allumer le lecteur – vous accéderez automatiquement au menu principal sur l'écran d'**Accueil** après l'écran de démarrage. Cela peut prendre quelques instants pour allumer l'appareil et charger le contenu.
- Si le lecteur ne s'allume pas, il doit être rechargé.
- Pour éteindre le lecteur, presser et maintenir la touche [Alimentation] pendant 3-4 secondes.



Restauration des paramètres par défaut

Réinitialiser l'appareil en pressant le bouton de réinitialisation quand l'appareil ne veut pas démarrer ou fonctionne incorrectement.

Utilisation d'une carte micro SD Card (non fournie)



- Insérer une carte micro SD dans la fente micro SD.

Menu principal

Le menu principal tient sur deux pages que l'on fait glisser vers la gauche et vers la droite. Il comprend les sections suivantes : **Historique de Navigation, E-Livres, Musique, Vidéo, Photo, Enregistrement, Explorateur, Radio, Paramètres, Calendrier, Recherche, Manuel Utilisateur, Bloc-Note, Calculatrice, Jeux et Maquillage Magique.** Presser l'icône correspondante pour entrer dans la section voulue.




Menu principal : Historique de Navigation



Historique de Navigation





Les e-livres lus précédemment s'afficheront à l'écran. Presser l'icône correspondante sur le menu principal pour entrer dans la liste des e-livres précédemment ouverte.



- Presser le titre du livre souhaité pour l'ouvrir. Presser l'icône  pour supprimer ce fichier de la liste de l'historique.
- 1/360 affiché sous le titre du livre indique que le nombre total de pages est 360 et que votre dernière page lue est 1.
- 2012-3-29 affiché sous le titre du livre indique la date de votre dernière lecture de ce livre.

Note: Les fichiers sauvegardés sur la carte Micro SD ne s'afficheront pas dans la liste de l'**Historique** si la carte Micro SD est retirée.

Menu principal : Historique de Navigation

- Presser l'icône  pour régler le volume si vous écoutez de la musique.
- Presser l'icône  pour régler la luminosité de l'écran. Il y a 5 niveaux de luminosité.
- Presser l'icône  pour retourner au menu principal.
- Presser l'icône  pour retourner à la page précédente.


Note: Pour les instructions de lecture, reportez-vous ci-après à la section **E-livres**.

Menu principal : E-livres



E-livres









Nobile PER3274B est compatible avec la plupart des formats de e-livre dont les formats PDF, EPUB, FB2, PDB, TXT(code ANSI/UNICODE), HTML,RTFWTXT. Presser l'icône correspondante sur le menu principal pour accéder à la liste des e-livres.


Presser l'icône  pour obtenir l'affichage du mode couverture de livre.





Menu principal : E-livres

Choisissez le livre souhaité pour commencer la lecture.

Article	Description
Ecrire commentaire	Presser l'icône  pour écrire un commentaire sur le livre.
Zoom avant	Presser l'icône  pour effectuer un zoom avant/arrière. Il y a 4 niveaux disponibles.
Favoris	Presser l'icône  pour accéder aux favoris : sauvegarder un favori, charger et supprimer un favori. Vous pouvez sauvegarder l'adresse de la page en cours et 5 articles sont disponibles.
Aller à la page	Presser l'icône  et écrire le numéro de page désirée, puis presser OUI .
Mode tournage de page	Presser l'icône  pour choisir Mode Auto ou Mode Manuel .
Mode Auto	Presser Mode Auto pour définir l'intervall de temps du tournage de page (10s, 20s, 30s, 45s and 60s).
Luminosité	Presser l'icône  ou presser la touche M pour faire apparaître le sous-menu, puis presser sur Luminosité ; ou presser l'icône  en haut . 5 niveaux de luminosité sont disponibles.
Rotation	Presser l'icône  ou presser la touche M pour faire apparaître le sous-menu, puis presser Rotation . 4 directions sont disponibles pour la rotation.

Mode Presser l'icône  ou presser la touche **M** pour faire apparaître le sous-menu, puis presser **Mode**. Il y a 6 modes couleur pour la police de caractères et le fond.

Ecouter Musique Presser l'icône  ou presser la touche **M** pour faire apparaître le sous-menu, puis presser **Lecture de la musique** pour écouter de la musique.


Sélection de la police de caractères Presser l'icône  ou presser la touche **M** pour faire apparaître le sous-menu, puis presser **Sélection de la police de caractères**. Les polices par défaut, Arial, Times New Roman et Droid Sans Fallback sont disponibles.

Menu principal : Musique



Musique

Presser l'icône correspondante sur le menu principal pour accéder à la **Musique**. L'appareil est compatible avec les formats MP3, WAV, FLAC, AAC, OGG, WMA (non compatible avec WMA sans perte).

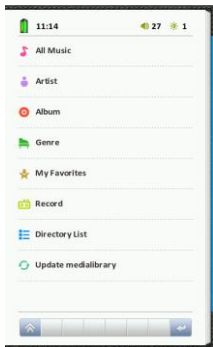

Note: Les fichiers musicaux sauvegardés sur carte micro SD sont aussi disponibles dans la liste.

Les rubriques suivantes sont affichées : Toute musique, Artiste, Album, Genre, Mes favoris, Enregistrement, Liste des répertoires et Mettre à jour la bibliothèque multimédia.

Menu principal : Musique

Article	Description
Toute musique	Liste de tous les morceaux.
Lecture en cours	Les morceaux en cours de lecture.
Reprendre lecture	Les derniers morceaux lus.
Artiste	La liste d'albums des artistes.
Album	La liste des morceaux de l'album.
Genre	La liste des artistes appartenant au même genre.
Mes Favoris	La liste des morceaux favoris. Presser  pour ajouter la musique voulue à Mes Favoris.
Enregistrement	La liste des fichiers enregistrés. Lire tous les fichiers enregistrés à partir d'Enregistrement.
Liste de répertoires	Liste de fichiers triés par Flash et carte SD .
Mise à jour de la Bibliothèque multimédia	Pour mettre à jour la bibliothèque multimédia.









Menu principal : Musique

Lecture de la musique

Presser **Toute musique** / **Musique en cours** / **Reprendre la musique**, **Artiste**, **Album**, **Genre**, **Mes Favoris**, **Liste de répertoires** ou **Lecture de la musique** pour écouter de la musique tout en lisant des livres. Presser **Enregistrement** pour lire les fichiers audio enregistrés par le PER3274B.

Note: La musique diffusée pendant la lecture est seulement le dernier morceau diffusé. Laisser l'écran de diffusion de la musique sur Musique sans l'arrêter permettra la diffusion de la musique de fond.



- Presser  pour définir l'ordre de diffusion : par liste ou aléatoire.
- Presser  pour changer le style de la musique en cours. Les styles disponibles sont: utilisateur (par défaut), nor, rock, pop, classic, bass, jazz.
- Presser  pour obtenir une répétition partielle de la musique en cours de diffusion. Presser une fois pour marquer le point de départ A et presser à nouveau pour marquer le point d'arrivée B. La musique de A à B sera diffusée en continu. Presser à nouveau pour arrêter la répétition.
- Presser  pour régler manuellement l'égaliseur de la musique.
- Presser  pour aller à la musique précédente et  pour la suivante.
- Presser  pour suspendre la musique en cours et presser  pour poursuivre.

Menu principal : Vidéo



Vidéo

Presser l'icône correspondante du menu principal pour entrer dans la Vidéo. Elle prend en charge les formats 3GP, ASF, AVI, FLV, MOV, MP4, RM, RMVB (2mbps rmvb ne prend pas en charge "real g2"), VOB, WMV.










Menu principal : Vidéo

Sur l'écran de lecture, les opérations suivantes peuvent être effectuées.

L'orientation vidéo est réglée sur **Horizontal** (gauche). (Paramètres par défaut)



1. Presser  pour suspendre la lecture de la musique et presser  pour continuer.
2. Presser  pour aller à la musique précédente et presser  pour la suivante.
3. Presser  pour aller vers l'avant ou vers l'arrière à un moment précis, **h** pour heure, **m** pour minute.
4. Presser  pour entrer/sortir du plein écran.
5. Presser  pour régler le volume ou sélectionner le mode silence.
6. Presser l'icône accueil ou l'icône retour pour quitter la lecture de la vidéo en cours. Lorsque vous ouvrirez à nouveau cette vidéo, on vous demandera si vous voulez reprendre là où vous aviez arrêté.





Menu principal : Photo



Photo

L'appareil ne prend en charge que les formats suivants : JPEG, GIF, BMP et PNG.
Aucun autre format de fichier ne s'affichera.



- Presser  pour un zoom avant/arrière.
- Presser  pour entrer/sortir du plein écran.
- Presser  pour une rotation. 4 directions sont possibles.
- Presser  ou presser la touche **M** pour choisir **Mode Auto** ou **Mode Manuel**. 5 sec, 10 sec, 20sec sont disponibles pour le réglage du mode auto.


Note: La fonction zoom avant/arrière ne s'applique qu'aux formats de photo .JPEG, .PNG et .BMP.


Menu principal : Enregistrement



Enregistrement

Presser l'icône correspondante sur le menu principal pour entrer dans l'Enregistrement. Il ne peut être sauvegardé que sous un format WAV.

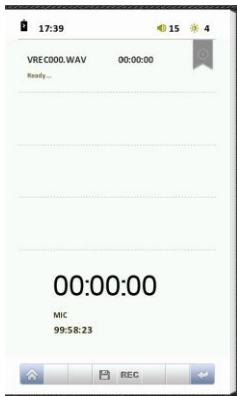

- Presser **REC** pour commencer l'enregistrement. Rapprochez-vous du MIC pour obtenir un fichier enregistré de meilleure qualité.
- Presser  pour sauvegarder l'enregistrement en cours.

Note: 1. Tous les fichiers enregistrés seront affichés dans

Musique/Enregistrement.


2. Tous les enregistrements via un **MICRO** extérieur seront sauvegardés sous un nom de fichier commençant par **VERC** ; tous les fichiers enregistrés via la **radio FM** seront sauvegardés sous un nom de fichier commençant par **FMRC**.


Menu principal : Explorateur



Explorateur

Les fichiers sur **Flash** ou **Carte TF** s'afficheront sous l'Explorateur. Vous pouvez ouvrir tous les fichiers compatibles à partir de ce répertoire.

Note: *Un seul fichier et non tout le répertoire peut être supprimé lorsque l'icône  apparaît derrière le fichier.*

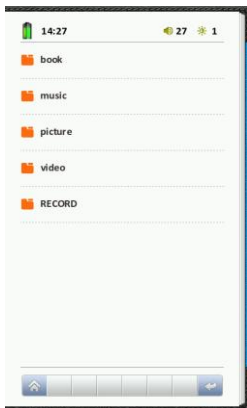

Menu principal : Radio



Radio

Le PER3274B prend en charge la radio FM. Cela nécessite le branchement d'écouteurs lorsqu'elle est allumée.



Presser pour accéder à **Recherche Auto** ou **Enregistrement FM**.

- **Recherche Auto** augmentera de 0,1MHz à chaque recherche à partir de 87. Tous les canaux recherchés seront répertoriés sous FM1, FM2, FM3. 30 canaux au total peuvent être listés.
- Sélectionner **Enregistrement FM** pour enregistrer et les fichiers seront listés sur **Musique/Enregistrement..**
- Presser pour supprimer le canal sauvegardé.
- Presser pour sauvegarder le canal recherché. Presser le canal sauvegardé pour l'ouvrir.
- Presser pour diminuer de 0,1MHz par rapport au canal en cours ; presser pour augmenter de 0,1MHz.

- Presser pour passer à des fréquences différentes. Chine/ Japon/ USA/ Europe/ Campus Radio sont disponibles.

Menu principal : Paramètres



Paramètres

Passer à la 2ème page du menu par glissement vers le bas d'1/3. Les paramètres s'affichent. Presser l'icône correspondante pour accéder aux paramètres. Il y a 3 parties sous Paramètres : Affichage, Heure, Système.

Dans le menu **Paramètres**, vous pouvez configurer les réglages suivants.

Affichage

- **Rétroéclairage**

Règle le rétroéclairage. Il y a le choix entre 5sec, 10sec, 15sec, 20sec, 30sec et "toujours allumé". Le rétroéclairage s'éteindra après la période de temps que vous avez spécifiée. S'il est réglé sur "toujours allumé", le rétroéclairage ne s'éteindra pas de lui-même. Presser n'importe où sur l'écran pour allumer le rétroéclairage et continuer d'utiliser l'appareil.

- **Luminosité**

Règle la luminosité de l'écran. Il y a 5 niveaux au total. La luminosité peut aussi être réglée sur chaque interface avec l'icône

Heure

● Temps d'arrêt automatique

Si vous activez le temps d'arrêt automatique, l'appareil s'éteindra si aucune opération n'est faite pendant ce laps de temps. Les options suivantes sont disponibles : 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et "désactivé".

● Temps de verrouillage des touches

Si vous activez les touches et le temps de verrouillage des touches, l'écran tactile ne fonctionnera pas à moins que l'on presse la touche d'alimentation pour le déverrouiller. Les options suivantes sont disponibles : 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et "désactivé".

● Veille

Si vous activez la veille, l'appareil s'éteindra si aucune opération n'est faite pendant ce laps de temps.

Les 3 réglages ci-dessous vous aideront à économiser le courant de votre appareil.

● Régler l'heure

Règle l'heure de l'appareil. Heure/Minute/Année/Mois/Date s'affichent ainsi : HH/MM/YY/MM/DD.

Système

- **Language**

Les options disponibles sont anglais, russe, bulgare, tchèque, allemand, estonien, espagnol, français, grec, croate, hongrois, italien, lithuanien, letton, néerlandais, polonais, roumain, serbe, suédois, slovène, slovaque, ukrainien.

- **Restaurer les paramètres par défaut**

Restaure l'appareil au paramètre par défaut (paramètres usine).

- **Information système**

Affiche les informations techniques de l'appareil.

- **Etalonnage de l'écran tactile**

Calibre l'écran tactile.

Menu principal : Calendrier












Calendrier

Affiche le calendrier en année, mois, date et crée un mémorandum à un certain moment.



Menu principal : Calendrier

- Presser  pour voir tous les mémorandums écrits. Après avoir presser l'icône, tous les mémorandums écrits s'affichent et l'icône passe en gris. Quand l'icône  devient sombre, la sélection est possible. L'écran affiche seulement les mémos récemment créés ce jour.
- Presser  ou  pour changer l'année/le mois/la date sur le calendrier en cours. L'année, le mois ou le jour seront en rouge et pourront être modifiés. Sur l'image ci-dessus, l'utilisateur peut changer la date puisqu'elle est en rouge.
- Presser  ou  pour ajouter ou soustraire une année, un mois ou un jour. Si l'on change le mois et l'année, il y aura une année ou un mois ajouté ou soustrait de l'année ou du mois en cours. Si l'on change la date, il y aura une semaine ajoutée ou soustraite de la date en cours. Presser la date sur le calendrier directement pour passer d'une date à l'autre sur le mois en cours.
- Presser la colonne "Nouvelle note" pour créer un nouveau mémo à la date en cours.
- Presser  pour faire apparaître le clavier lors de l'édition du mémo. *Pour l'instant, seuls les claviers anglais et russe sont disponibles.*
- Presser  pour sauvegarder le mémo en cours d'édition.
- Presser  après chaque mémo pour le supprimer.

Menu principal : Recherche



Recherche

Recherche des fichiers dans l'appareil. Vous pouvez rechercher à partir de Tous les fichiers, Musique, Vidéos, E-livres, Photos.

Note: Seuls les fichiers stockés dans la mémoire interne peuvent être recherchés.



Menu principal : Manuel de l'utilisateur



Manuel de l'utilisateur

Avec l'appareil sont inclus le Guide de Démarrage Rapide et ce manuel de l'utilisateur au format PDF. Presser l'icône correspondante pour entrer dans le manuel de l'utilisateur.


Note: Veuillez vous référer à la partie **E-livres** pour des instructions plus détaillées lors de la lecture du manuel.




Menu principal : Bloc-Note



Bloc-note

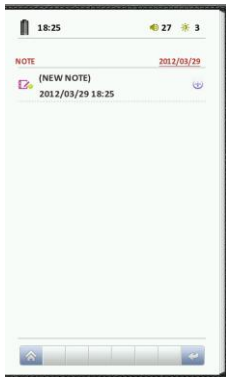Crée et sauvegarde des notes sur votre appareil. Toutes les notes créées s'affichent sur le premier écran dès que vous entrez dans le bloc-note.



- Presser  pour faire apparaître le clavier pendant l'édition du mémo.
Pour l'instant, seuls les claviers anglais et russe sont disponibles.
- Presser  pour sauvegarder le mémo en cours d'édition.
- Presser  après chaque mémo pour le supprimer.


Menu principal : Calculatrice



Calculatrice

Presser l'icône correspondante pour utiliser le PER3274B comme une calculatrice.

Note: *Seulement 9 chiffres peuvent s'afficher dans la fenêtre.*

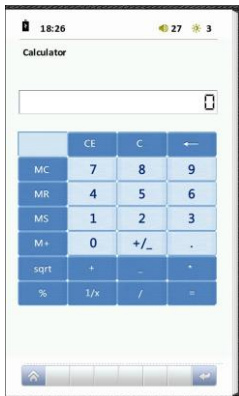

Menu principal : Jeux



Jeux

4 jeux sont installés dans le PER3274B: LLK Games, Mine sweeping, Slide et Stop Watch.

Menu principal : Maquillage magique



Maquillage magique

Presser l'icône correspondante pour changer le fond d'écran du menu principal. Il y a 5 fonds d'écran disponibles.

Note: *Aucun fond personnalisé par l'utilisateur n'est possible.*



Spécifications

Affichage	7" TFT
Résolution	800 x 480, 16:9
Formats de fichier	Livre: PDF, EPUB, FB2, TXT(ANSI/UNICODE Code), MOBI, HTML, PDB, RTF, WTX
	Musique: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV
	Vidéo: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPG, MPEG, MKV (2mbps rmvb ne prennent pas en charge "real g2")
	Photo: JPEG, BMP, GIF
Température de stockage	Humidité 5% ~ 95%, -20°C ~ 50°C
Température de fonctionnement	Humidité 5% ~ 95%, 0°C ~ 40°C
Stockage externe	Carte micro SD, jusqu'à 32Go
Source d'alimentation	CC 5V connecté USB
Batterie	Built-in Batterie lithium intégrée, 2000 mAh
Dimensions	197.5 mm x 127 mm x 10.2mm (Lo x La x H)
Poids	308 g

Assistance technique et informations sur la garantie

Veuillez vous référer à www.prestigio.com pour l'assistance technique et la carte de garantie fournie pour toute information sur la garantie.

Mention sur les droits d'auteur et la marque déposée

Le contenu de cet appareil, à savoir les logos, les illustrations, les sons, les images, les éléments de conception, le logiciel intégrés dans ce produit et la documentation (manuels, illustrations, documents relatifs, etc.) sont légalement déposés et ne peuvent pas être copiés, modifiés ou distribués dans leur totalité ou partiellement sans l'autorisation des détenteurs respectifs de la marque déposée.

La marque déposée "Prestigio" et les logos "Prestigio" sont la propriété de Prestigio Plaza Limited. Les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires légaux.

Tous les composants du logiciel et des programmes individuels pré-chargés contenus dans le produit sont sous licence et non vendus. Ils sont autorisés soit sous la licence publique générale GNU ou sous les termes de la licence spécifique qui accompagne chaque logiciel ou composant en particulier.

En ce qui concerne les programmes ou les composants de logiciels qui sont distribués dans les termes de la licence publique générale GNU, vous pouvez les redistribuer ou les modifier dans les termes applicables de la licence publique générale GNU tels que publiés par la Free Software Foundation. Pour des détails sur cette licence, veuillez vous référer à : <http://www.gnu.org/licenses/>

Marque déposée © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Le code source pour ces programmes seront fournis sur demande par Prestigio Plaza Limited.

Ce logiciel est distribué dans l'espoir qu'il soit utile, mais il est FOURNI "TEL QUEL" SANS AUCUNE GARANTIE, exprimée ou implicite ; sans même la garantie implicite de la GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE ou d'USAGE DANS UN BUT PARTICULIER, d'une qualité satisfaisante (y compris l'absence d'erreurs ou la conformité aux standards) ou de la non-violation des droits à la propriété intellectuelle des tiers. Ni Prestigio Plaza Limited, ni aucun des auteurs ou distributeurs de logiciels et des composants fournis dans ce produit N'EST responsable de dégâts quels qu'ils soient, y compris indirects ou collatéraux, consécutifs à son utilisation.