


Mise en route

1. Contenu du pack

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Lecteur de livre électronique | 2. Câble USB |
| 3. Carte de garantie | 4. Guide de démarrage rapide |

2. Présentation générale de l'appareil

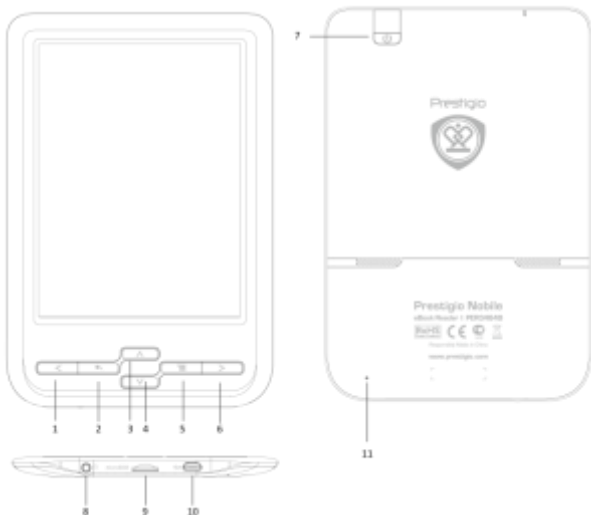

- | | | |
|-----------|--------------------------------|--|
| 1 | Précédent | Aller au fichier précédent quand on regarde des photos, quand on écoute de la musique; aller à la page précédente quand on lit un livre. |
| 2 | Retour | Retour à la page précédente. Appuyer longuement sur la touche pour retourner au menu principal. |
| 3 | HAUT | Volume haut quand on écoute de la musique; aller au fichier précédent quand on regarde des photos; aller à la page précédente lors de la lecture d'un livre. |
| 4 | BAS | Volume bas quand on écoute de la musique; aller au fichier suivant quand on regarde des photos; aller à la page suivante lors de la lecture d'un livre. |
| 5 | Menu | Presser longuement pour faire apparaître le menu. Presser brièvement pour faire tourner l'écran pendant la lecture d'un livre ; presser brièvement pour confirmer quand on est dans le menu. |
| 6 | Suivant | Aller au fichier suivant quand on regarde des photos, quand on écoute de la musique. Aller à la page suivante pendant la lecture d'un livre. |
| 7 | Touche d'alimentation | Allumer/éteindre l'appareil |
| 8 | Prise écouteurs | Connexion aux écouteurs |
| 9 | Port USB | Connexion au câble USB |
| 10 | Fente de carte micro SD | Insertion d'une carte de stockage micro SD |
| 11 | Remise à zéro | Remise à zéro de l'appareil en insérant une petite épingle dans le trou. |

3. Allumer/Eteindre l'appareil

- Presser et maintenir le **Bouton d'alimentation** pour allumer l'appareil. L'écran de démarrage s'affichera avant d'entrer dans le menu principal sur l'écran d'**Accueil**.
- Presser et maintenir le **Bouton d'alimentation** pour éteindre l'appareil.


4. Chargement

- Connecter l'appareil au PC/Notebook pour le chargement via le câble USB. Normalement, cela prend approximativement 4~5 heures pour recharger complètement l'appareil.
- Recharger l'appareil dès que possible quand la batterie est faible comme l'indique l'icône de la batterie vide au coin supérieur droit.

5. Utilisation d'une carte Micro SD

- L'appareil supporte une carte micro SD jusqu'à 32Go.
- Pour insérer une carte micro SD, placer le connecteur en direction de l'appareil et l'étiquette de la carte vers la face arrière de l'appareil.
- Pour retirer une carte micro SD, presser délicatement le bord de la carte pour relâcher le verrou de sécurité et retirer la carte de la fente.

Lire des livres

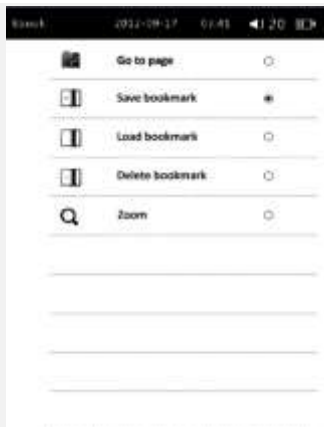

Sélectionner le livre souhaité pour la lecture. Presser longuement la touche **Menu** pour faire apparaître le menu.

1. Aller à la page

Entrer le numéro de page et aller à la page voulue.

2. Enregistrer un favori

Enregistrer la page en cours comme un favori.

3. Charger un favori

Charger tous les favoris enregistrés dans le livre en cours. En tout, 5 favoris peuvent apparaître.

4. Supprimer un favori

A sélectionner pour supprimer le favori.

5. Zoom

A sélectionner pour effectuer un zoom avant/arrière. 4 niveaux au total sont disponibles.

Comment obtenir des e-livres (livres électroniques)


1. Installation de Adobe Digital Edition (ADE)

1. Télécharger Adobe Digital Edition (ADE) en ligne sur le site:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Installer Adobe Digital Edition (ADE) sur votre PC/Notebook.
3. Si vous n'avez pas d'identifiant Adobe, créez-le en suivant les instructions suivantes à l'écran.

2. Télécharger des e-livres à partir d'une boutique de livres électroniques vers votre PC/Notebook.

1. Autoriser votre PC/Notebook à télécharger des e-livres à partir d'une boutique de e-livres.
2. Autoriser l'appareil à transférer et lire des e-livres téléchargés sur votre appareil.
3. Télécharger des e-livres au format PDF ou EPUB d'Adobe et les transférer sur votre appareil.

3. Transférer le contenu de votre appareil connecté à votre PC/Notebook.

1. Connecter l'appareil à votre PC/Notebook à l'aide du câble USB.
2. Sélectionner le contenu que vous voulez transférer de votre PC/Notebook.
3. Faire glisser le contenu de votre PC/Notebook vers votre appareil.
4. Ne pas déconnecter le câble USB lors du transfert. Cela pourrait causer un dysfonctionnement de l'appareil et endommager les fichiers.
5. Effectuer un click gauche sur  pour déconnecter l'appareil et le PC/Notebook en toute sécurité.

NOTE:

Le contenu peut aussi être transféré vers une carte micro SD sur l'appareil.