

PRESTIGIO MULTIREADER

PER5274B


Table des matières

Accessoires	3
Boutons et Ports	3
Chargement de la batterie	3
Installation d'une carte mémoire	Error! Bookmark not defined.
Transfert de fichiers.....	4
Marche/Arrêt	4
Déverrouillage de l'écran.....	4
Assistant Prestigio.....	5
Écran d'accueil.....	Error! Bookmark not defined.
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	7
Accès à Internet	7
Utilisation du clavier virtuel.....	Error! Bookmark not defined.
Lecture de musique.....	Error! Bookmark not defined.
Lecture de vidéo	9
Affichage des photos.....	11
Utilisation du caméscope/de l'appareil photo	Error! Bookmark not defined.
Exploration des fichiers	14
Envoi/réception du courrier électronique(e-mail)	Error! Bookmark not defined.
Autres applications	Error! Bookmark not defined.
Gestion des applications	Error! Bookmark not defined.
Gestion des tâches	Error! Bookmark not defined.
Dépannage	Error! Bookmark not defined.
Spécifications.....	18

Accessoires

- Prestigio MultiReader
- Câble USB
- Chargeur DC
- Guide de démarrage rapide
- Bon de garantie

Boutons et Ports

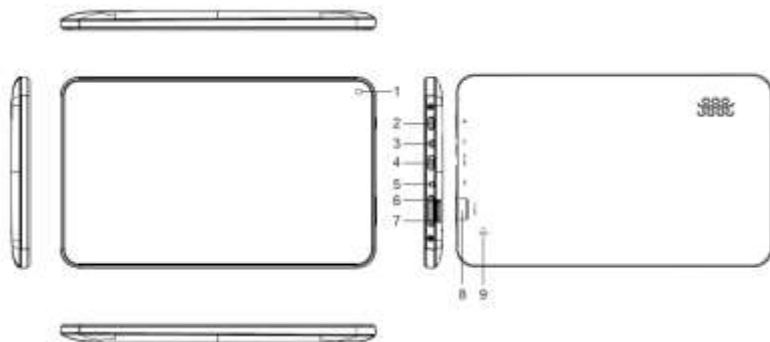

1. Appareil photo frontal

2. Alimentation

3. Prise Jack

4. Port USB

5. Prise DC

6. Volume+

7. Volume-

8. Logement pour la carte Micro SD Insérer la carte Micro SD.

9. Réinitialiser

Prendre des photos et enregistrer des vidéos
Appuyer brièvement pour suspendre/activer l'appareil; Appuyer longuement pour allumer/éteindre

Connexion des écouteurs

Connexion USB.

Connexion d'adaptateur secteur .

Augmenter le volume.

Baisser le volume

Réinitialiser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement

Chargement de la Batterie

L'appareil a une batterie rechargeable intégrée. Aucune installation de batterie supplémentaire n'est pas nécessaire. Il suffit de charger l'appareil quand il indique une batterie faible.

Insérez le connecteur du chargeur dans la prise DC sur l'appareil et branchez le chargeur sur la prise murale pour charger.

Remarque:

- Il est fortement recommandé de charger la batterie quand l'appareil indique que la batterie a moins de 15% de charge!*
- Pour une autonomie prolongée, il est conseillé de ne pas utiliser l'appareil quand il est en charge.*
- Veuillez utiliser uniquement le chargeur DC dédié fourni avec l'appareil pour la charge.*

Installation d'une carte mémoire

- L'appareil prend en charge les cartes micro SD/SDHC.
- Pour insérer la carte Micro SD, posez le connecteur de la carte vers le côté frontal de l'appareil et le côté imprimé de la carte vers le côté arrière de l'appareil.
- Pour retirer la carte micro SD, appuyez doucement sur le bord de la carte pour libérer le verrou de sécurité et tirez la carte hors du logement.

Transfert de Fichiers

Avant de lire des fichiers, vous devrez peut-être transférer des fichiers multimédias d'un ordinateur vers l'appareil.

- (1) Connectez l'appareil à un ordinateur avec le câble USB fourni. Deux disques amovibles seront ajoutés à l'ordinateur, respectivement référant à la mémoire flash interne et la carte SD.
- (2) Lorsque la connexion est effectuée, allumez le stockage USB.
- (3) Ouvrez un disque amovible, puis copier des fichiers de l'ordinateur vers celui-ci.

Remarque:

Depuis que les applications pré-installées et le système d'exploitation Android occupent une partie considérable de la capacité - environ 2,0 Go, il est normal que vous voyez une énorme différence entre l'espace de mémoire disponible et la capacité totale.


Marche/Arrêt

Pour allumer l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'**Alimentation** sur l'appareil jusqu'à ce que vous voyez l'écran de démarrage, puis relâchez.

Pour éteindre l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'**Alimentation** jusqu'à ce que vous voyez l'option "Éteindre", appuyez sur "Éteindre", puis appuyez sur «OK».

Conseil: Pour des raisons d'économie d'énergie, cet appareil peut dormir avec l'écran verrouillé quand il n'y a pas d'actions tactiles pendant un certain temps (selon le réglage actuel de l'Écran-Veille). Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton d'**Alimentation** pour le réveiller.

Déverrouillage de l'écran

L'écran sera verrouillé après que l'appareil est inactif pendant quelques secondes. Vous devez déverrouiller l'écran en faisant glisser l'icône de verrouillage  vers la droite avant de continuer à utiliser l'appareil.




Assistant Prestigio

- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois (ou après la réinitialisation des paramètres personnels de tous les utilisateurs), l'appareil lance automatiquement l'Assistant de démarrage.
- L'interface de l'assistant de démarrage vous propose de sélectionner la langue du système de la liste des langues et le fuseau horaire, etc.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil se compose de cinq écrans séparés pour positionner les raccourcis, les widgets etc... Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran pour accéder aux écrans étendus.

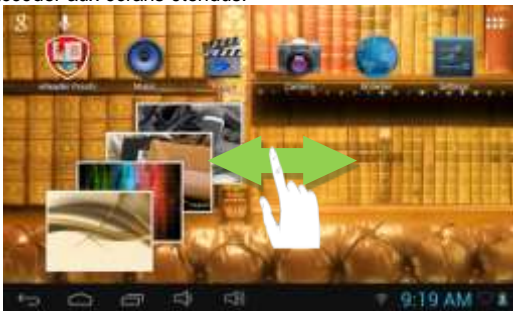

Touche Applications- Ouvrir le menu d'applications.



Touche ESC



Touche Accueil - Aller à l'écran d'accueil.



Applications ouvertes récemment



Volume –




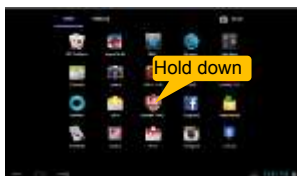
Volume +



État de la batterie

Personnalisation des éléments d'écran d'accueil

- Pour ajouter un élément de l'écran d'accueil (un raccourci, un widget, etc), vous pouvez appuyer sur l'icône de l'application  pour afficher toutes les applications et les widgets, puis appuyez et maintenez enfoncé un élément pour le placer sur la page d'accueil.



Remarque: Si la page actuelle de l'écran d'accueil n'a pas assez de place pour un raccourci ou un widget, vous serez informé qu'il n'y a plus de place.

- Pour déplacer un élément de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur un élément pour le mettre en surbrillance, puis faites-le glisser à l'emplacement souhaité, et relâchez.
- Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur un élément pour le mettre en surbrillance, faites-le glisser vers le symbole de la corbeille "X", puis relâchez votre doigt.

Afficher toutes les applications et les widgets


L'appareil a de nombreuses applications utiles et de widgets pré-installés. Vous pouvez appuyer sur l'onglet Application  pour les afficher.




Conseil: Maintenir votre doigt sur un élément peut l'ajouter sur le bureau comme un raccourci.

Changer de fond d'écran

Maintenez votre doigt sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que le menu apparaisse. Appuyez sur "Fond d'écran", puis choisissez une image comme le fond d'écran.

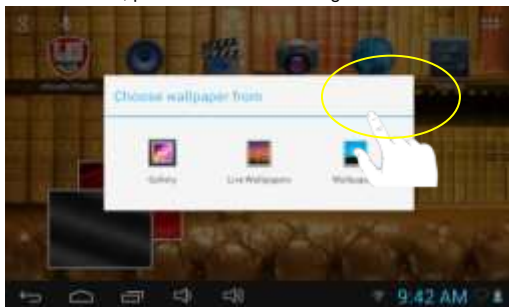

Modification des paramètres du système


Appuyez sur l'icône Paramètre  sur l'écran d'accueil pour ouvrir le menu des

paramètres et modifier les paramètres de votre appareil si nécessaire.



Conceils d'utilisation de l'écran tactile

- Lorsque vous regardez une vidéo ou écoutez de la musique, vous pouvez appuyer sur la barre de progression pour lire n'importe quelle section désignée du fichier. Vous pouvez faire glisser le curseur de la barre de progression à tout autre point du temps écoulé du fichier.
- Dans les navigateurs différents (Fichiers, Musique, etc), vous pouvez maintenir votre doigt enfoncé sur l'écran, puis faire glisser vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste des fichiers de haut en bas.
- Dans certains navigateurs (Fichiers, Musique, etc), vous pouvez maintenir votre doigt enfoncé sur un élément pour afficher des options.

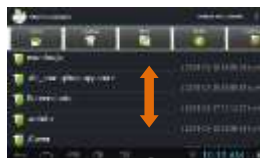

Accès à Internet

Cet appareil a une connexion de réseaux Wi-Fi qui vous donnent un accès facile à Internet.

Pour une application Wi-Fi, vous devez configurer d'abord un réseau Wi-Fi, et vous devrez rester dans une zone de service de connexion Wi-Fi. Chaque fois qu'il est dans une zone de couverture d'un réseau Wi-Fi que vous avez configuré, l'appareil tentera d'établir une connexion.



Établir une connexion Wi-Fi

Avant de lancer une application Internet telle que le navigateur Web, vous devez d'abord activer la fonction Wi-Fi et configurer un réseau Wi-Fi.

- (1) Appuyez sur l'icône Paramètres sur l'écran d'accueil pour ouvrir le menu de paramètres.
- (2) Sélectionnez "WIFI" et faites glisser l'interrupteur sur "ON" pour activer le WIFI.


- (3) L'appareil va scanner automatiquement des réseaux Wi-Fi disponibles et va les afficher sur le panneau droit. La liste des réseaux disponibles affiche tous les réseaux sans fil à portée de votre appareil.
- (4) Sélectionnez un réseau dans la liste, puis appuyez sur "Connecter" pour se connecter. Certains réseaux peuvent être sécurisés avec un mot de passe, entrez le mot de passe avant la connexion. Si la connexion est réussie, le message connecté à ... (nom du réseau Wi-Fi) apparaîtra sous le paramètre WIFI.

Remarque:




1. La liste des réseaux disponibles est constamment rafraîchie automatiquement.
2. Lorsque la connexion Wi-Fi est activée, l'appareil se connecte automatiquement à vos réseaux configurés quand ils sont à portée.

Lancement du navigateur Web

Pour lancer le navigateur Web, vous appuyez sur l'icône Navigateur  sur l'écran d'accueil.

Pour afficher les menus contextuels, appuyez sur .



- Vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut et vers le bas en appuyant sur la page et en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas (faites attention à ne pas appuyer sur un lien jusqu'à ce que vous êtes prêt!).
- Pour ouvrir un lien, il suffit de l'appuyer.
- Pour revenir à la page précédente que vous avez navigué, appuyez sur l'icône Retour .
- Pour afficher les éléments de menu disponibles, appuyez sur l'icône Menu .
- Pour revenir directement à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Accueil .

Utilisation du clavier virtuel

En appuyant sur n'importe quel champ de saisie de texte on peut ouvrir le tableau virtuel. Avec le clavier virtuel, vous pouvez entrer une adresse de site Web ou de tout texte requis.



Lecture de musique






Appuyez sur l'icône Musique sur la page Applications pour lancer le lecteur de musique.

Bibliothèque de musique


Vous devez entrer la bibliothèque de musique une fois que vous démarrez le lecteur de musique. La bibliothèque musicale affiche vos fichiers musicaux triés par catégories (artiste, album, etc) si vos fichiers musicaux contiennent les étiquettes d'informations sur des chansons.





- Vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut et vers le bas sur la liste des fichiers pour les faire défiler.
- Appuyez sur une chanson pour lire.

 Artiste	Liste des fichiers musicaux par artiste.
 Album	Liste des fichiers musicaux par album.
 Chansons	Liste de tous les fichiers musicaux.
 Listes de lecture	Liste de vos chansons préférées.
 Lecture en cours	Aller à l'écran de Lecture en cours.

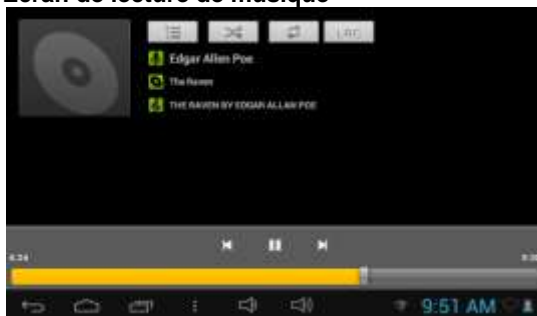
Écran de lecture de musique





 Liste de lecture en cours

 Nom d'artiste

 Activer/Désactiver la lecture aléatoire

 Titre de chanson

 Mode de répétition  Chanson précédente/rembobinage



Activer/désactiver l'affichage des paroles




Lecture/Pause



Chanson suivante/Dernière chanson

Menu de lecture de musique

Pendant la lecture d'un fichier musical, appuyez sur l'icône du **MENU**  pour faire apparaître un menu contextuel:

Bibliothèque-retour au menu de la bibliothèque de musique.

Party Shuffle - sélectionner le mode Party Shuffle.

Ajouter à la liste de lecture - ajouter un morceau de musique à la liste de lecture.

Supprimer -supprimer une chanson.

Effets sonores - Régler les effets sonores pour la lecture de musique.

Lecture de vidéo

Appuyez sur l'icône de lecteur vidéo sur la page d'accueil ou la page des applications pour lancer le lecteur vidéo.

Naviguer à travers des fichiers vidéo

Trouver les fichiers vidéo/dossiers sous le répertoire correct après vous entrez le lecteur vidéo.

- Vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut et vers le bas sur la liste des vidéos pour les faire défiler.
- Appuyez sur une vidéo pour commencer la lecture.

Écran de lecture de vidéo




Icône	Description	Icône	Description
	Ajouter des marques vidéo		Régler la luminosité
	Vidéo précédente		Vidéo suivante
	Lecture/Pause		Taille d'écran 16: 9 /4: 3
	Retour		Menu de Paramètre
	Baisser le volume		Augmenter le volume
	Mode de lecture de fond		Quitter la lecture de fond



Remarque: Si vous appuyez sur l'écran de lecture de fond pendant 3 secondes, il fera apparaître l'icône , appuyez sur elle pour quitter le mode de lecture de

fond.

Paramètres de lecture vidéo

Appuyez sur l'icône  pour afficher les paramètres vidéo.



Visualiser des Photos

Appuyez sur l'icône Galerie sur la page Applications pour lancer la galerie de photos.

Visualiser des Photos

- (1) Les photos doivent être répertoriées dans des vignettes. Vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou la droite pour parcourir des photos.

(2)




- (3) Appuyez sur une vignette de la photo pour visualiser la photo en plein écran.




- (4) Pour afficher l'image précédente/suivante, faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran.



- (5) Pour un zoom avant ou arrière de l'image, pincez les doigts sur l'image.

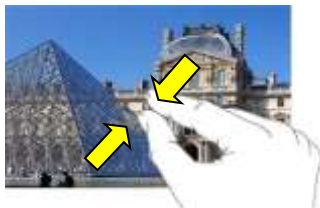


Menu Affichage

Lorsque vous regardez la photo, vous pouvez appuyer sur l'écran ou sur l'icône Menu  pour afficher un menu.



Utilisation du caméscope/appareil photo

Appuyez sur l'appareil photo sur la page d'applications pour lancer l'appareil photo.

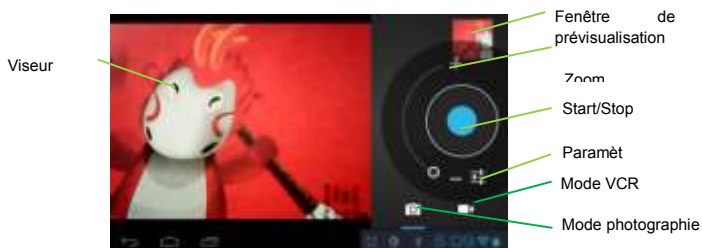

- Pour commencer à faire des clips vidéo, appuyez sur la touche Start/Stop  pour démarrer l'enregistrement vidéo.
- Appuyez sur la touche Start/Stop  à nouveau pour arrêter l'enregistrement vidéo ou arrêter de photographier.
- Le clip vidéo/photo peuvent être visualisés dans la fenêtre de prévisualisation.
- Pour lire le clip vidéo que vous avez fait, activez le lecteur vidéo, puis appuyez

sur la vidéo.

- Pour voir la photo que vous avez prise, activez le mode Visionneuse de photos, puis appuyez sur la photo.








Explorer des fichiers

Vous pouvez explorer des fichiers et dossiers soit avec l'Explorateur ou l'application ASTRO.

Utilisation de l'Explorateur




Naviguer à travers les fichiers et dossiers

- Appuyez sur l'icône Explorateur sur la page de l'application pour lancer l'application.
- Vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut et vers le bas pour faire défiler la liste des fichiers vers le haut et vers le bas.
- Appuyez pour ouvrir un fichier ou un dossier.
- Vous pouvez remonter d'un niveau dans l'interface en touchant l'icône **Retour** .
- Vous pouvez retourner à la racine du répertoire en appuyant sur la touche Haut .
- Appuyez sur la touche  pour activer le choix multiples des fichiers.
- Appuyez sur la touche  pour modifier (Couper/Copier/Coler/Supprimer) le fichier ou les fichiers sélectionnés.
- Appuyez sur la touche  pour créer un nouveau dossier.
- Vous pouvez toujours revenir directement à l'écran d'accueil en appuyant sur .
- En appuyant sur  vous pouvez masquer/afficher la barre d'outils.

Envoi/réception du courrier électronique

Cet appareil a une application d'e-mail pré-installée. Avec cet appareil vous pouvez envoyer ou recevoir des e-mails sur Internet à tout moment. Veuillez vous assurer

que vous avez une connexion Internet avant d'utiliser le service de messagerie.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  pour afficher toutes les applications, puis appuyez sur l'icône E-mail pour lancer l'application e-mail.

Configuration d'un compte e-mail

D'abord, vous devez configurer un compte e-mail pour recevoir ou envoyer des emails.

- (1) Lancez l'application de messagerie en appuyant sur l'icône de l'application E-mail et vous êtes invité à créer un compte.
- (2) Entrez votre adresse email et le mot de passe de connexion. Vous pouvez configurer le compte par défaut en sélectionnant l'option "Envoyer un email de ce compte par défaut".
- (3) Appuyez sur "Configuration manuelle" pour régler les informations du serveur e-mail.
- (4) Sélectionnez le type de serveur POP3, IMAP ou Échange pour les emails entrants. Pour savoir quel est le type de votre serveur de messagerie, vous pouvez consulter le fournisseur de services, l'administrateur de réseau ou rechercher des informations sur Internet.
- (5) Entrez les informations requises (serveur, port, etc.). Vous pouvez obtenir des informations auprès du fournisseur de service, administrateur de réseau ou sur Internet.
- (6) Choisissez le type de serveur pour les messages sortants, et entrez les informations du serveur requises.
- (7) Cliquez sur "Suivant" pour continuer. Votre tablette va vérifier les paramètres du serveur. Quand elle vous offre: «Votre compte est créé, et le courrier électronique est en passe», votre compte est correctement configuré.
- (8) Entrez votre nom, puis appuyez sur «Terminé» pour terminer.



Remarque: Si vous avez plus d'un compte, chaque fois que vous démarrez l'application de messagerie, vous entrez le compte de messagerie par défaut.

Gérer des comptes


Vous pouvez configurer plusieurs comptes et gérer ces comptes en vérifiant les informations sur le compte, en ajoutant un autre compte ou en supprimant un compte.

Ajouter un autre compte


Suivez ces étapes pour ajouter un autre compte si vous voulez.

- (1) Lancez l'application de messagerie, puis appuyez sur l'icône Menu  pour afficher l'élément du menu. Sélectionnez "Comptes" pour afficher des comptes.
- (2) Appuyez sur l'icône Menu  pour afficher l'élément du menu, puis choisissez "Ajouter un compte".
- (3) Suivez les étapes de la création d'un compte de messagerie pour ajouter un compte.

Supprimer un compte de courrier électronique

- (1) Lorsque vous êtes dans la boîte e-mail, appuyez sur l'icône Menu  pour afficher les options de menu.
- (2) Appuyez sur "Comptes" pour afficher tous les comptes de messagerie.
- (3) Appuyez et maintenez enfoncé le compte que vous voulez supprimer jusqu'à ce que le menu apparaisse.
- (4) Appuyez sur "Supprimer le compte", puis appuyez sur "OK" pour confirmer.

Vérifier le paramètre de compte

Lorsque vous êtes dans la boîte e-mail, appuyez sur l'icône Menu  pour afficher les options de menu.

- (1) Appuyez sur "Comptes" pour afficher tous les comptes de messagerie.
- (2) Appuyez et maintenez enfoncé le compte que vous voulez supprimer jusqu'à ce que le menu apparaisse.
- (3) Appuyez sur "Paramètres du compte", puis vous devez voir toutes les informations de paramétrage sur le compte. Vous pouvez modifier ces paramètres comme vous voulez.

Afficher Emails

Vous devez entrer votre boîte aux lettres lorsque vous démarrez l'application du courrier électronique.

- Dans la boîte aux lettres, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut et vers le bas pour faire défiler la liste des e-mails.
- Appuyez sur un e-mail pour l'ouvrir.
- Si vous maintenez enfoncé l'email, le menu peut s'afficher. À l'aide du menu, vous pouvez ouvrir, répondre, envoyer ou supprimer le message.

Autres applications

Quelques petites applications utiles ont été préinstallées dans cet appareil, comme la calculatrice, le calendrier, l'Enregistreur audio, l'Office Suite, etc. Ils sont faciles à utiliser, donc les instructions détaillées ne sont pas nécessaires pour ces applications. Veuillez suivre toujours l'opération actuelle de votre appareil.

Gestion des Applications

Vous pouvez gérer vos applications de l'appareil.

Il y a le nombre d'applications utiles pré-installées dans l'appareil car il est produit à l'usine, et vous pouvez copier d'autres des autres ressources, les télécharger ou acheter sur Internet.

Installer des applications

Vous pouvez installer des applications suivant ces étapes:

- (1) Ouvrez l'application Explorateur puis trouver l'application que vous voulez installer.
- (2) Appuyez sur l'application pour démarrer l'installation. Cependant, pour des

raisons de sécurité, l'appareil peut vous prévenir qu'il y a la possibilité d'un risque d'attaque si vous installez et exécutez certaines applications dont les sources ne sont pas garanties. En ce cas, vous devrez passer au menu Paramètres et sélectionnez Sécurité pour vérifier les "sources inconnues" avant de continuer l'installation.

- (3) Quand l'installation est terminée, vous pouvez trouver l'icône de l'application sur l'écran Applications. Elle est prête pour l'exécution.

Désinstaller des applications


- (1) Appuyez sur le raccourci Paramètres sur l'écran d'accueil pour afficher les menus de Paramètres.
- (4) Sélectionnez "Applications".
- (5) Appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller.
- (6) Appuyez sur l'onglet "Désinstaller" pour désinstaller l'application.
- (7) Vous pouvez simplement appuyez et maintenez enfoncée une icône d'application pour sauter à l'écran d'accueil, puis faites-la glisser vers l'icône poubelle pour la désinstaller.

Remarque:

1. Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées, mais vous pouvez les désactiver ou les arrêter.
 2. Veuillez vous assurer que toutes les applications que vous avez copiées ou téléchargées sur votre appareil sont au format. apk.
-

Gestion des tâches

Votre appareil peut gérer plusieurs tâches en même temps. Par exemple, vous pouvez regarder des photos en écoutant de la musique. Le multitâche est utile mais inefficace si trop de tâches sont en cours. Pour économiser de la mémoire du système et d'améliorer les performances du système, vous pouvez terminer des tâches que vous n'utilisez pas pour le moment.

1. Appuyez sur  pour afficher les applications que vous avez utilisées récemment.

et



2. Appuyez maintenez enfoncée l'application que vous voulez arrêter, puis sélectionnez "Retirer de la liste".

Dépannage

Réinitialiser cet appareil

- Dans le cas où l'appareil se bloque, vous pouvez réinitialiser l'appareil en appuyant sur le bouton d'**Alimentation** pendant environ 10 secondes.

Spécifications

Spécifications techniques

Processeur	ARM Cortex A9 jusqu'à 1.2 GHz
Mémoire	512M DDR3
Écran	7" TFT LCD, Capacitif multi-touch
Résolution	800 x 480 pixels
Formats de fichiers pris en charge	Vidéo: MKV(H.264 HP), AVI, RM/RMVB Audio: WMA/WAV/FLAC/APE/AAC/AC3 Image: JPEG, BMP, GIF, PNG
Capacité de stockage	4 Go mémoire flash, Logement pour carte mémoire prend en charge la carte micro SD jusqu'à 32 Go
Connectivité	USB 2.0, Micro SD
Communication	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Batterie	2800 mAh Batterie Li-Polymer
Dimensions	192.1×117×11.9mm (approx.)
Poids	320 g (approx.)
Température de fonctionnement	-0°C ~ 45°C