



# Prestigio

THE ART OF HI-TECH



## MultiPad 7.0 ULTRA DUO

PMP5870C\_DUO

Tablet PC

### Manuel de l'utilisateur

[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

## Informations communes

Cher Client,

Merci d'avoir choisi Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA DUO (PMP5870C\_DUO) Tablet PC. Avant de commencer à utiliser la tablette, veuillez lire attentivement ce manuel pour découvrir toutes ses fonctions. Veuillez garder ce manuel et consultez-le dans le futur si vous avez des questions concernant votre appareil.

Ce manuel contient les informations sur la sécurité, les spécifications techniques de Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA DUO (PMP5870C\_DUO) Tablet PC, les fonctionnalités de base du logiciel préinstallées, la configuration et autres informations utiles, qui vous aideront à améliorer votre utilisation de l'appareil, le système d'exploitation Android et les applications.

Pour des informations sur le sens des termes utilisés dans ce manuel, veuillez vous référer à la section «Glossaire» à la fin de ce manuel, ainsi que d'autres sources d'information ouvertes ou la ligne de l'assistance clientèle Prestigio.

## Avertissement

Car les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil peut avoir une apparence légèrement différente ou avoir des fonctionnalités modifiées par rapport à celles qui sont présentées dans ce Manuel de l'utilisateur. Nous faisons tous les efforts pour assurer que les informations et les procédures décrites dans ce manuel sont exactes et complètes. Aucune responsabilité ne peut pas et ne sera pas acceptée pour toute erreur ou omission. Prestigio se réserve le droit de faire des modifications de tous les produits cités ici sans préavis.

## Important Safety Instructions

Votre Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA DUO (PMP5870C\_DUO) Tablet est fabriqué et conçu pour un usage mobile. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Cela vous aide à utiliser votre appareil sans problèmes de sécurité et de garder votre tablette en bon état de fonctionnement:

1. Ne placez pas des objets sur le dessus du MultiPad car des objets peuvent rayer l'écran.
2. Le MultiPad doit être tenu à l'écart des changements extrêmes de température.
3. Protégez-le des rayons directs du soleil ou des sources de chaleur.
4. Protégez l'appareil de l'humidité et de l'environnement poussiéreux ou enfumé, car il peut nuire à la tablette.
5. Gardez votre MultiPad loin de tout contact avec des produits chimiques actifs.
6. Ne placez pas le MultiPad sur une surface inégale ou instable. La chute de l'appareil peut causer un dommage à l'écran LCD qui n'est pas couvert par la garantie.
7. N'exposez pas le MultiPad à un champ magnétique ou électrique puissant.
8. Protégez votre MultiPad des coups et de la pression extrême.
9. Température de fonctionnement: Ce MultiPad ne doit être utilisé que dans des environnements avec des températures ambiantes entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).
10. N'insérez pas les appareils ou des éléments qui ne correspondent pas à des prises standards du MultiPad placées sur lui.
11. N'utilisez pas le MultiPad sous la pluie - ce n'est pas un appareil étanche à l'eau. Protégez le Multipad de la poussière, de la saleté et de l'humidité élevée.
12. N'utilisez pas votre MultiPad pendant la conduite d'une voiture.
13. Utilisez uniquement des chargeurs approuvés par le fabricant. L'utilisation des chargeurs non originaux peut causer des dommages de l'appareil et être insalubre pour votre santé.
14. Le MultiPad et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur lors du fonctionnement normal ou du chargement. Évitez de le placer sur les surfaces molles, d'autres lieux et les conditions qui peuvent empêcher la dispersion normale de la chaleur, provoquant une surchauffe de l'appareil. Ne laissez pas le MultiPad sur vos genoux ou toute autre partie du corps pour éviter l'inconfort ou la blessure provoquée par l'exposition thermique.
15. Débranchez le MultiPad d'une prise électrique après qu'il soit chargé.
16. N'utilisez pas un stylo ou un autre objet pointu pour appuyer sur l'écran. Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. N'utilisez jamais des produits abrasifs ou des solutions de nettoyage.
17. NE démontez PAS le MultiPad, un technicien certifié Prestigio seulement doit effectuer de nettoyages ou de réparation.
18. Éteignez toujours le MultiPad pour installer ou retirer des périphériques qui ne prennent pas en charge hot-plug.
19. Votre MultiPad doit être éteint pendant le décollage et l'atterrissage de l'avion.

## Information sur la garantie

Information de garantie peut être trouvée sur [www.prestigio.com/service](http://www.prestigio.com/service). Le cycle de vie de Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA DUO (PMP5870C\_DUO) Tablet PC est 2 ans.

# Table des matières

## 1. Présentation du produit

- 1.1 Contenu de l'emballage
- 1.2 Présentation de l'appareil

## 2. Mise en marche

- 2.1 Charge de la batterie
- 2.2 Utilisation de la carte de stockage
- 2.3 Hot plug de la carte de stockage
- 2.4 Espace mémoire
- 2.5 Allumer/Éteindre
- 2.6 Assistant de démarrage

## 3. Écran d'accueil

- 3.1 État et notifications
- 3.2 Raccourcis pour ajouter des widgets
- 3.3 Gestes des doigts
- 3.4 Copier des fichiers à partir de et vers la carte de stockage

## 3.5 Searching the device and the web

## 4. Personnalisation

- 4.1 Changer la sonnerie de notification
- 4.2 Changer votre fond d'écran
- 4.3 Personnaliser votre écran d'accueil avec des dossiers
- 4.4 Réorganiser des widgets et des raccourcis sur votre écran d'accueil

## 5. Navigation sur le Web

## 6. Gérer les applications

## 7. Introduction des applications typiques

- 7.1 Lecteur de musique
- 7.2 Lecteur vidéo
- 7.3 Galerie
- 7.4 Gestionnaire de fichiers
- 7.5 Outils de messagerie instantanée
- 7.6 E-mails
- 7.7 Appareil photo

## 8. Applications préinstallées de Prestigio

## 9. Paramètres

- 9.1 Réseaux sans fil
- 9.2 Profils audio
- 9.3 Écran
- 9.4 Stockage
- 9.5 Applications
- 9.6 Comptes et synchronisation
- 9.7 Service de localisation
- 9.8 Paramètres de sécurité
- 9.9 Réglage de langue d'entrée
- 9.10 Sauvegarde et réinitialisation
- 9.11 Réglage de date et d'heure
- 9.12 Accessibilité
- 9.13 Options de développeur
- 9.14 À propos de la tablette

## 10. Dépannage

- 10.1 Mise hors tension forcée
- 10.2 Restaurer les paramètres par défaut



# 1. Présentation du produit


## 1.1 Contenu de l'emballage:

Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA DUO (PMP5870C\_DUO)

- Tablet PC – 1x
- Housse de transport élégante – 1x
- Câble USB – 1x
- Câble OTG – 1x
- Adaptateur secteur – 1x
- Guide de démarrage rapide – 1x
- Mentions Légales et Consignes de Sécurité – 1x
- Carte de garantie – 1x

## 1.2 Présentation de l'appareil

Boutons de contrôle et de connectivité:

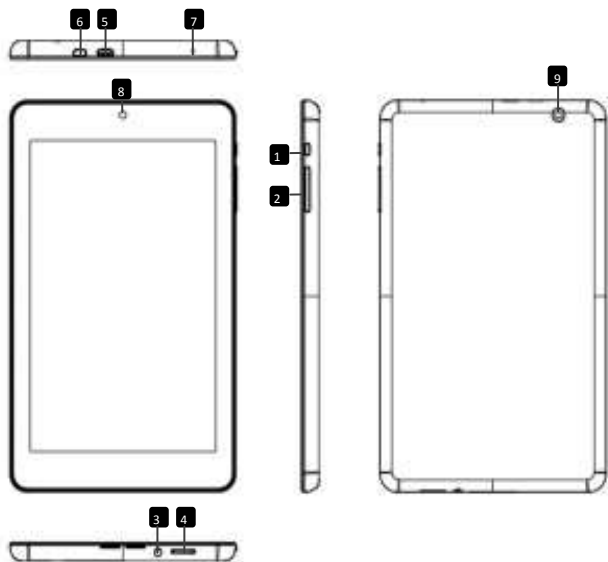

1	Bouton d'alimentation	Allumer/Éteindre l'appareil Suspendre/Activer l'appareil; maintenir enfoncé pendant 6 s environ pour éteindre directement l'appareil
2	Vol+ \ Vol-	Ajuster le niveau de volume
3	Prise audio	Connexion des écouteurs
4	Logement pour la carte micro SD	Insérer la carte Micro SD
5	Logement USB	Recharger lors du branchement à l'adaptateur secteur ; transférer des données lors du branchement au PC ; raccorder une clé UBS, une souris ou un autre périphérique à l'aide d'un câble OTG
6	Port micro HDMI	Connexion de câble HDMI
7	Micro	Enregistrer la voix ou de discuter en ligne
8	Appareil photo frontal	Prendre des photos ou chat vidéo.

## Spécifications techniques:

Processeur	
CPU	Double Cœur ARM Cortex A9 Rock chip RK3066
CPU Fréquence d'horloge interne	1.60 GHz
Carte Graphique	
GPU	Quatre cœurs Mali 400 MP
GPU Speed	400 MHz
Écran	
Taille de l'écran	7.0 pouces
Résolution de l'écran	1280x800pixels
Technologie d'affichage	In-plane Switching (IPS)
Caractéristiques de l'écran	Écran capacitif multi-touch
Rotation de l'écran	G-Sensor
Mémoire	
Taille de mémoire interne	8 Go
Capacité de stockage de RAM installé	1 Go DDR3
Carte Flash	Prend en charge des cartes Micro SDHC/SDXC 32Go
Interfaces	
Ports d'interface disponibles	Micro SD, Micro SDHC, Micro USB 2.0
Interface Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Interface Bluetooth	Non
Interface USB	1 x micro USB
Interface Audio	1 x 3.5 mm mini jack
Multimédia	
Appareil photo numérique	Arrière : 2 Mpixel, Frontal : 0.3 Mpixel
Formats d'eBook pris en charge	EPUB, PDF, TXT, FB2
Formats Audio pris en charge	MP3, WMA, RA, OGG, WAV, APE, FLAC, AC3, DTS
Formats d'image pris en charge	BMP, GIF, JPG, PNG
Formats Vidéo pris en charge	MKV, MP4, AVI, RMVB, RV, VOB, WMV, MPG

<b>Caractéristiques vidéo</b>	Lecture vidéo Full HD
<b>Caractéristiques sonores</b>	Lecture audio stéréo
<b>Système d'exploitation/logiciel</b>	
<b>Système d'exploitation</b>	Android 4.1 (mis à niveau)
<b>Batterie</b>	
<b>Technologie de la batterie</b>	Lithium Ion Polymer
<b>Capacité de la batterie actuelle</b>	4000 mAh
<b>Batterie Temps de lecture vidéo</b>	Jusqu'à 3hr
<b>Batterie Temps de lecture audio</b>	Jusqu'à 36hr
<b>Batterie Temps de veille</b>	Jusqu'à 120hr
<b>Divers</b>	
<b>Périphériques intégrés</b>	Lecteur de cartes, Microphone, Haut-parleurs stéréo
<b>Accessoires inclus</b>	Adaptateur secteur, Cable USB, Câble OTG, housse en cuir élégante, Carte de garantie
<b>Configurations requises</b>	Apple Mac OS X 10.4 or Later, Linux 2.4.0 or Later, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP
<b>Applications installées</b>	Google Play, Browser, Explorer, E-Mail, Gmail, Google Maps, Office Suite, Blue, Facebook, Twitter, Youtube, eBook, Music, Video, Gallery, Calculator, Calendar, FreeNote, Stock Alert, Barcode Scanner, Currency Converter, Angry Birds, Chess Free, 250+ Solitaires, Camera, Skype, eReader Prestigio, SugarSync, OTA updates
<b>Garantie</b>	
<b>Durée de la garantie (mois)</b>	24 mois
<b>Température et humidité</b>	
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C (32°F) ~ +45°C (113°F)
<b>Humidité relative de fonctionnement</b>	20% ~ 90%, Non-condensée

# 1. Mise en marche

## 2

### 2.1 Charge de la batterie

Prestigio MultiPad est fourni avec une batterie polymère rechargeable intégrée et est destiné pour utiliser uniquement des piles et des accessoires originaux spécifiés par le fabricant. Vous pouvez voir l'état de la batterie sur la barre d'état de MultiPad dans le coin inférieur droit de l'écran d'accueil. Le système d'exploitation Android a le système de détection de charge de la batterie et informe l'utilisateur si la batterie est faible et l'appareil doit être connecté à l'adaptateur secteur. Brancher une extrémité de l'adaptateur dans la prise d'alimentation de l'appareil et l'autre extrémité à la prise de courant. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, patienter jusqu'à la fin du processus de recharge.

Veillez à recharger complètement votre nouvel appareil après le déballage.

**[Remarque]:** il est normal si l'appareil est chaud ou raisonnablement chaud pendant la charge, vous pouvez l'utiliser comme d'habitude, il suffit de suivre les consignes de sécurité respectives.

L'appareil peut pas être chargé via USB.

Veillez faire attention que la batterie Li-Ion est considérée comme une pièce consommable de votre MultiPad, sa capacité nominale peut tomber jusqu'à 50% au cours des deux premières années suivant la date d'achat; cette réduction de la capacité n'est pas un défaut et n'est pas couverte par la garantie.

### 2.2 Utilisation de la carte de stockage

Votre nouveau Prestigio MultiPad 7.0 ULTRA DUO (PMP5870C\_DUO) Tablet PC est équipé avec le logement pour la carte Micro SD pour étendre la mémoire disponible de l'appareil. Il est compatible avec les formats Micro SD/ Micro SDHC de cartes-Flash de dimension jusqu'à 32Go. Le bon fonctionnement des cartes de plus grande capacité n'est pas garanti.

#### Insérer la carte mémoire

Pour insérer la carte micro SD, placez le connecteur de la carte vers l'arrière de l'appareil et le côté imprimé de la carte vers l'avant de l'appareil. Placez la carte dans la fente et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. La carte doit être insérée sans forcer. NE PAS pousser la carte trop fort, car cela pourrait endommager le logement ou la carte mémoire.

#### Naviguer des fichiers dans la carte de stockage

Pour naviguer les fichiers vous devriez faire une des actions suivantes:

- Sélectionnez l'icône " **Explorateur**" pour afficher les fichiers dans la carte de stockage;
- Vous pouvez également installer et exécuter toutes les autres applications tierces de gestionnaire de fichiers.

#### Retirer la carte de stockage

Pour éviter la perte de données ou des dommages, veuillez arrêter d'utiliser des fichiers/programmes dans la carte de stockage, puis appuyez sur **Paramètres > Stockage > Démontez la carte SD** pour la retirer en toute sécurité.

Pour retirer la carte micro SD, appuyez doucement sur le bord de la carte afin de libérer le verrou de sécurité, puis tirez la carte hors du logement. Pour accéder aux fichiers sur la carte mémoire, sélectionnez l'icône Explorateur et touchez Carte SD.

**[Remarque]:**

1. Assurez-vous que l'emplacement et l'orientation de la carte de stockage sont corrects lors de l'insertion.
2. Pour éviter les problèmes possibles ou l'incompatibilité de la carte mémoire avec votre MultiPad, les grandes marques de carte mémoire sont recommandées. N'utilisez jamais des cartes de stockage endommagées ou craquelées car cela puisse endommager le MultiPad ou causer la perte de vos données.

## 2.3 Hot plug de carte de stockage

**Veuillez ne pas hot plug de la carte de stockage lors de l'utilisation ou de la navigation de ses dossiers.**

Par exemple, lorsque vous utilisez les applications Lecteur de Musique/Lecteur vidéo/Galerie la carte de stockage peut être endommagée et les fichiers qu'elle contient peuvent être corrompus si vous retirez la carte mémoire sans préparation adéquate. Quant aux détails de l'insertion/retrait de la carte de stockage, consultez **2.2 Utilisation de la carte de stockage**.

## 2.4 Espace mémoire

La capacité de la puce flash intégrée est 16Go. L'appareil contient 2 partitions de mémoire: Stockage interne et Stockage flash NAND. L'espace est partitionné pour stocker des applications, des paramètres et des données d'utilisateur. Une partie de stockage sera réservée aux ressources du système et ne sera pas disponible pour l'utilisateur. La taille exacte de mémoire disponible peut varier selon la version du firmware.

Le MultiPad prend en charge le stockage étendu – des cartes Micro SD d'une capacité maximale de 32Go.

## 2.5 Allumer/Éteindre and Device Reset

1. **Allumer:** pour mettre l'appareil en marche, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à l'affichage de l'écran de démarrage, puis relâcher. L'appareil passera automatiquement à l'écran d'accueil.
2. **Éteindre:** maintenir enfoncé le **bouton d'alimentation**, puis toucher **OK** pour éteindre l'appareil. Maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant 6 s environ pour éteindre directement l'appareil.
3. **Verrouillage de l'écran:** appuyez brièvement sur le Bouton d'alimentation une fois pour éteindre l'écran et économiser la batterie. Appuyez brièvement sur le Bouton d'alimentation à nouveau pour activer le verrouillage de l'écran. Après le déverrouillage, l'appareil renouvelera l'écran avant le verrouillage.
4. **Réinitialisation :** maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant 6 s environ pour éteindre directement l'appareil.

## 2.6 Assistant de démarrage


L'**assistant de démarrage Prestigio** vous guidera à travers la configuration initiale de votre MultiPad. Il apparaît au premier démarrage et se compose de plusieurs étapes. La poursuite d'informations vous aidera à éviter les problèmes pendant cette étape.


**Bienvenue!** L'écran vous permet de choisir la langue souhaitée pour le système d'exploitation de



Prestigio MultiPad. Appuyez sur la touche "Changer de langue" pour accéder à la liste des langues disponibles. Vous pouvez sélectionner la langue dont vous avez besoin dans cette liste, et puis vous allez revenir à l'écran Bienvenue. Appuyez sur **Suivant**, lisez et acceptez l'Accord de Licence d'Utilisateur final pour continuer

Veuillez noter que si vous refusez d'accepter ALUF (bouton Rejeter), vous ne serez pas en mesure de procéder à l'activation de l'appareil.

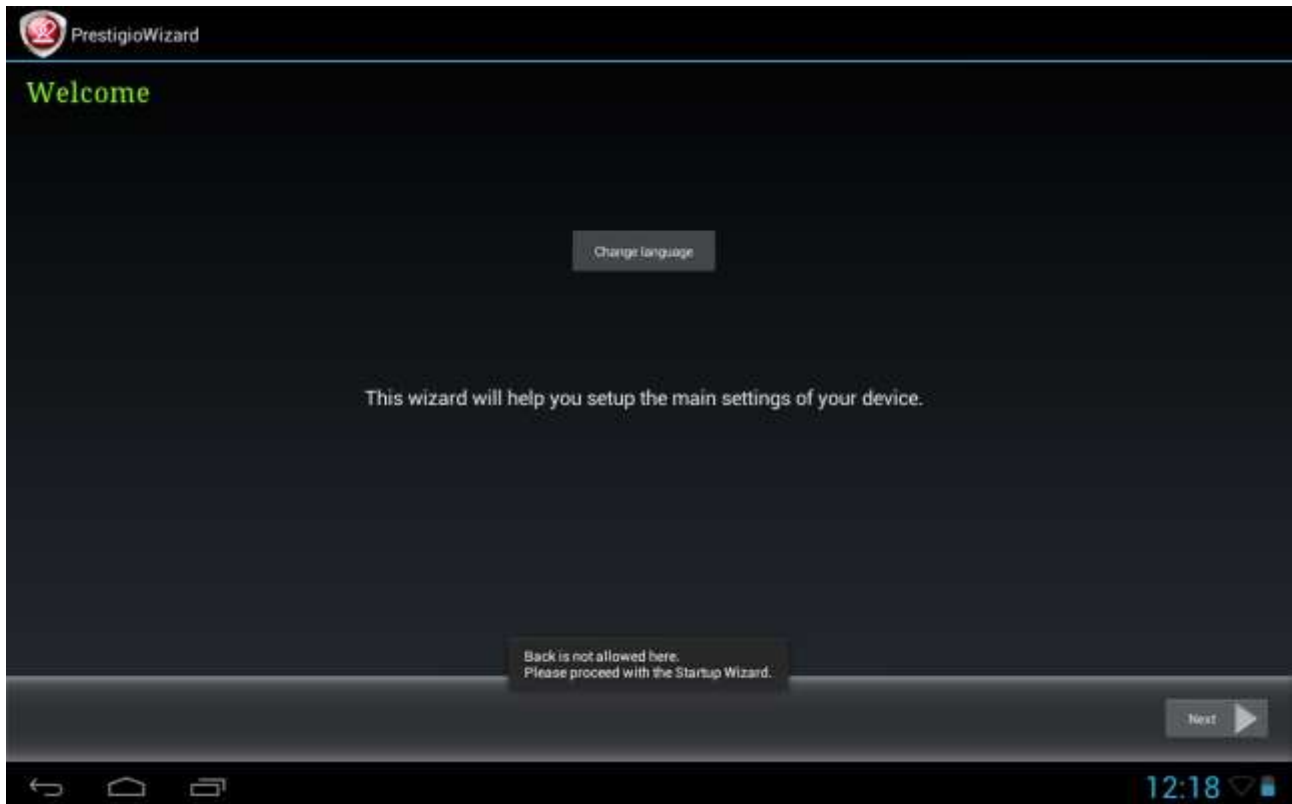

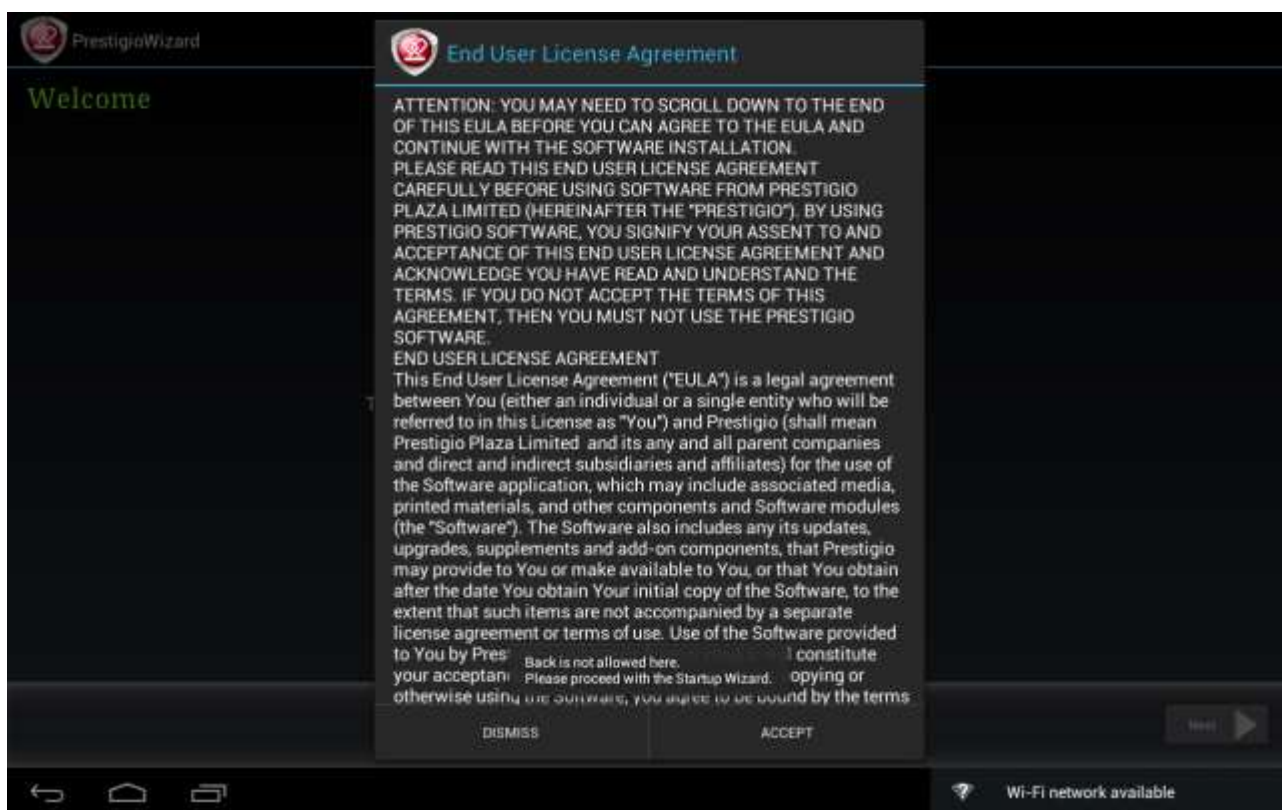



L'écran de la **langue d'entrée du clavier** propose aux utilisateurs l'option pour sélectionner les dispositions des touches nécessaires du clavier Android.




Vous pouvez sélectionner plusieurs dispositions des touches (par exemple l'anglais (États-Unis) et l'allemand) en cochant les cases respectives.

Appuyez sur  et  pour continuer quand est fait.


L'écran **Date et Heure** doit être utilisé pour l'installation du fuseau horaire exacte. Par défaut, le MultiPad essaie d'extraire l'information sur le temps des serveurs de temps disponibles sur Internet. Dans le cas où vous n'avez pas d'un accès à Internet en ce moment vous pouvez utiliser le bouton Options avancées, désactiver la date et l'heure automatique et configurer manuellement.

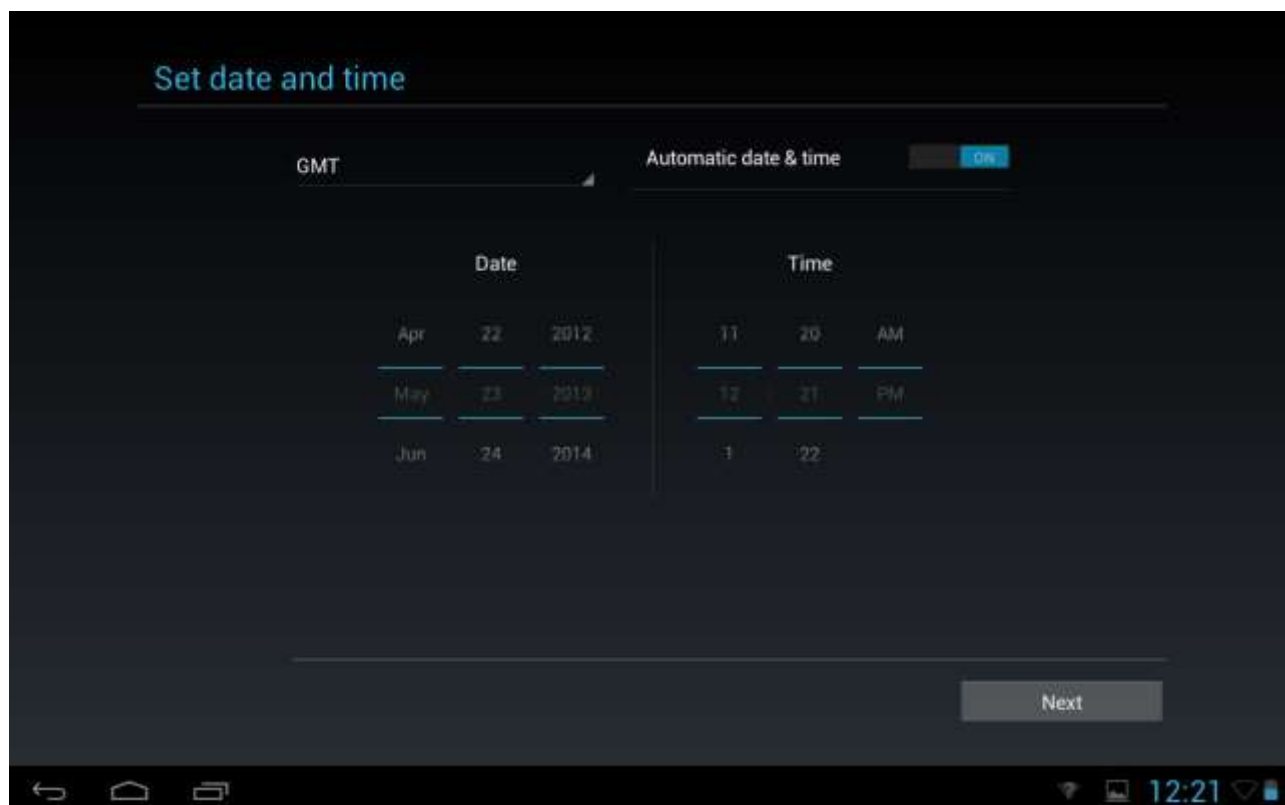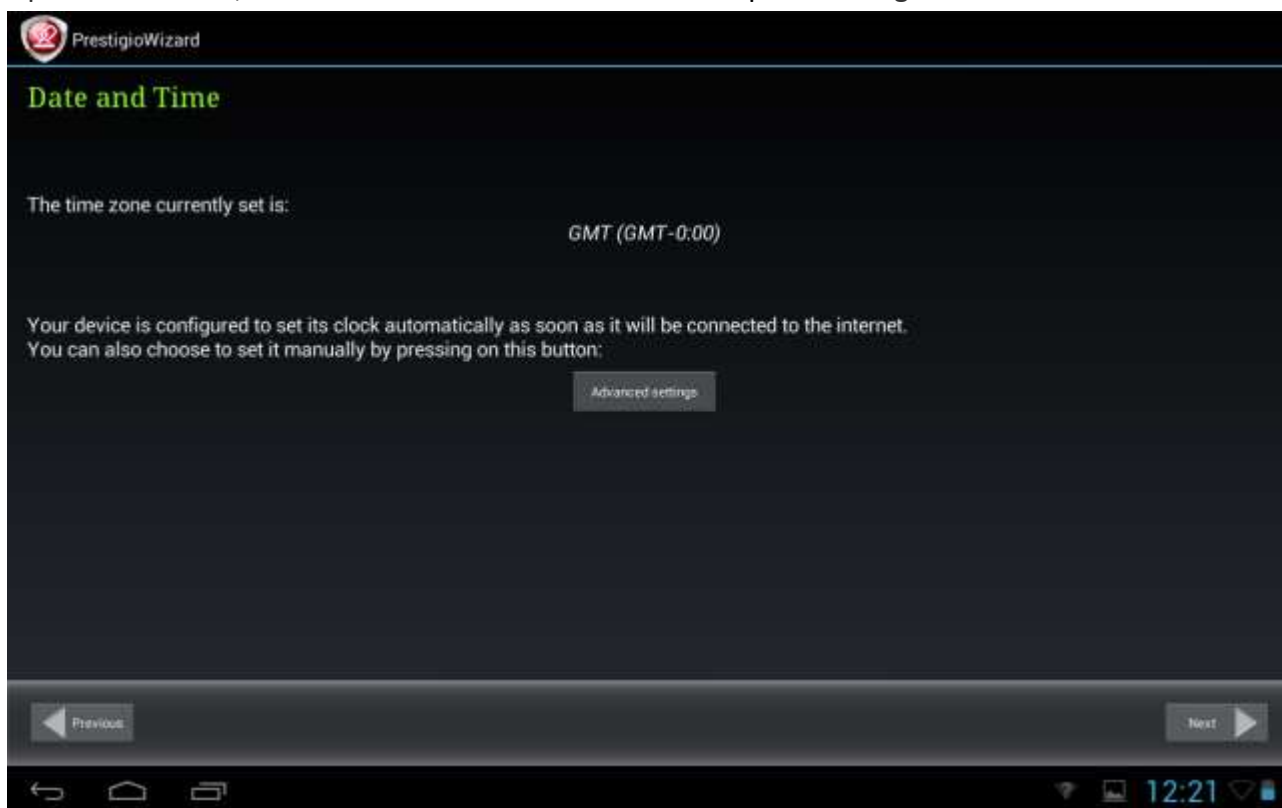

Appuyez sur la touche **Suivant** pour passer à l'écran de connexion WiFi.

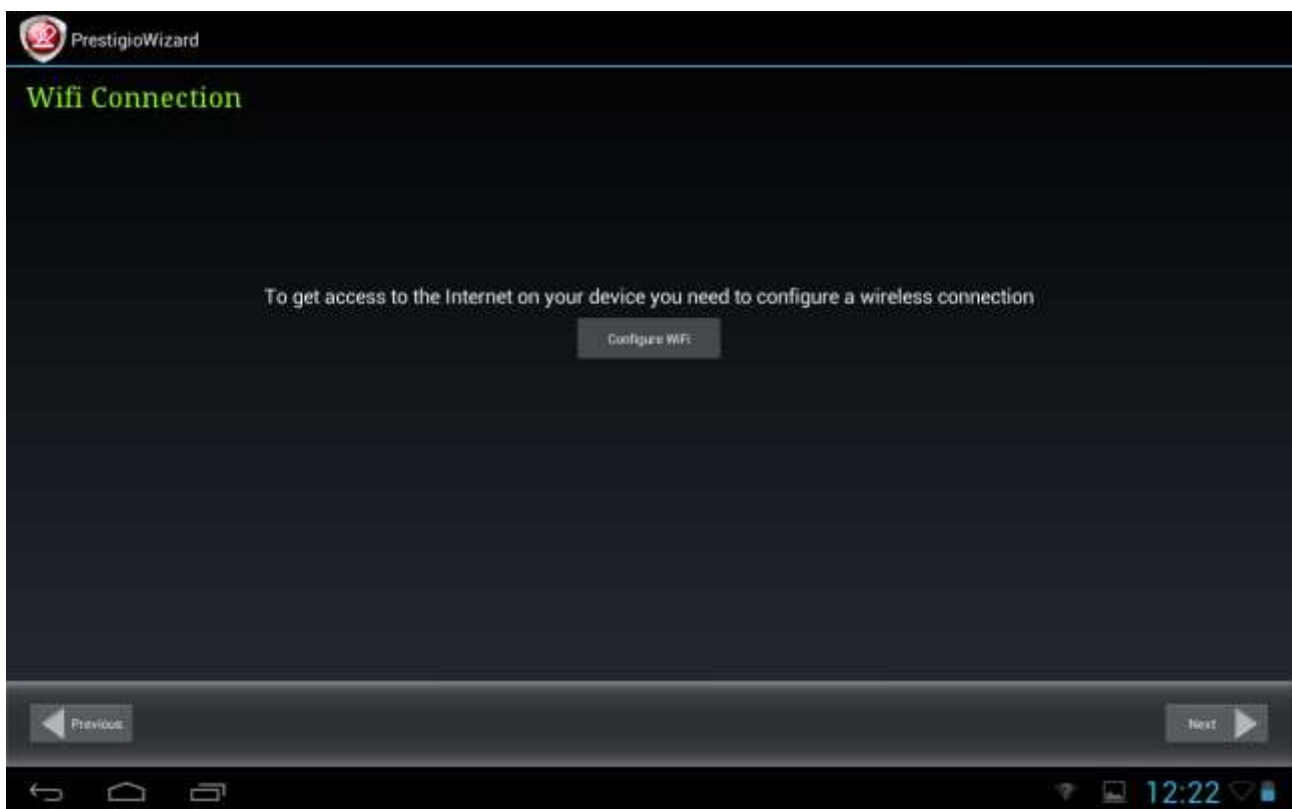



Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, veuillez appuyer sur la touche **Configurer WiFi**, choisissez le nom de votre réseau sans fil dans la liste et entrez le mot de passe dans le menu contextuel:

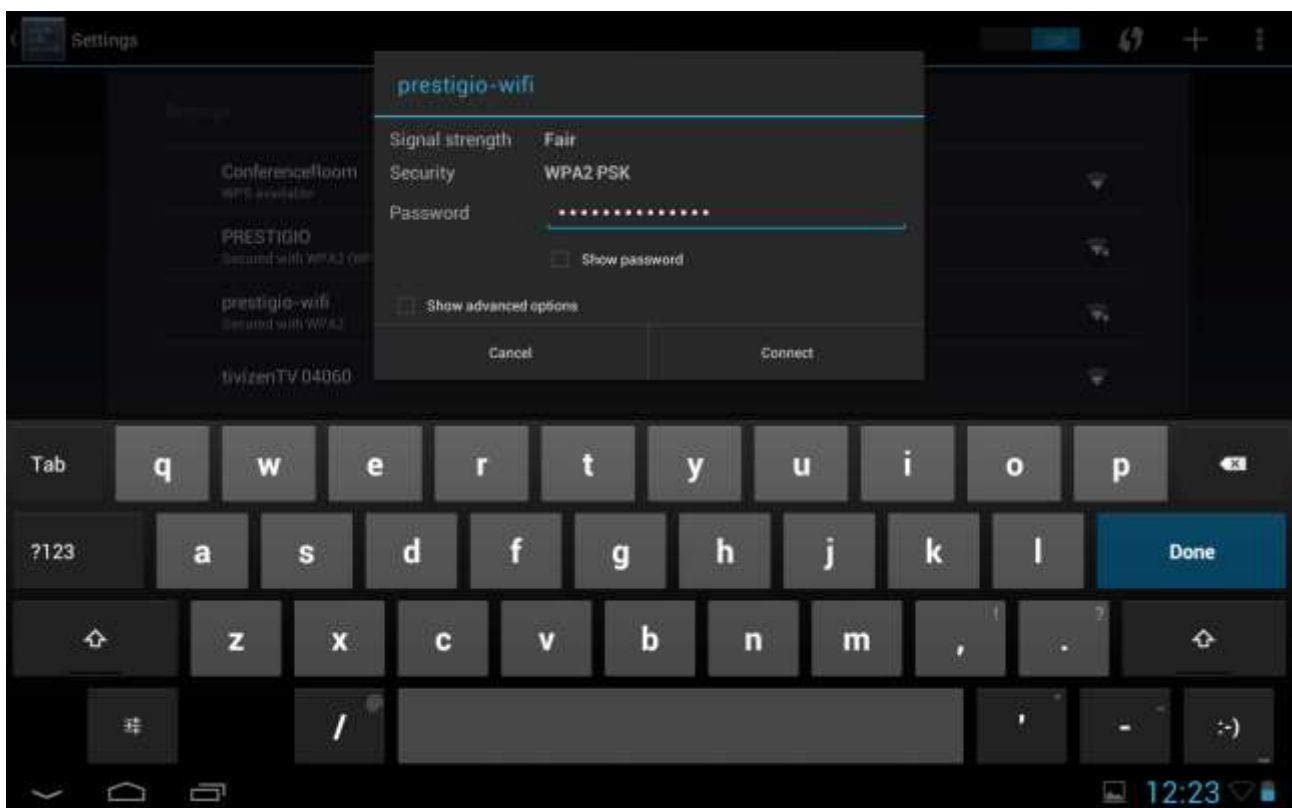


Vous pouvez cocher l'option **Montrer Mot de passe** afin de le faire visible, mais veuillez prendre en considération des risques possibles.

Après une connexion réussie, l'icône Wi-Fi connecté  apparaîtra sur la barre d'état.


Appuyez sur  et  pour continuer.

L'écran **Applications tierces** permet au client d'installer le pack de programmes qui améliorent la fonctionnalité du MultiPad. Selon la version exacte du Firmware, les options suivantes sont disponibles:

L'outil des **applications tierces** Android par défaut. En cas de cette option (voir capture d'écran ci-dessous), un utilisateur peut soit décider d'installer le contenu pré-chargé en appuyant sur la touche Installer, ou d'ignorer l'étape de l'application tierce. En cas de choix **Ne pas installer** l'assistant passera automatiquement à l'écran final. Sinon, la séquence d'installation sera lancée.

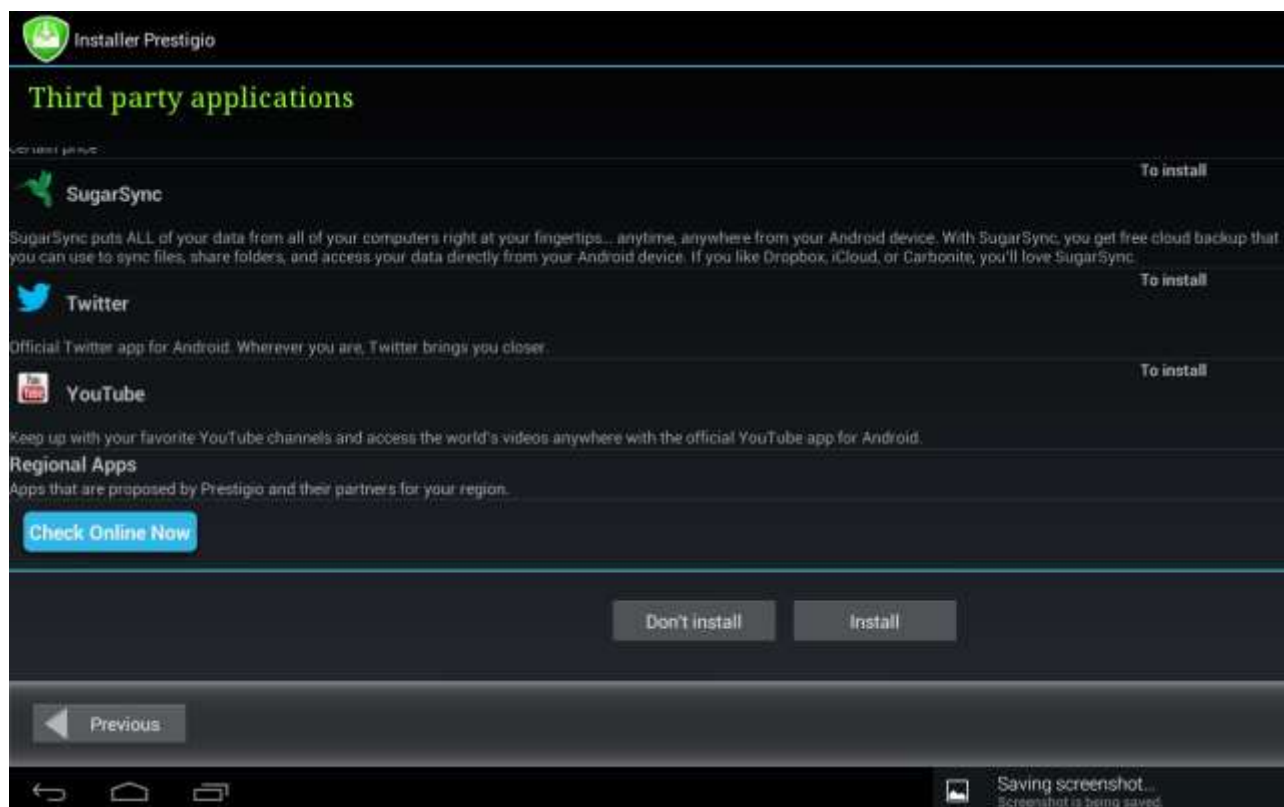


Alternativement, l'installateur Prestigio pourrait être lancé au lieu de l'assistant d'installation tiers.

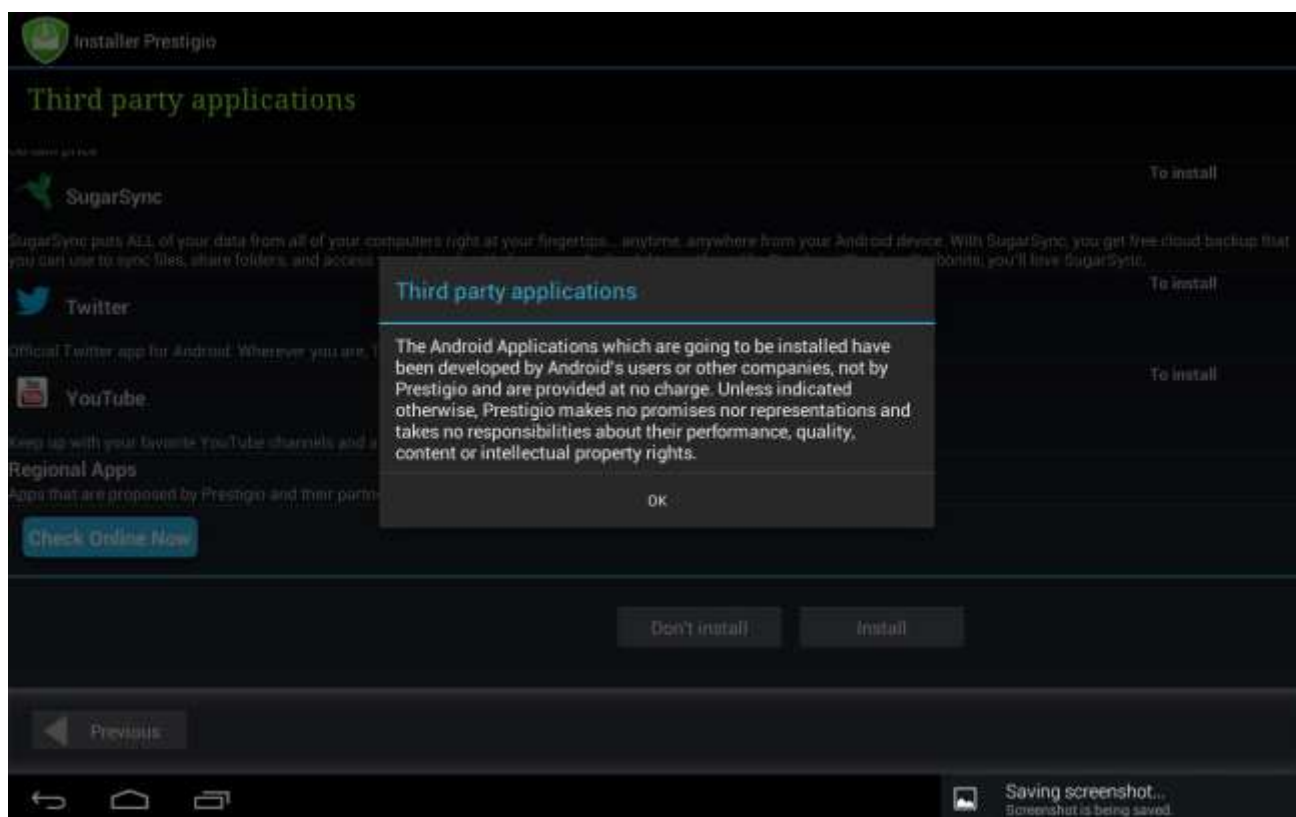

Cet utilitaire a les fonctionnalités étendues comparant avec l'utilitaire par défaut. Il donne à l'utilisateur les meilleurs outils pour la gestion des applications pré-installées et des jeux. **L'installateur Prestigio** scanne le MultiPad pour l'installation des fichiers pré-chargés pendant la production, affichant l'application trouvée dans la liste. En outre, il propose au client de vérifier le dépôt en ligne Prestigio pour des applications et des jeux de ce modèle particulier et pour cette région. Appuyez sur la touche **Vérifier maintenant en ligne** pour utiliser cette option. Le nom de l'application, ainsi que sa brève description et sa taille seront affichés dans la liste.

Vous pouvez cocher les cases souhaitées et appuyez sur la touche **Télécharger et Installer**.

Après avoir accepté l'Avertissement juridique l'installation démarre. Après avoir terminé l'installation avec succès l'Assistant continuera automatiquement à l'écran **Merci!**

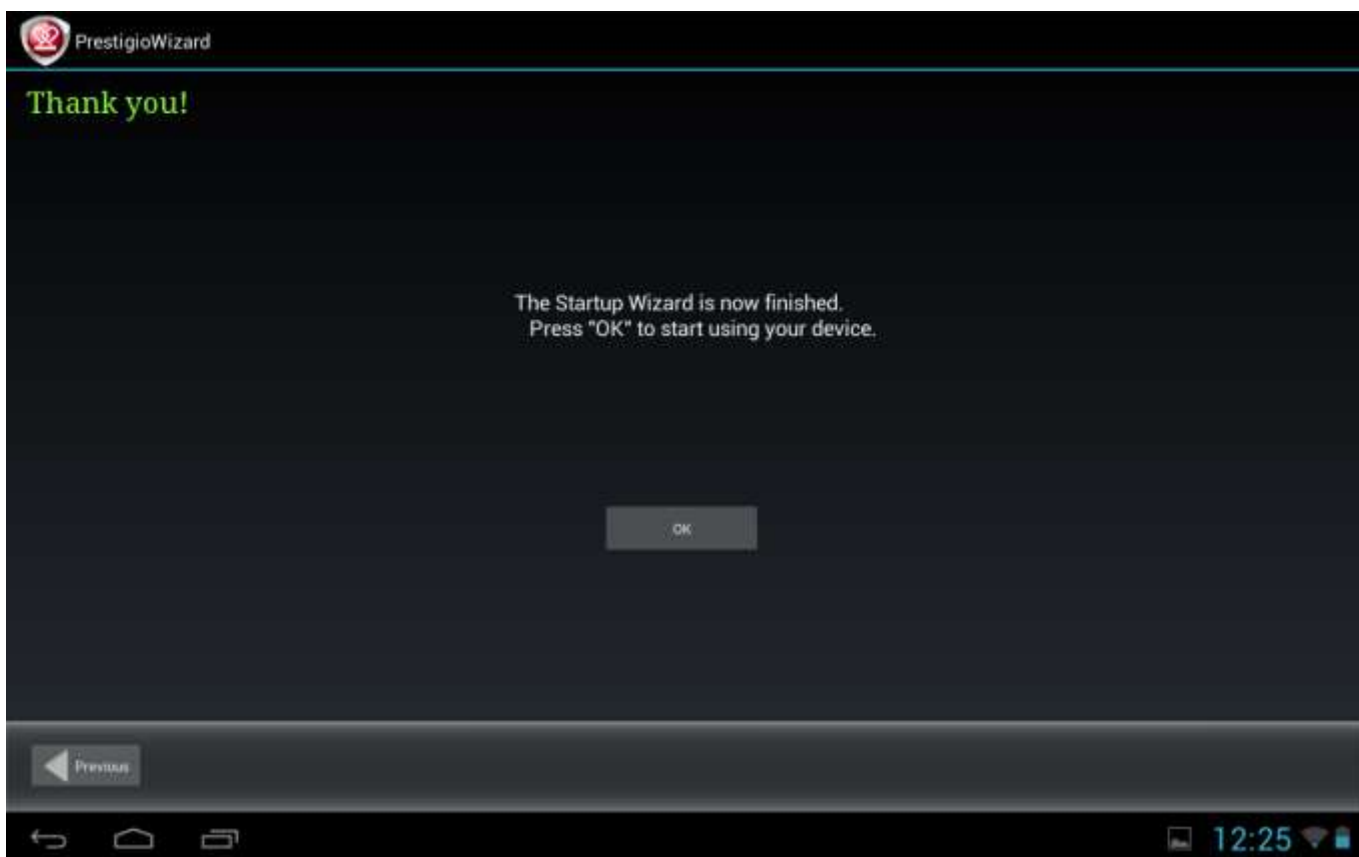

Maintenant, vous pouvez appuyer sur la touche **OK** et commencer à utiliser votre MultiPad. Espérons que vous apprécierez cette expérience. Nous vous remercions!

# 3. Écran d'accueil

## 3

L'Écran d'accueil est votre point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de votre appareil. Il affiche les icônes des applications, des widgets, des raccourcis, et d'autres caractéristiques. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil avec des widgets et des fonds d'écran différents et afficher les éléments que vous voulez. Consultez la section **Personnalisation** dans ce manuel.

Lorsque vous démarrez, l'écran d'accueil apparaît.



### Mode veille

Le Mode Veille suspend votre appareil dans un état de basse consommation avec l'écran éteint afin d'économiser la batterie. Vous pourrez recevoir des messages lorsque l'appareil est en mode veille.

**[Remarque]:** Par défaut, l'appareil passe en mode veille automatiquement au cas où il n'est pas utilisé pendant 2 minutes. Vous pouvez modifier cette durée ou même désactiver l'activation automatique de mode veille dans le menu **Paramètres-Appareil-Écran-Veille**.

### Se réveiller du mode veille


Pour réveiller votre appareil manuellement, appuyez sur le Bouton d'alimentation. Vous aurez un écran de verrouillage.

### Déverrouillage de l'écran


Touchez l'icône de verrouillage , maintenez enfoncée et faites glisser de côté.

Veillez noter que selon la direction à laquelle vous déplacez l'icône de déverrouillage, vous pouvez




simplement déverrouiller le MultiPad  et entrer dans l'écran d'accueil, ou démarrer toute autre application.

Dans le cas contraire, la séquence d'installation sera lancée.

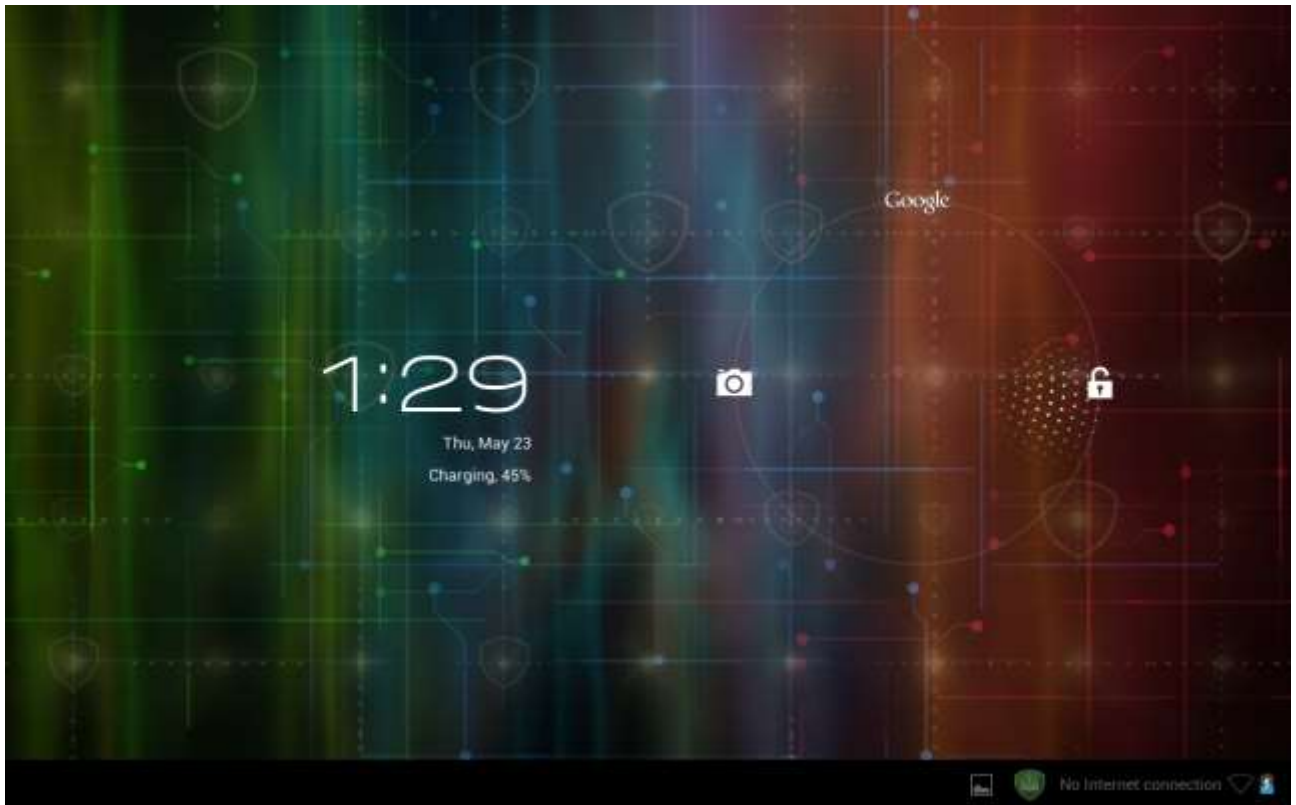

D'autres manières de déverrouillage, comme le code PIN, Déverrouillage par reconnaissance faciale, Motif, etc. pourraient être créés par l'utilisateur dans le menu **Paramètres-Personnel-Sécurité-Écran de sécurité - Déverrouillage de l'écran**.















### Naviguer sur l'écran d'accueil

Vous pouvez passer à l'écran d'accueil étendu en glissant votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à gauche ou à droite de l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône  pour voir toutes les applications de votre appareil.

## 3.1 État et notifications


### Icônes d'état et de notifications peuvent apparaître.

La barre d'état contient des informations différentes comme la date et l'heure, l'état de la batterie, l'état des réseaux sans fil, les notifications actives de SE Android ou les applications installées etc. Lorsqu'une application est en cours d'exécution, l'icône de notification correspondante s'affiche dans la zone de notification. Les icônes que vous pouvez souvent voir sont répertoriées comme suit :

Status icons and its meanings	
	Tap to go to the Home screen
	Back
	Recently applications view
	Menu icon
	Android debug bridge enabled
	Connected to a Wi-Fi network and display the signal strength
	Battery status
Notification icons its meanings	
	New Gmail (Google Mail) message
	New Email message
	Music player is ongoing
	SD card is mounted
	USB Connected
	Airplane mode
	Settings

## Ouvrir le panneau de notifications

Si une nouvelle icône de notification s'affiche dans la barre d'état, appuyez et maintenez enfoncée la barre d'état, puis faites glisser vos doigts vers le haut pour ouvrir le panneau Notifications comme suit :

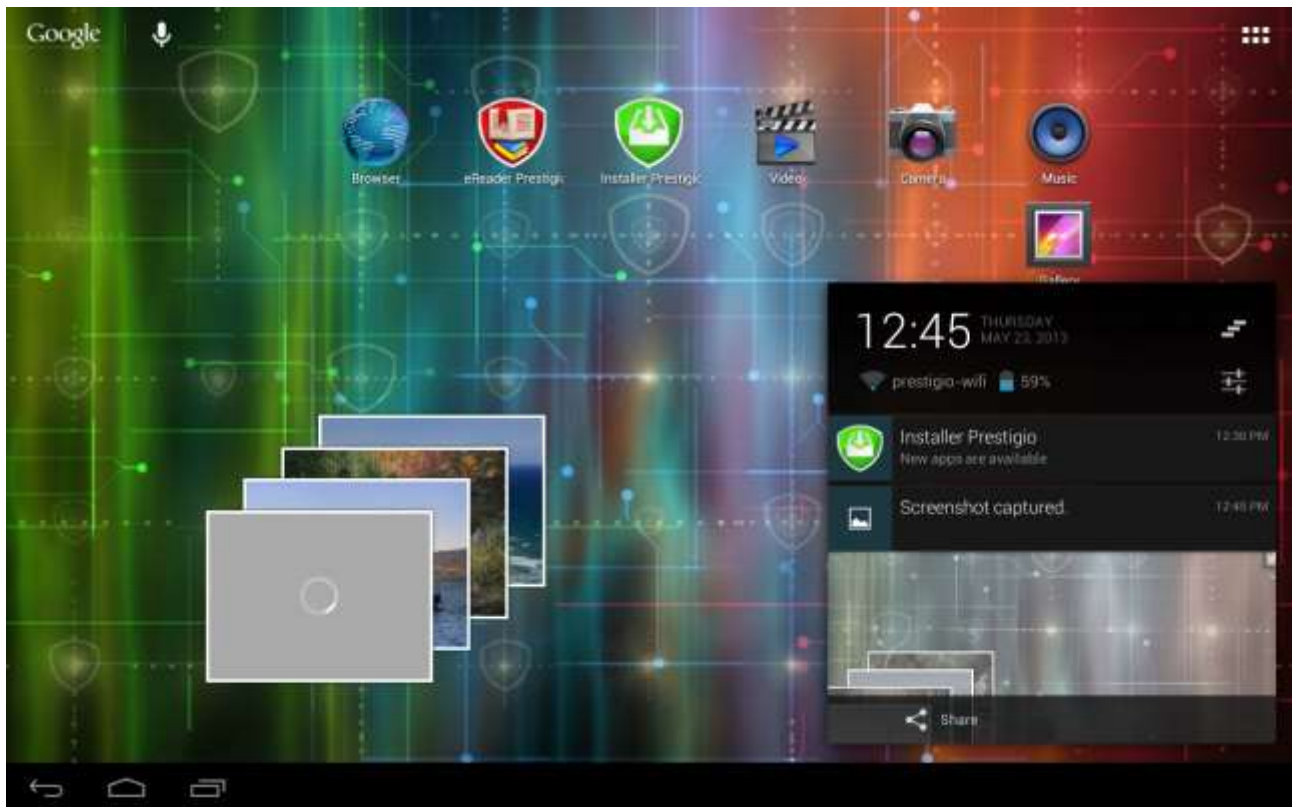

Si vous avez plusieurs notifications, vous pouvez faire défiler l'écran pour voir plus de notifications. Dans le panneau de notifications il y a des raccourcis pour accéder rapidement aux **Paramètres** et aux onglets **Wi-Fi**.

## Fermer le panneau de notifications


Touchez juste le bouton Retour  sur le panneau de l'appareil.



## 3.2 Raccourcis pour ajouter des widgets

Les widgets offrent un accès rapide aux informations importantes et au contenu multimédia directement sur votre écran d'accueil. Certains widgets sont déjà ajoutés à votre écran d'accueil pour votre commodité. Vous pouvez ajouter encore plus de la sélection de widgets disponibles, ou télécharger d'autres widgets.

### Ajouter un widget à votre écran d'accueil


Pour ajouter des widgets à l'écran d'accueil, vous pouvez:

- Appuyez  sur l'écran d'accueil pour entrer toutes les interfaces des applications comme suit

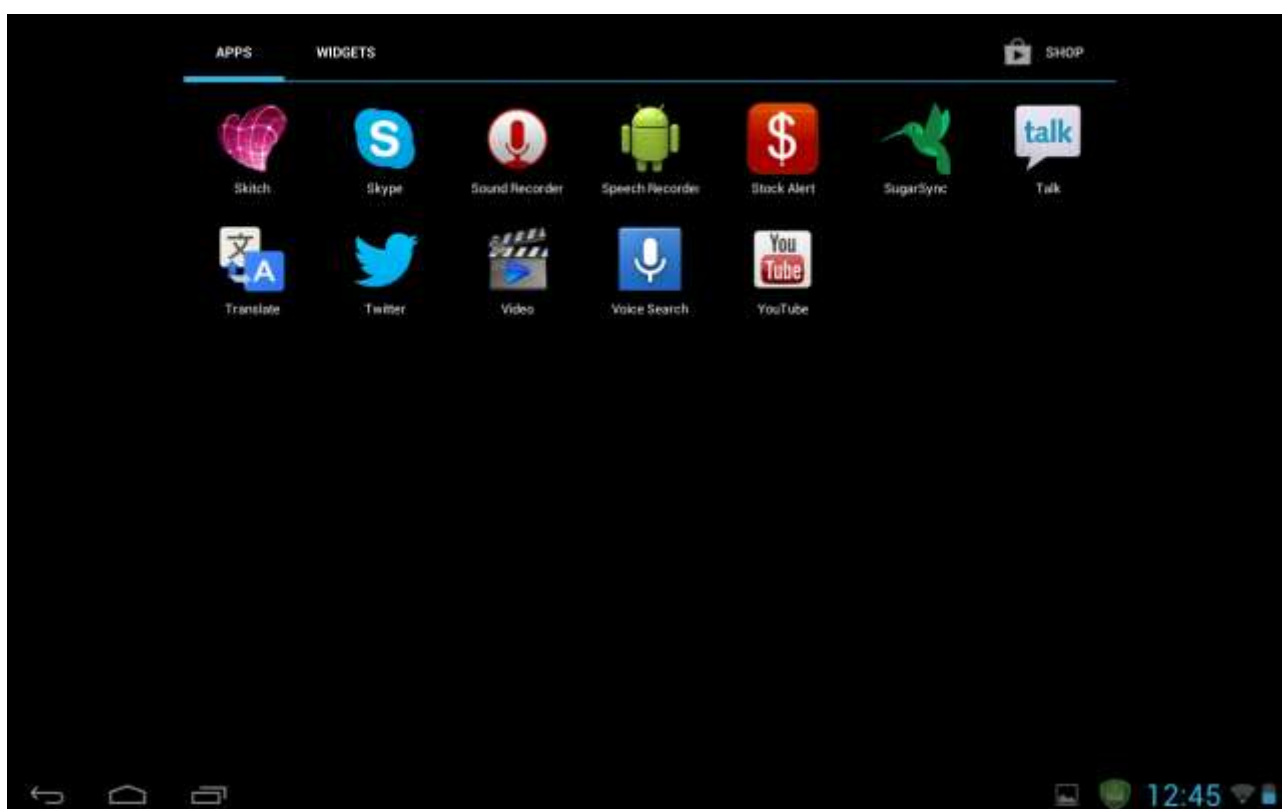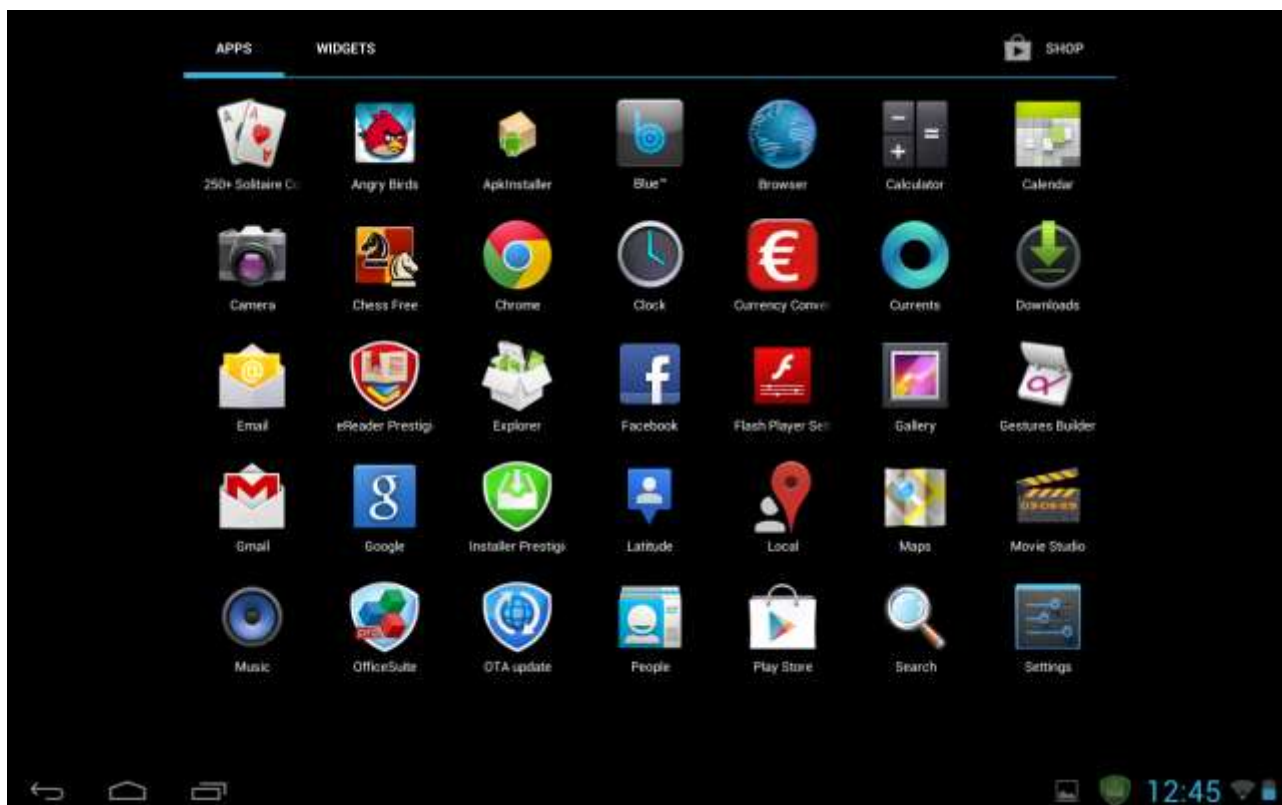

- Appuyez sur **WIDGETS**

- Sélectionnez un élément. Appuyez et maintenez votre doigt sur un widget. Sélectionnez un emplacement désiré pour un widget sur l'écran d'accueil.

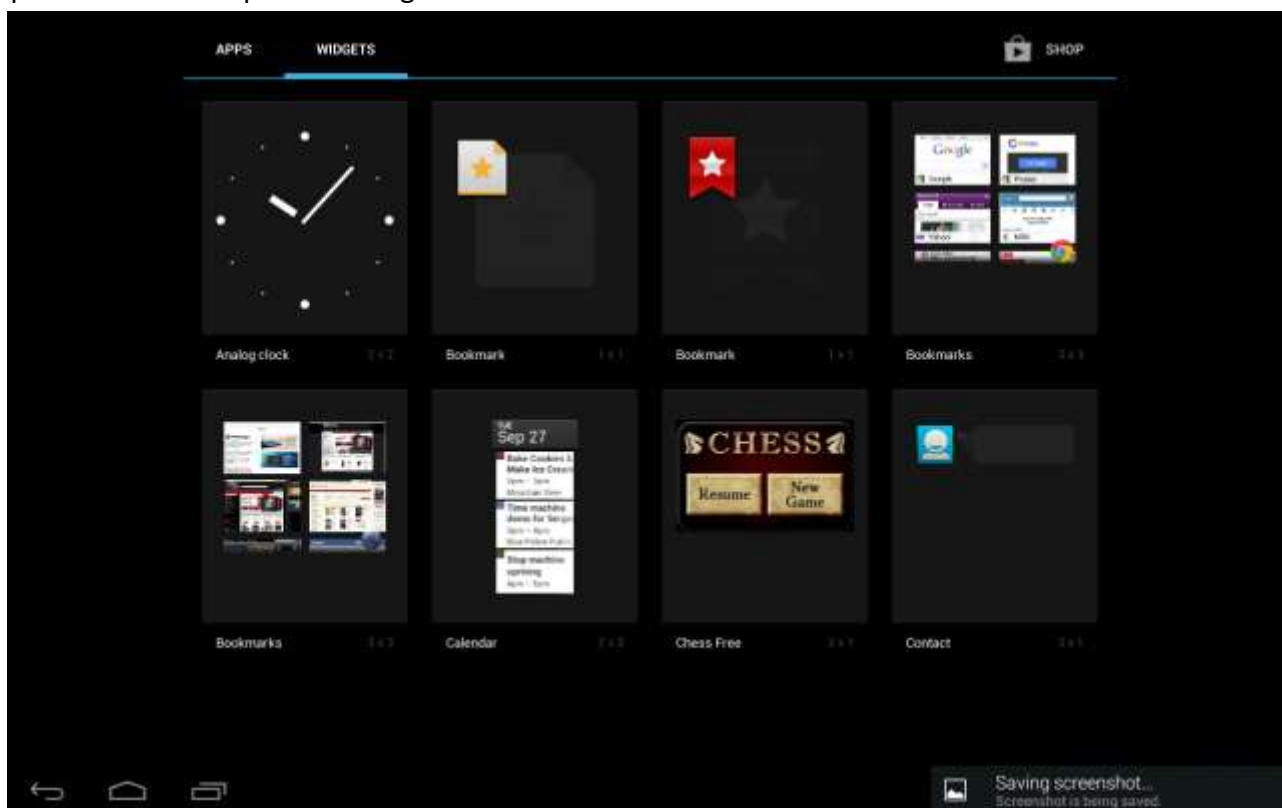

**[Remarque]:** Lorsque vous choisissez l'emplacement pour le widget, vous pouvez affecter les onglets de l'écran d'accueil par le doigt glissant, en déplaçant le widget à gauche ou à droite sur l'écran d'accueil. Des exemples de widgets sont comme suit:

### Retirer un widget de votre écran d'accueil

Pour retirer un widget, appuyez et maintenez le widget jusqu'à ce que l'icône "X Retirer" ou "X" apparaisse en haut de l'écran, faites glisser le widget sur elle, de sorte que le widget que vous souhaitez retirer devient rouge et relâchez votre doigt.

## 3.3 Gestes des doigts

**Appuyer:** Lorsque vous souhaitez taper en utilisant le clavier, sélectionnez les éléments à l'écran tels que les icônes d'application et les icônes de paramètres, ou touchez les touches sur l'écran, il suffit d'appuyer sur eux avec votre doigt.

**Toucher et maintenir:** Pour ouvrir l'option disponible pour un élément (p.ex. un contact ou un lien sur une page Web), touchez légèrement et maintenez enfoncé un élément.


**Faire glisser:** Faire glisser signifie déplacer votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran.


**Traîner:** Touchez l'objet avant de commencer à glisser. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt jusqu'à avoir atteint la position cible.


**Pivoter:** Pour la plupart des écrans, vous pouvez changer automatiquement l'orientation de l'écran de portrait à paysage en tournant l'appareil latéralement. Lorsque vous entrez un texte, mettez l'appareil latéralement pour faire apparaître un clavier plus grand. Référez-vous au chapitre Paramètres pour plus de détails.

### 3.4 Copier des fichiers de et vers la carte de stockage

Vous pouvez copier de la musique, des photos/images et autres sur votre MultiPad pour personnaliser votre appareil.

1. Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil pour le connecter à un port USB de votre ordinateur.
2. Lorsque l'icône  apparaît dans la zone de notification, ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **USB connecté** pour faire apparaître l'écran suivant:

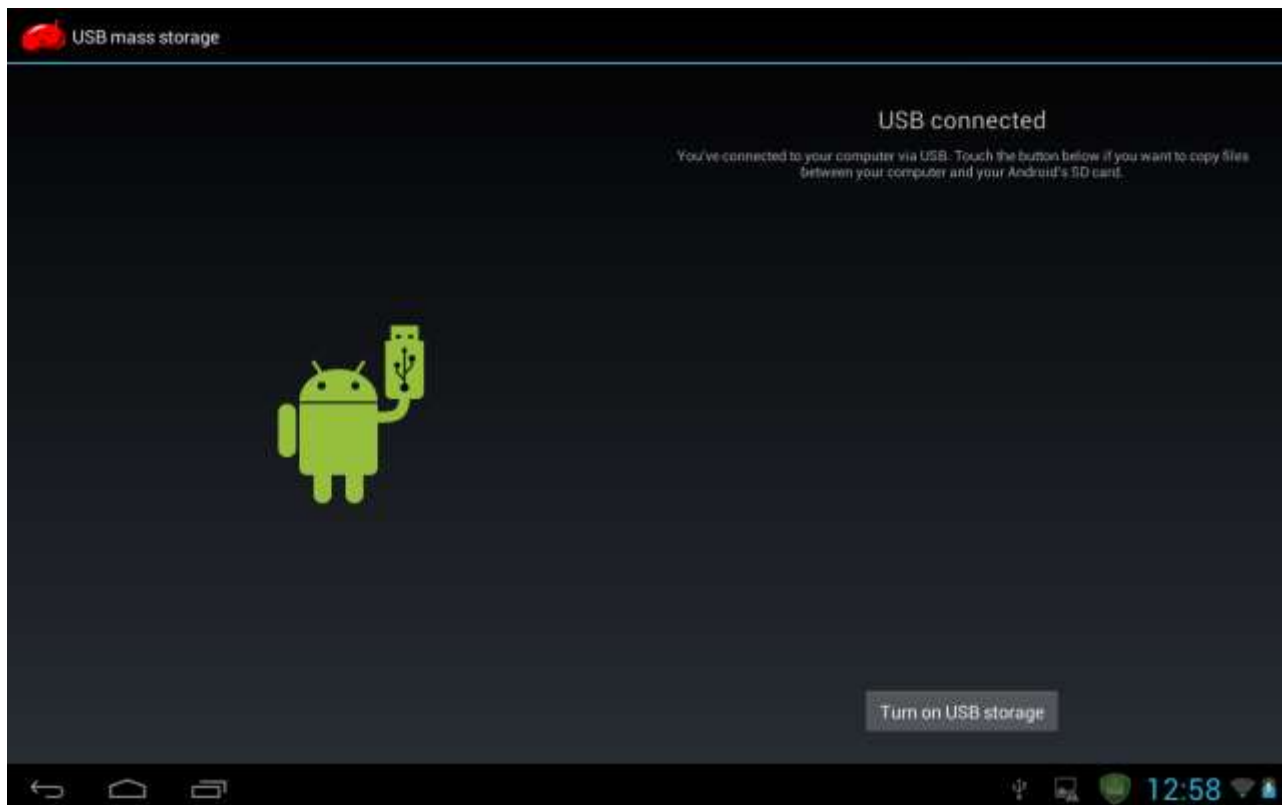

3. Appuyez sur **Turn on USB storage**, lisez la notice qui apparaît, appuyez sur "OK" et quand l'icône de notification  devient jaune, l'ordinateur reconnaîtra votre appareil comme un disque amovible;
4. Trouvez le disque amovible et ouvrez-le. Effectuez une des opérations suivantes:
  - Copiez les fichiers de l'ordinateur vers le dossier racine de la carte de stockage.
  - Copiez les fichiers de la carte mémoire vers un dossier sur votre ordinateur ou vers un bureau d'ordinateur.
5. Après avoir copié les fichiers, vous pouvez éteindre USB. Pour faire cela, si vous souhaitez garder votre appareil connecté à l'ordinateur en permettant de lire de sa carte de stockage d'Android, vous pouvez ouvrir le panneau Notifications, puis appuyez sur **Turn off USB storage**. Dans le cas contraire, si vous souhaitez débrancher l'appareil physiquement de l'ordinateur, veuillez démonter le disque amovible (c'est à dire votre appareil), comme le système d'exploitation exige, de votre ordinateur pour déconnecter de votre appareil en toute sécurité.
6. Déconnectez votre appareil de l'ordinateur.


### 3.5 Recherche sur l'appareil et sur Internet

Vous pouvez rechercher des informations sur votre appareil et sur Internet en utilisant la case de recherche rapide qui se trouve en haut à gauche de l'écran d'accueil :





Touchez la loupe et saisissez le texte à rechercher dans la case de recherche rapide.

Vous pouvez également procéder comme suit :

1. Touchez  sur l'écran d'accueil pour entrer dans l'interface de toutes les applications ;
2. Touchez **Rechercher** et saisissez le texte à recherche dans la case de recherche rapide

Au fur et à mesure de la saisie, les éléments correspondants sur votre appareil et les suggestions de la recherche Google sur Internet s'affiche dans une liste. Les éléments suggérés qui s'affichent dépendent des options que vous avez sélectionnées dans les paramètres de recherche.

3. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions, touchez-le dans la liste. L'élément s'ouvre dans l'application appropriée.
- Si l'élément que vous recherchez ne se trouve pas dans la liste, touchez  pour ouvrir le menu des paramètres de recherche. Touchez Web, puis  pour effectuer la recherche sur Internet. Le navigateur Internet s'ouvre et affiche les résultats de la recherche avec Google sur Internet.



## 4. Personnalisation

# 4

### 4.1 Changer la sonnerie de notification

Choisissez parmi les sonneries de notification disponibles sur votre appareil. Vous pouvez aussi télécharger ou copier des chansons ou des sonneries de notification à la carte de stockage de votre appareil et choisir une pour l'utiliser comme la sonnerie de notification. Pour savoir comment vous pouvez copier des fichiers vers votre carte de stockage, regardez «Copier des fichiers à partir de et vers la carte de stockage».


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres >Appareil> Général> Notification par défaut.
2. Appuyez sur la sonnerie de notification que vous souhaitez utiliser. La sonnerie de notification est lue brièvement lorsqu'elle est sélectionnée.
3. Appuyez sur **OK**.

### 4.2 Modifier votre fond d'écran

Personnaliser votre fond d'écran d'accueil avec votre photo préférée est un moyen rapide et facile de changer la sensation de votre appareil et lui donner un nouveau look. Explorez la collection des fonds d'écran disponibles dans votre appareil ou sélectionnez parmi les photos que vous avez prises avec l'appareil photo.

Pour modifier votre écran d'accueil ou le fond d'écran de verrouillage:

Sur l'écran d'accueil touchez et maintenez votre doigt sur la zone libre. Le menu **Sélectionner le fond d'écran dans** apparaîtra.

**[Remarque]:** Vous pouvez aussi appuyez sur  Paramètres>Écran>Fond d'écran pour atteindre **Sélectionner le fond d'écran dans** le menu.

2. Sélectionnez la source et le fond d'écran que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez faire une des actions suivantes:

- Appuyez sur **Galerie** pour sélectionner une photo/image que vous avez prise avec l'appareil photo ou copiée sur votre carte de stockage. Appuyez sur **Rogner** pour rogner une photo/image et définir l'image comme le fond d'écran rogné.
- Appuyez sur la galerie **Fond d'écran** pour choisir parmi les fonds d'écran prédéfinis, puis appuyez sur **Modifier le fond d'écran**.
- Appuyez sur Galerie **Fond d'écran animé** pour choisir parmi les fonds d'écran animés prédéfinis, puis appuyez sur **Modifier le fond d'écran**.

## 4.3 Personnaliser votre écran d'accueil avec dossiers

Utilisez des dossiers pour grouper les applications et d'autres raccourcis pour garder votre écran d'accueil rangé et organisé.

### 4.3.1. Ajouter des dossiers à votre écran d'accueil

Appuyez et maintenez enfoncé le raccourci de l'application et faites glisser sur un autre raccourci pour créer un dossier pour les applications que vous voulez déposer ensemble, puis relâchez votre doigt pour terminer la création d'un dossier. Vous pouvez faire glisser n'importe quel autre raccourci de l'application dans le nouveau dossier.

**Pour renommer un dossier:**

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur **Dossier sans nom** pour inciter le clavier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier, puis appuyez sur la touche Entrée.

### 4.3.2. Retrait des dossiers de votre écran d'accueil

Appuyez sur le dossier que vous souhaitez retirer pour l'ouvrir. Un par un, appuyez et maintenez un raccourci de l'application à l'intérieur du dossier et faites-le glisser hors du dossier. Quand un seul raccourci de l'application reste dans le dossier, le dossier sera automatiquement supprimé.

**[Remarque]:** Pendant les opérations avec les dossiers, des raccourcis d'application ne sont pas supprimés.

## 4.4 Réorganiser des widgets et des raccourcis sur votre écran d'accueil

Réorganiser des widgets et des raccourcis sur votre écran d'accueil pour obtenir de l'espace pour ajouter plus d'éléments sur l'écran d'accueil.

### 4.4.1. Déplacer un widget ou un raccourci

1. Appuyez doucement et maintenez un widget ou un raccourci que vous voulez déplacer. Vous verrez un liseré bleu autour du widget ou du raccourci. Ne relâchez pas votre doigt. Drag the widget or shortcut to a new location on the screen.
2. Faites glisser le widget ou le raccourci vers un nouvel emplacement sur l'écran.  
Faites une pause sur le bord gauche ou droit de l'écran pour glisser le widget ou le raccourci vers un autre panneau de l'écran d'accueil.
3. Quand le widget ou le raccourci est dans un emplacement souhaité, relâchez votre doigt. Si vous avez relâché votre doigt mais le message indique qu'il n'y a pas de place pour un widget ou un raccourci, faites-le glisser à nouveau à droite ou à gauche pour un autre panneau de l'écran d'accueil.

### 4.4.2. Retrait des raccourcis

Pour retirer un raccourci, touchez et maintenez le raccourci jusqu'à ce que l'icône "X Retirer" ou "X" apparaît en haut de l'écran, faites glisser le raccourci sur lui de la façon que le raccourci que vous voulez retirer devienne rouge et relâchez votre doigt.


## 5. Navigation sur le Web

# 5

L'utilisateur peut se connecter au réseau via le navigateur.



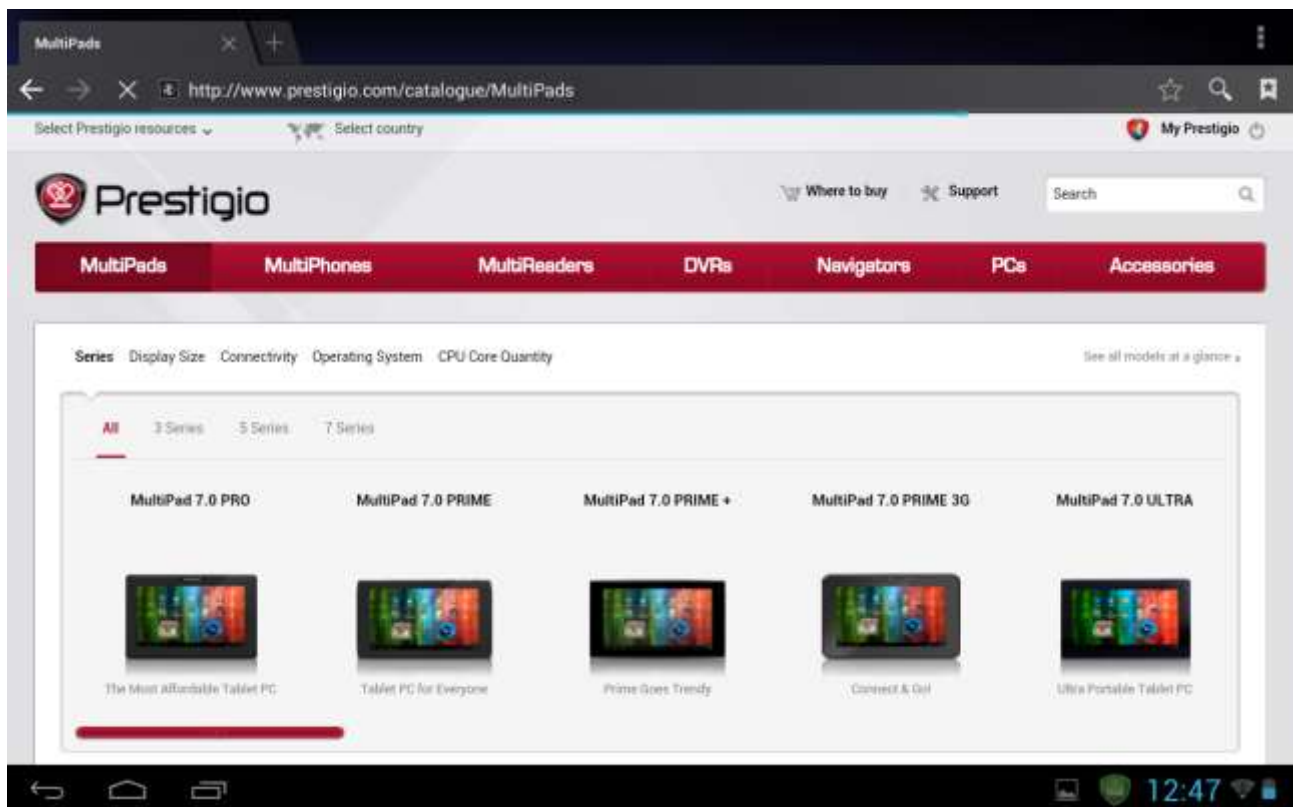

Appuyez sur l'icône du navigateur sur l'écran d'accueil pour l'ouvrir comme suit:




Utilisez le clavier pour taper l'URL (adresse du site Web) ou recherchez la phrase à la barre d'adresse. Veuillez noter que le navigateur prend en charge des onglets, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets dans une seule fenêtre de navigateur, branchez-les en une seule touche ou fermez les onglets de votre choix.

Touchez  pour ouvrir un nouvel onglet.

Touchez  pour fermer un onglet.

 cette icône vous permet de recharger la page active.

Pour quitter l'application du navigateur il suffit d'appuyer sur la touche Retour .


## 6. Gérer les applications


# 6

Vous pouvez personnaliser le MultiPad et enrichir votre expérience avec lui par l'installation d'une grande variété d'applications gratuites et payantes en commençant par productivité, divertissement, et terminant par jeux. Quand vous trouvez un programme que vous voulez, vous pouvez le télécharger et l'installer facilement sur votre MultiPad avec quelques étapes seulement, comme suit:

### Comment installer des programmes Android



1. Appuyez sur  sur l'écran d'accueil pour accéder à toutes les applications d'interface. Exécutez l'application **Play Store**.
2. Pendant le premier lancement, le Play Store demande de vous connecter ou de créer un nouveau compte. Entrez votre e-mail et le mot de passe si vous avez déjà un compte Google. Sinon, tapez sur Créer un compte et suivez les instructions.
3. Après l'identification, vous pourrez rechercher, télécharger et installer des applications du Play Store. Certaines applications sont gratuites, tandis que d'autres peuvent vous facturer par la carte de crédit.
4. Utilisez l'interface de Play Store pour installer le programme sur votre appareil.

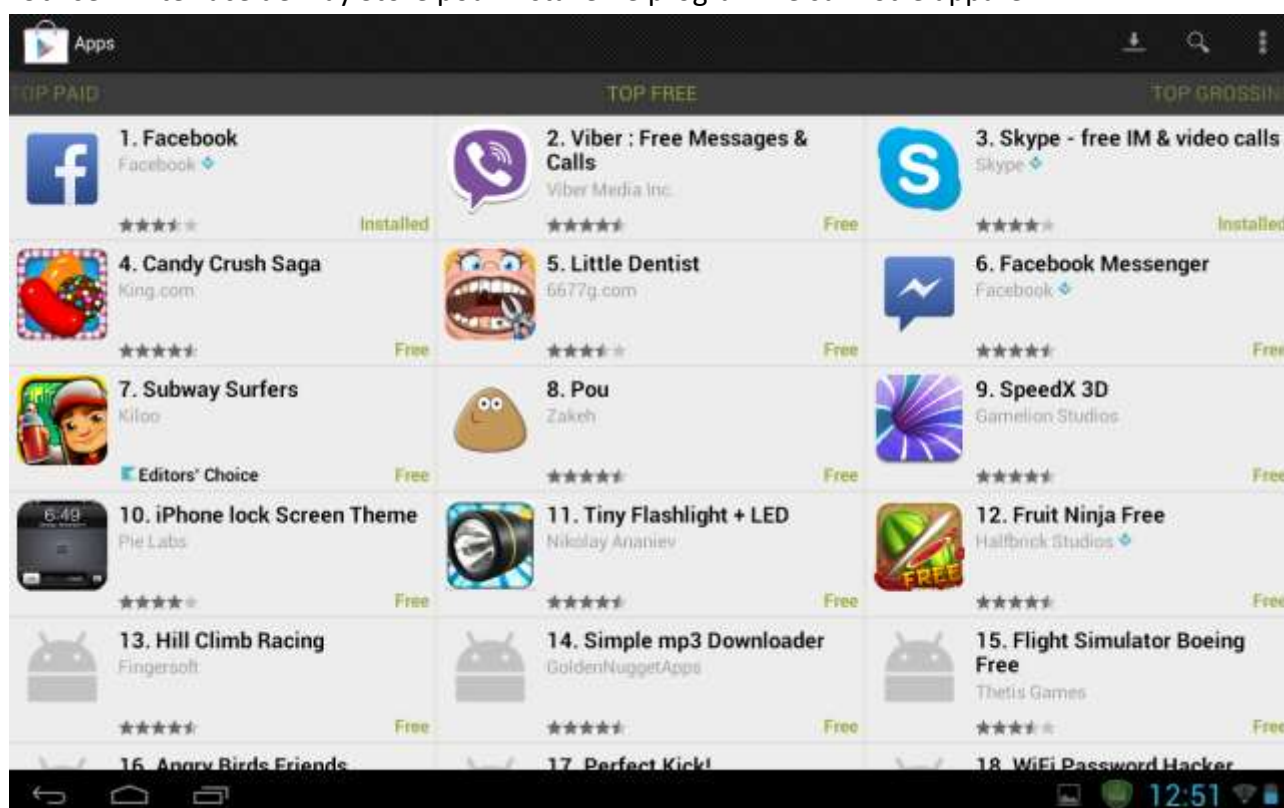

## Comment désinstaller des programmes Android

Pour désinstaller le programme:

1. Allez aux **Paramètres**> **Applications**> **Menu Téléchargé**
2. Appuyez sur le programme que vous voulez désinstaller
3. Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** dans le menu contextuel.

**[Remarque]:** Vous pouvez aussi utiliser une autre façon de désinstallation: entrez dans la liste des applications, appuyez sur l'application que vous voulez désinstaller, maintenez enfoncée et faites glisser vers l'icône "Désinstaller" en haut de l'écran.



# 7. Applications typiques


## 7


### 7.1 Lecteur de musique

Profitez de l'écoute des chansons et de la musique sur votre MultiPad en utilisant l'application Musique. Vous devez copier les fichiers musicaux sur votre carte de stockage avant d'utiliser l'application Musique pour lire de la musique. Pour savoir comment copier des fichiers, consultez «**Copier des fichiers à partir de et vers la carte de stockage**». Cherchez les formats audio pris en charge dans les spécifications techniques de MultiPad données ci-dessus.





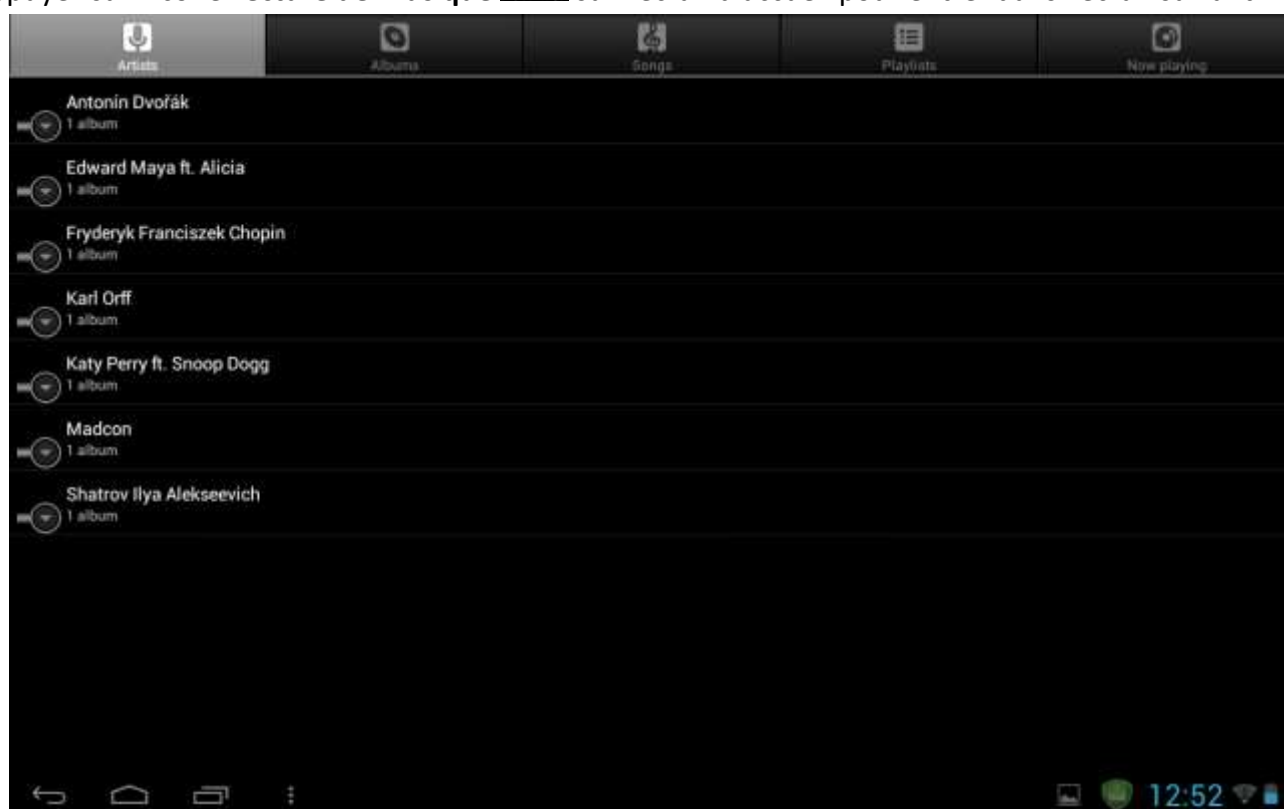

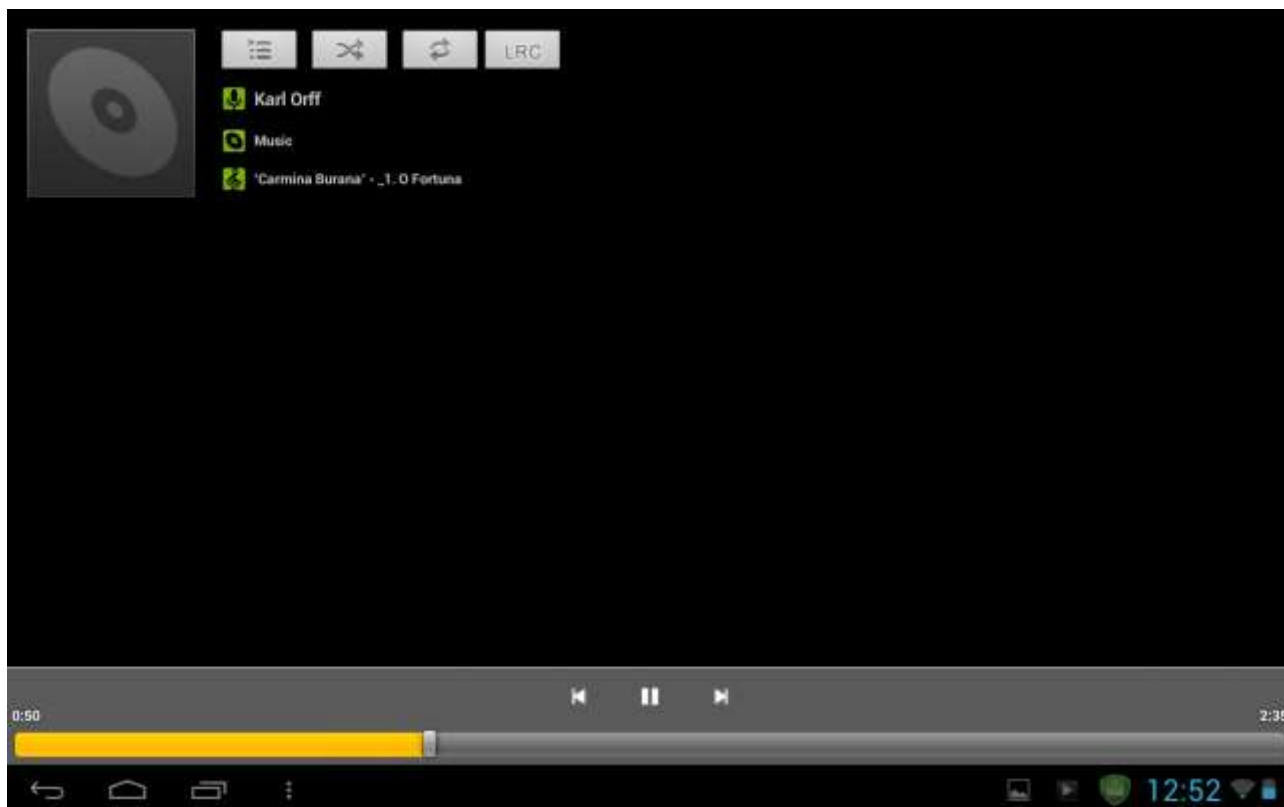

Appuyez sur l'icône **Lecture de Musique** sur l'écran d'accueil pour entrer dans l'écran suivant:






Votre musique est organisée en différentes catégories telles que Artistes, Chansons et Albums. Appuyez sur un des onglets pour afficher une catégorie. Sélectionnez un morceau dans la liste de lecture et appuyez sur lui pour commencer la lecture comme suit:

	Appuyez pour aller à la chanson précédente
	Appuyez pour lire, mettre en pause ou reprendre la lecture de la chanson
	Appuyez pour aller à la chanson suivante
	Appuyez pour choisir entre les modes de répétition suivants: répéter toutes les chansons, répéter la chanson actuelle, ne pas répéter
	Appuyez pour mélanger la liste de lecture actuelle.
	Appuyez pour répéter la chanson en cours


Lorsque vous écoutez de la musique et l'écran s'éteint, vous pouvez contrôler le volume de lecture de la musique avec les boutons matériels Vol + \ Vol-.

## 7.2 Lecteur vidéo

Appuyez sur l'icône de lancement  sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'icône du Lecteur vidéo



pour aller à l'interface suivante:

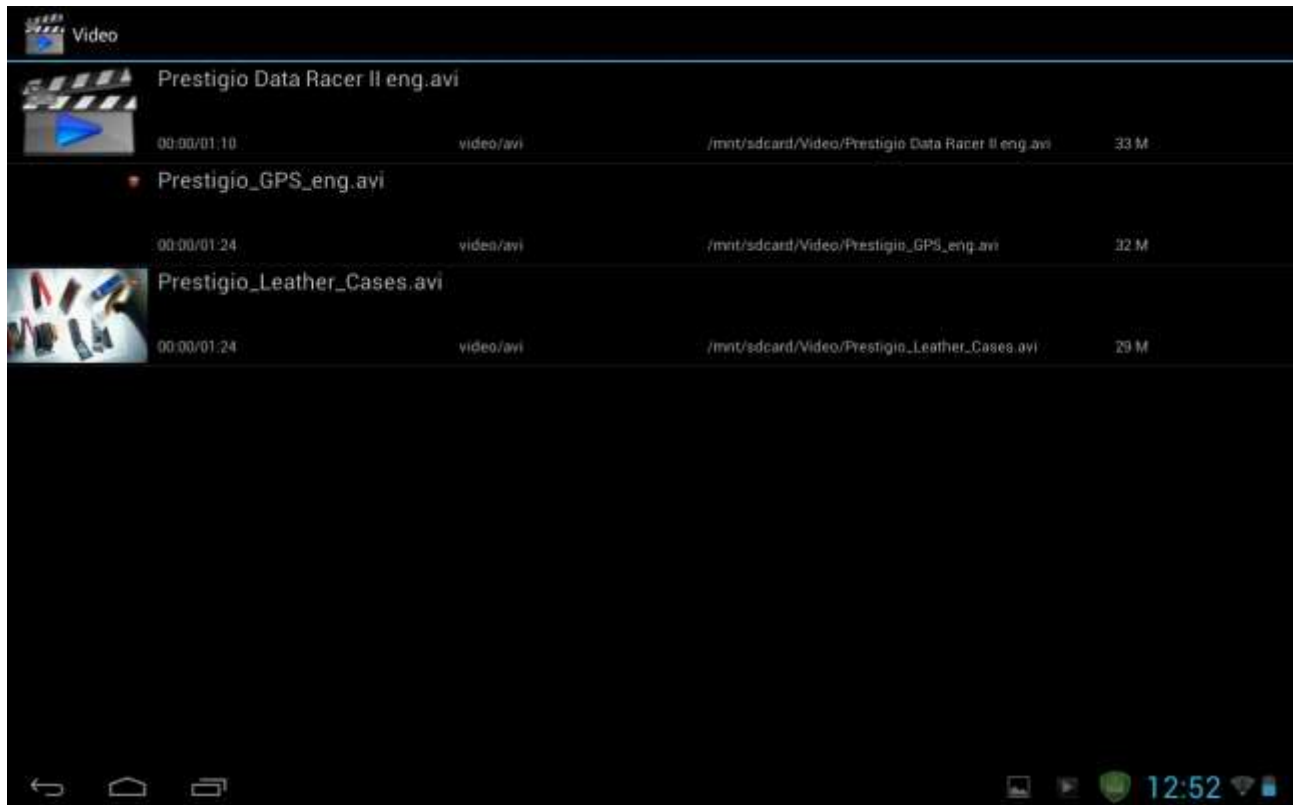

Double pression sur un fichier vidéo pour commencer la lecture.








Pour quitter l'écran de lecteur vidéo, touchez l'icône Retour  dans la barre d'état directement.

## 7.3 Galerie

Vous pouvez utiliser la Galerie pour afficher les photos et lire les vidéos que vous avez prises avec l'appareil photo, téléchargées, ou copiées sur votre carte SD. Vous pouvez effectuer des tâches d'édition de base sur les photos et les mettre comme fond d'écran ou image de contact. Vous pouvez aussi partager vos photos et vidéos avec vos amis.


Sur l'écran d'accueil appuyez sur l'icône de lancement  et puis l'icône Galerie . Photos et vidéos sont classées automatiquement pour une vue facile. L'application Galerie fonctionnera et l'interface se présente comme suit:

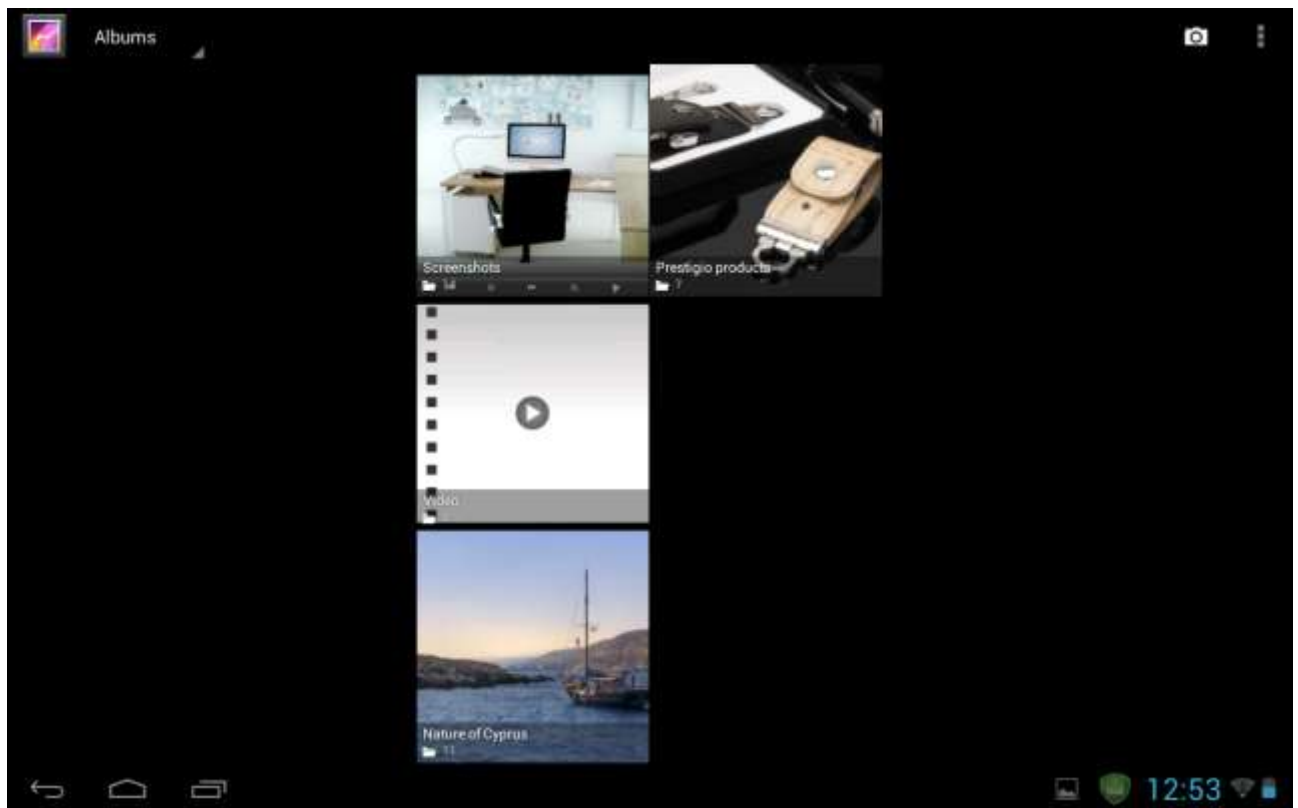

## Parcourir et éditer des images/photos

Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu;


- ▣ - cette icône peut être trouvée dans le coin supérieur droit de l'écran, elle vous permet de parcourir toutes les photos/images en mode diaporama.

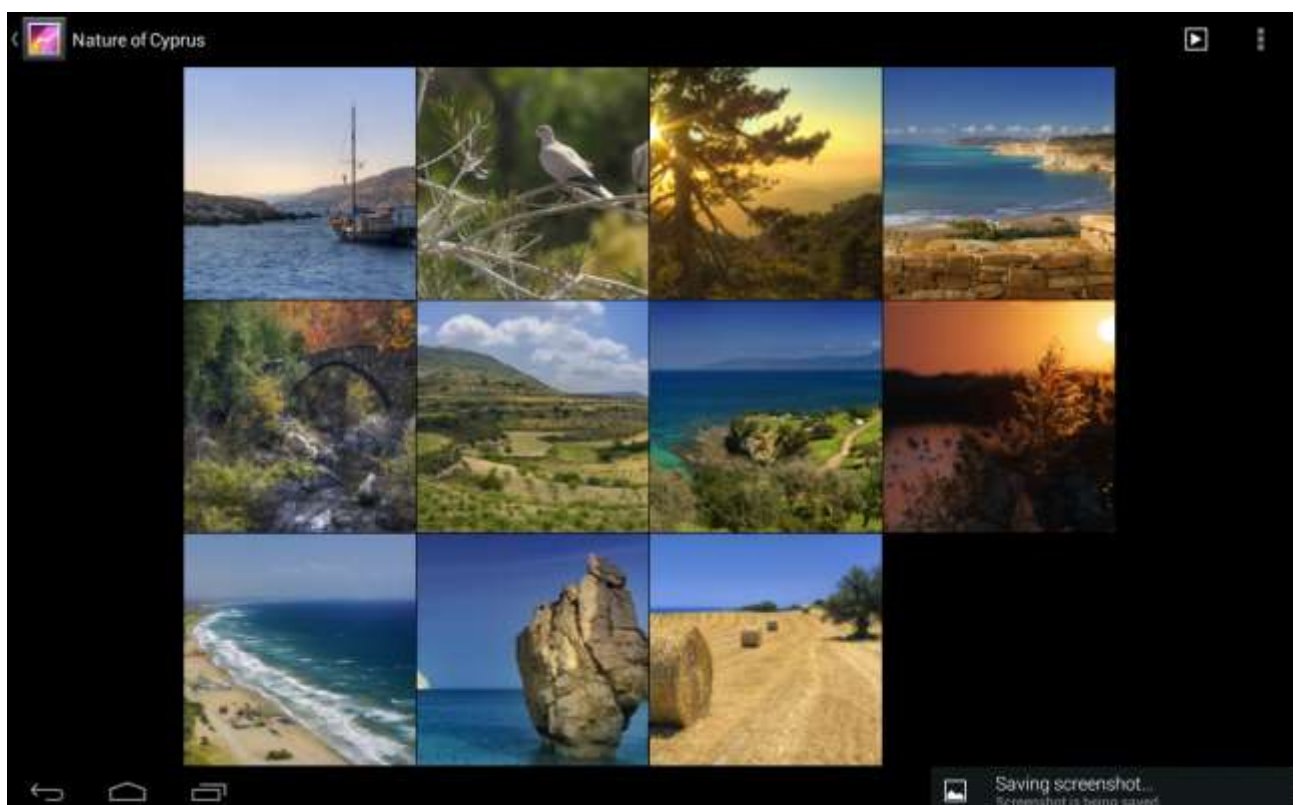


Sélectionnez une image pour l'afficher en mode plein écran, faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour afficher la photo suivante ou précédente dans l'album, déplacez vos doigts vers l'intérieur/vers l'extérieur pour faire un zoom arrière/zoom avant de la photo/image sélectionnée.



- cette touche vous permet de la partager avec vos amis via e-mail, Twitter, Facebook, etc.

Utilisez supprimer l'icône  pour supprimer les fichiers sélectionnés.

Appuyez sur  pour faire apparaître le menu de contrôle suivant:

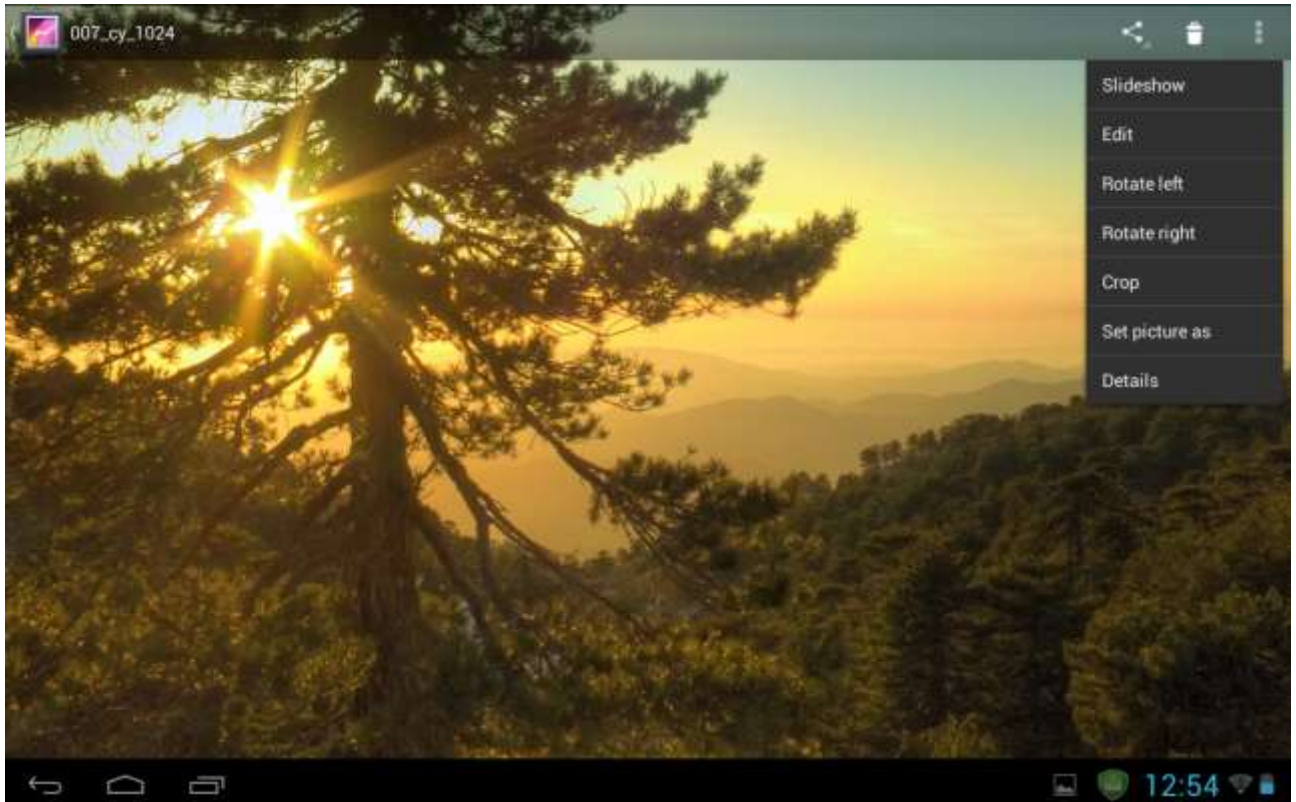


**Slideshow** - lance un diaporama de toutes les photos de l'album;

**Edit** - pour modifier l'image sélectionnée. Lorsque la photo est agrandie, faites glisser l'image pour voir les pièces qui ne sont pas en vue. Lorsque l'image est agrandie pour correspondre la taille de la fenêtre, faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour afficher la photo suivante ou précédente de l'album.

**Rotate left** ou **Rotate right** pour faire pivoter l'image/photo de 90 ° vers la gauche ou vers la droite;

Si vous appuyez sur l'icône **Crop** le rectangle rogné suivant va apparaître en haut de l'image/photo:

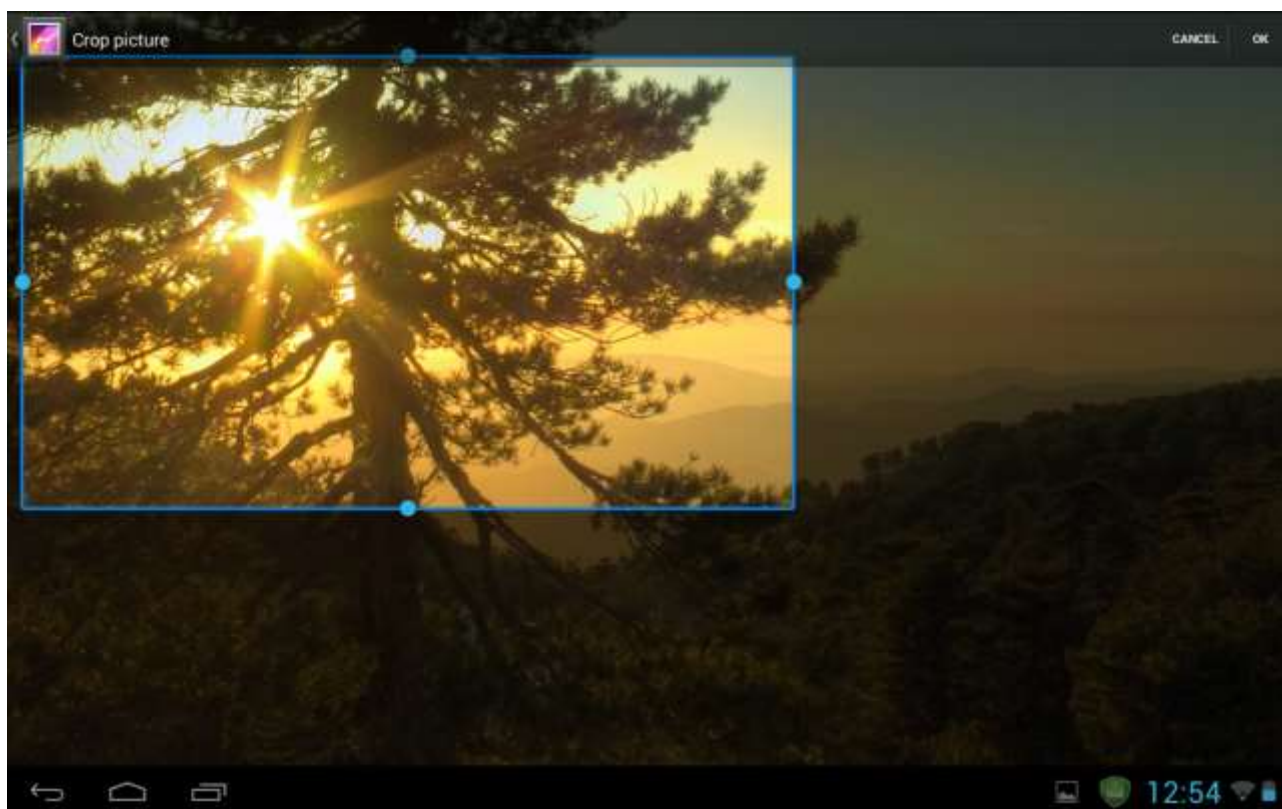

Faites glisser à partir de l'intérieur de l'outil de rognage pour le déplacer; faites glisser un bord de l'outil de rognage pour le redimensionner à n'importe quelle proportion; faites glisser un coin de l'outil de rognage pour le redimensionner avec une proportion fixe.


Appuyez sur **CROP** pour enregistrer une copie de l'image comme vous l'avez rognée. La version originale (pas rognée) reste sur votre carte SD.

**Set picture as** pour définir l'image actuelle/photo comme fond d'écran;

**Details** pour voir plus de détails sur l'image/photo actuelle.

## 7.4 Gestionnaire de fichiers

### Introduction à Gestionnaire de fichiers

Appuyez sur l'icône  pour afficher toutes les applications sur votre appareil. Appuyez sur l'icône

Gestionnaire (Explorateur) de fichier  pour l'ouvrir comme suit:





## Gestion de fichiers


Sur l'écran ci-dessus, vous pouvez naviguer dans votre espace de stockage et gérer vos fichiers dans le disque local et votre carte de stockage: copier/coller, supprimer, déplacer et renommer un fichier et un dossier et les envoyer via Bluetooth, mail ou Skype.




## 7.5 Outils de messagerie instantanée

Vous pouvez télécharger à partir de Google Play et installer des outils de chat sur votre appareil tel que Skype, Fring, ICQ etc.

## 7.6 Emails

Appuyez sur l'icône de lancement  sur l'écran d'accueil pour afficher toutes les icônes, appuyez sur l'icône Email/Gmail pour l'exécuter.

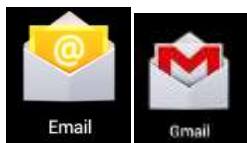




Avec l'aide de Prestigio MultiPad vous pouvez:


1. Configurer des comptes de messagerie
2. Créer de nouveaux mails
3. Recevoir et envoyer des mails
4. Télécharger ou ouvrir les fichiers attachés

## 7.7 Appareil photo

L'application Appareil photo est une combinaison d'un appareil photo et d'un caméscope. Vous pouvez

basculer entre ces deux modes en touchant les icônes respectives  et .

Pour prendre des photos et faire des vidéos touchez l'icône Appareil photo  sur l'écran d'accueil ou l'écran Toutes les applications.

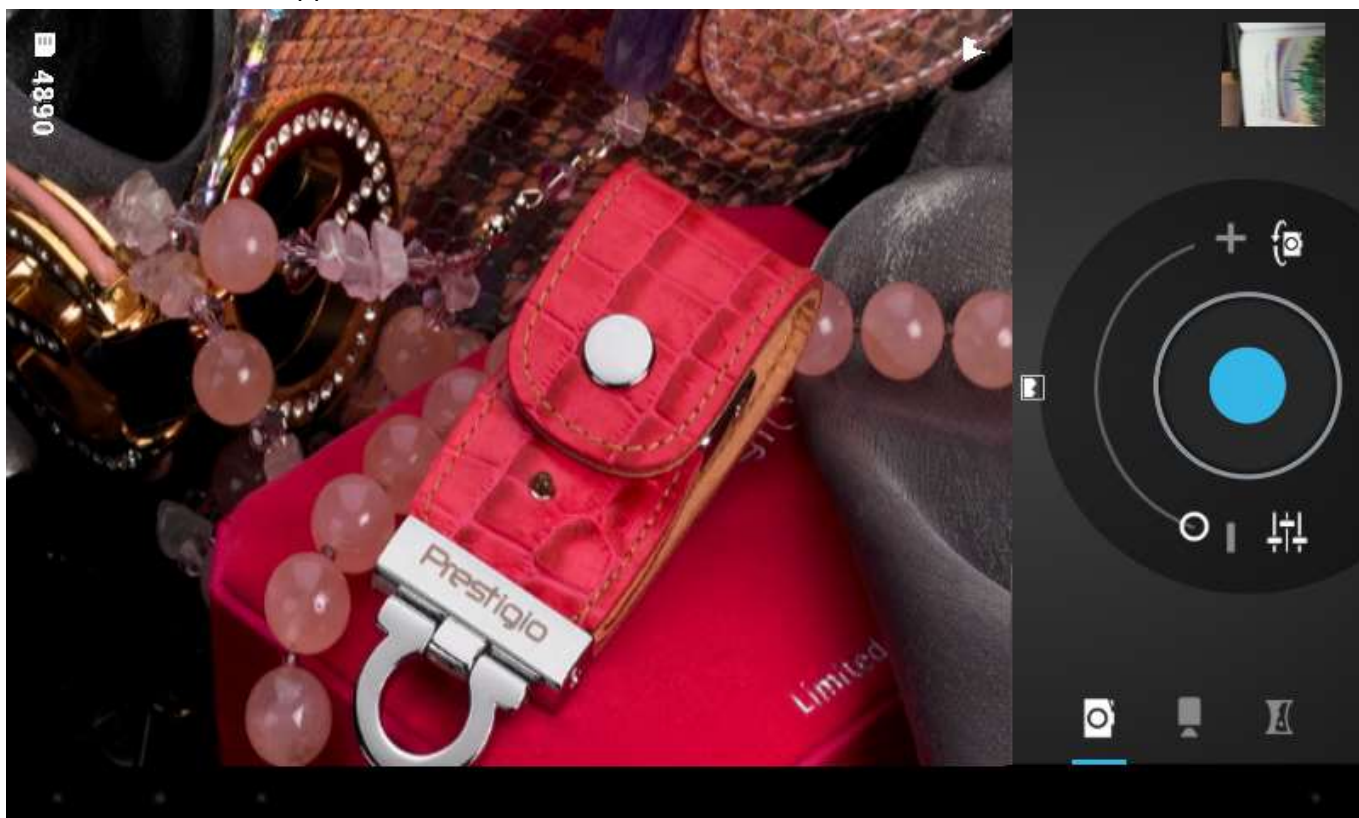





# 8. Applications préinstallées

Prestigio

8

Votre nouveau MultiPad contient plusieurs applications préinstallées par Prestigio MultiPad pour faire l'utilisation du Multipad plus confortable directement de la boîte.

Vous pouvez trouver les applications suivantes dans la liste de toutes les applications en touchant l'icône  sur l'Écran d'accueil:

Application	Description
 eReader Prestigio	Librairie de marque Prestigio. Vous pouvez télécharger et lire vos livres préférés ici. Veuillez lire le manuel détaillé d'utilisateur d'eReader Prestigio fourni (Appendice A)
 Facebook	Restez toujours connecté avec vos amis et votre famille avec le réseau social Facebook
 Twitter	Votre application préférée Twitter est désormais toujours avec vous. Créez et envoyez vos messages de n'importe où.
 OfficeSuite	Augmentez votre productivité grâce à l'application d'Office Mobile.
 Angry Birds Chess Free	Et des jeux, bien sûr. Angry Birds - le jeu préféré de millions! Échecs classiques - jeu de tous les temps..
 SugarSync	Laissez vos fichiers importants synchronisés de partout! C'est un client pour le service de stockage en nuage



Gestionnaire de  
fichiers  
(Explorateur)

Gérez vos fichiers avec cette application.

## 9. Paramètres

Contrôlez et personnalisez les paramètres de votre appareil sur l'écran Paramètres. Pour ouvrir l'Écran

Paramètres, appuyez simplement sur l'icône Paramètres  sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez défiler sur écran vers le haut/bas pour vérifier le reste des éléments de Paramètres.


### 9.1 Réseaux sans fil

Configurez des connexions sans fil de votre appareil, par exemple, une connexion Wi-Fi, les Réseaux Privés Virtuels, ou définissez les options pour le hotspot portable.

#### Wi-Fi


Pour activer/désactiver le Wi-Fi, il suffit de faire glisser votre doigt vers la droite/vers la gauche sur la barre de contrôle.



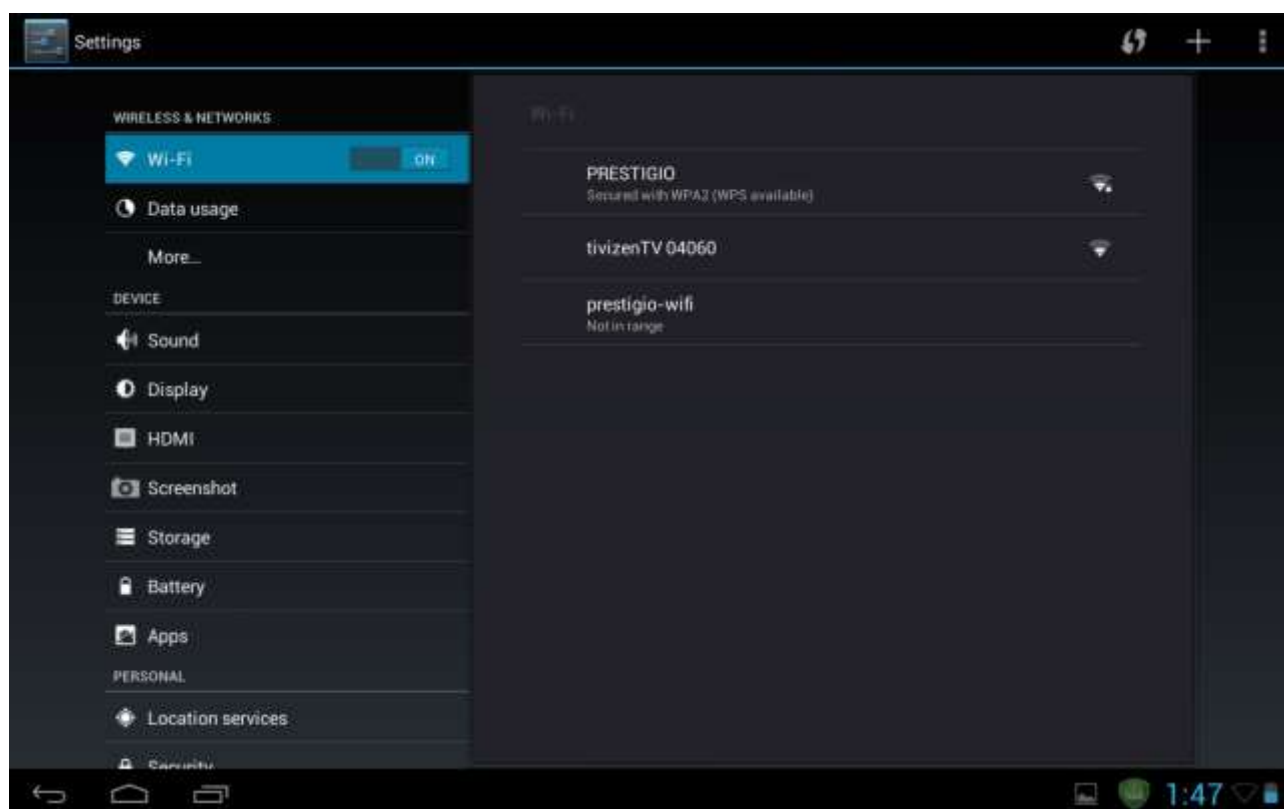


## Utilisation de données

Le menu d'utilisation de données vous permet de contrôler les connexions de données 2G, pour surveiller l'utilisation totale par type de réseau et l'application, puis régler des limites si nécessaire.

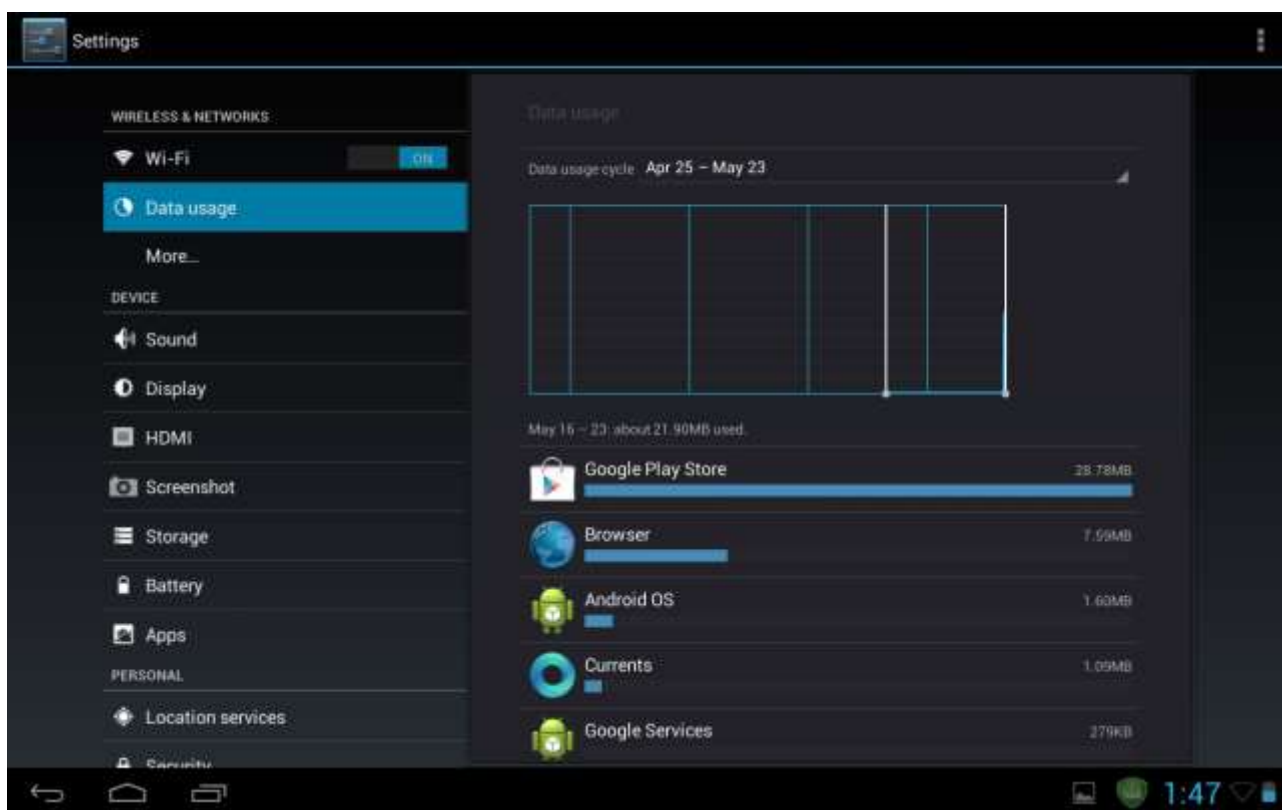


## Plus...

Ce menu vous permet de configurer un Réseau Privé Virtuel (RPV) ou d'activer le hotspot WiFi.

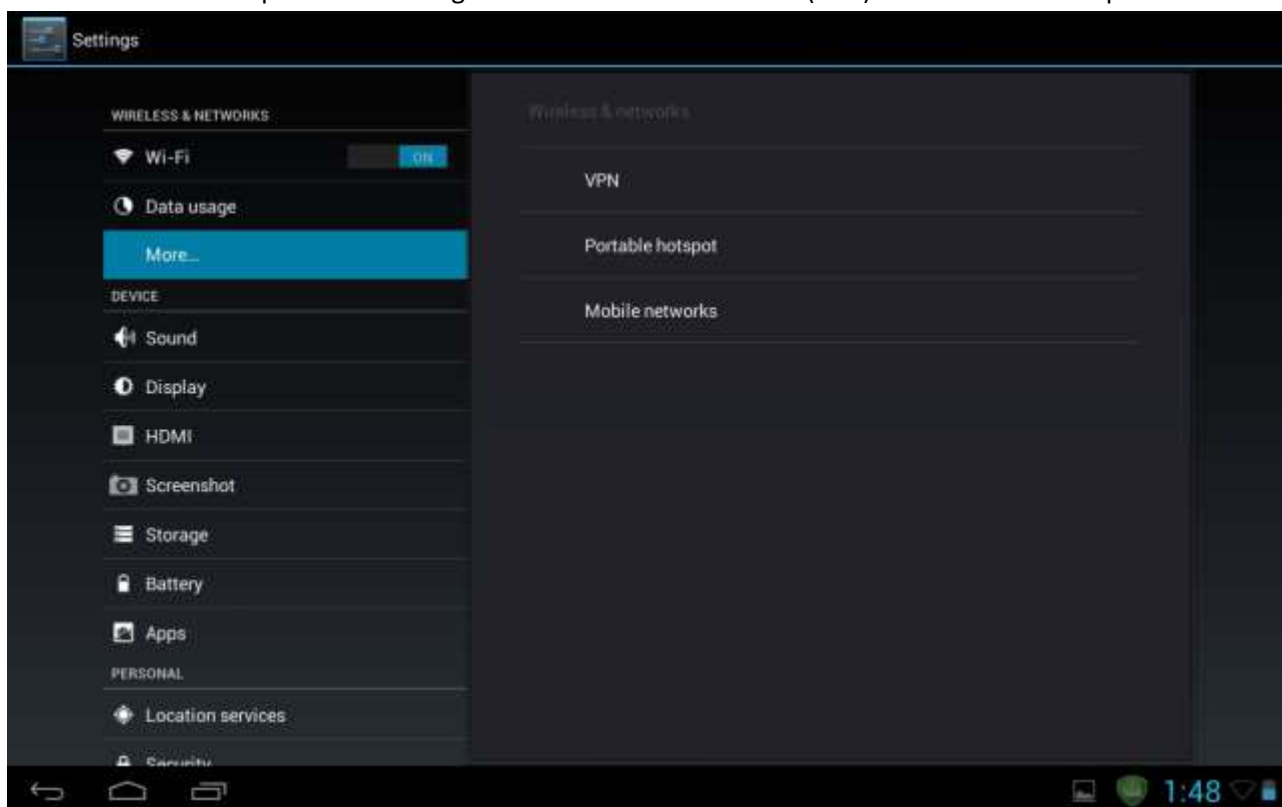

## 9.2 Profils audio

Régler les sonneries de l'appareil et de notification, régler le volume, les sons du système.

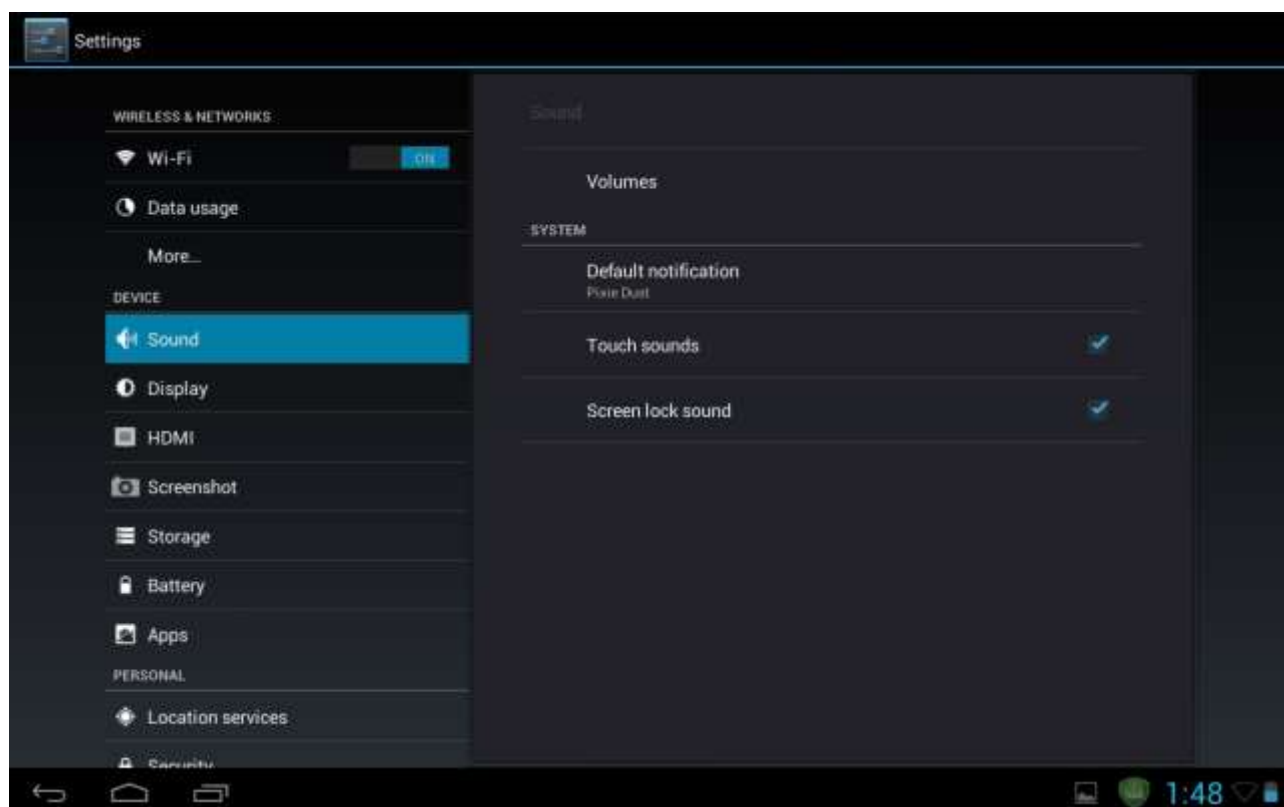

### Volumes

Pour régler le volume des médias, d'une sonnerie, d'une notification et des alarmes:

1. Appuyez sur Paramètres > Profils audio > Général > Volumes;
2. Faites glisser les barres de contrôle vers la gauche/droite pour baisser/augmenter le volume des médias;
3. Appuyez sur **OK**.

### Sonneries et notifications

Pour installer une sonnerie de notification:


4. Appuyez sur Paramètres > Profils audio > Général > Notification par défaut
5. Appuyez sur une sonnerie pour l'écouter
6. Activer une sonnerie comme la sonnerie de notification en appuyant sur **OK**.

### Système

Appuyez sur Paramètres > Profils audio > Général > Système. Utilisez les coches pour activer/désactiver les Sons tactiles ou le son de verrouillage d'écran.

## 9.3 Écran

Régler la luminosité de l'écran, l'option de rotation automatique, le fond d'écran, la veille de l'écran et la taille de la police.

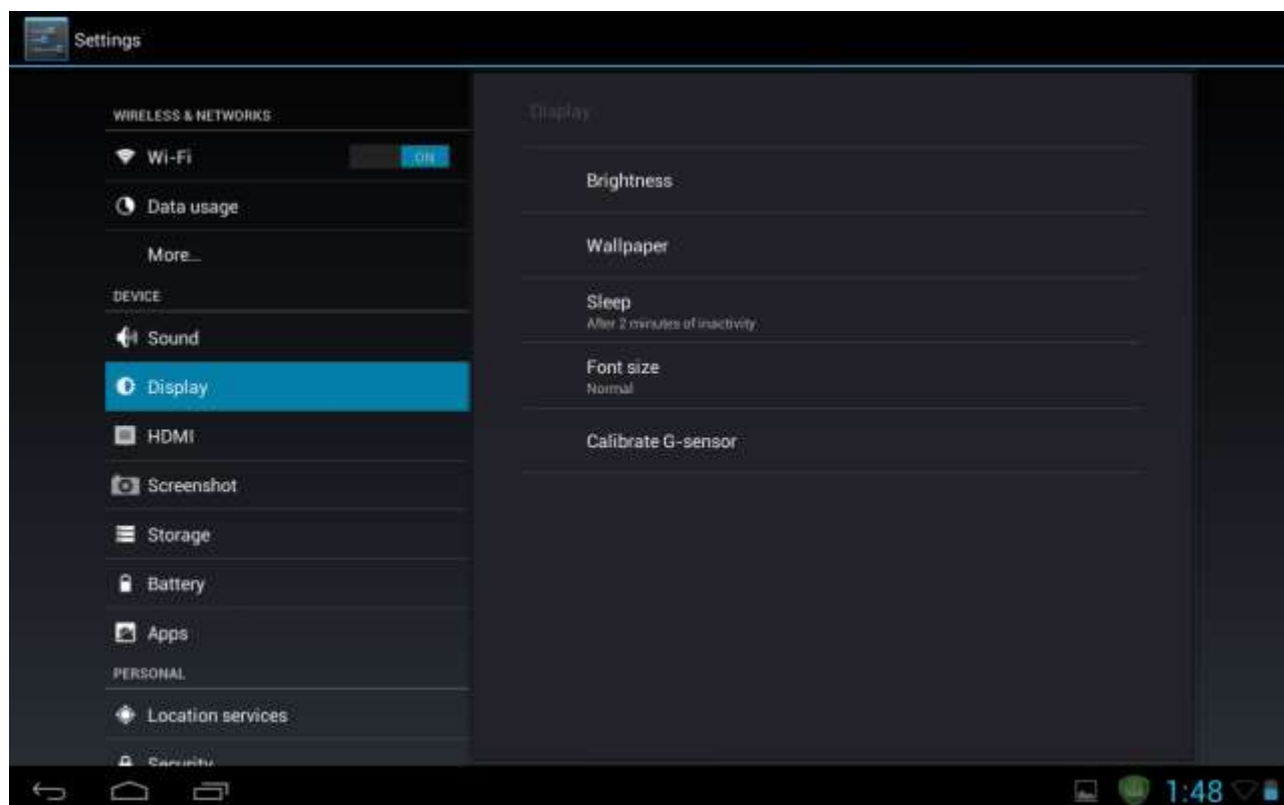

### Luminosité

Utilisez le curseur pour régler le niveau de luminosité que vous voulez à tout moment lors de l'utilisation de MultiPad. Pour la performance optimale de la batterie, utilisez la luminosité confortable la plus sombre.

### Fond d'écran

Appuyez sur pour sélectionner la source de fond d'écran et modifier un fond d'écran pour l'appareil.

### Rotation auto d'écran

Cocher pour activer/désactiver la commutation automatique de l'orientation de l'écran quand vous allumez l'appareil.

### Veille

Ouvrez une boîte de dialogue où vous pouvez définir combien de temps à attendre après que vous touchez l'écran ou appuyez sur une touche avant que l'écran s'assombrisse. Pour la performance optimale de la batterie, utilisez le délai convenable le plus court.


### Taille de la police

Ouvrez une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la taille de police.

## 9.4 Stockage


Vérifier les conditions d'utilisation de l'espace de stockage sur la carte de stockage interne et externe. Vous pouvez effacer toutes les données sur la carte SD et démonter la carte SD externe pour le retrait sûr.

Démontez la carte SD: Appuyez sur Paramètres> Stockage> Désactiver la carte SD> OK.

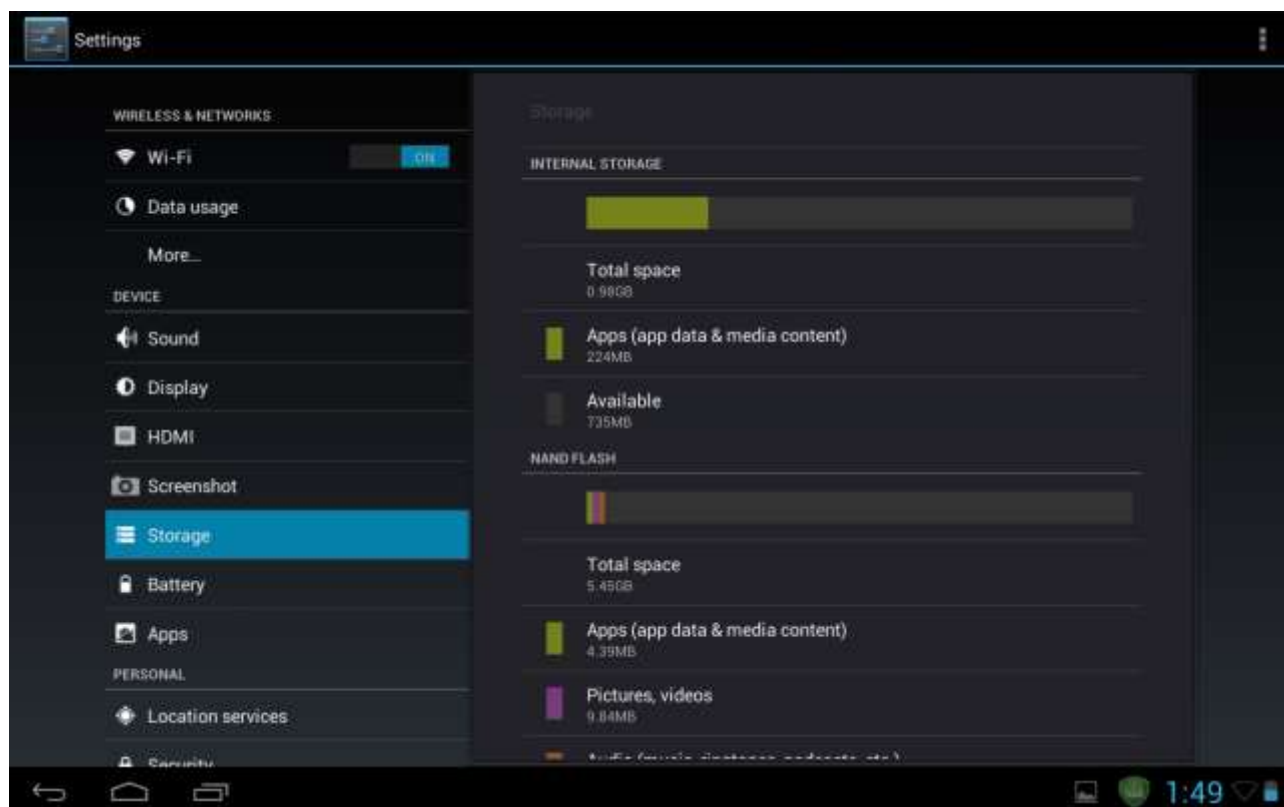


## 9.5 Applications

Gérer les applications et l'installation de nouveaux programmes.

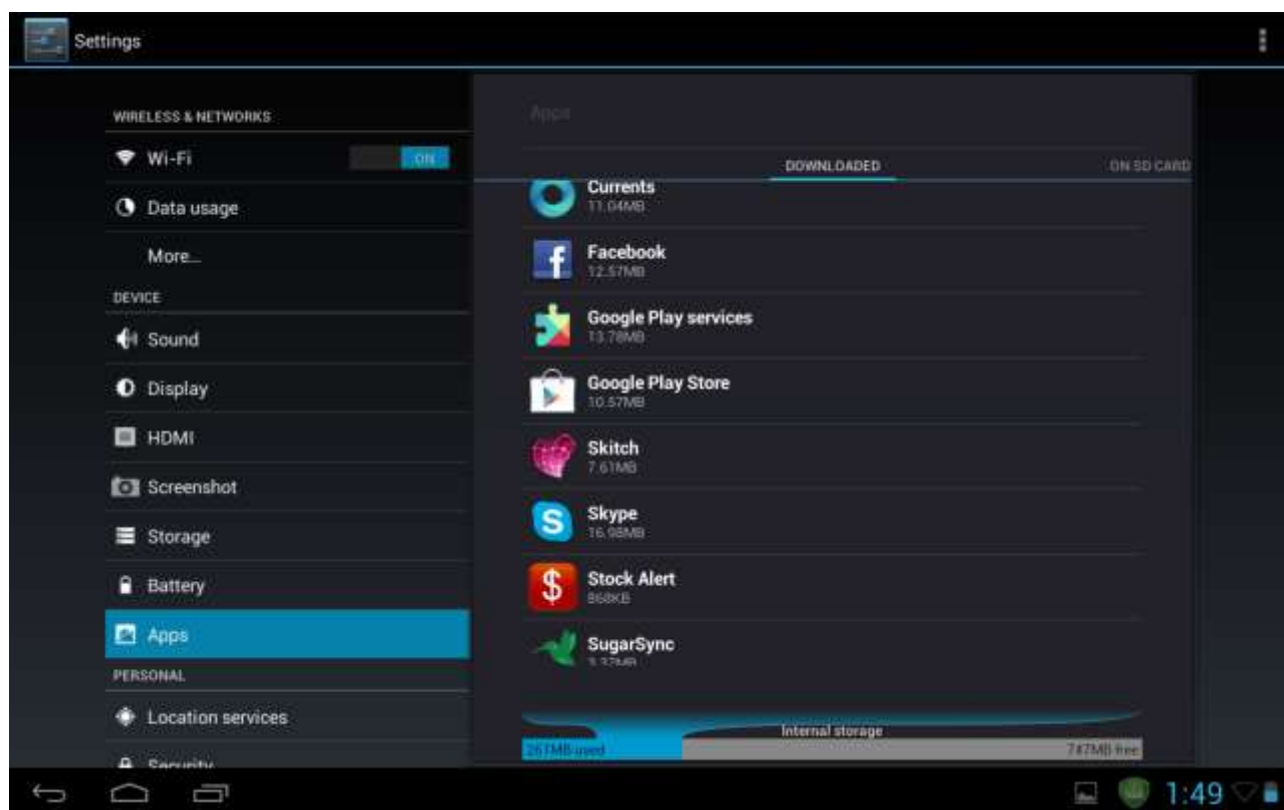

### Applications


Ouvrez la liste de toutes les applications et autres logiciels installés sur votre MultiPad, ainsi que leurs tailles. Par défaut, les applications téléchargées sont présentées seulement, et elles sont classées par ordre alphabétique. Touchez  et appuyez sur **Trier par taille** pour afficher les applications dans l'ordre de leur taille. Appuyez sur une application pour ouvrir son écran d'information d'application. Pour gérer et/ou supprimer des applications téléchargées, appuyez sur Paramètres> Applications> Téléchargées.


### Services en cours d'exécution


Pour vérifier et contrôler le service en cours, appuyez sur Paramètres> Applications> En cours.



## 9.6 Comptes et synchronisation

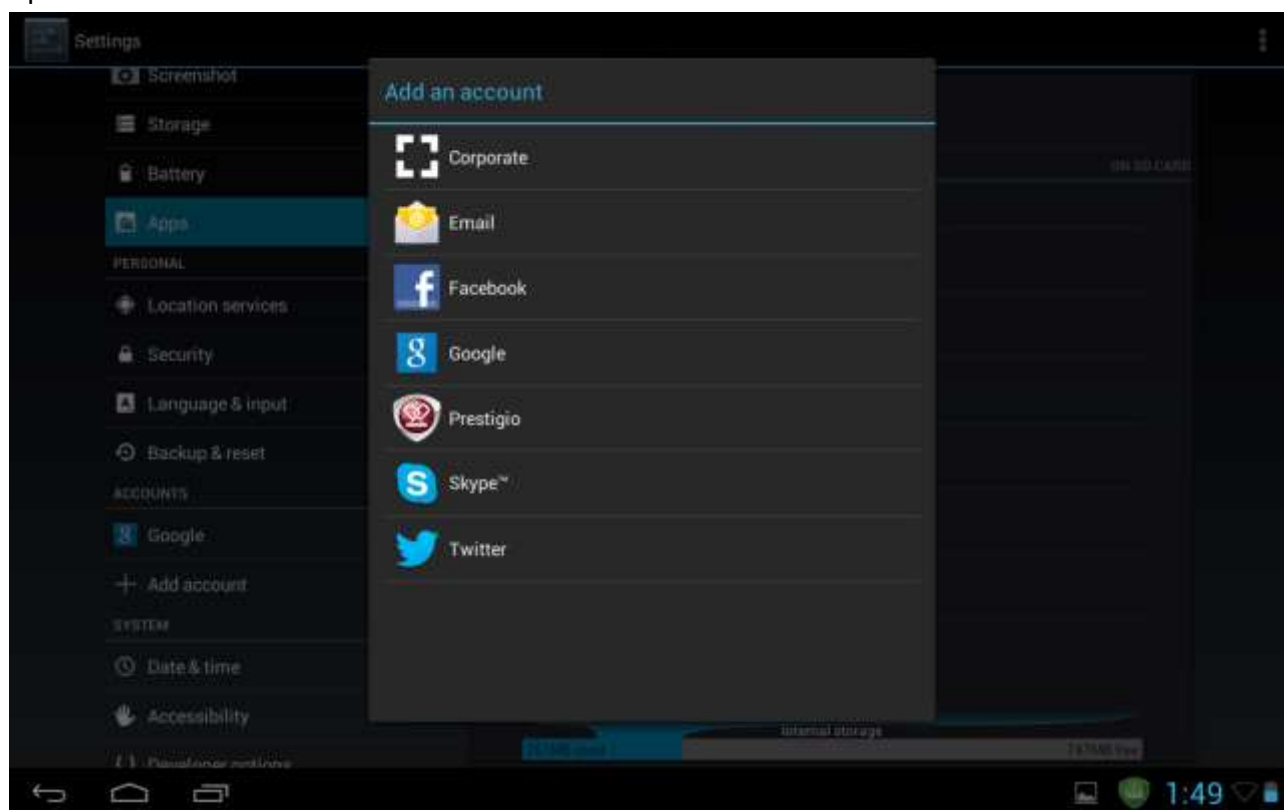Connectez-vous ou déconnectez-vous de vos comptes de réseaux sociaux, compte Google et compte Exchange ActiveSync. Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres pour vos comptes.

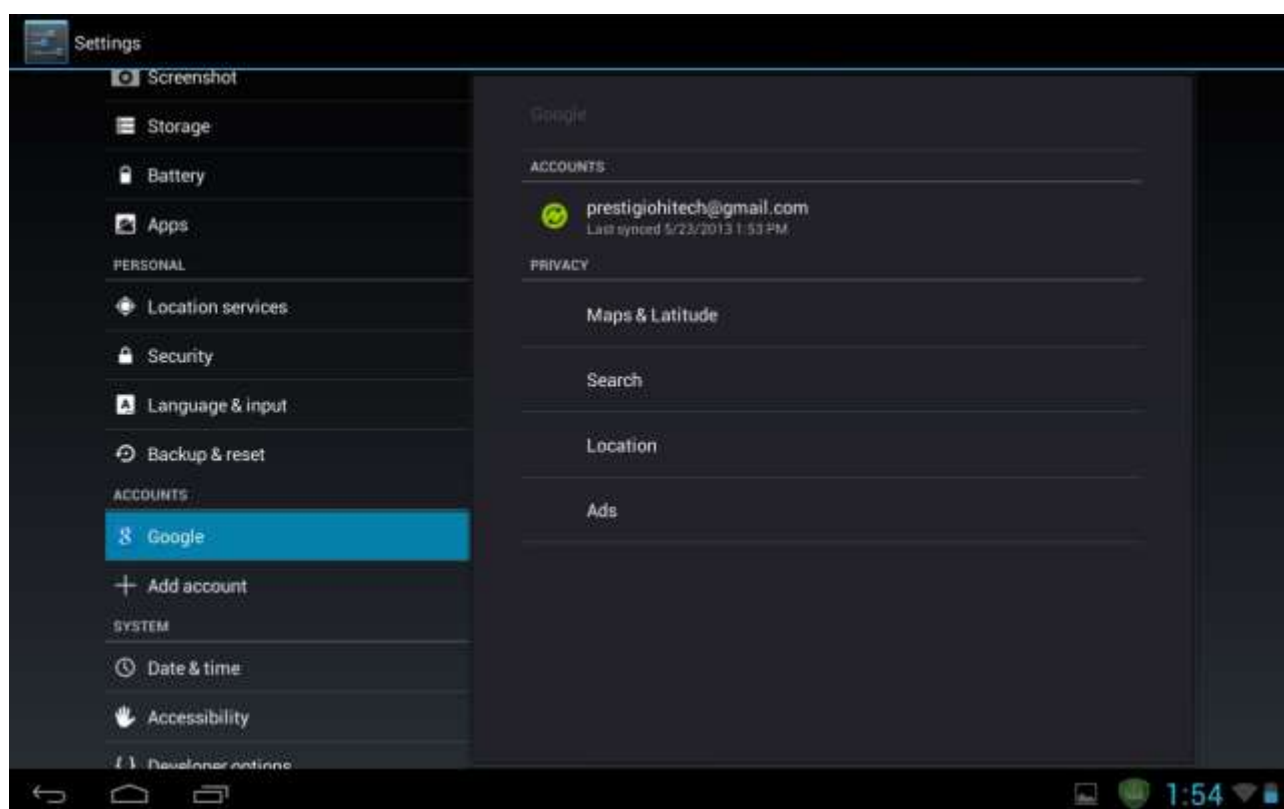

Appuyez sur **ADD ACCOUNT** sur l'écran ci-dessus pour ajouter de nouveaux comptes en suivant les instructions affichées sur l'écran. Appuyez sur l'icône  pour afficher l'écran suivant pour gérer vos comptes:




Cochez  pour activer/désactiver la synchronisation des données, touchez l'icône du menu  et puis appuyez sur **Remove account** pour supprimer le compte sélectionné à partir de votre appareil.

## 9.7 Service de localisation

Permet aux applications de définir votre emplacement en utilisant des données provenant des sources telles que le Wi-Fi et des réseaux mobiles et d'améliorer les résultats de recherche de Google par la vérification des options.

## 9.8 Paramètres de sécurité

Régler le mode de verrouillage de l'écran et les informations du propriétaire, crypter votre appareil, gérer le mot de passe et administrer votre appareil.

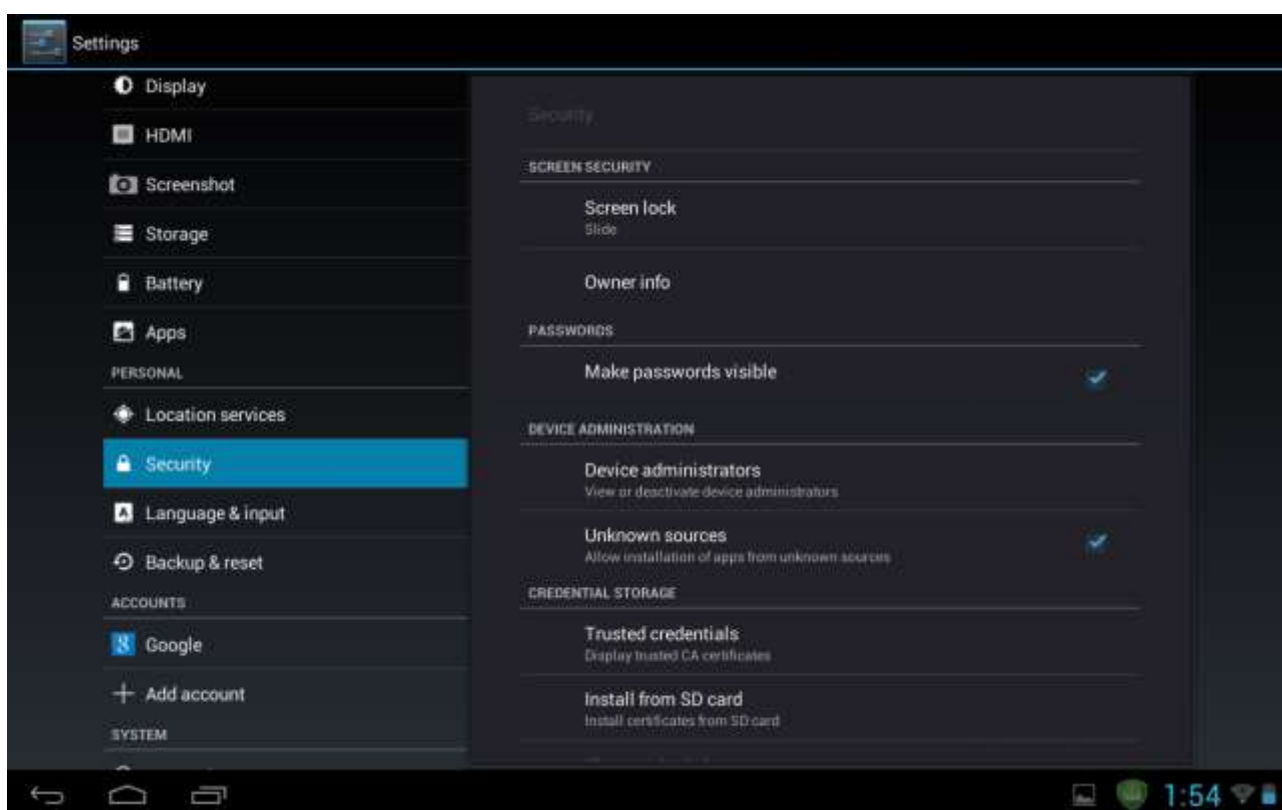

Pour personnaliser le mode de verrouillage de l'écran de votre appareil, appuyez su

**Paramètres> Sécurité> Verrouillage de l'écran**

Les options suivantes sont possibles au choix:

- **Non** – cette option signifie qu'aucun verrouillage de l'écran ne sera pas activé en mode veille/ reprendre/système de l'étape
- **Glisser** - vous devez faire glisser la touche de verrouillage de l'écran à une des directions (déverrouiller- l'appareil photo - page web Google)
- **Face Unlock** - Face Unlock vous permet de déverrouiller votre téléphone en regardant l'écran. Après avoir configuré cette fonction, deux paramètres supplémentaires se trouvent dans le menu **Paramètres > Personnel > Sécurité : Améliorer**



**La correspondance faciale et Détection des mouvements.** Utilisez ces paramètres pour rendre l'option Face Unlock plus fiable et sûre.

- **Motif** - vous permet de dessiner un motif simple avec votre doigt pour déverrouiller le téléphone. C'est un peu plus sécurisé que le **Déverrouillage par reconnaissance faciale**.
- **PIN** - Si vous sélectionnez cette option, elle vous demandera d'entrer plus de 4 chiffres pour déverrouiller le Multipad
- **Mot de passe** - Il s'agit de l'option la plus sûre, tant que vous créez un mot de passe sécurisé.

**[Remarque]:** Il n'existe aucun moyen de récupérer le mot de passe/le pin/le motif de verrouillage, dans le cas où vous avez oublié les informations de login correctes. La seule façon d'effacer ce verrou est d'effectuer la réinitialisation de l'appareil complète ou, par exemple, la réinstallation du firmware. Les applications de tous les utilisateurs et les fichiers seront perdus en ce cas.

### Info Propriétaire

Il est possible de montrer les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage. Sélectionnez cette option dans le menu et Tapez le texte à afficher sur l'écran de verrouillage dans la case de texte ci-dessous.

### Mots de passe

Cochez la case si vous souhaitez faire les mots de passe visible en les entrant.


### Administration de l'appareil


Vous pouvez visualiser ou désactiver les administrateurs de l'appareil dans ce menu, ainsi que permettre l'installation d'applications provenant de sources inconnues (autres que Google Play).

### Sources inconnues

Cocher pour permettre l'installation des applications que vous obtenez des sites web, e-mail, ou d'autres endroits à l'exception du Play Store Google.


## 9.9 Réglage de langue d'entrée

Régler la langue du système d'exploitation et de la région en touchant l'icône d'installation . Vous pouvez aussi régler les options du clavier affichées sur l'écran.

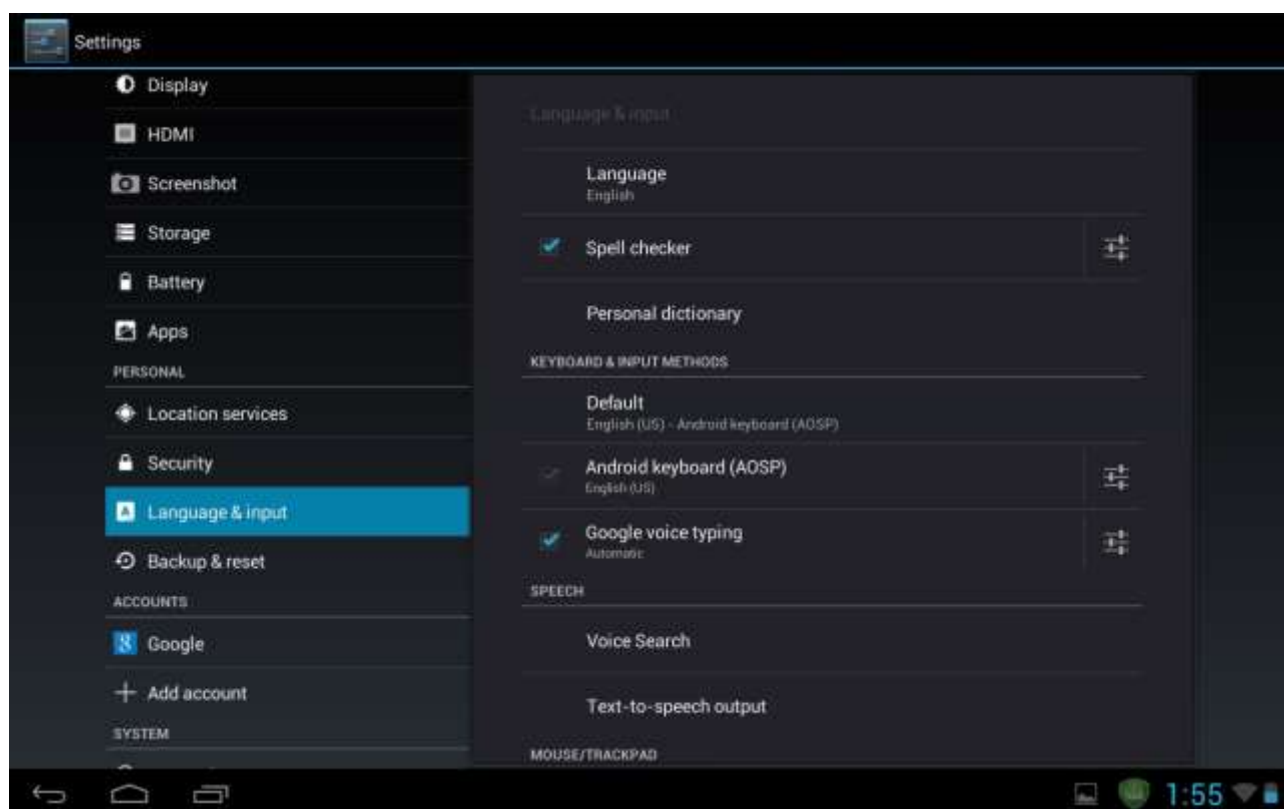

## 9.10 Sauvegarde et réinitialisation


Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de sauvegarde automatique de l'appareil et réinitialiser l'appareil.

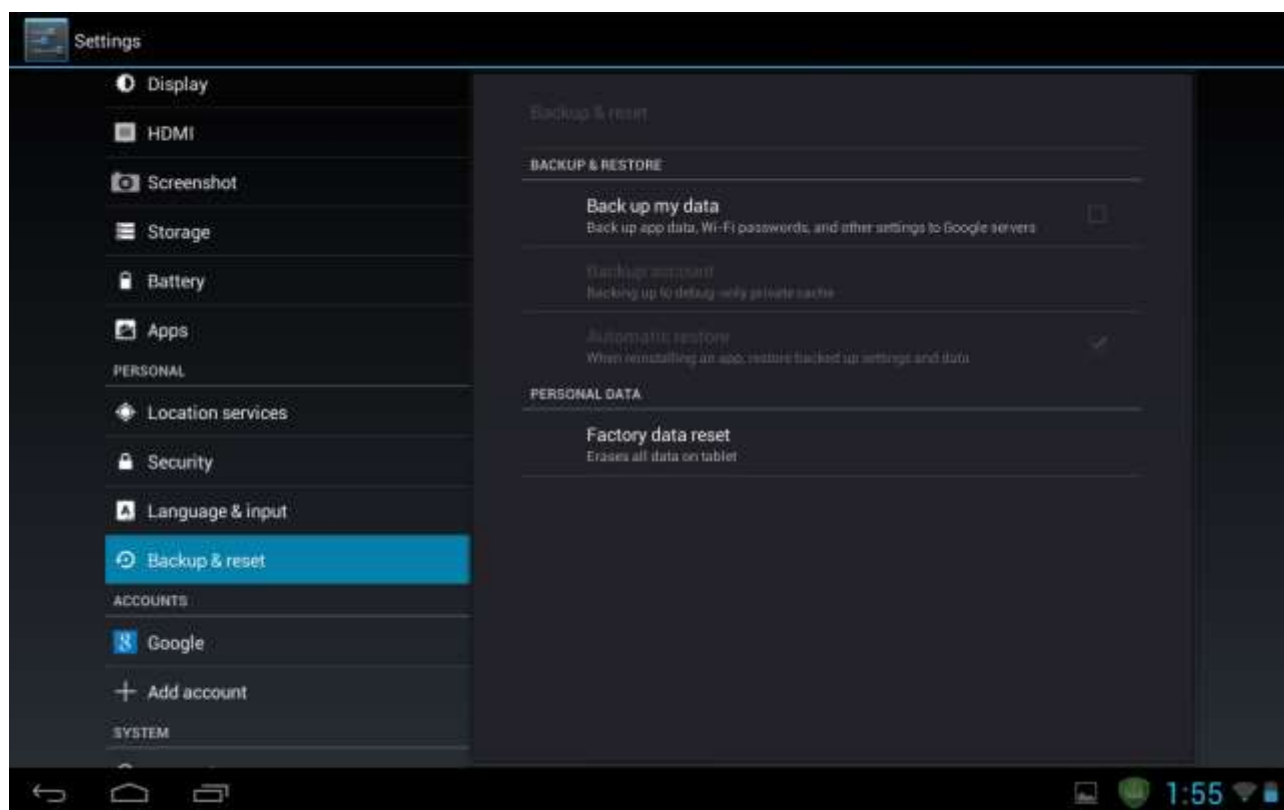


**[Remarque]:** Après la réinitialisation des données d'usine, vos paramètres de personnalisation et les applications tierces installées seront supprimés de votre appareil. Avant de restaurer les paramètres par défaut, il est conseillé de sauvegarder les données/les applications que vous voulez et retirez votre carte de stockage en toute sécurité en cas de perte de données ou de dommage pendant la restauration des paramètres d'usine par défaut.

## 9.11 Réglage de date et d'heure

Régler la date et l'heure, le fuseau horaire, et le format de l'heure et de la date. Pour désactiver la synchronisation automatique de l'heure décocher-le simplement et vous pourrez modifier manuellement les paramètres de l'heure.

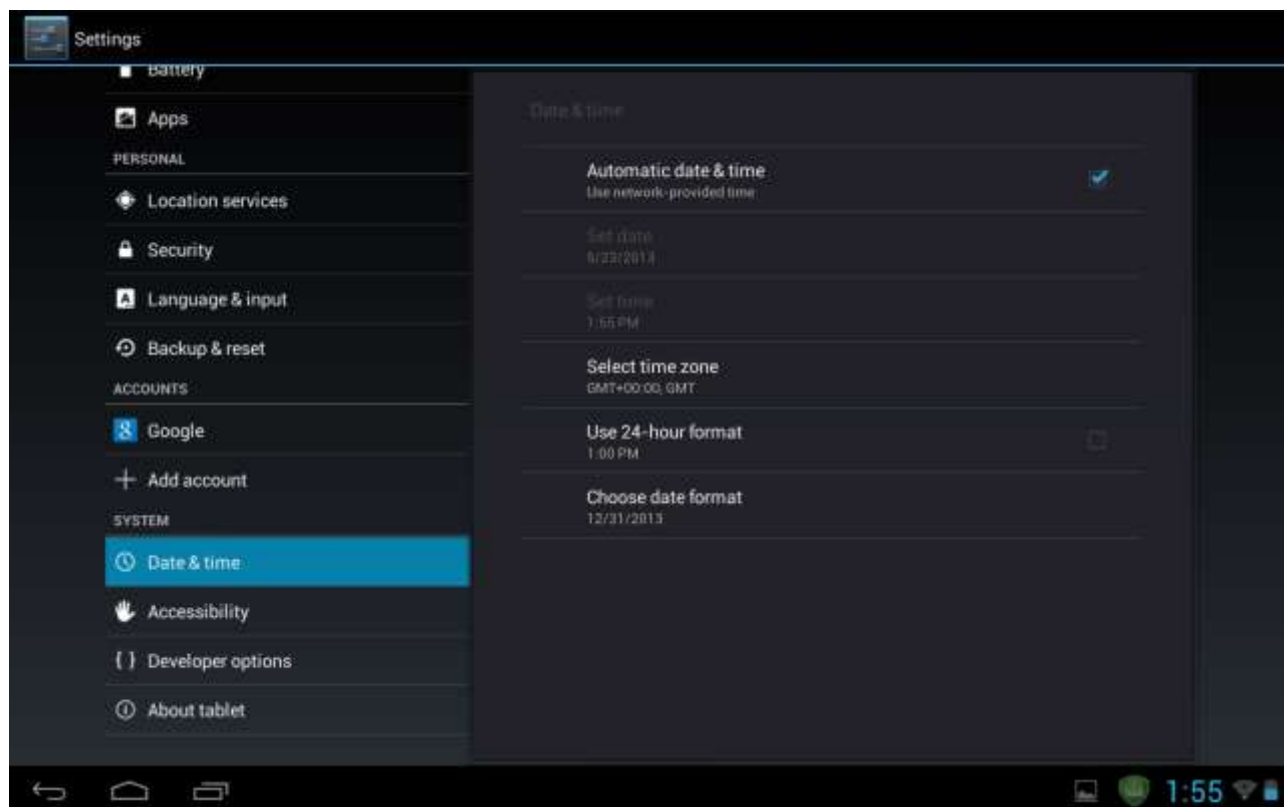

## 9.12 Accessibilité

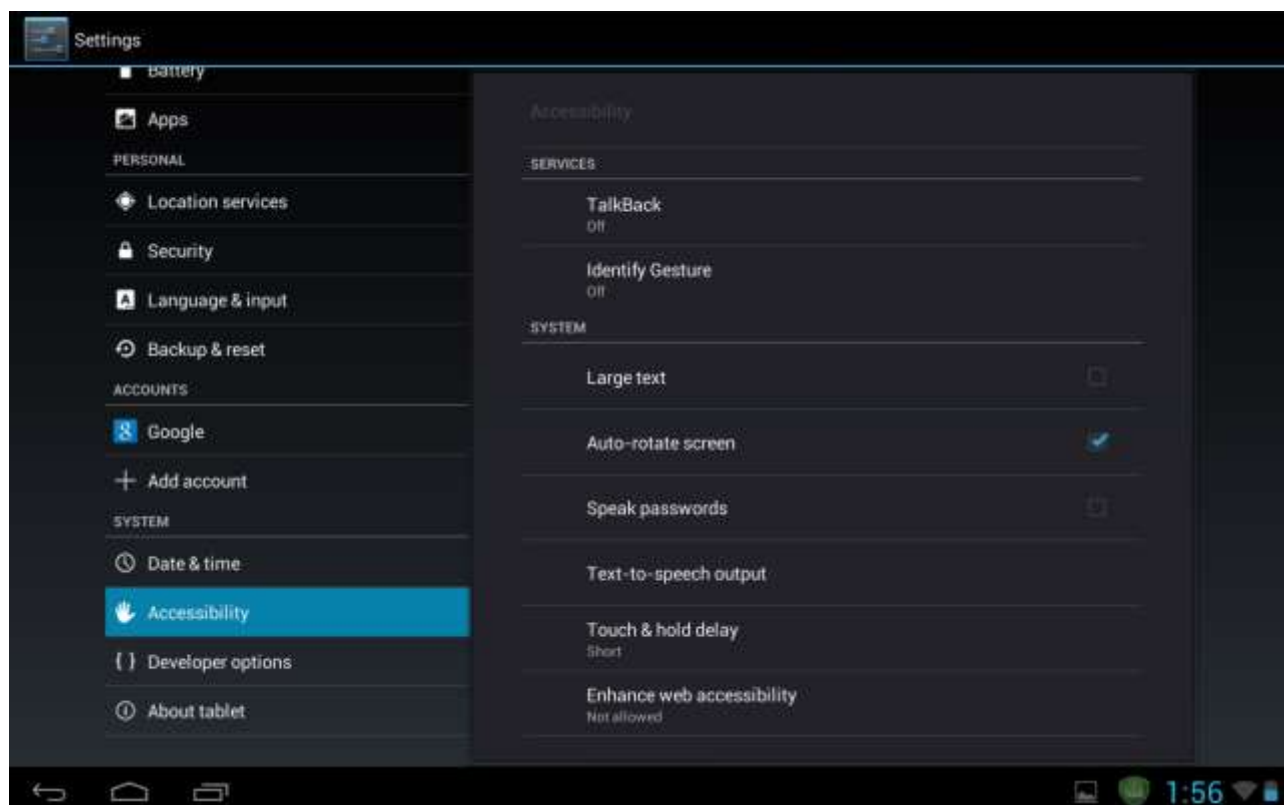


**Mots de passe vocals:** cochez pour activer un mot de passe vocal.

**Délai de toucher et maintenir:** trois niveaux de délai lorsque le widget de toucher et maintenir ou l'icône sont disponibles - court, moyen, long. Il régle la durée de la rétention d'objet jusqu'aux nouvelles actions.

## 9.13 Options de développeur

Vous pouvez régler le mode débogage USB, sélectionner l'écran éveillé pendant la charge etc. Et vous pouvez également gérer l'interface d'utilisateur et des applications.

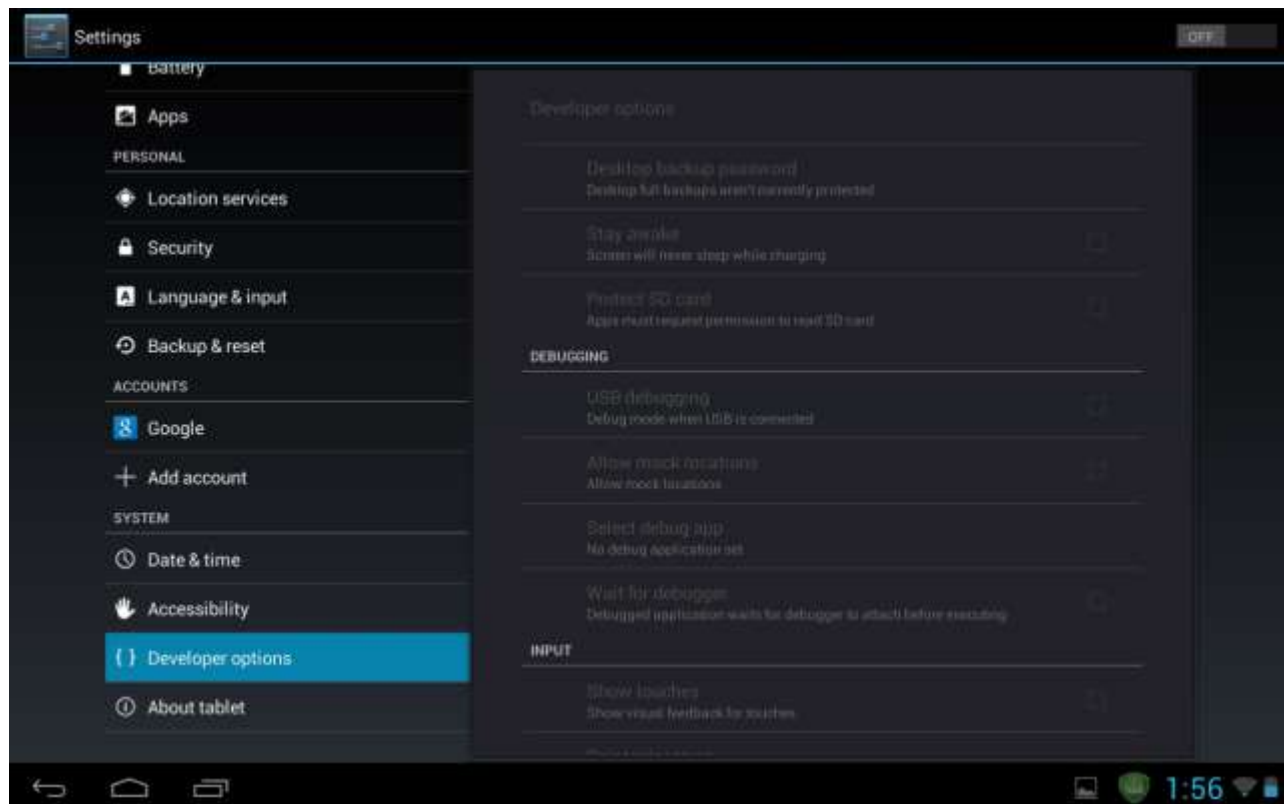

**Débogage USB:** Cocher pour permettre des outils de débogage sur un ordinateur de communiquer avec votre MultiPad par une connexion USB.

**Rester éveillé:** Cocher pour empêcher l'écran de perdre sa luminosité et de verrouiller lorsque le MultiPad est connecté à un chargeur ou à un appareil USB qui fournit l'alimentation. Ne pas utiliser ce paramètre avec une image statique sur le MultiPad pendant de longues périodes de temps, ou l'écran peut être marqué de cette image.

**Positions fictives:** Cocher pour permettre à un outil de développement sur un ordinateur de contrôler où le MultiPad croit qu'il se trouve, plutôt que d'utiliser les méthodes internes pour cela.

## 9.14 À propos de la tablette

Afficher l'état de l'appareil tel que le type du réseau, le niveau de la charge de la batterie, et le nom du réseau. Vous pouvez également vérifier l'utilisation de la batterie d'applications individuelles ou afficher les informations légales et la version du firmware (Numéro de build, symboles vx.xx) de votre MultiPad.



# 10. Dépannage



## 10.1 Mise hors tension forcée

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 8 secondes et l'appareil sera mis hors tension par la force. Cette opération peut causer la perte de données, donc veuillez sauvegarder régulièrement des informations importantes.


## 10.2 Restaurer les paramètres par défaut

Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut, vous pouvez appuyez sur **Paramètres > Sauvegarder et réinitialisation > Réinitialiser des données d'usine**. **Attention:** les données de votre compte Google, vos paramètres personnalisés, et les applications installées seront supprimés de votre appareil une fois que vous exécutez des paramètres d'usine par défaut, donc veuillez prendre une décision prudente s'il faut restaurer les paramètres par défaut. Avant de restaurer les paramètres par défaut, il est conseillé de sauvegarder les données/applications que vous voulez.

## 10.3 Mise à jour de système

Après la mise à jour du système/mise à niveau, il peut arriver que les applications tierces installées ne peuvent pas fonctionner ou il y a une perte de données ou les applications sont endommagées. Il s'agit du phénomène normal plutôt que d'une faute du système. Il vous suffit de télécharger et d'installer les applications tierces à nouveau dans l'appareil. Il est recommandé de sauvegarder les données des applications tierces avant de mise à jour du système/mise à niveau.

Veuillez noter que Prestigio propose le service de mise à jour OTA (Over-the-Air) à ses clients. Vous pouvez activer/désactiver les mises à jour automatiques et effectuer une vérification manuelle sur l'écran suivant accessible via **Paramètres - À propos de l'appareil - Mises à jour du système**:

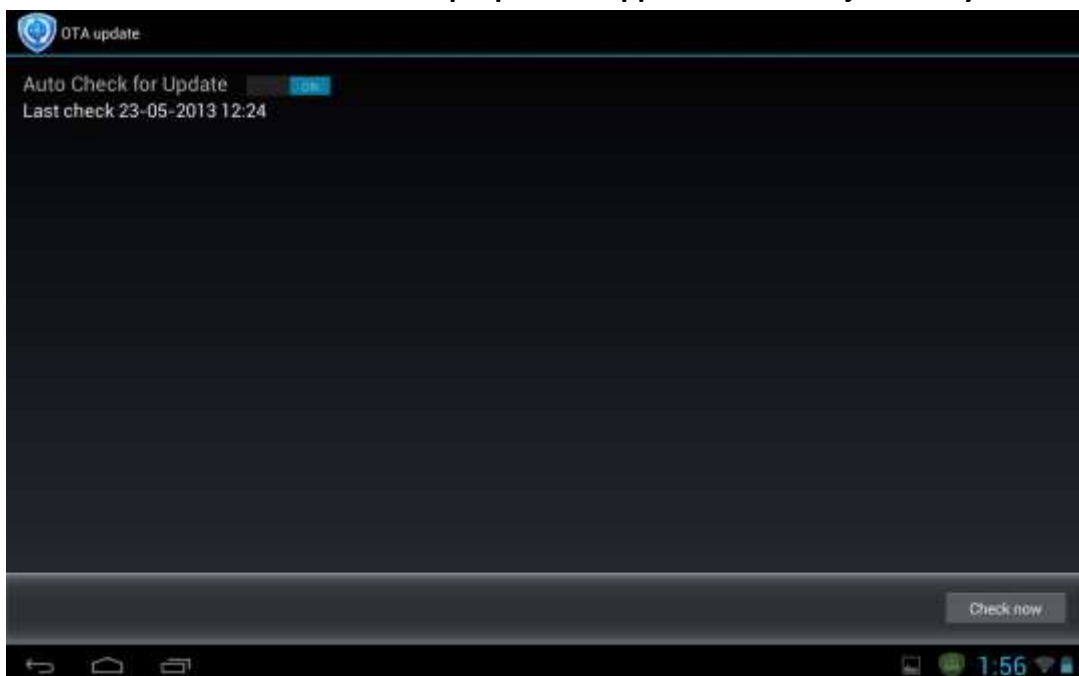

# 11. Glossaire



**Android 4.1 (Jelly Bean)** le système d'exploitation pour les tablettes et les smartphones basés sur le noyau Linux;

**Google Play Store**– le magasin en ligne avec des logiciels pour le système d'exploitation Android;

**Google Account**- le compte d'utilisateur préenregistré pour avoir accès aux services de marque Google et l'enregistrement de MultiPad;

**MultiPad**– la marque de commerce Prestigio pour les appareils Tablets PC;

**Gmail** – le client de messagerie électronique de marque Google;

**Widgets**– des programmes simples sur le bureau d'une tablette pour afficher des informations différentes ou des raccourcis vers des logiciels installés connectés.



# Manuel d'eReader Prestigio

## 1. Lancement de l'application.

Ouvrez la liste des applications ou la fenêtre du bureau principal pour trouver l'icône eReader Prestigio



. Appuyez sur elle pour démarrer l'application. Veuillez attendre jusqu'à ce que le spinner dans le coin en haut à droite disparaît.




Lors du chargement l'application va vérifier le dossier par défaut pour le contenu disponible (mnt/carte sd/livres) et va l'afficher sur des étagères.




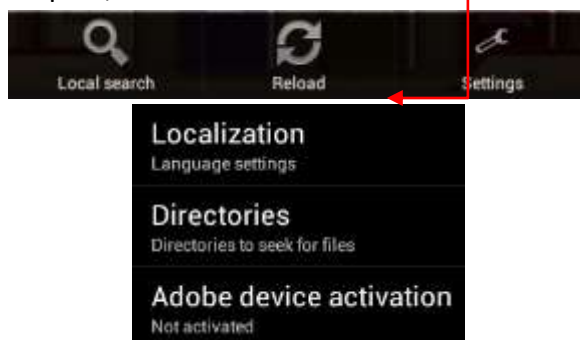
Une partie du contenu est déjà préchargée à l'usine et divisée par les langues pour votre confort d'utilisation.

Appuyez sur "Mes livres" pour ouvrir une liste de dossiers préinstallés et sélectionnez celui qui correspond à votre langue. Autres collections peuvent être supprimées par l'option Modifier.

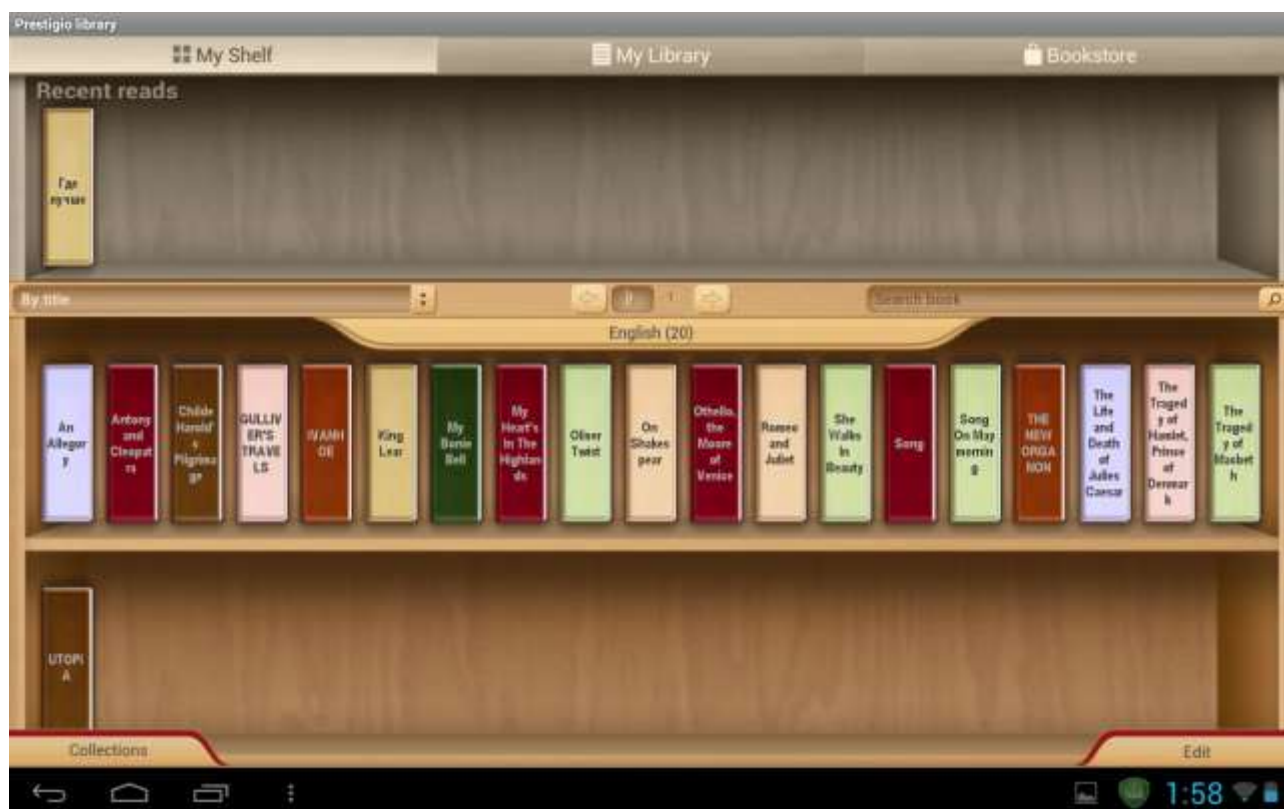

## 2. Panneau de contrôle principal.

Les paramètres peuvent être appelés de la barre de notification . Utilisez les options ouvertes pour faire une Recherche rapide, Rafraîchir votre contenu ou Entrer dans les Paramètres.




**Localisation.** Modifiez la langue personnalisée pour votre application qui peut être différente de la langue du système Android.

**Répertoires.** Modifiez un répertoire personnalisé d'où les livres seront disponibles sur les étagères.

**Activation de périphérique Adobe.** Réglez Id Adobe pour permettre de travailler avec des livres DRM Adobe protégés.

## 3. Navigation dans les sections principales.






**Mon étagère** est la présentation graphique du contenu des livres et sa contrôle.

**Ma bibliothèque** est l'Arbre de fichiers et le regroupement automatique des livres entre plusieurs catégories assignées: Collections, Favoris, Récents, ...

**Librairie** est le magasin en ligne des livres proposés par Prestigio à leurs clients en 22 langues avec la possibilité de rechercher et d'acheter n'importe quel livre directement de l'application.

## 4. Barre de contrôle de contenu.




-  Trier des étagères actuelles par le titre, le nom de l'auteur, des favoris ou récemment ajoutées
-  Bloc de pagination. Aller à l'étagère suivante dans le cadre de la même Collection ou tapez un numéro d'une étagère si vous avez plus.
-  Recherche d'un livre par son titre ou le nom de son auteur. Il suffit de taper une partie du nom pour lancer la recherche. Les livres trouvés seront affichés sur l'étagère. Pour revenir à l'aperçu de collection il est nécessaire de vider la barre de recherche et appuyer sur Terminé.

Liste des collections. L'application fonctionne avec les dossiers si vous avez déjà votre propre bibliothèque sur le PC, vous pouvez les copier à e-book reader Prestigio ou créer des marqueurs sur n'importe quel livre

## 5. Travailler avec des collections.

"Mes livres" contient tous les livres du répertoire sélectionné. Il s'agit d'une collection par défaut qui ne peut pas être supprimée ou renommée. Appuyez sur "Mes livres" ou "Collections" pour commencer la navigation dans la liste des collections préinstallées ou préchargées.




La liste des collections peut être éditée à l'aide des touches Modifier ou Ajouter nouveau.



**Éditer.** Cette option vous permet de renommer ou de supprimer des collections sélectionnées avec un marqueur de collection. Supprimer la collection ne signifie pas que les livres seront effacés physiquement de l'appareil.



Tous les livres ou un groupe de livres peuvent être déplacés d'une collection à l'autre ou supprimés de l'appareil et de la collection.

Sélectionnez  sur l'étagère principale pour commencer à travailler avec des livres. Une nouvelle barre de contrôle sera disponible.



**Déplacer** - Permet de déplacer un livre d'une collection à une autre collection choisie.


**Supprimer** - Pour supprimer tous les livres sélectionnés dans l'application et l'appareil.

**Sélectionner tout** – L'option marquera tous les livres, non seulement sur l'étagère ouverte mais sur toutes les autres étagères de la collection. Soyez très prudent car elle permet aussi d'effacer tous les livres de la collection.

**Fait** - Appuyez quand toutes les opérations avec les livres sur les étagères sont terminées.


Quand l'option Editer est activée sur l'étagère, il est possible de marquer n'importe quel livre sur n'importe quelle étagère juste en cliquant sur une couverture.

Puis d'autres options aideront à Déplacer ou Supprimer le contenu choisi.

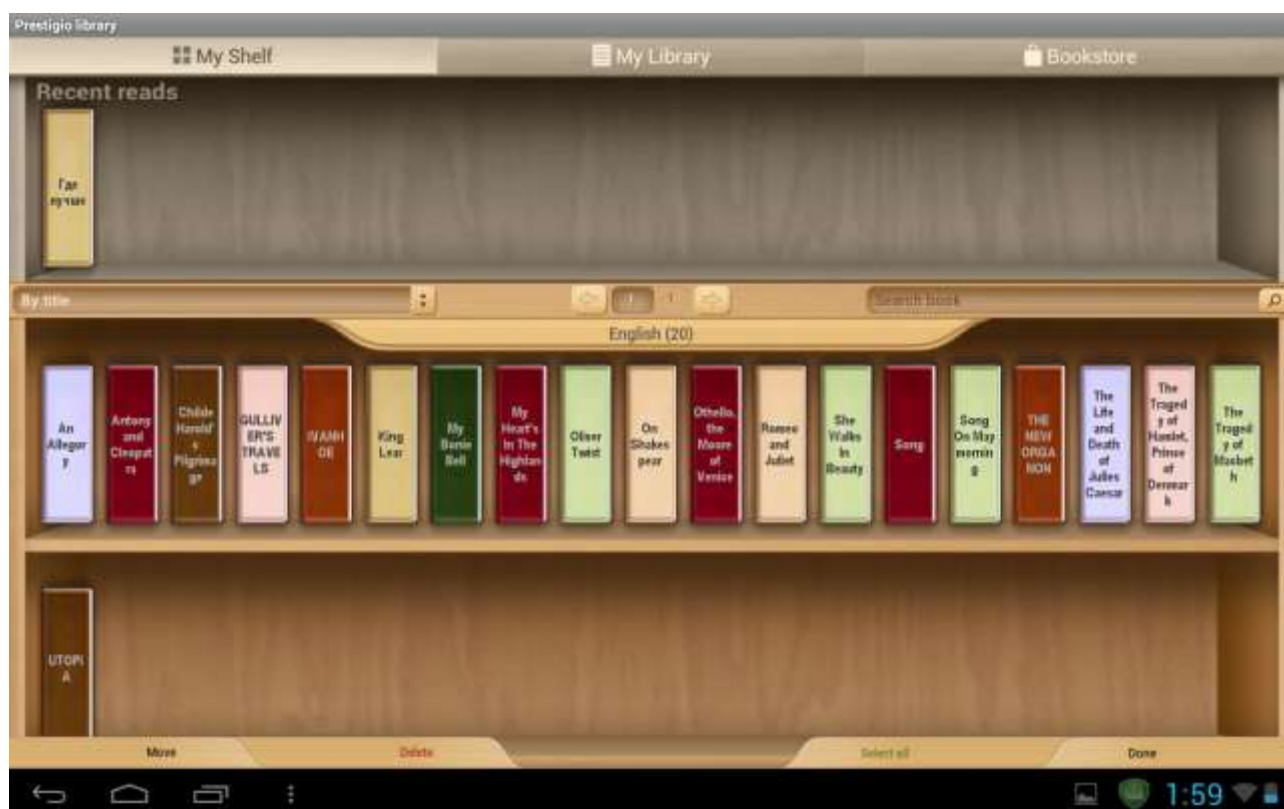

## 6. Lecture d'un livre.

Pour lire un livre, il suffit d'appuyer sur sa couverture sur une étagère.

Les options de paramètres peuvent être ouvertes à l'aide du menu contextuel .



**Informations sur le livre.** Afficher des informations sur le livre.

**Signets.** Retour aux endroits les plus intéressants dans un livre avec des signets faits.

**Nuit.** Par défaut tout livre est lu en mode Jour (arrière-plan blanc + police noire). Il peut être facilement commuté en mode nuit pour garder les yeux de l'utilisateur en sécurité.

**Recherche.** Permet de rechercher un mot ou une expression dans le texte d'un livre.

**Paramètres.** Option de personnalisation pour obtenir l'expérience de lecture d'une manière confortable:

Apparence, Taille du texte, Police du texte, Couleurs et Fonds d'écran, Défilement et Indicateurs.

**Plus...** Ouvrez le panneau de navigation pour sauter facilement à n'importe quelle page d'un livre, réglez la luminosité ou la taille de la police avec une seule touche.

Tout livre lu apparaîtra sur l'écran principal dans la section Lu récemment sur le côté gauche.




Appuyez sur le livre de l'étagère pour continuer la lecture à partir de la dernière page ouverte.

## 7. Travailler avec la librairie.

La librairie de l'appareil est disponible en forme d'un catalogue OPDS: la forme simple de la liste des livres qui reflète le magasin en ligne [www.ebooks.prestigioplaza.com](http://www.ebooks.prestigioplaza.com).

Le catalogue peut être navigué comme un arbre avec 2 catégories principales: Thèmes et Genres et Auteurs.

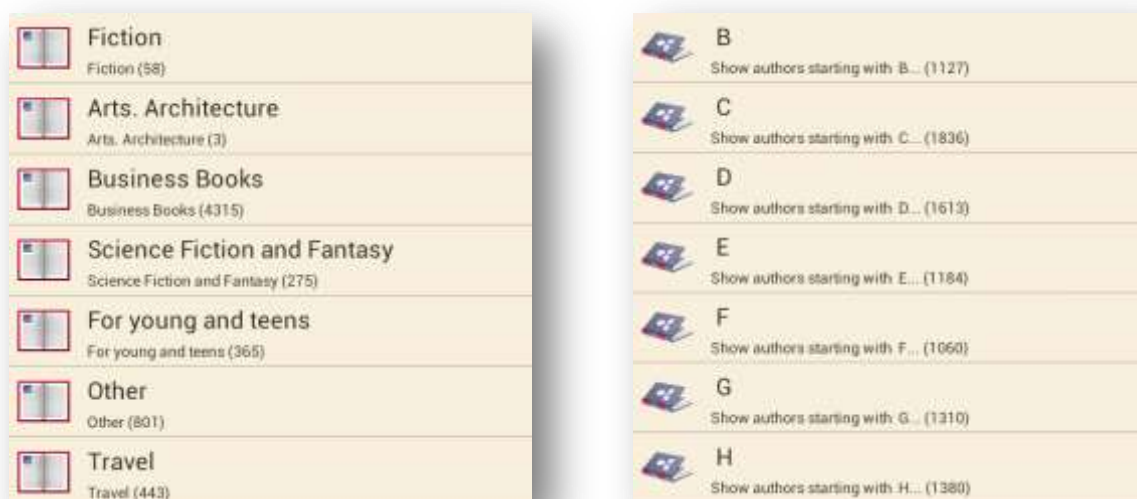

Continuez la navigation jusqu'à ce que vous trouvez un livre ou un genre qui pourrait être intéressant pour vous.

Pour rechercher certain auteur ou livre utilisez l'option **Recherche sur le réseau**.


Rafraîchissement des Catalogues peut être utilisé en cas où la première connexion à la Librairie a été faite sans connexion Internet.




Le livre trouvé sera affiché avec l'information détaillée et le prix s'il est applicable.

Des livres gratuits auront la touche **Télécharger** au lieu d'**Acheter** ...



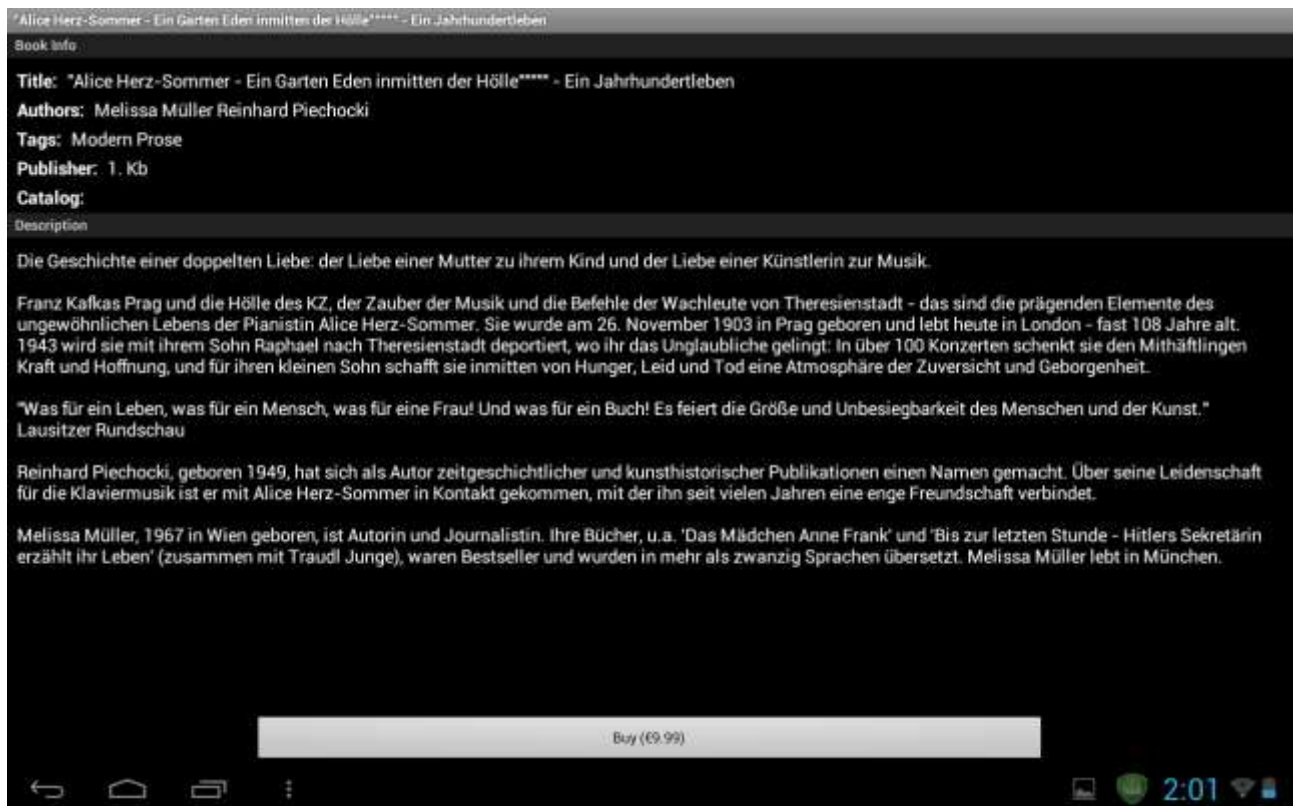

Pour acheter un livre appuyez sur **Acheter...** et puis sur **S'enregistrer** ou **Enregistrer Mon compte Prestigio**. Si le compte est actif et la balance est assez pour faire une transaction, puis le téléchargement va démarrer automatiquement.

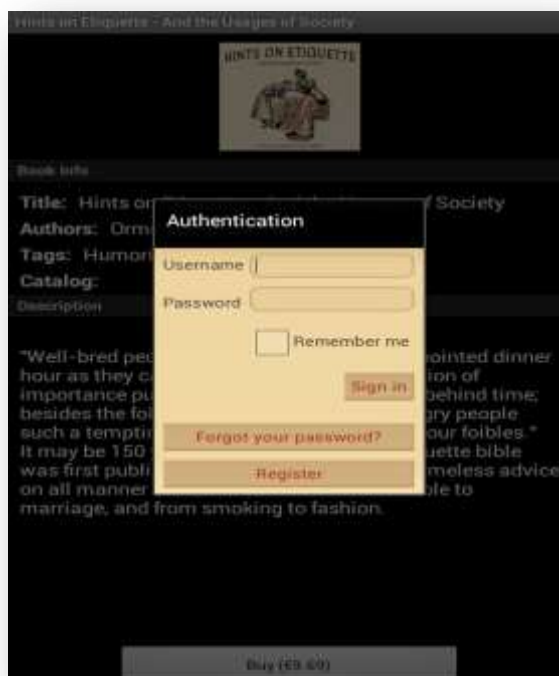

**Register My Prestigio account**

User e-mail

Password

Confirm password

Title

First name

Last name

Country of resident

Phone

Language of the books

Payment method

☒ PayPal Online

☐ Credit/Debit Card

☐ Instant/Direct Banking

☐ Moneybookers e-Wallet

☐ My balance

By clicking Create My Account button you agree to our Terms and Conditions

**Create My account**



**Attention:** en cas d'une connexion Internet instable ou si le téléchargement n'as pas démarré, veuillez cocher **Mes commandes** dans l'application ou visitez votre **Cabinet Prestigio** sur les pages web pour

vérifier la commande et télécharger un livre séparément.

**Cabinet Prestigio** peut être trouvé sur l'écran principal du catalogue OPDS dans la ligne inférieure.



**Mon compte** apparaît seulement pour les utilisateurs enregistrés.



**Mon Prestigio** vous aidera à contrôler votre balance, informations personnelles et les commandes sans entrer sur le site Web Prestigio.

**Présentation.** Informations générales sur le détenteur du compte et sa balance.


**Infos personnelles.** Se connecter, le nom/prénom, le pays de résidence et le numéro du téléphone. Aussi c'est l'option pour changer le mot de passe.

**Langue.** Langue préférée pour la lecture des livres.

**Ma balance.** Option rapide pour remplir la balance et continuer à acheter des livres avec une seule touche.

**Mes ordres.** Liste de toutes les transactions faites par un utilisateur dans l'application ou sur le site Prestigio

[www.ebooks.prestigioplaza.com](http://www.ebooks.prestigioplaza.com).

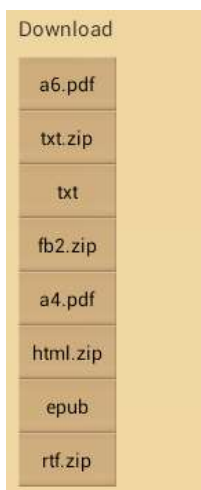

Si les liens de téléchargement ne sont pas expirés, il est possible d'obtenir un livre de la liste des commandes à un appareil mobile. Le livre téléchargé sera disponible dans "Mes livres" après le rafraîchissement des collections ou peut être trouvé dans la section **Ma bibliothèque** en utilisant l'Arborescence de fichiers.