




1

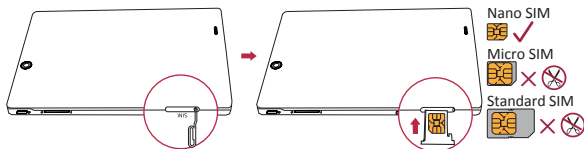

2

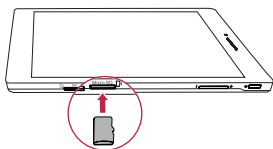

3

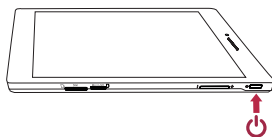

Quad Core, 1.3 GHz



WCDMA: 900/2100;
GSM: 850/900/1800/1900



8 GB Flash + 1 GB DDR3L



Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G,
Bluetooth 4.0



Android™ 4.4, KitKat®



GPS, A-GPS



Micro SDHC/SDXC, up to
32 GB



3500 mAh



7" IPS, 16:10, 1280*800



190*119*8.8 mm (H*W*D)



0.3 MP + 2.0 MP



320 g (approx.)



Congratulations on your purchase and welcome to Prestigio. Enjoy your Prestigio MultiPad with the latest Android 4.4, KitKat.

You can visit www.prestigio.com/support to download the full-length manual for PMP7070C3G.

Connect to the Internet

Connect to the Internet either via a Wi-Fi network or your mobile operator's data connection.



Connect to a wireless network

1. Tap **Settings** on the Home screen or list menu (⋮), and turn on **Wi-Fi**.
2. Any detected Wi-Fi networks will be listed. Tap to select the desired Wi-Fi network.
3. Tap **Connect**. Enter the network password if required.

Turn on data connection

1. Tap **Settings** > **More...** > **Mobile networks** > **Data enabled**.
2. Turn on data connection.

Make a call

Tap  to open the dial pad, enter the number directly, and then tap . Or tap the desired number from the call log or contacts.

Home screen

The Home screen can have multiple panels. To view the apps and widgets on the other panels, swipe towards the left or the right.

Use the notifications panel

Slide down from the top left of the screen to open the notifications panel. When you get a new notification, you can open it to see what event or new info you have received.

Use quick settings

Slide down from the top right of the screen to open the quick settings tab. It allows you to easily turn on and off airplane mode, Wi-Fi, and other functions. It also provides a shortcut to set the brightness, lock screen auto orientation, and access the system settings.

Manage your apps

Open an app

On the Home screen or list menu, tap an app icon to open it.

Add an app icon to your Home screen

In the list menu, tap and hold an app, and drag it to the right place on the Home screen.

Remove an app

Tap and hold the app, drag it to the remove icon at the top, and release after the icon turns red.

Create a folder

Combine several app icons together by dragging one app over another.



As Prestigio continuously updates and improves its products, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionalities than those presented in this quick start guide.

Prestigio hereby states that this device complies to basic requirements and other relevant regulations given by the EU directive 1999/5/EC. Full version of the declaration of conformity is available on: www.prestigio.com/certificates.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

For the SAR (specific absorption rate) information, please go to:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Поздравляем Вас с приобретением нового устройства Prestigio! Теперь у Вас в руках новый Prestigio MultiPad с последней версией ОС Android 4.4 KitKat. Вы можете посетить сайт www.prestigio.com/support и скачать полную версию руководства пользователя PMP7070C3G.

Подключение к сети Интернет

Вы можете подключиться к сети Интернет при помощи сети Wi-Fi или используя сеть передачи данных Вашего сотового оператора.



Подключение к беспроводной сети

1. Нажмите вкладку **Настройки** в главном меню или списке приложений и включите **Wi-Fi**.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут отображены в списке. Выберите нужную сеть Wi-Fi.
3. Нажмите **Подключиться**. Введите пароль при необходимости.

Включение передачи данных

1. Нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Вкл. передачу данных**.
2. Включите передачу данных.

Совершение вызова

Нажмите  чтобы открыть панель набора номера, введите номер. Нажмите  . Вы также можете вызвать номер из списка звонков или списка контактов.

Главное меню

В главное меню имеется несколько панелей. Для просмотра приложений и виджетов на дополнительных панелях прокрутите экран вправо или влево.

Использование панели уведомлений

Пролистните вниз от левого верхнего угла экрана, чтобы открыть панель уведомлений. Когда Вы получите новое уведомление, Вы сможете открыть его и просмотреть информацию о событии.

Быстрые настройки

Пролистните вниз от правого верхнего угла экрана для получения доступа к панели быстрых настроек. Панель позволяет быстро включить и выключить режим «в самолете», Wi-Fi и другие функции устройства. Здесь также размещены ярлыки для настройки параметров яркости, блокировки автоматического определения ориентации экрана, доступ к системным настройкам.

Управление приложениями

Открыть приложение

В главном меню или меню списка приложений нажмите на пиктограмму приложения, чтобы его открыть.



Prestigio

Краткое руководство пользователя
Prestigio MultiPad

RU

Добавить пиктограмму в главное меню

В меню списка приложений нажмите и удерживайте приложение, перетащите его в нужное место в главном меню.

Удаление приложения

Нажмите и удерживайте приложение, перетащите его на значок удаления и отпустите, когда пиктограмма станет красной.

Создание папки

Вы можете группировать приложения, перетаскивая одно приложение на другое.



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Для получения дополнительной информации см. www.prestigio.com/certificates.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.

Информация о SAR (удельном коэффициенте поглощения) находится здесь:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



تتأهنا على شراء هذا الجهاز، ومرحباً بك في شركة Prestigio. استمتع بجهاز Prestigio MultiPad الخاص بك المزود بنظام تشغيل Android 4.4 KitKat الحديث للغاية.
يمكنك زيارة الموقع www.prestigio.com/support لتنزيل الدليل الكامل لـ PMP7070C3G.

الاتصال بالإنترنت

اتصل بالإنترنت إما عبر شبكة Wi-Fi أو اتصال البيانات الخاص بمشغل هاتفك المحمول.

الاتصال بشبكة لاسلكية

1. انقر فوق **Settings** (إعدادات) في الشاشة الرئيسية أو قائمة القائمة، ثم قم بتشغيل شبكة **Wi-Fi**.
2. سيتم سرد شبكات Wi-Fi في قائمة. انقر فوق شبكة Wi-Fi المطلوبة.
3. انقر فوق **Connect** (اتصال). أدخل كلمة مرور الشبكة عند اللزوم.

تشغيل اتصال البيانات

1. انقر فوق **Settings** (إعدادات) > **More** (المزيد) > **Mobile networks** (شبكات المحمول) > **Data enabled** (تمكين البيانات).
2. قم بتشغيل اتصال البيانات.

إجراء مكالمة

انقر فوق  لفتح لوحة الطلب، وأدخل الرقم مباشرة، ثم انقر فوق  أو انقر فوق الرقم المطلوب من سجل المكالمات أو جهات الاتصال.

الشاشة الرئيسية

يمكن أن تحتوي الشاشة الرئيسية على لوحات متعددة ولعرض التطبيقات والتطبيقات المصغرة في اللوحات الأخرى، اسحب إلى اليسار أو اليمين.

استخدام لوحة الإشعارات

قم بالانزلاق لأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح لوحة الإشعارات. عندما تحصل على إشعار جديد، يمكنك فتح لوحة الإشعارات لروية إشعار الحدث أو المعلومات الجديدة الذي تلقته.

استخدام الإعدادات السريعة

قم بالانزلاق لأسفل من أعلى يسار الشاشة لفتح علامة تبويب الإعدادات السريعة. وهي تسمح لك بتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع الطائرة و Wi-Fi وغير ذلك من الوظائف بسهولة. كما أنها توفر اختصاراً لضبط السطوع والاتجاه التلقائي لنقل الشاشة والوصول إلى إعدادات النظام.

إدارة التطبيقات الخاصة بك

فتح أحد التطبيقات

من الشاشة الرئيسية أو قائمة القائمة، حدد رمز أحد التطبيقات لفتحه.

إضافة رمز لتطبيق إلى الشاشة الرئيسية

في قائمة القائمة، انقر مع الاستمرار فوق التطبيق، واسحبه إلى مكان يمين الشاشة الرئيسية.

إزالة أحد التطبيقات

انقر مع الاستمرار فوق التطبيق، واسحبه إلى رمز الإزالة في الجزء العلوي، ثم حرره بعد تحول الرمز إلى اللون الأحمر.

إنشاء مجلد

اجمع العديد من رموز التطبيقات معاً عن طريق سحب أحد التطبيقات فوق الآخر.

مع التحديثات والتحسينات التي تطرأ باستمرار على منتجات Prestigio، قد تظهر برامج جهازك ومكوناته بشكل مختلف قليلاً أو يحتوي على وظائف معدلة مقارنةً بما هو مبين في دليل البدء السريع الذي بين يديك.

تعلن Prestigio هنا أن جهاز Multipad هذا يتوافق مع المتطلبات الأساسية واللوائح ذات الصلة الأخرى التي نصت عليها توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم EC/1999/5. يمكن العثور على النسخة الكاملة من إعلان المطابقة على الموقع:

www.prestigio.com/certificates

لتجنب احتمال فقدان السمع، لا تستمع بمستويات صوت عالية لفترات طويلة.



للحصول على معلومات معدل الامتصاص النوعي (SAR)، يرجى الانتقال إلى الموقع:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Поздравления за вашата покупка и добре дошли при Prestigio. Наслаждавайте се на работата с вашия Prestigio MultiPad с последната версия Android 4.4 KitKat. Можете да посетите www.prestigio.com/support, за да изтеглите пълното ръководство на PMP7070C3G.

Свързване към Интернет

Можете да се свържете към Интернет или по Wi-Fi мрежа, или като използвате връзката за данни на вашия мобилен оператор.



Свързване към безжична мрежа

1. Докоснете **Settings** (Настройки) в Началния екран или в списъка с всички приложения, и включете Wi-Fi.
2. Таблетът ще покаже списък с близките Wi-Fi мрежи, към които можете да се свържете. Докоснете желаната от вас Wi-Fi мрежа.
3. Докоснете **Connect** (Свързване). Въведете паролата на мрежата, ако бъде поискана парола.

Включване на връзката за данни

1. Докоснете **Settings** > **More...** > **Mobile networks** > **Data enabled** (Настройки > Още... > Мобилен мрежи > Активирана връзка за данни).
2. Включете връзката за данни.

Осъществяване на повикване

Докоснете  за да отворите клавиатурата за набиране, въведете директно номера и после докоснете  Или докоснете желания номер от журнала с обажданията или от списъка с контактите.

Начален екран

Началният екран може да има няколко панела. За достъп до приложенията и виджетите на другите панели, плъзнете със замах пръст по екрана наляво или надясно.

Използване на панела за известия

Плъзнете пръст надолу от горната лява част на екрана, за да отворите панела за известия. Когато получите ново известие, можете да го отворите, за да видите какво събитие е настъпило, или каква нова информация сте получили.

Използване на бързи настройки

Плъзнете пръст надолу от горната дясна част на екрана, за да отворите таба с бързи настройки. Той позволява да включвате и изключвате режим „Самолет“, Wi-Fi и други функции. Предлага също шорткът за настройка на яркостта, заключването на екрана, автоматичното ориентиране на екрана и достъп до настройките на системата.



Prestigio

Кратко ръководство
Prestigio MultiPad

BG

Управление на приложенията

Отваряне на приложение

В Началния екран или в списъка с всички приложения, докоснете иконата на дадено приложение, за да го отворите.

Добавяне на икона на приложение в Началния екран

В списъка с всички приложения, докоснете и задръжте иконата на приложението и го провлачете до желаното място в Началния екран.

Премахване на приложение

Докоснете и задръжте иконата на приложението, провлачете я до иконата за изтриване в горната част на екрана, и пуснете иконата, след като тя стане червена.

Създаване на папка

Съберете няколко икони на приложения заедно, като провлачете едно приложение върху друго.



Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът и хардуерът на вашето устройство може да имат малко по-различен външен вид или променена функционалност от представените в това Кратко ръководство.

С настоящето Prestigio декларира, че този Multipad съответства на основните изисквания и на други релевантни нормативни актове породени от Директивата на ЕС 1999/5/EC. Пълният вариант на декларацията за съответствие се намира на:

www.prestigio.com/certificates.



За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте твърде високи нива на звука за продължителни периоди от време.

За информация за стойностите на SAR (specific absorption rate – специфична степен на абсорбция), моля посетете:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Blahopřejeme k nákupu a vítáme vás ve světě Prestigio. Užijte si své zařízení Prestigio MultiPad s nejnovějším operačním systémem Android 4.4 KitKat.
Na adrese www.prestigio.com/support si můžete stáhnout kompletní příručku pro zařízení PMP7070C3G.

Připojení k internetu

K internetu se můžete připojit buď prostřednictvím sítě Wi-Fi, nebo přes datové připojení svého mobilního operátora.



Připojení k bezdrátové síti

1. Klepněte na volbu **Nastavení** na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky a zapněte **Wi-Fi**.
2. Zobrazí se seznam nalezených sítí Wi-Fi. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi.
3. Klepněte na volbu **Připojit**. V případě potřeby zadejte síťové heslo.

Zapnout datové připojení

1. Klepněte na volbu **Nastavení > Více... > Mobilní sítě > Data povolena**.
2. Zapněte datové připojení.

Volání

Klepnutím na  otevřete číselnou klávesnici, zadejte číslo přímo a poté klepněte na . Nebo klepněte na požadované číslo z protokolu volání či z kontaktů.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka se skládá z několika panelů. Widgety a aplikace na dalších panelech zobrazíte přetažením vlevo nebo vpravo.

Použití oznamovacího panelu

Chcete-li otevřít oznamovací panel, přetáhněte prst z levé horní části obrazovky. Když se objeví nové oznámení, můžete jej otevřít a podívat se, jakou událost či novou informaci jste přijali.

Použití rychlých nastavení

Chcete-li otevřít kartu rychlého nastavení, přetáhněte prst z pravé horní části obrazovky. Tato karta umožňuje snadné zapnutí a vypnutí režimu Letadlo, rozhraní Wi-Fi a dalších funkcí. Rovněž umožňuje rychle nastavit jas, určit automatickou orientaci zamykací obrazovky a přistoupit k nastavení systému.

Správa aplikací

Otevření aplikace

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky otevřete aplikaci tím, že klepnete na její ikonu.



Prestigio

Stručný návod k obsluze
Prestigio MultiPad

CZ

Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku

Ve výpisu nabídky klepněte na aplikaci a podržte ji stisknutou, následně ji přetáhněte na správné místo na domovské obrazovce.

Odebrání aplikace

Klepněte na aplikaci a podržte ji stisknutou, přetáhněte ji nahoru na ikonu odebrání, a poté, co ikona zčervená, uvolněte stisk.

Vytvoření složky

Více aplikací lze zkombinovat dohromady tak, že přetáhnete jednu na druhou.



Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled vašeho zařízení a jeho funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že toto zařízení Multipad vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/ES. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: www.prestigio.com/certificates.



Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte delší časové úseky velmi hlasitou hudbu a jiné zvuky.

Informace o SAR (specific absorption rate), naleznete na linku níže
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Glückwünsche zu Ihrem Kauf und willkommen bei Prestigio. Viel Spaß mit Ihrem Prestigio MultiPad mit dem neuesten Android 4.4 KitKat.
Auf www.prestigio.com/support können Sie das vollständige Handbuch für PMP7070C3G herunterladen.

Verbinden mit dem Internet

Verbinden Sie sich entweder über WLAN oder über die Mobildatenverbindung Ihres Anbieters mit dem Internet.



Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Einstellungen** und aktivieren Sie **WLAN**.
2. Erkannte WLAN-Netze werden aufgelistet. Tippen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk an.
3. Tippen Sie auf **Verbinden**. Geben Sie bei Bedarf das Netzwerkpasswort ein.

Datenverbindung einschalten

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobile Netzwerke** > **Daten aktiviert**.
2. Schalten Sie die Datenverbindung ein.

Einen Anruf durchführen

Tippen Sie auf  um den Wahlblock zu öffnen, geben Sie die Nummer direkt ein und tippen Sie dann auf  Oder tippen Sie die gewünschte Nummer im Anrufprotokoll oder den Kontakten an.

Start-Bildschirm

Der Start-Bildschirm kann aus mehreren Feldern bestehen. Um sich Apps und Widgets auf anderen Feldern anzusehen, wischen Sie nach links oder rechts.

Benachrichtigungsfeld verwenden

Schieben Sie vom oberen linken Bildschirmrand nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Wenn Sie eine neue Benachrichtigung erhalten, können Sie das Feld öffnen, um zu sehen, welches Ereignis oder welche neue Information Sie erhalten haben.

Verwenden von Schnelleinstellungen

Schieben Sie vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten, um die Registerkarte mit den Schnelleinstellungen zu öffnen. Sie können hier auf einfache Weise den Flugmodus, WLAN und andere Funktionen ein- und ausschalten. Zudem ist eine Verbindung zur Einstellung der Helligkeit, zum Sperren der automatischen Bildschirmdrehung zum Zugang zu den Systemeinstellungen vorhanden.



Prestigio

Schnellstartanleitung
Prestigio MultiPad

DE

Verwalten Ihrer Apps

Öffnen einer App

Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf eine App, um sie zu öffnen.

App-Symbol zum Start-Bildschirm hinzufügen

Halten Sie die App im Listen-Menü angetippt und ziehen Sie sie auf die gewünschte Stelle des Start-Bildschirms.

App entfernen

Halten Sie die App angetippt, ziehen Sie sie auf das Entfernen-Symbol am oberen Rand und lassen Sie sie los, sobald das Symbol rot wird.

Ordner erstellen

Kombinieren Sie mehrere App-Symbole, indem Sie eine App über eine andere ziehen.



Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.

Prestigio bestätigt hiermit, dass dieser Multipad den Grundanforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen genügt, die durch die EU-Direktive 1999/5/EC vorgeschrieben sind. Die vollständige Version der Konformitätserklärung gibt es auf:

www.prestigio.com/certificates.



Zur Vermeidung von Hörschäden sollte nicht über längere Zeiträume eine hohe Lautstärke eingestellt werden.

Für Informationen zur SAR (Spezifische Absorptionsrate) besuchen Sie bitte:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Prestigio seadete kasutamata. Nautige oma Prestigio MiltiPadi, millel on värskem tarkvara Android 4.4 KitKat.
Seadme PMP7070C3G täispika kasutusjuhendi alla laadimiseks külastage veebilehte www.prestigio.com/support.

Internetiühenduse loomine

Looge internetiühendus WiFi-võrgu või oma mobiilsideoperaatori võrguühenduse kaudu.

WiFi-ühenduse loomine

1. Puudutage avakuval või loendimenüüs valikut **Sätted** ja lülitage **WiFi** sisse.
2. Kuvatakse leitud WiFi-võrgud. Puudutage soovitud WiFi-võrku.
3. Puudutage nuppu **Ühenda**. Vajaduse korral sisestage võrguparool.

Andmesideühenduse sisselülitamine

1. Puudutage **Sätted** > **Veel ...** > **Mobiilivõrgud** > **Andmeside lubatud**.
2. Andmesideühenduse sisselülitamine.

Helistamine

Puuteklahvistiku avamiseks puudutage , valige soovitud number ja seejärel puudutage .

Või puudutage soovitud numbrit kõnelogist või kontaktide alt.

Avakuva

Avakuval võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide rakenduste ja vidinate vaatamiseks viibake vasakule või paremale.

Teatepaneeli kasutamine

Libistage ekraani vasakpoolsest ülaservast allapoole, et avada teatepaneel. Uue teate saabumisel saate selle avada, et vaadata täpsemalt sündmust või vastu võetud teavet.

Kiirsätete kasutamine

Libistage ekraani parempoolsest ülaservast allapoole, et avada kiirsätete riba. See võimaldab hõlpsalt lennukirežiimi, WiFi-t ja muid funktsioone sisse ja välja lülitada. Samuti pakub see otseteed heldehuse, ekraaniluku, automaatpööramise ning süsteemisätete juurde.

Rakenduste haldamine

Rakenduse avamine

Avakuval või menüüloendis olles puudutage rakenduse ikooni, mida soovite avada.

Rakenduse ikooni lisamine avakuvale

Loendimenüüs olles puudutage ja hoidke sõrme rakendusel ning lohistage see õigele kohale avakuval.



Prestigio

Kiirjuhend
Prestigio MultiPad

EE

Rakenduse eemaldamine

Puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, seejärel lohistage see ülal olevale eemaldamise ikoonile ning laske lahti kui ikoon muutub punaseks.

Kausta loomine

Ühendage mitu rakenduse ikooni, lohistades ühe rakenduse teise peale.



Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, võib teie seadme riist- ja tarkvara välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas kiirjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda.

Prestigio kinnitab, et see MultiPad vastab ELi direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja muude asjaomaste määruste nõuetele. Vastavusavalduse täisversioon on saadaval aadressil

www.prestigio.com/certificates.



Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage pikema aja jooksul kõrget helitaset.

SAR (radiaktsiooninäitaja) informatsiooniks külastage palun:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Le felicitamos por la adquisición de su producto y le damos la bienvenida a Prestigio. Disfrute de su MultiPad Prestigio con el nuevo Android 4.4 KitKat. Puede visitar el sitio www.prestigio.com/support para descargar el manual completo para el PMP7070C3G.

Conexión a Internet

Conéctese a Internet a través de la red Wi-Fi o con los datos de conexión de su operador de telefonía móvil.



Conexión a una red inalámbrica

1. Toque **Ajustes** en la pantalla de inicio o el menú lista y encienda el **Wi-Fi**.
2. Aparecerán las redes Wi-Fi detectadas. Toque la red Wi-Fi que desee.
3. Toque **Conectar**. Introduzca la contraseña de red si es necesario.

Encender la conexión de datos

1. Toque **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **Datos activados**.
2. Encienda la conexión de datos.

Hacer una llamada

Toque  para abrir el teclado de marcado, introduzca el número directamente y toque . O toque el número deseado del registro de llamadas o los contactos.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio puede tener diferentes paneles. Para ver las aplicaciones y widgets en otros paneles, deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda.

Utilizar el panel de notificaciones

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones. Cuando reciba una nueva notificación, puede abrirla para ver qué aviso de evento o nueva información ha recibido.

Utilizar ajustes rápidos

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la pestaña de ajustes rápidos. Le permite encender o apagar fácilmente el modo avión, el Wi-Fi y otras funciones. También le proporciona acceso directo para configurar el brillo, bloquear la rotación automática de pantalla y acceder a los ajustes del sistema.

Administrar las aplicaciones

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o el menú lista, toque el icono de una aplicación para abrirla.



Prestigio

Guía de inicio rápido
Prestigio MultiPad

ES

Añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio

En el menú lista, toque y mantenga pulsada la aplicación y arrástrela al lugar correspondiente en la pantalla de inicio.

Eliminar una aplicación

Toque y mantenga pulsada la aplicación, arrástrela hasta el icono eliminar de la parte superior y suéltela cuando el icono se vuelva rojo.

Crear una carpeta

Combine varios iconos de aplicaciones arrastrando una aplicación sobre la otra.



Debido a la mejora y actualización constantes de los productos Prestigio, es posible que el software y la apariencia física del dispositivo sean ligeramente diferentes o funcionen de una manera ligeramente distinta con respecto a lo expuesto en esta Guía de inicio rápido.

Por la presente, Prestigio declara que esta MultiPad cumple con los requisitos básicos y demás prescripciones relevantes de la directiva europea 1999/5/CE. La versión completa de la declaración de conformidad está disponible en: www.prestigio.com/certificates.



Para no sufrir daños auditivos, evite escuchar a volúmenes altos durante periodos prolongados.

Para información sobre SAR (velocidad de absorción específica), vaya a:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Nous vous félicitons pour votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Prestigio. Profitez pleinement de votre MultiPad Prestigio avec la dernière version Android 4.4 KitKat.

Vous pouvez visiter www.prestigio.com/support pour télécharger le manuel complet du PMP7070C3G.

FR

Connexion à Internet

La connexion à Internet se fait soit par le réseau Wi-Fi sur par la connexion aux données de votre opérateur mobile.



Connexion à un réseau sans fil

1. Appuyez sur **Paramètres** sur l'écran Accueil ou le menu liste et activez la **Wi-Fi**.
2. Les réseaux Wi-Fi détectés seront affichés. Appuyez sur le réseau Wi-Fi voulu.
3. Appuyez sur **Connexion**. Saisissez le mot de passe réseau si nécessaire.

Activer la connexion de données

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Données activées**.
2. Activez la connexion de données.

Effectuer un appel

Appuyez sur  pour ouvrir le pavé numérique et entrez le numéro directement, puis appuyez sur . Ou appuyez sur le numéro voulu à partir du journal d'appels ou des contacts.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil peut avoir plusieurs panneaux. Pour afficher les applications et widgets des autres panneaux, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Utiliser la page de notifications

Balayez l'écran à partir du coin supérieur gauche pour ouvrir le panneau des notifications. Lorsque vous recevez une nouvelle notification, vous pouvez ouvrir la page pour voir quel événement ou nouvelle information vous venez de recevoir.

Utilisation du paramétrage rapide

Balayez l'écran à partir du coin supérieur droit pour ouvrir l'onglet de paramétrage rapide. Il vous permet de facilement activer ou désactiver le mode Avion, la Wi-Fi et d'autres fonctions. Il fournit également un raccourci pour régler la luminosité, verrouiller l'orientation automatique de l'écran et accéder aux paramètres système.

Gérer vos applications

Ouvrir une application

Sur l'écran d'accueil ou le menu liste, appuyez sur l'icône d'une application pour l'ouvrir.



Prestigio

Guide de démarrage rapide
Prestigio MultiPad

FR

Ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil

Dans le menu liste, appuyez sur l'application, maintenez-la enfoncée et faites-la glisser au bon endroit sur l'écran Accueil.

Supprimer une application

Appuyez sur l'application, maintenez-la enfoncée et faites-la glisser vers le haut. Relâchez l'icône dès qu'elle devient rouge.

Créer un dossier

Rassemblez plusieurs icônes d'applications en les glissant les unes sur les autres.



Car les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil peut avoir une apparence légèrement différente ou avoir des fonctionnalités modifiées par rapport à celles qui sont présentées dans ce Guide de démarrage rapide.

Prestigio déclare que ce Multipad fait face aux exigences de base et d'autres règles données par la directive de l'Union Européenne 1999/5/ES. La version complète de la déclaration est disponible sur www.prestigio.com/certificates.



Pour éviter tout risque de dommages auditifs ne pas écouter pendant une longue période avec un volume élevé.

Pour obtenir les informations sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique) veuillez consulter la page : www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στην Prestigio. Απολαύστε το Prestigio MultiPad σας, με την τελευταία έκδοση Android 4.4 KitKat. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.prestigio.com/support για να κατεβάσετε το ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για το PMP7070C3G.

Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο

Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο είτε μέσω του δικτύου Wi-Fi είτε μέσω της σύνδεσης δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας σας.



Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** στο μενού της Αρχικής οθόνης ή στη λίστα κι ενεργοποιήστε το **Wi-Fi**.
2. Τα Wi-Fi δίκτυα που έχουν εντοπιστεί θα αναγράφονται σε μια λίστα. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi.
3. Πατήστε **Σύνδεση**. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου, εφόσον απαιτείται.

Ενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα ...** > **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας** > **ενεργοποίηση δεδομένων**.
2. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων.

Πραγματοποιήστε μια κλήση

Πατήστε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο κλήσης, πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό και στη συνέχεια πατήστε . Εναλλακτικά, αγγίξτε τον επιθυμητό αριθμό από το αρχείο κλήσεων ή τις επαφές σας.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλαπλά πάνελ. Για να δείτε τις εφαρμογές και τα widgets σε άλλους πίνακες, σύρετε προς τα αριστερά ή δεξιά.

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ειδοποιήσεων

Σύρετε προς τα κάτω την πάνω αριστερή γωνία της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Όταν λάβετε μια νέα ειδοποίηση, μπορείτε να την ανοίξετε για να δείτε σε ποιά γεγονός αναφέρεται και τις πληροφορίες έχετε λάβει.

Χρησιμοποιήστε τις γρήγορες ρυθμίσεις

Σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να ανοίξετε την καρτέλα των γρήγορων ρυθμίσεων. Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του αεροπλάνου, του Wi-Fi, καθώς και άλλες λειτουργίες. Παρέχει επίσης μια συντόμευση για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, το αυτόματο κλείδωμα προσανατολισμού της οθόνης και να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος.



Prestigio

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Prestigio MultiPad

GR

Διαχειριστείτε τις εφαρμογές σας

Ανοίξτε μια εφαρμογή

Στο μενού της Αρχικής οθόνης ή στη λίστα, επιλέξτε ένα εικονίδιο εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Προσθέστε ένα εικονίδιο εφαρμογής στην Αρχική οθόνη

Στη λίστα του μενού, πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και σύρετέ στη σωστή θέση στην Αρχική οθόνη.

Κατάργηση μιας εφαρμογής

Πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή. Σύρετέ, στο εικονίδιο αφαίρεσης στην κορυφή και αφήστε την όταν το εικονίδιο γίνει κόκκινο.

Δημιουργήστε ένα φάκελο

Συνδυάστε διάφορα εικονίδια των εφαρμογών μαζί, σύρωντας μια εφαρμογή πάνω από μια άλλη.



Δεδομένου ότι τα προϊόντα Prestigio ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας μπορεί να έχει μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργία από ό, τι παρουσιάζεται στον παρόντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Η εταιρεία Prestigio δηλώνει ότι αυτό το Multipad πληροί τις βασικές απαιτήσεις κι άλλες σχετικές διατάξεις που δίνονται από την κοινοτική οδηγία 1999/5/EK. Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη σε: www.prestigio.com/certificates.



Για την αποφυγή πιθανής ζημιάς στην ακοή, μην έχετε την ένταση σε υψηλό σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για τις πληροφορίες SAR (ρυθμού ειδικής απορρόφησης) ανατρέξτε στο:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Čestitamo vam na vašoj kupovini i dobrodošli u Prestigio. Uživajte u svom Prestigio MultiPad-u s najnovijom verzijom Androida 4.4 KitKat.

Možete posjetiti internetsku stranicu www.prestigio.com/support za preuzimanje uputa za upotrebu uređaja PMP7070C3G.

Spajanje na internet

Spojite se na Internet preko Wi-Fi mreže ili svog operatera mobilne podatkovne mreže.



Spajanje na bežičnu mrežu

1. Dotaknite **Postavke** na Početnom zaslonu ili popisu izbornika, i uključite **Wi-Fi**.
2. Otkrivene Wi-Fi mreže bit će popisane. Dotaknite željenu Wi-Fi mrežu.
3. Dotaknite **Spajanje**. Unesite lozinku ako bude potrebno.

Uključite podatkovnu vezu

1. Dotaknite **Postavke** > **Više...** > **Mobilne mreže** > **Podatci omogućeni**.
2. Uključivanje podatkovne veze.

Uspostavljanje poziva

Dotaknite  za otvaranje tipkovnice, unesite broj i dotaknite . Ili dotaknite željeni broj iz popisa poziva ili kontakata.

Početni zaslon

Početni zaslon ima više zaslona. Za prikaz aplikacija i widgeta na ostalim zaslonima, povucite lijevo ili desno.

Koristite ploču obavijesti

Povucite prema dolje sa gornjeg lijevog vrha zaslona za otvaranje ploče obavijesti. Kada dobijete novu obavijest, možete ju otvoriti kako biste vidjeli nove informacije koje ste primili.

Koristite brze postavke

Povucite prema dolje sa gornjeg desnog kuta zaslona za otvaranje kartice brzih postavki. Omogućuju vam jednostavno uključivanje i isključivanje zrakoplovnog načina, Wi-Fi, i ostalih funkcija. Također vam nudi prečace za postavljanje osvijetljenja, automatsko zaključavanje orijentacije zaslona, i pristup postavkama sustava.

Upravljanje aplikacijama

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili popisu izbornika, dotaknite ikonu aplikacije za otvaranje.

Dodavanje aplikacije na početni zaslon

U popisu izbornika, dotaknite i držite aplikaciju te ju postavite na početni zaslon.



Prestigio

Kratke upute
Prestigio MultiPad

HR

Micanje aplikacije

Dotaknite i držite aplikaciju, povucite je na vrh zaslona na ikonu za micanje aplikacije i pustite.

Kreiranje mape

Kombinirajte nekoliko aplikacija tako da ih povučete jednu na drugu.



Kako se Prestigio proizvodi se stalno ažuriraju i poboljšavaju, softver i hardver uređaja može imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od predstavljene u ovim kratkim uputama.

Prestigio izjavljuje da je ovaj Multipad u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim propisima propisanim od strane EU direktive 1999/5/EC. Puna verzija izjave o sukladnosti dostupna je na Prestigio stranici: www.prestigio.com/certificates.



Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, ne slušajte glasno na dulje vrijeme.

Za SAR vrijednosti (specific absorption rate), molimo vas da se obratite na:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Prestigio készülékek világában! Élvezze a legújabb Android 4.4 KitKat operációs rendszerrel működő Prestigio MultiPad készülékét.

A PMP7070C3G felhasználói kézikönyvét teljes terjedelemben letöltheti a www.prestigio.com/support címen.

Csatlakoztatás az internethez

Csatlakoztassa készülékét az internethez egy Wi-Fi hálózaton keresztül vagy a mobilszolgáltató adatkapcsolatán keresztül.



Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz

1. Érintse meg a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben található **Beállítások** ikont, és kapcsolja be a **Wi-Fi** opciót.
2. A készülék kilistázza az észlelt Wi-Fi hálózatokat. Érintse meg a kívánt Wi-Fi hálózatot.
3. Érintse meg a **Csatlakozás** opciót. Ha szükséges, írja be a hálózati jelszót.

Adatkapcsolat bekapcsolása

1. Érintse meg a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** > **Adatok engedélyezése lehetőséget**.
2. Kapcsolja be az adatkapcsolatot.

Hívásindítás

Érintse meg a  billentyűt a tárcsázó megjelenítéséhez, és közvetlenül adja meg a számot, majd érintse meg a  billentyűt. Vagy érintse meg a kívánt számot a hívásnaplóban vagy a névjegyek közt.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyőn több panel található. A többi panelen található alkalmazások és widgetek megtekintéséhez csúszassa ujját jobbra vagy balra.

Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához húzza lefelé a képernyőt a bal felső saroktól. Ha új értesítést kap, megnyithatja, és megnézheti, hogy milyen eseményről vagy új információról kapott értesítést.

Gyorsbeállítások használata

A gyorsbeállítások panel megnyitásához húzza lefelé a képernyőt a jobb felső saroktól. A segítségével könnyedén ki-/bekapcsolhatja a repülőgép üzemmódot, a Wi-Fi-t és más funkciókat. Egy parancsikont is talál, amely lehetővé teszi a fényerő beállítását, a képernyő automatikus tájolásának lezárását és a rendszerbeállításokhoz való hozzáférést.



Prestigio

Rövid használati útmutató
Prestigio MultiPad

HU

Az alkalmazások kezelése

Alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy a lista menüben, érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Alkalmazás ikon hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A lista menüben érintse meg és tartsa nyomva az alkalmazást, majd húzza a Kezdőképernyőn a megfelelő helyre.

Alkalmazás eltávolítása

Érintse meg és tartsa nyomva az alkalmazást, húzza felfelé az eltávolítás ikonra, majd engedje el, amikor az ikon pirosra vált.

Mappa létrehozása

Csoportosítsa egy mappába az alkalmazásikonokat; ehhez húzza az egyik alkalmazást a másikra.



Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ön készülékén lévő szoftver, illetve a hardver kinézete vagy működése némileg eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.

A Prestigio ezennel kijelenti, hogy jelen MultiPad megfelel az EU 1999/5/EK irányelve alapvető követelményeinek és a további ide vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes verziója megtekinthető az alábbi helyen: www.prestigio.com/certificates.



Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy hangereő mellett a készüléket.

A fogyasztási adatokért látogasson el ide:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Congratulazioni per il tuo acquisto e benvenuto in Prestigio. Buon divertimento con il tuo MultiPad Prestigio dotato dell'ultima tecnologia Android 4.4 KitKat. Visita www.prestigio.com/support per scaricare il manuale completo per PMP7070C3G.

Connessione a Internet

Connettersi a Internet tramite la rete Wi-Fi o la connessione dati dell'operatore mobile.


Connessione a una rete wireless

1. Toccare **Impostazioni** sulla schermata Home o il menu elenco e attivare il **Wi-Fi**.
2. Le reti Wi-Fi rilevate saranno elencate. Connettersi alla rete Wi-Fi desiderata.
3. Toccare **Connetti**. Inserire la password di rete se necessario.

Accensione della connessione dati

1. Toccare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Dati attivati**.
2. Attivare la connessione dati.

Effettuare una chiamata

Toccare  per aprire il tastierino numerico, inserire direttamente il numero, quindi toccare



Oppure toccare il numero desiderato dal registro chiamate o contatti.

Schermata Home

La schermata Home può avere pannelli multipli. Per visualizzare le app e i widget, scorrere a sinistra o a destra.

Uso del pannello notifiche

Scorrere in basso dall'alto a sinistra dello schermo per aprire il pannello notifiche. Quando si riceve una nuova notifica, è possibile aprirla per visualizzare l'evento o le nuove informazioni ricevute.

Utilizzo di impostazioni rapide

Scorrere in basso dall'alto a destra dello schermo per aprire la scheda impostazioni rapide. Consente di attivare e disattivare facilmente la modalità aereo, il Wi-Fi e altre funzioni. Fornisce anche un collegamento per impostare la luminosità, l'orientamento automatico del blocco schermo e per accedere alle impostazioni del sistema.

Gestione delle app

Apri un'app

Sulla schermata Home o sul menu elenco, toccare l'icona di un'app per aprirla.



Prestigio

Guida di avvio rapido
Prestigio MultiPad

IT

Aggiunta dell'icona di un'app alla schermata Home

Nel menu elenco, toccare e tenere premuta l'app e trascinarla nella posizione giusta sulla schermata Home.

Rimuovi un'app

Toccare e tenere premuta l'app, trascinarla verso l'icona di rimozione in alto e rilasciarla dopo che l'icona sarà diventata rossa.

Crea una cartella

Unisci diverse icone di app insieme trascinando un'app sull'altra.



Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il software e l'hardware del dispositivo potrebbero avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.

Con la presente Prestigio dichiara che questo MultiPad è conforme ai requisiti di base e alle altre normative applicabili previste dalla direttiva UE 1999/5/CE. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo:

www.prestigio.com/certificates.



Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per periodi prolungati.

Per le informazioni relative al SAR (percentuale specifica di assorbimento), visita:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Сатып алған затыңыз құтты болсын және Prestigio компаниясына қош келдіңіз. Соңғы Android 4.4 KitKat орнатылған Prestigio MultiPad құрылғыңыздан ләззат алыңыз.

PMP7070C3G үшін толық нұсқаулықты жүктеу үшін www.prestigio.com/support бетіне кіруге болады.

Интернетке қосылу

Wi-Fi желісі немесе ұялы оператордың деректер қосылымы арқылы Интернетке қосылыңыз.



Сымсыз желіге қосу

1. Басты экранда немесе тізім мәзірінде **Баптаулар** опциясын түртіңіз және **Wi-Fi** қосыңыз.
2. Анықталған Wi-Fi желілері көрсетіледі. Қажетті Wi-Fi желісін түртіңіз.
3. **Қосылу** опциясын түртіңіз. Егер қажет болса, желі құпия сөзін енгізіңіз.

Деректер қосылымын қосу

1. **Баптаулар > Басқа... > Ұялы желілер > Деректер қосылған** тармағын түртіңіз.
2. Деректер қосылымын қосыңыз.

Қоңырау шалу

Теру тақтасын ашу үшін  опциясын түртіңіз, тікелей нөмірді енгізіп,  опциясын түртіңіз. Немесе қоңырау журналынан немесе контактілерден қажетті нөмірді түртіңіз.

Басты экран

Басты экранда бірнеше тақта болуы мүмкін. Басқа тақталардағы қолданбаларды және виджеттерді қарау үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз.

Хабарландырулар тақтасын пайдалану

Хабарландырулар тақтасын ашу үшін экранның жоғарғы сол жағынан төмен қарай сырғытыңыз. Жаңа хабарландыру алған кезде алғанда алынған оқиғаны немесе жаңа ақпаратты көру үшін оны ашуға болады.

Жылдам параметрлерді пайдалану

Жылдам параметрлер қойындысын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай сырғытыңыз. Ол ұшақ режимін, Wi-Fi функциясын және басқа функцияларды оңай қосуға және өшіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ол жарықтықты, құлыптау экранының автоматты бағдарын орнату және жүйелік параметрлерге қатынасу үшін пернелер тіркесімін қамтамасыз етеді.

Қолданбаларды басқару

Қолданбаны ашу

Басты экранда немесе тізім мәзірінде қолданбаны ашу үшін оның белгішесін түртіңіз.



Prestigio

Пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы
Prestigio MultiPad

KZ

Басты экранға қолданба белгішесін қосу

Тізім мәзірінде қолданбаны түртіп ұстап тұрыңыз және оны Басты экранда оң жаққа сүйреңіз.

Қолданбаны алып тастау

Қолданбаны түртіп ұстап тұрыңыз, оны жоғарыдағы алып тастау белгішесіне сүйреңіз және белгіше қызыл түске айналғаннан кейін босатыңыз.

Қалта жасау

Бір қолданбаны екіншісінің үстіне сүйреп, бірнеше қолданба белгішесін біріктіріңіз.



Prestigio компаниясы өз өнімдерін үнемі жақсартатындықтан және жетілдіретіндіктен, осы құрылғының бағдарламалық жасақтамасы пайдаланушының қысқаша нұсқаулығында келтірілген сипаттамадан шамалы ерекшеленуі мүмкін.

Осы Prestigio құрылғысы EC 1999/5/ES директивасының талаптарына сәйкес келеді.
Қосымша ақпарат алу үшін www.prestigio.com/certificates қараңыз.



Есту қабілетін зақымдап алмас үшін музыканы құлаққаптар арқылы дауыс қаттылығының жоғары деңгейінде ұзақ уақыт бойы тыңдамаңыз.

SAR (нақты сіңіру дәрежесі) туралы ақпарат алу үшін мына бетке өтіңіз:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Sveikiname, įsigijus naują pirkinį ir prisijungus prie Prestigio. Mėgaukitės savo Prestigio MultiPad su naujausia Android 4.4 KitKat versija.
Norėdami atsisiųsti išsamų PMP7070C3G vadovą, apsilankykite
www.prestigio.com/support.

Prisijungimas prie interneto

Prie interneto galite prisijungti per Wi-Fi tinklą arba savo mobiliojo tinklo operatoriaus prieigą.



Prisijungimas prie bevielio tinklo

1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu bakstelėkite **Nustatymai** ir įjunkite **Wi-Fi**.
2. Aptikti Wi-Fi tinklai bus pateikti sąrašė. Bakstelėkite pageidaujamą Wi-Fi tinklą.
3. Bakstelėkite **Prisijungti**. Jeigu reikia, įveskite slaptažodį.

Duomenų ryšio įjungimas

1. Bakstelėkite **Nustatymai** > **Daugiau...** > **Mobilieji tinklai** > **Duomenų ryšys įjungtas**.
2. Įjunkite duomenų ryšį.

Skambinimas

Bakstelėkite  norėdami atidaryti rinkimo klaviatūrą ir tiesiogiai įveskite numerį, tada bakstelėkite  . Arba bakstelėkite norimą numerį iš telefonų knygelės.

Pagrindinis ekranas

Pagrindinį ekraną sudaro keli skydeliai. Norėdami peržiūrėti programėles ir valdiklius kituose skydeliuose, braukite į kairę arba dešinę.

Pranešimų skydelio naudojimas

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį iš viršutinės kairiosios ekrano dalies slinkite žemyn. Gavę naują pranešimą, galite jį atidaryti ir pamatyti, apie kokį įvykį arba naują informaciją jums buvo pranešta.

Sparčiųjų nustatymų naudojimas

Norėdami atidaryti sparčiųjų nustatymų skirtuką, iš viršutinės dešinėsios ekrano dalies slinkite žemyn. Čia galėsite lengvai įjungti ir išjungti lėktuvo režimą, Wi-Fi ir kitas funkcijas. Čia taip pat rasite nuorodas į ryškumo nustatymą, ekrano automatinio pavertimo ir sistemos nustatymą.

Programų valdymas

Atidaryti programą

Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu, bakstelėkite programos piktogramą, kurią norite atidaryti.



Prestigio

Trumpas vadovas
Prestigio MultiPad

LT

Programos piktogramos pridėjimas ant pagrindinio ekrano

Sąrašo meniu bakstelėkite ir palaikykite programą, tada tempkite į norimą vietą pagrindiniame ekrane.

Programos pašalinimas

Bakstelėkite ir laikykite nuspaudę, tempkite piktogramą į viršų, atleiskite, kai piktograma taps raudona.

Aplanko sukūrimas

Sujunkite keletą programų piktogramų, tempkite vieną piktogramą ant kitos.



Kadangi Prestigio gaminiai yra nuolatos tobulinami ir atnaujinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek skirtis savo išvaizda arba pakeistomis funkcijomis nuo tų, kurios nurodytos šiame trumpame pradžios vadove.

Prestigio pareiškia, kad šis Multipad atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus reglamentus, išdėstytus ES direktyvoje 1999/5/EB. Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti čia: www.prestigio.com/certificates.



Siekiant išvengti galimų pakenkimų klausai, neklausykite dideliu garsu ilgą laiką.

SAR (specifinė sugerties sparta) informaciją rasite, apsilankę
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Prestigio! Izbaudiet savu Prestigio MultiPad ar jaunāko Android 4.4 KitKat programmatūru.

Varat apmeklēt tīmekļa vietni www.prestigio.com/support, lai lejupielādētu PMP7070C3G rokasgrāmatas pilno versiju.

Pievienošanās internetam

Pievienojieties internetam ar Wi-Fi tīklu vai sava mobilo sakaru operatora datu pieslēguma palīdzību.



Pieslēgšanās bezvadu tīklam

1. Sākumekrānā vai izvēlnu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** un ieklēdziet **Wi-Fi**.
2. Parādīsies atbilstošais Wi-Fi tīklu saraksts. Pieskarieties izvēlētajam Wi-Fi tīkla ikonai.
3. Pieskarieties **Savienot**. Pēc pieprasījuma ievadiet paroli.

Datu savienojuma iestatīšana

1. Pieskarieties **Iestatījumi** > **Vairāki...** > **Mobilie tīkli** > **Datu pārraides iespējošana**.
2. Datu savienojuma iestatīšana.

Zvanišana

Pieskarieties , lai atvērtu ciparu tastatūru, ievadiet numura ciparus un tad pieskarieties . Tāpat arī zvanu žurnālā vai kontaktpersonu sarakstā varat pieskarties vajadzīgajam numuram.

Sākumekrāns

Sākumekrānā var būt vairāki paneļi. Lai atvērtu lietojumprogrammas un logrīkus, ar pirkstu velciet pa kreisi vai pa labi.

Paziņojumu paneļa izmantošana

Lai atvērtu paziņojumu paneli, ar pirkstu velciet no ekrāna augšējās kreisās puses uz leju. Kad ir pienācis jauns paziņojums, jūs varat atvērt paziņojumu paneli, lai izlasītu saņemto paziņojumu vai jauno informāciju.

Ātro iestatījumu izmantošana

Lai atvērtu ātro iestatījumu cilni, ar pirkstu velciet no ekrāna augšējās labās puses uz leju. Tajā ir iespējams ātri pieslēgt un atslēgt lidojuma režīmu, Wi-Fi un citas funkcijas. Tāpat tajā ir izvēlnes spilgtuma iestatīšanai, ekrāna automātiskās pagriešanas izslēgšanai un piekļūšanai sistēmas iestatījumiem.

Lietojumprogrammu pārvaldīšana

Lietojumprogrammas atvēršana

Sākumekrānā vai izvēlnu sarakstā pieskarieties lietojumprogrammas ikonai, lai to atvērtu.



Prestigio

Īsā pamācība
Prestigio MultiPad

17

Lietojumprogrammas pievienošana sākumekrānam

Izvēlņu sarakstā pieskarieties lietojumprogrammas ikonai, turiet to un ievielciet vajadzīgajā sākumekrāna vietā.

Lietojumprogrammas noņemšana

Lai noņemtu lietojumprogrammu, pieskarieties tās ikonai un, turot to, velciet līdz ekrāna augšdaļai un atlaidiet, kad ikona kļūst sarkana.

Mapes izveidošana

Apvienojiet vairākas lietojumprogrammu ikonas, tās savēlot citu virs citas.



Tā kā Prestigio izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras un programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties no šajā īsajā pamācībā aprakstītās.

Ar šo Prestigio paziņo, ka šis MultiPad atbilst galvenajām ES Direktīvas 1999/5/EK un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.prestigio.com/certificates.



Lai nepieļautu iespējamus dzirdes bojājumus, skaļu mūziku neklausieties ilgstoši.

SAR (īpašās absorbcijas koeficientu) informācijai, lūdzu, apmeklējiet:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Prestigio. Geniet van uw Prestigio MultiPad met de nieuwste Android 4.4 KitKat.
U kunt www.prestigio.com/support bezoeken om de volledige handleiding van de PMP7070C3G te downloaden.

Verbinden met internet

Maak verbinding met het internet via een Wi-Fi netwerk of uw mobiele internet verbinding.


Verbinden met een draadloos netwerk

1. Tik op "**Settings** (Instellingen)" in het Startscherm of de menulijst en schakel **Wi-Fi** in.
2. Gedetecteerde Wi-Fi netwerken worden in een lijst weergegeven. Tik op het gewenste Wi-Fi netwerk.
3. Tik op "**Connect** (Verbinding maken)". Voer wanneer nodig het netwerk wachtwoord in.

Schakel de dataverbinding in

1. Tik op "**Settings** > **More...** > **Mobile networks** > **Data enabled** (Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken > Data ingeschakeld)".
2. Schakel de dataverbinding in.

Bellen

Tik op  om het toetsenbord te openen, voer het telefoonnummer in en tik op . Of tik op het gewenste nummer in de recente gesprekken of contacten.

Startscherm

Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Veeg naar links of rechts om apps en widgets op andere vensters te bekijken.

Het meldingenpaneel gebruiken

Schuif vanaf linksboven naar beneden om het meldingenpaneel te openen. Als u een nieuwe melding ontvangt kunt u deze openen om te kijken welke melding of informatie u hebt ontvangen.

Snelle instellingen gebruiken

Schuif vanaf rechtsboven naar beneden om de snelle instellingen te openen. U kunt er eenvoudig de vliegtuigmodus, Wi-Fi en andere functies in- en uitschakelen. Ook vindt u er een snelle koppeling om de helderheid en automatische schermvergrendeling oriëntatie in te stellen, en kunt u de systeeminstellingen openen.

Uw apps beheren

Een app openen

Tik in het startscherm of in de menulijst op een app icoon om deze te openen.



Prestigio

Snelstartgids
Prestigio MultiPad

NL

Een app-icoon aan het startscherm toevoegen

Tik in de menulijst op een app en houd deze ingedrukt, sleep de app naar de juiste plaats in het startscherm.

Een app verwijderen

Tik op de app en houd deze ingedrukt, sleep het naar het verwijderen icoon aan de bovenkant en laat het los als het icoon rood wordt.

Een map maken

Combineer meerdere app iconen door een app over een andere te slepen.



Omdat de Prestigio producten voortdurend worden geüpdatet en verbeterd, kan de software en hardware van uw apparaat er anders uitzien of een gemodificeerde functionaliteit hebben dan aangegeven in deze snelstartgids.

Prestigio verklaart hierbij dat deze MultiPad voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante voorschriften zoals gepubliceerd in EU-richtlijn 1999/5/EG. De volledige versie van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op: www.prestigio.com/certificates.



Voorkom mogelijke gehoorschade: luister niet langdurig naar geluiden met een hoog volume.

Ga a.u.b. naar www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G voor informatie over SAR (specific absorption rate)



Gratulujemy zakupu urządzenia Prestigio. Oddajemy w Państwa ręce tablet Prestigio MultiPad z najnowszym systemem Android 4.4 KitKat.

Pełna wersja instrukcji obsługi urządzenia PMP7070C3G dostępna jest pod adresem www.prestigio.com/support.

Połączenie z Internetem

Połącz się z Internetem poprzez sieć Wi-Fi lub sieć przesyłu danych operatora.



Łączenie z siecią bezprzewodową

1. Dotknij ikony **Settings** (Ustawienia) na ekranie startowym lub menu listy i włącz sieć **Wi-Fi**.
2. Na liście pojawiają się wykryte sieci Wi-Fi. Dotknij wybranej sieci.
3. Dotknij przycisku **Connect** (Połącz). Podaj hasło do sieci w razie konieczności.

Włączanie przesyłu danych

1. Dotknij ikony **Settings** (Ustawienia) > **More...** (Więcej...) > **Mobile networks** (Sieci mobilne) > **Data enabled** (Włączenie danych).
2. Włącz przesył danych.

Nawiązywanie połączenia

Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę numeryczną, a następnie bezpośrednio podaj numer i dotknij przycisku . Możesz również dotknąć wybranego numeru z rejestru połączeń lub kontaktów.

Ekran startowy

Na ekranie startowym może być wyświetlanych wiele paneli. Aby wyświetlić aplikacje i widżety na innych panelach, przesunij palcem w lewo lub w prawo.

Korzystanie z panelu powiadomień

Przesuń palcem w dół z lewej górnej części ekranu, aby otworzyć panel powiadomień. Po otrzymaniu nowego powiadomienia, możesz je otworzyć i sprawdzić jego treść.

Szybkie ustawienia

Aby otworzyć kartę szybkich ustawień, przesunij palcem w dół z prawej górnej części ekranu. Umożliwia ona włączanie i wyłączanie tryb samolotowego, łączności Wi-Fi i innych funkcji. Zawiera również skróty pozwalające na regulację poziomu jasności, włączanie automatycznego obracania ekranu oraz dostęp do ustawień systemowych.

Zarządzanie aplikacjami

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub na menu listy dotknij ikony aplikacji, aby ją otworzyć.



Prestigio

Skrócona instrukcja obsługi
Prestigio MultiPad

PL

Dodawanie ikony aplikacji na ekranie startowym

Na menu listy dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją w prawo na ekranie startowym.

Usuwanie aplikacji

Dotknij aplikację i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij, aby usunąć ikonę w górnej części, i zwolnij, gdy zmieni ona kolor na czerwony.

Tworzenie folderu

Połącz kilka ikon aplikacji, przeciągając jedną na drugą.



Ponieważ wyroby firmy Prestigio są na bieżąco unowocześniane i doskonalone, wygląd lub funkcjonalność zainstalowanego oprogramowania i/lub komponentów sprzętowych może odbiegać od opisów przedstawionych w niniejszej „Skróconej instrukcji obsługi”.

Firma Prestigio oświadcza, że przedmiotowy wyrób spełnia podstawowe wymogi i jest zgodny z innymi istotnymi uregulowaniami Dyrektywy 1999/5/WE. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.prestigio.com/certificates.



By uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu, należy unikać dłuższej ekspozycji na głośne dźwięki.

W celu otrzymania informacji o SAR (współczynnik absorpcji promieniowania) przejdź na stronę: www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Prestigio. Desfrute do Prestigio MultiPad com o mais recente Android 4.4 KitKat.

Pode visitar www.prestigio.com/support para transferir o manual completo do PMP7070C3G.

Ligar à Internet

Estabeleça ligação à Internet através de uma rede Wi-Fi ou através da ligação de dados da operadora de rede móvel.



Ligar a uma rede sem fios

1. Toque em **Definições** no ecrã Início ou no menu da lista e active a **Wi-Fi**.
2. As redes Wi-Fi detectadas vão ser apresentadas. Toque na rede Wi-Fi pretendida.
3. Toque em **Ligar**. Se necessário, introduza a palavra-passe de rede.

Activar a ligação de dados

1. Toque em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Dados activados**.
2. Active a ligação de dados.

Efectuar uma chamada

Toque em  para abrir o painel de marcação, introduza o número directamente e, em seguida, toque em . Também pode tocar no número pretendido a partir do registo de chamadas ou contactos.

Ecrã Início

O ecrã Início pode ter vários painéis. Para ver aplicações e widgets noutros painéis, varra para a esquerda ou direita.

Utilizar o painel de notificações

Deslize para baixo a partir do canto superior esquerdo do ecrã para abrir o painel de notificações. Quando aparece uma nova notificação, pode abri-la para ver os eventos ou novas informações recebidos.

Utilizar as definições rápidas

Deslize para baixo a partir do canto superior direito do ecrã para abrir o separador de definições rápidas. Permite-lhe ligar e desligar facilmente o modo de voo, a Wi-Fi e outras funções. Também fornece um atalho para definir a luminosidade, a orientação automática do ecrã de bloqueio e aceder às definições do sistema.

Gerir as suas aplicações

Abrir uma aplicação

No ecrã Início ou no menu da lista, toque num ícone de aplicação para abri-la.



Adicionar um ícone de aplicação ao ecrã Início

No menu da lista, toque e mantenha premida a aplicação e arraste-a para o local adequado no ecrã Início.

Remover uma aplicação

Toque e mantenha premida a aplicação, arraste-a para o ícone de remoção na parte superior e liberte-a depois do ícone aparecer a vermelho.

Criar uma pasta

Combine vários ícones de aplicação em conjunto arrastando uma aplicação para cima de outra.



Uma vez que os produtos da Prestigio estão sempre a ser melhorados e actualizados, o software e o hardware do seu dispositivo podem ter um aspecto ou um funcionamento ligeiramente diferentes dos apresentados no Guia de introdução.

A Prestigio informa que este Multipad está em conformidade com os requisitos básicos e outras regulamentações relevantes indicadas na directiva UE 1999/5/CE. A versão completa da declaração de conformidade está disponível em: www.prestigio.com/certificates.



Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça a níveis de volume elevados durante períodos prolongados.

Para obter as informações de SAR (taxa de absorção específica), vá para:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Felicitari pentru achizitie si bine ati venit la Prestigio. Bucurati-va de Prestigio MultiPad cu cea mai noua varianta de Android 4.4 KitKat.
Puteti vizita www.prestigio.com/support pentru a descarca versiunea completa a manualului PMP7070C3G.

Conectare la Internet

Conectati-va la Internet prin retea Wi-Fi sau prin intermediul operatorului mobil.



Conectare la retea wireless

1. Apasati **Setari** pe ecranul Home sau in meniul lista si porniti **Wi-Fi**.
2. Retelele Wi-Fi detectate vor aparea in lista. Apasati pe retea Wi-Fi dorita.
3. Apasati **Conectare**. Introduceti parola retelei daca este necesar.

Porniti conectare date

1. Apasati **Setari** > **Mai mult...** > **Retele mobile** > **Date active**.
2. Porniti conectare date.

Efectuati un apel

Apasati  pentru a deschide tastatura, si introduceti numarul direct. Apasati  Sau apasati pe numarul dorit din lista de contacte.

Ecranul Home

Ecranul Home are mai multe sectiuni. Pentru a vizualiza aplicatiile si widgeturile de pe alte ecrane, glisati stanga sau dreapta.

Utilizati panoul notificari

Glisati in jos din coltul stanga sus al ecranului pentru a deschide panoul notificari. Cand primiti o notificare, o puteti deschide pentru a vedea despre ce eveniment este vorba sau ce informatie ati primit.

Utilizati setari rapide

Glisati in jos din coltul dreapta al ecranului pentru a deschide tabul setari rapide. Vetii putea porni sau opri cu usurinta modul avion, Wi-Fi-ul sau alte functii. De asemenea puteti seta cu rapiditate luminozitatea, orientarea ecranului si accesa setarile sistemului.

Administrare aplicatii

Deschideti o aplicatie

Pe ecranul Home sau in meniul lista, apasati pe iconul aplicatiei si deschideti-o.

Adaugati iconul aplicatiei pe ecranul Home

In meniul lista, apasati si tineti apasat pe o aplicatie si trageti-o in locul corect de pe ecranul Home.

Stergeti o aplicatie

Apasati si tineti apasat pe aplicatie, trageți pentru a șterge iconul de sus si apoi dati-i drumul cand iconul devine rosu.

Creati un folder

Combinati mai multe iconuri de aplicatii, tragand o aplicatie peste alta.



Cum produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, partea de software si hardware a dispozitivului dumneavoastra poate aparea si functiona diferit fata de modul de prezentare din acest Scurt Ghid de Utilizare.

Prestigio declara prin prezenta ca acest dispozitiv Multipad indeplineste cerintele de baza si alte reglementari relevante stabilite de directiva EU 1999/5/EC. Versiunea completa a declaratiei de conformitate este disponibila pe: www.prestigio.com/certificates.



Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultati la la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

Pentru informatii despre SAR (rata specifica de absorbtie), va rugam mergeti la:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Čestitamo na kupovini uređaja i dobrodošli u Prestigio. Uživajte u svom uređaju Prestigio MultiPad sa najnovijim operativnim sistemom Android 4.4 KitKat. Možete posetiti stranu www.prestigio.com/support da preuzmete punu verziju uputstva za korišćenje PMP7070C3G.

Povezivanje na internet

Povežite se na internet koristeći bežičnu mrežu ili data konekciju vašeg mobilnog operatera.



Povezivanje na bežičnu mrežu

1. Kliknite **Settings** na Početnoj strani ili na listi menija, a zatim uključite **Wi-Fi**.
2. Na ekranu će vam se pojaviti lista otkrivenih bežičnih mreža. Kliknite željenu bežičnu mrežu.
3. Kliknite **Connect**. Ukoliko je potrebno, unesti šifru.

Uključite mobilnu mrežu za prenos podataka.

1. Kliknite **Settings > More... > Mobile networks > Data enabled**.
2. Uključite mobilnu vezu za prenos podataka.

Obavljanje poziva

Kliknite na  da otvorite virtuelni bročikanik, direktno unesite željeni broj a zatim pritisnite . Ili kliknite na željeni broj iz liste poziva ili kontakata.

Početna strana

Početna strana može imati više panela. Da biste pregledli aplikacije i vidžete na drugim panelima, prevucite prstom preko ekrana ulevo ili udesno.

Kako koristiti panel sa obaveštenjima

Povucite prstom iz gornjeg levog ugla ekrana da otvorite panel sa obaveštenjima. Kada dobijete novo obaveštenje, možete ga otvoriti da vidite koju ste novu informaciju primili.

Korišćenje brzih podešavanja

Povucite prstom iz gornjeg desnog ugla ekrana da otvorite tab za brza podešavanja. On vam omogućava da brzo uključite ili isključite režim rada u avionu, wi-fi ili druge funkcije. Takođe nudi prečicu za podešavanje jačine osvetljenja ekrana, zaključavanje automatske rotacije ekrana i pristup sistemskim podešavanjima.

Upravljanje aplikacijama

Kako otvoriti aplikaciju

Na početnoj strani ili na listi menija, kliknite ikonicu aplikacije da biste je otvorili.

Kako dodati ikonicu aplikacije na Početnu stranu

U listi menija, kliknite i držite željenu aplikaciju a zatim je prevucite na odgovarajuće mesto na Početnoj strani.



Prestigio

Vodič za brz početak
Prestigio MultiPad

RS

Kako obrisati aplikaciju

Kliknite i držite aplikaciju, i prevucite do ikonice za brisanje aplikacija na vrhu ekrana i kada pocrveni, pustite aplikaciju koju želite da obrišete.

Kako se kreira folder

Napravite kombinaciju nekoliko ikonica aplikacija tako što ćete prevući nekoliko aplikacija jednu preko druge.



S obzirom da se proizvodi marke Prestigio stalno unapređuju i ažuriraju, ugrađeni softver i hardver na vašem uređaju može se neznatno razlikovati po izgledu ili imati nešto izmenjene funkcije od onih predstavljenih u ovom Vodiču za brz početak.

Ovim Prestigio izjavljuje da je Multipad uređaj koji je proizveden u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima Direktive 1999/5/EC Evropske Unije. Pun tekst deklaracije u usaglašenosti proizvoda dostupan je na adresi www.prestigio.com/certificates.



Radi sprečavanja mogućeg oštećenja sluha, ne slušati na jako pojačan zvuk tokom dužeg perioda.

Za SSA (specifična stopa apsorpcije) informaciju, molim idite na:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Čestitamo vam za nakup in vam izrekamo dobrodoščilo pri Prestigiu. Uživate pri uporabi vaše tablice Prestigio MultiPad z najnovejšim operacijskim sistemom Android 4.4 KitKat.

Za prenos celotnega priročnika za model PMP7070C3G prosimo obiščite spletno stran www.prestigio.com/support.

Povezava z internetom

Povežite se z internetom preko brezžične povezave ali preko podatkovne povezave vašega operaterja.



Povežite se z brezžičnim omrežjem

1. Tapnite **Nastavitve** na domačem zaslonu ali na seznamu aplikacij in vključite brezžično povezavo **Wi-Fi**.
2. Prikazana bodo zaznana brezžična omrežja. Tapnite na želeno omrežje.
3. Tapnite **Poveži**. Vnesite omrežno geslo, če je to potrebno.

Vključite prenos podatkov

1. Tapnite **Nastavitve** > **Več...** > **Mobilna omrežja** > **Podatkovna povezava vključena**.
2. Vključite podatkovno povezavo.

Klicanje

Tapnite , da se odpre tipkovnica za klicanje, vnesite zeleno številko in nato tapnite . Ali tapnite na zeleno številko v Dnevniku klicev ali v Stikih.

Domači zaslon

Domači zaslon ima lahko več zaslonov. Za ogled aplikacij in pripomočkov na drugem zaslonu, povlecite s prstom v levo ali desno.

Uporaba obvestilne table

S prstom iz zgornjega levega dela zaslona povlecite navzdol, da se odpre obvestilna tabla. Ko prejmete novo obvestilo, ga lahko odprete in preverite kakšno informacijo ali obvestilo o dogodku ste prejeli.

Uporaba hitrih nastavitvev

S prstom iz zgornjega desnega dela zaslona povlecite navzdol, da se odpre zavihek za hitre nastavitve. Ta vam omogoča enostaven vklop ali izklop letalskega načina, brezžične povezave Wi-Fi in drugih funkcij. Prav tako omogoča bližnjico do nastavitve svetlosti, zaklepanja zaslona, samodejno obračanje zaslona in dostop do sistemskih nastavitvev.

Upravljanje aplikacij

Odpiranje aplikacije

Na domačem zaslonu ali seznamu aplikacij, tapnite ikono aplikacije, če jo želite odpreti.



Prestigio

Hitra navodila za uporabo
Prestigio MultiPad

SI

Dodajte ikone aplikacije na domači zaslon

Na seznamu aplikacij, tapnite in držite aplikacijo, in jo povlecite v desno na domačem zaslonu.

Odstranitev aplikacije

Tapnite in držite aplikacijo, povlecite jo k ikoni Odstrani in spustite prst, ko se ikona obarva rdeče.

Ustvarite mapo

Združite več ikon različnih aplikacij tako, da eno aplikacijo povlečete preko druge.



Ker se Prestigio izdelki neprestano posodablajo in izboljšujejo, se lahko programska in strojna oprema vaše naprave nekoliko razlikuje od te, ki je opisana v tem priročniku.

Prestigio izjavlja, da ta MultiPad ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam EU Direktive ,1999/5/EC. Celotna verzija direktive o skladnosti je na voljo na strani:

www.prestigio.com/certificates.



Da bi preprečili možne poškodbe sluha, ne poslušajte pri najvišji glasnosti dolgo časa.

Za SAR (specific absorption rate) podatke vas prosimo, da obiščete:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Gratulujeme vám ku kúpe a vítame vás v rodine používateľov zariadení značky Prestigio. Želáme vám veľa príjemných chvíľ s tabletom Prestigio MultiPad s najnovším systémom Android 4.4 KitKat. Úplný návod k PMP7070C3G si môžete prevziať na stránke www.prestigio.com/support.

Pripojenie k internetu

K internetu sa môžete pripojiť buď prostredníctvom Wi-Fi siete alebo dátového pripojenia mobilného operátora.



Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Settings** (Nastavenia) a zapnite **Wi-Fi**.
2. Zobrazí sa zoznam dostupných Wi-Fi sietí. Ťuknite na požadovanú Wi-Fi sieť.
3. Ťuknite na položku **Connect** (Pripojiť). V prípade potreby zadajte prístupové heslo k sieti.

Zapnutie dátového pripojenia

1. Ťuknite na **Settings** (Nastavenia) > **More...** (Viac...) > **Mobile networks** (Mobilné siete) > **Data enabled** (Aktivované dátové prenosy).
2. Zapnite dátové pripojenie.

Uskutočnenie hovoru

Ťuknutím na  zobrazíte číselník, na ktorom môžete priamo zadať telefónne číslo. Následne ťuknite na . Alebo ťuknite na požadované číslo zo zoznamu hovorov alebo kontaktov.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka môže byť rozdelená na viacero panelov. Ak chcete aplikácie a miniaplikácie zobrazíť na ostatných paneloch, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Používanie panela s oznámeniami

Potiahnutím z ľavej hornej časti obrazovky otvoríte panel s oznámeniami. Po prijatí nového oznámenia ho môžete otvoriť a vidieť nové udalosti alebo iné informácie.

Použitie rýchlych nastavení

Potiahnutím z pravej hornej časti obrazovky otvoríte kartu s rýchlymi nastaveniami. Umožní vám ľahko zapnúť a vypnúť režim použitia v lietadle, Wi-Fi a iné funkcie. Takisto obsahuje odkazy na nastavenie jasu, uzamknutie automatického otáčania obrazovky a umožňuje prístup k nastaveniam systému.

Správa aplikácií

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke alebo v menu so zoznamom vyberte ikonu aplikácie a ťuknutím ju otvorte.



Prestigio

Krátky návod
Prestigio MultiPad

SK

Pridanie ikony aplikácie na domovskú obrazovku

V menu so zoznamom ťuknite na aplikáciu a podržte na nej prst. Následne ju potiahnite na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Odstránenie aplikácie

Ťuknite na aplikáciu a podržte na nej prst. Potiahnite ju na ikonu odstránenia v hornej časti a pustite ju, keď ikona zmení farbu na červenú.

Vytvorenie priečinka

Potiahnutím jednej aplikácie na inú môžete zoskupiť niekoľko ikon.



Keďže všetky zariadenia Prestigio sa neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať oproti popisu v tomto krátkom návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.

Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že tento MultiPad vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice EÚ 1999/5/ES. Úplné prehlásenie o zhode je dostupné na stránke: www.prestigio.com/certificates.



Aby nedošlo k možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.

Informácie o SAR (špecifickej miere absorpcie) nájdete na stránke:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Grattis till ditt köp och välkommen till Prestigio. Mycket nöje med din Prestigio MultiPad med senaste Android 4.4 KitKat.

Du kan gå till www.prestigio.com/support för att hämta den fullständiga handboken för PMP7070C3G.

Ansluta till internet

Anslut till internet antingen via Wi-Fi nätverk eller via din mobiloperatörs dataanslutning.



Anslut till ett trådlöst nätverk

1. Klicka på **Inställningar** på startskärmen eller i listmenyn och slå på **Wi-Fi**.
2. Hittade Wi-Fi nätverk kommer att listas. Klicka på önskat Wi-Fi nätverk.
3. Klicka på **Anslut**. Ange nätverkets lösenord om så krävs.

Slå på datoranslutningen

1. Klicka på **Inställningar** > **Mer...** > **Mobila nätverk** > **Data aktiverad**.
2. Slå på datoranslutningen.

Ringa ett samtal

Klicka på  för att öppna knappsatsen, mata in numret direkt och klicka sedan på . Eller klicka på önskat nummer i samtalsloggen eller i kontakter.

Startskärm

Startskärmen kan ha flera delsidor. För att se appar och widgetar, svep åt vänster eller höger.

Stänga meddelandefönstret

Dra nedåt från vänstra överkanten på skärmen för att öppna meddelandefönstret. När du får ett nytt meddelande, kan du öppna det för att se vilken händelse eller ny information du har fått.

Använda snabbinställningar

Dra nedåt från högra överkanten på skärmen för att öppna snabbinställningsfliken. På snabbinställningsfliken kan du enkelt slå på och stänga av flygplansläge, Wi-Fi och andra funktioner. Där finns också en genväg för att ställa in ljusstyrkan, låsa skärmens automatiska inriktning och nå systeminställningarna.

Hantera dina appar

Öppna en app

Klicka på en appikon på startskärmen eller i listmenyn för att öppna den.

Lägga till en appikon på startskärmen

I listmenyn, klicka på och håll kvar appen och dra den till rätt plats på startskärmen.



Prestigio

Snabbstartsguide
Prestigio MultiPad

AS

Ta bort en app

Klicka och håll kvar appen, dra den överst för att ta bort det och släpp när ikonen blir röd.

Skapa en mapp

Kombinera flera appikoner tillsammans genom att dra en app över en annan.



Prestigios produkter uppdateras och förbättras kontinuerligt, och därför kan mjukvaran och/eller hårdvaran i enheten skilja sig något åt från de som visas i denna snabbstartsguide.

Prestigio meddelar härmed att denna MultiPad överensstämmer med grundläggande krav och ytterligare relevanta bestämmelser enligt EU-direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga versionen av denna överensstämmelseförsäkran finns på : www.prestigio.com/certificates.



För att förhindra eventuell hörselskada, bör du inte lyssna på hög volym under långa perioder.

För information om SAR (specific absorption rate/specifik absorptionshastighet) gå till:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G



Satın almanız için sizi tebrik ederiz, Prestigio'ya hoş geldiniz. Android 4.4 KitKat son sürümüyle size ulaşan Prestigio MultiPad cihazınızın keyfini çıkarın. PMP7070C3G cihazınıza ait ayrıntılı kullanım kılavuzu için indirmek için www.prestigio.com/support adresini ziyaret edebilirsiniz.

İnternete bağlanma

Bir Wi-Fi ağı yoluyla veya mobil şebeke operatörünüzün veri bağlantısı yoluyla internete bağlanın.

Kablosuz bir ağa bağlanma


1. Ana ekranda veya liste menüsünde **Ayarlar**'a dokunun ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
2. Tespit edilen Wi-Fi ağları listelenecektir. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun.
3. **Bağlan**'a dokunun. Gerekmesi durumunda bir ağ şifresi girin.

Veri bağlantısını açın

1. Tap **Ayarlar** > **Diğer...** > **Mobil şebekeler** > **Veri etkin**.
2. Veri bağlantısını açın.

Bir telefon araması yapmak

Arama tuşlarını açmak için  simgesine dokunun, doğrudan numarayla girin ve daha sonra

 simgesine dokunun. Veya arama kaydından veya rehberden aramak istediğiniz numaraya dokunun.

Ana sayfa

Ana sayfa birden fazla panele sahip olabilir. Diğer panelleri görmek için, parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırın.

Bildirim panelinin kullanımı

Bildirimler panelini açmak için ekranın sol üst kısmında parmağınızı aşağıya doğru kaydırın. Yeni bir bildirim aldığınızda, nasıl bir etkinlik veya yeni bir bilgi aldığınızı görmek için bunu açabilirsiniz.

Hızlı ayarların kullanımı

Hızlı ayarlar sekmesini açmak için ekranın sağ üst kısmında parmağınızı aşağıya doğru kaydırın. Hızlı ayarlar size kolayca uçak modunu, Wi-Fi ve diğer işlevleri açıp kapatma imkanı verir. Ayrıca parlaklığı ayarlamak, ekran yönünü kilitlemek ve sistem ayarlarına erişmeniz için size bir kısayol sağlar.

Uygulamaların yönetimi

Bir uygulamanın açılması

Ana sayfa ekranında veya liste menüsünde, açmak için bir simgeye dokunun.



Prestigio

Hızlı başlangıç kılavuzu
Prestigio MultiPad

TR

Ana sayfaya bir simge eklenmesi

Liste menüsünde bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun ve daha sonra bunu Ana sayfa ekranında doğru bir konuma yerleştirin.

Bir uygulamanın kaldırılması

Bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun ve daha sonra yukarıdaki kaldırma simgesine sürükleyin ve simge kırmızıya dönüşünce onu bırakın.

Bir klasör oluşturulması

Bir uygulamayı diğerinin üzerine sürükleyerek birçok uygulama simgesini birleştirin.



Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellendiği ve geliştirildiği için, cihazınızın donanım ve yazılımı bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunda belirtilmiş olandan biraz farklı görünüm veya değiştirilmiş işlevselliğe sahip olabilir.

Prestigio bu MultiPad'ın 1999/5/EC sayılı AB Direktifi tarafından belirtilmiş olan temel gereksinimler ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanatının tam kopyası aşağıdaki adreste bulunulabilir: www.prestigio.com/certificates.



Muhtemel bir ısıtma hasarını önüne geçmek için, uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.

SAR (Specific Absorption Rate) bilgisi için aşağıdaki adresi ziyaret edin:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/MultiPad_4_DIAMOND_7.0_3G



Дякуємо Вам за покупку і вітаємо Вас у Prestigio. Оцініть належним чином планшет Prestigio MultiPad з останньою версією операційної системи Android 4.4 KitKat. Ви можете відвідати сайт www.prestigio.com/support, щоб завантажити повну інструкцію для PMP7070C3G.

Підключення до мережі Інтернет

Підключіться до мережі Інтернет через Wi-Fi чи через мережу вашого мобільного оператора.



Підключення до бездротової мережі

1. Натисніть **Налаштування** на домашньому екрані чи у списку меню та увімкніть **Wi-Fi**.
2. Відобразиться список знайдених мереж Wi-Fi. Натисніть на бажану мережу Wi-Fi.
3. Натисніть **Під'єднатись**. Введіть пароль для входу до мережі у разі необхідності.

Увімкнення передачі даних

1. Натисніть **Налаштування** > **Більше...** > **Мобільні мережі** > **Активувати передачу даних**.
2. Увімкніть передачу даних.

Здійснення дзвінка

Натисніть  , щоб відкрити панель набору номера, введіть номер, а потім натисніть  . Також можна натиснути бажаний номер у журналі дзвінків чи контактах.

Домашній екран

Домашній екран містить кілька сторінок робочого столу. Для перегляду програм та віджетів на інших сторінках робочого столу проведіть пальцем зліва направо чи навпаки.

Використовуйте панель повідомлень

Проведіть вниз з верхньої лівої частини екрану, щоб відкрити панель повідомлень. Якщо ви отримали нове повідомлення, ви можете відкрити його, щоб побачити, яку нову подію або нову інформацію ви отримали.

Використовуйте швидкі налаштування

Проведіть вниз з верхньої правої частини екрану, щоб відкрити вкладку швидких налаштувань. Вона дозволяє Вам легко увімкнути або вимкнути автономний режим, Wi-Fi та інші функції. Вона також забезпечує швидкі клавіші для налаштування яскравості, автоорієнтації екрану блокування і доступ до налаштувань системи.

Керування програмами

Запуск програми

На Домашньому екрані чи у списку меню натисніть на іконку програми, щоб відкрити її.



Prestigio

Стислий посібник
Prestigio MultiPad

UA

Переміщення іконки програми на Домашній екран

У списку меню натисніть іконку програми та, утримуючи іконку, перетягніть її у необхідне місце на домашньому екрані.

Видалення програми

Натисніть іконку програми та, утримуючи іконку, перетягніть її вгору, на значок видалення, і відпустіть, коли вона стане червоного кольору.

Створення папки

Комбінуйте іконки кількох програм разом, перетягуючи одну програму на іншу.



Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються та вдосконалюються, Ваш пристрій може мати дещо інший зовнішній вигляд та функції, ніж ті, що описані у цьому Короткому Посібнику.

Цим Prestigio заявляє, що цей Multipad відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви ЄС 1999/5/ЄС. Повний текст Декларації відповідності можна знайти за веб-адресою: www.prestigio.com/certificates.



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Інформація про SAR (питомий коефіцієнт поглинання) знаходиться тут:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPads/Multipad_4_DIAMOND_7.0_3G