



Samsung GALAXY Tab | PRO  
SM-T520

# Mode d'emploi

# À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement mode d'emploi, afin de pouvoir l'utiliser correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.

- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

## Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Remarque** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Droits d'auteur

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

# Table des matières

## Démarrage

- 7 Présentation de l'appareil
- 8 Touches
- 9 Contenu du coffret
- 10 Charger la batterie
- 12 Insérer une carte mémoire
- 14 Allumer et éteindre l'appareil
- 15 Manipuler l'appareil
- 15 Verrouiller et déverrouiller l'appareil
- 15 Régler le volume
- 15 Activer le profil Discret

## Fonctions de base

- 16 Icônes d'informations
- 17 Utiliser l'écran tactile
- 20 Reconnaissance des mouvements
- 22 Mouvements de la main
- 23 Smart Pause
- 24 Utiliser la fonction Multi-fenêtres
- 29 Notifications
- 30 Écran d'accueil
- 35 Liste des applications
- 36 Utiliser les applications
- 37 Aide
- 37 Saisir du texte
- 39 Établir une connexion au réseau Wi-Fi

- 41 Créer un compte
- 41 Configurer les profils utilisateur
- 42 Transférer des fichiers
- 43 Protéger l'appareil
- 45 Mettre l'appareil à jour

## Communication

- 46 Contacts
- 50 Email
- 52 Google Mail
- 54 Hangouts
- 54 Google+
- 55 Photos

## Web et réseau

- 56 Internet
- 57 Chrome
- 58 Bluetooth
- 59 Screen Mirroring
- 60 e-Meeting
- 66 WebEx
- 75 Remote PC
- 80 SideSync 3.0

## Multimédia

- 86 Musique
- 88 Appareil photo
- 95 Galerie
- 99 Vidéo
- 100 YouTube
- 101 Flipboard

## Boutiques d'applications et multimédia

- 102 Play Store
- 103 Samsung Apps
- 103 Play Livres
- 104 Play Films
- 104 Play Musique
- 104 Play Jeux
- 104 Play Kiosque

## Utilitaires

- 105 Mémo
- 106 S Planner
- 108 Dropbox
- 108 Cloud
- 109 Drive
- 110 Hancorn Viewer
- 112 Alarme
- 113 Horloge mondiale
- 114 Calculatrice
- 114 S Voice
- 115 S Finder
- 115 Google
- 116 Recherche vocale
- 116 Mes fichiers

- 118 Téléchargements
- 119 KNOX

## Géolocalisation

- 120 Maps


## Paramètres

- 121 Accéder au menu des paramètres
- 121 Connexions
- 124 Appareil
- 128 Contrôle
- 131 Général
- 135 Paramètres Google

## Dépannage

# Démarrage



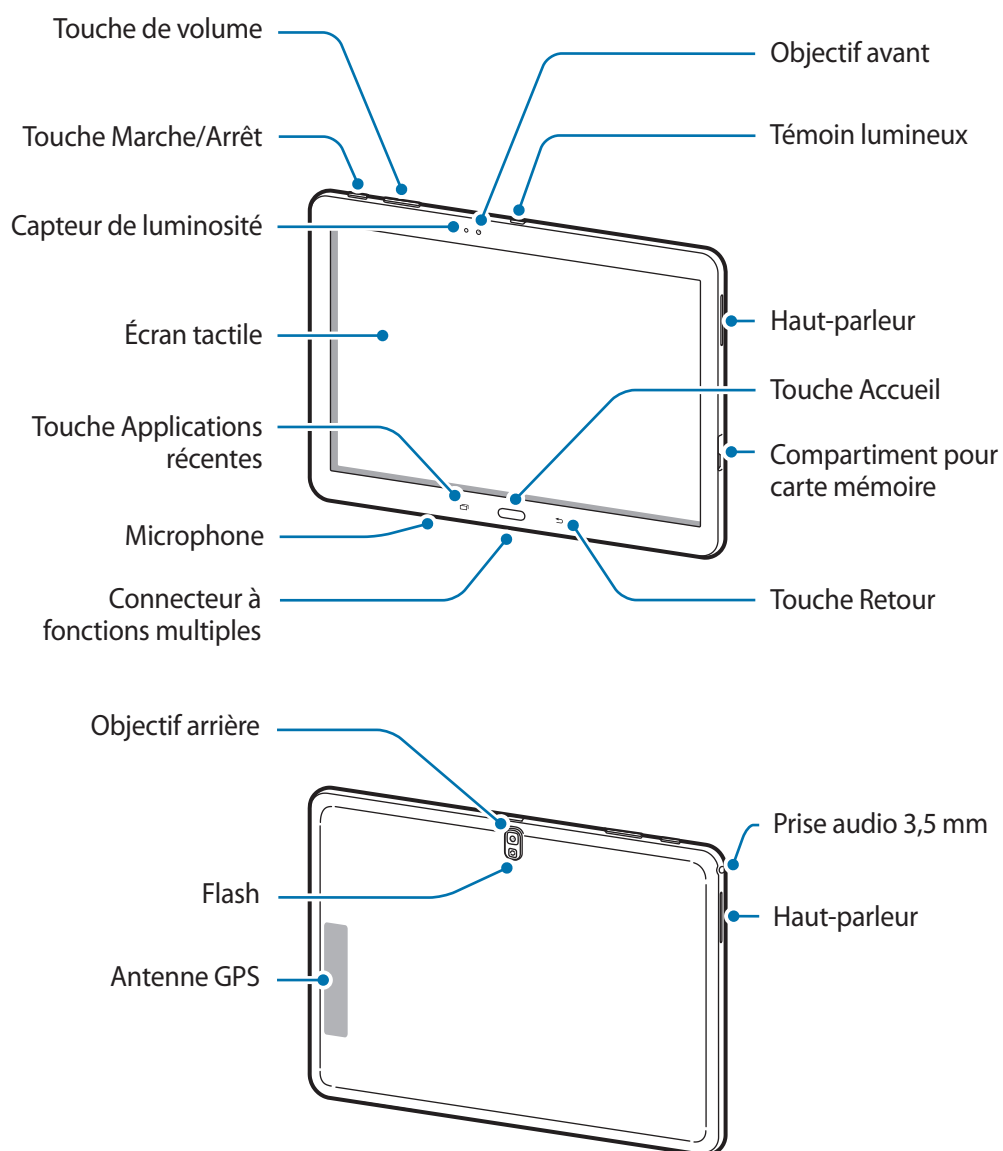


## Présentation de l'appareil





- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- N'utilisez pas de protection d'écran. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

## Touches

Touche	Fonction
 <b>Marche/Arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.</li> <li>• Maintenir cette touche enfoncée pendant 7 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou mal.</li> <li>• Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.</li> </ul>
 <b>Applications récentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> </ul>
 <b>Accueil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>• Maintenez cette touche enfoncée pour lancer l'application de recherche Google.</li> </ul>
 <b>Retour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>



## Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Mode d'emploi



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

## Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles USB homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque la batterie est déchargée, l'icône de batterie apparaît comme vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

## Charger la batterie avec le chargeur

Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis la fiche micro-USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

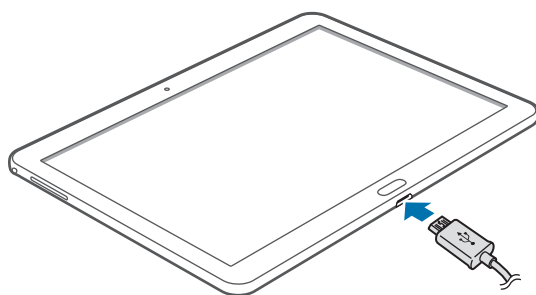



Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous chargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



Chargement en cours



Chargement terminé

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.




- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **SD Memory card**.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.
- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

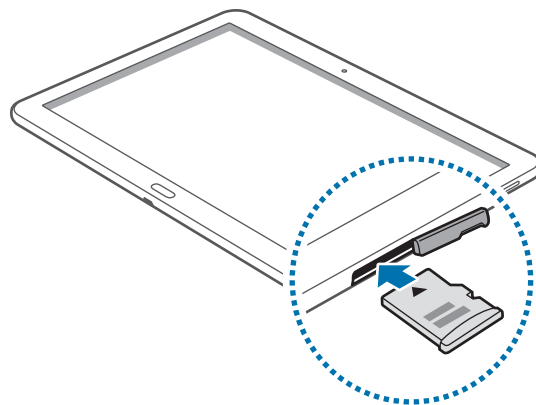

- 4 Fermez le compartiment de la carte mémoire.

## Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Général** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.
- 3 Fermez le compartiment de la carte mémoire.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

## Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Général** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

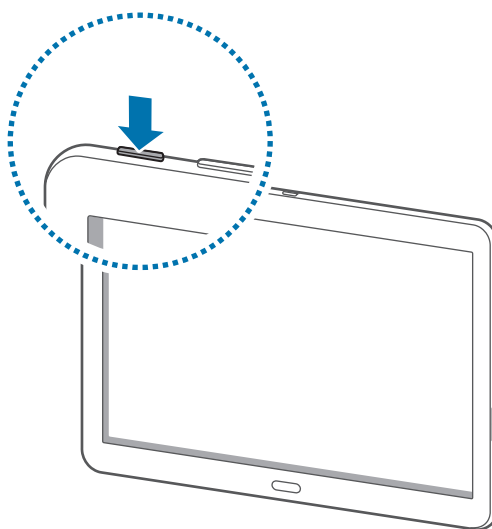

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions d'appel et de connexion sans fil, c'est-à-dire les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

## Manipuler l'appareil

Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

## Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille également automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction sur l'écran.

## Régler le volume

Appuyez sur le bouton de volume de gauche ou de droite pour régler le volume sonore lors de la lecture de musique ou de vidéos.

## Activer le profil Discret













Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Maintenez la touche de volume enfoncée jusqu'à ce que le profil Discret soit activé.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Muet** ou **Vibreur**.
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son** ou **Vibreur**.

# Fonctions de base

## Icônes d'informations

Les icônes susceptibles de s'afficher en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Fonction Smart Screen activée
	Synchronisation avec le Web
	Connecté à un ordinateur
	Alarme activée
	Mode muet activé
	Vibreux activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie



## Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile réagit uniquement au doigt.



- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.




- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

## Mouvements


### Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

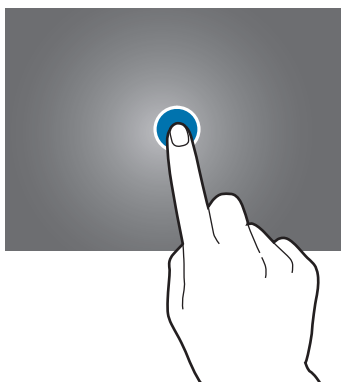


## Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.

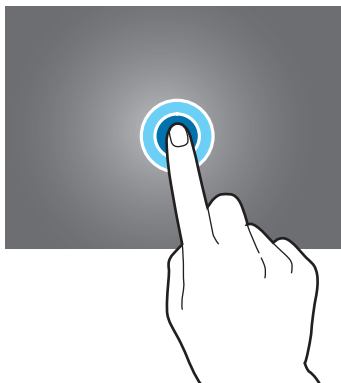


## Faire glisser

Pour déplacer un élément vers un nouvel emplacement, maintenez le doigt appuyé sur l'élément et faites-le glisser sur l'écran.

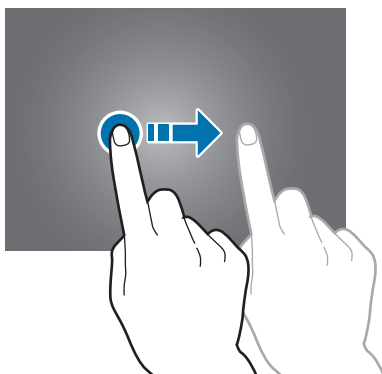


## Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

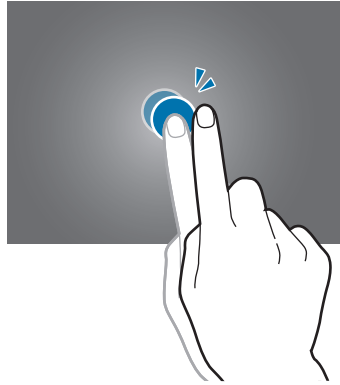


## Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

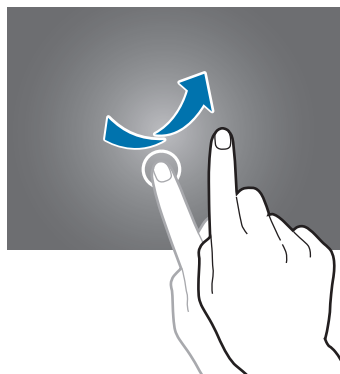


## Pincer

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

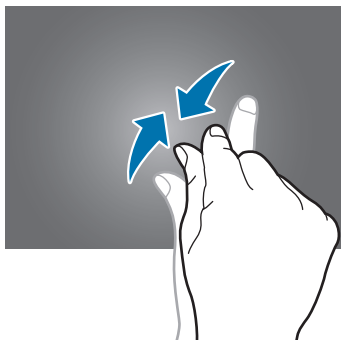

## Reconnaissance des mouvements

Vous pouvez contrôler l'appareil à l'aide de quelques mouvements simples.


Avant toute chose, vérifiez que la fonction de reconnaissance des mouvements est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Contrôle** → **Mouvements**, puis faites glisser le curseur **Mouvements** vers la droite.



Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entraîner un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.

## Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.

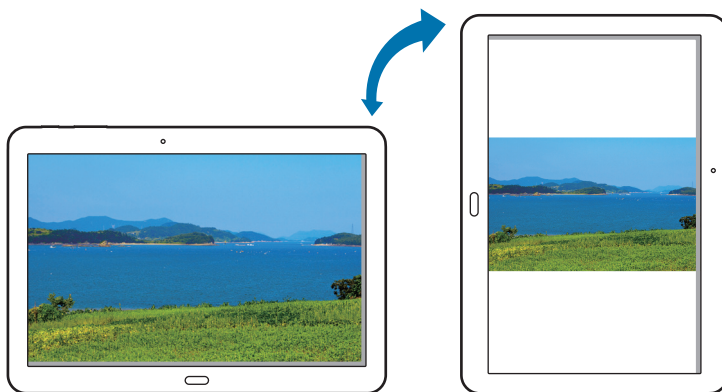


Pour empêcher l'écran de pivoter automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation.

## Effectuer un panoramique pour naviguer

Lors d'un zoom sur une image, maintenez le doigt appuyé à l'écran, puis déplacez l'appareil dans une direction pour faire défiler l'image.

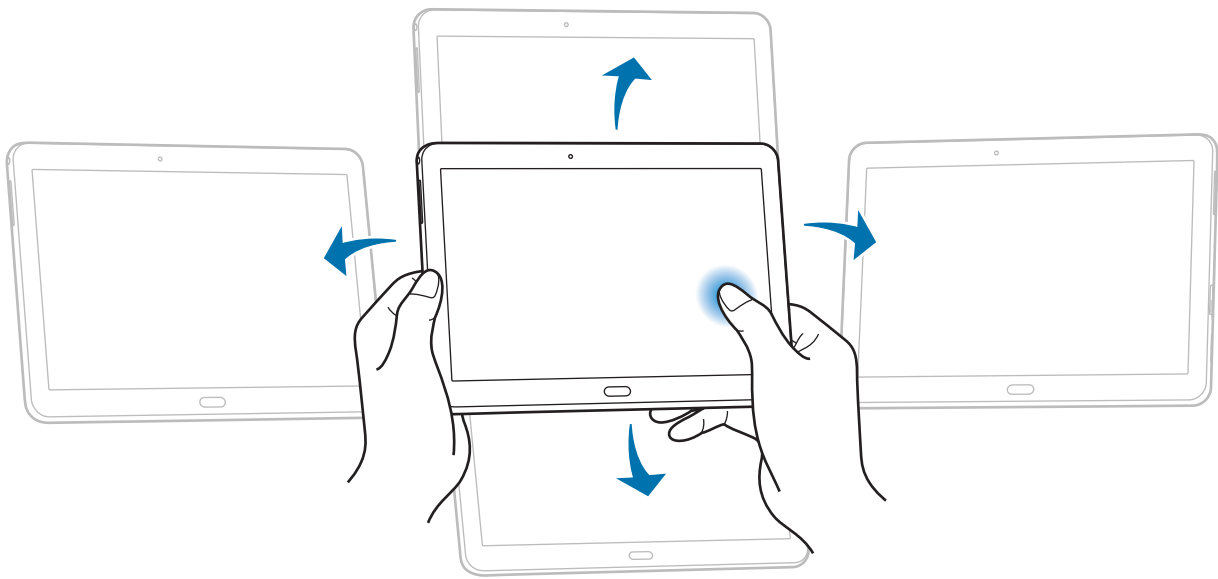


## Incliner

Maintenez vos pouces appuyés sur deux points de l'écran, puis inclinez l'appareil vers l'avant ou l'arrière pour effectuer un zoom avant ou arrière.




## Mouvements de la main

Utilisez les mouvements de votre main pour contrôler l'appareil par un simple contact avec l'écran tactile.

Avant toute chose, vérifiez que la reconnaissance des mouvements de main est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Contrôle** → **Mouvement de paume**, puis faites glisser le curseur **Mouvement de paume** vers la droite.


## Balayer

Balayez l'écran avec le côté de la main pour réaliser une capture d'écran. L'image est enregistrée dans le menu **Galerie** → **Screenshots**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

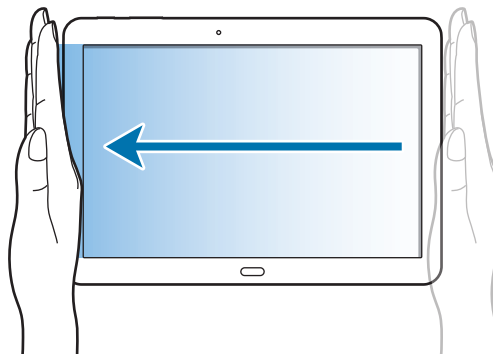

## Recouvrir

Recouvrez l'écran avec la paume de la main pour effectuer une pause lors de la lecture d'un contenu multimédia.

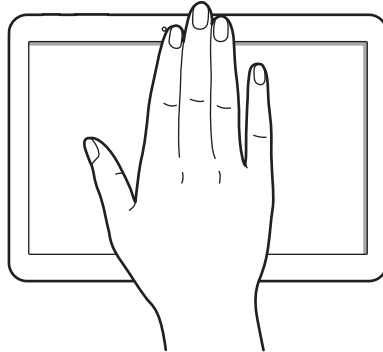


## Smart Pause

Utilisez cette fonction pour mettre en pause des vidéos lorsque vous ne regardez pas l'écran.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Contrôle** → **Smart Screen**, puis cochez la case **Smart Pause**.

Lorsque vous lisez une vidéo, détournez les yeux de l'écran pour effectuer une pause. Pour reprendre la lecture, regardez à nouveau l'écran.

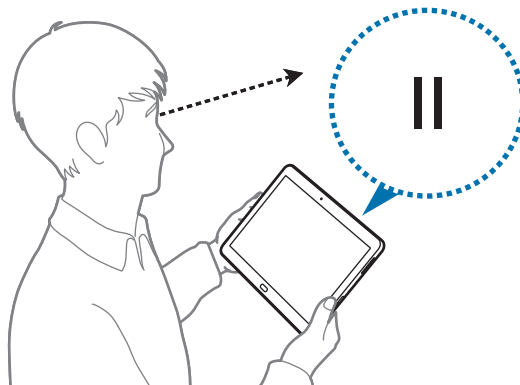


## Utiliser la fonction Multi-fenêtres


Cette fonction permet d'exécuter plusieurs applications en même temps sur le même écran.




- Seules les applications figurant dans le plateau Multi-fenêtres peuvent être exécutées.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour utiliser la fonction Multi-fenêtres, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Appareil** → **Fenêtres multiples**, puis faites glisser le curseur **Fenêtres multiples** vers la droite.

Vous pouvez utiliser deux types de multi-fenêtres.

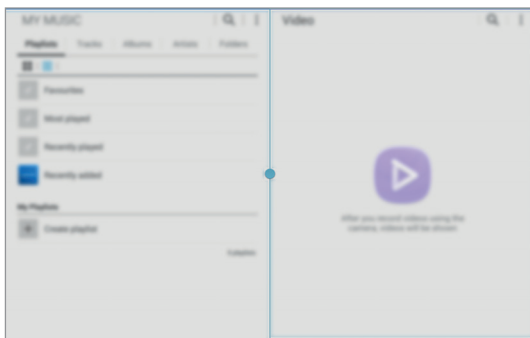

<Split screen Multi Window>

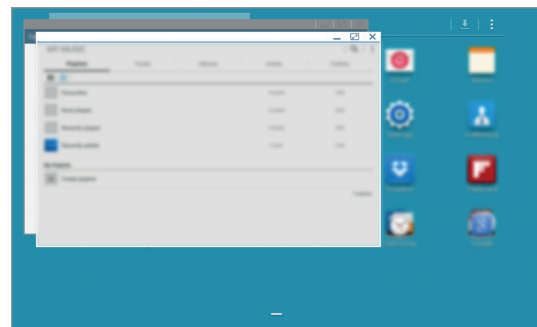

<Pop-up Multi Window>

## Utiliser une multi-fenêtres de type écran partagé


Cette fonction permet d'exécuter des applications dans un écran partagé.



## Lancer des applications dans une multi-fenêtres de type écran partagé


- 1 Faites glisser votre doigt du bord droit de l'écran vers le centre. Vous pouvez également maintenir le doigt appuyé sur ↶.

Le plateau Multi-fenêtres apparaît sur le côté droit de l'écran.

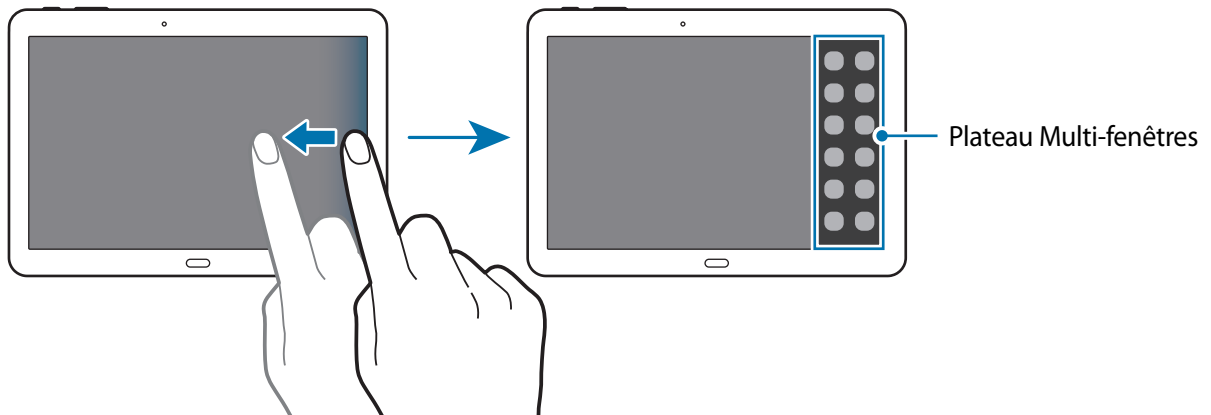


- 2 Maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application dans le plateau Multi-fenêtres, puis faites-la glisser vers l'écran.

Lorsque l'écran devient bleu, relâchez l'icône d'application.

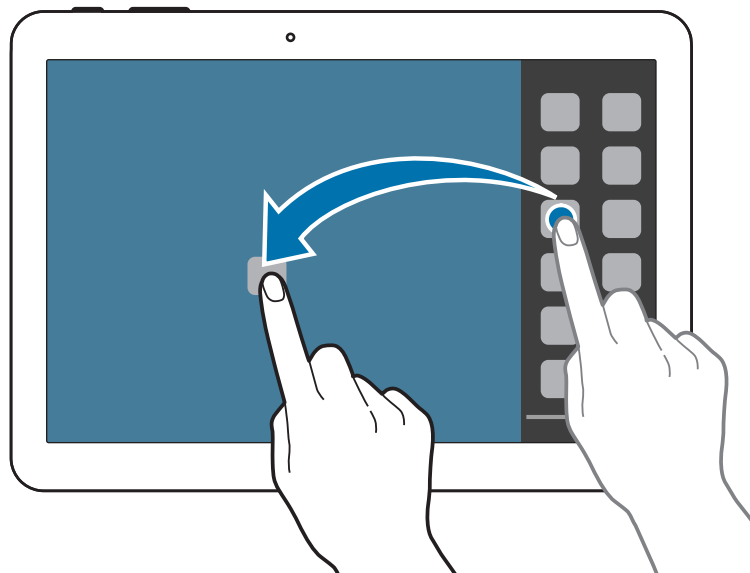

- 3 Maintenez le doigt appuyé sur une autre icône d'application dans le plateau Multi-fenêtres, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.



Vous pouvez exécuter la même application en même temps dans un écran partagé. Seules les applications dont l'icône est associée à  prennent en charge cette fonction .


## Partager du contenu entre des applications

Il est très facile de partager du contenu entre des applications, telles que **Email** et **Internet**, par glisser-déplacer.



Il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction.

- 1 Lancez les applications **Email** et **Internet** dans une multi-fenêtres de type écran partagé.

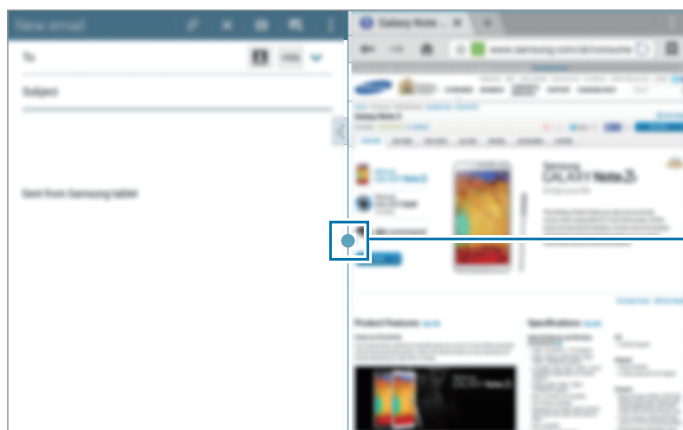






Accéder aux options Multi-fenêtres.


- 2 Appuyez sur le cercle situé entre les fenêtres d'application, puis sélectionnez .



Appuyez sur le cercle situé entre les fenêtres d'application pour accéder aux options suivantes :


-  : ouvrir une liste d'applications utilisées récemment dans la fenêtre sélectionnée.
-  : passer d'une application Multi-fenêtres à l'autre.
-  : permet de partager des éléments, tels que des images, du texte ou des liens, entre des fenêtres d'application, par glisser-déplacer.
-  : permet d'agrandir la fenêtre.
-  : fermer l'application.

- 3 Maintenez le doigt appuyé sur un élément affiché dans la fenêtre Internet et faites glisser cet élément vers l'emplacement souhaité dans la fenêtre Email.

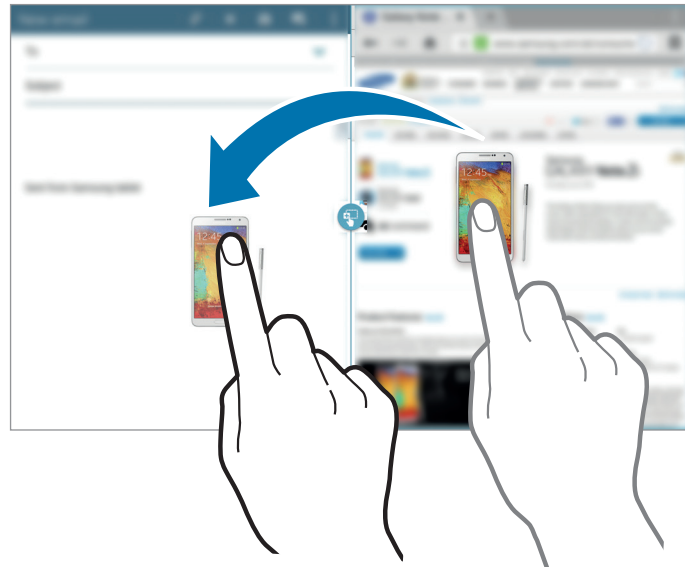

## Créer une combinaison multi-fenêtres

Cette fonction vous permet d'enregistrer les applications multi-fenêtres en cours d'exécution en tant que combinaison.

- 1 Lancez plusieurs applications dans une multi-fenêtres de type écran partagé.
- 2 Ouvrez le plateau Multi-fenêtres et appuyez sur  → **Créer**.
- 3 Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**.

La combinaison multi-fenêtres en cours d'exécution est ajoutée au plateau Multi-fenêtres.


Pour lancer des applications sur la base d'une combinaison enregistrée, sélectionnez-la dans le plateau Multi-fenêtres.

## Utiliser une multi-fenêtres contextuelle


Cette fonction permet de lancer des applications dans des fenêtres contextuelles.


- 1 Faites glisser votre doigt du bord droit de l'écran vers le centre. Vous pouvez également maintenir le doigt appuyé sur .

Le plateau Multi-fenêtres apparaît sur le côté droit de l'écran.

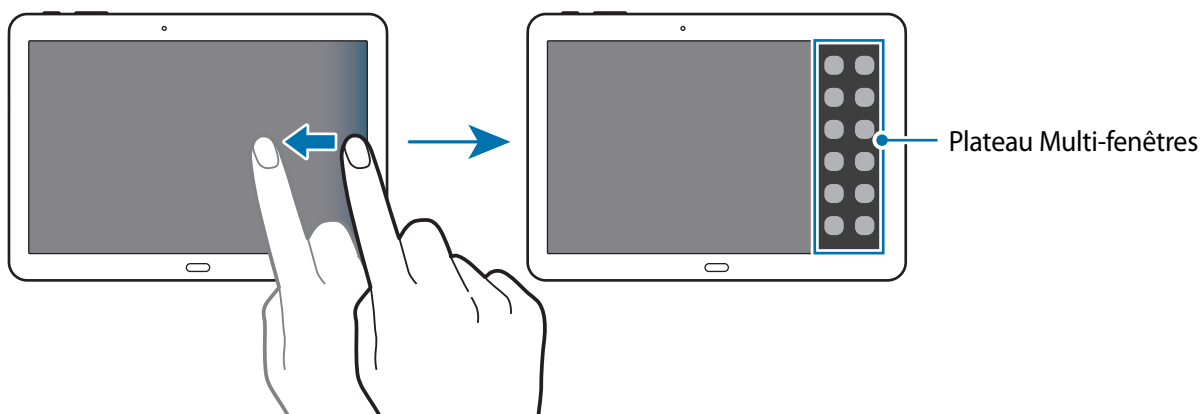


- 2 Appuyez sur une icône d'application dans le plateau Multi-fenêtres.  
Une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran.

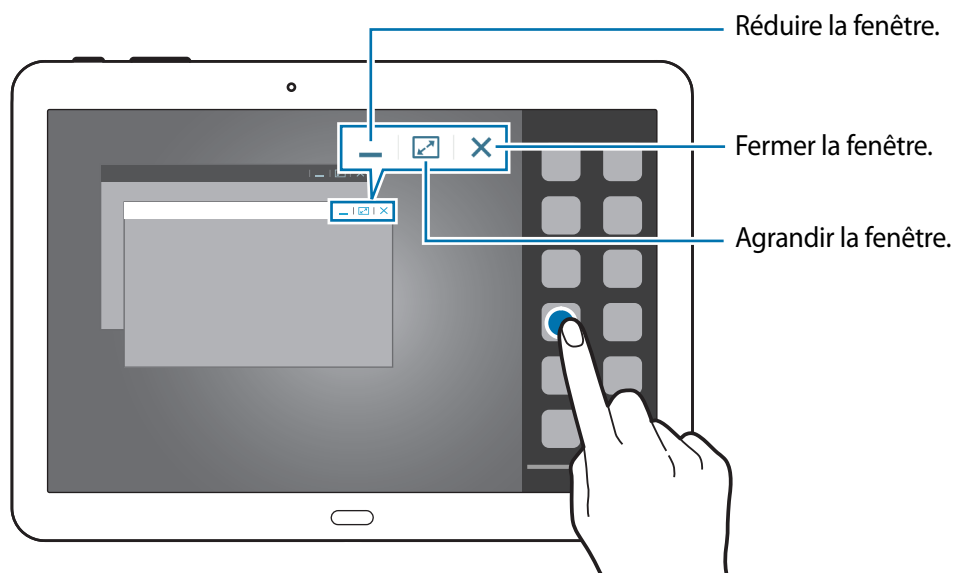

Vous pouvez lancer la même application dans plusieurs fenêtres contextuelles en même temps. Seules les applications dont l'icône est associée à  prennent en charge cette fonction .

## Notifications



Des icônes de notification apparaissent dans le volet de des raccourcis en haut de l'écran pour vous signaler les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des notifications supplémentaires, faites défiler la liste vers le bas. Pour fermer le volet, faites-le glisser de bas en haut.

Dans le volet des raccourcis, vous pouvez afficher tous les paramètres actuels de votre appareil. Faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet, puis appuyez sur  pour utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** : activer ou désactiver le son ou le vibreur de l'appareil. Vous pouvez activer le mode vibreur ou discret en mode silencieux.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Mode lecture** : Activer ou désactiver le mode lecture. En mode lecture, l'appareil vous protège de la fatigue oculaire lorsque vous lisez la nuit. Pour sélectionner les applications à utiliser en mode lecture, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Affichage** → **Mode lecture**.
- **Mode blocage** : activer ou désactiver le mode blocage. En mode blocage, l'appareil bloque toutes les notifications. Pour sélectionner les notifications qui seront bloquées, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Mode Blocage**.
- **Éco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.
- **Multi fenêtres** : Paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser la fonction Multi-fenêtres.
- **Screen Mirroring** : Activer ou désactiver la fonction de Screen Mirroring qui permet de répliquer votre écran sur l'écran d'un autre appareil.
- **Smart Stay** : activer ou désactiver la fonction Smart Stay de veille intelligente.
- **Smart Pause** : Activer ou désactiver la fonction Smart Pause de pause intelligente.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.
- **Mode Hors-ligne** : activer ou désactiver le mode Hors-ligne.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour réorganiser les options dans le volet des raccourcis, ouvrez-le, appuyez sur  → , puis maintenez votre doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un autre emplacement.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil.

L'écran d'accueil comporte deux types de volet différents. L'écran d'accueil Classic affiche les raccourcis vers les applications et les widgets. L'écran d'accueil Content, quant à lui, affiche les widgets de contenu.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.



<Écran d'accueil Classic>




<Écran d'accueil Content>

## Afficher toutes les applications

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour afficher toutes les applications.




<Écran d'accueil>

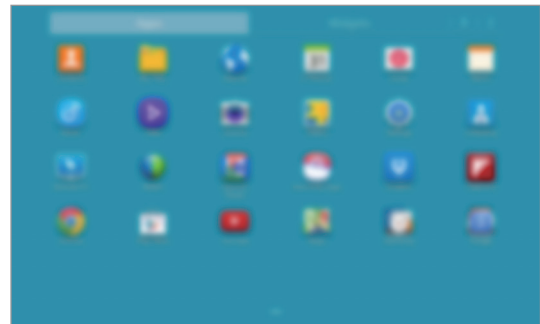

<Liste des applications>


Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Home.

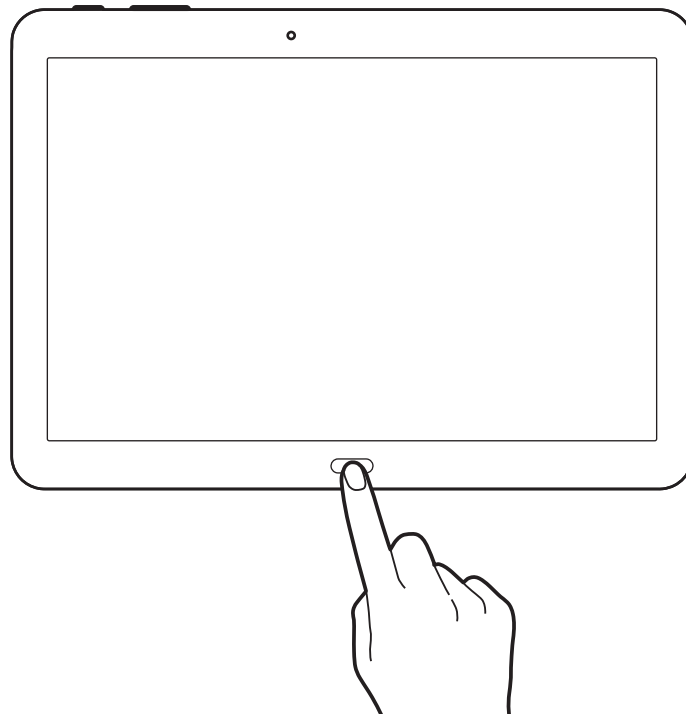

## Utiliser l'écran d'accueil Classic

L'écran d'accueil Classic affiche notamment des icônes d'information, des widgets et des raccourcis vers les applications.


### Ajouter un élément

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'onglet **Applis** ou **Widgets** et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.



## Ajouter ou supprimer un volet dans l'écran d'accueil Classic

1 Pincez vos doigts sur l'écran d'accueil Classic.

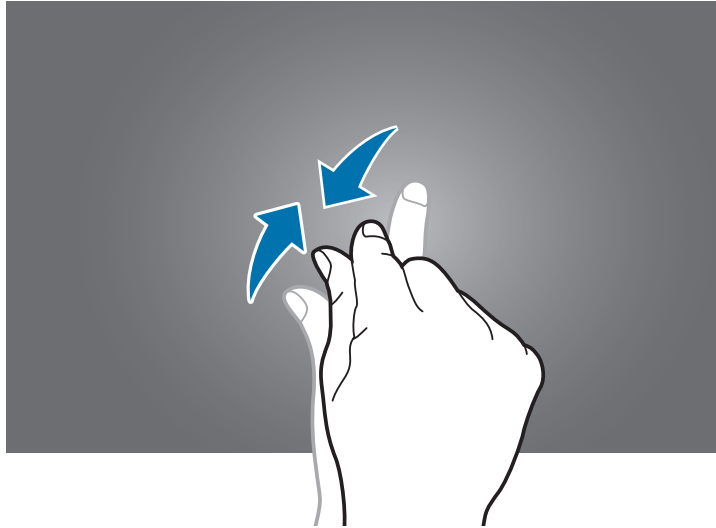

2 Appuyez sur  pour ajouter un volet.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé dessus et faites glisser le volet vers la corbeille, en haut de l'écran.

## Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran pour l'écran d'accueil Classic.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil Classic, appuyez sur **Écran d'accueil**, puis sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Galerie** : photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou images téléchargées depuis Internet.
- **Fonds d'écran animés** : fonds d'écran animés fournis par défaut avec votre appareil.
- **Photos** : photos disponibles dans l'application Google **Photos**.
- **Fonds d'écran** : fonds d'écran fournis par défaut avec votre appareil.

Sélectionnez une image, redimensionnez le cadre si nécessaire, puis définissez-la comme fond d'écran.





## Utiliser l'écran d'accueil Content


L'écran d'accueil Content affiche les widgets de contenu. Vous pouvez accéder directement à une application en sélectionnant un widget de contenu dans l'écran d'accueil Content.

### Ajouter un widget ou un volet

- 1 Pincez vos doigts sur l'écran d'accueil Content.

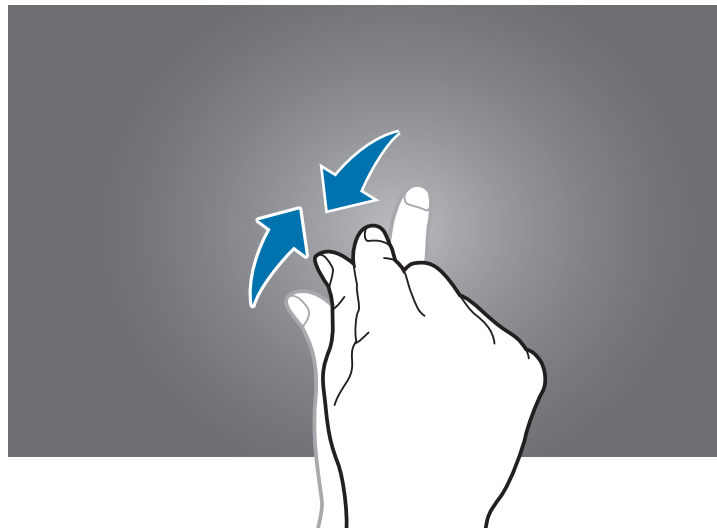

- 2 Dans l'écran Widgets, sélectionnez le volet à modifier ou appuyez sur  pour en créer un (1). Dans la partie inférieure de l'écran, sélectionnez les widgets à ajouter au volet (2).

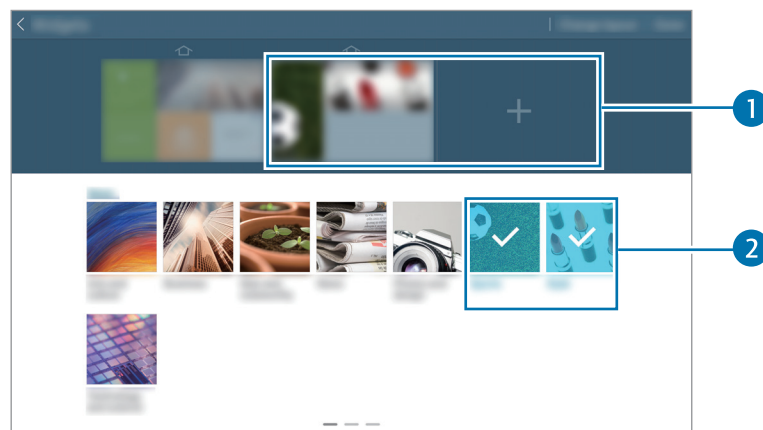



Faites défiler la partie inférieure de l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres widgets.

- 3 Appuyer sur OK.

## Ajuster la taille d'un widget

- 1 Dans l'écran d'accueil Content, maintenez le doigt appuyé sur le widget à redimensionner.
- 2 Pour ajuster la taille du widget, faites glisser son cadre.

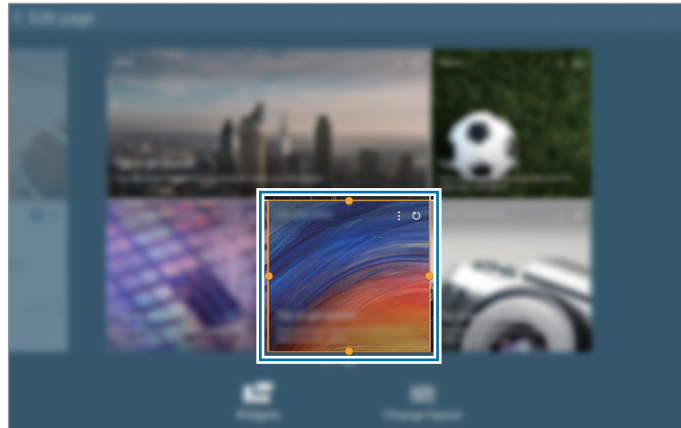

- 3 Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

## Supprimer un volet de l'écran d'accueil Content

- 1 Pincez vos doigts sur l'écran d'accueil Content.
- 2 Dans l'écran Widgets, maintenez le doigt appuyé sur le volet à supprimer.
- 3 Faites glisser le volet vers la corbeille, en haut de l'écran.  
Lorsque la corbeille devient rouge, relâchez le volet.



Au moins un volet doit rester sur l'écran d'accueil Content.

## Liste des applications


La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.

Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.


## Organiser les applications

Cette fonction est seulement disponible dans l'affichage grille personnalisable.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

## Organiser les applications dans des dossiers

Placez les applications similaires dans un même dossier pour faciliter leur utilisation.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers **Créer dossier**. Saisissez le nom du dossier, puis appuyez sur **OK**. Placez les applications dans le nouveau dossier en les faisant glisser, puis appuyez sur **Sauveg.** pour sauvegarder la nouvelle configuration.

## Réorganiser les volets d'écrans d'accueil

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

## Installer des applications

Utilisez les boutiques d'applications, comme **Samsung Apps**, pour télécharger et installer des applications.

## Désinstaller des applications

Appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.



Il est impossible de désinstaller les applications fournies par défaut avec l'appareil.

## Désactiver des applications

Appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désactiver.

Pour réactiver l'application, dans l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Gestionnaire d'applications**, sélectionnez **DÉSACTIVÉ**, puis l'application, et appuyez enfin sur **Activer**.



- Les applications téléchargées et certaines applications par défaut livrées avec l'appareil ne peuvent pas être désactivées.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, les applications désactivées ne sont plus affichées dans l'écran Applications. Elles restent néanmoins stockées sur l'appareil.

## Utiliser les applications

Cet appareil peut exécuter différents types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

### Ouvrir une application

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.



Certaines applications sont regroupées dans des dossiers. Appuyez sur un dossier, puis sur une application pour l'ouvrir.

### Ouvrir des applications récemment utilisées

Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

### Fermer une application

Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan pour économiser la batterie et optimiser les performances de l'appareil.


Appuyez sur  → **Gestion tâches**, puis sur **Fin** en regard d'une application pour la fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fermer tout** près du nombre total d'applications actives. Vous pouvez également appuyer sur  → **Tout fermer**.

## Aide

Accédez aux informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Appuyez sur **Aide** depuis la liste des applications. Pour afficher des conseils, sélectionnez une catégorie.

Pour trier les catégories par ordre alphabétique, appuyez sur .

Pour effectuer une recherche par mot-clé, appuyez sur .

## Saisir du texte

Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

## Modifier le type de clavier

Appuyez sur une zone de saisie, ouvrez le volet des raccourcis, appuyez sur **Mode de saisie**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.

## Utiliser le clavier Samsung

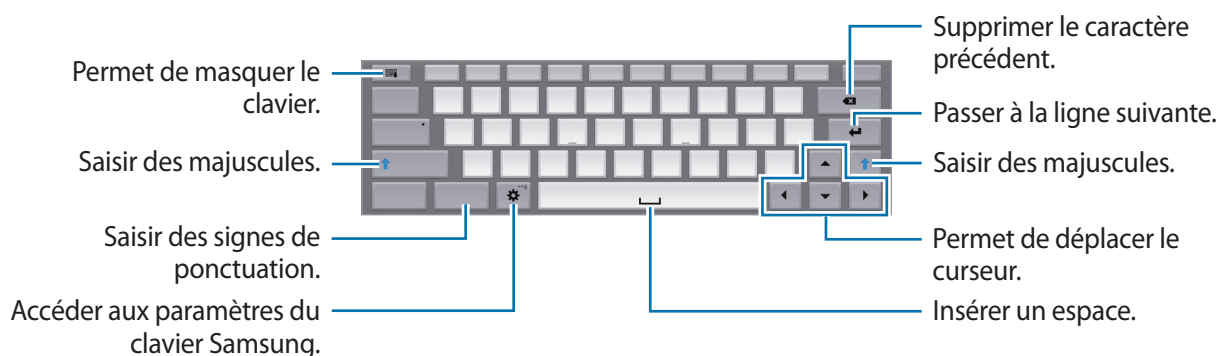


## Saisir des majuscules

Appuyez sur **Shift** avant de saisir un caractère. Pour tout mettre en majuscule, appuyez sur **Caps lock**.

## Modifier le type de clavier



Maintenez le doigt appuyé sur , puis appuyez sur  pour activer le clavier flottant.


Sur le clavier flottant, maintenez le doigt appuyé sur  et déplacez le clavier flottant vers un autre emplacement.



## Modifier la langue du clavier

Ajoutez des langues au clavier, puis faites glisser la barre d'espace vers la gauche ou la droite pour modifier la langue du clavier.

## Écrire de façon manuscrite

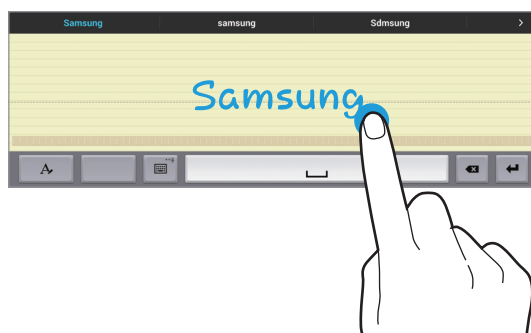Maintenez le doigt appuyé sur , appuyez sur , puis écrivez un mot à l'aide du doigt. Les mots suggérés apparaissent au fur et à mesure de votre saisie. Sélectionnez une suggestion.



Utilisez les gestes de saisie manuscrite pour effectuer des opérations, comme la modification ou la suppression de caractères, et l'insertion d'espaces. Pour afficher le guide des gestes, maintenez le doigt appuyé sur , puis appuyez sur  → **Aide**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



## Dictier du texte

Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. L'appareil affiche à l'écran ce que vous venez de dire.

Si l'appareil ne reconnaît pas correctement les mots, appuyez sur le texte mis en surbrillance et sélectionnez une autre proposition dans la liste déroulante qui apparaît.

Pour modifier la langue de la reconnaissance vocale ou en ajouter une autre, appuyez sur la langue actuellement prise en charge.

## Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser l'icône  ou  pour redimensionner la sélection, puis appuyez sur **Copier** pour copier le texte ou sur **Couper** pour le couper. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

Pour le coller dans une zone de saisie, maintenez le doigt appuyé à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.

## Établir une connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils (p. 121).



Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est active avant d'utiliser des applications sur Internet.

## Activer ou désactiver le réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

## Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.


Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **Connexion**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône représentant un verrou. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

## Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez votre mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Connexion**.

## Activation de Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Avec Passpoint, l'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles et se connecte à l'un d'eux. Si vous effectuez un déplacement vers une nouvelle zone, il se connectera à un autre réseau Wi-Fi disponible sans avoir besoin d'utiliser un mot de passe.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés**, puis faites glisser le curseur **Passpoint** vers la droite.

## Supprimer un réseau Wi-Fi

Si un réseau ne doit plus être utilisé, même s'il s'agit du réseau actuellement activé, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte plus automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.



## Créer un compte

Les applications Google, comme **Play Store**, nécessitent un compte Google et **Samsung Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.


### Ajouter des comptes

Lorsque vous ouvrez une application Google, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Google**. Appuyez ensuite sur **Nouveau** pour créer un compte ou sur **Compte existant** pour vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.


Vous pouvez également créer un compte Samsung.

### Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Comptes**, sélectionnez un nom sous l'option **Mes comptes**, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur  → **Supp. compte**.

## Configurer les profils utilisateur

Configurez les profils utilisateur, puis sélectionnez-en un lorsque vous déverrouillez l'appareil pour utiliser les paramètres personnalisés. Lorsque vous configurez plusieurs profils utilisateur, des utilisateurs peuvent partager l'appareil sans impact sur les paramètres personnels des autres utilisateurs, tels que les comptes de messagerie et les préférences de fond d'écran.

Dans l'écran des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Utilisateurs** →  → **OK** → **Config. maint.**, puis suivez les instructions affichées pour configurer un nouveau profil utilisateur. Pour accéder à l'appareil avec un profil utilisateur particulier, sélectionnez ce profil en haut à droite dans l'écran verrouillé.

## Transférer des fichiers

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Les formats de fichiers suivants sont pris en charge par certaines applications. En fonction de la version logicielle de l'appareil ou du système d'exploitation de l'ordinateur, certains formats ne sont pas compatibles.

- Musique : mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac et flac
- Image : bmp, gif, agif, jpg et png
- Vidéo : avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm et m4v
- Document : doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, et txt

Si les applications ne peuvent pas lire les fichiers au format divX ou ac3, installez les applications qui les prennent en charge.

## Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédias et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.

Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.

- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

## Connecter l'appareil à Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.

- 2 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.

## Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.  
Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.


## Protéger l'appareil

Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.

### Déverrouillage par modèle

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

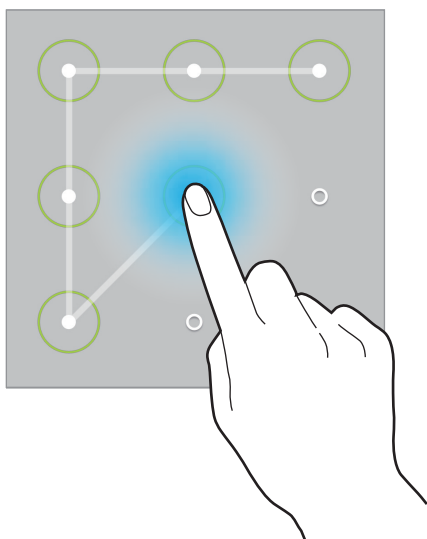

## Déverrouillage par code PIN

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

## Déverrouillage par mot de passe

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

## Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis saisissez le code de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

## Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et raccordez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche Mettre à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Ne raccordez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

### Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

# Communication

## Contacts

Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.




Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.

### Gérer les contacts


Appuyez sur **Contacts**.

#### Créer un contact

Appuyez sur , puis saisissez les informations d'un contact.

-  : ajouter une image.
-  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.

#### Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

#### Supprimer un contact

Appuyer sur .

## Rechercher des contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Pour faire défiler la liste rapidement, placez votre index à gauche de la liste de contacts et faites défiler vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

- ★ : ajouter le contact aux favoris.
- ✉ : rédiger un e-mail.

## Afficher les contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Par défaut, l'appareil affiche tous les contacts enregistrés.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Contacts à afficher**, puis sélectionnez la source à partir de laquelle les contacts doivent être affichés.

## Synchroniser des contacts

Appuyez sur **Contacts**.

### Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Google

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Google**.

Les contacts Google sont caractérisés par l'icône .

### Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Samsung

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Samsung**.

Les contacts Samsung sont caractérisés par l'icône .

## Importer et exporter des contacts

Appuyez sur **Contacts**.

### Importer des contacts

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'importation.

### Exporter des contacts

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'exportation.

### Partager des contacts

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via** → **Partager carte de visite via**, sélectionnez des contacts, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un mode de partage.

## Contacts favoris

Appuyez sur **Favoris**.

Appuyez sur  pour ajouter des contacts aux favoris.

Dans l'onglet des favoris, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Recherche** : rechercher des contacts.
- **Supprimer des favoris** : retirer des contacts des favoris.
- **Affichage Liste / Affichage : Grille** : afficher les contacts sous forme de grille ou de liste.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation des contacts.




## Groupes de contacts

Appuyez sur **Groupes**.

### Créer un groupe


Appuyez sur , définissez les détails pour le groupe, ajoutez des contacts, puis appuyez sur **Enreg.**

### Ajouter des contacts à un groupe


Dans l'onglet des groupes, sélectionnez un groupe, puis appuyez sur  → **Ajouter membre**.  
Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

### Gérer les groupes

Sélectionnez un groupe, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Recherche** : rechercher des contacts.
- **Supprimer des groupes** : sélectionner les groupes à supprimer, puis appuyer sur **Supprimer**.  
Vous ne pouvez pas supprimer les groupes par défaut.
- **Modifier** : modifier les paramètres du groupe.
- **Ajouter membre** : ajouter des membres au groupe.
- **Supprimer le membre** : supprimer des membres du groupe.
- **Envoyer un e-mail** : envoyer un e-mail aux membres d'un groupe.
- **Modifier l'ordre** : maintenir le doigt appuyé sur  près du nom du groupe, faire glisser l'icône vers le haut ou le bas jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyer sur **OK**.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation des contacts.


### Envoyer un e-mail aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur  → **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, puis appuyez sur **OK**.

## Carte de visite

Appuyez sur **Contacts**.

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

En haut de la liste des contacts, appuyez sur **Profil configuré**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **Enreg.** Si, lorsque vous avez configuré votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées d'utilisateur, sélectionnez la carte de visite, puis appuyez sur  pour la modifier.

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via** → **Contact sélectionné**, puis sélectionnez un mode de partage.


## Email


Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails.

Appuyez sur **Email** depuis la liste des applications.



## Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Config. manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter compte**.


## Envoyer des messages

Sélectionnez le compte de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur  en haut de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.


Pour ajouter un destinataire figurant dans la liste de contacts, appuyez sur .

Appuyez sur **+Moi** pour vous ajouter dans la liste des destinataires.

Appuyez sur  pour joindre des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.

Appuyez sur  →  pour insérer dans le message des images, événements, contacts, informations de localisation et bien plus encore.


## Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Envoi programmé**. Cochez la case **Envoi programmé**, définissez une heure et une date, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.




- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

## Lire des e-mails

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur .

Appuyez sur un e-mail pour le lire.

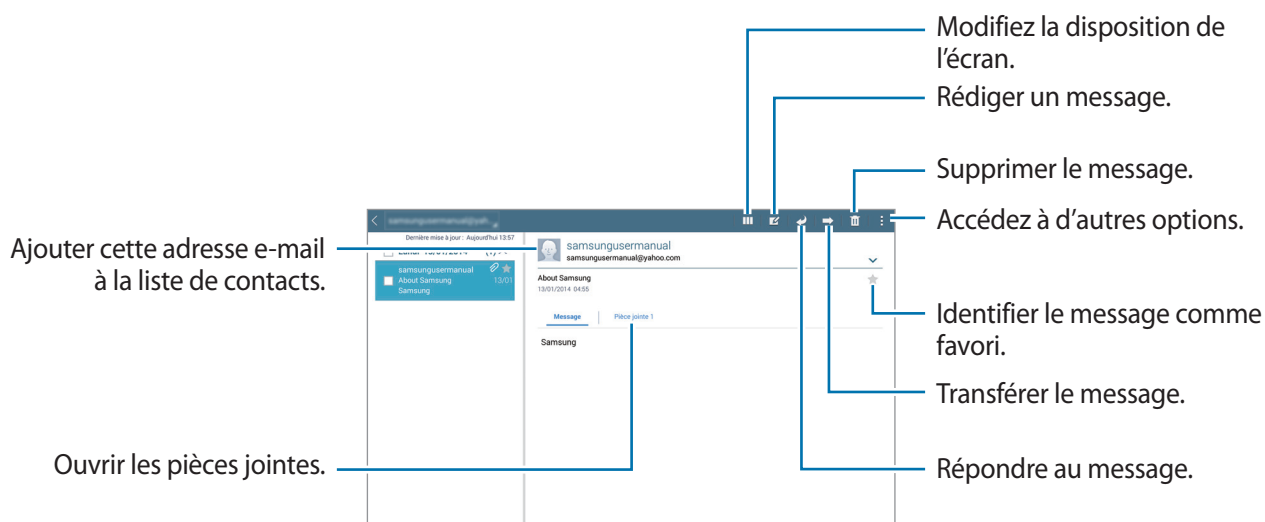

Appuyez sur l'onglet de la pièce jointe pour l'ouvrir, puis appuyez sur **Sauveg.** pour l'enregistrer.

## Google Mail

Utilisez cette application pour accéder directement au service Google Mail.


Appuyez sur **Google Mail** depuis la liste des applications.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.


### Envoyer des messages

Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur **ENVOYER**.

Pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  → **Enregistrer le brouillon**.

Appuyez sur  → **Attach file** pour joindre des images, des vidéos, de la musique, etc.


Pour annuler votre message, appuyez sur  → **Supprimer**.

Appuyez sur  → **Paramètres** pour modifier les paramètres Google Mail.

Appuyez sur  → **Envoyer des commentaires** pour commenter le développement de l'application.

Appuyez sur  → **Aide** pour accéder aux informations d'aide sur Google Mail.

## Lire des e-mails

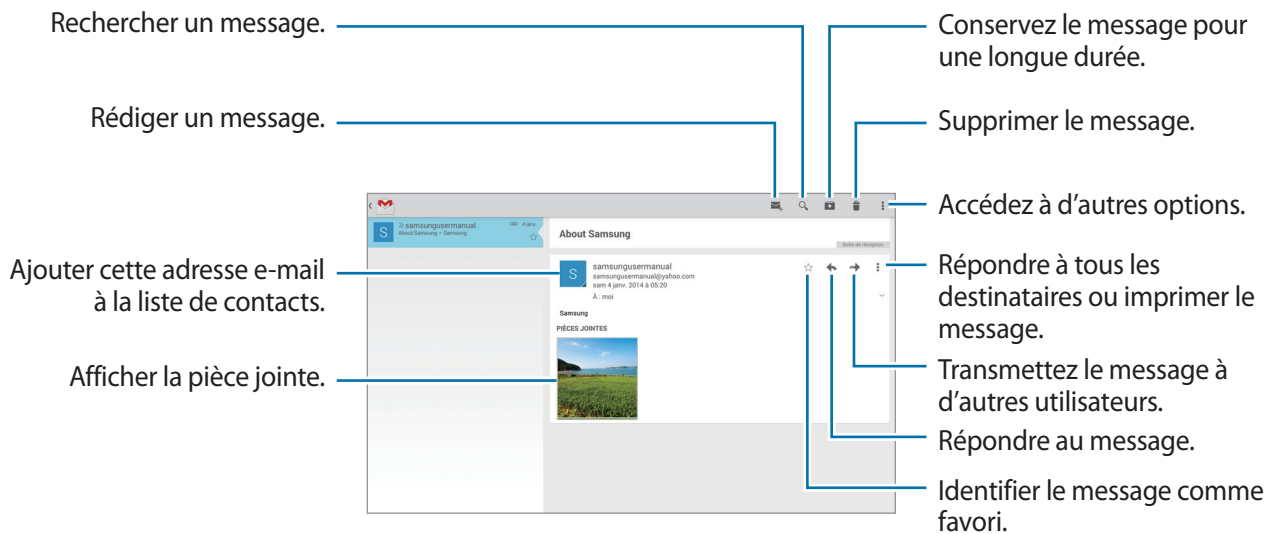

## Libellés

Google Mail utilise des libellés pour classer les messages. Par défaut, Google Mail affiche les messages du libellé Boîte de réception.

Sélectionnez un libellé dans **ALL LABELS** pour afficher les messages sous d'autres libellés.

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur **⋮** → **Modifier les libellés**, puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

## Hangouts

Utilisez cette application pour discuter avec vos amis.

Appuyez sur **Hangouts** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste ou saisissez vos critères de recherche et sélectionnez un ami dans les résultats pour commencer à discuter.

## Google+


Utilisez cette application pour rester connecté avec d'autres personnes via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tous** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

Appuyez sur  pour utiliser d'autres fonctionnalités des réseaux sociaux.

## Photos

Utilisez cette application pour visualiser et partager des images ou des vidéos via les services de réseau social de Google.

Appuyez sur **Photos** depuis la liste des applications.






La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **APPAREIL PHOTO** : consulter la liste des photos ou des vidéos qui ont été prises ou téléchargées dans le mobile.
- **SÉLECTION** : permet de consulter la liste des images ou des vidéos, regroupées par date ou par album. Appuyez sur ► pour consulter toutes les images ou vidéos du groupe.

Sélectionnez ensuite un objet (photo ou vidéo).

Pendant que l'objet est affiché, sélectionnez l'icône requise :

-  : pour modifier la photo.
-  : permet de partager l'image ou la vidéo avec d'autres personnes.
-  : pour supprimer la photo ou la vidéo.

# Web et réseau

## Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet.

Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.


### Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour partager, enregistrer ou imprimer une page Web, appuyez sur .



Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur le champ d'adresse, puis appuyez sur l'icône du moteur de recherche près de l'adresse Web.

### Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.

Pour passer d'une page Web à une autre, faites défiler le champ de titre vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur le titre voulu pour sélectionner la page correspondante.

### Effectuer une recherche oralement


Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur  → , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



### Favoris

Pour définir la page Web actuelle en tant que favori, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur , puis sélectionnez la page souhaitée.



## Historique

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages récemment consultées, appuyez sur  → **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur .

## Pages enregistrées

Pour afficher des pages Web enregistrées, appuyez sur  → **Pages enreg.**

## Liens

Maintenez le doigt appuyé sur un lien d'une page Web pour l'ouvrir dans une nouvelle page, l'enregistrer ou le copier.

Pour afficher les liens enregistrés, appuyez sur **Téléchargements** (p. 118).

## Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur **Partager via**.

## Chrome

Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Appuyez sur **Chrome** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

## Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.

Pour passer d'une page Web à une autre, faites défiler le champ de titre vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur le titre voulu pour sélectionner la page correspondante.

## Favoris

Pour définir la page Web actuelle en tant que favori, appuyez sur ☆ → **Enregist.**

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur ☰ → **Favoris**, puis sélectionnez la page voulue.

## Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur 🗣️, prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

## Synchroniser votre appareil avec d'autres appareils

Synchronisez des onglets et des favoris ouverts afin de les utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur ☰ → **Autres appareils**. Sélectionnez la page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur **FAVORIS**.

## Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour la copie pirate de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).


Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

## Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** → **Analyser** et la liste des appareils détectés apparaît à l'écran. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez la **Galerie**, sélectionnez une image, appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil Bluetooth. Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil.

Lorsqu'un autre appareil vous envoie des données, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth de cet appareil. Les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Bluetooth**. Si vous recevez un nouveau contact, il est automatiquement ajouté à la liste de contacts.

## Screen Mirroring

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil à un grand écran avec le routeur AllShare Cast ou HomeSync, puis partagez vos contenus. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec d'autres appareils prenant en charge la fonction Miracast Wi-Fi.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner sur les appareils compatibles Miracast ne prenant pas en charge le protocole HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser votre batterie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Screen Mirroring**, puis faites glisser le curseur **Screen Mirroring** vers la droite. Sélectionnez un appareil, ouvrez un fichier, puis contrôlez l'affichage à l'aide des touches de votre appareil. Pour établir une connexion avec un appareil à l'aide d'un code PIN, maintenez votre doigt appuyé sur le nom, puis saisissez votre code PIN.

## e-Meeting

Utilisez cette application pour héberger une conférence en ligne ou y participer. Vous pouvez partager des fichiers avec les personnes participant à une réunion.




Pour que vous puissiez utiliser cette application, tous les appareils à utiliser pendant la réunion doivent être connectés au même point d'accès.

### Créer une session de réunion

Créez une session pour héberger la réunion.


- 1 Appuyez sur **e-Meeting** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Créer une réunion**.

Créer une session de réunion.

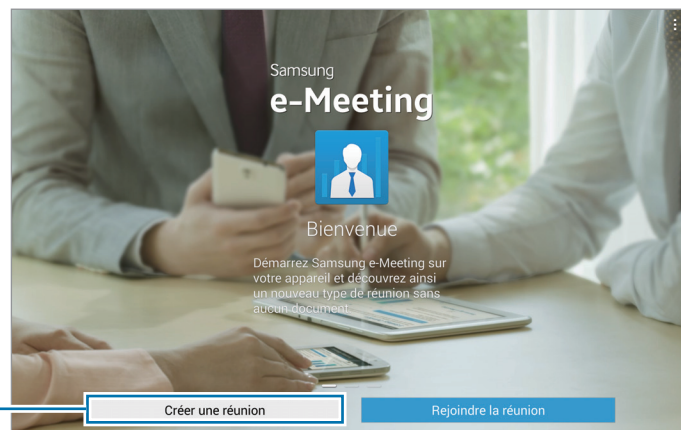

### 3 Vérifiez les informations réseau à partager, définissez les détails de la réunion, puis appuyez sur OK.

Pour ajouter des fichiers à la réunion, appuyez sur +.

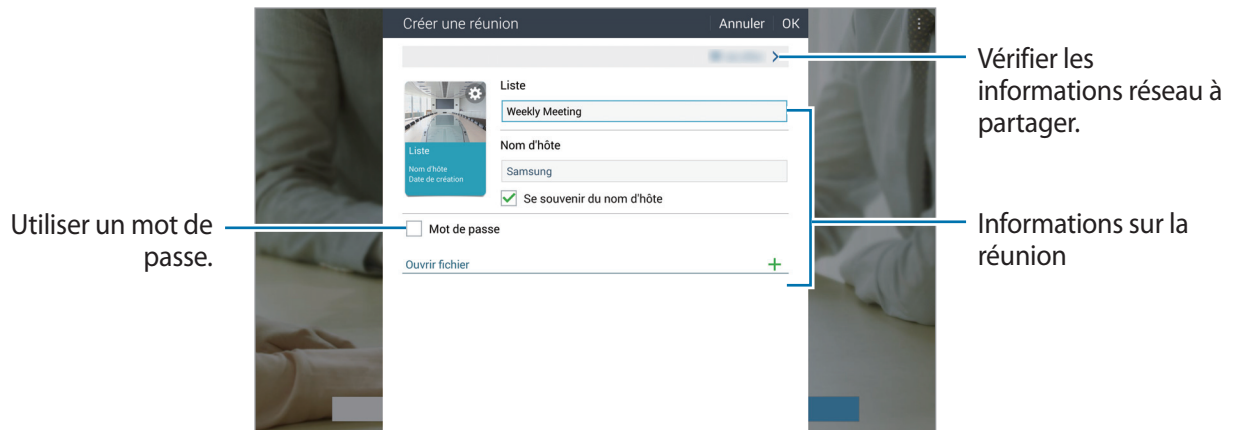


Définissez un mot de passe et le niveau de sécurité de la réunion.

- **Afficher le mot de passe** : permet de fournir aux participants le mot de passe à saisir pour se joindre à la réunion.
- **Autoriser particip. auto** : autorise les participants à se joindre à la réunion lorsqu'ils saisissent le mot de passe sans avoir obtenu l'approbation de l'hôte.
- **Autoriser l'enregistrement de fichiers** : autorise les participants à effectuer des captures d'écran et à enregistrer les fichiers de la réunion pendant que celle-ci se déroule.

#### 4 Une session de réunion est créée.

Le fichier ajouté lors de la création de la session de réunion est affiché. Si aucun fichier n'a été ajouté, le tableau blanc est affiché à la place.

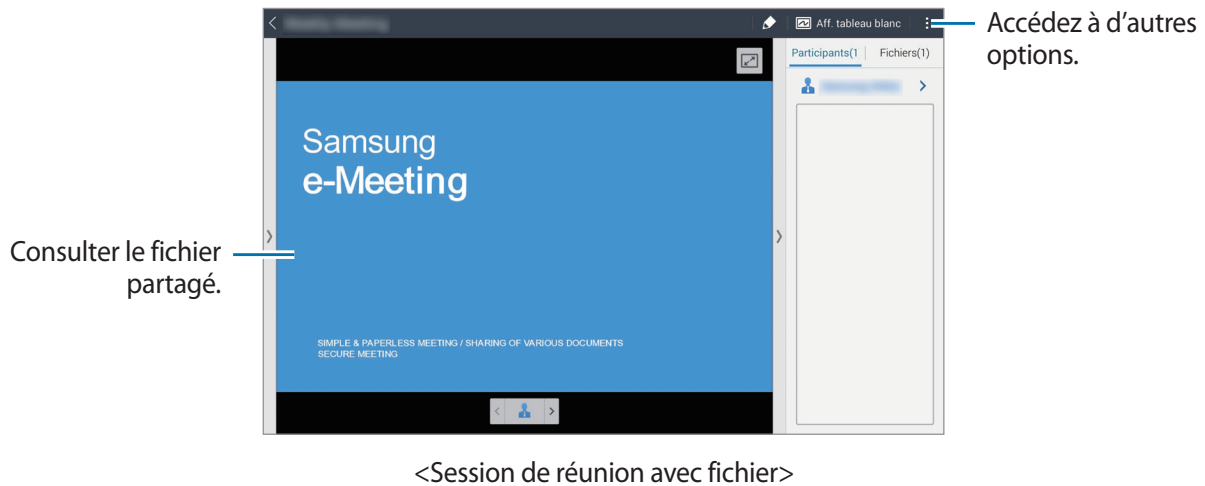


#### 5 Communiquez aux participants les informations réseau et le mot de passe de la réunion créée pour qu'ils puissent se joindre à la réunion.

### Participer à une conférence

Si vous avez reçu les informations réseau d'une réunion, vous pouvez vous joindre à la réunion.

1 Appuyez sur **e-Meeting** depuis la liste des applications.

2 Appuyez sur **Rejoindre la réunion**.

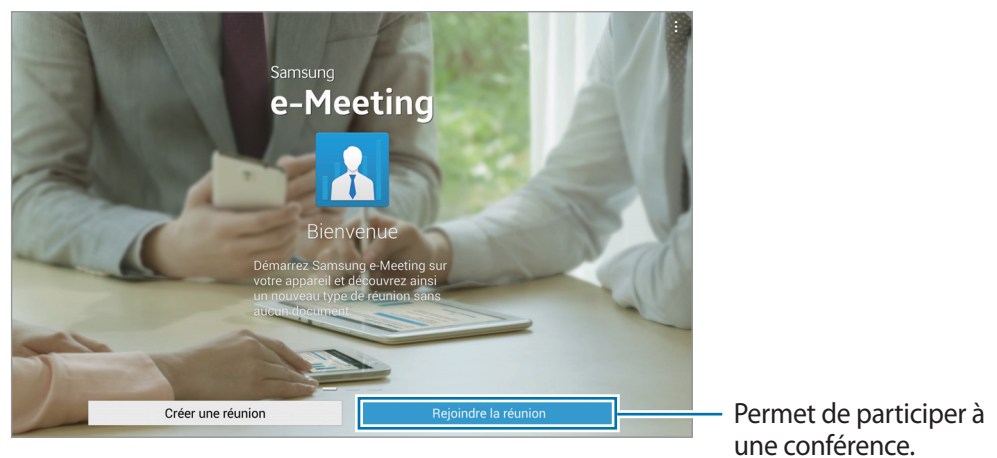

- 3 Sélectionnez le réseau auquel la réunion est connectée, entrez un mot de passe si nécessaire, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez la réunion à rejoindre.
- 5 Entrez votre nom, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez alors entrer dans la session de réunion. Vous pouvez consulter les fichiers et le contenu partagés par l'hôte.

## Utiliser l'écran Meeting session


### Écran de l'hôte

Si vous êtes l'hôte de la réunion, vous pouvez ouvrir un fichier et passer aux pages suivantes du fichier ou afficher le tableau blanc et y écrire.


L'écran de l'hôte est affiché sur l'écran des participants.

### Ouvrir des fichiers

- 1 Appuyez sur **Fichiers** (1) → **Ajouter** (2), puis sélectionnez un fichier.

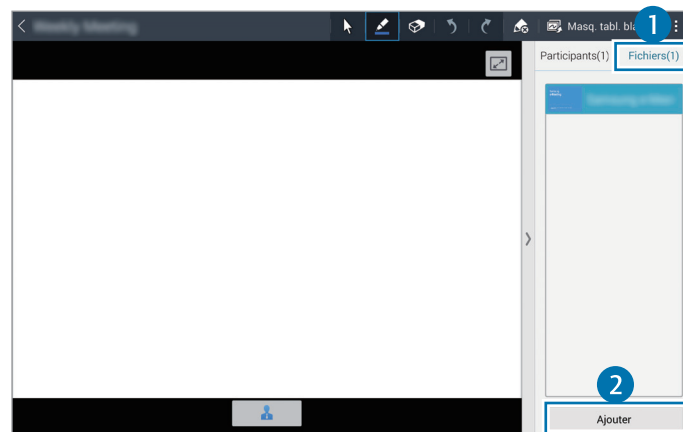

2 Le fichier sélectionné est ajouté à la liste des fichiers. Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir.

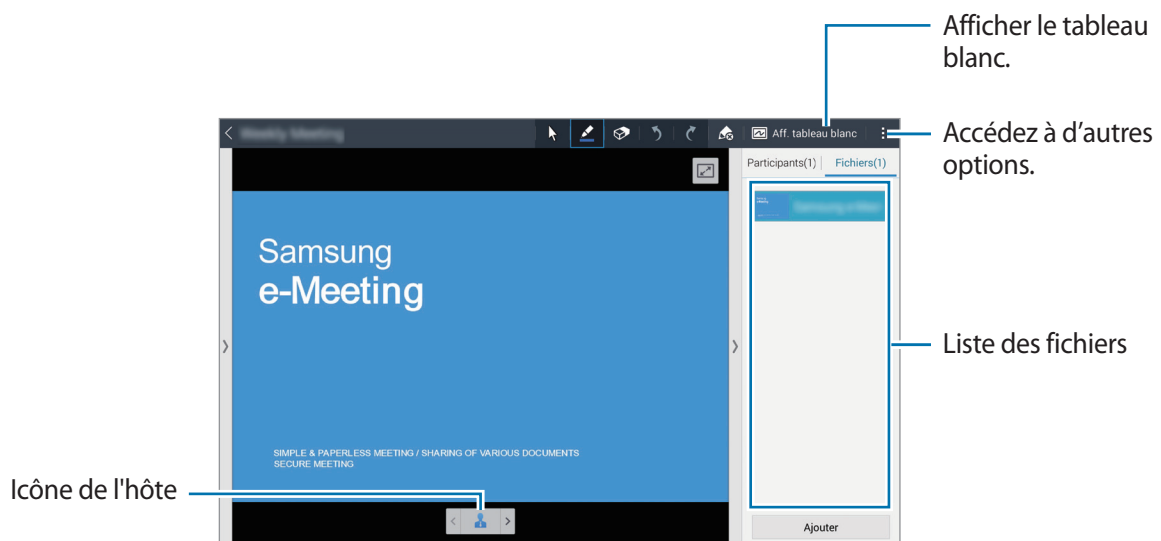


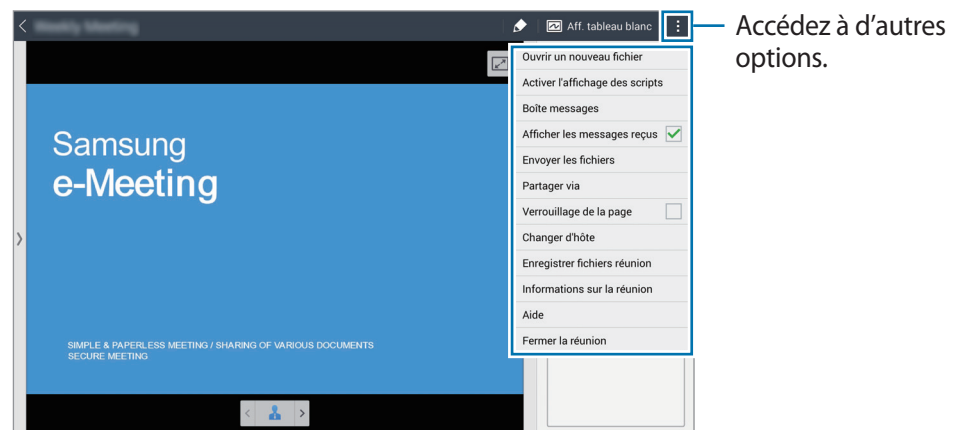
### Afficher le tableau blanc

Appuyez sur **Aff. tableau blanc** en haut à droite de l'écran.

Le tableau blanc apparaît à l'écran.

### Utiliser d'autres options

Appuyez sur  pour utiliser l'une des options suivantes :



- **Ouvrir un nouveau fichier** : ouvrir les nouveaux fichiers.
- **Activer l'affichage des scripts** : affiche le volet des commentaires sous la présentation.



- **Boîte messages** : permet d'envoyer des messages aux participants.
- **Afficher les messages reçus** : permet de régler l'appareil pour qu'il affiche le texte des nouveaux messages envoyés par les participants.
- **Envoyer les fichiers** : envoyer des fichiers aux participants.
- **Partager via** : partager des fichiers avec les participants.
- **Verrouillage de la page** : permet de verrouiller la page pour que les participants ne puissent voir que la page présentée par l'hôte.
- **Changer d'hôte** : modifier l'hôte.
- **Enregistrer fichiers réunion** : enregistrer les fichiers de la conférence et tous les travaux écrits.
- **Informations sur la réunion** : afficher les informations sur la conférence.
- **Aide** : permet d'accéder aux informations d'aide sur la réunion en ligne.
- **Fermer la réunion** : permet de fermer la session de réunion en cours.

## Écran des participants

Affichez l'écran partagé par l'hôte et écrivez dessus.

Tout en parcourant le document, appuyez sur  pour accéder à la page affichée par le présentateur.

Pour devenir le présentateur, appuyez sur . L'écran passe en mode présentateur. Appuyez sur  pour revenir en mode participant.

## Fermer ou quitter la réunion

Appuyez sur , sur  → **Fermer la réunion** ou sur **Quitter la réunion**.

## En cas d'échec de la connexion réseau pendant une réunion

### Si l'hôte est déconnecté

Mettez fin à la réunion ou reconnectez-vous au même réseau pour poursuivre la réunion.

Les participants peuvent enregistrer les fichiers et quitter la réunion ou attendre qu'elle reprenne.

### Si les participants sont déconnectés

Lancez **e-Meeting** et joignez-vous à nouveau à la réunion.

## WebEx

Cette application permet d'héberger des téléconférences et d'y participer. Vous avez accès à diverses fonctions, telles que le partage de contenu et les réunions en vidéo HD.

### Avant d'utiliser cette application

- Vérifiez que l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.
- Vérifiez que vous disposez d'un compte WebEx.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut présenter des dysfonctionnements selon le pare-feu utilisé et l'état du réseau.

## S'inscrire à un compte

- 1 Appuyez sur **WebEx** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Souscrire à un compte** dans l'écran d'inscription.



- 3 La page Web permettant de s'inscrire à WebEx est affichée.



Vous ne pouvez pas utiliser cette application si une fenêtre contextuelle vous informe que WebEx n'est pas disponible dans votre région.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte.




Certaines fonctions ne sont plus disponibles à la fin de la période d'essai. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions WebEx, vous devez alors passer à un compte payant. Pour en savoir plus, reportez-vous au site Web de WebEx.

## Créer une session de réunion


- 1 Appuyez sur **WebEx** dans l'écran Applications, puis appuyez sur **Se connecter**.
- 2 Entrez l'adresse électronique enregistrée et appuyez sur **Suivant**.
- 3 Entrez le mot de passe et appuyez sur **Se connecter**.

## 4 L'écran WebEx apparaît sur l'appareil.

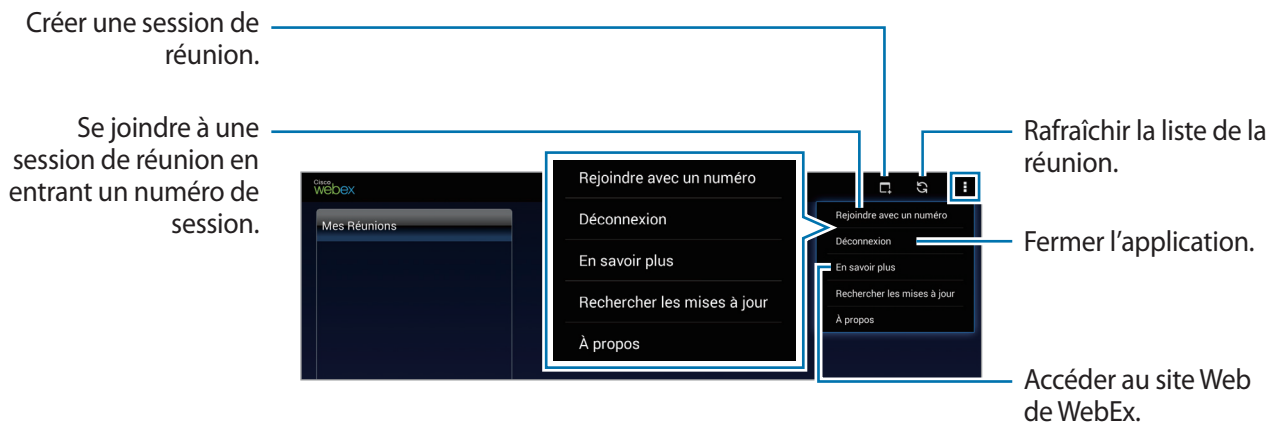


## 5 Appuyez sur pour créer une session de réunion.

## 6 Entrez le thème de la réunion, définissez un mot de passe, puis appuyez sur **Démarrer maintenant**.

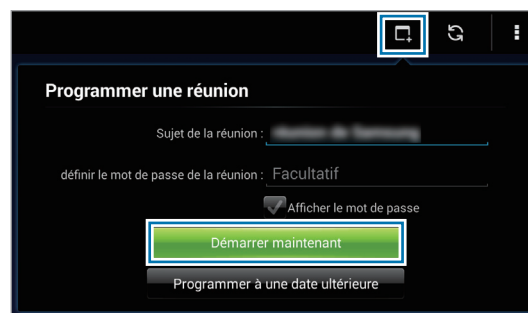

## 7 Appuyez sur → **Connectez-vous via Internet**.


- 8 Le microphone est allumé et  apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez alors tenir une audioconférence.



## Inviter des personnes à une réunion

Invitez des personnes à une réunion en leur envoyant un e-mail d'invitation. Pour les inviter à une réunion, vous pouvez également leur communiquer un numéro de session ou le numéro de téléphone de la session.

### Lancer des invitations par e-mail

- 1 Appuyez sur  → **Inviter par courrier électronique.**
- 2 Entrez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Envoyer une invitation.**

### Lancer des invitations en envoyant un numéro de téléphone de session

Vous pouvez inviter des personnes à une réunion en leur communiquant le numéro de téléphone de la session. Ce numéro est créé en même temps que la session de réunion. Il est indiqué dans l'e-mail d'invitation avec les autres informations concernant la réunion.




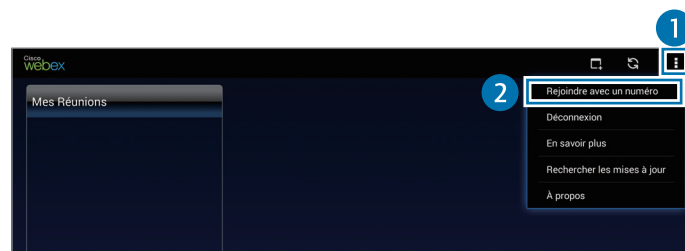
La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Se joindre à une session de réunion


Pour vous joindre à une réunion, utilisez l'une des méthodes décrites ci-dessous.

### Se joindre à une réunion en utilisant le numéro de session



- 1 Appuyez sur **WebEx** depuis la liste des applications.
- 2 Connectez-vous à votre compte WebEx.
- 3 Appuyez sur  → **Rejoindre avec un numéro**.

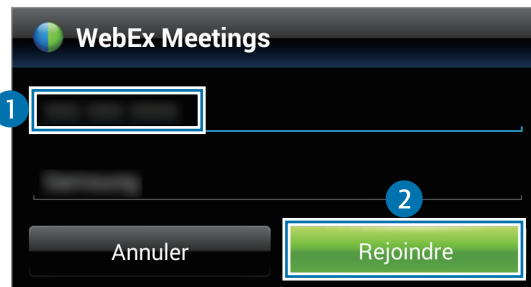

- 4 Entrez le numéro de la session souhaitée et appuyez sur **Rejoindre**.






Le numéro de session est créé lorsqu'un hôte crée une session de réunion. Si vous ne connaissez pas ce numéro, contactez l'hôte.

- 5 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet**.
- 6 Le microphone est allumé et  apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez alors tenir une audioconférence.

## Se joindre à une réunion sélectionnée dans Mes Réunions

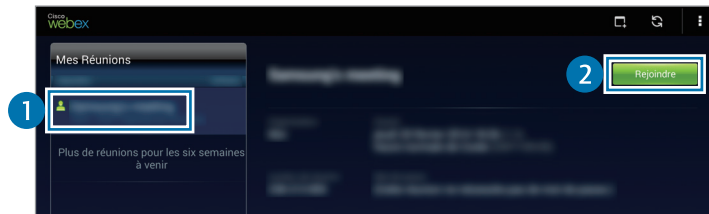- 1 Appuyez sur **WebEx** depuis la liste des applications.
- 2 Connectez-vous à votre compte WebEx.
- 3 Sélectionnez une réunion dans **Mes Réunions** et appuyez sur **Rejoindre**.




- 4 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet**.
- 5 Le microphone est allumé et  apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez alors vous joindre à l'audioconférence.

## Se joindre à une réunion à partir d'un e-mail d'invitation

Lorsqu'une personne vous invite à participer à une réunion, vous recevez un e-mail d'invitation.

- 1 Ouvrez l'e-mail d'invitation et appuyez sur le lien qu'il contient.
- 2 WebEx démarre. L'écran de connexion apparaît.
- 3 Connectez-vous à votre compte WebEx.  
Si vous êtes déjà connecté à votre compte, un écran de réunion est affiché.

4 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet.**

5 Le microphone est allumé et  apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez alors tenir une audioconférence.

## Se joindre à une réunion en appelant un numéro de téléphone de session


Vous pouvez vous joindre à une réunion en appelant le numéro de téléphone de la session sur votre smartphone. Appelez le numéro fourni dans l'e-mail d'invitation.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Tenir une réunion

### Tenir une vidéoconférence

1 Appuyez sur  → **Démarrer ma vidéo.**



2 Votre image apparaît en bas à gauche de l'écran.


Pour arrêter la vidéoconférence, appuyez sur  → **Arrêter ma vidéo.**

### Tenir une audioconférence

1 Appuyez sur  → **Connectez-vous via Internet.**


2 Le microphone est allumé et  apparaît en haut à droite de l'écran.

Pour désactiver le microphone sur votre appareil, appuyez sur . L'icône devient .

Pour arrêter l'audioconférence, appuyez sur  → **Quitter la conférence audio.**




## Discuter avec les participants


- 1 Appuyez sur  pour afficher la liste des participants.
- 2 Sélectionnez un nom de compte et appuyez sur **Conversation instantanée**.
- 3 La fenêtre de chat apparaît à l'écran.  
Pour discuter avec tous les participants, appuyez sur **Tchatez avec tout le monde**.

## Partager l'écran

Partagez l'écran actuellement affiché sur votre appareil avec les participants. Seule la personne désignée comme présentateur peut partager ses écrans. Le créateur de la réunion est désigné comme présentateur au début de la réunion.


- 1 Si vous êtes le présentateur, appuyez sur **Partager l'écran** en haut de l'écran.
- 2 Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran.
- 3 Appuyez sur **Partager l'écran** dans la fenêtre contextuelle.
- 4 Lorsque la fonction de partage d'écran est activée,  apparaît en haut à droite de l'écran.  
Le contenu de l'écran affiché sur l'appareil du présentateur apparaît alors sur l'écran des appareils des participants.


## Désactiver la fonction de partage d'écran


Appuyez sur  → **Arrêter le partage**. Le partage d'écran est interrompu. L'écran de réunion apparaît.

## Changer de présentateur

L'hôte de la réunion et le présentateur actuel peuvent choisir un autre présentateur.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez le participant à désigner comme présentateur.
- 2 Appuyez sur **Donner le rôle d'animateur**.

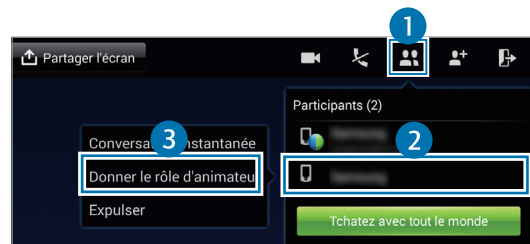

- 3  apparaît en regard du nom de compte du présentateur.

## Fermer ou quitter la réunion

Appuyez sur  → **Terminer la réunion** ou sur **Quitter la réunion**.

## En cas d'échec de la connexion réseau pendant une réunion

Si la réunion se poursuit, reconnectez-vous à la réunion.

Si la réunion s'est interrompue, redémarrez-la.

## Remote PC

Cette application permet de consulter et de contrôler l'écran de votre ordinateur depuis votre appareil, en connectant votre appareil et un ordinateur via Wi-Fi ou le réseau local. Vous pouvez également consulter et transférer des fichiers en toute simplicité entre votre appareil et votre ordinateur.

### Avant d'utiliser cette application

- Vérifiez que vous disposez d'un compte Samsung enregistré.
- Assurez-vous que l'ordinateur est allumé.
- Vérifiez que l'agent est installé sur votre ordinateur.
- Pour utiliser cette fonction, procédez comme suit :
  1. Enregistrez l'appareil dans votre compte Samsung.
  2. Enregistrez l'ordinateur dans votre compte Samsung.
  3. Connectez à distance l'appareil et l'ordinateur.

### Enregistrer l'appareil

- 1 Appuyez sur **Remote PC** depuis la liste des applications.
- 2 Sur la page d'accueil, appuyez sur **Démarrer**.



Démarrer  
l'application.

- 3 Appuyez sur **Connexion**, entrez votre nom de compte Samsung et votre mot de passe, puis appuyez de nouveau sur **Connex**.

Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour en créer un.

- 4 Consultez le didacticiel et appuyez sur **Suivant**.

- 5 Le processus d'enregistrement est terminé. L'écran Remote PC est alors affiché.

## Enregistrer un ordinateur

- 1 Sur votre ordinateur, lancez le navigateur Web et visitez le site *remotepc.rview.com*.

- 2 Connectez-vous à votre compte Samsung.


Vous devez vous connecter au même compte Samsung que sur votre appareil.

- 3 S'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur, installez l'agent.

Suivez les instructions affichées pour entrer le nom d'affichage de l'ordinateur, les paramètres proxy et le mot de passe. Pour plus d'informations sur les paramètres du serveur proxy, contactez l'administrateur réseau.

Lorsque l'installation est terminée,  apparaît dans la barre des tâches.


- 4 Appuyez sur **Vérifiez la connexion**.

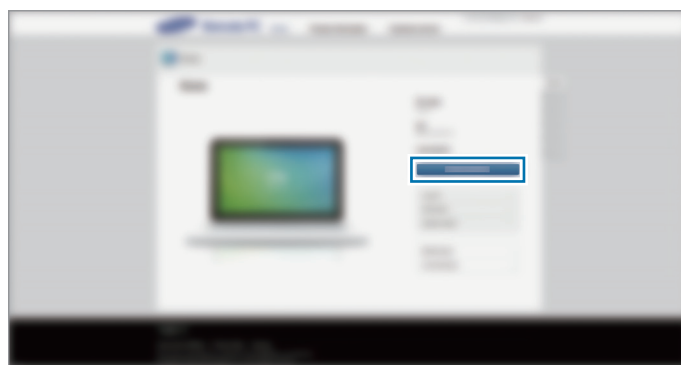

## Connecter à distance l'appareil et un ordinateur

1 Appuyez sur **Remote PC** depuis la liste des applications.

2 Appuyez sur **Vérifier la connexion (Actualiser)**.

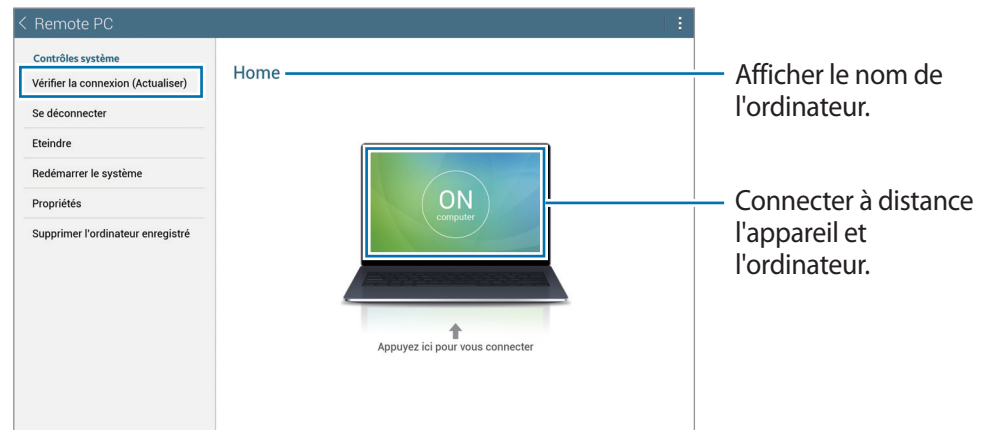

3 Appuyez sur **ON computer**.

4 Entrez le mot de passe de connexion et appuyez sur **OK**.




Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur **Mot de passe oublié ?**.

5 La connexion est établie. Vous pouvez maintenant contrôler l'ordinateur à distance, depuis l'appareil.

## Contrôler l'ordinateur depuis l'appareil

Après avoir connecté les appareils, vous pouvez consulter et contrôler l'écran de votre ordinateur sur l'appareil. Vous pouvez également ouvrir ou modifier des fichiers sur l'ordinateur et les transférer vers votre appareil.

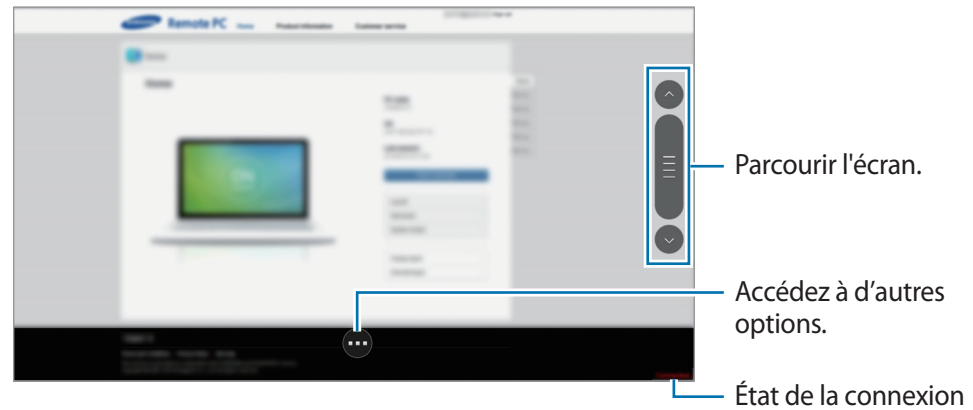


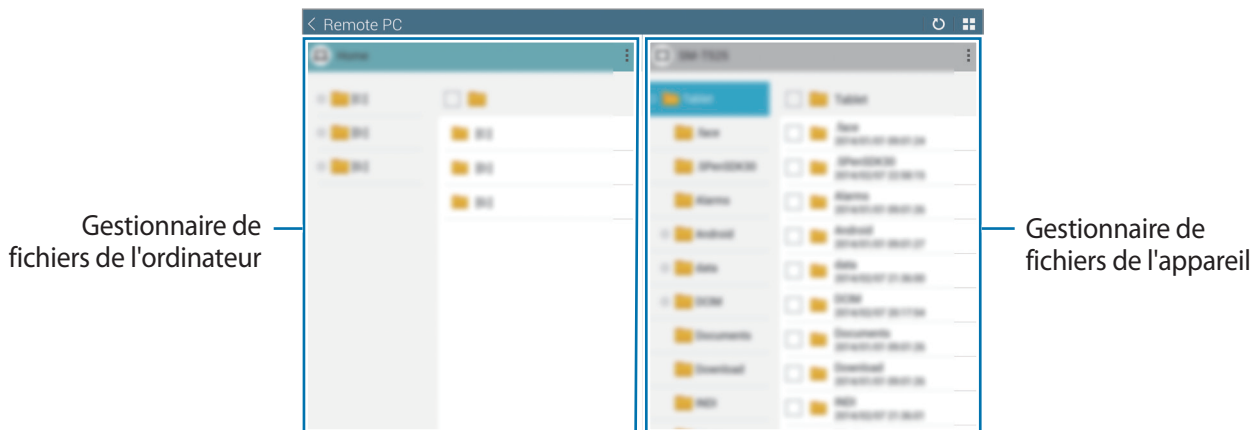
Appuyez sur l'écran, puis sur  au bas de l'écran pour utiliser l'un des éléments suivants :



- **Souris** : permet d'afficher le pointeur de la souris sur l'écran de l'appareil.
- **Clavier** : permet d'ouvrir le clavier pour saisir du texte dans le champ sélectionné.
- **Explorateur à distance** : permet d'ouvrir le gestionnaire de fichiers pour rechercher des fichiers et les transférer entre les appareils connectés.
- **Verrouillage d'écran** : permet de verrouiller l'écran de l'appareil afin de désactiver les fonctions de zoom et de défilement.
- **Changer de fenêtre** : permet de basculer entre deux moniteurs lorsque l'ordinateur est connecté à deux moniteurs.
- **Paramètres** : permet de modifier les paramètres de connexion.
- **Déconnecter** : fermer la connexion entre l'appareil et l'ordinateur.

## Transférer des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur

- 1 Appuyez sur  → **Explorateur à distance**.
- 2 Dans le volet du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur, maintenez le doigt appuyé sur un fichier. Faites ensuite glisser ce fichier vers le volet du gestionnaire de fichiers de l'appareil. Vous pouvez également déplacer un fichier dans l'autre sens.



## SideSync 3.0

Cette application permet de contrôler l'écran d'un smartphone à partir d'un écran virtuel de smartphone affiché sur votre tablette.

- Sur votre tablette, consultez des messages ou utilisez le forum de discussion de votre smartphone.
- Sur votre tablette, visionnez en grand une vidéo lue sur le smartphone.
- Transférez facilement des fichiers entre votre tablette et le smartphone.

### Avant d'utiliser cette application

- Votre tablette et le smartphone doivent prendre en charge le mode Wi-Fi Direct. Dans le cas contraire, les deux appareils doivent être connectés au même point d'accès.
- SideSync 3.0 doit être installé sur la tablette et le smartphone.  
S'il n'est installé sur aucun appareil, téléchargez-le depuis **Samsung Apps** ou **Play Store** et installez-le.
- SideSync 3.0 fonctionne uniquement sur les appareils équipés d'Android version 4.4 ou supérieure.

## Connecter votre tablette et un smartphone


- 1 Appuyez sur **SideSync 3.0** sur l'écran Applications de votre tablette.  
Pour lancer **SideSync 3.0**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** et suivez les instructions à l'écran.
- 2 Lancez **SideSync 3.0** sur un smartphone.



- 3 La tablette cherche automatiquement les smartphones disponibles.  
Sélectionnez un des smartphones détectés.



- 4 Appuyez sur **OK** sur l'écran du smartphone.
- 5 L'écran virtuel du smartphone est affiché sur votre tablette et l'écran du smartphone s'éteint.

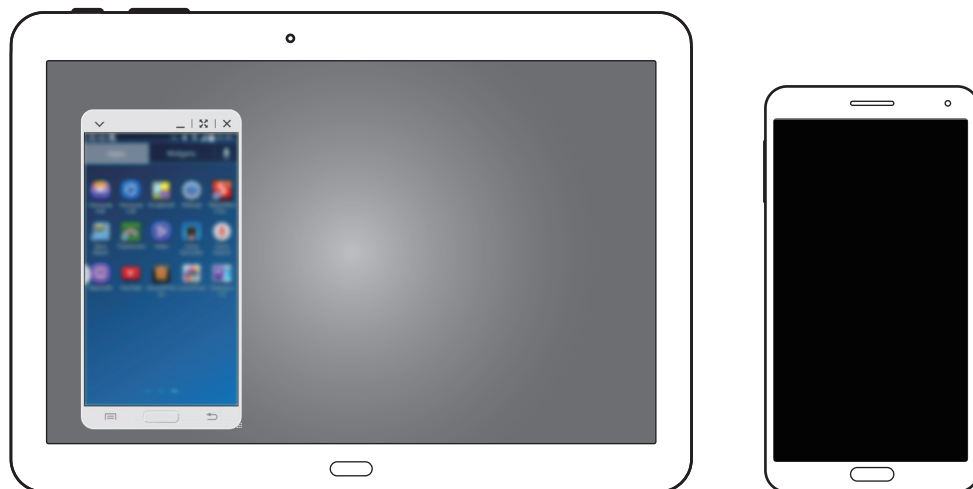


## Utiliser l'écran virtuel du smartphone

Parcourez l'écran virtuel du smartphone et utilisez les applications proposées. Vous pouvez ainsi envoyer ou recevoir des messages ou tenir des discussions.




Certaines fonctions, telles que **Appareil photo** et **Screen Mirroring**, peuvent ne pas fonctionner dans l'écran virtuel du smartphone.

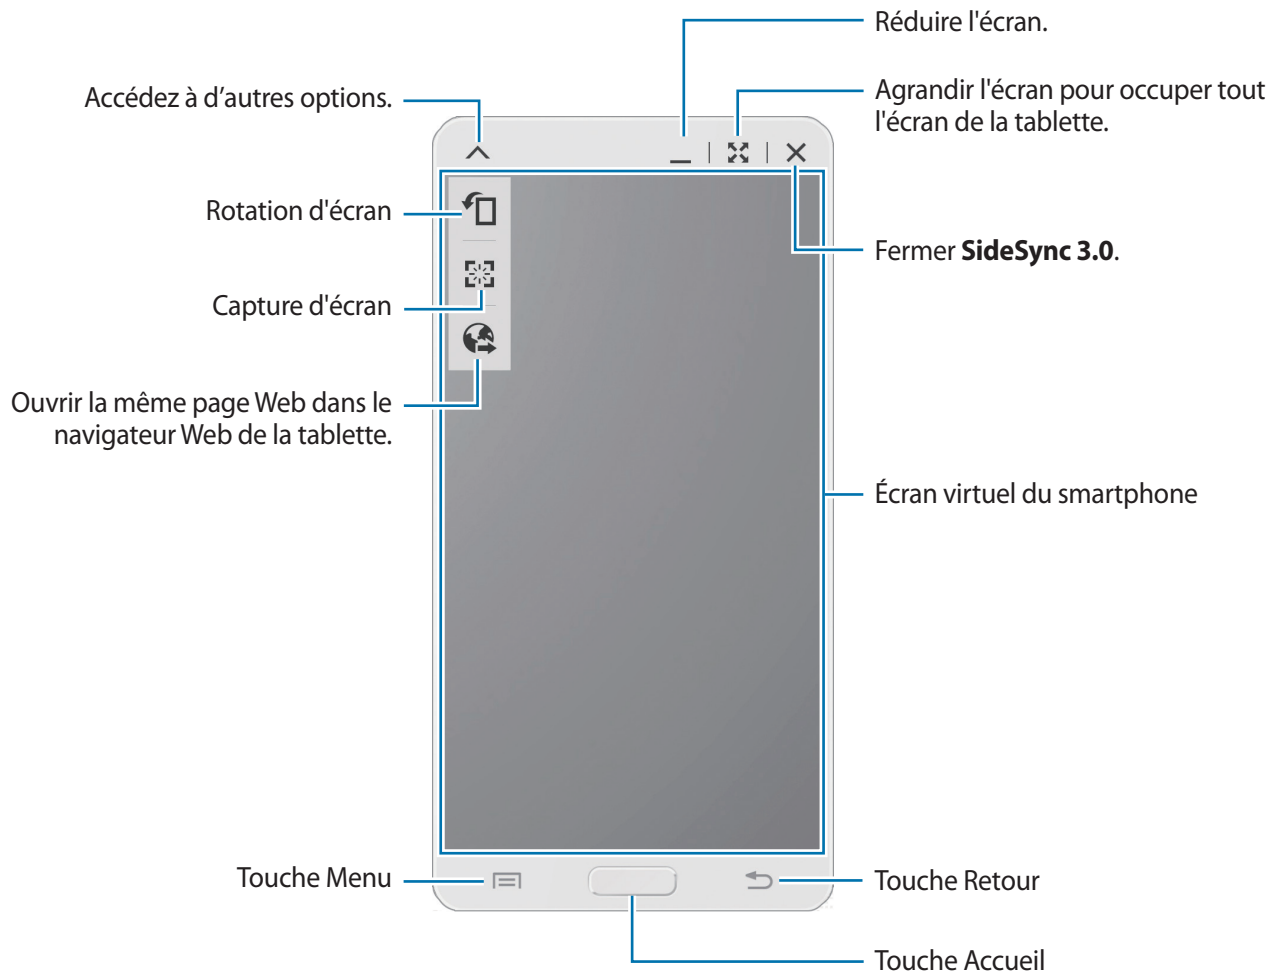


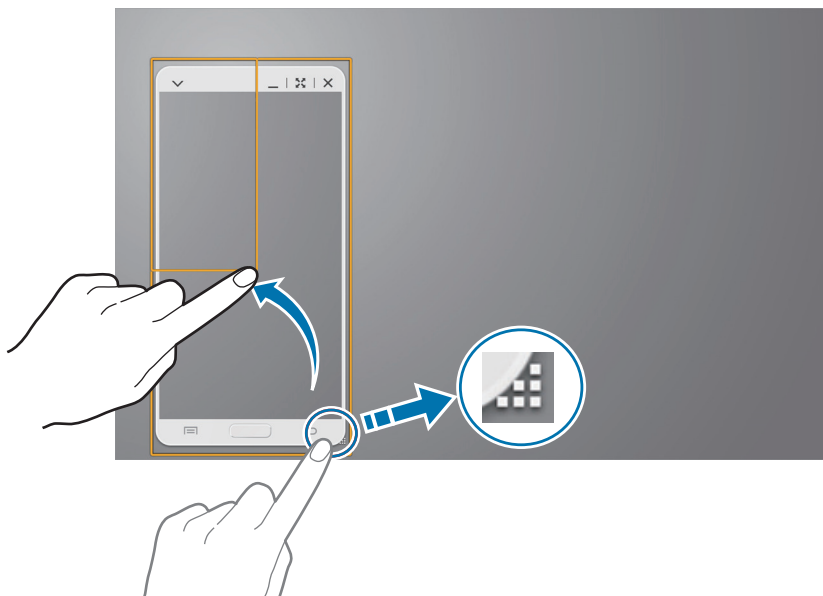
## Déplacer l'écran virtuel du smartphone

Appuyez sur le bord supérieur de l'écran virtuel du smartphone et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

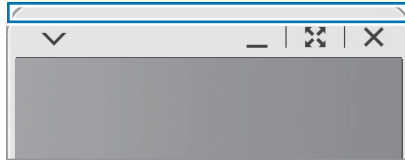

## Régler la taille de l'écran virtuel du smartphone

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur  en bas à droite de l'écran virtuel du smartphone.
- 2 Lorsqu'un cadre apparaît, faites-le glisser pour ajuster la taille.



## Saisir du texte

Lorsque vous saisissez du texte sur l'écran virtuel du smartphone, le clavier de la tablette apparaît. Saisissez le texte à l'aide de ce clavier.

## Basculer entre l'écran du smartphone et l'écran virtuel du smartphone

Vous ne pouvez pas utiliser en même temps l'écran du smartphone et l'écran virtuel du smartphone. En effet, lorsque vous utilisez l'écran virtuel du smartphone sur la tablette, l'écran du smartphone s'éteint.

### Utiliser l'écran du smartphone

Pour allumer l'écran du smartphone et éteindre l'écran virtuel du smartphone sur la tablette, appuyez sur le bouton Home du smartphone.

### Utiliser l'écran virtuel du smartphone

Pour allumer l'écran virtuel du smartphone et éteindre l'écran du smartphone, appuyez sur **Basculer sur la tablette** sur l'écran de la tablette.

## Lire de la musique ou des vidéos sur la tablette

Lisez de la musique ou des vidéos stockées sur le smartphone en utilisant l'écran et le haut-parleur de la tablette.

- 1 Ouvrez un fichier de musique ou de vidéo dans l'écran virtuel du smartphone, sur la tablette.
- 2 Le fichier sélectionné est lu en utilisant l'écran et le haut-parleur de la tablette.

Pendant la lecture, réglez le volume sur l'écran virtuel du smartphone ou la tablette.

## Copier des fichiers entre appareils

### Copier des fichiers du smartphone vers la tablette

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier dans l'écran virtuel du smartphone.
- 2 Sélectionnez les fichiers à copier, maintenez le doigt appuyé sur l'un des fichiers sélectionnés, puis faites-le glisser vers l'écran de la tablette.
- 3 **Mes fichiers** démarre sur l'écran de la tablette. Sélectionnez le dossier où enregistrer le fichier, puis appuyez sur **OK**.

### Copier des fichiers de la tablette vers le smartphone

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un fichier dans l'écran de la tablette.
- 2 Sélectionnez les fichiers à copier, maintenez le doigt appuyé sur l'un des fichiers sélectionnés, puis faites-le glisser vers l'écran virtuel du smartphone.
- 3 **Mes fichiers** démarre sur l'écran virtuel du smartphone. Sélectionnez le dossier où enregistrer le fichier, puis appuyez sur **OK**.

# Multimédia

## Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique.

Appuyez sur **Musique** depuis la liste des applications.





- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de la méthode d'encodage utilisée.

## Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.

Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour ouvrir le lecteur MP3.

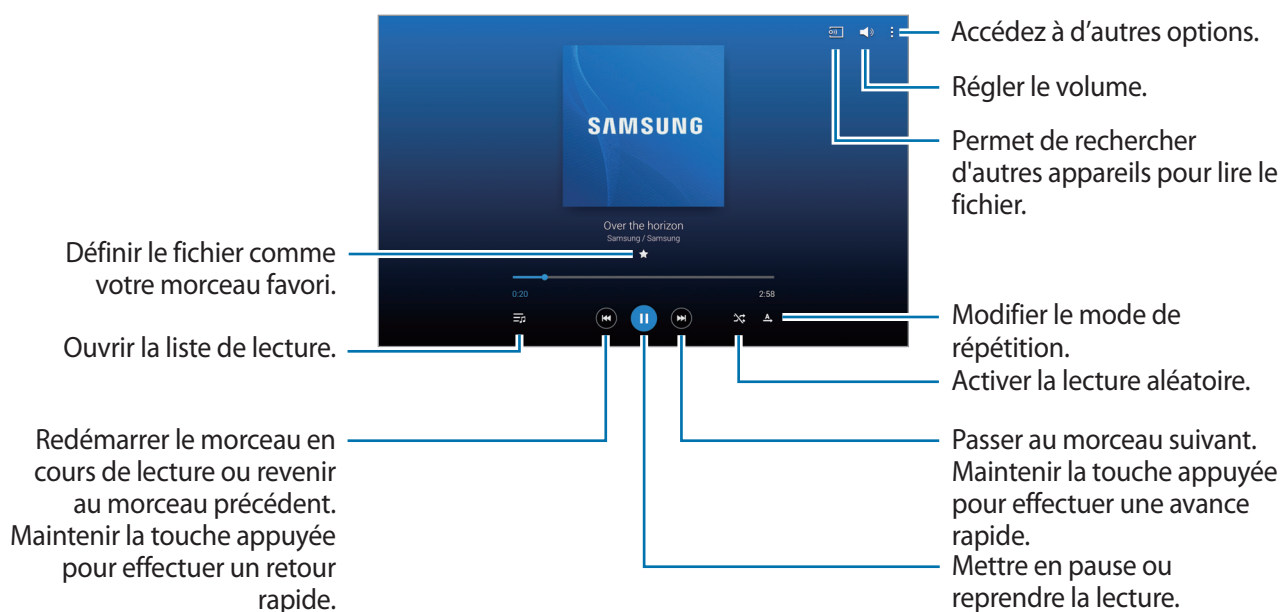


Pour écouter de la musique à volume égal, appuyez sur  → **Param.** → **Lecteur** → **Volume intelligent**.



Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume effectif peut être plus élevé que celui réglé pour l'appareil. Soyez prudent et évitez toute exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, car cela pourrait provoquer des séquelles auditives.



Il est possible que la fonction **Volume intelligent** ne soit pas activée pour certains fichiers.


Pour personnaliser vos réglages audio lors de l'écoute de musique avec un casque ou un écouteur, appuyez sur  → **Param.** → **Lecteur** → **Adapt Sound** → **Activée**. Lorsque vous réglez le volume au niveau 14 ou supérieur, l'option d'adaptation du son (Adapt Sound) n'est pas appliquée. Si vous baissez le volume au niveau 13 ou inférieur, l'option est de nouveau appliquée.


## Définir une musique comme tonalité d'alarme

Pour utiliser la chanson en cours de lecture comme tonalité de sonnerie, appuyez sur  → **Définir comme** → **Depuis le début** ou **Recommandations auto** → **OK**.

## Créer des listes de lecture


Faites votre propre sélection de morceaux de musique.

Appuyez sur **Listes lect.**, puis sur  → **Créer une liste de lecture**. Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Ajouter**, sélectionnez les morceaux à inclure dans la liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur  → **Aj. liste lecture**.

## Écouter de la musique par catégorie

Écoutez de la musique classée par atmosphère musicale. L'appareil crée automatiquement la liste de lecture.

Appuyez sur  → **Coin musique** et sélectionnez une atmosphère. Vous pouvez également sélectionner plusieurs cellules en faisant glisser votre doigt.

## Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour visionner les photos et les vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie** (p. 95).

Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications.



- Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.

### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

## Prendre des photos

### Prendre une photo

Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point. Une fois la mise au point terminée, le cadre de mise au point devient vert. Pour prendre la photo, appuyez sur






## Mode de capture


Il existe plusieurs effets de photo.

Appuyez sur **MODE**, puis faites défiler les modes à droite de l'écran vers le haut ou le bas.

- **Auto.** : ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal pour la photo.
- **Beauté** : ce mode permet de prendre des photos de visages plus claires pour obtenir des images plus douces.
- **Meilleures poses** : ce mode permet de prendre une série de photos et de conserver la meilleure.
- **Meilleure photo** : ce mode permet de prendre plusieurs photos de groupe en même temps et de les associer pour créer la meilleure photo possible.

Appuyez sur  pour prendre plusieurs photos. Pour obtenir le meilleur cliché possible, évitez de bouger l'appareil photo en cours de prise. Lorsque la **Galerie** s'ouvre, appuyez sur le cadre jaune représenté sur chaque visage et sélectionnez la meilleure photo de chacun des sujets. Lorsque vous avez sélectionné la meilleure photo pour chacun des sujets de la photo de groupe, appuyez sur **Enreg.** pour fusionner les images en une seule photo et la sauvegarder.

- **Son & prise** : ce mode permet d'associer un son à une photo.

Pour prendre une photo, appuyez sur . L'appareil enregistre quelques secondes de contenu audio après la prise de vue.





Lorsque vous prenez des photos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.

- **Chronophoto** : ce mode permet de prendre une série de photos et de les combiner en une image reflétant les mouvements.

Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils : dans certaines conditions, il est possible que l'appareil ne puisse pas correctement procéder aux prises de vue.

- Maintenez fermement l'appareil photo et évitez de bouger lors de la prise de vue.
- Photographiez un sujet qui se déplace dans une seule direction.
- Les arrière-plans de vos prises de vue ne doivent pas comporter d'objets en mouvement.
- Évitez de prendre en photo un sujet et un arrière-plan aux couleurs similaires.
- Évitez de prendre des photos de sujets trop proches ou trop éloignés qui ne cadreraient pas dans l'objectif, ou qui seraient trop longs comme un bus ou un train.

- **Ton riche (HDR)** : ce mode permet de prendre une photo avec un meilleur rapport de contraste.
- **Gomme** : permet d'effacer les mouvements des objets animés en arrière-plan.

Pour prendre une série de photos, appuyez sur . L'appareil efface toute trace de mouvements d'un objet animé. Pour rétablir la photo d'origine, appuyez sur , puis appuyez sur la zone en surbrillance.

Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils :

- Maintenez fermement l'appareil photo et évitez de bouger lors de la prise de vue.
- Lors de la prise de photos d'un objet et d'un fond de même couleur, l'appareil risque de ne pas reconnaître tous les mouvements.
- Évitez de prendre des photos de sujets dont les mouvements sont imperceptibles ou exagérés, car l'appareil photo pourrait ne pas reconnaître tous les mouvements.
- Évitez de prendre des photos de sujets se déplaçant en arrière-plan, car l'appareil photo pourrait ne pas reconnaître tous les mouvements.
- **Panorama** : ce mode permet de prendre une photo composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.



Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Alignez l'objectif de l'appareil photo avec le cadre de prise de vue.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.
- **Sports** : utiliser ce mode pour prendre des photos de sujets en déplacement.

## Photos panoramiques

Une photo panoramique est une large image en mode paysage constituée de plusieurs clichés.

Appuyez sur **MODE** → **Panorama**.

Appuyez sur  et déplacez l'appareil photo dans le sens de votre choix. Suivez le guide de prise de vue en alignant les deux cadres bleus et l'appareil photo prend automatiquement le cliché suivant en séquence panoramique. Pour mettre fin à la prise de vue, appuyez sur .

Si l'objectif n'est plus aligné, la prise de vue s'interrompt.




## Appliquer des effets de filtre

Utilisez les effets de filtre pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos uniques.

Appuyez sur , puis sélectionnez un effet de filtre. Les options disponibles varient selon le mode sélectionné.



## Enregistrer des vidéos

### Enregistrer une vidéo

Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur . Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



Lorsque vous enregistrez une vidéo, utilisez les fonctions suivantes :


- Pour modifier la mise au point, appuyez à l'endroit souhaité. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur .
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

### Mode d'enregistrement

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur  → .

- **Normal** : ce mode permet d'obtenir une qualité standard.
- **Limite pour e-mail** : ce mode permet de réduire la qualité d'enregistrement et d'envoyer la vidéo via un e-mail.
- **Mouvement rapide** : ce mode permet de filmer un sujet en mouvement. Dans ce cas, l'appareil lit rapidement la vidéo.

## Effectuer un zoom avant et arrière

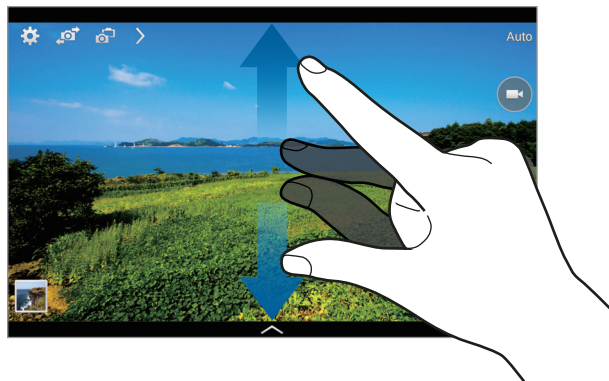

Utilisez l'une des méthodes suivantes :




- Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.



La fonction zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.

## Mode Dual Camera

Lorsque vous prenez un paysage en photo avec l'objectif arrière, la photo ou la vidéo capturée avec l'objectif avant apparaît dans un encart, et inversement. Utilisez cette fonctionnalité pour photographier simultanément un magnifique paysage et votre autoportrait.

Appuyez sur  pour passer au mode Dual Camera. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.

Appuyer pour  
redimensionner ou déplacer  
l'encart.



Sélectionner un des divers  
styles disponibles.



- En mode Dual Camera, vous pouvez enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes en qualité Full HD et d'une durée maximale de 10 minutes en qualité HD.
- Lorsque vous enregistrez des vidéos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.




## Partager des photos

Appuyez sur  → , puis sélectionnez l'une des fonctions suivantes :


- **Partage** : ce mode permet d'envoyer directement une photo à un autre appareil Wi-Fi Direct.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé.
- **Viseur à distance** : paramétrez l'appareil pour contrôler l'appareil photo à distance.

## Commander l'appareil photo à distance

Paramétrez l'appareil comme viseur afin de commander l'appareil photo à distance.

Appuyez sur  →  → **Viseur à distance**, puis établissez une connexion Wi-Fi Direct entre l'appareil et l'appareil photo. Pour prendre une photo à distance en vous servant de l'appareil comme viseur, appuyez sur .

## Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur . Les options suivantes sont disponibles soit pour les deux modes (appareil photo et caméscope), soit pour le mode appareil photo, ou le mode caméscope. Les options disponibles varient selon le mode utilisé.

- **Taille des photos / Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Rafale** : prendre une série de photos de sujets en mouvement.
- **App. pour fotogr.** : Appuyez sur l'image à l'écran pour prendre une photo.
- **Délect. portrait** : paramétrer l'appareil pour qu'il reconnaisse les visages des personnes et vous aide à les prendre en photo.
- **Modes de mesure** : sélectionner un mode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la lumière à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Celle-ci est mesurée en équivalents de caméra-film. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles vivement éclairés. Les valeurs plus élevées sont pour les objets en mouvement ou faiblement éclairés.
- **Stabilis. intelligente** : paramétrer l'appareil pour qu'il détecte automatiquement les conditions de faible luminosité et règle la luminosité de la photo sans le flash.
- **Enregistrer** : réglez l'appareil pour enregistrer la photo à tonalité riche et la photo d'origine ou uniquement la photo à tonalité riche.

- **Stabil. vidéo** : activer ou désactiver le stabilisateur. Le stabilisateur permet d'effectuer la mise au point de l'appareil photo quand il bouge.
- **Balise de localisation** : joindre une étiquette de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise GPS.
- **Éval. phot./vid.** : réglez l'appareil pour afficher les photos ou les vidéos après les avoir prises.
- **Touche de volume** : paramétrer l'appareil pour que la touche de volume puisse contrôler le déclencheur ou le zoom.
- **Retardateur** : définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Bal. blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils professionnels.
- **Valeur d'expos.** : modifier la valeur d'exposition. Cela détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **Guide** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- **Flash** : activer ou désactiver le flash.
- **Contrôle vocal** : configurer l'appareil photo pour qu'il prenne des photos à l'aide de commandes vocales.
- **Nom de fichier contextuel** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il affiche des balises contextuelles. Activez cette fonction pour utiliser des libellés dans **Galerie**.
- **Retourner l'image** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale.
- **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Réinit.** : réinitialiser les paramètres de l'appareil.
- **Aide** : permet d'accéder aux informations d'aide relatives à l'utilisation de l'appareil photo.

## Raccourcis

Réorganisez les raccourcis pour accéder facilement aux différentes options de l'appareil photo.

Appuyez sur  et maintenez le doigt appuyé sur une icône de raccourci.

Maintenez le doigt appuyé sur une option et faites-la glisser vers un autre emplacement en haut de l'écran.

## Galerie

Utilisez cette application pour visualiser des photos ou des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de la méthode d'encodage utilisée.

## Afficher des images

Lorsque vous lancez l'application, la **Galerie** affiche les dossiers disponibles. Lorsqu'une autre application, telle que **Email**, enregistre une image, le dossier **Download** contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Appuyez sur une image pour l'afficher en plein écran.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

## Effectuer un zoom avant et arrière

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.

## Afficher des images à l'aide de la fonction de reconnaissance des mouvements

Pour exécuter une fonction avec un mouvement spécifique, utilisez la fonction de reconnaissance des mouvements.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Contrôle** → **Mouvements**, faites glisser le curseur **Mouvements** vers la droite, puis sélectionnez les fonctions souhaitées en les cochant.


Pour ne plus utiliser une fonction de reconnaissance des mouvements, faites glisser le curseur des fonctions à désactiver vers la gauche.



## Visionner des vidéos


Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur .

## Découper les segments d'une vidéo

Sélectionnez une vidéo et appuyez sur . Déplacez le crochet d'ouverture au début de la section souhaitée et le crochet de fermeture à la fin, puis enregistrez la vidéo.


## Modifier des photos

En mode affichage d'une photo, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Favoris** : ajouter l'élément à la liste des favoris.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des images du dossier ouvert.
- **Cadre photo** : ajouter un cadre et une note à une image. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Photo frame**.
- **Note photo** : écrire une note au dos de l'image. Pour modifier la note, appuyez sur .
- **Copier dans le presse-papier** : copier l'image dans le presse-papiers.
- **Imprimer** : permet d'imprimer l'image en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer l'image à une personne dont le visage sert de libellé.
- **Rotation à gauche** : pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : redimensionner le cadre orange pour couper l'image.
- **Définir comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image de contact.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de la galerie.



## Retoucher des images



En mode affichage d'une photo, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Pivoter** : pivoter l'image.
- **Rogner** : rogner l'image.
- **Couleur** : régler la saturation ou la luminosité de l'image.
- **Effet** : appliquer des effets à l'image.
- **Autocollant** : appliquer des autocollants.
- **Dessin** : dessiner sur l'image.
- **Cadre** : appliquer des cadres à l'image.

## Mes photos favorites

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Favoris** pour ajouter l'image à votre liste de favoris.

## Effectuer des collages d'images

Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, choisissez deux à quatre images, puis appuyez sur  → **Créer un collage**. Sélectionnez un style au bas de l'écran, puis appuyez sur **Sauve**.




Pour ajouter des images, appuyez sur .

Pour supprimer des images, appuyez sur .

Pour modifier le type de fractionnement, appuyez sur .




## Supprimer des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images, puis appuyez sur .
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur .

## Partager des photos


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans le dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images, puis appuyez sur  pour les envoyer à des contacts ou les partager sur les réseaux sociaux.
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur  pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.

## Définir une image comme fond d'écran

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

## Libellés de portraits


Lors de l'affichage d'une image, appuyez sur  → **Paramètres** → **Tags**, puis cochez la case **Libellé de portrait**. Un cadre jaune apparaît autour du visage identifié. Appuyez sur le visage, puis sur **Ajouter un nom**, et sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque le libellé de portrait apparaît sur une image, appuyez sur le nom et utilisez les fonctions disponibles, comme la messagerie.




Selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.

## Utiliser les tags contextuels

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Tags** → **Tag contextuel**, puis faites glisser le curseur **Tag contextuel** vers la droite pour afficher une balise contextuelle (météo, position, date et nom de la personne) lors de l'ouverture d'une image.

## Organiser les applications dans des dossiers

Créez un dossier pour organiser les images ou les vidéos stockées dans l'appareil. Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers d'un dossier vers un autre.

Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur . Saisissez le nom du dossier, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez les images ou vidéos souhaitées. Maintenez votre doigt appuyé sur l'image ou la vidéo sélectionnée, faites-la glisser vers le nouveau dossier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Copier** pour copier l'élément ou sur **Déplacer** pour le déplacer.

## Vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.


Appuyez sur **Vidéo** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de la méthode d'encodage utilisée.

## Visionner des vidéos

Sélectionnez une vidéo à lire.

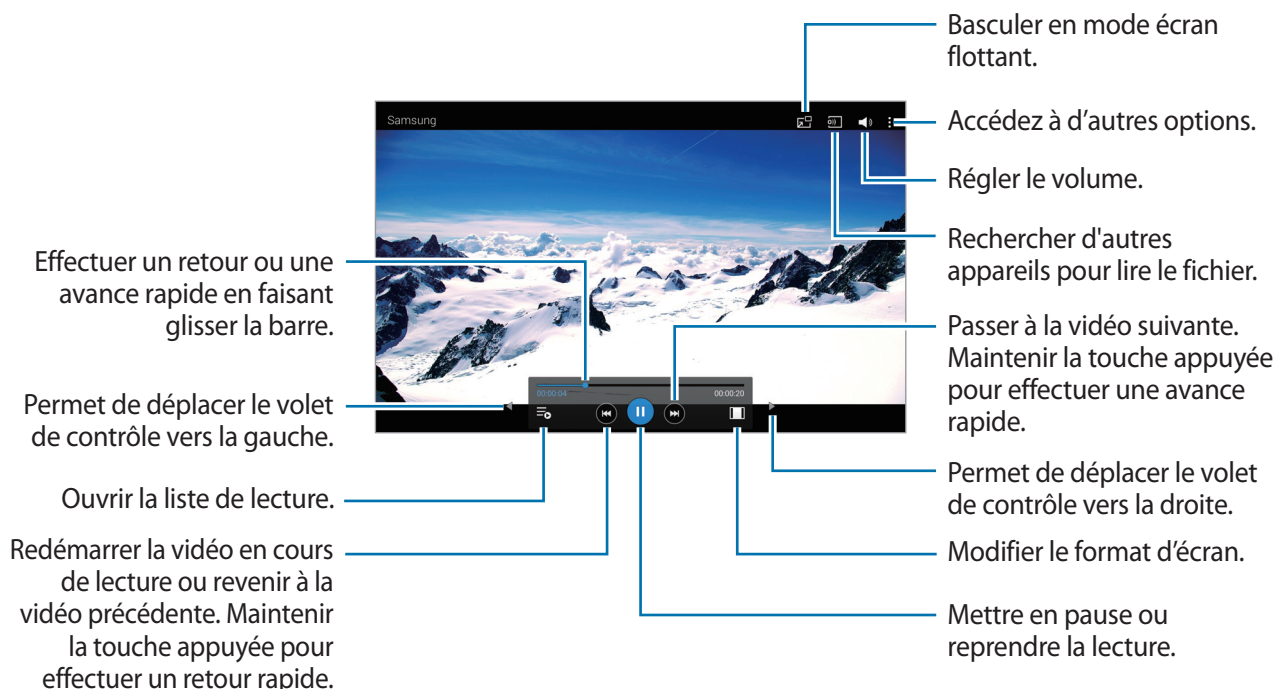


## Supprimer des vidéos

Appuyez sur **⋮** → **Supprimer**, sélectionnez des vidéos, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Partager des vidéos

Appuyez sur **⋮** → **Partager via**, sélectionnez les vidéos, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez une méthode de partage.

## Utiliser le lecteur contextuel

Utilisez cette fonctionnalité pour utiliser d'autres applications sans fermer le lecteur vidéo. Lorsque vous visionnez des vidéos, appuyez sur  pour utiliser le lecteur contextuel.

Pour agrandir le lecteur, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour le réduire, rapprochez-les. Pour déplacer le lecteur, maintenez-y le doigt appuyé, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.

## YouTube


Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.

Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Visionner des vidéos


Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.

Appuyez sur l'écran, puis sur  pour passer en plein écran.

## Partager des vidéos

Sélectionnez la vidéo à partager, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

## Mettre des vidéos en ligne

Appuyez sur **Vidéos ajoutées** → , sélectionnez une vidéo, entrez les informations concernant cette vidéo, puis appuyez sur **ENVOYER**.

## Flipboard

Utilisez cette application pour accéder à vos magazines personnalisés.

Appuyez sur **Flipboard** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour démarrer Flipboard, faites glisser votre doigt vers la gauche sur la page d'accueil, sélectionnez des thèmes d'actualité, puis appuyez sur **Construisez votre Flipboard**.

Sélectionnez un article de couverture ou un thème, parcourez les pages Flipboard, puis sélectionnez un article à lire.

# Boutiques d'applications et multimédia

## Play Store


Utilisez cette application pour télécharger des applications et des jeux, gratuits ou payants, pouvant s'exécuter sur votre appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **INSTALLER**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



- Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.
- Pour installer des applications provenant d'autres sources, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Sécurité** → **Sources inconnues** depuis la liste des applications.

## Désinstaller des applications

Désinstallez les applications téléchargées sur **Play Store**.

Appuyez sur  → **Mes applications**, sélectionnez une application à supprimer depuis la liste des applications installées, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

## Samsung Apps

Utilisez cette application pour télécharger des applications Samsung, gratuites ou payantes. Pour plus d'informations, visitez le site [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).


Appuyez sur **Samsung Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie. Appuyez sur **CATÉGORIES** pour sélectionner une catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur  en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Gratuit**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

## Play Livres

Utilisez cette application pour télécharger des fichiers de livre.

Appuyez sur **Play Livres** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Films

Utilisez cette application pour regarder, télécharger et louer des films ou des émissions TV.

Appuyez sur **Play Films** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique à l'aide de l'appareil ou de la musique diffusée sur le service Google Cloud.

Appuyez sur **Play Musique** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Appuyez sur **Play Jeux** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Play Kiosque

Utilisez cette application pour lire les dernières informations.

Appuyez sur **Play Kiosque** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



# Utilitaires

## Mémo

Grâce à cette application, consignez par écrit des informations importantes à sauvegarder et à consulter ultérieurement.

Appuyez sur **Mémo** depuis la liste des applications.

### Créer un mémo

Appuyez sur , écrivez un mémo, puis appuyez sur **Enreg.**

Pour changer de catégorie, appuyez sur .

Pour insérer une image dans le mémo, appuyez sur .

Pour créer un mémo vocal à insérer dans le mémo, appuyez sur .




### Naviguer parmi les mémos

Parcourez les mémos miniatures en faisant défiler l'écran vers le haut ou le bas.

Pour modifier un mémo, appuyez sur sa miniature, puis sur son contenu.

Pour rechercher un mémo, appuyez sur .

Pour créer un mémo, appuyez sur .

Pour supprimer ou imprimer des mémos, appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez les mémos concernés, puis appuyez sur  ou .

Pour modifier la liste des catégories, appuyez sur .


### Afficher un mémo

Appuyez sur la miniature d'un mémo pour l'ouvrir.

Pour modifier le mémo, appuyez sur son contenu.

Pour supprimer le mémo, appuyez sur .

Pour envoyer le mémo à d'autres personnes, appuyez sur .

Pour imprimer le mémo en connectant l'appareil à une imprimante, appuyez sur . Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

## S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.


Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

### Créer des événements ou des tâches

Appuyez sur **+**, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Événement** : entrer un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **Tâche** : entrer une tâche avec un paramètre de priorité en option.

Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez deux fois sur une date.

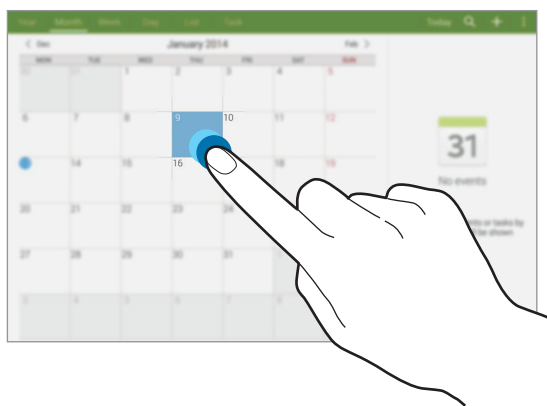

Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation.


Appuyez ensuite sur **Modif. détails événement** ou sur **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres détails, comme la fréquence de répétition de l'événement ou de la tâche, son association ou non à une alerte préalable ou le lieu concerné.

Joignez une carte indiquant le lieu de l'événement. Saisissez l'adresse dans le champ **Enplacement**, appuyez sur **📍** près du champ, puis signalez l'endroit précis en maintenant le doigt appuyé sur la carte qui apparaît.

## Synchroniser avec Google Agenda

Sur l'écran des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Comptes** → **Google** sous **Mes comptes**, sélectionnez le compte Google, puis cochez la case **Synchroniser Calendrier**.

Pour réaliser la synchronisation manuellement et mettre le calendrier à jour, appuyez sur **S Planner** →  → **Synchroniser**.

Pour afficher les événements ou tâches synchronisés, appuyez sur  → **Calendriers** puis cochez le compte Google.

## Modifier le type de calendrier

En haut de l'écran, sélectionnez un type de calendrier (annuel, mensuel, hebdomadaire, etc.).

## Rechercher des événements ou des tâches


Appuyez sur , puis sélectionnez un critère de recherche.

Pour afficher les événements ou les tâches de la date du jour, appuyez sur **Aujourd'hui** en haut de l'écran.

## Supprimer des événements ou des tâches

Sélectionnez un événement ou des tâches, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

## Partager des événements ou des tâches

Sélectionnez un événement ou une tâche, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.

## Dropbox



Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel le service Dropbox est installé.



Appuyez sur **Dropbox** depuis la liste des applications.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lorsque vous ouvrez la Dropbox pour la première fois, appuyez sur **Démarrer** pour activer le service. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Une fois la Dropbox activée, appuyez sur **Activer Chargements appareil photo** pour charger automatiquement dans la Dropbox des photos et des vidéos prises avec l'appareil photo. Pour afficher les photos ou les vidéos importées, appuyez sur . Pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums, appuyez sur , puis sélectionnez les fichiers.

Pour importer des fichiers dans la Dropbox, appuyez sur  →  → **Transférer ici** → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**. Pour ouvrir des fichiers dans Dropbox, sélectionnez un fichier.

En mode affichage d'une image ou d'une vidéo, appuyez sur  pour les ajouter à la liste de favoris. Pour ouvrir des fichiers dans la liste des favoris, appuyez sur .

## Cloud

Utilisez cette fonction pour synchroniser les fichiers ou sauvegarder des données d'applications avec votre compte Samsung ou Dropbox.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Cloud**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Synchroniser avec le compte Samsung

Pour synchroniser les fichiers, sélectionnez votre compte Samsung ou sur **Paramètres sync**.

## Sauvegarder ou restaurer des données

Pour sauvegarder ou restaurer des données avec votre compte Samsung, appuyez sur **Sauvegarde** ou sur **Restaurer**.

## Synchroniser avec la Dropbox

Appuyez sur **Associer le compte Dropbox**, puis accédez au compte Dropbox. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur **Autoriser** afin que l'appareil synchronise automatiquement les fichiers avec la Dropbox dès que vous effectuez des modifications.

## Drive

Utilisez cette application pour créer et modifier des documents, puis les partager avec d'autres utilisateurs via le service de stockage Google Drive. Lorsque vous créez des documents ou que vous téléchargez des fichiers vers Google Drive, votre appareil effectue automatiquement la synchronisation entre le serveur Web et les autres ordinateurs sur lesquels Google Drive est installé. Vous pouvez ainsi accéder directement à vos fichiers (sans avoir à les transférer ou à les télécharger au préalable).

Appuyez sur **Drive** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Hancom Viewer






Grâce à cette application, affichez vos documents dans divers formats, y compris des feuilles de calcul et des présentations.

Appuyez sur **Hancom Viewer** depuis la liste des applications.

### Rechercher des documents

Appuyez sur **Ouvrir** pour rechercher un document.

Lorsque vous recherchez un document, utilisez l'une des options suivantes :

-  : créer un nouveau dossier.
-  : permet d'extraire de nouveaux documents.
-  : permet de trier des documents et des dossiers.
-  : Modifier le mode d'affichage.
-  : permet de sélectionner des documents ou des dossiers.

Pour rechercher des documents récemment utilisés, appuyez sur **Documents récents**.

### Lire des documents

Appuyez sur un document dans **Documents récents** ou dans un dossier.

Appuyez sur  ou , puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

#### Traitement de texte

- **Rechercher** : permet de rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Descriptif du document** : permet d'afficher les détails d'un document, tels que le titre, la date et l'auteur.
- **Imprimer** : permet d'imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **Aide** : permet d'afficher des informations sur Hancom Viewer.

## Presentation

- **Rechercher** : permet de rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Descriptif du document** : permet d'afficher les détails d'un document, tels que le titre, la date et l'auteur.
- **Diaporama** : permet de démarrer un diaporama à la première page.
- **À partir de la diapositive active** : permet de démarrer un diaporama à la page en cours.
- **Mode Présentateur** : permet d'afficher les outils de présentation sur l'appareil lorsqu'il est connecté à un moniteur externe.
- **Imprimer** : permet d'imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **Aide** : permet d'afficher des informations sur Hancom Viewer.

## Feuille de calcul

- **Rechercher** : permet de rechercher du texte.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Descriptif du document** : permet d'afficher les détails d'un document, tels que le titre, la date et l'auteur.
- **Trier** : trier les cellules par critères.
- **Afficher les formules** : permet d'afficher les formules dans les cellules au lieu des résultats calculés.
- **Figurer les volets** : figurer la ligne sélectionnée.
- **Quadrillage** : permet de masquer ou d'afficher le quadrillage.
- **Afficher tous les commentaires** : permet d'afficher ou de masquer les mémos sur le document.
- **Zone d'impression** : permet de sélectionner la zone à imprimer.
- **Imprimer** : permet d'imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **Aide** : permet d'afficher des informations sur Hancom Viewer.


## PDF

- **Rechercher** : permet de rechercher du texte.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le document à d'autres personnes ou de le partager.
- **Propriétés** : permet d'afficher les détails d'un document, tels que le titre, la date et l'auteur.
- **Zoom** : modifier la taille d'affichage.
- **Hide comments** : permet d'afficher ou de masquer les commentaires sur le document.
- **Défilement vertical** : Modifier le mode d'affichage. Cette option peut être intitulée différemment, selon le mode d'affichage sélectionné.
- **Mode lecture** : afficher uniquement le contenu du document, sans les marges.
- **Atteindre la page** : permet d'accéder à la page indiquée.
- **Signets** : permet d'afficher les favoris sur le document.
- **Imprimer** : permet d'imprimer le document en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

## Alarme

Utilisez cette application pour définir des heures de réveil et des alarmes pour les événements importants.


Appuyez sur **Alarme** depuis la liste des applications.

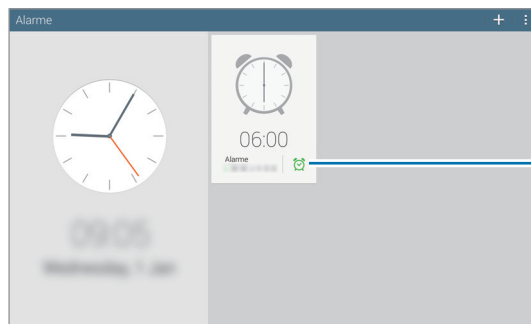

Activer ou désactiver cette alarme.





## Créer une alarme

Appuyez sur , sélectionnez l'heure d'activation de l'alarme et les jours de répétition de l'alarme, puis appuyez sur **Enreg.**

- **Alarme géolocalisée** : définissez un emplacement. L'alarme ne se déclenche qu'une fois que vous vous trouvez à l'endroit indiqué.
- **Répéter** : définissez le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner de nouveau et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : activez cette option pour que l'appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

## Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône . Pour répéter l'alarme après une période donnée, faites glisser votre doigt sur l'icône .

## Supprimer une alarme

Appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur .



## Horloge mondiale

Utilisez cette application pour vérifier l'heure dans de nombreuses grandes métropoles du monde entier.

Appuyez sur **Horloge mondiale** depuis la liste des applications.

## Créer une horloge

Appuyez sur , puis saisissez un nom de ville ou sélectionnez une ville dans la liste.

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur  → **Sélectionner**, sélectionnez une horloge et appuyez sur  → **Heure d'été**.

## Supprimer une horloge

Appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez l'horloge à supprimer, puis appuyez sur .

## Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Pour effacer l'historique, appuyez sur .

## S Voice

Utilisez cette application pour commander l'appareil vocalement afin d'effectuer différentes opérations.

Appuyez sur **S Voice** depuis la liste des applications. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Accueil.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application n'est pas prise en charge dans certaines langues.

Voici quelques exemples de commandes vocales :

- Ouvrir le lecteur MP3
- Lancer la calculatrice
- Vérifier le calendrier

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits tranquilles.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

## Utiliser des commandes d'activation sur l'écran verrouillé


Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez utiliser différentes fonctions avec des commandes de réveil prédéfinies.

Pour activer cette fonction, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage**, puis faites glisser le curseur **Déverrouillage de l'écran** vers la droite.

## S Finder

Utilisez cette application pour chercher divers éléments sur l'appareil, notamment des e-mails, des documents, des images, des musiques, des applications et bien plus encore.

Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur  pour exécuter **S Finder**.

Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez vos critères de recherche. Vous pouvez également appuyer sur , et prononcer un mot-clé à rechercher.

## Google


Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et le contenu de l'appareil.

Appuyez sur **Google** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Effectuer une recherche sur l'appareil


Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.

## Étendre la recherche

Pour sélectionner les applications qui doivent faire l'objet d'une recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Recherche sur la tablette**, puis cochez les éléments correspondants.

## Google Now

Démarrez la recherche Google pour afficher les cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, et bien plus encore.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez pour la première fois la recherche Google. Pour modifier les paramètres Google Now, appuyez sur  → **Paramètres**, puis faites glisser le curseur **Google Now** vers la gauche ou la droite.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web oralement.

Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Quand l'instruction **Parlez maintenant** apparaît à l'écran, prononcez un mot-clé ou une expression.

## Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l'appareil, y compris les images, vidéos, musiques et clips musicaux.


Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.

## Visionner des fichiers

Les fichiers stockés sur l'appareil sont triés en fonction de critères. Dans le volet gauche de l'écran, sélectionnez l'une des catégories suivantes :










- **Horaire** : permet d'afficher les fichiers regroupés par date.
- **Dossiers Favoris** : afficher les raccourcis dans les dossiers.
- **Dossiers** : afficher les fichiers stockés dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire et les raccourcis aux serveurs FTP.
- **Catégories** : permet d'afficher les fichiers triés par type.
- **Applications** : permet d'afficher les fichiers stockés ou créés dans des applications particulières.

Sélectionnez une catégorie, puis un fichier ou un dossier pour l'ouvrir.

Après avoir sélectionné une catégorie, appuyez sur , puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Sélectionner** : sélectionner des fichiers ou des dossiers.
- **Trier par** : trier les fichiers ou les dossiers.
- **Ajouter aux dossiers Favoris** : permet d'ajouter un raccourci vers le dossier dans **Dossiers Favoris**.
- **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil** : permet d'ajouter un raccourci vers un fichier ou un dossier sur l'écran d'accueil.
- **Ajouter FTP** : permet d'ajouter un raccourci vers le serveur FTP dans **Dossiers**.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher les appareils sur lesquels le partage multimédia est activé.
- **Options d'affichage** : modifier les options d'affichage.


Appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez un fichier ou un dossier, puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

-  : permet d'envoyer des fichiers à d'autres personnes ou de partager des fichiers.
-  : supprimer les fichiers ou dossiers.
-  : déplacer les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
-  : copier les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
-  → **Renommer** : renommer un fichier ou dossier.
-  → **Ajouter aux dossiers Favoris** : permet d'ajouter un raccourci vers le dossier dans **Dossiers Favoris**.
-  → **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil** : permet d'ajouter un raccourci vers un fichier ou un dossier sur l'écran d'accueil.
-  → **Zip** : permet de compresser des fichiers ou des dossiers pour créer un fichier Zip.
-  → **Détails** : afficher les détails du fichier ou dossier.

## Rechercher un fichier

Appuyez sur , puis saisissez un critère de recherche.


## Afficher les informations de stockage

Appuyez sur  pour afficher les informations relatives à la mémoire de votre appareil et de la carte mémoire.

## Modifier le mode d'affichage

Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur .


## Créer des dossiers

Appuyez sur , entrez le nom du dossier, puis appuyez sur **OK**.

## Ajouter des raccourcis à des dossiers

Ajoutez un raccourci vers les dossiers fréquemment utilisés dans **Dossiers Favoris**. Sélectionnez un dossier et appuyez sur  → **Ajouter aux dossiers Favoris**.

## Ajouter des raccourcis vers le serveur FTP sur l'appareil

Permet d'ajouter un raccourci vers le serveur FTP dans **Dossiers**. Appuyez sur  → **Ajouter FTP**, saisissez les informations relatives au serveur FTP, puis appuyez sur **OK**.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés depuis des applications.

Appuyez sur **Téléchargements** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans l'application correspondante.

Pour trier les fichiers en fonction de leur titre, appuyez sur  → **Par nom**.

Pour trier les fichiers par date, appuyez sur  → **Par date**.

Pour trier les fichiers par taille, appuyez sur  → **Par taille**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer la liste**.

## KNOX

Cette application permet de séparer les données personnelles et professionnelles et d'accéder aux applications de l'entreprise en toute sécurité depuis votre appareil.

Appuyez sur **KNOX** depuis la liste des applications.

Pour lancer **KNOX**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** et suivez les instructions à l'écran.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour protéger vos données, **KNOX** et les données associées sont supprimés lorsqu'un mot de passe incorrect est saisi à plusieurs reprises.

# Géolocalisation

## Maps

Utilisez cette application pour marquer votre position, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire.

Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Rechercher des lieux

Recherchez des lieux en saisissant une adresse ou un mot-clé. Une fois que le lieu est trouvé, sélectionnez-le pour visualiser les informations détaillées. Consultez l'aide pour obtenir plus d'informations.

## Obtenir un itinéraire

Appuyez sur  pour définir les points de départ et d'arrivée, puis sélectionnez un moyen de transport. L'appareil affiche les routes qui mènent au lieu de destination.



# Paramètres

## Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

## Connexions

### Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide relatives au Wi-Fi.

### Définition de la politique de mise en veille Wi-Fi

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.

### Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** et cochez l'option **Notification réseau** pour activer cette fonctionnalité.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de relier directement deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez une durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide sur la fonction Bluetooth.

## Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

## Utilisation des données

Effectuez le suivi du volume de données que vous utilisez.

- **Cycle d'util. des données** : saisissez la date de réinitialisation mensuelle afin de contrôler l'utilisation de vos données.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Synchroniser les données automatiquement** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications. Vous pouvez choisir les informations devant être synchronisées pour chaque compte dans **Paramètres** → **Général** → **Comptes**.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez les points d'accès Wi-Fi afin d'éviter que les applications s'exécutant en arrière-plan les utilisent.

## Localisation

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

- **Mode** : permet de sélectionner la méthode de collecte de vos données d'emplacement.
- **Mes endroits** : définissez les profils à utiliser pour des emplacements spécifiques lorsque vous utilisez les fonctions GPS, Wi-Fi ou Bluetooth afin de déterminer votre position.

## Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres permettant de contrôler les connexions avec d'autres appareils ou réseaux.

### Impression

Configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher des imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers via le Wi-Fi ou d'autres services cloud.

### VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

### Ethernet

L'option Ethernet est disponible lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté à l'appareil. Utilisez cette option pour activer la fonction Ethernet et configurer les paramètres réseau.

## Appareils à proximité

- **Nom de l'appareil** : permet d'afficher le nom de l'appareil.
- **Contenus partagés** : paramétrez l'appareil pour partager son contenu avec d'autres appareils.
- **Liste des appareils autorisés** : affichez la liste des périphériques pouvant accéder à votre appareil.
- **Liste des périphériques non autorisés** : affichez la liste des périphériques ne pouvant pas accéder à votre appareil.
- **Destination de télécharg.** : sélectionnez l'emplacement de la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Charger depuis autres périph.** : paramétrez l'appareil pour autoriser le chargement à partir d'autres appareils.

## Screen Mirroring

Activez cette fonction pour partager votre écran avec d'autres personnes.

# Appareil

## Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Volume** : réglez le niveau sonore de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Son de notif. par défaut** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants.
- **Sélections audibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Applications Samsung** : permet de modifier les paramètres de notification pour chaque application.
- **Son touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibration touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.
- **Adapt Sound** : personnalisez le son pour l'oreille que vous utilisez le plus pour écouter de la musique.

## Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Durée de l'éclairage des touches** : définissez la durée du rétroéclairage de la touche tactile.
- **Mode d'écran** :
  - **Adapter l'affichage** : utilisez ce mode pour optimiser l'affichage en fonction des paramètres d'affichage.

- **Dynamique** : utilisez ce mode pour rendre les couleurs plus vives.
- **Standard** : utilisez ce mode pour obtenir un environnement normal.
- **Vidéo** : utilisez ce mode pour obtenir un environnement sombre (une chambre obscure, par exemple).
- **Mode lecture** : sélectionnez quelles applications utiliseront le mode lecture. En mode lecture, l'appareil vous protège de la fatigue oculaire lorsque vous lisez la nuit.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour déclencher l'ouverture d'un économiseur d'écran lorsqu'il est connecté à une station d'accueil ou de recharge.
- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la durée de vie restante de la batterie.
- **Modifier après capture d'écran** : paramétrez l'appareil pour modifier la capture d'écran après l'avoir créée.

## Fenêtres multiples

Activez la fonction Multi-fenêtres pour exécuter plusieurs applications en même temps sur l'écran.

- **Ouvrir en vue Multi-fen.** : réglez l'appareil pour activer la fonction Multi-fenêtres lorsque vous ouvrez des fichiers stockés dans **Mes fichiers** ou **Vidéo**.

## Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage par mot de passe, modèle ou code PIN de l'écran. Les options ci-dessous peuvent varier selon que la fonction de verrouillage de l'écran est activée ou non.
- **Options du widget Horloge** : configurez les paramètres de l'horloge.
  - **Taille de l'horloge** : modifiez la taille de l'horloge.
  - **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date et l'heure.
- **Raccourcis** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher et modifier les raccourcis des applications sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Message personnel** : permet de paramétrer l'appareil pour qu'il affiche un message personnel sur l'écran verrouillé.
  - **Modifier un message personnel** : modifiez le message personnel.
- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître avec l'horloge.
- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet lorsque vous déverrouillez l'écran.

- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande de réveil même lorsque l'écran est verrouillé.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un texte d'aide à l'utilisation sur l'écran verrouillé.

## Fond d'écran

Modifier les paramètres de fond d'écran.

- **Écran d'accueil** : sélectionnez une image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
- **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

## Police

Modifiez les paramètres de la police.

- **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.

## Volet des raccourcis


personnalisez les éléments qui apparaissent dans le volet des notifications.

- **Luminosité et volume** : paramétrer l'appareil pour afficher les barres de réglage de la luminosité et du volume sur le volet de notifications.
- **Applications recommandées** : réglez l'appareil pour afficher la liste des applications recommandées dans le volet des notifications en fonction de vos actions, par exemple la connexion d'un casque/écouteur à l'appareil.
- **Définir les options de configuration rapide** : réorganisez les boutons de paramétrage rapide affichés sur le panneau de notifications.

## Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

- **Rotation auto. écran** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Énoncer mots de passe** : paramétrez l'appareil pour que les mots de passe que vous saisissez sur les sites Web à l'aide de la fonction TalkBack soient énoncés à voix haute.

- **Mode Easy touch** : configurez cette option pour contrôler les notifications en appuyant sur le bouton au lieu de le faire glisser.
- **Afficher le raccourci** : permet d'ajouter dans le menu rapide un raccourci pour le paramètre **Accessibilité** ou **TalkBack** qui apparaît lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- **Gérer l'accessibilité** : exportez ou importez les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
  - **Exporter** : exportez les paramètres d'accessibilité actuels sous forme de fichier.
  - **Mise à jour** : importez les paramètres d'accessibilité actuels sous forme de fichier.
  - **Partager via** : envoyer le fichier des paramètres d'accessibilité aux autres.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Agrandissement** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide des doigts.
- **Couleurs négatives** : inversez les couleurs d'affichage pour une meilleure visibilité.
- **Réglage des couleurs** : réglez la palette de couleurs à l'écran si l'appareil détermine que vous êtes daltonien ou que vous avez des difficultés à lire le contenu.
- **Notification reminder** : réglez l'appareil pour qu'il vous alerte lorsque vous avez manqué des notifications et définissez l'intervalle de répétition de l'alerte.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour activer TalkBack lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur l'écran avec deux doigts.
- **Options synthèse vocale** :
  - **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
  - **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
  - **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
  - **État de la langue par défaut** : permet d'afficher l'état de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.
- **Balance audio** : réglez la balance audio lors de l'utilisation d'un casque à double oreillette.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Notification par flash** : Configurez le flash de manière à ce qu'il clignote en cas de nouveaux messages ou de notifications.
- **Sous-titres Google (CC)** : réglez l'appareil pour afficher des sous-titres sur le contenu pris en charge par Google et pour modifier les paramètres de sous-titrage.
- **Sous-titres Samsung (CC)** : réglez l'appareil pour afficher des sous-titres sur le contenu pris en charge par Samsung et pour modifier les paramètres de sous-titrage.

- **Menu assistant** : paramétrez l'appareil pour afficher le raccourci d'aide qui vous permet d'accéder aux fonctions prises en charge par les touches ou fonctions externes dans le volet des notifications. Vous pouvez également modifier le menu de l'icône de raccourci.
  - **Main dominante** : sélectionnez la main gauche ou droite pour une utilisation facile du menu.
  - **Modif.** : personnalisez les éléments qui apparaissent dans le menu.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.
- **Contrôle par interaction** : permet d'activer le mode de contrôle par interaction pour restreindre la réaction de l'appareil en cas de saisies dans une application.

## Mode Blocage

Sélectionnez les notifications qui seront bloquées et la durée pendant laquelle elles seront bloquées.

## Contrôle

### Langue et saisie

Modifiez les paramètres de la saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

#### Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

#### Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

#### Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Sélectionner langue de saisie** : sélectionnez les langues pour la saisie de texte.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.



- **Remplacement automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il corrige les mots erronés et incomplets en appuyant sur la barre d'espace ou un signe de ponctuation.
- **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Aucun(e)** : paramétrez l'appareil pour désactiver la fonction de balayage du clavier.
- **Saisie en continu** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
- **Contrôle du curseur** : activez la fonction de navigation intelligente sur le clavier pour déplacer le curseur en faisant défiler le clavier.
- **Son** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibreur** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide relative à l'utilisation du clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

## Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues utilisées pour la saisie de texte.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour l'empêcher de reconnaître les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors ligne.

## Recherche vocale

- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Bloquer termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.

- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors ligne.
- **Casque Bluetooth** : permet de paramétrer l'appareil pour qu'il autorise la recherche vocale lorsqu'un casque Bluetooth est connecté.

### Options synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur ⚙️.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
- **État de la langue par défaut** : permet d'afficher l'état de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

### Fenêtres contextuelles

Activez la fonction Mouseover pour utiliser diverses fonctions lorsque le pointeur de la souris ou du pavé tactile connecté à votre appareil se déplace à l'écran.

- **Aperçu & intitulés icônes** : paramétrer l'appareil pour afficher une prévisualisation du contenu ou des informations contextuelles lorsque le pointeur est dirigé sur un élément.
- **Défilement de la liste** : paramétrer l'appareil pour parcourir les listes en déplaçant le pointeur sur un bord de l'écran.

### Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connecté à l'appareil.

## Contrôle vocal

Paramétrez l'appareil pour reconnaître les commandes vocales. Vous pouvez sélectionner les fonctions à contrôler avec des commandes vocales.

## Mouvements

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection de mouvement de votre appareil.

- **Zoom** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer des zooms avant ou arrière lorsque vous regardez des photos dans la **Galerie** ou des pages Web, en maintenant deux doigts sur deux points de l'écran, puis en inclinant l'appareil vers l'arrière et l'avant.
- **Parcourir une image** : paramétrez l'appareil pour pouvoir faire défiler une image lorsqu'elle est agrandie en bougeant l'appareil dans n'importe quel sens.

## Mouvement de paume

Activez la fonction des mouvements de la main pour contrôler l'appareil en touchant l'écran.

- **Capture d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec le côté de la main vers la gauche ou vers la droite.
- **Muet/pause** : paramétrez l'appareil pour pouvoir interrompre la lecture d'un fichier multimédia en effleurant l'écran de la paume de la main.

## Smart Screen

- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour éviter que le rétroéclairage ne se désactive lorsque vous consultez l'écran.
- **Smart Rotation** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote selon l'orientation de votre visage.
- **Smart Pause** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre la lecture vidéo en pause lorsque vous détournez les yeux de l'écran.

## Général

### Comptes

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

### Cloud

Modifiez les paramètres de synchronisation des données et des fichiers avec votre compte Samsung ou le stockage Cloud Dropbox.

## Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour qu'il sauvegarde les paramètres et les données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour qu'il restaure les paramètres et les données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

## Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure seront réinitialisées.

- **Définir la date** : réglez la date manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre domicile.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

## Accessoire

Modifiez les paramètres des accessoires.

- **Son station d'accueil** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous le connectez à une station d'accueil ou l'en déconnectez.
- **Mode de sortie audio** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le haut-parleur de la station d'accueil lorsqu'il est connecté à une station d'accueil.
- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.

## Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

## Applications par défaut

- **Accueil** : permet de sélectionner le mode d'écran d'accueil par défaut.

## Utilisateurs

Configurez et gérez les paramètres personnalisés des profils utilisateur.

## Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

## Mode Éco. d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Éco. énergie processeur** : réglez l'appareil pour limiter l'utilisation de certaines ressources système.
- **Éco. d'énergie écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il diminue la luminosité de l'écran.
- **Désactiver le retour tactile** : réglez l'appareil pour qu'il désactive les vibrations lorsque vous appuyez sur une touche.
- **En savoir plus** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie.

## Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut changer lorsque vous effectuez une mise à jour de l'appareil.

## Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre, car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez alors que ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise le contrôle à distance de votre appareil perdu ou volé via Internet. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
  - **Enregistrement du compte** : ajoutez ou affichez vos comptes Samsung et Google.
  - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la collecte de données de localisation ou détermine la position de votre appareil perdu ou volé via une connexion Wi-Fi.
- **Accéder à la page Traçage du mobile** : accédez au site Web permettant de localiser votre mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Rendre les mots de passe visibles** : Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : installez des applications à partir de n'importe quelle source. Dans le cas contraire, vous pourrez télécharger des applications uniquement depuis **Play Store**.
- **Vérifier les applications** : permet de paramétrer l'appareil pour que Google vérifie si les applications présentent un danger avant de les installer.
- **Mod. niveau de sécurité** : permet de définir le niveau des actions concernées par la politique de sécurité.

- **MàJ de politique sécurité :**
  - **Mises à jour automatiques :** paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie et télécharge automatiquement les mises à jour de sécurité.
  - **Rechercher les mises à jour :** permet de rechercher les mises à jour de sécurité.
- **Envoyer des rapports de sécurité :** permet de paramétrer l'appareil pour qu'il envoie automatiquement les rapports de sécurité lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Type de stockage :** définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées :** recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph. :** installer des certificats cryptés depuis l'emplacement ou le service dans lequel ils sont stockés.
- **Effacer infos identification :** effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

## À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez son nom ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

## Paramètres Google

Utilisez cette application pour configurer les paramètres de certaines fonctions fournies par Google. Appuyez sur **Paramètres Google** depuis la liste des applications.

# Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

## Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essayez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.



## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

## **Vous percevez un écho lors des appels**

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

## **Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## **L'icône de la batterie est vide**

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

## **La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)**

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## **La batterie se décharge de plus en plus rapidement**

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable et sa charge utile diminue avec le temps.

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

## Messages d'erreur à l'activation de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'activation de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers multimédia ou si vous ne parvenez pas à les ouvrir, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, pour lire le fichier, vous devez posséder une licence ou une clé.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateur, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

### Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

### Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble de connexion PC utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que vous possédez la version Windows XP Service Pack 3 ou version ultérieure sur votre ordinateur.
- Vérifiez que vous disposez bien de Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou une version ultérieure sur votre ordinateur.

### Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

