

SONY®

Guide de l'utilisateur

Xperia™ Z
SGP511/SGP512

Table des matières

Mise en route.....	6
À propos de ce Guide de l'utilisateur.....	6
Présentation.....	6
Assemblage.....	7
Première mise en route de votre appareil.....	7
Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?.....	8
Charger votre appareil.....	9
Comptes utilisateurs multiples.....	9
Apprendre les bases.....	11
Utiliser l'écran tactile.....	11
Verrouiller et déverrouiller l'écran.....	12
Écran d'accueil.....	13
Écran Applications.....	14
Parcourir les applications.....	15
Petites applications.....	15
Widgets.....	16
Raccourcis et dossiers.....	17
Arrière-plan et thèmes.....	18
Effectuer une capture d'écran.....	19
États et notifications.....	19
Icônes dans la barre d'état.....	20
Présentation des applications.....	21
Télécharger des applications.....	23
Télécharger des applications depuis Google Play™.....	23
Télécharger des applications depuis d'autres sources.....	23
Internet et réseaux.....	24
Navigation sur le Web.....	24
Wi-Fi®.....	24
Réseaux privés virtuels (VPN).....	26
Synchroniser des données sur votre appareil.....	27
Synchronisation avec des comptes en ligne.....	27
Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	27
Synchronisation avec Outlook à l'aide d'un ordinateur.....	28
Paramètres de base.....	30
Accéder aux paramètres.....	30
Volume sonore.....	30
Paramètres d'écran.....	31
Verrouillage de l'écran.....	31
Paramètres de langue.....	33

Date et heure.....	33
X-Reality™ for Mobile.....	33
Améliorer la sortie son.....	34
Saisie de texte.....	35
Clavier virtuel.....	35
Saisir du texte avec l'option de saisie vocale.....	36
Modifier du texte.....	36
Personnaliser le clavier Xperia.....	37
Contacts.....	38
Transférer des contacts.....	38
Rechercher et voir des contacts.....	39
Ajouter et modifier des contacts.....	40
Favoris et groupes.....	40
Envoyer des informations de contacts.....	41
Éviter les doublons dans l'application Contacts.....	41
Sauvegarde des contacts.....	41
E-mail.....	43
Configuration des emails.....	43
Envoyer et recevoir des e-mails.....	43
Volet d'aperçu des e-mails.....	45
Organiser vos messages électroniques.....	45
Paramètres de compte de messagerie électronique.....	46
Gmail™.....	47
Musique.....	48
Transférer de la musique vers votre appareil.....	48
Écouter de la musique.....	48
Écran d'accueil de WALKMAN.....	49
Listes de lecture.....	51
Partager de la musique.....	52
Améliorer le son.....	52
Visualiseur.....	52
Reconnaître de la musique avec TrackID™.....	53
Service en ligne Music Unlimited.....	54
Radio FM.....	55
Écouter la radio FM.....	55
Stations de radio favorites.....	56
Paramètres du son.....	56
Appareil photo.....	57
Prendre des photos et enregistrer des vidéos.....	57
Détection de visages.....	58
Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants.....	58
Ajout de l'emplacement géographique sur les photos.....	59

Paramètres d'appareil photo généraux.....	59
Paramètres de l'appareil photo.....	61
Paramètres de la caméra vidéo.....	65
Photos et vidéos dans Album.....	68
Visualiser des photos et des vidéos.....	68
Partager et gérer des photos et vidéos.....	69
Modifier des photos avec l'application de retouche photo.....	70
Albums photos.....	71
Affichage de vos photos sur une carte.....	72
Vidéos.....	75
Regarder des vidéos dans l'application Films.....	75
Transférer des vidéos sur votre appareil.....	76
Gérer du contenu vidéo.....	76
Service Video Unlimited.....	77
Connectivité.....	78
Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'un câble.....	78
Dupliquer sur votre appareil l'écran d'un autre appareil Xperia™ ...	78
Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil.....	79
Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™.....	79
Jouer à des jeux sur un téléviseur à l'aide d'une manette sans fil DUALSHOCK™3.....	81
NFC.....	82
Technologie sans fil Bluetooth®.....	84
One-touch Setup.....	87
Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps.....	88
Contrôler les accessoires et les réglages avec Connexion intelligente.....	88
Trajet et cartes.....	90
Utiliser les services de géolocalisation.....	90
Google Maps™ et navigation.....	90
Utiliser votre appareil avec un système d'infodivertissement embarqué.....	92
Mode Avion.....	92
Calendrier et réveil.....	93
Calendrier.....	93
Alarme et horloge.....	94
Support et maintenance.....	97
Assistance pour votre appareil.....	97
Outils informatiques.....	97

Mettre à jour votre appareil.....	98
Trouver un appareil perdu	100
Numéro IDID.....	100
Batterie et gestion de l'alimentation.....	100
Mémoire et stockage.....	102
Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur.....	104
Redémarrage et réinitialisation.....	105
Utilisation de votre appareil dans les environnements humides et poussiéreux.....	105
Recycler votre appareil.....	107
Limitations apportées aux services et aux fonctions.....	107
Informations légales.....	107

Mise en route


À propos de ce Guide de l'utilisateur

Le présent document est le Xperia™ Z2 Tablet Guide de l'utilisateur Android™ 4.4 de la version du logiciel. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel tourne votre appareil, vous pouvez vous en assurer dans le menu Réglages. Pour plus d'informations sur les mises à jour du logiciel, voir *Mettre à jour votre appareil*, page 98.


Pour vérifier la version actuelle de votre appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur Réglages > À propos de la tablette > Version d'Android.

Présentation

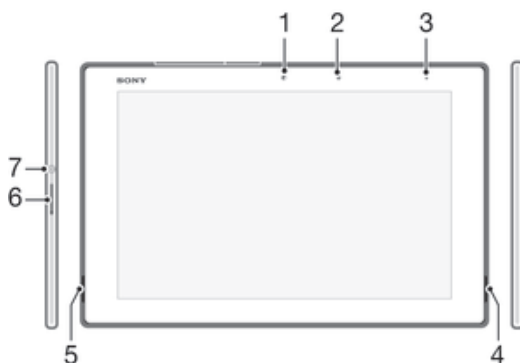

- 1 Appareil photo avant
- 2 Capteur de luminosité
- 3 Voyant de charge/notification
- 4 Haut-parleur A
- 5 Haut-parleur B
- 6 Touche de volume/zoom
- 7 Touche marche/arrêt

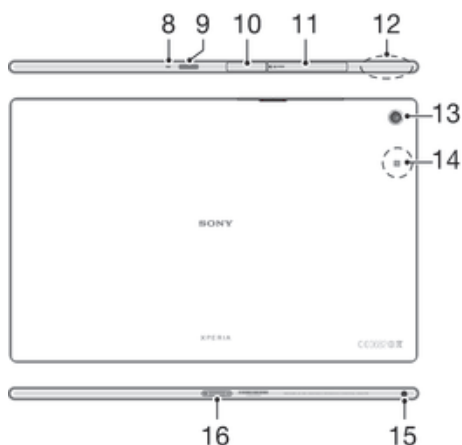


- 8 Micro
- 9 Capteur infrarouge
- 10 Cache du chargeur/port USB

- 11 Cache de la fente pour carte mémoire
- 12 Zone de l'antenne Wi-Fi/GPS/Bluetooth
- 13 Appareil photo principal
- 14 Zone de détection NFC
- 15 Jack de l'oreillette
- 16 Connecteur de la station d'accueil de chargement

Assemblage


Un film plastique protège l'écran. Vous devez enlever ce film pour pouvoir utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement.

Pour insérer une carte mémoire

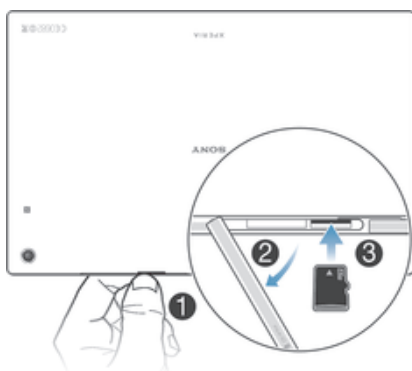

- 1 Introduisez un ongle dans l'interstice séparant le cache de la carte mémoire et le côté supérieur de l'appareil, puis détachez le cache.
- 2 Placez la carte mémoire dans son emplacement, les contacts dorés étant tournés vers le bas, puis poussez la carte mémoire à fond jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- 3 Remettez en place le cache de la carte mémoire.

Pour retirer la carte mémoire

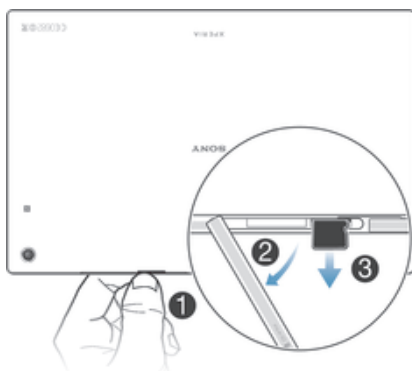

- Éteignez l'appareil.

Première mise en route de votre appareil

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration s'ouvre pour vous aider à configurer les paramètres de base, à vous connecter à certains comptes et à personnaliser votre appareil. Par exemple, si vous disposez d'un compte Sony Entertainment Network, vous pouvez vous y connecter et profiter


directement de votre appareil. Vous pouvez également télécharger des paramètres Internet et Wi-Fi®.

- 💡 Vous pourrez également accéder ultérieurement au guide de configuration dans le menu des paramètres. Pour accéder au guide de configuration sur un appareil utilisé par plusieurs utilisateurs, vous devez vous connecter en tant que propriétaire, c-à-d. en tant qu'utilisateur principal.


Pour allumer l'appareil

- ! Avant d'allumer votre appareil pour la première fois, laissez la batterie se charger pendant au moins 30 minutes.



- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt  jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.

Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez quelques secondes sur la touche  jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
 - 2 Dans le menu des options, tapez sur **Éteindre**.
 - 3 Tapez sur **OK**.
- ! L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.


Pourquoi ai-je besoin d'un compte Google™ ?

Votre appareil Xperia™ de Sony fonctionne sous la plateforme Android™ développée par Google™. Votre appareil est préchargé avec un grand nombre d'applications et de services Google™ lorsque vous l'achetez, comme, par exemple, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ et Google Play™, la boutique en ligne permettant de télécharger les applications Android™. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google™. Par exemple, un compte Google™ est obligatoire si vous souhaitez :

- télécharger et installer des applications à partir de Google Play™.
- synchroniser les e-mails, les contacts et le calendrier.
- discuter avec des amis à l'aide de l'application Hangouts™.
- synchroniser votre historique de navigation et vos signets.

Pour plus d'informations sur Android™ et Google™, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/support.


Pour configurer sur votre appareil un compte Google™


- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages > Ajouter un compte > Google**.
 - 3 Laissez-vous guider par les instructions pour créer un compte Google™ ou identifiez-vous si vous disposez déjà d'un compte.
- 💡 Vous pouvez également vous connecter ou créer un compte Google™ à partir de l'Assistant Configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Ou vous rendre sur www.google.com/accounts et créer un compte en ligne.

Charger votre appareil

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone lorsqu'il est en charge. Obtenez plus d'informations sur la batterie et découvrez comment améliorer ses performances dans la section *Batterie et gestion de l'alimentation* à la page 100.

Pour charger votre appareil

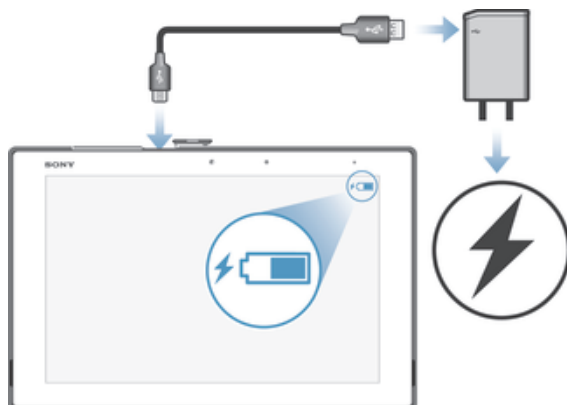

- 1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.
 - 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre téléphone, symbole USB vers le haut. Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
 - 4 Lorsque votre téléphone est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe. Assurez-vous de ne pas plier le connecteur.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, quelques secondes peuvent s'écouler avant que le voyant ne s'allume et que l'icône de chargement  n'apparaisse.

Témoin lumineux de notification de l'état de la batterie

Vert	Le niveau de charge de la batterie est supérieur à 90 %
Rouge clignotant	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %
Orange	La batterie est en charge et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 90 %

Comptes utilisateurs multiples

Votre appareil accepte plusieurs comptes utilisateurs pour que des utilisateurs différents puissent ouvrir des sessions distinctes sur l'appareil et l'utiliser. Par exemple, des utilisateurs différents pourront avoir des écrans d'accueil, des fonds d'écran et des paramètres généraux différents, et chacun disposera de son stockage mémoire. Ils pourront ainsi installer leurs propres applications et stocker leurs propres fichiers (musique et photos, par exemple) auxquels ils seront les seuls à pouvoir accéder. La possibilité d'avoir des comptes utilisateurs multiples est particulièrement utile lorsque le même appareil est utilisé par des membres d'une famille ou d'un groupe.

L'utilisateur qui configure l'appareil pour la première fois devient par le fait son propriétaire. Le propriétaire et l'administrateur ou l'utilisateur principal. Une fois que vous avez ouvert une session en tant que propriétaire, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer d'autres utilisateurs via le menu Réglages. Vous pouvez également ajouter des profils restreints qui disposent d'un accès limité aux applications et au contenu de votre compte. Vous pouvez ajouter un maximum de sept nouveaux utilisateurs ou profils restreints. En tant que propriétaire, votre compte ne peut être supprimé.

En tant que propriétaire, vous pouvez également créer des profils restreints qui disposent d'un accès limité aux applications et au contenu de votre compte. Par exemple, vous pouvez créer pour vos enfants un profil restreint qui les empêchera de jouer à des jeux ou à regarder un contenu adulte sur votre compte.

- ! Certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'au propriétaire. Par exemple, le propriétaire est le seul à pouvoir accéder à la carte SD externe.

Employer plusieurs comptes utilisateurs

Pour ajouter un nouvel utilisateur

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
- 2 Dans votre écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 3 Tapez sur **Réglages > Utilisateurs > Ajouter un utilisateur ou un profil > Utilisateur**.
- 4 Tapez sur **OK > Configurer maintenant**. Une icône représentant le nouvel utilisateur apparaît sur l'écran de verrouillage.
- 5 Tapez sur cette icône, puis déverrouillez l'écran.
- 6 Laissez-vous guider par les instructions du guide de configuration pour terminer la procédure.


Pour ajouter un profil restreint à votre appareil

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en que propriétaire, c'est-à-dire l'utilisateur qui a configuré l'appareil pour la première fois.
- 2 Dans votre écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 3 Tapez sur **Réglages > Utilisateurs > Ajouter un utilisateur ou un profil > Profil limité**.
- 4 Suivez les instructions sur votre appareil pour terminer la procédure.

Pour changer d'utilisateur ou de profil

- 1 Dans l'écran de verrouillage, tapez sur l'icône représentant l'utilisateur ou le profil auquel vous voulez passer.
- 2 Si vous avez défini un mot de passe pour cet utilisateur ou pour ce profil, entrez ce mot de passe pour ouvrir une session. Sinon, il vous suffit de déverrouiller l'écran.

Pour supprimer un utilisateur ou un profil de votre appareil

- 1 Vous devez avoir ouvert une session en que propriétaire.
- 2 Dans votre écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 3 Trouvez puis tapez sur **Réglages > Utilisateurs**.
- 4 Tapez sur  en regard du nom de l'utilisateur ou du profil à supprimer, puis tapez sur **Supprimer**.

- ! Le compte du propriétaire ne peut être supprimé.

- 💡 Chaque utilisateur ou profil secondaire peut également se supprimer lui-même en sélectionnant **Utilisateurs > ☰ > Supprimer l'utilisateur > Supprimer** sous **Réglages**.

Différents comportements pour les paramètres

Les paramètres peuvent se comporter de trois façons différentes lorsqu'un appareil a plusieurs utilisateurs :

- Certains paramètres peuvent être modifiés par un utilisateur et affecter l'ensemble des utilisateurs, y compris le propriétaire. C'est le cas, par exemple, de la langue, du Wi-Fi®, du mode Avion, du NFC et du Bluetooth®.
- Certains paramètres n'affectent qu'un seul utilisateur. C'est le cas, par exemple, de la synchronisation automatique des données, du verrouillage de l'écran, des divers comptes ajoutés et du fond d'écran.
- Certains paramètres ne sont visibles que par le propriétaire et affectent l'ensemble des utilisateurs. C'est le cas, par exemple, des paramètres VPN.

Apprendre les bases


Utiliser l'écran tactile

Tapotement



- Ouvrir ou sélectionner un élément.
- Cocher ou décocher une case ou option.
- Saisir du texte avec le clavier virtuel.

Appui long

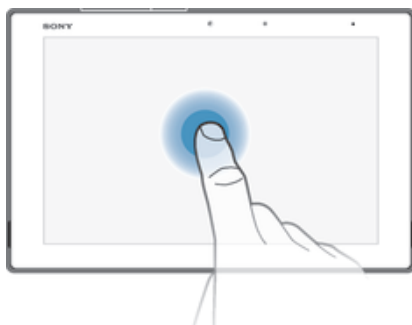


- Déplacer un élément.
- Activer un menu contextuel.
- Activer un mode de sélection, pour sélectionner plusieurs éléments d'une liste par exemple.

Pincement et écartement



- Faire un zoom avant ou arrière sur une page Web, une photo ou une carte.

Balayage

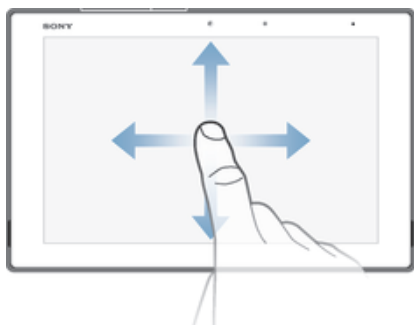

- Faire défiler une liste vers le haut ou le bas.
- Faire défiler vers la gauche ou la droite, par exemple, entre des volets de l'écran d'accueil.


Effleurement



- Faire défiler rapidement, par exemple, une liste ou une page Web. Vous pouvez arrêter le mouvement de défilement en tapant sur l'écran.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Lorsque vous achetez votre appareil, un verrou de base de défilement d'écran est déjà défini. Cela signifie que vous devez balayer l'écran dans n'importe quel sens à partir du côté droit pour le déverrouiller. Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres de sécurité et ajouter d'autres types de verrous. Voir *Verrouillage de l'écran*, page 31.

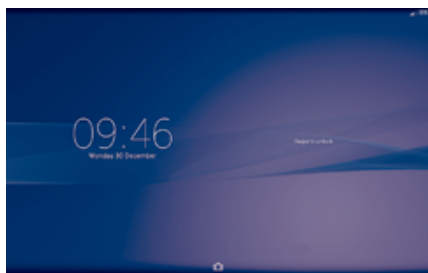

Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt (⏻).

Pour déverrouiller l'écran

- Placez un doigt sur le côté droit de l'écran et balayez dans n'importe quelle direction.

Pour verrouiller l'écran

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt (⏻).

Écran d'accueil

L'Écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Il est similaire au bureau d'un écran d'ordinateur. Votre écran d'accueil peut comporter jusqu'à sept volets, qui se déploient au-delà de la largeur de l'affichage régulier de l'écran. Le nombre de volets de l'écran d'accueil est représenté par une série de points au-dessus de l'écran d'accueil. Le point en surbrillance montre le volet dans lequel vous vous trouvez.



Pour aller à l'écran Accueil

- Appuyez sur .

Pour parcourir l'écran Accueil




Volets de l'écran d'accueil


Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à votre écran d'accueil (jusqu'à sept volets maximum) et supprimer des volets. Vous pouvez également définir le volet que vous souhaitez utiliser comme volet principal de l'écran d'accueil.




Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder au volet que vous souhaitez définir comme volet principal de votre écran d'accueil, puis tapez sur  dans l'angle supérieur droit du volet.

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

- 1 Touchez longuement une zone vide sur votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil vibre.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les volets puis tapez sur .

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet à supprimer, puis tapez sur .

Écran Applications

L'écran Applications, que vous ouvrez à partir de l'écran d'accueil, contient les applications qui sont préinstallées sur votre appareil, ainsi que les applications que vous avez téléchargées.



Pour voir toutes vos applications sur l'écran des applications

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
- 2 Effleurez l'écran des applications vers la gauche ou la droite.

Pour ouvrir une application à partir de l'écran des applications

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver l'application, puis tapez sur l'application.

Pour ouvrir le menu de l'écran des applications

- Une fois l'écran des applications ouvert, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.

Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Assurez-vous que **Tri personnalisé** est sélectionné sous **AFFICHER APPLICATIONS**.
- 3 Touchez longuement l'application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Pour ajouter un raccourci d'application à l'écran d'accueil

- 1 À partir de l'écran des applications, touchez longuement l'icône d'application jusqu'à ce que l'écran vibre, puis faites glisser l'icône vers le haut de l'écran. L'écran d'accueil s'ouvre.
- 2 Faites glisser l'icône vers l'endroit souhaité de l'écran d'accueil, puis retirez votre doigt.

Pour réorganiser vos applications dans l'écran Applications

- 1 Pour ouvrir l'écran Applications, faites glisser vers la droite le bord gauche de cet écran.
- 2 Sélectionnez l'option souhaitée sous **AFFICHER APPLICATIONS**.


Pour rechercher une application à partir de l'écran Applications

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Tapez sur **Recherche d'applis**.
- 3 Entrez le nom de l'application que vous souhaitez rechercher.

Pour désinstaller une application à partir de l'écran Application

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Tapez sur **Désinstaller**. Toutes les applications pouvant être désinstallées sont indiquées par l'icône **✖**.
- 3 Tapez sur l'application à désinstaller, puis sur **Désinstaller**.

Parcourir les applications

Vous pouvez parcourir les applications à l'aide des touches de navigation, de la barre des petites applications et de la fenêtre des applications récemment utilisées, ce qui vous permet de basculer facilement entre toutes les applications récemment utilisées. Certaines applications se ferment lorsque vous appuyez sur  pour sortir, tandis que d'autres peuvent continuer à fonctionner en arrière-plan. Si l'application est mise sur pause ou s'exécute en arrière-plan, vous pouvez reprendre là où vous en étiez la prochaine fois que vous ouvrez l'application.



- | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fenêtre des applications récemment utilisées – Ouvrir une application récemment utilisée |
| 2 | Barre des petites applications - Ouvrir une petite application |
| 3 | Touche de navigation Tâche – Ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées et la barre des petites applications |
| 4 | Touche de navigation Écran d'accueil – Quitter une application et retourner à l'écran d'accueil |
| 5 | Touche de navigation Retour – Retourner à l'écran précédent au sein d'une application ou fermer l'application |


Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur .

Pour fermer toutes les dernières applications utilisées

- Tapez sur , puis tapez sur **Tout fermer**.

Pour ouvrir un menu dans une application


- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Petites applications

Vous pouvez accéder rapidement et à tout moment à plusieurs petites applications en utilisant la barre des petites applications. Une telle application n'occupe qu'une petite partie de votre écran afin que vous puissiez interagir simultanément avec celle-ci et une autre application, sur le même écran. Par exemple, vous pouvez avoir une page web ouverte et ouvrir la petite application Calculatrice au-dessus d'elle afin de réaliser des calculs. Vous pouvez télécharger d'autres petites applications sur Google Play™.






Pour ouvrir une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur la petite application que vous voulez ouvrir.
- 💡 Vous pouvez ouvrir plusieurs petites applications en même temps.

Pour refermer une petite application

- Tapez sur  dans la fenêtre de la petite application.


Pour télécharger une petite application

- 1 À partir de la barre des petites applications, appuyez sur , puis tapez sur  et sur .
- 2 Recherchez la petite application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions de télécharger et terminez l'installation.

Pour déplacer une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez son angle supérieur gauche pendant quelques secondes, puis faites-la glisser à l'emplacement désiré.

Pour mettre en réduction une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez-la pendant quelques secondes, puis faites-la glisser vers le bord droit ou vers le bord inférieur de l'écran.
- 💡 Pour réduire une petite application, vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis taper sur .


Pour réorganiser les petites applications dans la barre des petites applications

- Touchez longuement une petite application et faites-la glisser vers la position souhaitée.





Pour retirer une petite application de la barre

- Touchez quelques secondes une Small App, puis faites-la glisser vers .

Pour restaurer une petite application que vous venez de supprimer

- 1 Ouvrez la barre des petites applications, puis tapez sur .
- 2 Touchez longuement la petite application que vous souhaitez restaurer, puis faites-la glisser vers la barre des petites applications.

Pour ajouter un widget en tant que micro-appli

- 1 Pour faire apparaître la barre Small Apps, appuyez sur .
- 2 Tapez sur  >  > .
- 3 Sélectionnez un widget.
- 4 Le cas échéant, entrez le nom du widget, puis tapez sur OK.

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement sur votre écran d'accueil. Ils jouent également le rôle de raccourcis. Par exemple, le widget Météo vous permet de voir les informations météo de base directement sur votre écran d'accueil. Mais si vous tapez sur le widget, l'application Météo s'ouvre. Vous pouvez télécharger d'autres widgets à partir de Google Play™.



Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis tapez sur **Widgets**.
- 2 Tapez sur le widget que vous voulez ajouter.

Pour redimensionner un widget

- 1 Touchez un widget pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone se mette à vibrer, puis relâchez le widget. S'il est possible de redimensionner le widget (cas, par exemple, du widget Calendrier), un cadre en surbrillance et des pointillés apparaissent.
- 2 Faites glisser les pointillés vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou au contraire agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, tapez n'importe où sur l'Écran d'accueil.




Pour déplacer un widget

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil vibre, puis faites-le glisser vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un widget

- Touchez quelques secondes le widget jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser le widget vers .

Pour ajouter un widget à l'écran de verrouillage

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur  puis sur **Réglages > Sécurité**
- 2 Cochez la case **Activer les widgets**.
- 3 Appuyez sur la touche marche/arrêt pour verrouiller l'écran.
- 4 Pour activer l'écran, appuyez rapidement sur la touche marche/arrêt .
- 5 Balayez vers l'intérieur depuis le milieu du côté gauche de l'écran jusqu'à ce que  apparaisse, puis appuyez dessus.
- 6 Si nécessaire, entrez votre code de confidentialité, schéma ou mot de passe pour déverrouiller l'écran.
- 7 Tapez sur le widget que vous voulez ajouter.
- 8 Suivez les instructions à l'écran, si nécessaire, pour terminer l'ajout du widget.

Raccourcis et dossiers

Utilisez des raccourcis et dossiers pour organiser vos applications et rangez votre écran d'accueil.



- 1 Accéder à un dossier contenant des applications
- 2 Accéder à une application à l'aide d'un raccourci


vous ajouter un raccourci d'application à votre écran d'accueil

- 1 Touchez quelques secondes une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer et que le menu de personnalisation apparaisse.
 - 2 Dans le menu de personnalisation, tapez sur **Applis**.
 - 3 Parcourez la liste des applications et sélectionnez une application. L'application sélectionnée est ajoutée à l'Écran d'accueil.
- 💡 Sinon, à l'étape 3, vous pouvez taper sur **Raccourcis** et sélectionner une application dans la liste disponible. Si vous suivez cette méthode pour ajouter des raccourcis, certaines des applications disponibles vous permettent d'ajouter une fonction spécifique au raccourci.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez un élément pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément vers .

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément par dessus une autre icône ou un autre raccourci.

Pour ajouter des éléments à un dossier dans l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Tapez sur la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Entrez le nouveau nom du dossier et tapez sur **Terminé**.

Arrière-plan et thèmes

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil à l'aide des fonds d'écran et des différents thèmes. Vous pouvez également changer le fond d'écran affiché sur l'écran de verrouillage.



Pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez un moment sur une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que le périphérique vibre.
- 2 Tapez sur **Fonds écran** et sélectionnez une option.

Pour définir un thème

- 1 Appuyez un moment sur une zone vide de votre Écran d'accueil jusqu'à ce que le périphérique vibre.
 - 2 Tapez sur **Thèmes**, puis sélectionnez un thème.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

Pour changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur ::::.
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Personnalisation > Écran de verrouillage**.
- 3 Sélectionnez une option, puis suivez les instructions pour changer votre fond d'écran.

Effectuer une capture d'écran

Vous pouvez prendre en photo n'importe quel écran de votre appareil pour en faire des captures d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l'Album.

Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Maintenez simultanément enfoncées la touche marche/arrêt et la touche de volume bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- 2 Pour visualiser la capture d'écran, faites glisser la barre d'état tout en bas.

États et notifications

Les icônes de la barre d'état vous informent des événements tels que les notifications du calendrier, les activités en cours (téléchargements de fichiers, par exemple), et les informations de statut (niveau de charge de la batterie et intensité du signal). Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification et gérer vos notifications.

Pour sélectionner les icônes du système à afficher dans la barre d'état

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur ::::.
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Personnalisation > Icônes de la barre d'état**.
- 3 Sélectionnez les icônes que vous souhaitez afficher.

Pour ouvrir ou fermer le volet de notification



Pour sélectionner les applications autorisées à envoyer des notifications

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur ::::.
- 2 Recherchez et appuyez sur **Réglages > Personnalisation > Gérer les notifications**.
- 3 Sélectionnez les applications qui sont autorisées à envoyer des notifications.

Pour réagir à une notification

- Tapez sur la notification.

Faire disparaître une notification depuis le volet de notification

- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.

Effacer toutes les notifications depuis le volet de notification

- Tapez sur **Effacer**.














Voyant de notification

Un voyant de notification vous informe de l'état de la batterie et d'autres événements.









Icônes dans la barre d'état.






Icônes d'état

	État de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le mode STAMINA est activé
	Le mode Avion est activé
	La fonction Bluetooth® est activée
	Le micro est coupé
	Le mode haut-parleur est activé
	Mode silencieux
	Mode vibreur
	Une alarme est définie
	Le GPS est activé
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation

















Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Nouveau message email
	Événement d'agenda à venir
	Un morceau est en cours de lecture
	L'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB
	Message d'avertissement
	Message d'erreur

-  Une connexion Wi-Fi® est activée et des réseaux sans fil sont disponibles
-  Des mises à jour logicielles sont disponibles
-  Données en cours de téléchargement
-  Données en cours de transfert
-  Notifications supplémentaires (non affichées)

Présentation des applications

-  L'application Alarme et réveil vous permet de définir plusieurs sortes d'alarmes.
-  Le navigateur Web vous permet d'explorer et de visualiser des pages Web et de gérer des signets, du texte et des images.
-  L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs élémentaires.
-  L'application Calendrier vous permet d'effectuer le suivi de vos événements et de gérer vos rendez-vous.
-  L'appareil photo vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo.
-  L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les autres informations relatives à vos contacts.
-  Accédez aux applications que vous avez téléchargées.
-  L'application Email vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sur des comptes personnels et professionnels.
-  L'application Facebook vous permet de contacter vos amis, votre famille et vos collègues du monde entier.
-  Parcourez et écoutez des stations de radio FM.
-  L'application Album vous permet d'afficher et de travailler sur vos photos et vidéos.
-  L'application Gmail™ vous permet de lire, écrire et organiser des messages e-mail.
-  Rechercher des informations sur votre appareil et sur le Web.
-  Visualisez votre emplacement actuel, recherchez d'autres emplacements et calculez des itinéraires avec Google Maps™.
-  Allez sur Google Play™ afin de télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  L'application Films vous permet de regarder des vidéos sur votre appareil et de partager du contenu avec vos amis.
-  L'application « WALKMAN » vous permet d'organiser et écouter de la musique, des livres audio et des podcasts.
-  Affichez les actualités et les prévisions météorologiques.
-  L'application Video Unlimited vous permet de Louer et acheter des vidéos.
-  Optimisez les réglages en fonction de vos propres besoins.
-  L'application Hangouts™ vous permet de discuter en ligne avec vos amis.



Identifiez les morceaux de musique que vous entendez autour de vous et sachez de quel artiste est le morceau, de quel album il est tiré, etc.



L'application Assistance vous permet d'accéder sur votre appareil à l'assistance utilisateurs. Vous pouvez, par exemple, accéder à un Guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage et à des trucs et astuces.



L'application YouTube™ vous permet de partager et de visualiser des vidéos du monde entier.



Téléchargez et installez de nouvelles applications et des mises à jour.



Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux et/ou opérateurs réseau dans toutes les régions.

Télécharger des applications

Télécharger des applications depuis Google Play™

Google Play™ est la boutique en ligne officielle de Google pour télécharger des applications, jeux, musiques, films et eBooks. Vous y trouverez des applications gratuites et payantes. Avant de commencer à télécharger des applications depuis Google Play™, assurez-vous que vous êtes bien connecté à Internet.

- ! Pour utiliser Google Play™, un compte Google™ est nécessaire. Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Pour télécharger une application à partir de Google Play™

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur ☰.
 - 2 Recherchez et tapez sur **Play Store**.
 - 3 Sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
 - 4 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.
- ! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.
 - 💡 Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans **Réglages > Applications**.

Télécharger des applications depuis d'autres sources

Si votre appareil est configuré pour autoriser les téléchargements à partir de sources autres que Google Play™, vous pouvez télécharger des applications directement à partir des autres sites Web en suivant les instructions de téléchargement correspondantes.

- ! L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables. Contactez le fournisseur d'application pour toute question à ce sujet.

Pour autoriser le téléchargement des applications provenant d'autres sources



- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
 - 2 Tapez sur **Réglages > Sécurité**.
 - 3 Cochez la case **Sources inconnues**.
 - 4 Tapez sur **OK**.
- ! Certaines applications peuvent avoir besoin d'accéder aux données, paramètres et diverses fonctions de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. N'installez et n'accordez des autorisations qu'aux applications auxquelles vous faites confiance.
 - 💡 Vous pouvez voir les autorisations accordées à une application téléchargée en tapant sur l'application dans **Réglages > Applications**.

Internet et réseaux

Navigation sur le Web

Le navigateur Web Google Chrome™ pour les appareils Android™ est préinstallé dans la plupart des pays et régions. Accédez à l'adresse Web <http://support.google.com/chrome> et cliquez sur le lien « Chrome pour mobile » pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de ce navigateur.

Pour naviguer avec Google Chrome™




- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur .
- 3 Si vous utilisez Google Chrome™ pour la première fois, vous devez vous connecter à un compte Google™ ou naviguer avec Google Chrome™ de façon anonyme.
- 4 Entrez un mot-clé ou une adresse Web dans la barre d'adresse ou de recherche, puis tapez sur **OK** sur le clavier.

Wi-Fi®



Utilisez les connexions Wi-Fi® pour surfer sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des e-mails. Une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi®, votre appareil garde en mémoire le réseau et s'y connecte automatiquement la prochaine fois que vous vous trouvez à portée.

Certains réseaux Wi-Fi® nécessitent que vous vous identifiez sur une page web pour obtenir un accès. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® concerné.





Les réseaux Wi-Fi® disponibles peuvent être ouverts ou sécurisés :

- Les réseaux ouverts sont indiqués par un  à côté du nom de réseau Wi-Fi®.
 - Les réseaux sécurisés sont indiqués par un  à côté du nom de réseau Wi-Fi®.
-  Certains réseaux Wi-Fi® n'apparaissent pas dans la liste des réseaux disponibles car ils ne diffusent pas leur nom de réseau (SSID). Si vous connaissez le nom du réseau, vous pouvez l'ajouter manuellement à la liste des réseaux Wi-Fi® disponibles.


Pour activer le Wi-Fi®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages**.
 - 3 Faites glisser le curseur à côté de **Wi-Fi** vers la droite pour activer le Wi-Fi®.
-  L'activation du Wi-Fi® peut prendre quelques secondes.

Pour se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi®

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages**.
 - 3 Tapez sur **Wi-Fi**. Tout les Wi-Fi®réseaux disponibles sont affichés.
 - 4 Tapez sur un réseau Wi-Fi® pour vous y connecter. Pour les réseaux sécurisés, entrez le mot de passe correspondant.  est affiché dans la barre d'état une fois que vous êtes connecté.
-  Pour rechercher de nouveaux réseaux disponibles, tapez sur  puis sur **Rechercher**.

Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages > Wi-Fi**.
 - 3 Tapez sur **+**.
 - 4 Entrez les informations **SSID du réseau**.
 - 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
 - 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
 - 7 Pour modifier certaines options avancées telles que les paramètres proxy et IP, cochez la case **Afficher les options avancées**, puis apportez les modifications nécessaires.
 - 8 Tapez sur **Enregistrer**.
- ! Contactez l'administrateur du réseau Wi-Fi® pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

Augmenter l'intensité du signal Wi-Fi®

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour augmenter l'intensité d'un signal Wi-Fi®.

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi®.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi® de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas la surface de l'antenne Wi-Fi® de votre appareil (la zone mise en évidence sur l'illustration).





- ! Votre appareil peut uniquement se connecter à un point d'accès approuvé FCC lorsque vous utilisez un WLAN de 5 GHz pour le fonctionnement à l'intérieur et à l'extérieur. Cela est dû au fait que le fonctionnement dans la bande de fréquence comprise entre 5,15 GHz et 5,25 GHz est uniquement autorisé pour l'utilisation à l'intérieur.


Paramètres Wi-Fi®

Il est possible de connaître l'état d'un réseau Wi-Fi® auquel vous êtes connecté ou des réseaux Wi-Fi® qui sont disponibles à proximité. Vous pouvez également configurer votre appareil pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau Wi-Fi® ouvert.

Activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez le Wi-Fi®, si ce n'est déjà fait.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages > Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur **Options avancées**.
- 6 Cochez la case **Notification de réseau**.

Afficher les informations détaillées d'un réseau Wi-Fi® connecté


- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau Wi-Fi® auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

Réseaux privés virtuels (VPN)


Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis un réseau public. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, contactez l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

Pour ajouter un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Plus... > VPN**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- 5 Saisissez les paramètres de votre VPN.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.

Pour se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Plus... > VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez les informations requises.
- 5 Appuyez sur **Se connecter**.

Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

Synchroniser des données sur votre appareil


Synchronisation avec des comptes en ligne

Synchronisez votre appareil avec les contacts, les e-mails, les événements de calendrier et d'autres informations de comptes en ligne, par exemple, les comptes de messagerie électronique tels que Gmail™ et Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ et Twitter™. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de tous les comptes en activant la fonction de synchronisation automatique. Vous pouvez également synchroniser chaque compte manuellement.



Pour configurer un compte en ligne à des fins de synchronisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte**, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez ajouter.
- 3 Suivez les instructions pour créer un compte ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.



Pour activer la fonction de synchronisation automatique

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Réglages**.
- 2 Faites glisser le curseur à côté de **Synchro auto** vers la droite.

Pour effectuer une synchronisation manuelle avec un compte en ligne

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Réglages**.
- 2 Sous **Comptes**, sélectionnez le type de compte, puis tapez sur le nom du compte avec lequel vous voulez vous synchroniser. Une liste apparaît pour énumérer les éléments qui peuvent être synchronisés avec le compte.
- 3 Sélectionnez les éléments à synchroniser.
- 4 Tapez sur , puis sur **Synchroniser maintenant**.

Pour supprimer un compte en ligne

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur  > **Réglages**.
- 2 Sous **Comptes**, sélectionnez le type de compte, puis tapez sur le nom du compte que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapez sur , puis sur **Supprimer le compte**.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation avec Microsoft® Exchange ActiveSync®

Un compte Microsoft Exchange ActiveSync® vous permet d'accéder directement à vos e-mails, rendez-vous d'agenda et contacts professionnels depuis votre téléphone. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications **Email**, **Calendrier** et **Contacts**.

Pour configurer un compte EAS à des fins de synchronisation

- 1 Vérifiez que vous disposez du nom de domaine et de l'adresse du serveur fournis par l'administrateur réseau de votre entreprise.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur :::.
 - 3 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync®**.
 - 4 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
 - 5 Tapez sur **Suivant**. Votre appareil commence à récupérer les informations de votre compte. Si une erreur se produit, entrez manuellement le nom de domaine et l'adresse du serveur pour votre compte, puis tapez sur **Suivant**.
 - 6 Tapez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre appareil.
 - 7 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil, par exemple les contacts et l'agenda.
 - 8 Si vous le souhaitez, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre téléphone. Par exemple, vous pouvez autoriser votre serveur d'entreprise à définir des règles de mot de passe et de chiffrement de la mémoire.
 - 9 Lorsque la configuration est terminée, saisissez un nom pour le compte d'entreprise.
- ! Lorsque vous modifiez le mot de passe de connexion d'un compte EAS sur votre ordinateur, vous devez vous reconnecter au compte EAS sur votre appareil.

Pour modifier les paramètres d'un compte EAS

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur :::.
- 2 Tapez sur **Email**, puis sur ⋮.
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte EAS, puis modifiez les paramètres du compte EAS comme vous le souhaitez.

Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte EAS

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur :::.
- 2 Tapez sur **Email**, puis sur ⋮.
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte EAS.
- 4 Tapez sur **Fréquence de vérification** et sélectionnez une option d'intervalle.

Pour supprimer un compte EAS

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur ::: > **Réglages**.
- 2 Sous **Comptes**, tapez sur **Exchange ActiveSync®** et sélectionnez le compte EAS que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapez sur ⋮, puis sur **Supprimer le compte**.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation avec Outlook à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez utiliser les applications Calendrier et Contacts des programmes informatiques PC Companion et Sony™ Bridge for Mac pour synchroniser votre appareil avec le calendrier et les contacts de votre compte Outlook.

- 💡 Pour plus d'informations sur l'installation de l'application PC Companion sur un PC ou l'application Sony™ Bridge for Mac sur un ordinateur Apple® Mac®, reportez-vous à la section *Outils informatiques* à la page 97.

Pour effectuer une synchronisation avec vos contacts Outlook à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur le PC en question ou que l'application Sony™ Bridge for Mac est installée sur un ordinateur Apple® Mac®.
- 2 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony™ Bridge for Mac.
- 3 Cliquez sur **Démarrer** pour démarrer les applications *Contacts* et *Synchronisation des contacts*, et suivez les instructions affichées à l'écran pour synchroniser votre appareil avec vos contacts Outlook.

Pour effectuer une synchronisation avec votre calendrier Outlook à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur le PC en question ou que l'application Sony™ Bridge for Mac est installée sur un ordinateur Apple® Mac®.
- 2 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony™ Bridge for Mac.
- 3 Cliquez sur **Démarrer** pour démarrer les applications *Calendrier* et *Synchronisation de calendrier*, et suivez les instructions affichées à l'écran pour synchroniser votre appareil avec votre calendrier Outlook.

Paramètres de base

Accéder aux paramètres

Voir et modifier des paramètres de votre appareil à partir du menu Paramètres. Le menu Paramètres est accessible à partir de l'écran Applications et du volet des réglages rapides.

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil à partir de l'écran des applications

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur Réglages .


Pour ouvrir le volet des réglages rapides

- Faites glisser vers le bas le côté droit de la barre d'état.

Pour sélectionner les paramètres à afficher dans le volet des réglages rapides

- 1 Faites glisser vers le bas le côté droit de la barre d'état, puis tapez sur **Modifier**.
- 2 Sélectionnez les réglages rapides que vous souhaitez afficher.

Pour réorganiser le volet des réglages rapides

- 1 Faites glisser vers le bas le côté droit de la barre d'état, puis tapez sur **Modifier**.
- 2 Touchez quelques secondes  en regard d'un réglage rapide, puis déplacez-le à l'endroit souhaité.

Volume sonore

Vous pouvez ajuster le volume sonore des notifications, de la musique et de la lecture vidéo. Vous pouvez également couper le son sur votre appareil pour éviter qu'il ne sonne lorsque vous êtes en réunion.


Pour régler le volume sonore avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.



Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.


Pour mettre votre appareil en mode vibreur

- Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que  apparaisse dans la barre d'état.


Pour mettre votre appareil en mode silencieux

- 1 Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que l'appareil vibre et que l'icône  apparaisse dans la barre d'état.
- 2 Réappuyez sur la touche de volume vers le bas. L'icône  apparaît dans la barre d'état.

Pour sélectionner le son des notifications


- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur Réglages > Son > Son des notifications.
- 3 Sélectionnez le son qui doit signaler l'arrivée de notifications.
- 4 Tapez sur Terminé.

Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez puis tapez sur Réglages > Son.
- 3 Cochez la case Sons des touches.


Paramètres d'écran

Pour régler la luminosité de l'écran


- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Affichage > Luminosité**.
- 3 Désélectionnez la case à cocher **Ajuster la luminosité** si cette case est marquée.
- 4 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.



 Diminuer la luminosité augmente les performances de la batterie.

Pour activer la vibration au toucher de l'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Son**.
- 3 Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre désormais lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran


- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Affichage > Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

 Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise sous tension .

Contrôle intelligent du rétroéclairage


Grâce au contrôle intelligent du rétroéclairage, l'écran reste allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Une fois que vous posez l'appareil, l'écran s'éteint en fonction du réglage du mode veille.

Pour activer la fonction de contrôle intelligent du rétroéclairage

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Affichage > Contrôle intelligent rétro-éclairage**.
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite au-delà de **Contrôle intelligent rétro-éclairage**.

Verrouillage de l'écran

Il existe plusieurs moyens de verrouiller l'écran. Le niveau de sécurité de chaque type de verrouillage est répertorié ci-dessous, du plus faible au plus fort :

- **Balayage** : pas de protection, mais vous disposez d'un accès rapide à l'écran d'accueil
 - **Reconnaissance faciale** : permet de déverrouiller votre appareil lorsque vous le regardez
 - **Schéma de déverrouillage** : dessinez un simple motif avec votre doigt pour déverrouiller votre appareil
 - **PIN de déverrouillage** : saisissez un code PIN numérique d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller votre appareil
 - **Mot de passe de déverrouillage** : saisissez un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller votre appareil
-  Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages.

Pour configurer le déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur l'::: > Réglages > Sécurité > Verrouillage de l'écran.
 - 2 Tapez sur Déverrouillage facial, puis suivez les instructions de votre appareil pour prendre votre visage en photo.
 - 3 Lorsque vous avez pris votre visage en photo, tapez sur Continuer.
 - 4 Sélectionnez une méthode de verrouillage de secours et suivez les instructions de votre appareil pour terminer la configuration.
- 💡 Pour des résultats optimaux, prenez-vous en photo dans un environnement d'intérieur bien éclairé, mais pas trop brillant, et tenez l'appareil à hauteur de vos yeux.

Pour déverrouiller l'écran à l'aide du déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Activez l'écran.
 - 2 Regardez votre appareil sous le même angle que celui avec lequel vous avez pris votre photo pour configurer le déverrouillage par reconnaissance faciale.
- 💡 Si la fonction Reconnaissance faciale ne parvient pas à reconnaître votre visage, vous devez utiliser la méthode de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran.

Pour créer un schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre , tapez sur l':::.
 - 2 Tapez sur Réglages > Sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma.
 - 3 Suivez les instructions sur votre appareil.
- ! Si votre schéma de déverrouillage est refusé cinq fois d'affilée lorsque vous essayez de déverrouiller votre appareil, vous devez patienter 30 secondes, puis réessayer.

Pour modifier le schéma de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur l':::.
- 2 Recherchez et appuyez sur Réglages > Sécurité > Verrouillage de l'écran.
- 3 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- 4 Appuyez sur Schéma et suivez les instructions sur votre appareil.

Pour créer un code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'écran d'accueil, tapez sur ::: > Réglages > Sécurité > Verrouillage de l'écran > Code PIN.
- 2 Saisissez un code PIN numérique.
- 3 Si nécessaire, tapez sur ∨ pour mettre le clavier en réduction.
- 4 Tapez sur Continuer.
- 5 Saisissez à nouveau votre code PIN, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur ∨ pour mettre le clavier en réduction.
- 7 Tapez sur OK.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ::: > Réglages > Sécurité > Verrouillage de l'écran > Mot de passe.
- 2 Entrez un mot de passe.
- 3 Si nécessaire, tapez sur ∨ pour mettre le clavier en réduction.
- 4 Tapez sur Continuer.
- 5 Saisissez à nouveau votre mot de passe, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur ∨ pour mettre le clavier en réduction.
- 7 Tapez sur OK.




Pour modifier le type de verrouillage d'écran

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur l':::.
- 2 Tapez sur Réglages > Sécurité > Verrouillage de l'écran.
- 3 Suivez les consignes indiquées par votre appareil et sélectionnez un autre type de verrouillage d'écran.

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner une langue par défaut pour votre appareil et la changer plus tard. Vous pouvez également changer la langue d'écriture pour la saisie du texte. Consultez la section *Personnaliser le clavier Xperia* à la page 37.


Pour modifier la langue

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages > Langue et saisie > Langue**.
 - 3 Sélectionnez une option.
 - 4 Tapez sur **OK**.
- ! Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, tapez sur . Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.


Date et heure

Vous pouvez changer la date et l'heure de votre appareil.


Pour régler la date manuellement

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Date/Heure automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir la date**.
- 5 Réglez la date en faisant défiler la barre vers le haut ou vers le bas.
- 6 Appuyez sur **Définir**.

Pour régler l'heure manuellement

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Date et heure**.
- 3 Désélectionnez la case à cocher **Date/Heure automatique** si cette case est marquée.
- 4 Appuyez sur **Définir l'heure**.
- 5 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'heure et la minute.
- 6 Si applicable, faites défiler vers le haut pour changer **AM** en **PM** ou inversement.
- 7 Appuyez sur **Définir**.


Pour régler le fuseau horaire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Date et heure**.
- 3 Tapez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 4 Sélectionnez une option.

X-Reality™ for Mobile

La technologie X-Reality™ for mobile de Sony améliore la qualité de visionnage des photos et vidéos après que vous les avez prises, vous donnant des images plus claires, plus nettes et plus naturelles. Le mode X-Reality™ for mobile est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous souhaitez économiser votre batterie.

Pour activer X-Reality™ for mobile

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Affichage**.
- 3 Cochez la case **X-Reality for mobile** si elle n'est pas déjà sélectionnée.

Améliorer la sortie son

Vous pouvez améliorer le son de votre appareil en activant manuellement les paramètres sonores tels que Clear Phase™ et xLOUD™ ou vous pouvez laisser la technologie ClearAudio+ régler le son automatiquement. Vous pouvez également activer l'égaliseur Dynamic de sorte que les différences de volume entre les différents fichiers multimédias soient minimisées.

Pour améliorer la sortie son automatiquement

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages > Son > Effets sonores**.
- 3 Cochez la case **AudioClair+**.

Pour régler les paramètres de son manuellement

- 1 Depuis l'écran Accueil, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages > Son > Effets sonores**.
- 3 Désélectionnez la case à cocher **AudioClair+** si cette case est marquée.
- 4 Tapez sur **Effets sonores**.
- 5 Cochez ou décochez les cases appropriées.

Pour minimiser les différences de volume à l'aide de l'égaliseur Dynamic

- 1 Depuis l'écran Accueil, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages > Son > Effets sonores**.
- 3 Cochez la case **Réglage dynamique**.

Saisie de texte

Clavier virtuel

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier virtuel QWERTY en tapant sur chaque lettre ou vous pouvez utiliser la fonction de saisie Gesture et faire glisser votre doigt de lettre à lettre pour former des mots. Si vous préférez utiliser une version plus petite du clavier virtuel et entrer du texte à l'aide d'une seule main, vous pouvez activer le clavier Split ou le mini-clavier.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois langues pour la saisie du texte. Le clavier détecte la langue que vous utilisez et prédit les mots de cette langue lorsque vous effectuez une saisie.



- 1 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.
- 2 Permet de saisir un saut de ligne ou de confirmer une saisie de texte.
- 3 Alternent entre minuscules ⇧, majuscules ⇧ et capitales ⇧. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.
- 4 Passer au clavier Split amovible ou au mini-clavier
- 5 Permet de saisir un espace.
- 6 Personnalisez votre clavier. Cette touche disparaît après que le clavier a été personnalisé.
- 7 Affiche les nombres et les symboles. Tapez sur += \$ pour trouver d'autres symboles.

Pour afficher le clavier virtuel afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.





Pour entrer du texte caractère par caractère

- 1 Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- 2 Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.


Pour entrer un point

- Après avoir saisi un mot, tapez deux fois sur la barre d'espace.



Pour alterner entre le clavier complet et les petits claviers

- 1 Lorsque vous entrez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur ,  ou sur .
 - 2 Sélectionnez une option de clavier.
- 💡 Faites glisser  pour déplacer le petit clavier à l'endroit désiré.

Pour entrer du texte à l'aide de la fonction de saisie gestuelle

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
- 2 Levez le doigt après avoir fini d'entrer un mot. L'appareil suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées.
- 3 Si le mot souhaité n'apparaît pas, tapez sur  pour voir d'autres options et faites votre choix. Si l'option souhaitée n'apparaît pas, supprimez le mot dans son entier et tracez-le à nouveau ou entrez le mot en tapant sur chaque lettre l'une après l'autre.





Pour modifier les réglages Glisser pour écrire

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier > Réglages pour la saisie de texte**.
- 3 Pour activer ou désactiver la fonction de saisie Gesture, cochez ou décochez la case **Glisser pour écrire**.




Saisir du texte avec l'option de saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de saisir les mots. Il vous suffit de prononcer les mots que vous souhaitez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™, elle est actuellement disponible pour certaines langues et dans certaines régions seulement.

Activer la saisie vocale

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Cochez la case **Touche saisie vocale Google**.
- 4 Tapez sur  pour enregistrer vos réglages. Une icône de micro  apparaît sur votre clavier virtuel.

Saisir du texte avec la fonction de saisie vocale

- 1 Ouvrez le clavier virtuel.
- 2 Tapez sur . Lorsque  apparaît, parlez pour entrer le texte.
- 3 Lorsque vous avez terminé, tapez à nouveau sur . Le texte suggéré apparaît.
- 4 Modifiez le texte manuellement si nécessaire.

💡 Pour faire apparaître le clavier et entrer du texte manuellement, appuyez sur .

Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier et coller du texte lorsque vous effectuez une saisie. Vous pouvez accéder aux outils de modification en tapant deux fois sur le texte saisi. Les outils de modification deviennent ensuite disponibles via une barre d'application.

Barre d'application



- 1 Fermer la barre d'application
- 2 Sélectionner tout le texte
- 3 Couper le texte
- 4 Copier le texte

- !  s'affiche uniquement si vous avez enregistré du texte dans le presse-papiers.

Pour sélectionner du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
- 2 Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.



Pour modifier du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez les outils de la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.



Personnaliser le clavier Xperia

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel, vous pouvez accéder au clavier et aux autres paramètres de saisie de texte vous permettant, par exemple, de définir des options pour les langues de saisie, la prévision et la correction du texte, les espacements automatiques et l'ajout rapide de points finaux. Le clavier peut utiliser des données provenant de messageries et d'autres applications pour mémoriser votre style d'écriture. Vous trouverez également un manuel de personnalisation vous présentant les réglages les plus basiques de façon à ce que vous puissiez procéder à un démarrage rapide.



Pour accéder aux réglages du clavier virtuel

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier** et modifiez les réglages comme vous le souhaitez.
- 3 Pour ajouter une langue de saisie, tapez sur **Langues de saisie** et cochez les cases correspondantes.
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.



Pour modifier les réglages de saisie de texte

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Réglages du clavier > Réglages pour la saisie de texte** et sélectionnez les options qui conviennent.




Pour afficher la touche Émoticône

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier > Symboles et émoticônes**.
- 3 Cochez la case **Touche Émoticône**.

Pour utiliser votre style d'écriture

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier > Utiliser mon style d'écriture** et sélectionnez une source.

Pour sélectionner une configuration alternative de clavier

- ! Les configurations alternatives ne sont disponibles que pour les claviers virtuels, lorsque vous sélectionnez deux ou trois langues de rédaction. Il est possible qu'elles ne soient pas disponibles dans toutes les langues de rédaction.
- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
 - 3 Tapez sur **Langues de saisie**, puis sur .
 - 4 Sélectionnez une configuration alternative de clavier.
 - 5 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Contacts

Transférer des contacts

Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Pour en savoir plus sur la méthode de transfert à choisir, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/support.

Transférer des contacts à l'aide d'un ordinateur

Xperia™ Transfer et Contacts Setup sont des applications au sein de PC Companion et de Sony™ Bridge for Mac, qui vous aident à collecter des contacts à partir de votre ancien appareil et à les transférer vers votre nouvel appareil. Ces applications sont compatibles avec plusieurs marques d'appareils, dont iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola et Nokia.

Ce dont vous avez besoin :

- Ordinateur connecté à Internet.
- Câble USB pour votre ancien appareil.
- Câble USB pour votre nouvel appareil Android™.
- Votre ancien appareil.
- Votre nouvel appareil Android™.





Pour transférer vos contacts avec votre nouvel appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Vérifiez que *PC Companion* est bien installé sur le PC ou que *Sony™ Bridge for Mac* est bien installé sur l'Apple® Mac®.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion ou Sony™ Bridge for Mac, puis cliquez sur *Xperia™ Transfer* ou sur *Configurer les contacts* et laissez-vous guider par les instructions pour transférer vos contacts.

Transférer des contacts à l'aide d'un compte en ligne

Si vous synchronisez les contacts de votre ancien téléphone ou de votre ordinateur avec un compte en ligne (Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync® par exemple), vous pouvez transférer vos contacts vers votre nouveau téléphone à l'aide de ce compte.




Pour synchroniser vos contacts avec votre nouvel appareil à l'aide d'un compte de synchronisation

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur , puis sur **Réglages > Comptes et synchronisation**.
 - 3 Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser vos contacts, puis tapez sur  > **Synchroniser maintenant**.
- ! Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

Autres méthodes de transfert des contacts

Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre ancien appareil pour savoir comment copier des contacts vers une carte mémoire ou lancer un transfert des contacts à l'aide de Bluetooth®.


Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Importer des contacts > Carte SD**.
- 3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer.

Pour importer des contacts avec la technologie Bluetooth®




- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et votre appareil visible.
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 3 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 4 Faites glisser la barre d'état vers le bas. Une fois le transfert terminé, tapez sur la notification.
- 5 Tapez sur le fichier reçu.

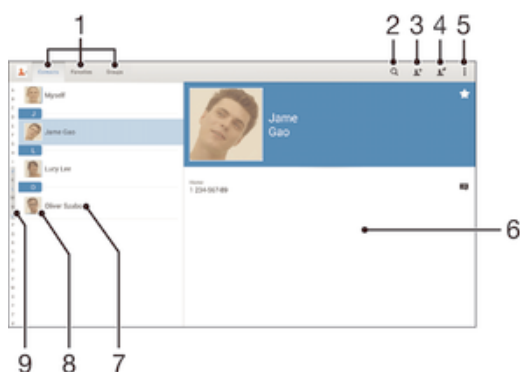Rechercher et voir des contacts






- | | |
|---|------------------------------------------------------------|
| 1 | Visualiser vos contacts, vos favoris et des groupes |
| 2 | Rechercher des contacts |
| 3 | Ajouter un contact |
| 4 | Modifier les détails d'un contact |
| 5 | Voir plus d'options |
| 6 | Détails d'un contact |
| 7 | Tapez pour visualiser les détails d'un contact |
| 8 | Accéder aux options de communication pour ce contact |
| 9 | Accéder aux contacts commençant par la lettre sélectionnée |

Pour rechercher un contact



- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur  et entrez un numéro de téléphone, un nom ou d'autres informations dans le champ **Recherche contacts**. La liste des résultats est filtrée à mesure que vous entrez chaque caractère.

Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts



- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Filtrer**.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, cochez et décochez les options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte est affiché dans la liste.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

Ajouter et modifier des contacts




Pour ajouter un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur :::, puis sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes et que vous ajoutez un contact pour la première fois, vous devez sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter ce contact. Vous pouvez également taper sur **Contact téléphonique** si vous souhaitez uniquement utiliser et enregistrer ce contact sur votre appareil.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- ! Après avoir sélectionné un compte de synchronisation à l'étape 3, celui-ci sera indiqué comme étant le compte par défaut qui sera proposé la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Lorsque vous enregistrez un contact sur un compte particulier, ce dernier sera indiqué comme étant le compte de sauvegarde par défaut la prochaine fois que vous ajouterez un contact. Si vous avez enregistré un contact sur un compte particulier et que vous souhaitez y apporter des modifications, vous devez créer un nouveau contact et sélectionner un autre compte sur lequel l'enregistrer.



Pour modifier un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur :::, puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Modifiez les informations souhaitées.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- ! Certains services de synchronisation ne vous permettent pas de modifier des détails de contact.



Pour attribuer une image à un contact

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur :::, puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Tapez sur  et sélectionnez la méthode d'ajout d'image de contact désirée.
 - 4 Lorsque vous avez ajouté l'image, tapez sur **Terminé**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Album**.

Pour supprimer des contacts

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur :::, puis sur .
- 2 Touchez longuement le contact que vous souhaitez supprimer.
- 3 Pour supprimer tous les contacts, appuyez sur la flèche pointant vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
- 4 Tapez sur , puis sur **Supprimer**.



Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur :::, puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**, puis sur .
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.



Favoris et groupes

Vous pouvez marquer des contacts comme favoris afin d'y accéder rapidement à partir de l'application **Contacts**. Vous pouvez également affecter des contacts à des groupes afin d'accéder plus rapidement à ces contacts dans l'application **Contacts**.


Pour ajouter ou retirer un contact de la liste des favoris

- 1 Depuis l'Écran d'accueil, tapez sur :::, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact à ajouter dans les favoris ou à retirer des favoris.
- 3 Tapez sur .

Pour afficher vos contacts favoris




- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Favoris**.

Pour affecter un contact à un groupe




- 1 Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous voulez affecter à un groupe.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur la barre située directement sous **Groupe**.
- 3 Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Envoyer des informations de contacts





Pour envoyer votre carte de visite

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Touchez longuement **Moi**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Touchez de manière prolongée le contact dont vous voulez envoyer les détails.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.




Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sélectionner plusieurs**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous si vous voulez envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert et laissez-vous guider par les instructions qui s'afficheront.




Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des informations de contacts d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

Pour lier des contacts

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez lier à un autre contact.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Lier contact**.
- 4 Tapez sur le contact dont vous voulez joindre les informations au premier contact, puis tapez sur **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact et les contacts liés apparaissent en tant que contact unique dans la liste des contacts.




Pour séparer des contacts liés

- 1 Depuis votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact associé que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **Délier contact** > **Délier**.

Sauvegarde des contacts

Pour sauvegarder les contacts, vous pouvez utiliser une carte mémoire ou un outil de synchronisation en ligne comme Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Exporter tous les contacts vers une carte mémoire


- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Exporter les contacts > Carte SD**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

E-mail



Configuration des emails

Utilisez l'application Email sur votre appareil pour envoyer et recevoir des e-mails via vos comptes de messagerie électronique. Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes de messagerie en même temps, y compris des comptes Microsoft Exchange ActiveSync® professionnels.



Pour configurer un compte email

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
 - 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
- 💡 Pour certains services de messagerie, vous aurez peut-être besoin de contacter votre fournisseur de services pour savoir de manière détaillée comment paramétrer le compte e-mail.

Pour ajouter un compte de messagerie électronique

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur , puis tapez sur **Ajouter un compte**.
- 4 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les paramètres du compte e-mail ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsque vous y êtes invité, saisissez un nom pour votre compte e-mail pour qu'il soit facilement identifiable.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

Pour régler un compte email comme compte par défaut

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Email**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
 - 4 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser comme compte par défaut pour la rédaction et l'envoi d'e-mails.
 - 5 Cochez la case **Compte par défaut**. La boîte de réception du compte par défaut apparaît chaque fois que vous ouvrez l'application de messagerie.
- 💡 Si vous n'avez qu'un seul compte e-mail, celui-ci est automatiquement le compte par défaut.




Envoyer et recevoir des e-mails






- 1 Voir une liste de tous les comptes de messagerie électronique et dossiers récents
- 2 Rédiger un e-mail
- 3 Actualiser les e-mails
- 4 Rechercher des e-mails

5	Supprimer un e-mail
6	Réglages et options d'accès
7	Liste des e-mails






Pour télécharger les nouveaux e-mails

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Email**.
 - 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  et sélectionnez le **Boîte de réception** de celui que vous désirez consulter.
 - 4 Pour télécharger les nouveaux messages, tapez sur .
- 💡 Lorsque la boîte de réception est ouverte, balayez vers le bas pour actualiser la liste des messages.


Pour lire vos e-mails

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  et sélectionnez celui que vous voulez consulter, puis tapez sur **Boîte de réception** dans le menu déroulant. Si vous voulez consulter tous vos comptes e-mail en même temps, tapez sur , puis tapez sur **Boîte de récept. combinée** dans le menu déroulant.
- 4 Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis tapez sur l'e-mail que vous souhaitez lire.



Pour créer et envoyer un e-mail

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , Tapez ensuite sur **Email**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  et sélectionnez celui à partir duquel vous voulez envoyer le message, puis tapez sur **Boîte de réception** dans le menu déroulant.
- 3 Tapez sur , puis entrez le nom ou l'adresse e-mail du destinataire, ou tapez sur  et sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans la liste de vos contacts.
- 4 Entrez l'objet et le texte du message, puis tapez sur .


Pour répondre à un e-mail

- 1 Dans votre boîte de réception, trouvez le message auquel vous voulez répondre et tapez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.
- 2 Saisissez votre réponse, puis tapez sur .

Pour faire suivre un e-mail

- 1 Dans votre boîte de réception, trouvez le message que vous voulez supprimer et tapez sur **Transférer**.
- 2 Entrez manuellement l'adresse e-mail du destinataire ou tapez sur  et sélectionnez le destinataire dans la liste de vos contacts.
- 3 Entrez le texte de votre message, puis tapez sur .

Pour visualiser une pièce jointe de message email

- 1 Trouvez et tapez sur l'e-mail contenant la pièce jointe que vous voulez visualiser. Les e-mails comprenant des pièces jointes sont indiqués par .
- 2 Une fois l'e-mail ouvert, tapez sur **Charger**. La pièce jointe commence à se télécharger.
- 3 Une fois que le téléchargement de la pièce jointe est terminé, appuyez sur **Afficher**.

Pour enregistrer l'adresse e-mail d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Tapez sur un message dans votre boîte de réception.
- 2 Tapez sur le nom de l'expéditeur, puis tapez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Si nécessaire, modifiez les informations concernant le contact, puis tapez sur **Terminé**.

Volet d'aperçu des e-mails

Un volet d'aperçu permet de voir et lire vos e-mails. Une fois qu'il est activé, vous pouvez l'utiliser pour voir en même temps la liste des e-mails et le message électronique sélectionné.



Modifier les paramètres du volet d'aperçu des e-mails

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur :::, puis tapez sur **Email**.
- 2 Tapez sur ⋮, puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Général > Volet affichage aperçu**.
- 4 Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour lire des e-mails en utilisant le volet d'aperçu






- 1 Vérifiez que le volet d'aperçu est bien activé.
- 2 Ouvrir votre boîte de réception d'e-mails
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis tapez sur l'e-mail que vous souhaitez lire.
- 4 Pour afficher l'e-mail en plein écran, faites glisser la barre de fractionnement (située entre la liste des e-mails et le corps du message).
- 5 Pour revenir à la boîte de réception, tapez à nouveau sur la barre de fractionnement.

Organiser vos messages électroniques



Pour trier vos e-mails

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur :::.
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur ✉ et sélectionnez celui que vous voulez trier, puis tapez sur **Boîte de réception** dans le menu déroulant. Pour trier tous vos comptes e-mail à la fois, tapez sur ✉, puis sur **Boîte de récept. combinée**.
- 4 Tapez sur ⋮, puis tapez sur **Trier**.
- 5 Sélectionnez une option de tri.


Rechercher des e-mails

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur . Tapez ensuite sur **Email**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  et sélectionnez le nom de celui que vous voulez consulter, puis tapez sur **Boîte de réception** dans le menu déroulant. Pour effectuer une recherche dans tous vos comptes e-mail à la fois, tapez sur , puis sur **Vue combinée**.
- 3 Tapez sur .
- 4 Entrez le texte à rechercher, puis tapez sur  sur le clavier.
- 5 Les résultats de la recherche s'afficheront dans une liste triée par date. Tapez sur l'e-mail que vous voulez ouvrir.

Pour voir tous les dossiers d'un compte e-mail



- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur . Tapez ensuite sur **Email**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur celui que vous désirez consulter. .
- 3 Sous le compte que vous voulez consulter, sélectionnez **Tous les dossiers**.

Pour supprimer un e-mail



- 1 Dans votre boîte de réception e-mail, cochez la case du message à supprimer, puis tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Supprimer**.
- 💡 Dans la vue Boîte de réception d'e-mails, vous pouvez également effleurer un message vers la droite pour le supprimer.

Paramètres de compte de messagerie électronique






Pour supprimer un compte email de votre appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte > OK**.

Pour modifier la fréquence de vérification de la boîte de réception


- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Tapez sur , puis sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez modifier la fréquence de consultation de la boîte de réception.
- 5 Tapez sur **Fréq. consultation boîte réception > Fréquence de vérification** et sélectionnez une option.

Pour définir un message de répondeur Absent du bureau dans un compte Exchange Active Sync

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur **Email**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez définir un message de répondeur Absent du bureau.
- 4 Appuyez sur **Absence du bureau**.
- 5 Tapez sur  en regard d'**Absence du bureau** de manière à ce que  se transforme en .
- 6 Si nécessaire, cochez la case **Définir la plage de temps** et définissez la plage horaire du répondeur.
- 7 Entrez le texte de votre message Absent du bureau dans la zone de texte.
- 8 Tapez sur **OK** pour confirmer.


Gmail™

Si vous possédez un compte Google™, utilisez l'application Gmail™ pour lire et écrire les e-mails.

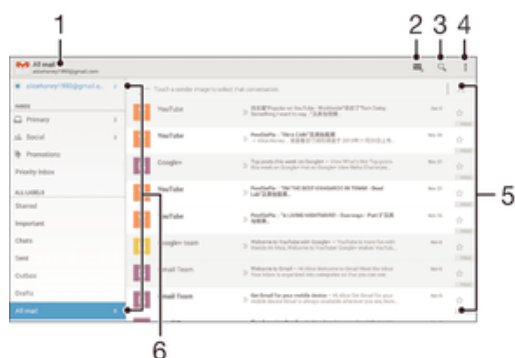

- 1 Nom du dossier courant et du compte
- 2 Écrire un nouvel e-mail
- 3 Rechercher des e-mails
- 4 Réglages et options d'accès
- 5 Liste des e-mails
- 6 Visualiser la liste des comptes Gmail et des dossiers

Pour en savoir plus sur Gmail™

- Une fois l'application Gmail ouverte, tapez sur , puis sur Aide.

Musique


Transférer de la musique vers votre appareil

Il existe plusieurs moyens de transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Reliez l'appareil et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers de musique directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 104.
- Si l'ordinateur est un PC, vous pouvez utiliser l'application Media Go™ de Sony et organiser vos fichiers de musique, créer des listes de lecture, souscrire à des podcasts, etc. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, accédez à l'adresse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Si l'ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour transférer vos fichiers multimédias d'iTunes vers votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger l'application Sony™ Bridge for Mac, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/global-en/outils/bridge-for-mac/.

Écouter de la musique

Utilisez l'application « WALKMAN » pour écouter vos musiques et livres audio préférés.

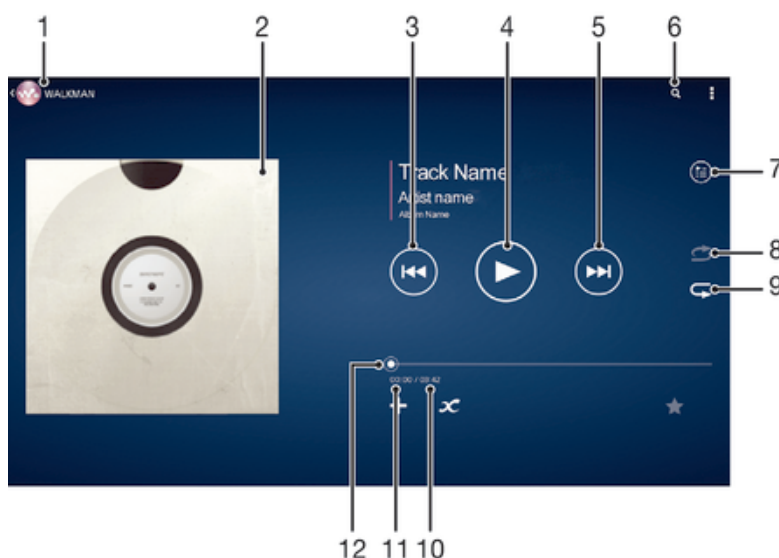



- 1 Parcourir votre musique
- 2 Pochette de l'album (si disponible).
- 3 Tapez pour aller au morceau précédent dans la file d'attente de lecture. Maintenez enfoncé pour rembobiner dans le morceau en cours.
- 4 Lire ou mettre sur pause un morceau
- 5 Tapez pour aller au morceau suivant dans la file d'attente de lecture. Maintenez enfoncé pour avancer rapidement dans le morceau en cours.
- 6 Rechercher des morceaux de musique sur Music Unlimited et dans tous les morceaux enregistrés sur votre appareil
- 7 Afficher la file d'attente de lecture en cours
- 8 Lire aléatoirement les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours
- 9 Répéter tous les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours
- 10 Durée totale du morceau en cours




11 Durée écoulée du morceau en cours

12 Indicateur de progression – Faites glisser ou tapez sur la ligne pour avancer rapidement ou pour rembobiner

Pour lire un morceau de musique

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ::: puis sur .
 - 2 Si l'écran d'accueil de WALKMAN n'est pas affiché, tapez sur .
 - 3 Sélectionnez une catégorie de musique, par exemple, sous **Artistes**, **Albums** ou **Chansons**, puis accédez au morceau que vous souhaitez ouvrir.
 - 4 Tapez sur un morceau pour le lire.
- ! Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur les éléments que vous souhaitez partager.


Pour trouver des informations en ligne sur un morceau de musique

- Lorsqu'un morceau est lu dans l'application « WALKMAN », tapez sur la pochette de l'album pour faire apparaître le bouton infini , puis tapez sur .
- 💡 Le bouton infini  vous donne accès à plusieurs sources d'information, telles que les vidéos sur YouTube™, les paroles et les informations sur l'artiste dans Wikipédia.


Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour réduire l'application « WALKMAN »


- Lorsqu'un morceau de musique est en cours de lecture, tapez sur  pour accéder à Écran d'accueil. L'application WALKMAN continue de fonctionner en arrière-plan.

Pour ouvrir l'application WALKMAN lorsque celle-ci s'exécute en arrière-plan

- 1 Lorsqu'un morceau de musique est lu en arrière-plan, tapez sur la  pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.
- 2 Tapez sur l'application WALKMAN.

Écran d'accueil de WALKMAN

L'écran d'accueil de WALKMAN vous donne un aperçu de tous les morceaux de musique stockés sur votre appareil, ainsi que de tous les morceaux disponibles sur Music Unlimited. À partir de cet écran, vous pouvez gérer vos albums et listes de lecture, créer des raccourcis et classer votre musique en fonction de votre humeur et par rythme à l'aide des canaux SensMe™.

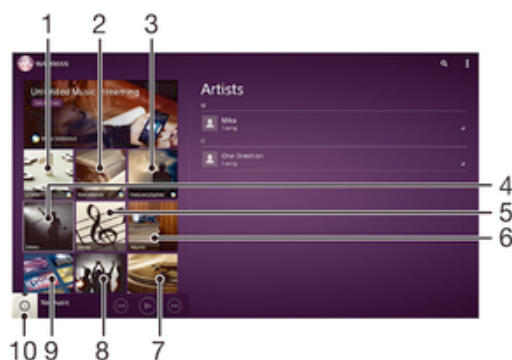

1 Titres fournis par Music Unlimited

2 Nouvelles versions fournies par Music Unlimited



3 Playlists fournies par Music Unlimited

4 Parcourir votre musique par artiste

5	Parcourir votre musique par chanson
6	Parcourir votre musique par album
7	Parcourir toutes les listes d'écoute
8	Collectez des liens vers la musique et le contenu associé que vos amis et vous avez partagés sur des services en ligne
9	Gérer et modifier votre musique à l'aide de Music Unlimited™
10	Ouvrir l'application de lecteur de musique « WALKMAN »

- ! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

Pour afficher l'écran d'accueil de WALKMAN

- 1 Dans l'Écran d'accueil, tapez sur  > .
- 2 Si l'écran d'accueil de WALKMAN n'est pas affiché, tapez sur .

Pour ajouter un raccourci à un morceau de musique


- 1 À partir de l'écran d'accueil de l'application WALKMAN, accédez au morceau de musique pour lequel vous souhaitez créer un raccourci.
- 2 Appuyez quelques secondes sur le titre du morceau de musique.
- 3 Tapez sur **Ajouter comme raccourci**. Le raccourci apparaît désormais sur l'écran d'accueil de l'application WALKMAN.

- ! Vous ne pouvez pas ajouter de raccourci aux morceaux de musique de Music Unlimited.


Pour réorganiser les raccourcis

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez longuement sur un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.


Pour supprimer un raccourci

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez longuement sur un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers .

- ! Vous ne pouvez supprimer que les raccourcis que vous avez créés vous-même.

- 💡 Vous pouvez également faire glisser les raccourcis par défaut vers , mais ils seront uniquement dissimulés et non supprimés.

Actualiser votre musique avec les informations les plus récentes

- 1 À partir de l'écran d'accueil WALKMAN, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Télécharger les infos musique > Démarrer**. Votre appareil effectue une recherche en ligne et télécharge la pochette d'album et les informations les plus récentes concernant votre musique.

- 💡 L'application SensMe™ est activée lorsque vous téléchargez des informations musicales.

Pour activer l'application SensMe™ channels

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez sur , puis tapez sur **Télécharger les infos musique > Démarrer**.

- ! Cette application nécessite une connexion mobile ou à un réseau Wi-Fi®.

Pour supprimer un morceau de musique

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis accédez au morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
 - 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Supprimer**.
- 💡 Vous pouvez également supprimer des albums de cette manière.

Listes de lecture

À l'écran d'accueil de l'application WALKMAN, vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir de la musique qui est enregistrée sur votre appareil.

Pour créer vos propres listes de lecture

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de l'application WALKMAN.
 - 2 Pour ajouter un album ou un morceau à une liste de lecture, appuyez longuement sur le titre de l'album ou du morceau.
 - 3 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à > Créer liste de lecture**.
 - 4 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**.
- 💡 Vous pouvez également taper sur la pochette de l'album, puis sur **+** pour créer une nouvelle liste de lecture.

Lire vos propres listes de lecture

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Listes lecture**.
- 2 Sous **Listes lecture**, tapez sur une liste de lecture.
- 3 Tapez sur un morceau pour le lire.

Pour ajouter des morceaux de musique à une liste de lecture

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
- 2 Accédez au morceau de musique ou à l'album que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture, puis touchez longuement le titre du morceau de musique ou de l'album.
- 3 Tapez sur **Ajouter à**.
- 4 Tapez sur le nom de la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'album ou le morceau de musique. L'album ou le morceau de musique est ajouté à la liste de lecture.

Pour retirer un morceau de musique d'une liste de lecture

- 1 Dans la liste de lecture, appuyez quelques secondes sur le titre du morceau que vous voulez retirer.
- 2 Tapez sur **Supprimer de la liste de lecture** dans la liste qui apparaît.

Supprimer une liste de lecture

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Listes lecture**.
 - 2 Touchez longuement la liste de lecture que vous souhaitez supprimer.
 - 3 Tapez sur **Supprimer**.
 - 4 Retapez sur **Supprimer** pour confirmer.
- ! Vous ne pouvez pas supprimer les listes de lecture par défaut.

Partager de la musique

Pour envoyer un morceau de musique

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
 - 2 Accédez au morceau de musique ou à l'album que vous souhaitez envoyer, puis touchez longuement le titre du morceau.
 - 3 Tapez sur **Partager**.
 - 4 Sélectionnez une application dans la liste et laissez-vous guider par les instructions à l'écran.
- 💡 Vous pouvez vous y prendre de la même manière pour envoyer des albums et des listes de lecture.


Partager de la musique sur Facebook™

La fonction Musique amis collecte des liens vers de la musique et du contenu en rapport avec de la musique que vos amis et vous avez partagés à l'aide de Facebook™.

Pour dire sur Facebook™ que vous aimez un morceau de musique

- 1 Pendant la lecture du morceau dans l'application WALKMAN, tapez sur la pochette de l'album.
- 2 Tapez sur  pour indiquer sur Facebook™ que vous « aimez » le morceau. Au besoin, ajoutez un commentaire dans le champ prévu à cet effet.
- 3 Tapez sur **Partager** pour envoyer le morceau vers Facebook™. Si le morceau a bien été reçu, Facebook™ vous enverra un message de confirmation.

Pour gérer la musique de vos amis



- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Musique amis > Récents**.
- 2 Tapez sur un élément pour l'ouvrir, puis travaillez dessus.
- 3 Tapez sur  pour indiquer sur Facebook™ que vous « aimez » le morceau. Au besoin, ajoutez un commentaire dans le champ des commentaires.

Pour visualiser votre musique partagée


- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Musique amis > Mes partages**.
- 2 Accédez à l'élément que vous voulez ouvrir, puis tapez dessus. Tous les éventuels commentaires de l'élément s'affichent.

Améliorer le son

Pour améliorer la qualité sonore à l'aide de l'égaliseur

- 1 Lorsqu'un morceau de musique est lu dans l'application « WALKMAN », tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Effets sonores > Effets sonores**.
- 3 Pour ajuster le son manuellement, faites glisser les boutons des gammes de fréquences vers le haut ou vers le bas. Pour ajuster le son automatiquement, tapez sur  et sélectionnez un style.

Pour activer le son Surround


- 1 Lorsque l'application WALKMAN est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Effets sonores > Son surround (VPT)**.
- 3 Sélectionnez un réglage, puis tapez sur **OK** pour confirmer.

Visualiseur



Le Visualiseur ajoute des effets visuels à vos morceaux de musique lorsque vous les écoutez. Pour chaque morceau, les effets sont basés sur les caractéristiques de la musique. Ils changent, par exemple, en réaction aux changements d'intensité sonore

de la musique, de son rythme et de son niveau de fréquence. Vous pouvez également changer de thème de fond.

Pour activer le Visualiseur

- 1 Dans l'application WALKMAN, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Afficheur**.
- 💡 Tapez sur l'écran pour passer en plein écran.

Pour changer de thème de fond

- 1 Dans l'application WALKMAN, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Afficheur**.
- 3 Tapez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème.

Reconnaître de la musique avec TrackID™




Le service TrackID™ de reconnaissance musicale permet d'identifier un morceau de musique que vous entendez dans votre environnement. Il vous suffit d'enregistrer un échantillon succinct du morceau et, en quelques secondes, vous obtenez l'artiste, le titre et l'album. Vous pouvez acheter des morceaux identifiés par TrackID™ et vous pouvez visualiser des graphiques TrackID™ pour voir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID™ du monde entier. Pour un résultat optimal, utilisez TrackID™ dans un endroit calme.



- 1 Enregistrer et identifier de la musique
- 2 Voir l'historique des résultats de recherche
- 3 Voir les graphiques de musique en cours
- 4 Rechercher de la musique en ligne
- 5 Voir les options de TrackID™
- 6 Voir quelle musique d'autres personnes sont en train de suivre

- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

Pour identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID™

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **TrackID™**, puis tenez votre appareil en direction de la source de musique.
 - 3 Tapez sur . Si le morceau de musique est reconnu via le service TrackID™, les résultats s'afficheront sur l'écran.
- 💡 Pour revenir à l'écran de démarrage de **TrackID™**, appuyez sur .

Pour visualiser les graphiques TrackID™

- Ouvrez l'application **TrackID™** puis tapez sur **Palmarès**. Un graphique de votre région est affiché.

Pour voir les graphiques TrackID™ d'une autre région

- 1 Ouvrez l'application TrackID™ puis tapez sur **Palmarès**.
- 2 Tapez sur **⋮** > **Régions**, puis sélectionnez un pays ou une région.

Pour partager une plage

- 1 Lorsqu'une plage est reconnue par l'application TrackID™, tapez sur **Partager**, puis sélectionnez une méthode de partage.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la procédure.

Pour voir les informations de l'artiste d'un morceau de musique

- Lorsqu'une plage est reconnue par l'application TrackID™, tapez sur **Infos sur artiste**.

Pour supprimer une piste de l'historique des pistes

- 1 Ouvrez l'application TrackID™ puis tapez sur **Historique**.
- 2 Tapez sur un titre de la plage, puis tapez sur **Supprimer**.
- 3 Tapez sur **Oui** pour confirmer.

Service en ligne Music Unlimited

Music Unlimited est un service d'abonnement qui propose l'accès à des millions de chansons sur un réseau mobile ou via une connexion Wi-Fi®. Vous pouvez gérer et éditer votre bibliothèque de musique personnelle dans le cloud depuis divers périphériques, ou synchroniser vos listes d'écoute et votre musique à l'aide d'un ordinateur équipé d'un système d'exploitation Windows®. Pour plus d'informations, visitez le site www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.


Pour commencer à utiliser Music Unlimited

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de **WALKMAN**.
- 2 Tapez sur **Music Unlimited**, puis suivez les instructions à l'écran pour commencer à utiliser le service Music Unlimited.

Radio FM

Écouter la radio FM

La radio FM de votre appareil fonctionne comme n'importe quelle radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Pour cela, il vous suffit de brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre appareil ; Cela est dû au fait que l'oreillette et les écouteurs fonctionnent d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son de la radio sur le haut-parleur de votre appareil si vous le souhaitez.

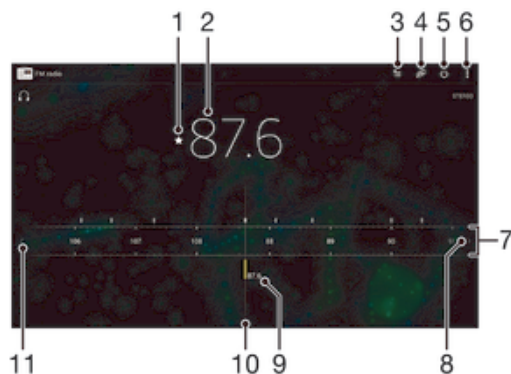

- | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Enregistrer une station dans les favoris ou l'en retirer |
| 2 | Fréquence sélectionnée |
| 3 | Liste des favoris |
| 4 | Lancer l'application de reconnaissance de musique TrackID™ |
| 5 | Bouton marche/arrêt de la radio. |
| 6 | Afficher les options du menu |
| 7 | Gamme de fréquences – faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour changer de stations |
| 8 | Augmenter la gamme de fréquences pour rechercher une station. |
| 9 | Station enregistrée dans la liste des favoris |
| 10 | Tuner |
| 11 | Diminuer la gamme de fréquences pour rechercher une station. |

Pour écouter la radio FM

- 1 Connectez un casque ou des écouteurs à votre appareil.
 - 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur **⋮**.
 - 3 Recherchez et tapez sur **Radio FM**. Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous allumez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.




Pour changer de station radio

- Faites glisser la gamme de fréquences vers la gauche ou vers la droite.




Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur **⋮**.
- 2 Tapez sur **Chercher les stations**. La radio recherche sur toute la bande de fréquence et toutes les stations disponibles sont affichées.

Pour basculer le son de la radio sur le haut-parleur


- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur **Lire dans le haut-parleur**.
-  Pour rebasculer le son vers le casque ou vers les écouteurs filaires, appuyez sur  et tapez sur **Lire dans le casque**.

Pour identifier à l'aide de TrackID™ un morceau de musique passant sur la radio FM

- 1 Lorsque le morceau passe sur la radio FM de votre appareil, appuyez sur , puis sélectionnez **TrackID™**.
 - 2 Un indicateur de progression apparaît pendant que l'application TrackID™ échantillonne le morceau. Si l'opération est réussie, le résultat de la recherche s'affiche, ou une liste des potentiels morceaux de musique correspondant.
 - 3 Appuyez sur  pour revenir à la radio FM.
-  L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

Stations de radio favorites


Pour enregistrer une station dans les favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
- 2 Tapez sur .
- 3 Entrez un nom et choisissez une couleur pour la station, puis appuyez sur **Enregis..**

Pour écouter une station radio favorite



- 1 Tapez sur .
- 2 Sélectionnez une option.

Pour retirer une station des favoris


- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à retirer des favoris.
- 2 Tapez sur , puis sur **Supprimer**.

Paramètres du son


Alternner entre son mono et son stéréo

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter de nouveau la radio en son mono, appuyez sur  et tapez sur **Imposer le son mono**.

Pour sélectionner la région de la radio


- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglage zone radio**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour régler le Visualiseur

- 1 Lorsque la radio est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Afficheur**.
- 3 Sélectionnez une option.

Appareil photo

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

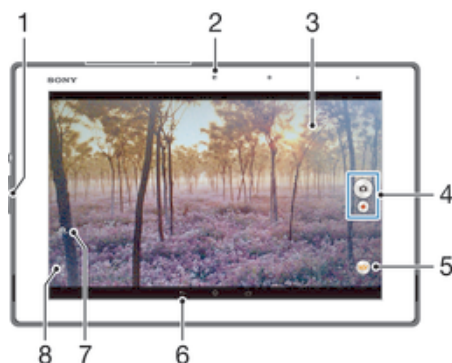

- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zoom avant ou arrière |
| 2 | Appareil photo avant |
| 3 | Écran principal de l'appareil photo |
| 4 | Prenez des photos ou enregistrer des clips vidéo |
| 5 | Icône des réglages du mode capture d'images |
| 6 | Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo |
| 7 | Passez de l'appareil photo avant à l'appareil photo principal |
| 8 | Afficher tous les réglages |

Pour prendre une photo à partir de l'écran de verrouillage.

- 1 Pour activer l'écran, appuyez rapidement sur la touche marche/arrêt .
- 2 Pour activer l'appareil photo, touchez quelques secondes et faites glisser vers le haut.
- 3 Une fois l'appareil photo ouvert, tapez sur .

Pour prendre une photo en touchant l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Capture tactile** et sélectionnez **Activer** si vous ne l'avez pas déjà sélectionné.
- 4 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 5 Pour activer la mise au point automatique, maintenez la pression sur l'écran. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, levez le doigt pour prendre la photo.

Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de l'appareil photo virtuel

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 3 Tapez sur le bouton de l'appareil photo virtuel . La photo est prise dès que vous enlevez le doigt.



Prendre un autoportrait avec l'appareil photo face avant

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur .
- 3 Pour prendre la photo, tapez sur le bouton virtuel de l'appareil-photo sur l'écran . La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Pour utiliser la fonction zoom

- Lorsque la caméra est ouverte, appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.
- Lorsque la caméra est ouverte, écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran de la caméra.

Pour enregistrer une vidéo en tapant sur l'écran



- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 3 Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.

! Cette fonction n'est disponible qu'en mode de capture Auto supérieur.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos

- 1 Activez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature pour ouvrir une photo ou vidéo.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos.





Pour supprimer une photo ou une vidéo enregistrée

- 1 Accédez à la photo ou vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

Détection de visages

Vous pouvez utiliser la détection de visages pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. Vous pouvez également appuyer sur un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

Pour activer la détection de visage

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Tapez sur , puis sur .
- 4 Tapez sur **Mode Mise au point > Détection de visage**.



Pour prendre une photo en utilisant la détection de visages

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de visage** est activée, pointez-le vers votre objet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés et chacun est cadré.
- 2 Tapez sur le cadre sur lequel vous souhaitez faire la mise au point. Ne tapez pas si vous souhaitez que l'appareil photo sélectionne la mise au point automatiquement.
- 3 Un cadre jaune indique le visage sur lequel se fait la mise au point. Tapez sur l'écran pour prendre la photo.

Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants

La technologie Smile Shutter™ permet de photographier un visage juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Pour activer Smile Shutter™



- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sur .
- 3 Tapez sur **Détection de sourire**, puis sélectionnez un niveau de sourire.

Pour prendre une photo à l'aide de Smile Shutter™




- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que Smile Shutter™ est activé, pointez-le sur votre sujet. L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 2 Le visage sélectionné apparaît à l'intérieur d'un cadre de couleur et la photo est prise automatiquement.
- 3 Si aucun sourire n'est détecté, tapez sur l'écran pour prendre la photo manuellement.

Ajout de l'emplacement géographique sur les photos

Lorsque la géolocalisation est activée, une balise (geotag) indiquant l'emplacement géographique approximatif de chaque photo est ajoutée lors de la prise de vues. L'emplacement géographique est déterminé en utilisant les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi®) ou la technologie GPS.

Lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, la géolocalisation est activée mais la position géographique n'a pas été déterminée. Lorsque  s'affiche, la géolocalisation est activée et l'emplacement géographique est disponible pour que votre photo puisse être géolocalisée. Lorsqu'aucun de ces deux symboles n'est affiché, la géolocalisation est désactivée.

Pour activer la géolocalisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Emplacement**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Emplacement** vers la droite.
- 4 Activez l'appareil photo.
- 5 Tapez sur , puis sur .
- 6 Faites glisser le curseur à côté de **Géolocalisation** vers la droite.
- 7 Tapez sur **OK**.

Paramètres d'appareil photo généraux

Présentation des réglages du mode capture d'images

-  **Auto supérieur**
Optimisez vos réglages pour n'importe quelle scène.
-  **Manuel**
Ajustez manuellement les réglages de l'appareil photo.
-  **Direct - Rés. sociaux**
Diffusez une vidéo en direct sur Facebook™.
-  **Timeshift burst**
Trouvez la meilleure photo parmi une multitude d'images.
-  **Effet réalité augmentée**
Prenez des photos avec des scènes et des personnages virtuels.
-  **Effet créatif**
Appliquez des effets aux photos et aux vidéos.
-  **Panorama par balayage**
Utilisez cette fonction pour prendre des photos grand-angle, panoramiques. Tapez sur l'écran et déplacez l'appareil photo dans un mouvement latéral régulier.
-  **Flou d'arrière-plan**
Floutez l'arrière-plan de vos photos pour rendre votre sujet plus net.

Mode automatique supérieur

Le mode automatique supérieur détecte les conditions de prise de vues et ajuste automatiquement les réglages pour que vous puissiez prendre les meilleures photos.

Mode manuel

Utilisez le mode manuel lorsque vous souhaitez ajuster manuellement les réglages de l'appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

Mode effet de flou de l'arrière-plan

Utilisez l'effet d'arrière-plan flou de votre appareil pour rendre vos sujets plus nets et plus précis que l'arrière-plan. En mode d'effet de flou de l'arrière-plan, l'appareil prend deux photos, identifie l'arrière-plan, puis floute ce dernier, tout en gardant le sujet net et mis au point. C'est exactement comme si vous preniez des photos avec un appareil photo reflex mono-objectif. Vous pouvez choisir parmi trois variations de flou différentes et déterminer un niveau de flou dans l'aperçu.

Effet réalité augmentée

Vous pouvez appliquer des effets de réalité augmentée à vos photos pour les rendre encore plus amusantes. Ce réglage vous permet d'intégrer des scènes 3D dans vos photos au moment où vous les prenez. Sélectionnez la scène désirée et ajustez sa position dans le viseur.




Effet créatif

Vous pouvez appliquer différents effets sur vos photos ou vidéos. Par exemple, vous pouvez ajouter un effet nostalgique pour que les photos paraissent plus vieilles ou un effet sketch pour rendre l'image plus amusante.

Timeshift burst

L'appareil photo prend en rafale 61 photos dans un créneau de deux secondes, une seconde avant et une après que vous appuyez sur la touche Appareil photo. Vous revenez en arrière et vous trouvez l'image parfaite.

Pour utiliser Timeshift burst

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Pour prendre des photos, appuyez à fond sur la touche Appareil photo et relâchez-la. Les photos prises apparaissent en vue miniatures.
- 4 Faites défiler les miniatures et sélectionnez la photo que vous voulez enregistrer, puis tapez sur .

Social live

Social live est un mode de prise de vidéos qui vous permet de diffuser votre vidéo en direct sur votre page Facebook™. Il vous suffit de disposer d'une connexion Internet active et d'être connecté à Facebook™. Les vidéos peuvent durer jusqu'à 10 minutes.

Pour diffuser en direct une vidéo à l'aide de Social live

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sélectionnez .
- 3 Vous connecter à votre compte Facebook™
- 4 Tapez sur  pour démarrer la diffusion.
- 5 Pour prendre une photo pendant la diffusion, tapez sur .
- 6 Pour arrêter la diffusion, tapez sur .


Démarrage rapide

Utilisez les réglages de démarrage rapide pour lancer l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé.

Démarrage uniquement

Une fois que vous avez effleuré l'écran  vers l'intérieur, l'appareil photo principal sort du mode veille.

Démarrer et capturer

Une fois que vous avez effleuré l'écran  vers l'intérieur, l'appareil photo sort du mode veille et prend une photo.

Démarrer et enregistrer vidéo

Une fois que vous avez effleuré l'écran  vers l'intérieur, l'appareil photo principal sort du mode veille et enregistre une vidéo.

Désactiver

Géolocalisation

Ajoutez des mots clés à vos photos en indiquant où vous les avez prises.

Capture tactile

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez votre doigt.

Shutter sound

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur.

Stockage des données

Vous pouvez choisir où stocker vos données : sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.


Mémoire interne

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

Carte SD

Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.

Balance des blancs

Cette fonction règle la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage. L'icône du réglage de la balance des blancs  est disponible sur l'écran de l'appareil photo.



Auto

Règle automatiquement la balance des couleurs en fonction de l'éclairage.



Incandescent

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.



Fluorescent

Règle la balance des couleurs pour un éclairage fluorescent.



Lumière du jour

Règle la balance des couleurs pour des extérieurs ensoleillés.



Nuageux


Règle la balance des couleurs pour un ciel nuageux.



Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Paramètres de l'appareil photo

Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les réglages, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le réglage que vous voulez ajuster, puis modifiez-le comme souhaité.

Présentation des réglages de l'appareil photo

Résolution

Faites votre choix entre plusieurs résolutions et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.

8MP

3264×2448(4:3)

Résolution de 8 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos que vous souhaitez visionner sur petit écran ou imprimer en haute résolution.

5MP

3104×1746(16:9)

Photo de 5 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.

2MP

1920×1080(16:9)

Résolution de 2 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Retardateur

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir le téléphone. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue.

Activer (10 s.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

Activer (2 s.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

Désactiver

La photo est prise dès que vous tapez sur l'écran de l'appareil.

Smile Shutter™

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant de prendre une photo.

Mode Mise au point

La fonction mise au point contrôle la partie de la photo qui doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre jaune.

Autofocus simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.

Autofocus multiple

La mise au point se fait automatiquement sur plusieurs zones de l'image. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt. La mise au point automatique continue est désactivée.

Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre bleu indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

Mise au point tactile

Touchez une zone spécifique de l'écran de l'appareil photo pour définir la zone de mise au point. La mise au point automatique continue est désactivée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.

Suivi d'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en appuyant dessus dans le viseur, la caméra le suit pour vous.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

HDR

HDR (High-Dynamic Range) est un réglage qui permet de prendre une photo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. HDR compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

ISO

Vous pouvez réduire le flou de l'image causé par des conditions sombres ou par des sujets mobiles en augmentant la sensibilité ISO.

Automatique

Règle automatiquement la sensibilité ISO.

50

Définit à 50 la sensibilité ISO.

100

Définit à 100 la sensibilité ISO.

200

Définit à 200 la sensibilité ISO.

400

Définit à 400 la sensibilité ISO.

800

Définit à 800 la sensibilité ISO.

1600

Définit à 1600 la sensibilité ISO.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

Centrale

Règle l'exposition sur le centre de l'image.

Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la lumière frappant l'ensemble de l'image.

Spot

Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Stabilisateur d'image

Lorsque vous prenez une photo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Aperçu

Vous pouvez choisir d'avoir un aperçu des photos ou vidéos juste après les avoir prises.

Illimité

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît après que vous l'ayez prise.

5 secondes

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 5 secondes après que vous l'ayez prise.

3 secondes

L'aperçu de la photo ou vidéo apparaît pendant 3 secondes après que vous l'ayez prise.

Modifier

La photo ou vidéo s'ouvre en mode édition après que vous l'ayez prise.

Désactiver













La photo ou vidéo est enregistrée après que vous l'ayez prise, aucun aperçu n'apparaît.

Enregistrement des visages

Vous pouvez enregistrer des visages avec l'application Appareil photo afin que le viseur fasse automatiquement la mise au point sur ces visages lorsqu'ils apparaissent dans le viseur.

Sélection de scène

Utilisez la fonction de sélection de scène pour configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes vidéo préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de photo optimale.

-  **Désactiver**
La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez prendre des photos manuellement.
-  **Peau douce**
Prenez des photos de visages en utilisant un effet d'embellissement.
-  **Arrière-plan flou**
Pour les photos sur arrière-plans flous.
-  **Anti-flou**
Pour réduire les tremblements de l'appareil photo lors de la prise de vues légèrement sombres.
-  **Paysage**
Pour des photos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.
-  **Correction du contre-jour HDR**
Pour améliorer les détails dans les photos à forts contrastes. La correction de contre-jour préintégrée analyse l'image et l'ajuste automatiquement pour produire une photo parfaitement éclairée.
-  **Portrait de nuit**
Utilisez-la pour prendre des photos de portraits de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
-  **Scène de nuit**
Pour prendre des photos de nuit ou dans des environnements faiblement éclairés. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.
-  **Crépuscule sans trépied**
Pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité en présence d'un faible niveau de bruit et de flou.
-  **Sensibilité élevée**
Pour prendre des photos sans utiliser le flash dans des conditions de faible éclairage. Réduit le flou.
-  **Aliments**
Pour prendre en photo des repas aux couleurs vives.
-  **Animaux**

Pour prendre des photos de votre animal de compagnie. Atténue le flou et l'effet yeux rouges.



Plage

Pour prendre des photos en bord de mer ou au bord d'un lac.



Neige

Pour les environnements lumineux afin d'éviter les photos surexposées.



Fête

Pour des photos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. En raison de la durée d'exposition prolongée, l'appareil photo doit rester immobile ou être placé sur une surface stable.



Sports

Pour les photos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



Document

Pour les photos de texte ou de dessins. Augmente le contraste de la photo et le rend plus net.



Feux d'artifice

Pour prendre en photo des feux d'artifice dans toute leur splendeur.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Paramètres de la caméra vidéo

Pour ajuster les réglages de la caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur l'une des icônes de réglages de l'écran.
- 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur
- 4 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications désirées.

Présentation des réglages de la caméra

Résolution vidéo

Réglez la résolution vidéo pour différents formats.

Full HD

1920×1080(16:9)

Plein format HD (Haute Définition) au format 16:9. 1980×1080 pixels.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (Haute Définition) au format 16:9. 1280×720 pixels.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA au format 4:3.

MMS

Pour enregistrer des vidéos adaptées à l'envoi par MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée, de façon à ce que la vidéo puisse tenir dans un MMS.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Retardateur

Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir le téléphone. Permet d'enregistrer des vidéos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de faire bouger l'appareil lors de l'enregistrement des vidéos.

Activer (10 s.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

Activer (2 s.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

Désactiver

L'enregistrement de la vidéo commence au moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo.

Smile Shutter™ (vidéo)

Utilisez la fonction Smile Shutter™ pour déterminer à quel type de sourire l'appareil réagira avant d'enregistrer une vidéo.

Mode Mise au point

Le réglage de mise au point contrôle les parties de la vidéo qui doivent être nettes. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre blanc.

Autofocus simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée.

Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

Suivi d'objet

Lorsque vous sélectionnez un objet en appuyant dessus dans le viseur, la caméra le suit pour vous.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

HDR vidéo

HDR (High-Dynamic Range) vidéo est un réglage qui permet d'enregistrer une vidéo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. HDR vidéo compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

Centrale

Règle l'exposition sur le centre de l'image.

Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la lumière frappant l'ensemble de l'image.

Spot

Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

SteadyShot™

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir le téléphone sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

Microphone

Indiquez si vous souhaitez utiliser le fond sonore lors de l'enregistrement de vidéos.

Aperçu

Vous pouvez choisir d'avoir un aperçu des vidéos juste après les avoir prises.

Activer

L'aperçu de la vidéo apparaît après que vous l'ayez prise.

Modifier

La vidéo s'ouvre en mode édition après que vous l'ayez prise.

Désactiver

La vidéo est enregistrée après que vous l'ayez prise, aucun aperçu n'apparaît.

Sélection de scène

La fonction de sélection de scène permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes vidéo préprogrammées. L'appareil photo détermine un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de vidéo optimale.



Désactiver

La fonction de sélection de scène est désactivée. Vous pouvez enregistrer des vidéos manuellement.



Arrière-plan flou

Pour les vidéos sur arrière-plans flous.



Paysage

Pour les vidéos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.



Nuit

Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou caliez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes.



Plage

Pour les vidéos enregistrées en bord de mer ou au bord d'un lac.



Neige

Pour les environnements lumineux afin d'éviter les vidéos surexposées.



Sports

Pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



Fête

Pour les vidéos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou caliez-la sur un support.



Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Manuel**.

Photos et vidéos dans Album


Visualiser des photos et des vidéos

L'onglet Images de l'application Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Il vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et toutes les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique.



- | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | La date des éléments du groupe |
| 2 | Voir des photos et vidéos dans l'onglet Images |
| 3 | Voir des photos et vidéos dans l'onglet Mes albums |
| 4 | Afficher les options du menu |
| 5 | Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu |
| 6 | Tapez sur une photo ou sur une vidéo pour la visualiser |

Pour visualiser vos photos et vidéos

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Album**.
- 3 Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
- 4 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante.
Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous retournez le téléphone latéralement, cochez la case **Rotation automatique de l'écran** sous **Réglages > Affichage**.


Pour modifier la taille des miniatures

- Lorsque vous visualisez dans Album des miniatures de photos et de vidéos, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ou au contraire rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.

Pour voir un diaporama de vos photos

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Diaporama** afin de commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
- 2 Tapez sur une photo pour fermer le diaporama.


Pour regarder un diaporama de vos photos avec de la musique

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Sélectionnez la musique et le thème à utiliser pour le diaporama, puis tapez sur . L'application Album analyse vos photos et utilise les données musicales de SensMe™ pour exécuter un diaporama.
- 3 Pour interrompre l'exécution du diaporama, tapez sur l'écran afin d'afficher les commandes, puis tapez sur .

Pour lire une vidéo

- 1 Dans Album, ouvrez l'onglet **Images** ou l'onglet **Mes albums**.
- 2 En vue mosaïque ou en vue liste, repérez la vidéo que vous voulez ouvrir.
- 3 Tapez sur la vidéo que vous voulez regarder.
- 4 Tapez sur **Films**.
- 5 Si les contrôles de lecture ne sont pas affichés, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Appuyez sur .

Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

Régler le volume d'une vidéo


- Appuyez sur la touche de volume.

Partager et gérer des photos et vidéos


Vous pouvez partager des photos et vidéos que vous avez stockées sur votre appareil. Vous pouvez également les gérer de différentes manières. Par exemple, vous pouvez travailler avec des photos par lots, supprimer des photos et les lier à des contacts.

- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut également être impossible si la taille du fichier est trop importante.


Pour partager une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez partager.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez les étapes pour l'envoyer.


Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme** > **Image de contact**.
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Contacts** > **Une fois seulement**, puis sélectionnez un contact.


Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme** > **Fond d'écran**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.


Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Pivoter**. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

Pour supprimer une photo ou vidéo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Supprimer**.

Pour travailler dans Album avec des lots de photos ou de vidéos

- 1 Lorsque vous visualisez des miniatures de photos et de vidéos dans Album, tapez sur  et tapez sur **Sélectionner éléments** pour activer le mode sélection.
- 2 Tapez sur les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Les éléments sélectionnés sont signalés par un cadre bleu.
- 3 Utilisez les outils des barres d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.

- 💡 Pour activer le mode sélection, vous pouvez également toucher longuement un élément jusqu'à ce que son cadre devienne bleu. Vous pouvez alors taper sur d'autres éléments afin de les sélectionner.

Analyser des photos avec visages dans Album

Vous pouvez analyser des photos sur votre appareil qui contiennent les visages d'individus. Une fois activée, la fonction d'analyse des photos reste active et les nouvelles photos sont analysées une fois ajoutées. Après avoir effectué une analyse, vous pouvez regrouper l'ensemble des photos d'une même personne dans un dossier.


Pour activer la fonction d'analyse des photos

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Album > Mes albums > Visages**.
- 3 Toutes les photos sur votre appareil sont analysées et regroupées dans le dossier Visages sans nom en conséquence.

Pour attribuer un nom à un visage

- 1 Dans le panneau **Visages**, tapez sur le dossier **Visages non identifiés**, puis accédez au dossier **Autres visages** et choisissez le visage auquel vous souhaitez attribuer un nom.
- 2 Tapez sur **Ajouter un nom**.
- 3 Saisissez un nom, puis tapez sur **Terminé > Ajouter comme nouv. personne**.


Pour modifier le nom d'un visage

- 1 Lorsque vous visualisez un visage en mode plein écran, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier marquages de noms**.
- 2 Tapez sur **OK**.
- 3 Tapez sur le nom du visage que vous souhaitez modifier.
- 4 Modifiez le nom, puis tapez sur **Terminé > Ajouter comme nouv. personne**.




Modifier des photos avec l'application de retouche photo

Vous pouvez retoucher les photos d'origine que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez changer les effets de lumière. Une fois que vous avez enregistré la photo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.



Pour modifier une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .



Pour rogner une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une fois seulement**.
- 3 Tapez sur  > **Rogner**.
- 4 Tapez sur  pour sélectionner une option.
- 5 Touchez longuement le bord de la zone de rognage pour l'ajuster. Lorsque les carrés aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 6 Pour redimensionner en même temps tous les côtés du cadre de rognage, touchez longuement l'un des quatre angles pour faire disparaître les carrés sur les extrémités, puis faites glisser l'angle.
- 7 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur de la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
- 8 Tapez sur **Appliquer rognage**.
- 9 Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Enregistrer**.



Pour appliquer des effets spéciaux sur une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une fois seulement**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Modifiez la photo comme vous le souhaitez, puis tapez sur **Enregistrer**.



Pour améliorer une photo à l'aide des paramètres avancés

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une fois seulement**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler les paramètres de luminosité pour une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une fois seulement**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Pour régler le niveau de saturation des couleurs d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une fois seulement**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

Albums photos

L'onglet Mes albums de l'application Album rassemble tous vos albums photos, y compris les albums des photos et vidéos prises avec l'appareil photo de l'appareil, ainsi que le contenu que vous partagez en ligne via des services tels que PlayMemories, Picasa et Facebook. Une fois que vous êtes connecté à ces services, vous pouvez gérer le contenu, commenter les photos et vidéos et voir les commentaires de vos amis. Dans l'application Album, vous pouvez également ajouter des géotags aux photos, effectuer des tâches d'édition basiques et utiliser des méthodes telles que la technologie sans fil Bluetooth® et les e-mails pour partager du contenu.



- | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Voir des photos et des vidéos à l'aide du service en ligne PlayMemories |
| 2 | Voir vos photos sur une carte |
| 3 | Voir vos photos en mode globe |
| 4 | Voir des photos à l'aide du service en ligne Flickr™ |
| 5 | Voir toutes les photos avec des visages |
| 6 | Voir des photos et des vidéos sur Facebook™ |
| 7 | Voir toutes les photos et vidéos enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil |
| 8 | Voir toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil |
| 9 | Voir des photos et des vidéos sur Picasa™ |
| 10 | Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu |
| 11 | Voir toutes les photos et vidéos enregistrées sur la carte mémoire amovible |

! Le service PlayMemories Online n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

Pour visualiser dans Album des photos provenant de services en ligne

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur **Album**.
- 2 Tapez sur **Album > Mes albums**.
- 3 Tapez sur le service en ligne de votre choix.
- 4 Tapez sur **Se connecter**. Tous les albums en ligne disponibles que vous avez téléchargés vers le service sont affichés.
- 5 Tapez sur un album pour voir son contenu, puis tapez sur une photo de cet album.
- 6 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Pour visualiser et ajouter des commentaires au contenu d'un album en ligne

- 1 Lorsque vous visualisez une photo d'un album en ligne, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Commentaires** pour visualiser les commentaires.
- 2 Entrez vos commentaires dans le champ de saisie, puis tapez sur **Publier**.

Pour dire sur Facebook™ que vous aimez une photo ou une vidéo


- Tout en visualisant une photo ou une vidéo de l'un de vos albums Facebook™, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Aimer** pour indiquer sur Facebook™ que vous « aimez » cette photo ou cette vidéo.

Affichage de vos photos sur une carte

L'ajout d'informations sur l'emplacement s'appelle la géolocalisation. Vous pourrez voir vos photos sur une carte et montrer à vos amis et votre famille où vous étiez

lorsque vous avez pris une photo. Pour plus d'informations, consultez la section *Ajout de l'emplacement géographique sur les photos* à la page 59.

- Si vous avez activé la détection d'emplacement et la géolocalisation pour l'appareil photo, vous pouvez directement marquer vos photos pour les visualiser sur carte plus tard.

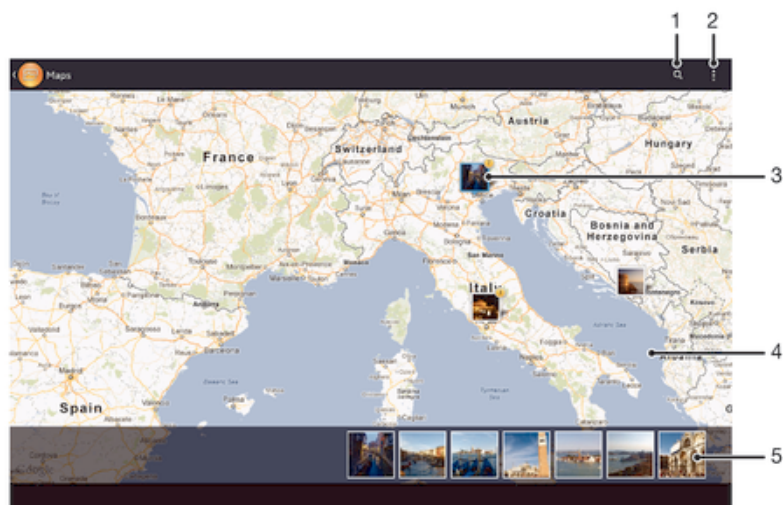

- 1 Recherchez un emplacement sur la carte.
- 2 Permet d'afficher les options du menu.
- 3 Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant. Resserrez les doigts pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser pour voir d'autres parties de la carte.
- 4 Un groupe de photos et/ou de vidéos géolocalisées au même endroit.
- 5 Miniatures du groupe sélectionné de photos et/ou de vidéos. Tapez sur un élément pour le voir en plein écran.

- Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans l'angle supérieur droit, par exemple, 5. Pour visualiser toutes les photos du groupe, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.

Pour ajouter un géotag à une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Tapez pr régler emplac.** afin d'ouvrir l'écran de carte.
- 2 Recherchez l'emplacement souhaité et tapez dessus pour placer la photo sur la carte.
- 3 Pour ajuster l'emplacement de la photo, tapez sur l'endroit de la carte où vous voulez déplacer la photo.
- 4 Lorsque vous avez fini, tapez sur **OK** pour enregistrer le géotag et revenir à l'afficheur de photos.

Pour afficher vos photos géolocalisées sur une carte

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur :::.
- 2 Tapez sur **Album > Mes albums > Cartes**.
- 3 Tapez sur une photo pour la voir en plein écran.


Pour voir les photos géolocalisées sur un globe

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur :::.
- 2 Tapez sur **Album > Mes albums > Globe**.
- 3 Tapez sur une photo pour la voir en plein écran.

Pour modifier le géotag d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu, puis tapez sur l'endroit souhaité de la carte.
- 2 Tapez sur **OK**.

Pour changer de vue carte


- Lorsque vous visualisez la carte dans Album, tapez sur , puis sélectionnez **Affichage classique** ou **Affichage satellite**.

Vidéos

Regarder des vidéos dans l'application Films

L'application Films vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo que vous avez enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. Elle vous permet également de récupérer pour chaque film des posters, des résumés d'intrigue, ainsi que des informations de classification et de casting. Vous pouvez également lire des films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

- ! Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être lus dans l'application Films.

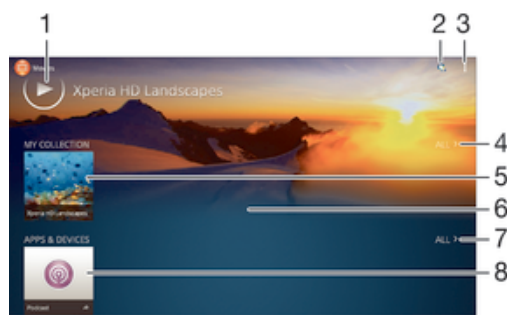

- 1 Taper pour regarder la dernière vidéo visionnée
- 2 Ouvrir l'application Video Unlimited
- 3 Afficher les options du menu
- 4 Explorer toutes les vidéos téléchargées ou enregistrées sur l'appareil
- 5 Taper pour lire les fichiers des vidéos enregistrées ou téléchargées
- 6 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu
- 7 Parcourez toutes les applications téléchargées ou enregistrées sur votre appareil
- 8 Visualisez tous les fichiers que vous avez téléchargés ou auxquels vous vous êtes abonnés dans l'application Podcast

- ! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas utilisable sur tous les marchés. Abonnement distinct requis. Soumis à des conditions d'utilisation supplémentaires.

Pour lire une vidéo dans Films

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur puis sur **Films**.
- 2 Recherchez et tapez sur la vidéo que vous voulez ajouter. Si la vidéo n'apparaît pas à l'écran, tapez sur **Tous** dans l'onglet **Ma collection**, puis recherchez et tapez sur la vidéo que vous souhaitez lire.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
- 4 Pour mettre la vidéo en pause, tapez sur . Pour reprendre la lecture de la vidéo, tapez sur .
- 5 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.


Pour lire une vidéo sur un périphérique externe

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher l'ensemble des commandes.
- 2 Tapez sur > **Throw**.
- 3 Sélectionnez un périphérique externe sur lequel vous souhaitez lire la vidéo. Si aucun périphérique externe n'est disponible, suivez les instructions affichées à l'écran pour en ajouter un.


Pour modifier les réglages dans l'application Films

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur **Films**.
- 2 Tapez sur  > **Réglages**, puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour modifier les réglages sonores pendant la lecture d'une vidéo

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur , puis sur **Effets sonores**.
- 3 Cochez les cases des réglages sonores que vous voulez activer.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour partager une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme nécessaire pour l'envoyer.


Transférer des vidéos sur votre appareil

Avant de commencer à utiliser l'application Films, il peut être utile de transférer des films, séries TV et autres vidéos sur votre téléphone à partir d'autres appareils, tels qu'un ordinateur. Il existe plusieurs moyens de transférer votre contenu :


- Branchez votre appareil sur votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers vidéo directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section *Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 104.
- Si votre ordinateur est un PC, utilisez l'application Media Go™ de Sony™ pour organiser le contenu et transférer des fichiers vidéo sur votre appareil via le PC. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, accédez à l'adresse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Si votre ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour transférer des fichiers vidéo d'iTunes vers votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger l'application Sony™ Bridge for Mac, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/global-en/outils/bridge-for-mac/.

Gérer du contenu vidéo


Pour obtenir manuellement des informations sur un film

- 1 Vérifiez que votre appareil dispose bien d'une connexion de données active.
 - 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Films**.
 - 3 Tapez sur **Tous** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la miniature d'un fichier sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.
 - 4 Touchez quelques secondes la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Recherche d'infos**.
 - 5 Dans le champ de recherche, entrez les mots clés de la vidéo, puis tapez sur la touche de confirmation présente sur le clavier. Toutes les correspondances s'affichent dans une liste.
 - 6 Sélectionnez un résultat de recherche, puis tapez sur **Terminé**. Les informations commencent à être téléchargées.
- ! Vous pouvez obtenir automatiquement des informations sur les vidéos récemment ajoutées à chaque fois que l'application Films s'ouvre si vous cochez la case **Obtenir les détails des vidéos** sous Paramètres.
- 💡 Si les informations reçues ne sont pas les bonnes, refaites une recherche avec d'autres mots clés.

Pour effacer les informations relatives à une vidéo

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur **Films**.
- 2 Tapez sur **Tous** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la vidéo que vous souhaitez modifier.
- 3 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Effacer les infos**.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur  puis sur **Films**.
- 2 Tapez sur **Tous** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 4 Retapez sur **Supprimer** pour confirmer.




Service Video Unlimited

Le service Video Unlimited vous permet de louer et d'acheter des films ou des émissions TV que vous pouvez regarder non seulement sur votre appareil Android™, mais également sur un PC, une PlayStation® Portable (PSP®), une PlayStation® 3 ou une PlayStation® Vita. Faites votre choix dans les dernières sorties d'Hollywood, dans des films d'action, des comédies, des classiques, etc.

Vous devez créer un compte Video Unlimited pour pouvoir acheter ou louer des films via le service Video Unlimited. Si vous disposez déjà d'un compte réseau PlayStation® ou Sony Entertainment Network, vous pouvez utiliser ce compte.

- ! Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devez ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour pouvoir utiliser le service Video Unlimited.
- ! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas utilisable sur tous les marchés. Abonnement distinct requis. Soumis à des conditions d'utilisation supplémentaires.

Pour démarrer avec Video Unlimited

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Si c'est la première fois que vous lancez Video Unlimited, tapez sur **Continuer** dans l'écran de bienvenue et entrez votre date de naissance si elle est requise, puis tapez à nouveau sur **Continuer** pour accéder à l'écran principal de Video Unlimited.
- 4 Tapez sur  > **Connexion**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour vous connecter à votre compte ou pour en créer un nouveau. pour acheter ou pour louer des films.


Connectivité

Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'un câble


Vous pouvez connecter votre appareil à un téléviseur à l'aide d'un câble MHL ou HDMI et afficher le contenu enregistré dans votre appareil sur l'écran du téléviseur. Lorsque vous connectez votre appareil de cette manière à un téléviseur compatible, l'application TV launcher s'ouvre. Cette application vous aide à lire sur des TV ou d'autres appareils les fichiers multimédias de votre téléphone.

- 💡 Vous devrez peut-être acheter un câble et un adaptateur séparément.

Pour afficher le contenu de l'appareil sur une TV compatible MHL

- 1 Connectez votre appareil à la TV avec un câble MHL.  apparaît dans la barre d'état de votre appareil une fois qu'une connexion a été établie.
- 2 L'application **Lanceur TV** démarre automatiquement. Laissez-vous guider par les instructions pour voir vos fichiers multimédias sur la TV.

Pour afficher le contenu de votre appareil sur une TV qui dispose d'une entrée HDMI™

- 1 Connectez votre appareil à un adaptateur MHL, puis connectez l'adaptateur à une source d'alimentation USB.
- 2 Connectez l'adaptateur à un téléviseur en utilisant un câble HDMI™.  apparaît dans la barre d'état de votre appareil une fois la connexion établie.
- 3 L'application **Lanceur TV** démarre automatiquement. Suivez les instructions pour afficher vos fichiers multimédia sur le téléviseur.

Afficher l'aide sur l'utilisation de la télécommande du téléviseur

- 1 Lorsque votre appareil est connecté au téléviseur, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.
- 2 Tapez sur **Connecté par MHL**.

- 💡 Vous pouvez également appuyer sur la touche jaune de la télécommande du téléviseur pour ouvrir le panneau des notifications.



Pour déconnecter votre appareil du téléviseur

- Débranchez le câble MHL™ ou l'adaptateur MHL de votre appareil.

Dupliquer sur votre appareil l'écran d'un autre appareil Xperia™

La duplication d'écran vous permet de partager l'écran d'un autre appareil Xperia™ sur celui de votre appareil sans passer par un câble de connexion. La technologie Wi-Fi Direct™ crée une connexion sans fil entre les deux appareils. L'autre appareil Xperia™, un téléphone ou une tablette Xperia™, par exemple, doit prendre en charge Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Pour dupliquer sur votre appareil l'écran de l'appareil Xperia™

- 1 **Votre appareil** : Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Duplication d'écran > OK**.
- 3 Tapez sur **Mode Veille**.
- 4 **L'autre appareil** : Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 5 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Duplication d'écran > Mettre en fonct. Duplication écran**.
- 6 Tapez sur **OK** et sélectionnez un appareil.
- 7 **Votre appareil** : Tapez sur **Accepter** pour vous connecter avec votre appareil.

Dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou d'autres dispositifs d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble. La technologie Wi-Fi Direct™ établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter via les haut-parleurs de votre TV de la musique provenant de votre appareil.

- ! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran basée sur la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonctionnalité décrite ci-dessus puisse fonctionner. Si votre téléviseur ne prend pas en charge la duplication d'écran, vous devrez acheter séparément une carte vidéo sans fil.
- ! Lorsqu'on utilise la duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi®.

Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

- 1 **Téléviseur** : suivez les instructions du mode d'emploi de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
- 2 **Votre appareil** : À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur :::.
- 3 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Duplication d'écran**.
- 4 Tapez sur **Mettre en fonct. Duplication écran** et sélectionnez l'appareil sur lequel vous souhaitez dupliquer le contenu.

- ! Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- ! Votre téléviseur doit prendre en charge la duplication d'écran basée sur la technologie Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pour que la fonctionnalité décrite ci-dessus puisse fonctionner.

Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™

Vous pouvez visualiser ou écouter sur d'autres appareils (TV ou ordinateur, par exemple) du contenu multimédia enregistré sur votre appareil. Pour que le contenu puisse être partagé, ces appareils doivent être DLNA (Digital Living Network Alliance) Certified™ et ils doivent être connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil. Vous pouvez également visualiser ou écouter sur votre appareil du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™.

Après avoir configuré le partage de contenu entre appareils, vous pourrez, par exemple, écouter sur votre appareil des fichiers de musiques stockés sur votre ordinateur ou regarder sur un grand écran TV des photos prises avec l'appareil photo de votre appareil.


Lire sur votre appareil des fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™

Lorsque vous lisez sur votre appareil des fichiers provenant d'un autre appareil DLNA Certified™, cet autre appareil fait office de serveur. En d'autres termes, il partage son contenu sur un réseau. Le partage de contenu doit être activé sur l'appareil serveur et ce dernier doit autoriser votre appareil à lui accéder. Il doit également être connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.


Pour écouter sur votre appareil un morceau de musique partagé

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ::: puis sur **WALKMAN**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 4 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez le morceau de musique que vous voulez écouter. La lecture du morceau démarre automatiquement.

Pour lire sur votre appareil une vidéo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur **Films**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 4 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.




Pour visualiser sur votre appareil une photo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Album > Mes albums**. Tous vos albums en ligne disponibles s'affichent ainsi que tous les appareils connectés.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez une photo pour la visualiser.




Lire des fichiers de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™

Pour pouvoir visionner ou écouter sur des appareils DLNA Certified™ des fichiers multimédia de votre appareil, vous devez d'abord configurer le partage de fichiers sur votre appareil. L'on appelle appareils clients les appareils avec lesquels vous partagez du contenu. Une TV, par exemple, un ordinateur ou une tablette pourront faire office d'appareils clients. Votre appareil joue le rôle d'un serveur multimédia lorsqu'il met du contenu à la disposition d'appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichiers sur votre téléphone, vous devez également accorder des autorisations d'accès aux appareils clients. Une fois ces autorisations accordées, ces appareils apparaîtront comme des appareils enregistrés. Les appareils en attente d'autorisations d'accès sont répertoriés comme appareils en attente.




Pour arrêter de partager des fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
- 3 Faites glisser le curseur pour désactiver la fonction **Partager les contenus**.




Pour définir les permissions d'accès pour un appareil en attente d'autorisation

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
- 4 Sélectionnez un niveau de permission d'accès.





Pour modifier le nom d'un périphérique enregistré

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un périphérique dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 4 Entrez le nouveau nom du périphérique.

Pour modifier le niveau d'accès d'un périphérique enregistré

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
- 4 Tapez sur **Changer niveau d'accès** et sélectionnez une option.

Pour savoir comment partager du contenu avec d'autres appareils DLNA Certified™




- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
- 3 Tapez sur .

Lire des fichiers sur un appareil Digital Media Renderer



La technologie DLNA™ vous permet d'envoyer du contenu multimédia enregistré sur votre appareil vers un autre appareil connecté au même réseau Wi-Fi®. Cet autre appareil doit être capable de fonctionner comme appareil Digital Media Renderer (DMR), c'est-à-dire comme appareil capable de rendre ou lire du contenu reçu de votre appareil. Exemples d'appareils DMR : une TV dotée de la fonction DLNA ou un PC tournant sous Windows® 7 ou plus élevé.

- ! Les paramètres d'activation de Digital Media Renderer sont variables en fonction de l'appareil utilisé. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil en question.
- ! Il n'est pas possible de lire sur un appareil Digital Media Renderer avec la technologie DLNA™ du contenu comportant des DRM (gestion des droits numériques).

Pour visualiser sur un appareil DMR des photos ou des vidéos provenant de votre appareil

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et que ce dernier est bien connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
 - 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ::.
 - 3 Recherchez et tapez sur **Album**.
 - 4 Recherchez et ouvrez le fichier que vous voulez visualiser.
 - 5 Tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  et sélectionnez l'appareil DMR avec lequel partager votre contenu. La lecture des fichiers sélectionnés commencera dans l'ordre chronologique sur le périphérique que vous avez sélectionné.
 - 6 Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur  et sélectionnez votre appareil. Le fichier cesse d'être lu sur l'appareil DMR mais il continue d'être lu sur votre appareil.
- 💡 Vous pouvez également partager une vidéo à partir de l'application Films de votre appareil en tapant successivement sur la vidéo, puis sur .

Pour écouter sur un appareil DMR un morceau de musique provenant de votre appareil

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et que ce dernier est bien connecté au même réseau Wi-Fi® que votre appareil.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur :: puis sur **WALKMAN**.
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager, puis tapez sur ce morceau.
- 4 Tapez sur  et sélectionnez l'appareil DMR avec lequel partager votre contenu. Les fichiers sont lus automatiquement sur le périphérique que vous sélectionnez.
- 5 Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur  et sélectionnez votre appareil. Le morceau cesse d'être lu sur l'appareil DMR mais il continue d'être lu sur votre appareil.

Jouer à des jeux sur un téléviseur à l'aide d'une manette sans fil DUALSHOCK™3

Vous pouvez jouer aux jeux PlayStation® Mobile stockés sur votre appareil sur votre téléviseur et contrôlez les jeux à l'aide d'une manette sans fil DUALSHOCK™3. Pour ce faire, vous devez d'abord établir une connexion sans fil entre la manette DUALSHOCK™3 et votre appareil. Vous pourrez ensuite connecter votre appareil au téléviseur à l'aide d'un câble.



- 💡 Pour configurer une connexion entre une manette sans fil DUALSHOCK™3 et votre appareil, vous devez disposer d'un adaptateur USB On-The-Go.

Pour configurer une connexion à une manette sans fil DUALSHOCK™3

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur votre appareil.
- 2 Branchez un adaptateur USB On-The-Go (OTG) sur votre appareil.
- 3 Connectez la manette sans fil DUALSHOCK™3 à l'adaptateur OTG à l'aide d'un câble USB.
- 4 Lorsque **Contrôleur connecté (câble)** apparaît dans la barre d'état située en haut de l'écran de votre appareil, débranchez le câble USB.
- 5 Lorsque **Contrôleur connecté (Wi-Fi)** apparaît dans la barre d'état, cela signifie qu'une connexion sans fil est établie.

NFC

Near Field Communications (NFC) vous permet de partager des données (vidéo, photo, adresse de page Web, fichier de musique ou contact) avec d'autres appareils. NFC permet également de scanner des étiquettes qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.



NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui oblige les appareils partageant des données à être maintenus à proximité l'un de l'autre. Pour pouvoir utiliser NFC, vous devez l'avoir activé au préalable et l'écran de votre appareil doit être actif.

- ! La technologie NFC n'est pas disponible dans tous les pays et/ou régions.




Pour activer la fonction NFC

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur :::.
- 2 Tapez sur **Réglages > Plus....**
- 3 Cochez la case **NFC**.


Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
 - 2 Pour afficher les contacts, accédez à votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur .
 - 3 Tapez sur le contact que vous voulez partager.
 - 4 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos-à-dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du contact apparaît.
 - 5 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
 - 6 Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact s'affichent sur l'écran de l'appareil récepteur où elles sont également enregistrées.
- 💡 La partie avant de l'appareil qui correspond à la zone de détection NFC (située à l'arrière) est également activée pour NFC. Cela vous permet de faire toucher également cette partie de l'appareil par d'autres appareils pendant les transactions NFC.



Pour partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les écrans des deux appareils doivent également être actifs tous les deux.
 - 2 Pour ouvrir l'application « WALKMAN™ », tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
 - 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
 - 4 Tapez sur le fichier pour l'écouter. Vous pourrez ensuite taper sur  pour suspendre la lecture du morceau. Le transfert s'effectuera, même si le fichier est en écoute ou en pause.
 - 5 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos-à-dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
 - 6 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
 - 7 Lorsque le transfert sera terminé, le fichier de musique sera immédiatement lu sur l'appareil récepteur. Au même moment, le fichier est enregistré sur l'appareil récepteur.
- ! La partie avant de l'appareil qui correspond à la zone de détection NFC (située à l'arrière) est également activée pour NFC. Cela vous permet de faire toucher également cette partie de l'appareil par d'autres appareils pendant les transactions NFC.

Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
 - 2 Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, accédez à votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur **Album**.
 - 3 Tapez sur la photo ou sur la vidéo que vous voulez partager.
 - 4 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos-à-dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
 - 5 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
 - 6 Une fois le transfert effectué, la photo ou la vidéo s'affichent sur l'écran de l'appareil récepteur. En même temps, l'élément est enregistré sur l'appareil récepteur.
- 💡 La partie avant de l'appareil qui correspond à la zone de détection NFC (située à l'arrière) est également activée pour NFC. Cela vous permet de faire toucher également cette partie de l'appareil par d'autres appareils pendant les transactions NFC.

Pour partager une adresse Web à l'aide de NFC avec un autre appareil

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
 - 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 3 Pour ouvrir le navigateur Web, tapez sur .
 - 4 Chargez la page Web que vous voulez partager.
 - 5 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos-à-dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, une miniature du morceau apparaît.
 - 6 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
 - 7 Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur.
- 💡 La partie avant de l'appareil qui correspond à la zone de détection NFC (située à l'arrière) est également activée pour NFC. Cela vous permet de faire toucher également cette partie de l'appareil par d'autres appareils pendant les transactions NFC.

Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin. Scanner ces tags vous permet de recevoir des informations supplémentaires, une adresse Web, par exemple.

Pour scanner un tag NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et l'écran doit être actif.
- 2 Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Tapez sur le contenu du tag pour l'ouvrir.
- 3 Tapez sur le tag pour l'ouvrir.

Connexion de l'appareil à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, un haut-parleur, par exemple, ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.


- ! Le Wi-Fi® ou Bluetooth® doivent être activés sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Technologie sans fil Bluetooth®



Utilisez la fonction Bluetooth® pour envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth® ou connecter des accessoires mains libres. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil et créez des connexions sans fil avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres et des téléphones. Les connexions Bluetooth® fonctionnent mieux dans une portée de 10 mètres (33 pieds) sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, il est nécessaire de jumeler manuellement votre appareil avec d'autres périphériques Bluetooth®.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth® peut varier.

Pour activer la fonction Bluetooth® et rendre votre appareil visible

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth®.
- 4 Tapez sur **Bluetooth**. Votre appareil et la liste des périphériques Bluetooth® disponibles apparaissent.
- 5 Tapez sur le nom de votre appareil pour le rendre visible auprès des autres périphériques Bluetooth®.



Pour régler le temps de visibilité de votre appareil vers d'autres appareils Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Délai de visibilité**.
- 4 Sélectionnez une option.

Nommer votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est affiché aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth® et que votre appareil est défini comme visible.

Pour attribuer un nom à votre appareil

- 1 La fonction Bluetooth® doit être activée.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Trouvez puis tapez sur **Réglages > Bluetooth**.
- 4 Tapez sur  et sélectionnez **Renommer la tablette**.
- 5 Saisissez le nom de votre appareil.
- 6 Tapez sur **Renommer**.


Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth®

Lorsque vous jumelez votre appareil avec un autre périphérique, vous pouvez par exemple connecter votre appareil à un casque Bluetooth® ou à un kit main libre pour voiture Bluetooth® et vous en servir pour partager de la musique.


Une fois qu'il est jumelé à un autre périphérique Bluetooth®, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez le téléphone avec un périphérique Bluetooth®, vous devez peut-être saisir un code de passe. Votre téléphone essaye automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth® pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth® jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.

- ! Certains périphériques Bluetooth®, comme la plupart des oreillettes Bluetooth®, doivent être jumelés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre périphérique.
- ! Vous pouvez jumeler votre appareil avec plusieurs périphériques Bluetooth®, mais vous pouvez uniquement vous connecter à un seul profil Bluetooth® à la fois.



Pour jumeler votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil et que ce dernier est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages > Bluetooth**. Tous les périphériques Bluetooth® apparaissent dans une liste.
- 4 Tapez sur le périphérique Bluetooth® avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil.
- 5 Entrez un code de passe, si nécessaire, ou confirmez le même code de passe sur les deux périphériques. Votre appareil et le périphérique sont désormais jumelés.

Pour connecter votre appareil à un autre périphérique Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Bluetooth**.
- 3 Tapez sur le périphérique Bluetooth® auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth®


- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, tapez sur  en regard du nom du périphérique pour lequel vous souhaitez supprimer le jumelage.
- 4 Tapez sur **Dissocier**.

Envoyer et recevoir des éléments via Bluetooth®

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth® (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth® vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des contacts
- des pages Web

Pour envoyer des éléments via Bluetooth®

- 1 **Appareil récepteur** : Vérifiez que la fonction Bluetooth® est bien activée et que votre téléphone est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 **Appareil émetteur** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et faites défiler pour trouver cet élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous désirez envoyer, vous devrez, par exemple, appuyez quelques secondes sur l'élément, l'ouvrir l'élément et appuyer sur . Cette méthode d'envoi n'est pas forcément la seule.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Activez Bluetooth®, si cela vous est demandé.
- 6 Saisissez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 **Appareil récepteur** : Si cela vous est demandé, acceptez la connexion.
- 8 **Appareil émetteur** : Si cela vous est demandé, confirmez le transfert vers le périphérique récepteur.
- 9 **Appareil récepteur** : Acceptez l'élément entrant.

Pour recevoir des éléments via Bluetooth®

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et visible sur d'autres appareils Bluetooth®.
- 2 L'appareil expéditeur commence maintenant à envoyer des données vers votre appareil.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même mot de passe sur les deux appareils, ou confirmez le code secret suggéré.
- 4 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification pour accepter le transfert du fichier.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert du fichier.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur la notification appropriée.

Pour afficher des fichiers que vous avez reçus via Bluetooth®

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages > Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur ☰ et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

One-touch Setup

La fonction One-touch Setup vous permet de lancer automatiquement la configuration de plusieurs fonctionnalités qui travaillent sans fil entre deux appareils Xperia™. Par exemple, si vous avez un téléphone Xperia™ et une tablette Xperia™, One-touch Setup vous permettra de lancer la configuration des réglages de base de la duplication d'écran et de Xperia Link™. Une fois la configuration terminée, la prochaine fois, il vous suffira d'un seul toucher pour lancer ces fonctionnalités. Par exemple, d'un seul toucher, vous pourrez lancer la duplication d'écran et voir l'écran de votre téléphone sur votre tablette ou vous pourrez lancer Xperia Link™ et automatiquement partager le réseau mobile de votre téléphone avec la tablette. La fonction One-touch Setup s'active à l'aide de NFC. Les autres fonctionnalités One-touch sont Bluetooth® et le Media Server. Pour plus d'informations sur la configuration de la duplication d'écran, de Media Server, de NFC et de Bluetooth®, reportez-vous aux sections correspondantes du Guide de l'utilisateur.

Pour lancer One-touch Setup sur votre appareil

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Réglage par simple contact**. La fonction NFC est automatiquement activée.
- 3 Assurez-vous que la fonction NFC est bien activée sur l'autre appareil Xperia™.
- 4 Assurez-vous que les écrans des deux appareils sont bien déverrouillés et actifs.
- 5 Tenez ensemble les deux appareils de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil touche l'autre. La fonction One-touch Setup se lance automatiquement.

- ! Les deux appareils doivent prendre en charge la fonction One-touch Setup.
- 💡 La partie avant de votre appareil qui correspond à la zone de détection NFC (située à l'arrière) est également activée pour NFC. Cela vous permet de faire toucher également cette partie de l'appareil par d'autres appareils pendant les transactions NFC.

Applications et fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps


Contrôler les accessoires et les réglages avec Connexion intelligente

L'application Connexion intelligente permet de définir la façon dont doit réagir votre appareil lorsque vous connectez ou déconnectez un accessoire. Par exemple, vous pouvez choisir de toujours démarrer l'application de radio FM lorsque vous branchez un casque.

Vous pouvez également utiliser Connexion intelligente pour définir une action spécifique ou un groupe d'actions à lancer sur votre appareil à certains moments de la journée. Par exemple, lorsque vous branchez votre casque entre 7 h et 9 h, vous pouvez décider que :




- L'application WALKMAN démarre.
- Le navigateur Web ouvre le quotidien du matin.
- L'appareil soit réglé sur vibreur.

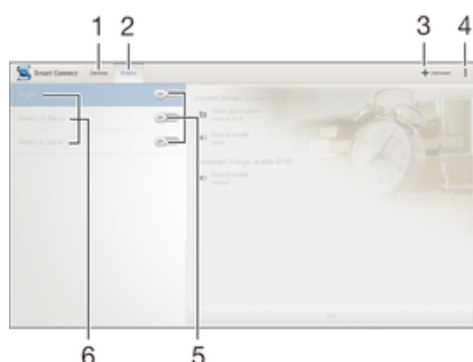Avec Connexion intelligente, vous pouvez également gérer vos accessoires tels que les badges intelligents et la montre intelligente. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'accessoire en question.



- 1 Tapez pour afficher tous les appareils ajoutés
- 2 Tapez pour afficher tous les événements ajoutés
- 3 Ajouter un appareil ou un événement
- 4 Afficher les options du menu
- 5 Tapez pour activer un événement
- 6 Tapez pour afficher les détails d'un événement


Pour créer un événement Connexion intelligente

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur .
 - 2 Si vous ouvrez Connexion intelligente pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 3 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur **+**.
 - 4 Si vous créez un événement Connexion intelligente pour la première fois, tapez de nouveau sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
 - 5 Ajoutez les conditions dans lesquelles vous souhaitez que l'événement se déclenche. Une condition pourrait être la connexion à un accessoire ou un intervalle de temps spécifique ou les deux.
 - 6 Tapez sur **→** pour continuer.
 - 7 Ajoutez ce que vous voulez qu'il se produise lorsque vous connectez un accessoire et définissez les autres réglages comme vous le souhaitez.
 - 8 Tapez sur **→** pour continuer.
 - 9 Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur **Fin**.
-  Pour pouvoir ajouter un accessoire Bluetooth®, vous devez commencer par le jumeler avec votre appareil.

Pour modifier un événement Connexion intelligente

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente.
- 2 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
- 3 Si l'événement est désactivé, faites glisser le curseur vers la droite pour l'activer.
- 4 Tapez sur **Modifier**, puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

Pour supprimer un événement

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente.
 - 2 Dans l'onglet **Événements**, appuyez quelques secondes sur l'événement que vous voulez supprimer, puis tapez sur **Supprimer des événements**.
 - 3 Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.
-  Vous pouvez également ouvrir l'événement que vous voulez supprimer, puis tapez sur **Supprimer des événements > Supprimer**.

Gérer des appareils

Utilisez l'application Connexion intelligente pour gérer un grand nombre d'accessoires intelligents que vous pouvez brancher à votre téléphone, notamment les appareils Badges intelligents, SmartWatch et Smart Wireless Headset pro de Sony. Connexion intelligente télécharge toutes les applications nécessaires et trouve les applications tierces lorsqu'elles sont disponibles. Les appareils connectés auparavant apparaissent dans une liste, ce qui vous permet d'obtenir plus d'informations sur les caractéristiques de chaque appareil.

Pour jumeler et connecter un accessoire

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente. Si vous ouvrez Connexion intelligente pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
- 2 Tapez sur **Appareils**, puis sur **+**.
- 3 Tapez sur **OK** pour démarrer la recherche de périphériques.
- 4 Dans la liste des résultats de la recherche, tapez sur le nom du périphérique que vous souhaitez ajouter.

Pour régler les paramètres pour un accessoire connecté

- 1 Jumelez et connectez l'accessoire à votre appareil.
- 2 Démarrez l'application Connexion intelligente.
- 3 Tapez sur **Appareils**, puis sur le nom de l'accessoire connecté.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.


Trajet et cartes

Utiliser les services de géolocalisation


Les services de géolocalisation permettent à des applications comme Maps ou à l'appareil photo d'utiliser des informations renvoyées par des réseaux Wi-Fi® ou par GPS (Global Positioning System) pour déterminer votre position géographique approximative. Si vous ne vous trouvez pas à portée de vue dégagée par les satellites GPS, votre appareil pourra essayer de déterminer votre position à l'aide du Wi-Fi®.

Pour que votre appareil puisse déterminer où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour activer les services de localisation

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages > Emplacement**.
 - 3 Faites glisser le curseur à côté de **Emplacement** vers la droite.
 - 4 Tapez deux fois sur **Je suis d'accord** pour confirmer.
- ! Lorsque vous activez les services de localisation, les **Satellites GPS** et le **Service de localisation de Google** s'activent par défaut. Vous pouvez désactiver chaque option manuellement.

Pour autoriser les applications Google à accéder à votre position

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages > Google > Réglages géolocalisation**.
 - 3 Faites glisser le curseur à côté de **Accès app. Google à votre empl.** vers la droite.
- ! Vous devez être connecté à votre compte Google™ pour pouvoir utiliser les services de géolocalisation.

Améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, la recherche de votre position peut nécessiter de 5 à 10 minutes. Pour d'accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.



Google Maps™ et navigation

Google Maps™ vous permet d'identifier votre position géographique actuelle, d'afficher les conditions de circulation et de recevoir des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination.

Lorsque vous visualisez une carte, vous utilisez le trafic de données pour vous connecter à Internet et des données sont transférées vers votre appareil. C'est

pourquoi il est conseillé, avant de partir en voyage, d'enregistrer une carte pour pouvoir l'utiliser hors ligne. Cela peut vous éviter des coûts d'itinérance élevés.

- ! L'utilisation en ligne de Google Maps™ nécessite une connexion à Internet. Des frais de connexion de données sont susceptibles d'être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'application Google Maps™ n'est pas commercialisée dans certains marchés, pays et régions.



- 1 Afficher l'aide et les options.
- 2 Entrez une adresse ou un nom pour rechercher un emplacement, par exemple, le nom ou l'adresse d'un restaurant.
- 3 Sélectionnez un mode de transport et recevez des itinéraires vers votre destination.
- 4 Visualisez le profil de votre compte.
- 5 Marque d'emplacement – affiche sur la carte un emplacement qui a fait l'objet d'une recherche.
- 6 Afficher votre emplacement actuel.

Pour afficher votre localisation sur la carte

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Recherchez et tapez sur **Cartes**, puis sur 📍.

Pour rechercher un emplacement

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Recherchez et tapez sur **Cartes**.
- 3 Dans le champ de recherche, entrez le nom de l'emplacement que vous souhaitez rechercher.
- 4 Appuyez sur la touche Entrée du clavier pour lancer la recherche ou sélectionnez un emplacement suggéré dans la liste. Si la recherche est réussie, l'emplacement est indiqué par 📍 sur la carte.

Pour obtenir des itinéraires

- 1 Alors que vous regardez une carte, appuyez sur 📍.
- 2 Sélectionnez un moyen de transport, puis entrez votre point de départ et votre destination. Les itinéraires recommandés apparaissent sous forme de liste.
- 3 Choisissez une option depuis la liste des itinéraires recommandés pour afficher les itinéraires sur une carte.

Pour afficher une carte disponible hors ligne

- 1 Alors que vous regardez une carte, appuyez dans le champ de recherche.
- 2 Faites défiler vers le bas, puis appuyez sur **Rendre cette zone de la carte disponible hors ligne**. La zone affichée sur la carte est enregistrée sur votre appareil.

Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, tapez sur ☰, puis tapez sur **Aide**.

Utiliser votre appareil avec un système d'infodivertissement embarqué

Connectez votre appareil à un système d'infodivertissement embarqué certifié MirrorLink™ à l'aide d'un câble USB pour, par exemple, utiliser une application de navigation ou lire de la musique à partir de votre appareil tout en conduisant. Le système d'infodivertissement embarqué reflète toutes les fonctionnalités de votre appareil et vous donne accès à toutes les applications. Une fois connecté, vous pouvez naviguer dans les applications à l'aide des commandes du système d'infodivertissement embarqué.

- ! Certaines applications ne seront peut-être pas disponibles en mode conduite. En outre, les données protégées, telles que les vidéos strictement protégées par la technologie de gestion des droits numériques (DRM), ne sont pas disponibles via MirrorLink™.

Pour connecter votre appareil à un système d'infodivertissement embarqué

- Connectez votre appareil et le système d'infodivertissement embarqué à l'aide d'un câble USB. L'écran de votre appareil apparaît sur l'écran du système d'infodivertissement.
- ! Vous devrez peut-être démarrer manuellement l'application MirrorLink™ si la connexion entre votre appareil et le système d'infodivertissement ne s'établit pas automatiquement.

Pour démarrer MirrorLink™ manuellement

- 1 Vérifiez que votre appareil est bien connecté par câble USB au système d'infodivertissement de la voiture.
- 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 3 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Démarrer MirrorLink™**.
- 4 Tapez sur OK.

Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas perturber les équipements sensibles. Mais cela ne vous empêche pas de jouer à des jeux, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou d'autres contenus dès lors que tous ces contenus sont enregistrés sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

- 💡 Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

Pour activer le mode Avion


- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages > Plus...**
- 3 Cochez la case **Mode avion**.

- 💡 Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche marche/arrêt (⏻), puis sélectionner **Mode avion** dans le menu qui s'ouvre.

Calendrier et réveil

Calendrier

L'application Calendrier vous permet de gérer votre planning. Si vous vous êtes connecté et avez synchronisé votre appareil avec un ou plusieurs comptes en ligne qui incluent les calendriers, par exemple, votre compte Google™ ou Xperia™ avec le compte Facebook, les événements de l'agenda de ces comptes apparaîtront également dans l'application Calendrier. Vous pouvez sélectionner quels calendriers vous souhaitez intégrer dans l'affichage commun Calendrier.



Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil émet un son de notification pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.

- Vous pouvez également synchroniser votre calendrier Outlook avec votre appareil en utilisant PC Companion. Si vous le faites, tous les rendez-vous de votre calendrier Outlook apparaîtront dans l'affichage du calendrier de votre appareil.




- 1 Sélectionnez un type d'affichage et les calendriers que vous souhaitez visualiser.
- 2 Ajouter un événement de calendrier
- 3 Rechercher des événements
- 4 Revenir à la date du jour
- 5 Accéder aux paramètres et à d'autres options
- 6 Agenda du jour sélectionné
- 7 Effleurez vers la gauche ou la droite pour naviguer plus vite



Pour créer un événement de calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur .
- 3 Si vous avez synchronisé votre calendrier avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter cet événement. Si vous souhaitez ajouter cet événement uniquement sur votre appareil, tapez sur **Calendrier de l'appareil**.
- 4 Entrez ou sélectionnez les informations souhaitées et ajoutez des participants à l'événement.
- 5 Pour enregistrer l'événement et envoyer les invitations, appuyez sur **Terminé**.

Pour afficher un événement du calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur l'événement que vous souhaitez afficher.



Pour afficher plusieurs calendriers

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis cochez les cases correspondant aux calendriers que vous souhaitez afficher.



Pour zoomer sur l'affichage du calendrier

- Si l'affichage **Semaine** ou **Jour** est sélectionné, pincez l'écran pour faire un zoom avant.



Pour afficher les jours fériés dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages > Réglages d'affichage du calendrier**.
- 3 Tapez sur **Congés par pays**.
- 4 Sélectionnez une option ou une combinaison d'options, puis tapez sur **OK**.

Pour afficher des anniversaires dans l'application Calendrier



- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Réglages > Réglages d'affichage du calendrier**.
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite au-delà de **Anniversaires**.
- 4 Tapez sur **Anniversaires**, puis sélectionnez le groupe de contacts pour lequel vous voulez afficher les anniversaires.

Pour afficher les prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages > Réglages d'affichage du calendrier**.
- 3 Faites glisser le curseur vers la droite au-delà de **Prévisions météo**.
- 4 Si les services de géolocalisation sont désactivés, tapez sur **Ajouter**, puis recherchez la ville que vous souhaitez ajouter.

💡 Pour plus d'informations sur la manière d'activer les services de géolocalisation, voir *Utiliser les services de géolocalisation*, page 90.

Pour modifier les réglages des prévisions météorologiques dans l'application Calendrier

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur , puis tapez sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Réglages > Réglages d'affichage du calendrier**.
- 3 Tapez sur **Prévisions météo**.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

Alarme et horloge

Vous pouvez définir une ou plusieurs alarmes et utiliser comme signal d'alarme n'importe quel son enregistré sur l'appareil. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint. Mais elle sonne lorsqu'il est en mode silencieux.


Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.



- 1 Accéder à l'écran Accueil des alarmes
- 2 Visualiser une horloge mondiale et ajuster les réglages
- 3 Accéder à la fonction chronomètre
- 4 Accéder à la fonction minuterie

- 5 Ajouter une nouvelle alarme
- 6 Voir les options
- 7 Activer ou désactiver une alarme
- 8 Ouvrir les réglages de date et d'heure de l'horloge

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
- 5 Tapez sur **Définir**.
- 6 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 7 Tapez sur **Terminé**.

Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Répéter**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la droite.

Pour modifier une alarme existante

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Apportez les changements souhaités.
- 3 Tapez sur **Terminé**.


Pour activer ou désactiver une alarme

- Lancez l'application Alarme et horloge, puis faites glisser le curseur à côté de l'alarme sur la position marche ou arrêt.

Supprimer une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez de façon prolongée sur l'alarme que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.

Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Appuyez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option, ou appuyez sur  pour faire un choix depuis vos fichiers de musique.
- 3 Appuyez deux fois sur **Terminé**.

Pour définir une alarme répétitive

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Tapez sur **Répéter**.
- 3 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Vibreur**.
- 3 Tapez sur **Terminé**.

Pour faire sonner les alarmes lorsque l'appareil est en mode silencieux



- 1 Lancez l'application Alarme et horloge, puis appuyez sur l'alarme que vous souhaitez modifier.
- 2 Cochez la case **Alarme mode silencieux**, puis tapez sur **Terminé**.

Support et maintenance

Assistance pour votre appareil

L'application Assistance vous permet d'effectuer des recherches dans un Guide de l'utilisateur, de lire des guides de dépannage et de trouver des informations concernant les mises à jour de logiciels et d'autres produits.

Pour accéder à l'application Assistance

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur , puis sélectionnez l'élément d'assistance désiré.
- ! Lorsque vous utilisez l'application Assistance, vous devez être connecté à Internet.


Aide dans les menus et les applications

Certaines applications et certains réglages proposent une aide dans le menu des options, qui est normalement signalée par  dans ces applications.

Aidez-nous à améliorer notre logiciel

Vous pouvez activer l'envoi d'informations d'utilisation à partir de votre appareil pour que Sony Mobile puisse recevoir des rapports de bugs et des statistiques anonymes qui nous aident à améliorer nos logiciels. Aucune information récoltée ne comporte de données personnelles.

Pour autoriser l'envoi d'informations d'utilisation

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur Réglages > À propos de la tablette > Réglages des infos sur l'utilisation.
- 3 Cochez la case Envoyer infos sur utilisation si ce n'est pas déjà le cas.
- 4 Tapez sur Je suis d'accord.

Outils informatiques

Un certain nombre d'outils sont mis à votre disposition pour vous aider à connecter votre appareil à un ordinateur et à gérer les contenus tels que les contacts, les films, la musique et les photos.

PC Companion for Microsoft® Windows®

PC Companion est une application qui vous donne accès à des fonctions et services supplémentaires qui vous permettent de :

- Transférer des contacts, de la musique, des vidéos et des images vers et depuis votre ancien appareil.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Sauvegarder du contenu sur votre ordinateur.
- Synchroniser des calendriers entre un ordinateur et votre appareil.

Pour utiliser l'application PC Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet équipé de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

Les fichiers d'installation de PC Companion sont enregistrés sur votre appareil et l'installation sera lancée depuis l'appareil lorsque vous le connecterez à un ordinateur via un câble USB.

Pour installer PC Companion sur un PC

- 1 Connectez votre appareil à un PC avec un câble USB.
- 2 **Votre appareil** : Tapez sur **Installer**.
- 3 **Ordinateur** : L'application PC Companion démarre automatiquement. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer l'installation.

💡 Vous pouvez également télécharger PC Companion depuis www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Media Go™ for Microsoft® Windows®

L'application Media Go™ for Windows® vous permet de transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre appareil et un ordinateur, et de gérer votre contenu sur l'un ou l'autre. Vous pouvez installer Media Go™ et y accéder à partir de l'application PC Companion. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Media Go™, allez sur <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Pour pouvoir utiliser l'application Media Go™, vous devez exécuter l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

Sony™ Bridge for Mac

Sony™ Bridge for Mac est une application qui vous donne accès à des fonctions et services supplémentaires qui vous permettent de :

- Transférer des contacts, de la musique, des vidéos et des images vers et depuis votre ancien appareil.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Transférer des fichiers multimédias entre votre appareil et un ordinateur Apple® Mac®.
- Sauvegarder du contenu sur un ordinateur Apple® Mac®.


Pour pouvoir utiliser Sony™ Bridge for Mac, vous devez disposer d'un Apple® Mac® connecté à Internet qui tourne sous Mac OS version 10.6 ou plus récent.

Pour installer Sony™ Bridge for Mac sur un ordinateur Apple® Mac®

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur Apple® Mac® à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Votre appareil** : Tapez sur **Installer**.
- 3 **Ordinateur** : l'installation de Sony™ Bridge for Mac démarre automatiquement. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer l'installation.

💡 *Learn more and download Sony™ Bridge for Mac.* Vous pouvez également télécharger Sony™ Bridge for Mac depuis www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Mettre à jour votre appareil

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil de façon à bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et résolutions de bug et garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible,  apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier la présence de nouvelles mises à jour manuellement.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle est de le faire sans fil depuis votre appareil. Néanmoins, certaines mises à jour ne peuvent être téléchargées sans fil. Il se peut que vous deviez utiliser l'application PC Companion sur un PC ou l'application Sony™ Bridge for Mac sur un ordinateur Apple® Mac® pour mettre à jour votre appareil.

Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, allez à l'adresse www.sonymobile.com/global-en/software.




Pour vérifier si une nouvelle version logicielle existe

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Pour vérifier que vous disposez de la dernière version logicielle installée, appuyez sur **Système**. Pour vérifier l'existence de mises à jour pour les applications installées sur votre appareil, appuyez sur **Mises à jour**.




Mettre à jour votre appareil par sans fil

L'application Update Center vous permet de mettre à jour votre appareil par sans fil. Elle gère aussi bien les mises à jour des applications que du système et elle peut également faciliter le téléchargement des nouvelles applications développées pour votre appareil.

Pour télécharger et installer une mise à jour système


- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour > Système**.
- 3 Sélectionnez la mise à jour système souhaitée, puis appuyez sur .
- 4 Une fois que le téléchargement est terminé, appuyez sur  et suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

Pour télécharger et installer les mises à jour d'applications

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour > Système**.
- 3 Pour télécharger une mise à jour d'application en particulier, sélectionnez la mise à jour, puis appuyez sur . Pour télécharger toutes les mises à jour d'applications disponibles, appuyez sur . Les mises à jour s'installent automatiquement une fois téléchargées.

Mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez télécharger et installer les mises à jour logicielles sur votre appareil en utilisant un ordinateur doté d'une connexion Internet. Vous aurez besoin d'un câble USB et d'un PC exploitant l'application PC Companion ou d'un ordinateur Apple® Mac® exploitant l'application Sony™ Bridge for Mac.

-  Si l'application PC Companion ou Sony™ Bridge for Mac n'est pas installée sur l'ordinateur qui convient, connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.

Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'application PC Companion est installée sur votre PC ou que l'application Sony™ Bridge for Mac est installée sur l'ordinateur Apple® Mac®.
- 2 À l'aide d'un câble USB, connectez votre appareil à l'ordinateur.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion ou l'application Sony™ Bridge for Mac. Au bout de quelques instants, l'ordinateur détecte votre appareil et recherche s'il existe une nouvelle version logicielle.
- 4 **Ordinateur** : Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.


Trouver un appareil perdu



Si vous avez un compte Google™, le service web my Xperia peut vous aider à localiser et sécuriser votre appareil en cas de perte de ce dernier. Vous pouvez :

- Localiser votre appareil sur une carte.
 - Émettre une alerte même si l'appareil est en mode silencieux.
 - Verrouiller à distance l'appareil et afficher vos coordonnées qui seront visibles à toute personne qui le trouve.
 - En dernier recours, effacer à distance la mémoire interne et externe de l'appareil.
- ! Le service « my Xperia » peut ne pas être disponible dans tous les pays / régions.

Pour activer le service « my Xperia »


- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Sécurité > my Xperia > Activer**.
- 3 Cochez la case, puis tapez sur **Accepter**.

- ! Pour vérifier que le service my Xperia est en mesure de localiser votre appareil, allez dans myxperia.sonymobile.com et connectez-vous en utilisant le même compte Google™ que celui que vous avez configuré sur votre appareil.

Numéro IDID

La tablette Xperia™ Z possède un numéro IDID unique.

Pour visualiser votre numéro IDID

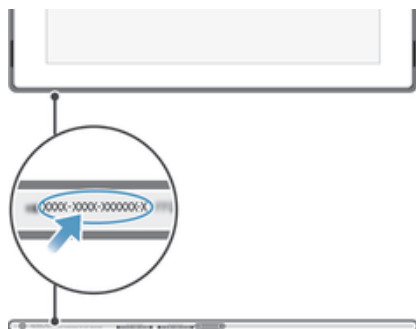

Batterie et gestion de l'alimentation


Votre appareil dispose d'une batterie incorporée. Vous pouvez suivre la consommation de votre batterie et voir quelles applications utilisent le plus d'alimentation. Vous pouvez également voir une estimation de combien de temps il reste avant que votre batterie ne soit épuisée. La durée estimée de la batterie dépend de votre modèle d'utilisation le plus récent.

Pour que la batterie dure plus longtemps, vous pouvez utiliser un ou plusieurs modes économisant la batterie, notamment le mode STAMINA, le mode Batterie faible et le mode Données d'arrière-plan en file d'attente. Chaque mode fonctionne d'une manière différente et commande plusieurs fonctions consommant de l'énergie sur votre appareil.

Pour voir quelles applications consomment le plus de la batterie

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur Réglages > Gestion de l'alimentation > Utilisation de la batterie.

Pour voir la durée estimée de la batterie

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur Réglages > Gestion de l'alimentation.



Améliorer l'autonomie de la batterie à l'aide du mode STAMINA

Utilisez le mode STAMINA pour améliorer automatiquement l'autonomie de la batterie lorsque celle-ci atteint un certain niveau de charge. Une fonction appelée mode veille étendu détermine lorsque votre écran est inactif et peut automatiquement désactiver le Wi-Fi®. La plupart des applications deviennent inactives. Dès que l'écran redevient actif, votre appareil refonctionne normalement et toutes les fonctions désactivées sont réactivées. Vous pouvez empêcher la désactivation de certains services et applications lorsque le mode STAMINA est activé.



Le mode STAMINA dispose également d'une fonction qui limite les performances de l'appareil lorsque vous l'utilisez, pour économiser encore plus d'énergie. Lorsque cette fonction est activée, votre appareil fonctionnera normalement.

- ! Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous aurez sans doute besoin d'ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour activer ou désactiver la fonctionnalité de **Mode STAMINA**.


Pour activer le mode STAMINA

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur Réglages > Gestion de l'alimentation.
 - 3 Faites glisser le curseur situé à côté de **Mode STAMINA**, puis tapez sur **Activer**, si vous y êtes invité.  apparaît dans la barre d'état lorsque la batterie atteint un niveau défini.
- ! Si vous activez le mode STAMINA pour la première fois, la case **Veille prolongée** est cochée par défaut.


Pour choisir quand activer le mode STAMINA

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur Réglages > Gestion de l'alimentation > **Mode STAMINA > Activation**.
 - 3 Faites glisser le curseur pour définir le niveau de batterie auquel vous souhaitez que le mode STAMINA s'active.
 - 4 Tapez sur **OK**.
- 💡  apparaît dans la barre d'état lorsque la batterie atteint le niveau que vous avez défini.


Pour activer le mode veille étendu

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur Réglages > Gestion de l'alimentation, puis tapez sur **Mode STAMINA**.
- 3 Cochez la case **Veille prolongée** si elle ne l'est pas, puis tapez sur **Activer** si vous y êtes invité.

Pour sélectionner les applications à exécuter en mode STAMINA

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur Réglages > Gestion de l'alimentation, puis tapez sur **Mode STAMINA**.
- 3 Vérifiez que la case **Veille prolongée** est cochée, puis tapez sur **Applis actives pendant la veille > Ajouter des applications**.
- 4 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour ajouter ou supprimer des applications et des services.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour limiter les performances de l'appareil



- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Recherchez et tapez sur **Réglages > Gestion de l'alimentation**, puis tapez sur **Mode STAMINA**.
 - 3 Cochez la case **Limiter les performances**, puis tapez sur **Activer** si vous y êtes invité.
- ! Si vous remarquez une forte réduction des performances lorsque cette fonction est activée, décochez la case **Limiter les performances** pour la désactiver.

Améliorer la durée de la batterie en utilisant le mode Batterie faible


La fonction **Mode Batterie faible** permet de commencer automatiquement à économiser de l'énergie lorsque la batterie atteint un certain niveau de charge. Vous pourrez définir et réajuster ce niveau de charge si vous le désirez. Vous pouvez également décider quelles fonctions garder actives, par exemple, Wi-Fi® ou la synchronisation automatique.

- ! Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, le propriétaire (l'utilisateur principal) est le seul à pouvoir ajuster les paramètres de mode Batterie faible. Il est également le seul à pouvoir activer ou désactiver cette fonctionnalité. Les modifications effectuées par le propriétaire affectent tous les autres utilisateurs.

Pour activer le mode Batterie faible

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Gestion de l'alimentation**.
- 3 Faites glisser le curseur à côté de **Mode Batterie faible** vers la droite.
- 4 Si vous y êtes invité, tapez sur **Activer**.  apparaît dans la barre d'état lorsque la batterie atteint le niveau de charge que vous avez défini.


Pour modifier les réglages du mode Batterie faible

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Gestion de l'alimentation**.
- 3 Vérifiez que **Mode Batterie faible** est activé, puis tapez sur **Mode Batterie faible**.
- 4 Modifiez les réglages, par exemple, réajustez le niveau de charge de la batterie.

Améliorer l'autonomie de la batterie en mettant les données d'arrière-plan en file d'attente

Vous pouvez améliorer les performances de la batterie en configurant votre appareil pour qu'il envoie les données d'arrière-plan à des intervalles prédéfinis lorsque vous ne l'utilisez pas, c'est-à-dire lorsque l'écran est inactif. Si votre appareil comporte plusieurs utilisateurs, vous devrez peut-être ouvrir une session en tant que propriétaire (utilisateur principal) pour autoriser ou interdire la mise en file d'attente des données d'arrière-plan. Les modifications effectuées par le propriétaire affectent tous les autres utilisateurs.

Pour permettre la mise en file d'attente des données d'arrière-plan

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Gestion de l'alimentation**.
- 3 Cochez la case en regard de **Données arr-plan file att.**

Mémoire et stockage

Votre appareil a différents types de supports de mémoire et de stockage pour les photos, les applications et autres fichiers :

- La **mémoire interne** est d'environ 12 Go et elle sert à stocker le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les réglages et les données personnels. Exemples : réglages d'alarme, de volume et de langue, e-mails, signets, événements de calendrier, photos, vidéos et fichiers de musique.

- Vous pouvez utiliser une **carte mémoire** amovible faisant jusqu'à **64 Go** pour bénéficier de davantage d'espace de stockage. La plupart des applications peuvent lire les données stockées sur une carte mémoire, mais seules certaines applications peuvent enregistrer des fichiers dans ce type de mémoire. Vous pouvez, par exemple, configurer l'application de l'appareil photo de façon à ce qu'il enregistre les photos directement sur la carte mémoire.
- La **mémoire dynamique (RAM)** fait environ **2 Go** et ne peut pas être utilisée pour le stockage. La RAM sert à traiter les applications en cours d'exécution et le système d'exploitation.

! Il est possible que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la mémoire sur les appareils Android, téléchargez sur www.sonymobile.com/support le livre blanc concernant votre appareil.

Améliorer la performance de la mémoire

La mémoire de votre appareil a tendance à se remplir suite après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Ayez toujours plus de **100 Mo** de stockage interne libre et plus de **100 Mo** de mémoire vive libre.
- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Effacez la mémoire cache de toutes les applications.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, vidéos et musique de la mémoire interne vers la carte mémoire.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être le formater.

Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur l'⋮.
- 2 Tapez sur **Réglages > Stockage**.

Pour afficher le volume de RAM libre et utilisée

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 2 Tapez sur **Réglages > Applications > En cours**.

Pour effacer la mémoire cache de toutes les applications

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 2 Tapez sur **Réglages > Stockage**.
- 3 Tapez sur **Données mises en cache > OK**.

! Lorsque vous effacez la mémoire cache, vous ne perdez pas d'informations ou de réglages importants.

Pour transférer des fichiers multimédias vers la carte mémoire

- 1 Assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée dans votre appareil.
- 2 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 3 Tapez sur **Réglages > Stockage > Transfert données vers la carte SD**.
- 4 Marquez les types de fichier à transférer vers la carte mémoire.
- 5 Tapez sur **Transférer**.

Pour interrompre l'exécution des applications et services

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 2 Tapez sur **Réglages > Applications > En cours**.
- 3 Sélectionnez une application ou un service, puis appuyez sur **Arrêter**.

Pour formater la carte mémoire

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ☰.
 - 2 Tapez sur **Réglages > Stockage > Effacer la carte SD**.
 - 3 Pour confirmer, tapez sur **Effacer la carte SD > Tout effacer**
- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la section *Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur* à la page 104.

Gérer des fichiers à l'aide d'un ordinateur

Pour transférer et gérer vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil et un ordinateur Windows®. Une fois les deux appareils connectés, à l'aide de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez faire glisser du contenu entre l'appareil et l'ordinateur ou entre la mémoire interne de votre appareil et la carte SD.

Si vous possédez un ordinateur Apple® Mac®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour accéder au système de fichiers de votre appareil. Pour télécharger Sony™ Bridge for Mac, allez sur www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac.

Voici où sont stockés les fichiers sur votre appareil :

- Photos et vidéos prises avec l'appareil photo : mémoire interne ou carte SD\DCIM.
 - Fichiers téléchargés sur Internet : mémoire interne ou carte SD\Téléchargements.
 - Fichiers reçus via Bluetooth® : Mémoire interne ou carte SD\bluetooth.
 - Fichiers reçus via Android Beam (NFC) : Mémoire interne\beam.
 - Captures d'écran prises sur votre appareil : Mémoire interne\DCIM\Images\Captures d'écran.
- 💡 Si vous transférez vers votre appareil de la musique, des vidéos, des images ou d'autres fichiers multimédia, utilisez l'application Media Go™ sur votre ordinateur Windows®. Media Go™ convertit les fichiers multimédia de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre appareil. Pour en savoir plus et télécharger l'application Media Go™, allez sur <http://mediago.sony.com/enu/features..>

Transférer des fichiers en mode Transfert multimédia via une connexion Wi-Fi®

À l'aide d'une connexion Wi-Fi®, vous pouvez transférer des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils compatibles MTP, par exemple un ordinateur. Avant la connexion, vous devez d'abord jumeler les deux appareils. Si vous transférez vers votre appareil de la musique, des vidéos, des images ou d'autres fichiers multimédia, le mieux est d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

- 💡 Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin d'un appareil avec Wi-Fi® activé qui prenne en charge le transfert multimédia, tel qu'un ordinateur équipé de Microsoft® Windows Vista® ou de Windows® 7.

Pour préparer l'utilisation de votre appareil sans fil avec un ordinateur

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre appareil. Il est normalement activé par défaut.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur en utilisant un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Une fois que le nom de l'appareil s'affiche à l'écran, cliquez sur *Configuration réseau* et laissez-vous guider par les instructions pour jumeler l'ordinateur et votre appareil.
- 4 Une fois le jumelage effectué, déconnectez le câble USB des deux appareils.

Pour établir une connexion sans fil avec un appareil jumelé

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est activé sur votre appareil. Il est normalement activé par défaut.
- 2 Assurez-vous que la fonction Wi-Fi® est bien activée.
- 3 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 4 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Connectivité USB**.
- 5 Sous **Transfert multimédia sans fil**, sélectionnez l'appareil jumelé auquel vous souhaitez vous connecter.
- 6 Tapez sur **Connect..**

Pour déconnecter un appareil jumelé

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 2 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Connectivité USB**.
- 3 Sous **Transfert multimédia sans fil**, sélectionnez l'appareil jumelé duquel vous souhaitez vous déconnecter.
- 4 Tapez sur **Déconnexion**.

Pour supprimer un jumelage avec un autre appareil

- 1 À partir de votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
- 2 Tapez sur **Réglages > Connectivité Xperia™ > Connectivité USB**.
- 3 Sélectionnez l'appareil jumelé à retirer.
- 4 Tapez sur **Oublier**.

Redémarrage et réinitialisation

Vous pouvez forcer l'arrêt de votre appareil s'il ne répond pas ou ne peut pas être redémarré normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne seront supprimés. Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil et supprimer ou non toutes vos données personnelles. Cette action est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement.

- ! Votre appareil risque de ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et réessayez de le redémarrer.

Pour forcer l'appareil à s'éteindre

- 1 Maintenez enfoncées la touche d'augmentation de volume et la touche marche/arrêt pendant 10 secondes.
- 2 Après que l'appareil aura vibré trois fois, relâchez les touches. L'appareil s'éteint automatiquement.

Pour effectuer une réinitialisation

- ! Ne redémarrez pas l'appareil pendant qu'une réinitialisation est en cours. Vous risqueriez de l'endommager définitivement.
- 1 Avant de commencer, pensez à sauvegarder sur une carte mémoire ou sur une autre mémoire externe toutes les données importantes qui sont enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil.
 - 2 Dans votre Écran d'accueil, tapez sur ⋮.
 - 3 Tapez sur **Réglages > Sauvegarder et réinitialiser > Rétablir la configuration d'usine**.
 - 4 Pour supprimer de votre mémoire interne des informations, de la musique, par exemple, ou des images, cochez la case **Effacer la mémoire interne**.
 - 5 Tapez sur **Réinitialiser la tablette**.
 - 6 Pour confirmer, tapez sur **Tout effacer**.

Utilisation de votre appareil dans les environnements humides et poussiéreux

- ! Pour garantir la résistance à l'eau de votre appareil, tous les caches, notamment ceux du port Micro USB et des fentes de carte SIM et carte mémoire, doivent être correctement fermés.

Votre appareil est étanche et résistant à la poussière, conformément aux évaluations d'Ingress Protection IP55 et IP58, tel qu'expliqué dans le tableau ci-dessous. Pour afficher des informations IP plus spécifiques sur votre appareil, accédez à la page www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/, puis cliquez sur le nom d'appareil approprié.

Ces évaluations IP spécifiques signifient que votre appareil est résistant à la poussière et qu'il est protégé contre le courant à faible pression, ainsi que contre les effets d'une submersion pendant 30 minutes dans de l'eau douce (non salée) à une profondeur allant jusqu'à 1,5 mètre.

Vous pouvez utiliser votre appareil :

- Dans les environnements poussiéreux, par exemple sur une plage exposée au vent.
- Lorsque vos doigts sont mouillés.
- En cas de conditions climatiques extrêmes précises, par exemple s'il neige ou s'il pleut.
- À une profondeur d'eau douce (non salée) de 1,5 mètre maximum, par exemple dans un lac ou une rivière d'eau douce.
- Dans une piscine chlorée.

Même si votre appareil résiste à la poussière et à l'eau, évitez de l'exposer inutilement aux environnements présentant une quantité excessive de poussière, de sable et de boue ou aux environnements humides présentant des températures extrêmement basses ou élevées. L'étanchéité du port Micro USB, des fentes de carte SIM et carte mémoire et de la prise jack pour oreillette n'est pas garantie dans tous les environnements ou pour toutes les conditions.

Ne plongez jamais votre appareil dans de l'eau salée et ne laissez pas le port Micro USB ou la prise jack de l'oreillette entrer en contact avec de l'eau salée. Par exemple, si vous êtes à la plage, n'oubliez pas de tenir votre appareil à distance de l'eau de mer. Aussi, n'exposez jamais votre appareil aux produits chimiques liquides. Par exemple, si vous faites votre vaisselle à la main et en utilisant du détergent liquide, évitez de mettre votre appareil en contact avec ce détergent. En cas d'exposition à de l'eau non douce, rincez votre appareil à l'eau douce.

L'usure normale, sans parler des dommages subis par votre appareil, peut réduire la résistance de ce dernier à la poussière ou à l'humidité. Après avoir utilisé votre appareil dans l'eau, séchez les zones situées autour de tous les caches, notamment les caches destinés au port micro USB, à l'emplacement pour carte SIM et à l'emplacement pour carte mémoire.

Si le haut-parleur ou le microphone sont mouillés, leur fonction risque d'être altérée jusqu'à ce qu'ils aient complètement séché. Veuillez noter que le temps de séchage peut atteindre jusqu'à trois heures en fonction de l'environnement. Durant cette période, vous pouvez cependant utiliser les autres fonctions de l'appareil qui n'utilisent pas le haut-parleur ou le microphone. Les accessoires compatibles (batteries, chargeurs, kits mains libres et câbles Micro USB) ne sont pas tous étanches à la poussière et résistants à l'eau.

Votre garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une utilisation abusive ou inappropriée de votre appareil (notamment l'utilisation dans des environnements dans lesquels les limites pertinentes de l'indice IP sont dépassées). Pour toute question supplémentaire sur l'utilisation de votre produit, n'hésitez pas à recourir à notre service clients. Aussi, pour consulter des informations sur la garantie, référez-vous à la rubrique *Informations importantes* accessible depuis le guide de configuration de votre appareil.

Indice IP (Ingress Protection)

Votre appareil s'est vu attribuer un indice IP, ce qui signifie qu'il a subi des tests certifiés mesurant ses niveaux de résistance à la poussière et à l'eau. Le premier des deux chiffres de l'indice IP indique le niveau de protection contre les objets solides, y compris la poussière. Le second indique le degré de résistance de l'appareil à l'eau.

Résistance aux objets solides et à la poussière	Résistance à l'eau
IP0X : Pas de protection particulière	IPX0. Pas de protection particulière
IP1X. Protection contre les objets solides > 50 mm de diamètre	IPX1. Protection contre l'eau dégoulinante
IP2X. Protection contre les objets solides > 12,5 mm de diamètre	IPX2. Protection contre l'eau dégoulinante lorsque incliné jusqu'à 15° de la position normale
IP3X. Protection contre les objets solides > 2,5 mm de diamètre	IPX3. Protection contre les pulvérisations
IP4X. Protection contre les objets solides > 1 mm de diamètre	IPX4. Protection contre les éclaboussures
IP5X. Protection contre la poussière ; pénétration limitée (pas de dépôts nuisibles)	IPX5. Protection contre les jets d'eau pendant au moins 3 minutes
IP6X. Étanche à la poussière	IPX6. Protection contre les jets d'eau intenses pendant au moins 3 minutes
	IPX7. Protection contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre d'eau pendant 30 minutes
	IPX8. Protection contre les effets de l'immersion continue à des profondeurs supérieures à 1 mètre. Les conditions exactes sont indiquées pour chaque appareil par le fabricant.

! Pour plus d'informations, accédez à l'adresse www.sonymobile.com/testresults.

Recycler votre appareil

Vous avez un vieil appareil quelque part chez vous ? Pourquoi ne pas le recycler ? Ce faisant, vous nous aiderez à réutiliser ses matériaux et ses composants, sans compter que vous protégerez l'environnement ! Vous trouverez sur www.sonymobile.com/recycle des informations plus détaillées sur les possibilités de recyclage dans votre région.

Limitations apportées aux services et aux fonctions

Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitations, cela s'applique au numéro GSM d'urgence international, le 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifiques sont utilisables et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peuvent nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion de données sont susceptibles de s'appliquer lorsque vous vous connectez à Internet depuis votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Informations légales

SonySGP511/SGP512

Le présent Guide de l'utilisateur est publié sans aucune garantie par Sony Mobile Communications AB ou par sa filiale nationale. Sony Mobile Communications AB peut procéder à tout moment et sans préavis à des corrections d'erreurs typographiques, à des rectifications d'informations inexacts ou à des modifications consécutives à des améliorations apportées aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur. Les illustrations sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent pas nécessairement une représentation exacte de l'appareil. Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs

propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez www.sonymobile.com/us/legal/.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité ni les performances des sites Web et des services proposés par des tiers.

Votre appareil mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous, et non Sony, êtes entièrement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou que vous transférez à partir de votre appareil mobile. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne saurait être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Pour plus d'informations, visitez www.sonymobile.com/.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise WMDRM pour accéder à du contenu protégé par WMDRM. Si WMDRM ne parvient pas à protéger le contenu, les propriétaires de ce dernier peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier le contenu protégé. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de contenu peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus qui requièrent cette mise à niveau.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>.

Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

SONY MOBILE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA PERTE, DE L'EFFACEMENT OU DE L'ÉCRASEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES STOCKÉES SUR VOTRE APPAREIL (NOTAMMENT – LISTE NON LIMITATIVE – LES CONTACTS, LES MORCEAUX DE MUSIQUE ET LES PHOTOS) CONSÉCUTIVES À LA MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'UNE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE DE L'UTILISATEUR OU DANS LA PRÉSENTE DOCUMENTATION. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

©Sony Mobile Communications AB, 2014.

Tous droits réservés