

sunstech'

KIDOZDUAL 4GB

User Manual





This manual contains important safety precautions and information of correct use. Please be sure to read this manual carefully before use so as to avoid any accidents.


Do not place the product in hot, wet or dusty environment, especially in summer, do not leave the product inside a car with all windows closed.


Avoid dropping, impacting or shaking the product violently, otherwise it may cause damages or malfunctions. Select a proper volume to avoid ear problem when using earphones.

Do not cross the road or drive vehicles ,using headphones to avoid traffic accidents.

Be sure to use the provided chargers and accessories in the package.

Be sure to charge the product when the following situations take place,

- The battery icon shows lower or empty.
- System automatically shut down and it turns off soon after restart.
- Operation keys do not respond properly.
- The device shows  on down right corner.

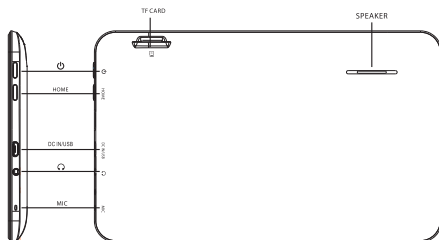

Important Notice

- If the device is freezing or stuck, press the reset button(a small hole) or long press power button for 7 seconds.
- When the performance is slow after using some applications, it is recommended to close running application in setting menu.

Caution

- For charging, be sure to use the power adapter(DC5V) that is provided in the package, otherwise, the device may be damaged and does not work.
- The device is equipped with high performance processor. It may heat in is prolonged use case or while charging.

WELCOME TO KIDO'Z

KIDO'Z Play Mode

User Guide

Getting started

Step1

It couldn't be easier to get started with KIDO'Z. All you need to set up your KIDO'Z account is to enter your email and password.

Step 2


Once your account has been created set up your kids accounts, enter kid name, select birthday and choose gender, that will help us to personalize the content and the experience for each of your children.

You can repeat this step and add as many kids as you want to the account.

Step 3

In order to ensure the safety of your kid, KIDO'Z comes with a child lock that prevent him/her to exit the safe environment, you'll be asked to set KIDO'Z as default launcher, although this is optional we highly recommend that you will follow the instructions on screen, it will not affect your device use in normal mode.

That's it. You're done !

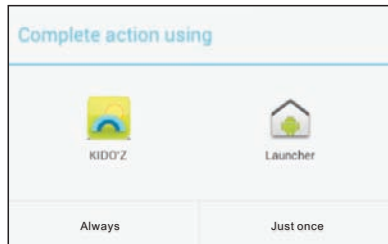

Using Apps

KIDO'Z Desktop

The KIDO'Z desktop is the main screen where the kids can find and launch all the apps that are approved for them. Pressing the device home button will always bring you back to the KIDO'Z desktop.

Apps filter

KIDO'Z automatically filters the apps on the phone/tablet, and only displays apps that are recognized as safe, relevant and appropriate for your children's age. KIDO'Z is also automatically updated when new kids' friendly apps are added to the device.

Apps Management

With KIDO'Z you can manually manage the approved apps list for of each of your children, from the password-protected Parental Control panel.

Adding Apps

Extending KIDO'Z with new games, e-books and educational apps is easy and can be done by you or your child through the KIDO'Z App Store.

The KIDO'Z App store is part of the protected environment, and it contains only kids' friendly content. The installation process is secured and doesn't require your child to leave the safe zone to Google Play.

Parents' common functions

Setting time limit

KIDO'Z enables you to limit your kids screen time by setting various time limit rules, therefore ensuring a healthy and moderate usage time by your kids.

In the parental control tap the "Time Limit" icon and set the time frame and total daily time usage allowed for your child.

Adding more kids

KIDO'Z enables you to manage multi-kids accounts under one parental account. To add more kids tap on the avatar the bottom left of the KIDO'Z desktop. On the new screen that will open click on the "Add Another Child" link at the bottom.

Changing language

KIDO'Z supports 17 languages. In order to change the interface language click on the "Account" icon and select the new language you want to change to. Then tap the "Save" button at the bottom of the screen.

Recovering password

Exiting KIDO'Z and entering the parental control are password protected. In case you've forgot your password, click on the "forgot password". An email will be sent you automatically with a link that enable you to reset your password. In order to exit KIDO'Z and check your email inbox, enter your email address as password which will allow you exiting the safe environment.

1. Power On/Off

Long press power button to turn on/off the device. It may take a minute to boot the device.
Short press power button to turn on/off the screen.(Standby mode. refer to 3. below)

2. Desktop

After turning on the device, desktop displays with shortcut icons and arrow panel at the right side




3. Standby mode(Screen off mode) / Unlock the screen

Short press the power button to turn on/off the screen (Standby mode on/off).
After standby mode , slide the lock icon in order to unlock the screen.



4. System settings

On the desktop, press menu button and select system settings.

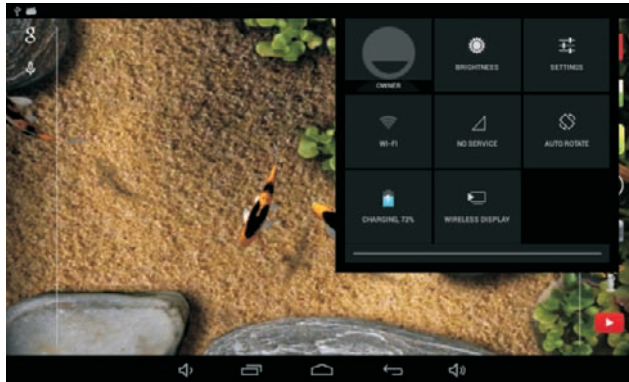

Press System Settings


1. Wireless & networks



Wi-Fi - Press Wi-Fi to turn on/off
Setup each setting as you like.


Wi-Fi settings - Press Wi-Fi settings, then the device
will automatically search the available Wi-Fi signals.
Select the network you want to connect with.

2. Data usage

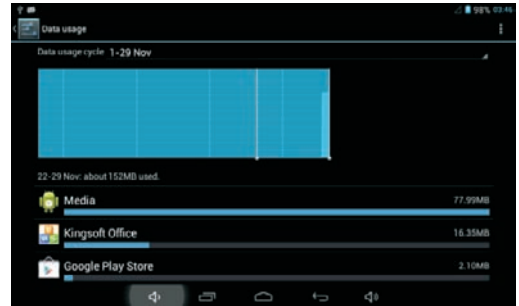


Slide mobile data switch to select open or close
the flow usage.

3. More...

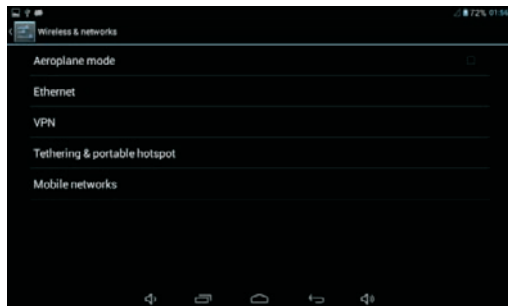


For more information on mobile data and Bluetooth options, Flight mode, Bluetooth sharing, 3G support information

4. Sound

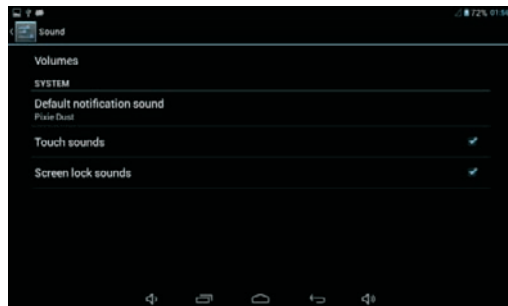

Set up each setting as you like.


5. Display

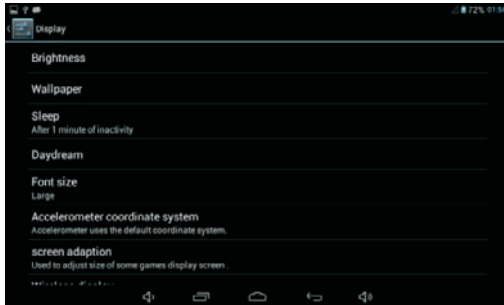

Set up each setting as you like.


As : Brightness
Wallpaper
Auto rotate-screen
Sleep ...

6. Storage

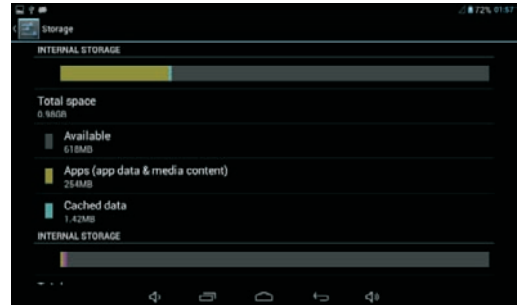


Check device memory and microSD card status. Unmount SD card – Unmount the SD card for safe removal.

7. Battery

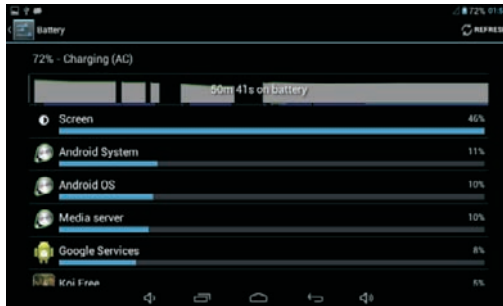


Check battery usage status.

8. Apps

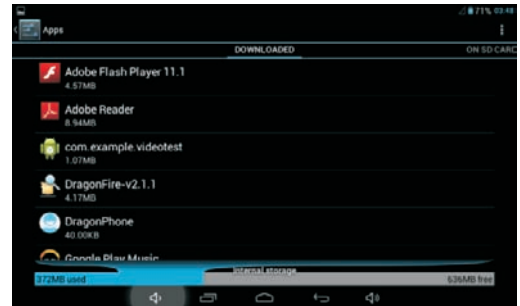

Manage downloaded or running applications.
Downloaded Listing all installed applications.

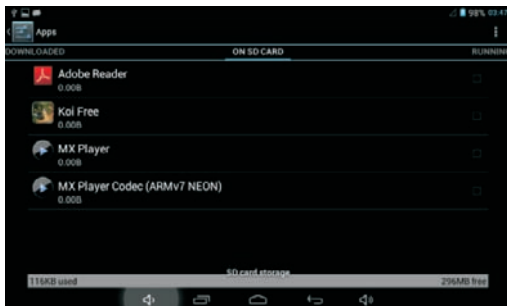

Keep pressing an application to manage.
Press Uninstall to uninstall the selected application.



Running services
View and control currently running services.

9. Account & sync

Create your account. After connecting Wi-Fi network, the e-mailing system synchronizes your account with the device. Emails are automatically downloaded into the device.


10. Location services

Google's location service - Let apps use data from sources such as WiFi and mobile networks to determine your approximate location

11. Security

Screen lock – Protect your device from unauthorized use by creating a personal screen unlock pattern. Make passwords visible – Show password as you type.

Unknown sources - If you want to allow installation of non-Market Applications, Press Unknown sources and presses OK.

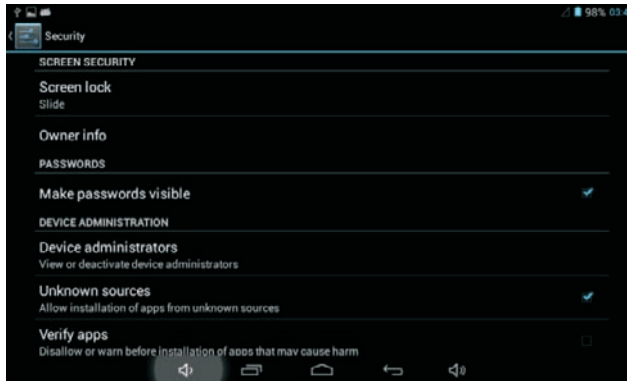


Install from SD card – Install encrypted certificates from SD card.

12. Language & input

Language – Choose your preferable language.

Keyboard & input method – Change keyboard & keyboard settings.

On Language & input settings, if you need other languages besides English on keyboard, press the relevant keyboard and enter the chosen Keyboard settings, select Keyboards, press the language you need.

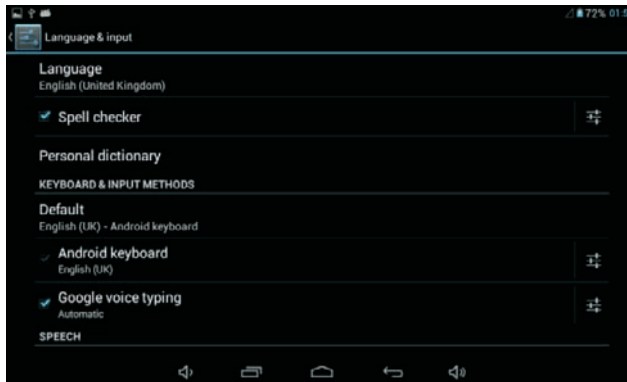

13. Backup & Reset

You can make a backup of wi-fi passwords and others settings to google servers.

Reset: You can restore the settings in the event of malfunction of the unit.

14 . Date & time

Set date & time and format

15 . Developer options


Set options for application development

16 . About tablet

See status, legal information, ETC


How to connect/disconnect the device with/from the computer

On main desktop, connect the device with the PC,
touch right side of the status bar on the bottom of desktop

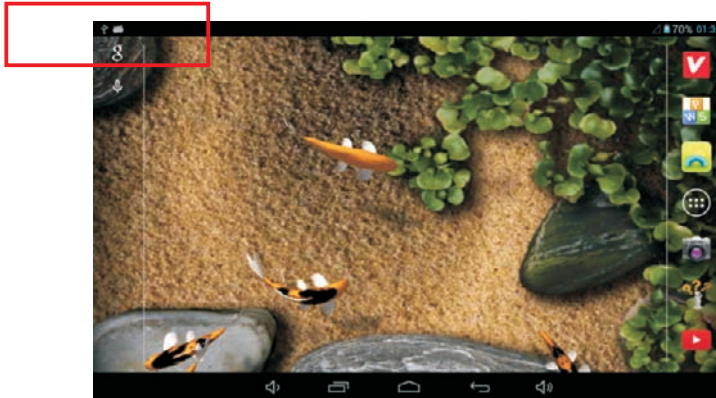



Press "USB connected", select "Turn on USB storage". The device is recognized at Explorer of the computer. Now you can use it as an external storage.

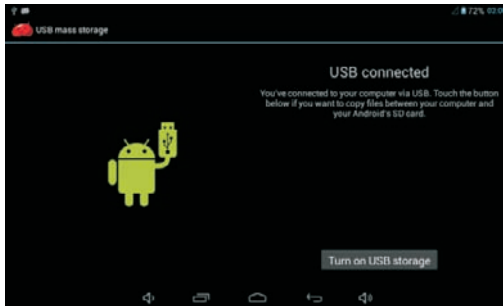

After finishing your work,
Press "Turn off USB storage" to unmount it.

How to install Applications(.apk file) into the device

Method 1.

1. Connect the device with internet. See above [1.Wireless & networks] in order to connect internet.
2. Run “Play Store” and search the applications you want to install.
3. Follow the instruction on the screen for installation.

Method 2.

1. With your computer, search application file(.apk) that you want to install into the device.
2. Download the file(.apk) into your computer.
3. Connect the device with your computer.
See above [How to connect/disconnect the device with/from the computer.]
4. Copy and paste .apk file into the device and disconnect it from your computer.
5. Run “File browser” and .apk file that was copied into the device.
6. Press the file to install and follow the instruction on the screen.

Note


You may only download adult applications if you are at least 18 years of age, or at least the age of majority in the jurisdiction where you reside or from which you download adult applications. If you do not meet these requirements, then you do not have permission to download adult applications.

In case of any problems including legal issues from the breach by end-user's own decision, the manufacturer shall not be responsible.

How to make desktop icons


Press the upper right side icon of desktop, the pop-up displays.



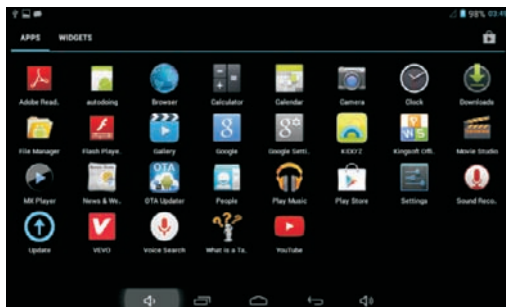

Shortcuts

Long press your desired APK icon and put it on the desktop.

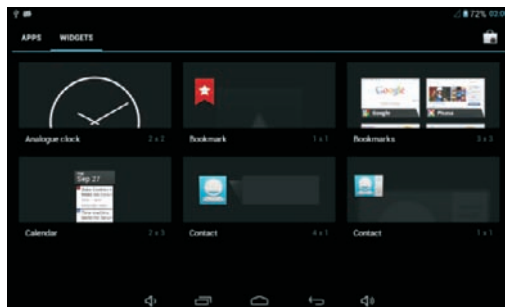

Widgets

Press Widgets and press your desired icon to put it on the desktop.

Wallpaper

Long press the desktop, press Wallpapers and select one of categories of wallpaper. Select one you desire and press Set wallpaper.

Change Input Method

If your device was installed with other more input method, long press setting icon of keyboard, and the pop-up displays.



Select the installed keyboard, then the keyboard will appear with your desired language you installed.

Troubleshooting

-Recovery mode Function. KIDOZDUAL

How to enter in recovery mode.
Please follow these steps.

To enter in the recovery mode first you should power off the device,
Then long-press the "ON-OFF" key and "HOME" Key at the same time until the Recovery mode has appeared the system android..

After a new menu will appear and then you must use the key "HOME" to select "Wipe data/ factory reset" then press "Power" and then select "Yes delete all user data"
Then press "power" again. The unit will then begin the recovery mode.(this process may last for a few minutes).
When it finishes select "reboot system now" press the "power button" and the unit will re-start itself. (this process may last for a few minutes

How to download the software using the unit.

IMPORTANT: When you download the software, all data will be deleted as photos, videos and Apps that you have been installed.

Do not interrupt this process please make sure the battery is fully charged.
Please, follow these steps.

- 1- Open browser and search and open this link: www.sunstech.es/download/
- 2- Select the model of the tablet that you have and download the software.(This software is installed In the INTERNAL SD).
- 3- When it finished the download, select the App " **update** " in your unit.
- 4-Select "**Local Update**", "**download**".
- 5-Select the software / Download and wait until the process is finished.

Specification		
OS		Android 4.2.2 Jelly Bean
CPU		ARM cortex A7 processor
SDRAM		DDR3 512MB (3D accelerator possible for 4D games)
Display		7" TFT 800x480 Capacitive touch panel
Multi-touch screen		5 point multi-touch
Flash memory		4GB
IO PORTS	Audio port	3.5ø earphones
	USB port	1 x 5pin micro USB port (support USB host and OTG) , DC IN
	Micro SD	Micro SD card up to 32GB (support SDHC)
	OTG port	Same with micro USB port
	Microphone	1
	Button	Power, HOME
Speaker		1.5W /8 Ω
G-sensor		Yes
Camera		0.3M pixel (front)
Wi-Fi		802.11b/g/n
Power		Adaptor 5V - 2A
Battery		3.7V Li-Polymer 2500mA
Dimension		192x117.5x11mm
3G		Support external 3G
Language		Multilingual

Made in China

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!



1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.



3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct

sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C(140°F)



20°C(68°F)

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to

60°C(140°F).



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent

discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.



11. POWER INPUT RATING:

Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with

the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth.

If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.



14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.



15. DO NOT disassemble the device.

Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.



17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.



18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

sunstech'

KIDOZDUAL 4GB

Manual de usuario






Este manual contiene instrucciones de seguridad importantes e información del uso correcto. Por favor, asegúrese de leer atentamente este manual antes de usar el producto para evitar cualquier accidente.

No coloque el producto en ambientes cálidos, húmedos o con polvo, sobre todo en verano, no deje el producto en el interior de un automóvil con las ventanillas cerradas.


Evite las caídas, impactos o sacudir violentamente el producto, de lo contrario puede causar daños o fallos de funcionamiento. Seleccione un volumen adecuado para evitar problemas auditivos cuando utilice auriculares.

No cruce la carretera ni conduzca ningún vehículo usando auriculares para evitar accidentes de tráfico.

Asegúrese de usar los cargadores y los accesorios proporcionados en el paquete. Asegúrese de cargar el producto cuando se den las siguientes situaciones:

- El icono de la batería aparece bajo o vacío.
- El sistema se apaga automáticamente y se apaga poco después de reiniciar.
- Las teclas de funcionamiento no responden correctamente.
- El dispositivo muestra  en la parte inferior derecha.

-

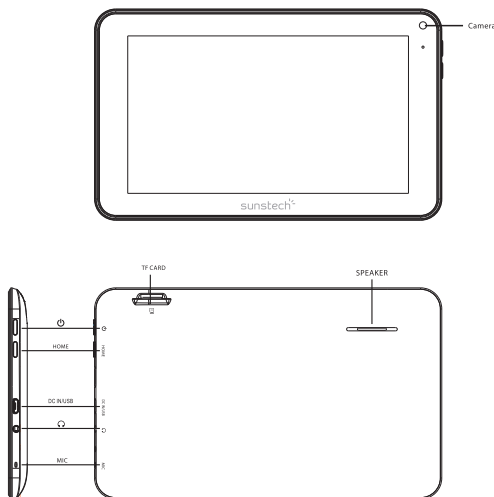

Aviso Importante

- Si el dispositivo se congela o queda atascado, pulse el botón de reinicio (un pequeño agujero) o pulse prolongadamente el botón de encendido durante 7 segundos.
- Cuando el rendimiento es lento después de usar algunas aplicaciones, se recomienda cerrar la aplicación en funcionamiento en el menú de configuración.

Precaución

- Para cargar, asegúrese de utilizar el adaptador de corriente (5V CC) que se proporciona en el paquete, de lo contrario, el dispositivo puede resultar dañado y no funcionar.
- El dispositivo está equipado con un procesador de alto rendimiento. Puede calentarse por uso prolongado o mientras se carga.

KIDO'Z Modo de reproducción

Guía del usuario

Primeros pasos

Paso 1

Empezar a utilizar KIDO'Z no podría ser más fácil. Todo lo que necesita para crear su cuenta KIDO'Z es introducir su correo electrónico y contraseña.

Paso 2


Una vez haya creado su cuenta, configure las cuentas de sus hijos, introduzca el nombre del niño, seleccione la fecha de cumpleaños y elija el sexo. Eso nos ayudará a personalizar el contenido y la experiencia para cada uno de sus hijos.

Puede repetir este paso y añadir tantos niños como quiera a la cuenta.

Paso 3

Con el fin de garantizar la seguridad de su hijo, KIDO'Z incluye un bloqueo para niños que les impide salir del entorno seguro. Se le pedirá que configure KIDO'Z como dispositivo por defecto. Aunque esto es opcional, le recomendamos que siga las instrucciones que aparecen en pantalla. No afectará al uso del dispositivo en modo normal.

Eso es todo. ¡Ya está!

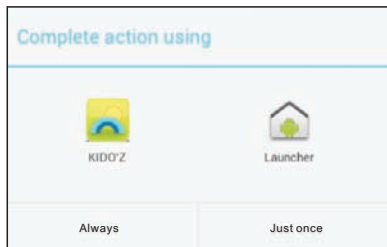

Uso de las Aplicaciones

Escritorio KIDO'Z

El escritorio KIDO'Z es la pantalla principal donde los niños pueden encontrar y lanzar todas las aplicaciones que se han aprobado para ellos. Pulsando el botón de inicio del dispositivo, siempre volverá al escritorio KIDO'Z.

Filtro de Aplicaciones

KIDO'Z filtra automáticamente las aplicaciones en el teléfono/tablet, y sólo muestra las aplicaciones identificadas como seguras, pertinentes y adecuadas para la edad de sus hijos. KIDO'Z también se actualiza automáticamente cuando se agregan nuevas aplicaciones para niños al dispositivo.

Gestión de aplicaciones

Con KIDO'Z puede gestionar manualmente la lista de aplicaciones autorizadas para cada uno de sus hijos, desde el panel de control parental protegido por contraseña.

Agregar aplicaciones

Ampliar KIDO'Z con nuevos juegos, libros electrónicos y aplicaciones educativas es fácil y puede realizarlo usted mismo o su hijo a través de la App Store KIDO'Z.

La App Store KIDO'Z es parte del entorno protegido, y contiene sólo el contenido diseñado para niños. El proceso de instalación es seguro y no requiere que su hijo salga de la zona de seguridad de Google Play.

Funciones comunes de los padres

Ajuste de límite de tiempo

KIDO'Z le permite limitar el tiempo de pantalla de los niños mediante el establecimiento de diversas normas de límite de tiempo, garantizando así que sus hijos usen el dispositivo durante un tiempo moderado y adecuado.

En la pestaña de control parental, pulse el icono “Límite de tiempo” y configure la franja horaria y el tiempo total de uso diario permitido para su hijo.

Agregar más niños

KIDO'Z le permite gestionar las cuentas de varios niños desde una sola cuenta parental. Para agregar más niños pulse el avatar de la parte inferior izquierda del escritorio KIDO'Z. En la nueva pantalla que se abrirá, haga clic en el enlace “Agregar otro niño” en la parte inferior.

Cambiar idioma

KIDO'Z soporta 17 idiomas. Para cambiar el idioma de la interfaz, haga clic en el icono “Cuenta” y seleccione el nuevo idioma que desea establecer. A continuación, pulse el botón “Guardar” en la parte inferior de la pantalla.

Recuperar contraseña


Salir de KIDO'Z y el acceso al control parental están protegidos por contraseña. Si olvidado su contraseña, hacer clic en “He olvidado mi contraseña”. Se le enviará un correo electrónico de forma automática con un enlace que le permitirá restablecer su contraseña. Para salir de KIDO'Z y comprobar su buzón de correo electrónico, introduzca su dirección de correo electrónico como contraseña, lo que le permitirá salir del entorno seguro.

1. Encendido / Apagado

Presione de forma continuada el boton power para encender/apagar el aparato. El arranque le puede llevar un minuto.

2. Escritorio

Después de encender el dispositivo, aparece el escritorio con iconos de acceso directo y el panel de flecha a la derecha

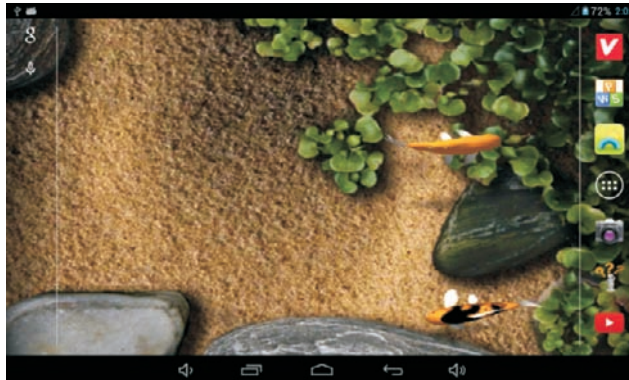

3. Modo de espera (Modo de pantalla apagada) / Desbloquee la pantalla


Presione ligeramente el botón del power para encender/apagar la pantalla (modo encendido/apagado del stanby: modo de espera).

Después del modo en espera, deslice el icono de bloqueo para desbloquear la pantalla.



4. Configuración del sistema

En el escritorio, pulse el botón del menú y seleccione Ajustes del sistema.

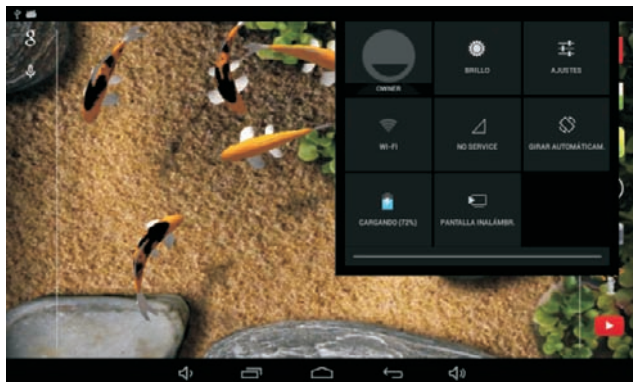


Pulse Ajustes del sistema

1. Redes inalámbricas y redes



Presione Wi-Fi para encender/apagar.
Ajustes de red inalámbrica – Pulse Ajustes de red inalámbrica, a continuación el dispositivo. buscará automáticamente las señales de red inalámbrica disponibles. Seleccione la red a la que desea conectarse.

2. Uso de datos

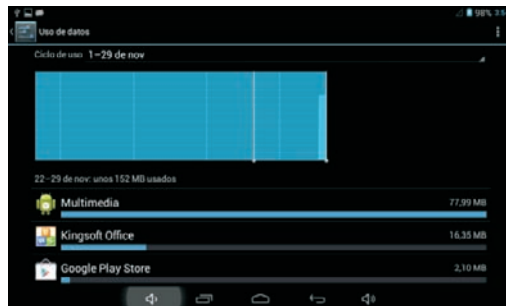

Deslice el interruptor de datos móviles para seleccionar abrir o cerrar el uso de flujo de datos.

3. Más...



Para más información sobre opciones de datos móviles y Bluetooth, modo Avión, compartir vía Bluetooth, información de soporte 3G.

4. Sonido



Configure cada ajuste tal como desee.

5 . Pantalla



Configure cada ajuste tal como desee.

Como: Brillo

Fondo de pantalla

Rotación automática de pantalla


Ahorro de pantalla...

6 . Almacenamiento



Compruebe el estado de la memoria del dispositivo y de la tarjeta microSD. Desmontar la tarjeta SD - Desmonte la tarjeta SD para una extracción segura.

7. Batería

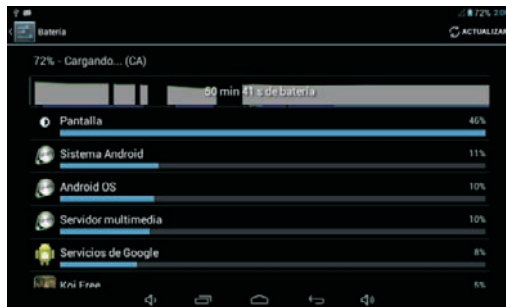

Compruebe el estado de uso de la batería.

8. Aplicaciones



Gestionar aplicaciones descargadas o en funcionamiento.

Descargar lista de aplicaciones instaladas



Mantenga presionada una aplicación para gestionarla.
 Pulse Desinstalar para desinstalar la aplicación seleccionada.



Servicios en ejecución
 Very controlar los servicios en ejecución actualmente.

9.Cuentas y sincronizacion

Cree su cuenta. Tras conectarse a una red inalámbrica, el sistema de correo electrónico se sincroniza con su cuenta con el dispositivo y los correos electrónicos se descargan automáticamente en su dispositivo.

10. Servicios de localización

Servicio de ubicación de Google -Las aplicaciones utilizan datos de redes fijas wifi y móviles. para determinar su ubicación aproximada

11. Seguridad

Bloqueo de pantalla - Proteja su dispositivo contra el uso no autorizado creando un patrón personalizado de desbloqueo de pantalla. Hacer visibles las contraseñas - Mostrar la contraseña a medida que escribe.

Fuentes desconocidas - Si desea permitir la instalación de aplicaciones que no sean del mercado, pulse Fuentes desconocidas y pulse OK.




Instalar desde tarjeta SD – Instale certificados cifrados desde la tarjeta SD.

12. Idioma y entrada

Idioma - Seleccione su idioma preferido.

Teclado y método de entrada – Cambie el teclado y la configuración del teclado.

En Configuración de idioma y de entrada, si necesita otros idiomas además del Inglés en el teclado, pulse la tecla del teclado correspondiente e introduzca los ajustes del teclado elegidos, seleccione Teclado, pulse el idioma que necesita.

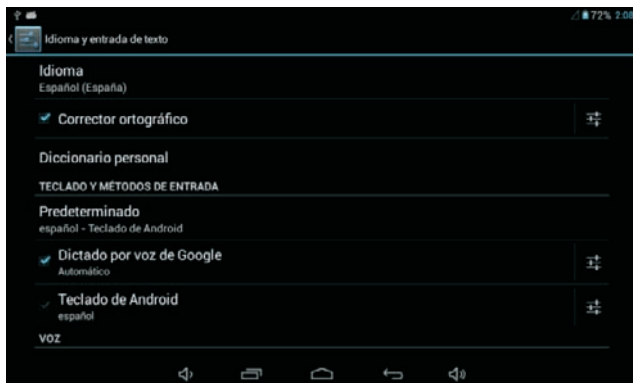

13. Copia de seguridad y reinicio

Puede hacer una copia de seguridad de las contraseñas wi-fi y otros ajustes para los servidores de Google. Reiniciar Puede restaurar los ajustes en caso de error de funcionamiento de la unidad.

14 . Fecha y hora

Establecer formato de fecha y hora

15 . Opciones para desarrolladores


Configure opciones para el desarrollo de aplicaciones

16 . Acerca de la tableta

Vea el estado, información legal, ETC


Cómo conectar / desconectar el dispositivo con / desde el ordenador

En el escritorio principal, conecte el dispositivo con el ordenador, toque el lado derecho de la barra de estado en la parte inferior de escritorio

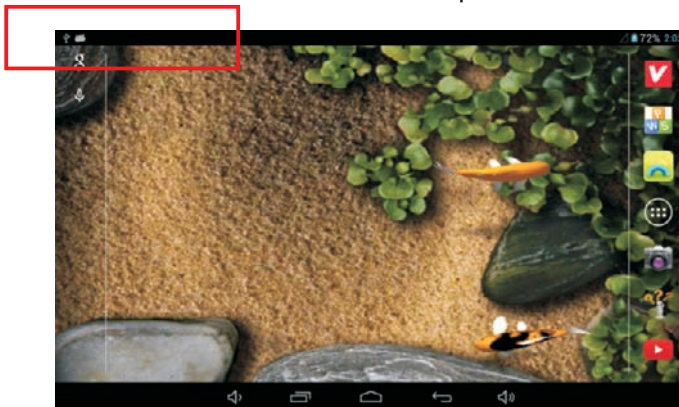



Pulse el botón “USB conectado”, seleccione “Activar almacenamiento USB”. El dispositivo se reconoce en el Explorador del ordenador. Ahora usted puede utilizarlo como dispositivo de almacenamiento externo.

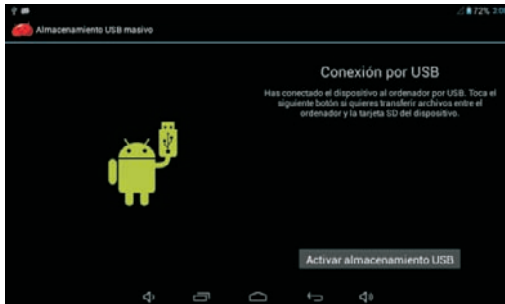

Cuando termine de trabajar pulse “Desactivar el almacenamiento en USB” para desmontarlo.

Cómo instalar Aplicaciones (archivos .apk) en el dispositivo

Método 1.

1. Conecte el dispositivo a Internet. Véase más arriba [1.Redes inalámbricas y redes] para conectarse a Internet.
2. Ejecute “Play Store” y busque las aplicaciones que desea instalar.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para la instalación.

Método 2.


1. Busque en el ordenador el archivo de aplicación (.apk) que desee instalar en el aparato.
2. Descargue el archivo (.apk) a su ordenador.
3. Conecte el dispositivo a su ordenador.
Véase más arriba [Cómo conectar / desconectar el dispositivo con / desde el ordenador.]
4. Copie y pegue el archivo (.apk) en el aparato y desconéctelo de su ordenador.
5. Ejecute “Explorador de archivos” y el archivo .apk que se copió en el dispositivo.
6. Presione el archivo a instalar y siga la instrucción de pantalla.


Nota

Sólo puede descargar aplicaciones para adultos si tiene al menos 18 años de edad, o al menos la mayoría de edad establecida por la jurisdicción de su lugar de residencia o del lugar desde donde se descarga aplicaciones para adultos. Si usted no cumple con estos requisitos, no tiene permiso para descargar aplicaciones para adultos. En caso de que surja cualquier problema, incluidas cuestiones jurídicas derivados de decisiones propias del usuario final, el fabricante no se hará responsable.

Cómo crear iconos en el escritorio


Pulse el icono superior derecho del escritorio y aparecerá la pantalla emergente.

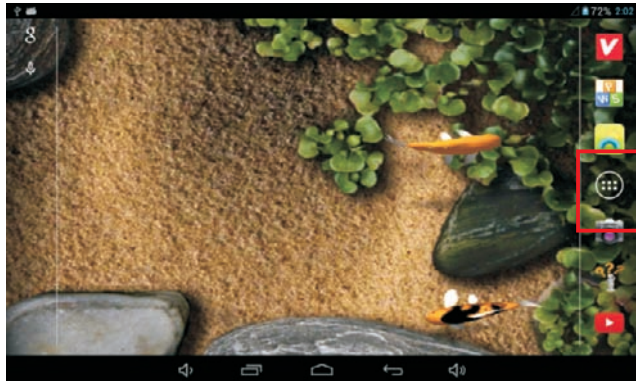

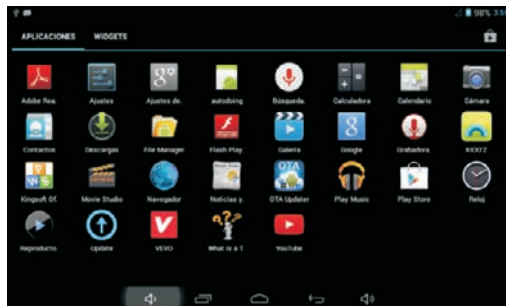

Atajos

Mantenga pulsado el icono APK deseado y colóquelo en el escritorio.

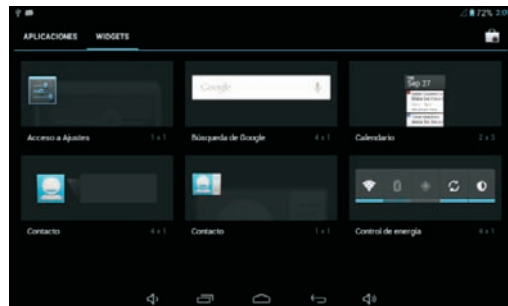

Widgets

Pulse Widgets y pulse el icono deseado para colocarlo en el escritorio.

Fondo de pantalla

Mantenga pulsado el escritorio, pulse Fondos de pantalla y seleccione una de las categorías de fondos de pantalla.

Selecione el que desee y pulse Establecer como fondo.

Cambio de método de entrada

Si su dispositivo se instaló con más de un método de entrada, mantenga pulsado el icono de ajustes del teclado para que aparezca la ventana emergente.



Seleccione el teclado instalado y aparecerá el teclado con el idioma instalado.

Resolución de problemas

– Función del Modo de Recuperación. KIDOZDUAL

Como entrar en el modo de recuperacion.

Por favor, siga estos pasos.

Para entrar en el modo de recuperacion, usted debe apagar el dispositivo primero,
A continuacion, mantenga pulsada la tecla "ON-OFF" y "HOME" al mismo tiempo hasta que el muneco de Android ha aparecido,
por favor pruebalo.

Seleccione "wipe data / factory reset " con la tecla "HOME" y pulse "Power" y luego seleccione "Yes delete all user data
" con la tecla "HOME".

A continuacion, pulse "Power" de nuevo. Entonces la unidad iniciara el modo de recuperacion.

Cuando se termine, seleccione " reboot system now ", pulse el boton "Power" y la unidad se reiniciara solo.
(este proceso puede durar unos minutos)

Cómo descargar el software a través de la unidad.

IMPORTANTE: Al descargar el software, todos los datos serán borrados tales como fotos, vídeos y aplicaciones que se han instalado.

No interrumpa este proceso, por favor asegúrese de que la batería está completamente cargada.

Por favor, siga estos pasos.

1 - Abrir el navegador y buscar y abrir este enlace: www.sunstech.es/download/

2-Seleccionar el modelo de la tableta que usted tiene y descargar el software (Este software se instala en la tarjeta SD INTERNA)..

3-Cuando termine la descarga, seleccione la aplicación "**update**" en su unidad.

4-Seleccione " Local Update ", " download ".

5-Seleccione el software y espere a que termine el proceso.

Especificación		
OS		Android 4.2.2 Jelly Bean
CPU		Procesador ARM Cortex A7
SDRAM		DDR3 512MB (acelerador 3D posible para juegos en 4D)
Pantalla		Pantalla táctil capacitiva TFT 7" 800x480
Pantalla Multitáctil		5 puntos multitáctil
Memoria Flash		4GB
Puertos ES	Puerto de audio	Auriculares 3,5 ø
	Puerto USB	Puerto micro USB 1 x 5pin (compatible con USB host y OTG), DC IN
	Micro SD	Tarjeta micro SD de hasta 32GB compatible con SDHC
	Puerto OTG	Lo mismo con el puerto Micro USB
	Micrófono	1
	Botón	Encendido, HOME
Altavoz		1.5W /8 Ω
G-sensor		Sí
Cámara		0.3M píxeles (delantera)
Wi-Fi		802.11b/g/n
Adaptador		de potencia 5V-2A
Batería		Polímero de litio de 3,7V 2500mA
Dimensión		192x117.5x11mm
3 G		Compatible con 3G externo
Idioma		Multilingüe

Hecho en China

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.



El desechado correcto de este producto

(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE). Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos. Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!



1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.



2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.



3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.



4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.

60°C (140°F)



20°C (68°F) (140°F).

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga.

Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



11. CAPACIDAD DE LA
POTENCIA DE ENTRADA: Véase
la etiqueta del aparato y
asegúrese de que el adaptador

de potencia corresponde a la capacidad. Utilice
únicamente los accesorios especificados por el
fabricante.



12. Limpie el aparato con un paño
suave. Si fuera necesario,
humedezca ligeramente el paño antes de limpiar.
No utilice nunca mezclas abrasivas o productos
de limpieza.



13. Apague siempre el aparato para
instalar o quitar dispositivos externos
que no aguanten la conexión en caliente.



14. Desconecte el aparato de la toma
de corriente eléctrica y apáguelo antes
de limpiarlo.




15. NO desmonte el aparato. Sólo un
técnico de servicio autorizado debe
realizar las reparaciones.



16. El aparato tiene aperturas para
liberar calor.

NO bloquee la ventilación del
aparato, el aparato puede calentarse y
comenzar a funcionar mal.



17. Riesgo de explosión en caso de
sustitución de la batería por otra de un
tipo incorrecto. Tire las baterías usadas
siguiendo las instrucciones.



18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el
enchufe debe estar instalado cerca del
equipo y tener un acceso fácil.

sunstech'

KIDOZDUAL 4GB

Manuel de l'utilisateur





Ce manuel contient des mesures de sécurité importantes ainsi que des informations pour l'utilisation correcte. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin d'éviter tout risque d'accidents.


Ne mettez pas ce produit dans un endroit humide, poussiéreux, ou exposé à une température élevée. Plus particulièrement en été, ne laissez pas le produit à l'intérieur d'un véhicule dont les fenêtres sont fermées


Evitez de jeter, cogner ou secouer le produit violemment, sinon cela pourrait provoquer des dommages ou dysfonctionnements. Sélectionnez le volume approprié afin d'éviter tout problème d'audition lié à l'utilisation des écouteurs.

Afin d'éviter les accidents de la route, veuillez ne pas traverser la rue ou conduire lorsque vous portez les écouteurs.

Veuillez à utiliser les chargeurs et les accessoires fournis dans l'emballage.

Veuillez à charger le produit dans les cas suivants :

- Le voyant de la batterie indique qu'elle est faible ou vide.
- Le système s'arrête automatiquement et il s'éteint juste après un redémarrage.
- Les touches de commande ne fonctionnent pas correctement.
- L'appareil affiche  en bas à droite.

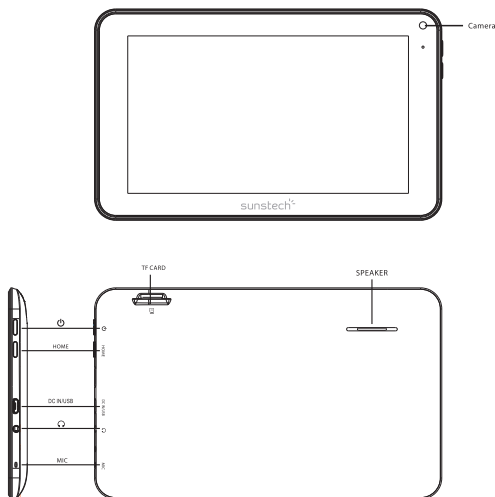

Remarque importante

- Si l'appareil se fige ou se bloque, appuyez sur le bouton de réinitialisation (un petit trou) ou appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 7 secondes.
- Si le débit devient lent après l'utilisation de certaines applications, il est recommandé de fermer l'application en cours dans le menu de configuration.

Précaution

- Lorsque vous le chargez, veillez à utiliser un adaptateur de courant (DC5V) qui est fourni dans l'emballage, sinon, l'appareil risque d'être endommagé et cesser de fonctionner.
- L'appareil est équipé d'un processeur de haute puissance. Il peut chauffer en cas d'utilisation prolongée ou pendant le chargement.

Mode de lecture KIDO'Z

Guide de l'utilisateur

Mise en route

Étape 1

Il ne pourrait pas être plus facile de commencer avec KIDO'Z. Tout ce que vous devez configurer votre compte KIDO'Z est d'entrer votre email et votre mot de passe.

Étape 2


Une fois que votre compte a été créé, configurez vos comptes d'enfants, entrez le nom d'enfant, sélectionnez l'anniversaire et choisissez le sexe, cela nous aidera à personnaliser le contenu et l'expérience pour chacun de vos enfants.

Vous pouvez répéter cette étape et ajouter autant d'enfants que vous voulez sur le compte.

Étape 3

Afin d'assurer la sécurité de votre enfant, KIDO'Z est livré avec une sécurité enfant qui l'empêche de quitter l'environnement sécuritaire, vous serez amené à définir KIDO'Z comme lanceur par défaut, bien que ce soit optionnel, nous recommandons fortement que vous suiviez les instructions à l'écran, cela n'affectera pas votre utilisation de l'appareil en mode normal.

C'est tout. Vous avez terminé!

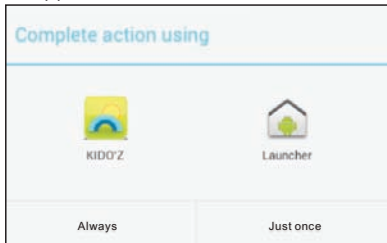

Utilisation des applications

Bureau KIDO'Z

Le Bureau KIDO'Z est l'écran principal où les enfants peuvent trouver et lancer toutes les applications qui sont approuvées pour eux. En appuyant sur le bouton d'accueil de l'appareil, vous serez toujours ramené au bureau KIDO'Z.

Filtre Apps

KIDO'Z filtre automatiquement les applications sur le téléphone /la tablette, et affiche uniquement les applications qui sont reconnues comme sûres, pertinente et appropriée pour l'âge de vos enfants.

KIDO'Z est automatiquement mis à jour lorsque les nouvelles applications amicales pour enfants sont ajoutées au dispositif.

Gestion Apps

Avec KIDO'Z, vous pouvez gérer manuellement la liste des applications approuvées pour chacun de vos enfants, à partir du panneau de contrôle parental protégé par mot de passe.

Ajout d'applications

L'Extension KIDO'Z avec des nouveaux jeux, des livres électroniques et des applications éducatives est facile et peut être fait par vous ou votre enfant à travers la boutique APP KIDO'Z.

La boutique App KIDO'Z fait partie de l'environnement protégé, et il ne contient que le contenu convivial pour enfants. Le processus d'installation est fixé et ne nécessite pas votre enfant de quitter la zone de sécurité de Google Play.

Fonctions courantes des parents

Réglage du délai

KIDO'Z vous permet de limiter le temps d'écran de vos enfants par la mise des différentes règles du délai, assurant ainsi une durée d'utilisation saine et modérée par vos enfants.

Dans le contrôle parental, appuyez sur l'icône «Limite de temps» et réglez le délai et l'utilisation du temps total quotidien autorisé pour votre enfant.

Ajout d'autres enfants

KIDO 'Z vous permet de gérer les comptes multi-enfants sous un seul compte parental. Pour ajouter d'autres enfants, appuyez sur l'avatar en bas à gauche du bureau KIDO'Z. Sur le nouvel écran qui s'ouvre, cliquez sur le lien «Ajouter un autre enfant» au fond.

Changement de langue

KIDO'Z soutient 17 langues. Pour changer la langue de l'interface, cliquez sur l'icône «Compte» et sélectionnez la nouvelle langue que vous voulez changer. Puis appuyez sur le bouton «Enregistrer» en bas de l'écran.

Récupération du mot de passe

La sortie du KIDO'Z et l'entrée du contrôle parental sont protégées par mot de passe. Dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien «Mot de passe oublié». Un email vous sera automatiquement envoyé avec un lien qui vous permet de réinitialiser votre mot de passe. Pour quitter KIDO'Z et vérifier votre boîte de réception email, entrez votre adresse électronique comme mot de passe qui vous permettra de quitter l'environnement sécuritaire.

1. Marche/ Arrêt

Appuyez longuement sur le bouton marche/ arrêt pour allumer/ éteindre l'appareil. Le démarrage de l'appareil peut prendre quelques minutes.

Appuyez brièvement sur le bouton marche/ arrêt pour allumer/ éteindre l'écran (Mode veille. Cf. point 3 ci-dessous)

2. Bureau

Après avoir allumé l'appareil, le bureau s'affiche avec les icônes de raccourci et le panneau à flèches sur le côté droit.



3. Mode veille (Ecran mode hors tension) / Déverrouillage de l'écran


Appuyez brièvement sur le bouton marche/ arrêt pour allumer/ éteindre l'écran (Mode veille allumé/ éteint).

Une fois en mode veille, faites glisser l'icône de verrouillage afin de déverrouiller l'écran.



4. Réglages du système

Appuyez sur le bouton du menu sur le bureau, et sélectionnez les réglages du système.

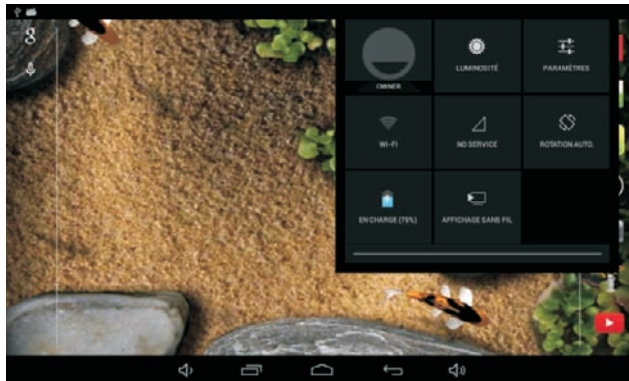


Appuyez sur Réglages du système

1. Réseaux sans fil & réseaux




Wi-Fi – Cliquez sur Wi-Fi pour allumer/ éteindre.
Réglages Wi-Fi – Appuyez sur réglages Wi-Fi, puis l'appareil.
commencera à rechercher les signaux Wi-Fi disponibles. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

2. utilisation données

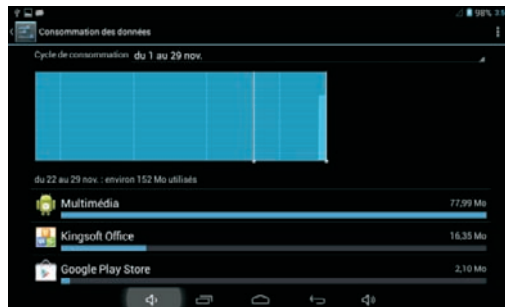


Sélectionner les données mobiles pour choisir ouvert ou fermé l'utilisation de données.

3. Plus...

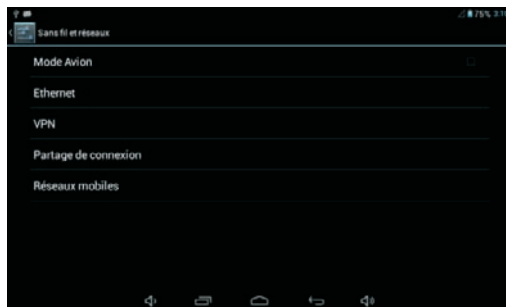


Pour plus d'informations sur les données mobiles et Options Bluetooth, mode de vol, le partage de Bluetooth, Informations de support 3G

4. Son

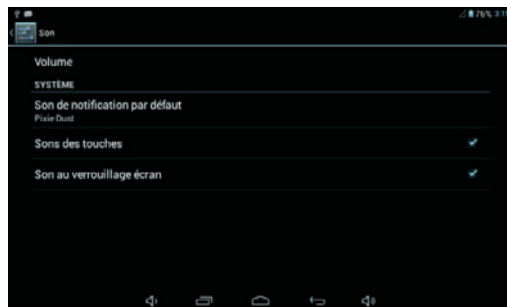

Configurez chaque réglage à votre guise.

5. Affichage

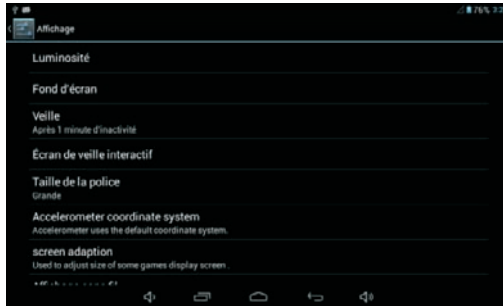

Configurez chaque réglage à votre guise.


Comme: Luminosité

Fond d'écran

Rotation d'écran automatique


Dormir ...

6. Stockage

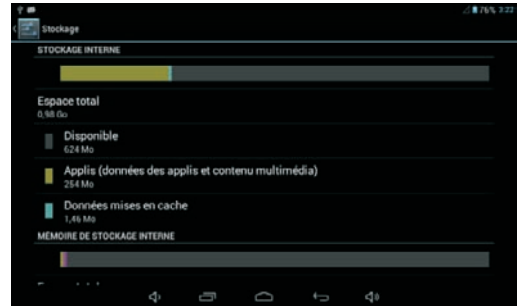

Vérifiez la mémoire de l'appareil et l'état de la carte micro SD
Démonter la carte SD –
Démontez la carte SD afin de la retirer en toute sécurité.

7. Batterie

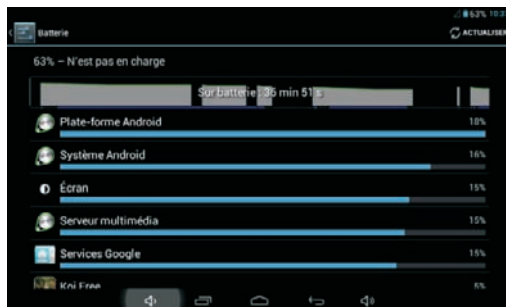


Vérifiez l'état d'utilisation de la batterie.

8. Applications




Gérer les applications téléchargées ou en cours de fonctionnement.

Liste téléchargée de toutes les applications installées.

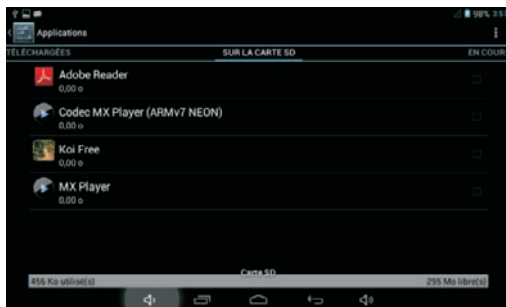

Appuyez longuement sur l'application afin de pouvoir la gérer.

Appuyez sur Désinstaller pour désinstaller l'application sélectionnée.

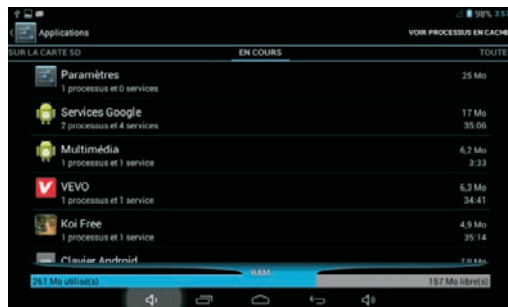

Services en cours d'exécution.

Visualiser et contrôler les services en cours d'exécution.

9. Comptes & synchronisation

Créer votre compte. Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, le système d'e-mailing synchronise votre compte à l'appareil. Les e-mails sont automatiquement téléchargés sur l'appareil.

10. Services de localisation

Le service de localisation de Google – Laissez les applications se servir des données provenant de sources telles que la Wi-Fi et les réseaux mobiles pour déterminer votre position approximative.

11. Sécurité

Verrouillage de l'écran – Protégez votre appareil contre toute utilisation non autorisée en créant un schéma personnel de déverrouillage de l'écran. Rendre les mots de passe visibles – Afficher le mot de passe au fur et à mesure que vous le tapez.

Sources inconnues – Si vous souhaitez permettre l'installation d'Applications qui ne soient pas sur le marché, appuyez sur Sources Inconnues puis appuyez sur OK.




Installer à partir de la carte SD – Installez des certificats cryptés depuis la carte SD.

12 . Langue & entrée

Langue – Choisissez votre langue préférée.

Clavier & méthode de saisie – Changez le clavier et la configuration du clavier.

Dans les réglages de la Langue et des entrées, si vous avez besoin d'une autre langue que l'anglais sur votre clavier, appuyez sur le Clavier souhaité puis effectuez le réglage du clavier choisi, sélectionnez Claviers, puis appuyez sur la langue dont vous avez besoin.

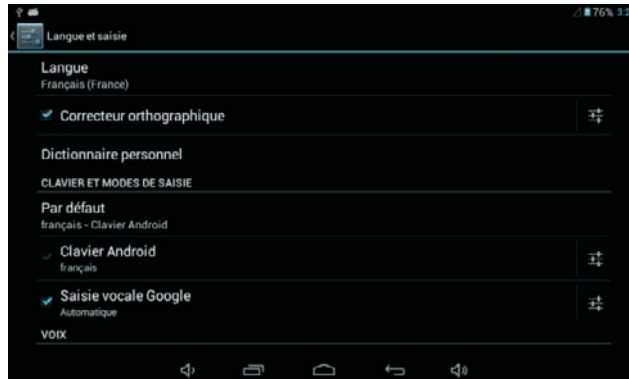

13. Sauvegarde et réinitialisation

Vous pouvez faire une sauvegarde de mots de passe wi-fi et d'autres réglages sur les serveurs de Google. Réinitialisation: Vous pouvez restaurer les réglages en cas de dysfonctionnement de l'appareil.

14 . Heure & Date

Configurer le format de la date et de l'heure

15 . Options pour les développeurs


Configure les options pour le développement des applications.

16 . A propos de la tablette

Voir l'état, les informations légales, ETC

Comment brancher/ débrancher l'appareil avec/ à partir de l'ordinateur

Sur le bureau principal, branchez l'appareil au PC, appuyez sur la droite de la barre d'état en bas du bureau.

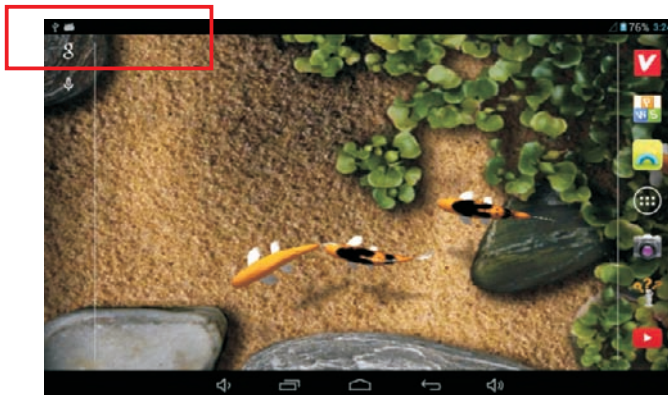



Appuyez sur "USB connecté", sélectionnez "Activer le stockage USB". L'appareil est reconnu par l'Explorateur de l'ordinateur. Vous pouvez désormais l'utiliser comme dispositif de stockage externe.



Une fois que vous avez terminé votre travail, appuyez sur "Désactiver le stockage USB" pour le démonter

Comment installer des Applications (fichier .apk) dans l'appareil ?

Méthode 1.

1. Connectez l'appareil à Internet. Voir ci-dessus [1. Réseaux sans fil & réseaux] afin de vous connecter à Internet.
2. Exécutez "Play Store" et recherchez les applications que vous souhaitez installer.
3. Suivez les instructions d'installation à l'écran.

Méthode 2.

1. A l'aide de votre ordinateur, recherchez les fichiers application (.apk) que vous souhaitez installer sur l'appareil.
2. Téléchargez le fichier (.apk) sur votre ordinateur.
3. Branchez l'appareil à votre ordinateur.
Voir ci-dessus [Comment brancher/ débrancher l'appareil avec/ à partir de l'ordinateur].
4. Faites un copier coller du fichier .apk sur votre appareil puis débranchez-le de votre ordinateur.
5. Exécutez "Parcourir fichier" et le fichier .apk qui a été copié sur l'appareil.
6. Cliquez sur le fichier à installer puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


Remarque

Vous pouvez uniquement télécharger des applications réservées aux adultes si vous êtes âgé de plus de 18 ans, ou si vous avez au moins la majorité dans la juridiction dans laquelle vous résidez ou à partir de laquelle vous téléchargez les applications réservées aux adultes. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous n'avez donc pas la permission de télécharger les applications réservées aux adultes.
En cas de problèmes, y compris d'ordre légal, dus à une violation volontaire de la part de l'utilisateur final, le fabricant ne pourra être tenu pour responsable.

Comment créer des icônes sur votre bureau ?


Appuyez sur l'icône en haut à droite de l'écran pour afficher la boîte de dialogue.



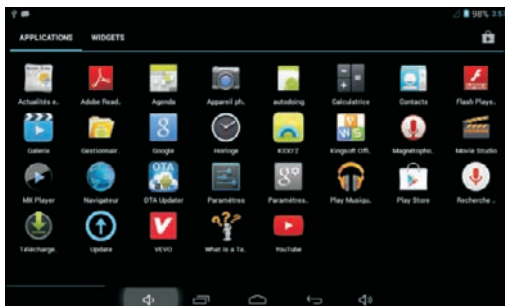

Raccourcis

Appuyez longuement sur l'icône APK souhaité puis placez-le sur le bureau.

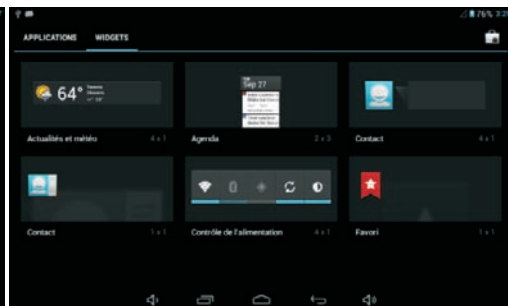

Widgets

Appuyez sur Widgets puis appuyez sur l'icône souhaité pour le mettre sur le bureau.

Fond d'écran

Appuyez longuement sur le bureau, appuyez sur Fonds d'Ecran et sélectionnez un des types de fonds d'écran.

Sélectionnez celui que vous souhaitez puis appuyez sur Définir comme fond d'écran.

Changer la méthode d'entrée

Si votre appareil a été installé avec d'autres méthode d'entrée, icône de réglage par pression longue du clavier et l'affichage pop-up.



Sélectionnez le clavier installé, puis le clavier apparaît avec la langue désirée que vous avez installé.

Dépannage

-Fonction mode de recuperation. KIDOZ

Comment entrer en mode recuperation.
Veuillez suivre ces etapes.

Pour entrer en mode recuperation vous devez d'abord eteindre l'appareil, puis appuyez de facon prolongee sur la touche « ON-OFF » et la touche « HOME » a la fois jusqu'a ce que la poupee Android apparaisse, veuillez essayer s'il vous plait.

Avec la touche « HOME » selectionnez « wipe data / factory reset », puis appuyez sur « Power » et selectionnez « Yes delete all user data » a l'aide de la touche « HOME ».

Puis appuyez a nouveau sur « Power ». Le peripherique demarrera alors le mode recuperation.

Lorsqu'il termine, selectionnez « reboot system now », appuyez sur le bouton « Power » et l' unite redemarre d'elle-meme.
(Ce processus peut durer quelques minutes)

Comment faire pour télécharger le logiciel à l'aide de l'appareil.

IMPORTANT : lorsque vous téléchargez le logiciel, toutes les données, telles que les photos, les vidéos et les applications que vous avez installées, seront supprimées.

N'interrompez pas le processus, veillez à ce que la batterie soit complètement chargée.
Veuillez suivre ces étapes.

- 1 - Ouvrez le navigateur, cherchez et ouvrez ce lien : www.sunstech.es/download/
- 2 - Sélectionnez le modèle de la tablette que vous avez et téléchargez le logiciel. (Ce logiciel est installé dans la carte SD interne).
- 3- Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez l'application « **update** » de votre appareil.
- 4- Sélectionnez « **Local Update** », « **download** ».
- 5- Sélectionnez le logiciel/téléchargement et attendez que le processus soit terminé.

Spécification		
OS		Android 4.2.2 Jelly Bean
CPU		Processeur ARM cortex A7
SDRAM		DDR3 512MB(accélérateur 3D possible pour les jeux en 4D)
Affichage		Ecran tactile capacitif de 7" TFT 800x480
Ecran tactile multipoint		Multipoint 5 points
Mémoire Flash		4 GB
PORTS IO	Port Audio	Ecouteurs 3.5ø
	Port USB	Port micro USB 1 x 5pin (compatible périphériques USB et OTG) , DC IN
	Micro SD	Carte Micro SD jusqu'à 32GB (support SDHC)
	Port OTG	Idem port Micro USB
	Microphone	1
	Bouton	Alimentation, HOME
Haut-parleur		1.5W /8 Ω
Capteur-G		Oui
Appareil photo		0,3M pixel (avant)
Wi-Fi		802.11b/g/n
Adaptateur		de courant 5V- 2A
Batterie		de polymère de lithium de 3.7V 2500mA
Dimension		192x117.5x11mm
3 G		Support externe 3G
Langue		Multilingue

Fabriqu  en Chine

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée. Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.



Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !



1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.



2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.



3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

°F).

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F).

La température interne de fonctionnement de cet appareil est

comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140



8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un

chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11. PUISSANCE D'ENTREE

Reportez-vous à l'étiquette

apposée sur l'appareil et

assurez-vous que l'adaptateur

secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un

chiffon doux. Si nécessaire,

humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer.

Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyeurs.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil

pour installer ou retirer des

périphériques qui ne supportent pas les

branchements à chaud.



14. Débranchez l'appareil de la prise

électrique et éteignez-le avant de le

nettoyer.



15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un

technicien qualifié est habilité à

effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.

NE PAS bloquer la ventilation de

l'appareil, sinon il risque de surchauffer

de donc de mal fonctionner.



17. Risque d'explosion si la pile est

remplacée par un modèle inadapté.

Débarrassez-vous des piles

conformément aux instructions.



18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de

courant doit être installée près de

l'appareil et doit être facilement


accessible.

sunstech'

KIDOZDUAL 4GB

Manual de utilizador




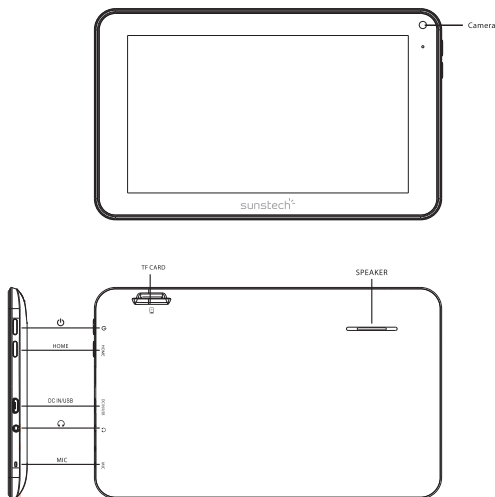
 **Este manual contém instruções de segurança importantes e informação do uso correcto. Por favor, leia atentamente este manual antes de usar o produto para evitar qualquer acidente.**

Não coloque o produto em ambientes quentes, húmidos ou com pó, sobretudo no verão, não deixe o produto no interior de um automóvel com os vidros fechados. Evite quedas, impactos ou sacudir violentamente o produto, porque pode causar danos ou falhas de funcionamento. Seleccione um volume adequado para evitar problemas auditivos quando utilizar auriculares.

Não atravesse a estrada nem conduza nenhum veículo usando auriculares para evitar acidentes de trânsito.

Assegure-se que usa os carregadores e acessórios proporcionados com a embalagem. Assegure-se que carrega o produto quando se derem as seguintes situações:

- O ícone da bateria aparece baixo ou vazio.
- O sistema para automaticamente e desliga-se pouco depois de reiniciar.
- As teclas de funcionamento não respondem correctamente.
- O dispositivo apresenta  na parte inferior direita.



Aviso Importante

- Se o dispositivo congelar ou ficar entupido, prima o botão de reinício (um pequena buraco) ou prima prolongadamente o botão de ligar durante 7 segundos.
- Quando o rendimento for lento depois de usar algumas aplicações, recomenda-se fechar a aplicação em funcionamento no menu de configuração.

Precaução

- Para carregar, assegure-se que utiliza o adaptador de corrente (5V CC) proporcionado na embalagem, senão o dispositivo pode ficar danificado e não funcionar.
- O dispositivo está equipado com um processador de alto rendimento. Pode sofrer um aquecimento em caso de uso prolongado ou durante o carregamento.

KIDO'Z Modo de reprodução

Guia do utilizador

Primeiros passos

Passo 1

Começar a utilizar KIDO'Z não poderia ser mais fácil. Tudo o que necessita para criar a sua conta KIDO'Z é introduzir o seu correio eletrónico e palavra-chave.

Passo 2


Uma vez criada a sua conta, configure as contas dos seus filhos, introduza o nome da criança, selecione a data de aniversário e escolha o sexo. Isso ajudará a personalizar o conteúdo e a experiência para cada um dos seus filhos.

Pode repetir este passo y adicionar as crianças que quiser à conta

Passo 3

Com o objetivo de garantir a segurança do seu filho, KIDO'Z inclui um bloqueio para crianças que as impede de sair do meio seguro. Ser-lhe-á pedido que configure KIDO'Z como dispositivo por defeito. Embora seja opcional, recomendamos que siga as instruções que aparecem no ecrã. Não afetará o uso do dispositivo em modo normal.

É tudo. Já está!

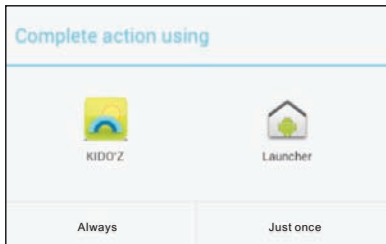

Uso das Aplicações

Escritório KIDO'Z

O escritório KIDO'Z é o ecrã principal onde as crianças podem encontrar e lançar todas as aplicações aprovadas para elas. Premindo o botão de início do dispositivo, voltará sempre ao escritório KIDO'Z.

Filtro de Aplicações

KIDO'Z filtra automaticamente as aplicações no telefone/tablet, e só mostra as aplicações identificadas como seguras, pertinentes e adequadas para a idade dos seus filhos. KIDO'Z também atualiza automaticamente quando se adicionam novas aplicações para crianças ao dispositivo.

Gestão de aplicações

Com KIDO'Z pode gerir manualmente a lista de aplicações autorizadas para cada um dos seus filhos, desde o painel de controlo parental protegido com palavra-chave.

Adicionar aplicações

Ampliar KIDO'Z com novos jogos, livros eletrónicos e aplicações educativas é fácil e pode ser feito por si ou pelo seu filho através da App Store KIDO'Z.

A App Store KIDO'Z faz parte do meio protegido, e contém apenas o conteúdo desenhado para crianças. O processo de instalação é seguro e não requiere que o sue filho saia da zona de segurança do Google Play.

Funções comuns dos pais

Ajuste de limite de tempo

KIDO'Z permite limitar o tempo de ecrã das crianças através do estabelecimento de diversas normas de limite de tempo, garantindo assim que os seus filhos usem o dispositivo durante um tempo moderado e adequado.

No separador de controlo parental, prima o ícone “Limite de tempo” e configure o intervalo horário e o tempo total de uso diário permitido para o seu filho.

Adicionar mais crianças

KIDO'Z permite gerir as contas de várias crianças a partir de uma única conta parental. Para adicionar mais crianças prima o avatar da parte inferior esquerda do escritório KIDO'Z. No novo ecrã que se abrirá, clique na ligação “Adicionar outra criança” na parte inferior.

Alterar idioma

KIDO'Z suporta 17 idiomas. Para mudar o idioma da interface, clique no ícone “Conta” e selecione o novo idioma que deseja estabelecer. A seguir, prima o botão “Guardar” na parte inferior do ecrã.

Recuperar palavra-chave

Sair de KIDO'Z e o acesso ao controlo parental são protegidos por palavra-chave. Se se esqueceu a sua palavra-chave, clique em “Esqueci a minha palavra-chave”. Ser-lhe-á enviado um correio eletrónico de forma automática com uma ligação que permitirá restabelecer a sua palavra-chave. Para sair de KIDO'Z e verificar a sua caixa de entrada do correio eletrónico, introduza o seu endereço de correio eletrónico como palavra-chave, o que permitirá sair do meio seguro.

1. Ligado / Desligado

Prima demoradamente o botão para ligar ou desligar o aparelho. A reinicialização poderá demorar um minuto.

Prima rapidamente o botão para ligar ou desligar o ecrã. (para o modo em espera consulte o ponto 3 mais abaixo)

2. Ambiente de Trabalho

Depois de ligar o dispositivo, aparece o ambiente de trabalho com ícones de acesso directo e o painel de seta à direita.



3. Modo de espera (Modo de ecrã desligada) / Desbloqueie o ecrã


Prima rapidamente o botão para ligar ou desligar o ecrã (ligar / desligar modo em espera).

Depois do modo em espera, deslize o ícone de bloqueio para desbloquear o ecrã.



4. Configuração do sistema

No ambiente de trabalho, prima o botão do menu e selecione Ajustes do sistema.

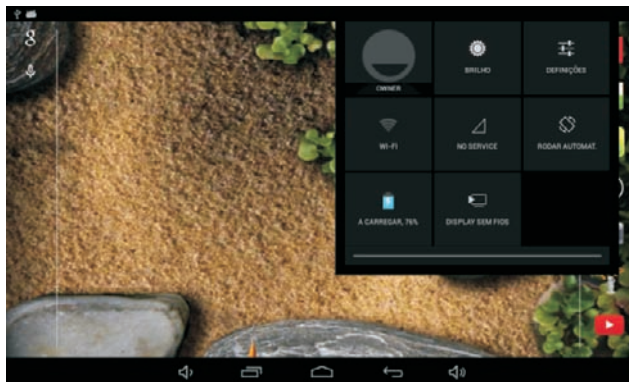


Prima Ajustes do sistema

1. Redes sem fios e redes




Wi-Fi – Prima Wi-Fi para ligar / desligar
Ajustes de rede sem fios – Prima Ajustes de rede sem fios, em seguida o dispositivo.
procurará automaticamente os sinais de rede sem fios disponíveis. Selecione a rede a que deseja ligar-se.

2. utilização dados

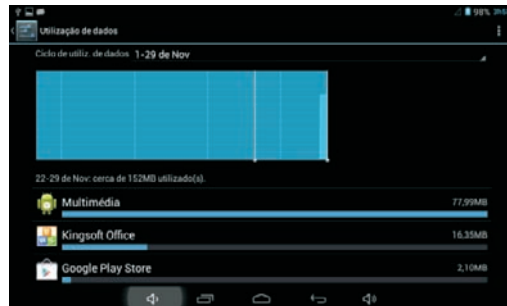

Deslize dados móveis mudar para selecionar abrir ou fechar o uso de dados.

3. Mais...

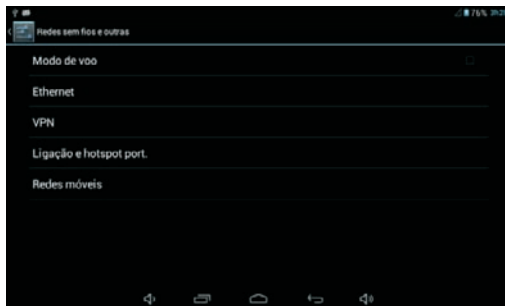


Para mais informações sobre os dados móveis e Opções de Bluetooth, modo de voo, compartilhamento de Bluetooth, Informações de suporte 3G

4. Som



Configure cada ajuste como desejar.

5. Ecrã

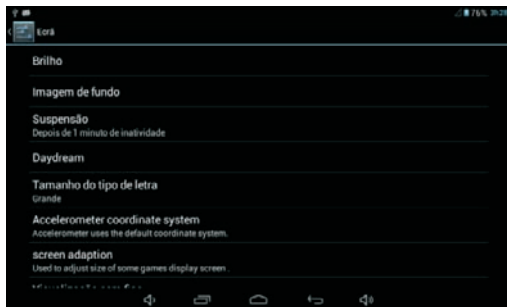

Configure cada ajuste como desejar.


As : Brilho

Fundo de ecrã

Ecrã com auto-rotação


Suspensão...

6. Armazenamento

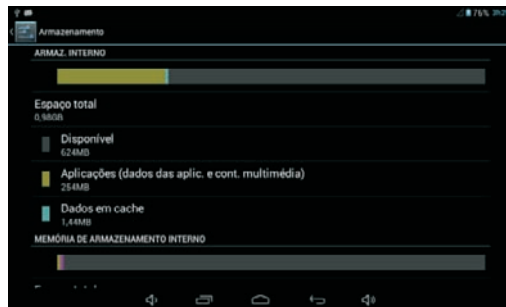


Verifique o estado da memória do dispositivo e do cartão microSD. Desmontar o cartão SD -
Desmonte o cartão SD para uma extração segura.

7. Bateria

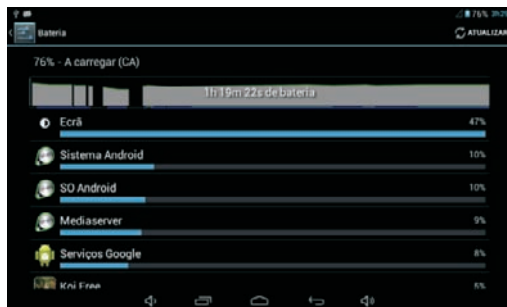

Verifique o estado de uso da bateria.

8. Aplicações

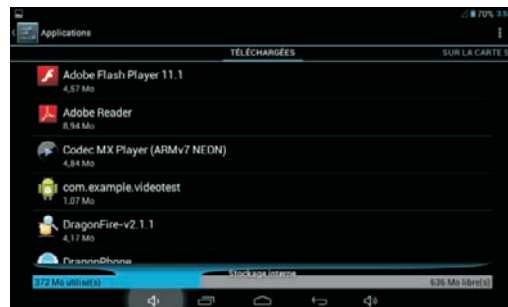

Gerir aplicações descarregadas ou em funcionamento.

Lista transferida de todas as aplicações instaladas.



Mantenha pressionada uma aplicação para geri-la.
Prima Desinstalar para desinstalar a aplicação seleccionada.



Serviços em execução
Ver e controlar os serviços em execução actualmente.

9. Contas e sincronização

Crie a sua conta. Após se ligar a uma rede sem fios, o sistema de correio electrónico sincroniza a sua conta com o dispositivo. Os correios electrónicos descarregam-se automaticamente no dispositivo.


10. Serviços de localização

Serviço de localização de Google - As aplicações utilizam dados de fontes como redes sem fios e móveis para determinar a sua localização aproximada.

11. Segurança

Bloqueio de ecrã - Proteja o seu dispositivo contra o uso não autorizado criando um padrão personalizado de desbloqueio de ecrã. Tornar visíveis as palavras-chave - Mostrar a palavra-chave à medida que escreve.

Fontes desconhecidas - Se deseja permitir a instalação de aplicações que não sejam do mercado, prima Fontes desconhecidas e prima OK.

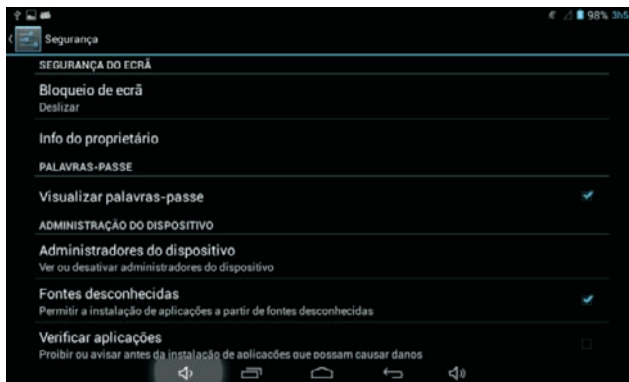


Instalar a partir de cartão SD – Instale certificados cifrados a partir do cartão SD.

12. Idioma e entrada

Idioma - Selecione o seu idioma preferido.

Teclado e método de entrada – Mude o teclado e a configuração do teclado.

Em Configuração de idioma e de entrada, se precisar de outros idiomas além do Inglês no teclado, prima a tecla do teclado correspondente e introduza os ajustes do teclado escolhidos, selecione Teclado, prima o idioma que necessita.

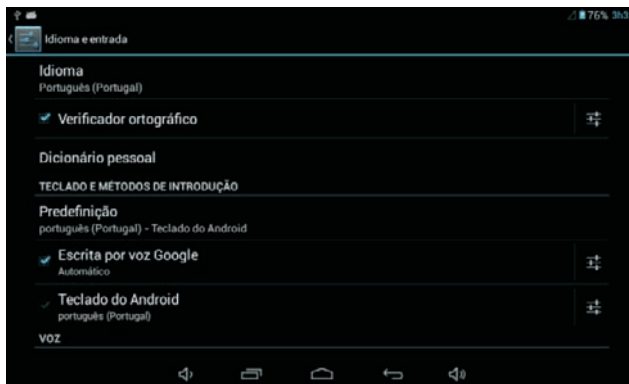

13. Backup & Restaurar

Pode realizar um backup das palavras-passe de Wi-Fi e outras definições dos servidores Google. Restaurar: Pode restaurar as definições em caso de anomalia de funcionamento da unidade.

14. Data e hora

Estabelecer formato de data e hora.

15. Opções para responsáveis pelo desenvolvimento


Configure opções para o desenvolvimento de aplicações.

16. Sobre o tablet

Ver o estado, informação legal, ETC


Como ligar / desligar o dispositivo ao / a partir do computador

No ambiente de trabalho principal, ligue o dispositivo ao computador, toque no lado direito da barra de estado na parte inferior do ambiente de trabalho.

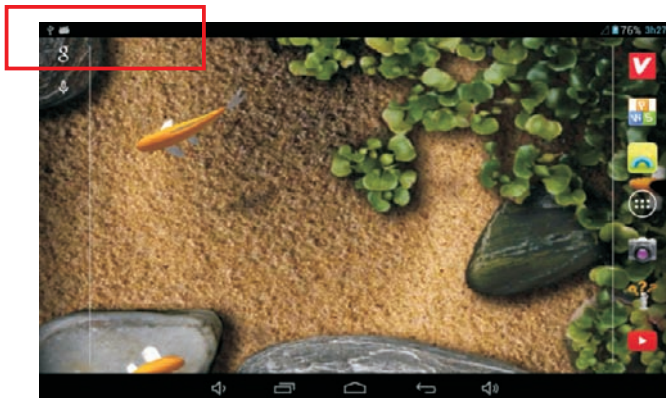



Prima o botão “USB ligado”, seleccione “Activar armazenamento USB”. O dispositivo é reconhecido no Explorador do computador. Agora pode utilizá-lo como dispositivo de armazenamento externo.

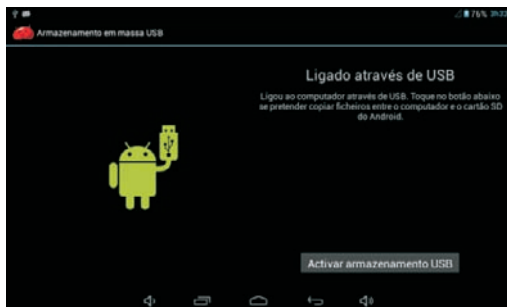

Após terminar o trabalho, pressione "Desligar armazenamento USB" para desmontar a partição.

Como instalar Aplicações (arquivos .apk) no dispositivo

Método 1.

1. Ligue o dispositivo à Internet. Ver acima [1.Redes sem fios e redes] para ligar a Internet.
2. Execute “Play Store” e pesquise as aplicações que deseja instalar.
3. Siga as instruções do ecrã para a instalação.

Método 2.


1. Com o seu computador, procure o ficheiro de aplicação (.apk) que deseja instalar no aparelho.
2. Descarregue o ficheiro (.apk) no seu computador.
3. Ligue o dispositivo ao computador.
Ver acima [Como ligar / desligar o dispositivo ao / a partir do computador.]
4. Copie e cole o ficheiro .apk no aparelho e desligue-o do seu computador.
5. Execute “Explorador de arquivos” e o arquivo .apk que se copiou no dispositivo.
6. Seleccione o ficheiro para instalar e siga as instruções no ecrã.


Nota

Só pode descarregar aplicações para adultos se tiver pelo menos 18 anos de idade, ou pelo menos a maioria de idade estabelecida pela jurisdição do seu local de residência ou do local onde se descarrega aplicações para adultos. Se não cumprir estes requisitos, não tem permissão para descarregar aplicações para adultos. Caso surja qualquer problema, incluídas questões jurídicas derivadas de decisões próprias do utilizador final, o fabricante não será responsável

Como criar ícones no ambiente de trabalho

Prima o ícone superior direito do ambiente de trabalho e aparecerá o ecrã emergente.

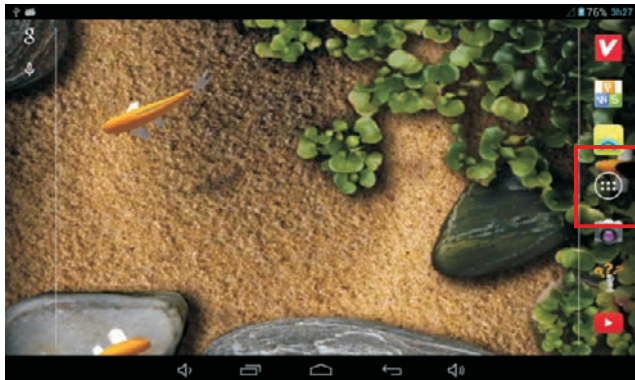

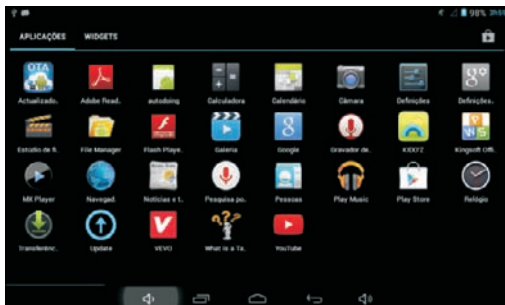

Atalhos

Mantenha premido o ícone APK desejado e coloque-o no ambiente de trabalho.



Widgets

Prima Widgets e prima el ícone desejado para colocá-lo no ambiente de trabalho.

Fundo de ecrã

Mantenha premido o ambiente de trabalho, prima Fundos de ecrã e selecione uma das categorias de fundos de ecrã. Selecione o que deseja e prima Estabelecer como fundo.

Alterar Método de Introdução

Caso o dispositivo tenha sido instalado com outros métodos de introdução, prima longamente o ícone de definição do teclado e a janela é apresentada.



Selecione o teclado instalado e, em seguida, o teclado irá aparecer com o idioma desejado que instalou.

Resolução de problemas

-Modo de recuperacao Funcaon. KIDOZ

Como entrar no modo de recuperacao.
Siga os seguintes passos.

Para entrar no modo de recuperacao tem de desligar o aparelho primeiro,
E depois pressione por longo tempo a tecla "ON-OFF" e a tela "HOME" ao mesmo tempo, ate que a boneca Android aparecer, por favor tente

Com a tela "HOME" selecione " wipe data / factory reset " e pressione "Power" e, em seguida, selecione " Yes delete all user data " com a tela "HOME".

Em seguida, pressione a "power" de novo. A unidade vai iniciar o modo de recuperacao.

Quando terminar, selecione " reboot system now " e pressione o "botao power" e a unidade vai reiniciar-se.
(Este processo pode durar alguns minutos)

Como transferir o software utilizando a unidade.

IMPORTANTE: Ao transferir o software, todos os dados – fotografias, vídeos e aplicações – que tenha instalados serão apagados.

Não interrompa este processo e assegure-se que a bateria está totalmente carregada.

Siga os seguintes passos.

1- Abra o navegador e abra esta ligação: www.sunstech.es/download/

2- Selecione o modelo do seu tablet e transfira o software. (Este software é instalado no SD INTERNO).

3- Ao terminar a transferência, selecione a aplicação " **update** " na sua unidade.

4- **Selecione " Local Update ", " download ".**

5- **Selecione o software / transferência e espere até o processo está completo.**

Especificação		
OS		Android 4.2.2 Jelly Bean
CPU		Processador ARM Cortex A 7
SDRAM		DDR3 512MB(acelerador 3D possível para jogos em 4D)
Ecrã		Ecrã táctil capacitiva TFT 7" 800x480
Ecrã Multitáctil		5 pontos multitáctil
Memória Flash		4GB
Portas ES	Porta de áudio	Auriculares 3,5 ø
	Porta USB	Porta micro USB 1 x 5pin (compatível com USB host e OTG) , DC IN
	Micro SD	Cartão micro SD até 32GB compatível com SDHC
	Porta OTG	O mesmo com a porta micro USB
	Microfone	1
	Botão	Ligado, HOME
Alta voz		1.5W/8 Ω
G-sensor		Sim
Câmara		0.3M pixéis (dianteira)
Wi-Fi		802.11b/g/n
Adaptador		de potência 5V-2A
Bateria		Polímero de lítio de 3,7V 2500mA
Dimensão		192x117.5x11mm
3 G		Compatível com 3G externo
Idioma		Multilingue

Fabricado em China

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência tecnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.



Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos –(WEEE)

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!



1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.



2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.



3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.



4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.



5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.



6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o

adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.



12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeca

ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.



14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.




15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor.

NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.



17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as

instruções.



acesso.

18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil

