

sunstech'

TAB87DCBT

Tablet PC



Android 4.2

User Manual

Attention:

This handbook contains important security measures and the correct use of the product information, in order to avoid accidents. Pls make sure to reading the manual carefully before use the device.

1. Please don't be in high temperature, moisture or very dust place
 2. Please don't be in high temperature, Especially in summer don't put the device in the car when Windows closed.
 - Avoid fall or Violent collision of the device, don't make the TFT display screen were violent tremor, This could cause TFT display screen abnormal or damage.
 - Please choose the appropriate volume, Use headphones should not be too big volume, If feel tinnitus, Lower the volume or stop using it
 - please charge In the following condition,
 - 4 The battery power ICONS shows have no power
 - 5 The system automatically shut off, startup after power off soon
 - 6 Operation buttons no response
 - 7 The machine that the top right corner show red icons
-
1. When the device in the format or ongoing upload and download file, please don't suddenly disconnect, This could cause application error.
 1. For those who because of damage to the product, repair, or other causes of erased the memory, The company shall not be liable for any responsibility, please follow the user manual for the standardized operation to use the device.
 2. Don't disassemble the product, don't use alcohol、Thinner or benzene to scrubbing products
 3. Don't use the device one of the place of prohibit to use electronic equipment in regional (such as the plane)
 4. Please don't using the Tablet PC when you in driving or walking down the street,
 5. USB just only be used for data transmission

Tablet Part



Name	function
1 Rear Camera	2M pixel rear camera
2 Power and lock Key	Hold and press to turn on or turn off the unit,Briefly press to turn on or turn off the screen.
3 Earphone Jack	To connect your earphone
4 MINI HDMI	Connect to TV output Via a HDMI cable
5 Micro USB	Connect to a computer via a USB cable to transfer data (music,videos,photo,ect.),USB OTG,supports mouse, Keyboard, USB flash disk,etc,with a converting cable.
6 Power jack(DC in – Put)	Connect to a 5V output adaptor as included in the accessories
7 ESC key	Press the “ESC” to go back
8 TF card slot	To insert your TF card
9 Microphone	Microphone
10 Reset	Press to reset the tablet if it freezes or behaves abnormal
11 Speaker	Speaker

Specifications

Display: 8 inch 1024X768 (4:3) Capacitive multi-touch screen

CPU: A20 Dual-Core A7 1.2GHZ

RAM: 1GB DDR III

GPU Mali-400@450Mhz

Internal Storage: 8 GB

Expansion Memory: Micro SD card up to 32GB (not supplied)

Built-In Wireless: 802.11b/g/n

BLUETOOTH

Micro USB 2.0 / OTG

TV Port: mini HDMI 1,,4

Front camera 0,3 Mpixels

Rear camera 2Mpixels

Battery : 4500mAh

AC Adapter: DC 5V-2A

Operating System: Android 4.2.2 "Jelly Bean"

Made in China

What's Inside The box

Tablet – 1pc

Power Adapter -1pc

USB Cable-1pc

OTG Cable-1pc

Instruction manual - 1pc

Warranty card 1pc

Getting Started

Battery Charging

The tablet has a built-in rechargeable Li-polymer battery.

2. To charge the unit, connect the AC power adapter to the micro USB jack on the right side of the tablet.
3. The battery icon shows the battery status and charging status




4. The tablet can be used even if the battery is being charged.
the above icons indicate the different level of electricity left in the battery
5. No replacement of battery without authorization.
6. Recharge it for at least half hour if it has been idle for long time and fails to start itself.
7. Regularly recharge it at least once a month.
8. Between 5°—40° is the optimum temperature for recharging battery or the battery performance might slightly deteriorate.

Disposal


The battery might contain the polluting material, please give it to the official recycling-station before disposal of the tablet pc, and do not litter.


Power ON/OFF

ON:

press the  button for continuous 5 seconds until the tablet turns "ON".

OFF:

1.Press the  button for continuous 5 seconds and it will appear

2.Click Power off  to power off the tablet


Screen Lock

This feature locks the screen, at the same time turn OFF the screen's backlight after a few seconds.

Screen locks when:

1. System is idle.
2. Manually activate it by pressing the Power button once.

Screen unlock :




Home screen

The Home screen will look similar to the picture below. It is actually five screens, each of which can have a different layout of icons. To switch between screens, simply slide your finger left or right across the display.


The status bar and navigation buttons are always visible, no matter which Home screen you can currently viewing.





The Desktop contains shortcuts to your most-used applications and widgets
Touch the screen icon to quickly search the World Wide Web using Google.


The  icon will launch the Application menu.

The status bar displays system information, such as current time and battery.
Touch to Expand the status bar for more detailed information.

The  button moves back one step to the previous menu/page.

The  buttons returns immediately to the Android desktop.

The  button display a menu of recently opened applications.

The  button to screenshot current interface



The button decrease the volume.



The button increase the volume,

Settings Menu

The settings menu allows you to adjust Tablet system configuration.

To change settings:



1. Touch the "Settings" menu icon on the Application menu. The Settings menu will open.
2. Guide your finger up or down the left side of the screen to scroll through the list of available categories.
3. Touch a category title to view further options on the right side of the screen.

Wi-Fi - Connect to /disconnect from wireless networks, view connection status

Bluetooth: To connect or disconnect from devices to send photos / music...

Data usage - Enable / disable mobile data, view current usage, set mobile data limit (note: this function is available only on devices supplied with 3G card)

Sound - Change volume, touch sound, screen lock sounds etc

Display - Change brightness, wallpaper, sleep settings, font size etc

Storage - Manage NAND and Micro SD card, view available capacity etc

Battery - See battery status and powered-on time

Apps - Manage applications, running services etc

Accounts & sync - Switch synchronization on /off, manage accounts etc

Location services - Change approximate location detection, improve search results

Security - Change screen lock type, encryption, password, credential storage etc

Language & input Select language, add to the dictionary, edit on-screen keyboard settings, vocal search, etc

Backup & reset - Backup & restore data, perform factory reset, etc

Date & time - Set date, time zone, time, clock format etc

Accessibility - Set up large text, auto-rotate screen, speak password etc

Developer options - Advanced functions for Android developers - debugging, HDCP check etc

About tablet - Information about your Android device

How to Use TF card

1. Insert the TF card into the TF card slot. Gently push TF card into slot until it clicks into place.
2. A prompt will be seen on the screen saying "Preparing SD card"

Removing TF card

1. Close all applications and documents which have been opened from the TF card.
2. Select "Setting" and find "Storage" then click "Unmount SD card".
3. A prompt will be seen on the screen saying "SD card safe to remove"
4. Gently press the TF card to remove and pull out the TF card.

Note: Insert the TF card in correct position, otherwise it will damage the card and the slot.

Software Keyboard

The tablet has a software keyboard which automatically show up when you tap the place on screen where text or number are to be entered.

Touch Screen

The touch screen responds to finger touch.

Note: Do not place any object on the touch screen because it may damage or crush the screen.

Single Click: single click one icon to choose the icon or option you want.

Long Press: press and hold one icon to make appear a menu related to the executed function (if available).

Drag: drag on the screen and you can move between magic cube sides or drag the application icons into the shortcut bar.

How to connect with computer

Note: Turn on your Tablet before connect the Tablet to PC by USB cable.

1. Use USB cable to connect MID with computer. System will notice USB connected on bottom of screen.
2. Press USB connected to pop up, then click Turn on USB storage, click OK.
3. Then the USB connection has been successfully.



Connection to Internet

Wireless:

1. Select "Settings"
2. Select "Wi-Fi" and slide OFF to ON status.



3. All detected wireless networks in the area will be listed, Click to select desired wireless connection.
4. Enter WEP key or network key if necessary.
5. Once connected to a wireless network, settings will be saved
6. Wireless icon will appear on the taskbar when connected successfully.

Note: when the tablet detects the same wireless network in the future, the device will connect automatically to the network

Web Browsing

Connect to the internet and launch the browser.




Connection to Bluetooth

- 1- Select "Settings"
- 2- Select "Bluetooth" and slide OFF to ON status.



3-All detected Bluetooth device in the area will be listed, tap to select the device connection.

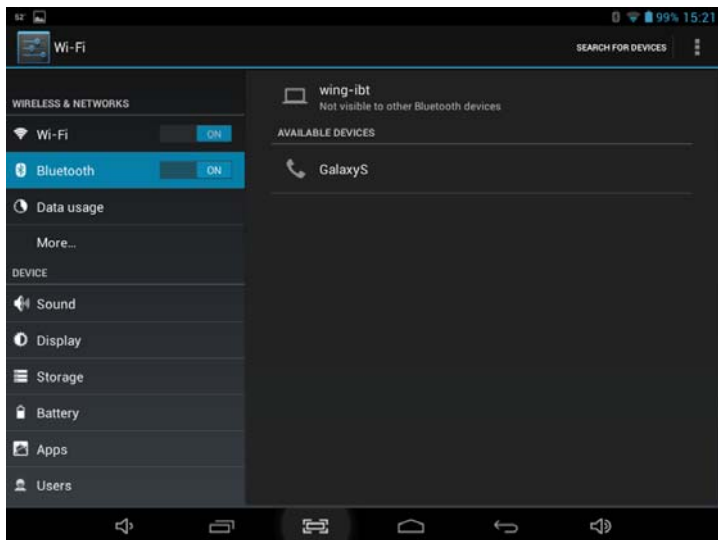





- 4- When you select the device must enter code and permission key if necessary to pairing.
- 5-On the other device must accept the permissions to connect between them.
- 6- Now, you can send photos / Music...

Camera

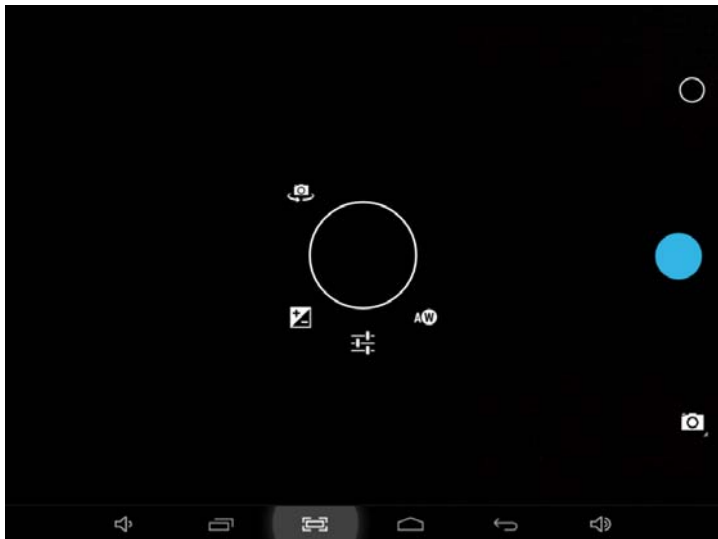

Touch the icon to enter camera mode and the interface is shown as follows:




1. Touch the icon  in the middle to take photo
2. Touch the icon  and you can switch camera mode to camera recording mode.
3. Touch the icon  to change of the front to the back camera.

Trouble Shooting

Close Application

All running applications take up system memory and will slow down the systems response. Please shut down all **idle applications** to free memory and get the system speed back to normal.



To close the application, click the icon  on the shortcut bar to enter the system configuration interface. Select the **Application** → **Running services** and the interface is shown as follows:



Tap the application you want to close. A pop-up window will be displayed. Tap "Stop" to close that application.

Mandatory Power off

1. Press and hold the power button for 5 seconds and the device will be powered off.
2. Press the reset button on the back and the device will be forced to be powered off.

Restore Default Setting

If you want to reset the factory setting and erase all materials, please press **Settings → Backup & Reset → Factory data reset.**

**** Warning: A factory data reset will delete your data, configuration of the system and applications that you have installed.**

****Please use this function carefully.**

-Recovery mode Function. TAB 87DCBT

How to enter in recovery mode.

Please follow these steps.

To enter in the recovery mode first you should power off the device, Then long-press the "ON-OFF" key and "Return" Key at the same time until the Recovery mode has appeared, pls try it.

After a new menu will appear and then you must use the touch panel to select "Wipe data/ factory reset" then press "Power" and then select "Yes delete all user data"

Then press "power" again. The unit will then begin the recovery mode.(this process may last for a few minutes).

When it finishes select "reboot system now" press the "power button" and the unit will re-start itself. (this process may last for a few minutes)

-How to download the software using the unit.

IMPORTANT: When you download the software, all data will be deleted as photos, videos and Apps that you have been installed.

Do not interrupt this process please make sure the battery is fully charged.

Please, follow these steps.

- 1-** Open browser and search and open this link:
www.sunstech.es/download/
- 2-** Select the model of the tablet that you have and download the software.(This software is installed In the INTERNAL SD).
- 3-** When it finished the download, select the App " **update** " in your unit.
- 4-**Select "Local Update", "download".
- 5-**Select the software / Download and wait until the process is finished.

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.



Correct disposal of this Product


(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!




1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.




3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct

sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C(140°F)



7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F).



The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to

20°C(68°F) 60°C(140°F).



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent

discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave

the device on your lap.



11. POWER INPUT RATING:

Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with

the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth.

If needed, dampen the cloth slightly

before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.



14. Disconnect the device from an

electrical outlet and power off before cleaning the device.




15. DO NOT disassemble the device.


Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

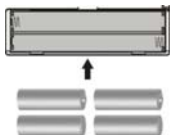

17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.



18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

sunstech'

TAB87DCBT

Tablet PC



Android 4.2

Manual de usuario

Atención:

Este manual contiene importantes medidas de seguridad e información sobre el uso correcto del producto, con el fin de evitar accidentes. Lea atentamente el manual antes de usar el aparato.

1. No deje el dispositivo en lugares con altas temperaturas, humedad o polvo
 2. No deje el aparato en lugares con altas temperaturas, especialmente en verano, no coloque el dispositivo en el coche con las ventanillas cerradas.
 - Evite las caídas o colisiones violentas, no agite violentamente la pantalla del visor TFT ya que podría causar anomalías o daños a la pantalla.
 - Seleccione el volumen adecuado. Al usar auriculares, no ponga el volumen demasiado alto. Si nota un zumbido, disminuya el volumen o deje de usar el aparato.
 - Cargue el aparato del siguiente modo
 - 4 Los ICONOS de potencia de la batería indican que está vacía
 - 5 El sistema se apaga automáticamente, inicio después de apagarlo antes
 - 6 Los botones de funcionamiento no responden
 - 7 Aparecen iconos en rojo en la esquina superior derecha del aparato
-
1. Cuando el dispositivo está formateando o se encuentra cargando o descargando un archivo, no lo desconecte repentinamente. Esto podría provocar errores.
 1. Para aquellos que, debido a daños en el aparato, reparaciones u otras causas hayan borrado la memoria, la empresa no asume responsabilidad alguna. Siga las instrucciones del manual de usuario para un funcionamiento estándar al utilizar el dispositivo.
 2. No desmonte el producto, no utilice alcohol, disolvente o benceno para limpiar los productos
 3. No utilice el dispositivo en lugares donde esté prohibido usar equipos electrónicos (como en aviones)
 4. No use la Tablet mientras conduce o camina por la calle,
 5. El USB sólo se utiliza para transmisión de datos

Partes de la tablet



Nombre	Función
1 Cámara trasera	Cámara trasera de 2 megapíxeles
2 Tecla de encendido y bloqueo	Mantenga pulsada la tecla para encender o apagar la unidad, pulse brevemente para encender o apagar la pantalla.
3 Entrada de auriculares	Para conectar el auricular
4 MINI HDMI	Conectar a la salida de TV mediante un cable HDMI
5 Micro USB	Conectar a un ordenador mediante un cable USB para transferir datos (música, videos, fotos, etc.), USB OTG, compatible con ratón, teclado, memoria flash USB, etc. mediante un cable de conversión.
6 Enchufe de alimentación (entrada de CC)	Conecte a un adaptador de salida de 5V como se incluye en los accesorios
7 Tecla ESC	Pulse la tecla "ESC" para retroceder
8 Ranura de la tarjeta TF	Para insertar la tarjeta TF
9 Micrófono	Micrófono
10 Reinicio	Pulse para reiniciar la tablet si se bloquea o presenta un comportamiento anormal
11 Altavoz	Altavoz

Especificaciones

Pantalla: Pantalla multitáctil capacitiva de 8 pulgadas 1024X768 (4:3)

CPU: A20 Dual-Core A7 1.2GHZ

RAM: 1GB DDR III

GPU Mali-400@450Mhz

Almacenamiento interno: 8 GB

Memoria de expansión: Tarjeta Micro SD de hasta 32 GB (no incluida)

Wireless incorporado: 802.11b/g/n

BLUETOOTH

Micro USB 2.0 / OTG

TV Port: mini HDMI 1,,4

Cámara frontal de 0,3 megapíxeles

Cámara trasera 2 Mpixels

Batería : 4500mAh

Adaptador de CA: DC 5V-2A

Sistema operativo: Android 4.2.2 "Jelly Bean"

Hecho en China

Contenido de la caja

Tablet - 1 uni.

Adaptador de corriente - 1 uni.

Cable USB - 1 uni.

Cable OTG - 1 uni.

Manual de instrucciones - 1 uni.

Tarjeta de garantía - 1 uni.

Comenzar

Carga de la batería

La tablet tiene una batería recargable de **polímero-litio incorporada**.

1. Para cargar, conecte el adaptador de corriente CA a la toma micro USB en el lado derecha de la tablet.
2. El icono de la batería muestra el estado de la batería y el estado de la carga




3. La tablet puede usarse incluso cuando se está cargando la batería. los iconos de arriba indican el nivel de energía que le queda a la batería
4. No sustituir la batería sin autorización. Podría existir riesgo de explosión.
5. Recargue la unidad por lo menos media hora, si ha estado sin usarse durante un largo período de tiempo y no se enciende.


6. Recargue la batería con regularidad, al menos una vez al mes
La temperatura ideal para cargar la batería es de -5° a 40 °C o el **Eliminación**
La batería puede contener material contaminante, por favor, entréguela en el punto reciclaje oficial antes de deshacerse de la tablet pc y no la tire a la basura.

Interruptor de encendido ON/OFF

ON:

pulse el botón  continuamente durante 5 segundos hasta que la tablet se encienda ("ON").

OFF (DESACTIVADO):

1. Pulse el botón  durante 5 segundos y aparecerá
2. Seleccione OK para apagar la tablet

Bloqueo de la pantalla

Esta funcionalidad bloquea la pantalla y, al mismo tiempo, apaga a luz de fondo de la pantalla después de algunos segundos.

La pantalla se bloquea cuando:

1. El sistema está inactivo.
2. Manualmente activado pulsando el botón de encendido una vez.


Desbloqueo de la pantalla:




Pantalla inicial

La pantalla de inicio será similar a la de la imagen de abajo. En realidad, son cinco pantallas y cada una de ellas puede tener un diseño distinto de iconos. Para pasar de una pantalla a otra, basta con deslizar su dedo a la izquierda o a la derecha a lo largo del visor.

La barra de estado y los botones de navegación están siempre visibles, independientemente de la pantalla de inicio que está actualmente viendo.

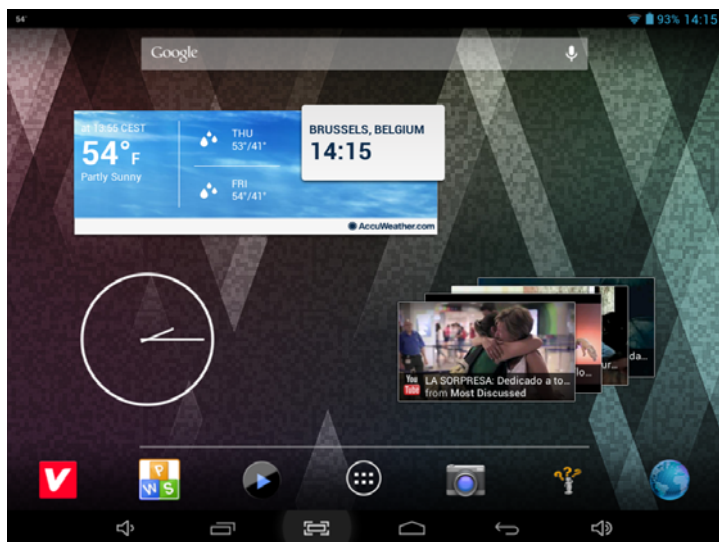



El escritorio contiene accesos directos a las aplicaciones y widgets que más utiliza. Toque el icono de la pantalla para buscar rápidamente en Internet usando Google.


El icono  lanzará el menú de aplicaciones.


La barra de estado muestra información del sistema, como la hora actual, la conectividad inalámbrica y la batería.

Toque para Expandir a barra de estado y obtener información más detallada.

El botón  da un paso atrás al menú/página anterior.

Los botones  regresan de inmediato al escritorio Android.

El botón  muestra un menú de aplicaciones recientemente abiertas.

El botón  para realizar una captura de pantalla de la interfaz actual


El botón  disminuye el volumen.

El botón  aumenta el volumen,

Menú de configuración

El menú de configuración le permite le permite ajustar la configuración del sistema de la tablet.

Para modificar la configuración:

- 
1. Toque el icono de menú "Configuración" en el menú Aplicación. El menú Configuración se abrirá.
 2. Guíe su dedo hacia arriba o hacia abajo en la parte izquierda de la pantalla para desplegar la lista de categorías disponibles.
 3. Toque en un título de categoría para visualizar más opciones en la parte derecha de la pantalla.

Wi-Fi – Conectarse a/desconectarse de redes inalámbricas, visualizar el estado de la conexión

Bluetooth: para conectar o desconectar los dispositivos para enviar fotos / música ...

Utilización de datos - Activar / desactivar datos móviles, visualizar el uso actual, definir el límite de datos móviles (nota: esta función solo se encuentra disponible en dispositivos suministrados con la tarjeta 3G)

Sonido – Cambiar el volumen, el sonido de toque, los sonidos de bloqueo de la pantalla, etc.

Visor – Modificar el brillo, el fondo de pantalla, la configuración del modo de suspensión, el tamaño de la letra, etc.

Almacenamiento - Gestionar NAND y la tarjeta Micro SD, visualizar la capacidad disponible, etc.

Batería - Visualizar el estado de la batería y tiempo que ha estado encendido

Apps – Gestionar aplicaciones, ejecutar servicios, etc.

Cuentas - Gestionar cuentas, etc.

Servicios de localización – Cambiar la detección de la ubicación aproximada, mejorar los resultados de la búsqueda

Seguridad – Cambiar el tipo de bloqueo de pantalla, codificación, contraseña, almacenamiento credenciales, etc.

Lengua e introducción - Seleccionar lengua, añadir al diccionario, editar definiciones del teclado en la pantalla, búsqueda por voz, etc.

Copia de seguridad y reinicio – Hacer copia de seguridad y restaurar los datos, hacer el restablecimiento de la configuración de fábrica, etc.

Fecha y hora - Definir la fecha, el huso horario, la hora, el formato del reloj, etc.

Accesibilidad - Definir texto grande, rotación automática de la pantalla, decir la contraseña, etc.

Opciones de desarrollo - Funciones avanzadas para los desarrolladores de Android - depuración, comprobación HDCP, etc.

Sobre la tablet - Información sobre su dispositivo Android

Como usar la tarjeta TF

1. Introduzca la tarjeta TF en la ranura de la misma. Empuje suavemente la tarjeta TF en la ranura hasta encajarla en su lugar.
2. Un cuadro de texto aparecerá en la pantalla diciendo “Preparando la tarjeta SD”

Retirar la tarjeta TF

1. Cierre todas las aplicaciones y documentos que se abrieron desde la tarjeta TF.

3. Seleccione “Configuración”, encuentre “Almacenamiento” y, a continuación, haga clic en “Retirar tarjeta SD”.
4. Un cuadro de texto aparecerá en la pantalla diciendo “Es seguro retirar la tarjeta SD”.
5. Presione suavemente la tarjeta TF para retirar y tire de la tarjeta hacia afuera.

Nota: Introduzca la tarjeta TF en la posición correcta, de lo contrario, dañará la tarjeta y la ranura.

Teclado de Software

La tablet tiene un teclado de software que aparece automáticamente cuando toca en el lugar de la pantalla destinado a introducir un texto o un número.

Pantalla táctil

La pantalla táctil responde al toque del dedo.

Nota: no coloque ningún objeto sobre la pantalla táctil ya que podría dañar o romper la pantalla.

Un solo clic: haga un solo clic sobre un icono para escoger el icono o la opción que desea.

Pulsar durante un largo rato: pulse y mantenga pulsado un icono para hacer aparecer un menú relacionado con la función ejecutada (si está disponible).

Arrastrar: arrastre en la pantalla y podrá moverse entre los lados del cubo mágico o arrastrar los iconos de aplicaciones hacia la barra de acceso directo.

Como conectar con el ordenador

Nota: Encienda su Tablet antes de conectarla al PC a través del cable USB.

- 1 Utilice un cable USB para conectarla al ordenador. El sistema detectará el USB conectado en la parte inferior de la pantalla.
- 2 Pulse USB conectado en la barra superior y, a continuación, haga clic en Conectar el almacenamiento USB, haga clic en OK.
3. Entonces, la conexión USB habrá finalizado correctamente.



Conexión a Internet

Inalámbrica:

- 1 Seleccione “Configuración”
- 2 Seleccione “Wi-Fi” y cambie del estado OFF (apagado) a ON (encendido).



- 3 Se hará una lista de todas las redes inalámbricas detectadas en la zona. Haga clic para seleccionar la conexión inalámbrica que desee.
- 4 Introduzca la clave WEP o la clave de red, si fuera necesario.

- 5 Una vez conectado a una red inalámbrica, se guardará la configuración
- 6 El icono wireless aparecerá en la barra de tareas cuando se haya conectado con éxito.

Nota: Cuando la tablet detecte la misma red inalámbrica en el futuro, el dispositivo se conectará automáticamente a la red con el mismo registro de contraseña.

Navegación por la web

Conéctese a Internet e inicie el navegador.




Conexión a Bluetooth

- 1- Seleccione "Configuración"
- 2- Seleccione "Bluetooth" y cambie del estado OFF (apagado) a ON (encendido).



Se hará una lista de todas las redes Bluetooth detectadas en la zona. Toque para seleccionar la conexión que desee.

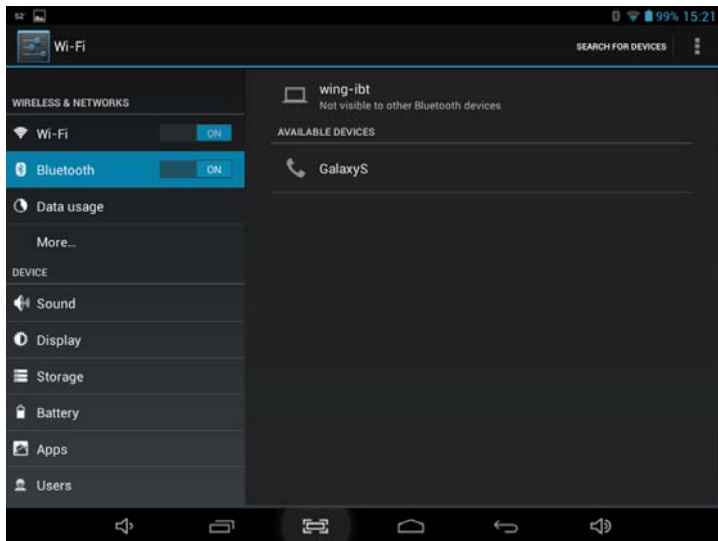

4- Cuando selecciona el dispositivo, tiene que introducir el código y la clave de autorización, si fuera necesario, para la asociación.


5-En el otro dispositivo, debe aceptar los permisos para que se conecten entre ambos.




6- Ahora puede enviar fotos/música...

Cámara

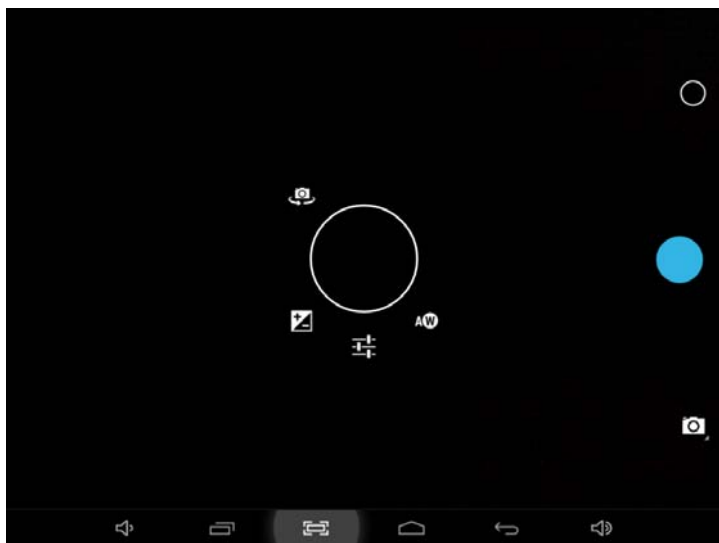

Toque el icono para acceder al modo de cámara y aparecerá la siguiente interfaz




1. Toque el icono  en el centro para tomar la fotografía
2. Mueva el icono  en la parte inferior para pasar del modo cámara fotográfica a vídeo.
3. Toque el icono  para cambiar la frontal a la trasera.


Resolución de problemas

Cerrar la aplicación

Todas las aplicaciones que estén en ejecución ocupan memoria en el sistema y hará que el sistema responda con más lentitud. Apague todas las **aplicaciones inactivas** para liberar memoria y recuperar la velocidad normal del sistema.



Para cerrar la aplicación, haga clic en el icono  en la barra de accesos directos para entrar en la interfaz de configuración del sistema. Seleccione los **Aplicación** → **Servicios en ejecución** y la interfaz aparecerá de la siguiente manera:

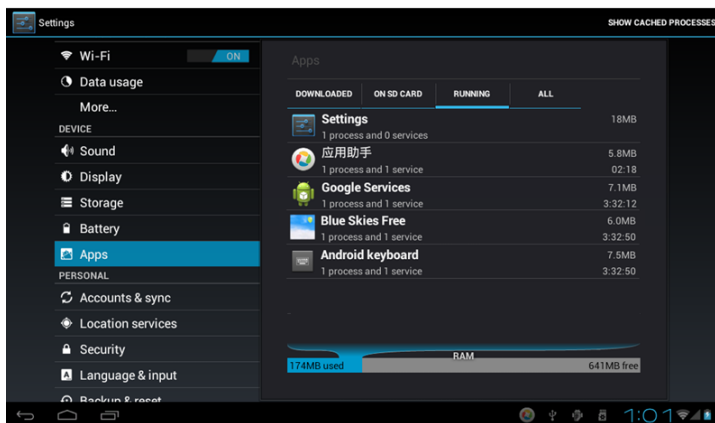

Toque en la aplicación que desea cerrar. Una ventana emergente aparecerá. Toque en "Stop" para cerrar esa aplicación.

Desconexión obligatoria

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos y el dispositivo se apagará.

2. Pulsando el botón de reinicio (reset) que está en la parte trasera se forzará la desconexión del dispositivo.

Restaurar la configuración por defecto

Si desea restaurar la configuración de fábrica y borrar todo el material, pulse

Configuración → Backup & Reset → Restaurar los datos de fábrica.

***** Aviso: La configuración de restauración de los datos de fábrica borrará sus datos, así como la configuración del sistema y las aplicaciones descargadas.***

***Utilice esta función con cautela.

Modo de recuperación:

Cómo acceder al modo de recuperación.

siga estos pasos:

1- Para acceder al modo de recuperación, primero debe desconectarse el aparato.

2- A continuación, mantenga pulsada la tecla “ON –OFF” (encendido/apagado) y la tecla “Atrás” al mismo tiempo hasta que aparezca el modo Recuperación, inténtelo.

3-Después aparecerá un nuevo menú y entonces debe utilizarse la pantalla táctil para seleccionar “Wipe data/ factory reset”. A continuación, pulse “Encendido” y seleccione “Yes delete all user data”.

A continuación, vuelve a pulsar “Encendido”. La unidad comenzará entonces el modo de recuperación (este proceso puede durar unos minutos).

4-Cuando termine, seleccione “reboot system now”, pulse el botón “Encendido” y la unidad se reiniciará. (este proceso puede durar unos minutos)

Cómo descargar el software a través de la unidad.

IMPORTANTE: Al descargar el software, se eliminarán todos los datos que haya instalado: fotografías, vídeos y aplicaciones.

No interrumpa este proceso y asegúrese de que la batería está completamente cargada.

Siga estos pasos:

1- Abra navegador y busque y abra este enlace:

www.sunstech.es/download/

2- Seleccione el modelo su modelo de tablet y descargue el software. (Este software se instala en la tarjeta **SD interna**).

3- Cuando termine la descarga, seleccione la aplicación **“Update”** en su unidad.

4- Seleccione **“Local Update”, “Download”**.

5- Seleccione el software / descárguelo y espere a que termine el proceso

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechado correcto de este producto

(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE).




Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.

Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!



1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.



2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.




3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.



4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.

60°C (140°F)



20°C (68°F) (140 °F).

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga.

Para evitar la incomodidad o un daño debido a la

exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



11. CAPACIDAD DE LA
POTENCIA DE ENTRADA: Véase
la etiqueta del aparato y
asegúrese de que el adaptador

de potencia corresponde a la capacidad. Utilice
únicamente los accesorios especificados por el
fabricante.



12. Limpie el aparato con un paño
suave. Si fuera necesario,
humedezca ligeramente el paño antes de limpiar.
No utilice nunca mezclas abrasivas o productos
de limpieza.

13.



13. Apague siempre el aparato para
instalar o quitar dispositivos externos
que no aguanten la conexión en caliente.



14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.




15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.



16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.

NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.

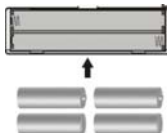

17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.



18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

sunstech'

TAB87DCBT

Tablette PC



Android 4.2

Manuel d'utilisation

ATTENTION :

Afin d'éviter des accidents, ce manuel contient des mesures de sécurité importantes ainsi que des informations sur l'utilisation correcte du produit. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil.

1. Ne l'exposez pas à des températures élevées, à l'humidité ou à des endroits très poussiéreux.
2. Ne l'exposez pas à des températures élevées, surtout en été ne laissez pas l'appareil dans une voiture les vitres fermées.
 - Évitez les chutes ou les chocs violents de l'appareil, ne secouez pas violemment l'écran d'affichage TFT, cela pourrait provoquer des dommages à l'écran TFT ou un affichage anormal.
 - Veuillez choisir le volume de son approprié, utilisez le casque avec un volume moyen du son, si vous ressentez des acouphènes, diminuez le volume ou cessez l'utilisation.
 - Veuillez recharger l'appareil selon les instructions suivantes :
 1. Les ICÔNES de la batterie montrent que la batterie est vide.
 2. Le système s'arrête automatiquement, le démarrage s'arrête dès la mise en route,
 3. les touches d'exploitation ne répondent pas
 4. Le coin supérieur droit de l'appareil affiche des icônes en rouges
 5. Si cela se produit lorsque l'appareil est en train de formater ou lors du téléchargement ou chargement d'un fichier, veuillez ne pas déconnecter soudainement, cela pourrait entraîner une erreur d'application.
 6. Pour les personnes qui, en raison de dommages au produit, réparent ou pour d'autres raisons effacent la mémoire, la société ne sera pas tenue responsable, veuillez respecter le manuel de l'utilisateur pour une exploitation normalisée de l'appareil.
7. Ne démontez pas le produit, n'utilisez pas d'alcool, diluant ou benzène, produits à récuser.
8. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où l'utilisation des équipements électroniques est interdite (tels que les avions).
9. Veuillez ne pas utiliser la Tablette PC lorsque vous conduisez ou marchez dans la rue,
10. seule l'USB peut être utilisée pour la transmission de données.

Description de la tablette



Nom	fonction
1 Caméra arrière	Caméra arrière 2 Mpixels
2 Alimentation et touche de verrouillage	Maintenez et appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez pour allumer ou éteindre l'écran.
3 Prise casque	Pour brancher votre casque
4 MINI HDMI	Se connecter à la sortie TV Via un câble HDMI
5 Micro USB	Se connecter à un ordinateur via un câble USB pour transférer des données (musique, vidéos, photos, etc.)USB OTG, supports souris, clavier, disque flash USB, etc., avec un câble de conversion.
6 Prise d'alimentation (entrée CC)	Branchez à l'adaptateur de sortie 5V inclus dans les accessoires
7 Touche Échap	Appuyez sur « Echap » pour revenir en arrière
8 Fente pour carte TF	Pour insérer votre carte TF
9 Microphone	Microphone
10 Réinitialiser	Appuyez sur «Réinitialiser» pour réinitialiser la tablette si elle se bloque ou se comporte de façon anormale
11 Haut-parleur	Haut-parleur

Caractéristiques

Affichage : écran tactile capacitif multipoint 8 pouces 1024 X 768

Processeur : A20 Dual-Core A7 1,2 GHz

RAM : 1 Go DDR III

Processeur graphique : Mali-400@450Mhz

Mémoire interne: 8 Go

Extension mémoire : carte micro SD jusqu'à 32 Go (non fournie)

Connexion sans fil : 802,11b/g/n

BLUETOOTH

Micro USB 2.0 / OTG

Port TV : mini HDMI 1.4

Caméra frontale 0,3 Mpixels

Caméra arrière 2 Mpixels

Batterie : 4500 mAh

Adaptateur secteur: DC 5V-2 A

Système d'exploitation : Android 4.2.2 « Jelly Bean »

Fabriqué en Chine

Contenu de la boîte

Tablette – 1 pièce

Adaptateur -1 pièce

Câble USB-1 pièce

Câble OTG – 1 pièce

Mode d'emploi – 1 pièce

Carte de garantie – 1 pièce

Mise en route

Chargement de la batterie

La tablette dispose d'une batterie Li-polymère rechargeable intégrée.

1. Pour recharger, il suffit de brancher l'adaptateur secteur à la prise micro USB située sur le côté droit de la tablette.
2. L'icône de la batterie indique l'état de la batterie et l'état de charge



3. La tablette peut être utilisée même si la batterie est en cours de chargement.
- Les icônes ci-dessus indiquent le niveau d'électricité restant dans la batterie
4. Aucun remplacement de la batterie ne doit être effectué sans autorisation ; il existe un risque d'explosion.
 5. Rechargez-la au moins une demi-heure si la tablette est restée inactive pendant longtemps et ne démarre pas.


6. Rechargez régulièrement la batterie au moins une fois par mois
La température optimale pour le rechargement de la batterie est de 40° à 5°,
le cas échéant les performances de la batterie pourraient se détériorer
légèrement

MISE AU REBUT


La batterie peut contenir des matériaux polluants, veuillez l'apporter à une station de recyclage officielle avant de vous débarrasser de la tablette PC et ne la jetez pas avec vos déchets.

Marche/arrêt

MARCHE :

Appuyez sur la touche  de façon continue pendant 5 secondes jusqu'à ce que la tablette s'allume.

ARRÊT :

1. Appuyez sur la touche  de façon continue pendant 5 secondes pour afficher la fonction « ARRÊT »
2. Sélectionnez OK pour éteindre la tablette

Verrouillage de l'écran

Cette fonctionnalité verrouille l'écran, et en même temps éteint le rétro-éclairage de l'écran après quelques secondes.

L'écran verrouille lorsque :

1. Le système est inactif.
2. Activé manuellement en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.


Déverrouillage de l'écran :




Écran d'accueil

L'écran d'accueil ressemble à l'image ci-dessous. Il s'agit en fait de cinq écrans, dont chacun peut avoir une disposition différente des icônes. Pour basculer entre les écrans, glissez simplement votre doigt à gauche ou à droite sur l'écran.

La barre d'état et les touches de navigation sont toujours visibles, quelque soit l'écran d'accueil que vous regardez.

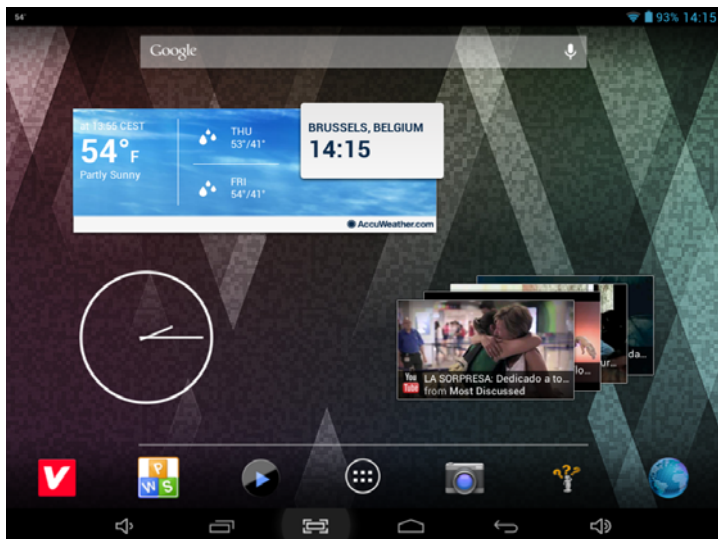


Le Bureau contient des raccourcis vers vos applications les plus utilisées et les widgets.


Touchez l'icône  sur l'écran pour faire rapidement des recherches sur l'internet à l'aide de Google.


L'icône lance le menu de l'application.

La barre d'état affiche les informations système, telles que l'heure, la connectivité sans fil et la batterie.

Touchez pour étendre la barre d'état pour obtenir plus d'informations.

La touche  permet de remonter d'une étape à la page/menu précédente.

La touche  permet de retourner immédiatement au bureau Android.

La touche  affiche le menu des applications récemment ouvertes.

La touche  pour l'interface de capture d'écran courante.


La touche  diminue le volume.

La touche  augmente le volume.

Menu Paramètres

Le menu paramètres vous permet de régler la configuration du système de la tablette.

Pour modifier les paramètres :

1. Touchez l'icône  du menu « Paramètres » dans le menu Application. Le menu « Paramètres » s'ouvre.
2. Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas du côté gauche de l'écran afin de faire défiler la liste des catégories disponibles.
3. Touchez un titre de catégories pour afficher les autres options sur le côté droit de l'écran.

Wi-Fi : permet de se connecter / déconnecter des réseaux sans fil et d'afficher l'état de la connexion

Bluetooth: Pour connecter ou déconnecter des appareils pour envoyer des photos / musique ...

Utilisation de données : permet d'activer / désactiver les données mobiles, d'afficher l'utilisation actuelle, de définir la limite des données mobiles (Remarque : cette fonction n'est disponible que sur les périphériques équipés de carte 3G)

Son : permet de modifier le volume, réglage tactile du son, verrouillage de l'écran des sons etc.

Affichage : permet de modifier la luminosité, le fond d'écran, les paramètres de veille, la taille de la police etc.

Stockage : permet de gérer la carte NAND et la carte Micro SD, d'afficher la capacité disponible etc.

Batterie : permet de visualiser l'état de la batterie et la durée d'autonomie

Appli : permet de gérer les applications, les services en cours etc.

Comptes : permet de gérer les comptes etc.

Les services de localisation : permet de changer la détection approximative de localisation, d'améliorer les résultats de la recherche

Sécurité : pour modifier le type de verrouillage écran, le cryptage, le mot de passe, le stockage des identifiants etc.

Langue de l'écran et de la saisie : pour sélectionner la langue, ajouter au dictionnaire, modifier les paramètres du clavier à l'écran, recherche vocale, etc.

Sauvegarde et réinitialisation : sauvegarder et restaurer les données, effectuer la réinitialisation usine, etc.

Heure et date : pour définir le format de l'horloge, l'heure et la date, le fuseau horaire etc.

Accessibilité : pour configurer en texte large, l'écran de rotation automatique des images, parler de mot de passe etc.

Options pour les développeurs : fonctions avancées pour les développeurs Android - débogage, contrôle HDCP etc.

A propos de la tablette : informations sur votre périphérique Android

Comment faire pour utiliser la carte TF

1. Insérez la carte TF dans la fente destinée à la carte TF. Poussez doucement la carte TF dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
2. Une invite de commandes sera visible sur l'écran disant « Préparation carte SD »

Retrait carte TF

1. Fermez toutes les applications et les documents qui ont été ouverts à partir de la carte TF.
3. Sélectionnez « Configuration » et cliquez sur « Stockage », puis cliquez sur « Démonter la carte SD ».
4. Une invite de commandes sera visible sur l'écran disant « la carte SD peut être retirée en toute sécurité »
5. Appuyez doucement sur la carte TF à enlever et retirez la carte TF.

Remarque : insérez la carte TF en position correcte, sinon cela risque d'endommager la carte et la fente.

Logiciel clavier

La tablette possède un clavier logiciel qui affiche automatiquement, lorsque vous tapez, l'endroit sur l'écran où le texte ou les nombres doivent être saisis.

Écran tactile

L'écran tactile réagit au toucher du doigt.

Remarque : ne placez aucuns objets sur l'écran tactile car ils peuvent endommager ou écraser l'écran.

Simple clic : un simple clic sur une icône pour choisir l'icône ou l'option que vous voulez.

Appui long : appuyez sur une icône pour faire apparaître le menu associé à la fonction exécutée (si disponible).

Trainer : faites glisser votre doigt sur l'écran et déplacez-vous entre les faces du cube magique ou faites glisser les icônes d'application dans la barre de raccourcis.

Comment se connecter avec l'ordinateur

Remarque : allumez votre tablette avant de connecter la tablette à un PC à l'aide du câble USB.

1. Utilisez le câble USB pour la connecter à l'ordinateur. Le système notera qu'un USB est connecté en bas de l'écran.
2. Appuyez sur USB connecté sur la barre du haut, puis cliquez sur Activer le périphérique de stockage USB, cliquez sur OK.
3. Puis la connexion USB a été établie avec succès.



Connexion à Internet

Sans fil :

- 1 Sélectionnez « Paramètres »
- 2 Sélectionnez « Wi-Fi » et glissez de l'état « ARRÊT » à l'état « MARCHE ».



- 3 Tous les réseaux sans fil détectés dans la zone seront répertoriés, sélectionnez la connexion sans fil souhaitée.
- 4 Saisissez la clé WEP ou la clé réseau si nécessaire.
- 5 Une fois connecté à un réseau sans fil, les réglages sont sauvegardés
- 6 L'icône sans fil s'affiche dans la barre des tâches lorsque la tablette est connectée avec succès.

Remarque : lorsque la tablette détectera le même réseau sans fil à l'avenir, l'appareil se connectera au réseau automatiquement avec le même enregistrement de mot de passe.

Navigation sur le Web

Connectez-vous à l'internet et lancez le navigateur.




Connexion Bluetooth

- 1- Sélectionnez « Paramètres »
- 2- Sélectionnez « Bluetooth » et passez de l'état ARRÊT à l'état MARCHE.



- 3- Tous les périphériques Bluetooth qui sont détectés dans la zone seront répertoriés, appuyez pour sélectionner la connexion du périphérique

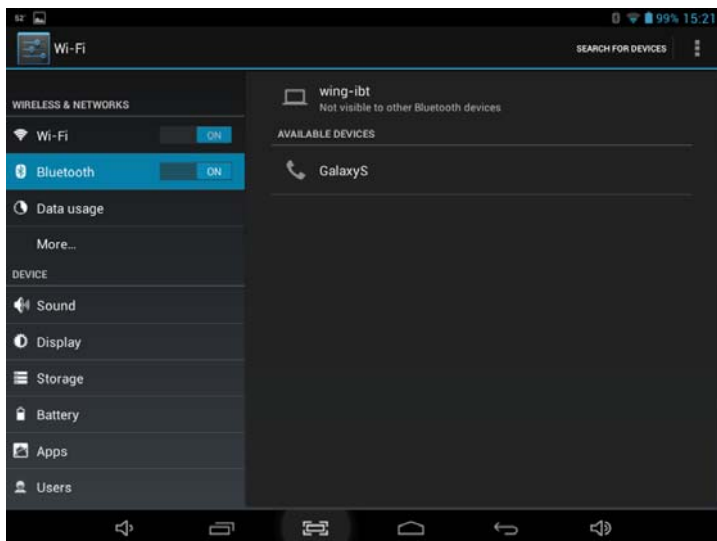



- 4- Lors de votre sélection du périphérique, vous pouvez avoir à saisir un code et une clé d'autorisation pour l'appariement.
- 5- L'autre périphérique doit accepter les autorisations pour que les deux périphériques s'interconnectent.


6- Maintenant, vous pouvez envoyer des photos / de la musique...
Appareil photo




Touchez l'icône to enter camera mode and the interface is shown as follows:

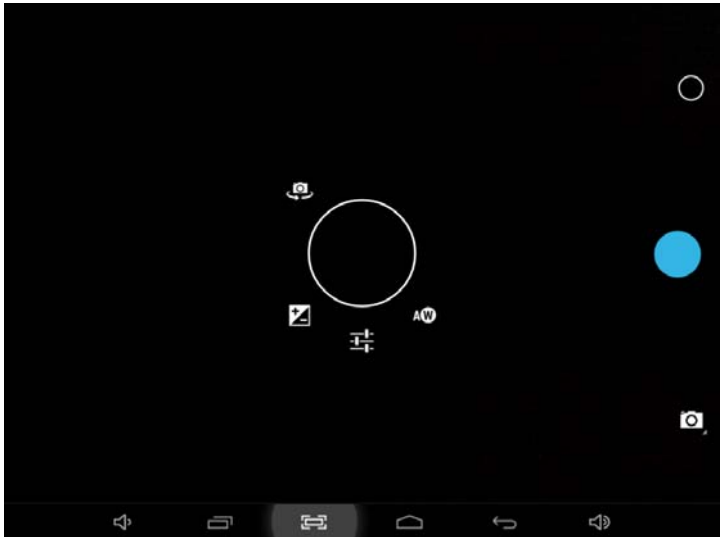

1.Touch the icon  in the middle to take photo

2. Touchez l'icône  et vous pouvez basculer du mode appareil photo au mode caméra d'enregistrement.

3. Touchez l'icône  pour changer le frontale à la caméra arrière.


Dépannage

Fermer l'Application

Toutes les applications en cours prennent de la mémoire système et ralentissent la réponse du système. Veuillez fermer toutes les **applications inactives** pour libérer de la mémoire et revenir à une vitesse normale du système.



Pour fermer l'application, cliquez sur l'icône **Settings** dans la barre de raccourcis pour accéder à l'interface de configuration du système. Sélectionnez « **Application** → **services en cours** » et l'interface s'affiche comme suit :

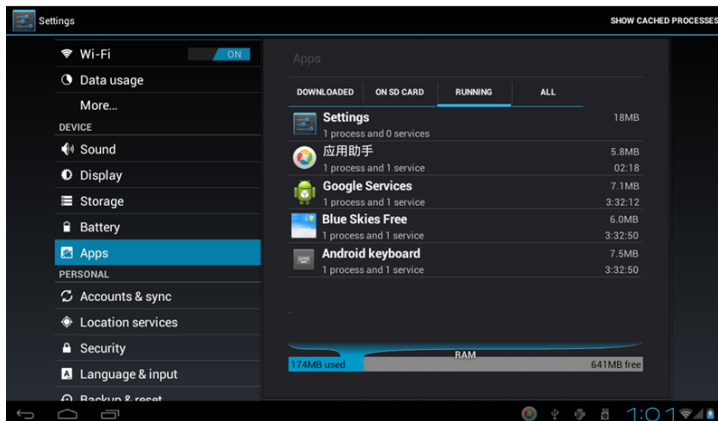

Pointez l'application que vous souhaitez fermer. Une fenêtre pop-up s'affiche. Appuyez sur « Stop » pour fermer cette application.

Mise hors tension obligatoire

1. Appuyez et enfoncez la touche « Allumer » pendant 5 secondes et l'appareil sera mis hors tension.
2. Appuyez sur la touche réinitialisation («reset») à l'arrière et l'appareil sera obligé de s'éteindre.

Restaurer les paramètres par défaut

Si vous souhaitez réinitialiser les réglages d'usine et effacer toutes les données, veuillez appuyer sur **Paramètres** → **sauvegarde et Reset** → **réinitialisation usine**.

**** AVERTISSEMENT : la réinitialisation données usine supprime vos données et configuration du système ainsi que les applications provenant de téléchargement.**

****** Veuillez utiliser cette fonction avec précaution.

Mode de récupération

Comment entrer en mode récupération.

Veuillez suivre ces étapes.

1-Pour entrer en mode récupération vous devez d'abord éteindre l'appareil,
2-puis appuyez de façon prolongée sur les touches « **MARCHE-ARRET** » et « **VOL +** » en même temps jusqu'à ce que la poupée Android apparaisse, veuillez essayer s'il vous plaît.

3-A la suite, un nouveau menu apparaît et vous devez utiliser l'écran tactile pour sélectionner «Wipe data/ factory reset», puis appuyer sur « **Allumer** » et ensuite sélectionner «Yes delete all user data ».
Puis appuyez à nouveau sur « Allumer ». L'appareil commencera alors le mode de récupération. (Ce processus peut prendre quelques minutes).

4-Quand il termine sélectionner «reboot system now», appuyez sur la touche « **Allumer** » et l'appareil redémarre de lui-même. (Ce processus peut durer quelques minutes)

Comment faire pour télécharger le logiciel à l'aide de l'appareil.

IMPORTANT : lorsque vous téléchargez le logiciel, toutes les données, telles que les photos, les vidéos et les applications que vous avez installées, seront supprimées.

N'interrompez pas le processus, veuillez à ce que la batterie soit complètement chargée.

Veuillez suivre ces étapes.

1 - Ouvrez le navigateur, cherchez et ouvrez ce lien :

www.sunstech.es/download/

2 - Sélectionnez le modèle de la tablette que vous avez et téléchargez le logiciel. (Ce logiciel est installé dans la carte SD interne).

3-Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez l'application «**Update**» dans votre appareil.

4-Sélectionnez «**Local Update**», «**Download**».

5-Sélectionnez le logiciel, téléchargez et attendez que le processus soit terminé.

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée.

Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.

- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.


Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés.

Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !






1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.



2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.




3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein

soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

°F).

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F).

La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140



8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un

chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11. PUISSANCE D'ENTREE

Reportez-vous à l'étiquette

apposée sur l'appareil et

assurez-vous que l'adaptateur

secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire,

humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer.

Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyeurs.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.



14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.



15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.
NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.



17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté.

Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.



18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

sunstech'

TAB87DCBT

Tablet PC



Android 4.2

User Manual

Atenção:

Este manual contém importantes medidas de segurança e informações sobre a correta utilização do produto, a fim de evitar acidentes. Certifique-se que lê o manual atentamente antes de usar o dispositivo.

1. Não o deixe em locais com elevada temperatura, humidade ou poeira
2. Não o deixe em locais com elevada temperatura, especialmente no verão, não coloque o dispositivo no carro com as janelas fechadas.
- Evite quedas ou colisões violentas do dispositivo. Não deixe que o ecrã do visor TFT seja violentamente agitado. Isto pode causar anomalias ou danos no ecrã do visor TFT.
- Selecione um volume apropriado. Ao utilizar auscultadores não deve colocar o volume muito elevado. Se sentir um zumbido, reduza o volume ou interrompa a utilização do aparelho.
- Carregue da seguinte forma,
 1. Os ÍCONES da potência da bateria indicam que não tem nenhuma potência
 2. O sistema desliga-se automaticamente, arranque após o desligamento breve
 3. Botões de operação sem resposta
 4. O canto superior direito do aparelho apresenta ícones vermelhos
 5. Quando o dispositivo se encontra a formata ou como um carregamento ou descarregamento de ficheiro em curso, não desconecte repentinamente. Isso pode causar um erro da aplicação.
 6. Para aqueles que, devido a danos no aparelho, reparação ou outras causas, tenham apagado a memória, a empresa não será culpável por qualquer responsabilidade. Agradecemos que siga o manual do utilizador para uma operação uniformizada ao usar o dispositivo.
 7. Não desmonte o aparelho, não utilize álcool, diluente ou benzina para limpar o produto
 8. Não utilize o dispositivo em locais onde seja proibido usar equipamentos eletrónico (como o avião)
 9. Não utilize o Tablet PC enquanto conduz ou caminha na rua,
 10. USB apenas é utilizado para transmissão de dados

Partes do Tablet



Nome	Função
1 Câmera Traseira	Câmara traseira de 2M pixéis
2 Tecla de ligar e bloquear	Prima e mantenha premido para ligar ou desligar a unidade, prima brevemente para ligar ou desligar o ecrã.
3 Entrada de auriculares	Conectar o seu auricular
4 MINI HDMI	Conectar à saída de TV através de um cabo HDMI
5 Micro USB	Conectar a um computador através de um cabo USB para transferir dados (música, vídeos, fotos, etc.), USB OTG, suporta rato, teclado, memória flash USB, etc., com um cabo de conversão.
6 Conector de alimentação DC (entrada DC)	Conecte a um adaptador de saída de 5V conforme incluído nos acessórios
7 Tecla ESC	Prima "ESC" para retroceder
8 Ranhura do cartão TF	Para inserir o seu cartão TF
9 Microfone	Microfone
10 Reinício	Prima para reinicializar o tablet se bloquear ou apresentar um funcionamento anormal
11 Alta voz	Alta voz

Especificações

Visor: Ecrã multi-toque capacitivo de 8 polegadas 1024X768

CPU: A20 Dual-Core A7 1.2GHZ

RAM: 1GB DDR III

GPU Mali-400@450Mhz

Armazenamento Interno: 8 GB

Memória de Expansão: Cartão Micro SD até 32GB (não fornecido)

Wireless Incorporado: 802.11b/g/n

BLUETOOTH

Micro USB 2.0 / OTG

Porta TV: mini HDMI 1.4

Câmara frontal 0,3 megapixéis

Câmara traseira 2 Mpixéis

Bateria: 4500mAh

Adaptador AC: DC 5V-2A

Sistema Operativo: Android 4.2.2 "Jelly Bean"

Fabricado em China

Conteúdo da Caixa

Tablet - 1 unidade

Adaptador de Corrente - 1 unidade

Cabo USB - 1 unidade

Cabo OTG - 1 unidade

Manual de instruções - 1 unidade

Cartão de garantia - 1 unidade

Começar

Carregamento da Bateria

O tablet possui uma bateria recarregável de lítio-polímero incorporada.

1. Para carregar, conecte o adaptador de corrente AC à ficha micro USB no lado direito do tablet.
2. O ícone de bateria apresenta o estado da bateria e o estado de carregamento



3. O tablet pode ser usado mesmo quando a bateria está a ser carregada.
os ícones acima indicam o diferente nível de energia que resta na bateria
3. Não substituir a bateria sem autorização ou fica sujeito ao risco de explosão.


5. Recarregue-o pelo menos meia hora, caso tenha ficado inativo durante muito tempo e não se conseguir ligar.
6. Recargue regularmente, pelo menos uma vez por mês
7. -5° a 40° C é a temperatura ideal para recarregar a bateria caso contrário o desempenho da bateria pode deteriorar-se ligeiramente

Eliminação


A bateria pode conter material poluente, agradecemos que a devolva à estação de reciclagem oficial antes de se desfazer do tablet pc e não para o lixo.

Interruptor de ligação Power ON/OFF (ligar/desligar)

ON (ligar):

prima o botão  continuamente durante 5 segundos até que o tablet fique “ON” (se ligue).

OFF (DESLIGADO):

1. Pressione o botão  durante 5 segundos e irá aparecer
2. Selecione OK para desligar o tablet


Bloqueio de Ecrã

Esta funcionalidade bloqueia o ecrã, ao mesmo tempo desliga a luz de fundo do ecrã após alguns segundos.

O ecrã fica bloqueado quando:

1. O sistema está inativo.
2. Manualmente ativado premindo o botão de ligação uma vez.

Desbloqueio do ecrã:



Ecrã inicial

O Ecrã inicial ficará semelhante à imagem abaixo. Na verdade, trata-se de cinco ecrãs, cada um dos quais pode ter um diferente layout dos ícones. Para alternar entre ecrãs, basta deslizar o seu dedo para a esquerda ou direita ao longo do visor.

A barra de estado e os botões de navegação estão sempre visíveis, independentemente do Ecrã inicial que está atualmente a visualizar.




A Área de trabalho contém atalhos para as suas aplicações e widgets mais utilizados


Toque no ícone do ecrã para rapidamente pesquisar na Internet usando o Google.


O ícone  irá lançar o menu Aplicação.


A barra de estado apresenta informações do sistema, tais como a hora atual, conectividade sem fios e bateria.

Toque para Expandir a barra de estado para obter informações mais detalhadas.

O botão  desloca-se um passo para trás para o menu/página anterior.

Os botões  regressam de imediato para o ambiente de trabalho Android.

O botão  apresenta um menu de aplicações recentemente abertas.

O botão  para capturar uma imagem o ecrã da atual interface


O botão  reduz o volume.

O botão  aumenta o volume,

Menu Definições

O menu de definições permite-lhe ajustar a configuração do sistema da tablet.

Para alterar as definições:

1. Toque no ícone de menu "Definições"  no menu Aplicação. O menu Definições abrir-se-á.
2. Guia o seu dedo para cima ou para baixo no lado esquerdo do ecrã para percorrer a lista de categorias disponíveis.
3. Toque num título de categoria para visualizar mais opções no lado direito do ecrã.

Wi-Fi - Conectar a / desconectar de redes wireless, visualizar o estado da conexão

Bluetooth: Para ligar ou desligar a partir de dispositivos para enviar fotos / música ...

Utilização de dados - Ativar / desativar dados móveis, visualizar utilização atual, definir limite de dados móveis (nota: esta função só se encontra disponível em dispositivos fornecidos com o cartão 3G)

Som - Alterar o volume, o som de toque, sons de bloqueio de ecrã, etc.

Visor - Alterar brilho, papel de parede, configurações de suspensão, tamanho da letra, etc.

Armazenamento - Gerir NAND e o cartão Micro SD, visualizar capacidade disponível, etc.

Bateria - Visualizar o estado da bateria e tempo de ligação

Aps - Gerir aplicações, executar serviços, etc.

Contas - Gerir contas, etc.

Serviços de localização - Alterar deteção aproximada de localização, melhorar os resultados da pesquisa

Segurança - Alterar tipo de bloqueio do ecrã, codificação, palavra-passe, armazenamento credencial, etc.

Língua e introdução - Seleccionar língua, adicionar ao dicionário, editar definições do teclado no ecrã, pesquisa vocal, etc.

Backup & reset – Fazer cópia de segurança e restaurar os dados, realizar reinício de fábrica, etc.

Data & hora - Definir data, fuso horário, hora, formato do relógio, etc.

Acessibilidade - Definir texto grande, ecrã de autorrotação, falar a palavra-passe, etc.

Opção de desenvolvimento – funções avançadas para desenvolvedores Android - debugging, verificação HDCP, etc.

Sobre o tablet - Informações sobre o seu dispositivo Android

Como usar o cartão TF

1. Introduza o cartão TF na ranhura para cartão TF. Empurre suavemente o cartão TF na ranhura até encaixar no lugar.
2. Uma caixa de texto será visualizada no ecrã referido “A preparar cartão SD”

Remover o cartão TF

1. Feche todas as aplicações e documentos que foram abertos a partir do cartão TF.
3. Selecione “Definição” e encontre “Armazenamento” e, em seguida, clique em “Remover cartão SD”.
4. Uma caixa de texto será visualizada no ecrã referindo “É seguro remover o cartão SD”.
5. Pressione suavemente o cartão TF para remover e puxe o cartão para fora.

Nota: Introduza o cartão TF na posição correta, caso contrário, danificará o cartão e a ranhura.

Teclado de Software

O tablet tem um teclado de software que aparece automaticamente quando toca no local no ecrã onde um texto ou um número deve ser introduzido.

Ecrã Táctil

O ecrã táctil responde ao toque do dedo.

Nota: não coloque qualquer objeto sobre o ecrã táctil, pois isso pode danificar ou esmagar o ecrã.

Clique Simples: faça um clique simples sobre um ícone para escolher o ícone ou opção que deseja.


Premir Longamente: prima e mantenha premido um ícone para fazer aparecer um menu relacionado com a função executada (se disponível).

Arrastar: arraste no ecrã e pode mover-se entre os lados do cubo mágico ou arrastar os ícones de aplicações para a barra de atalho.

Como conectar com o computador

Nota: Ligue o seu Tablet antes de o conectar ao PC através do cabo USB.

- 1 Utilize um cabo USB para a ligação ao computador. O sistema irá detetar o USB ligado na parte inferior do ecrã.
- 2 Prima USB conectado na barra superior e, em seguida, clique em Ligar Armazenamento USB, clique em OK.
- 3 Então, a conexão USB terá sido concluída com sucesso.

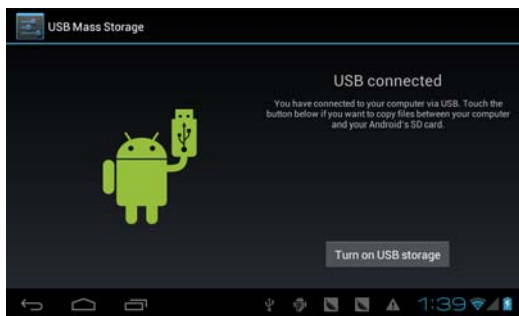

Ligação à Internet

Wireless:

- 1 Seleccione "Definições"
- 2 Seleccione "Wi-Fi" e deslize para do estado OFF para ON(ligado).



- 3 Todas as redes sem fios detetadas na área serão listadas. Clique para seleccionar conexão sem fios que deseja.
- 4 Introduza a chave WEP ou chave de rede, se necessário.
- 5 Uma vez conectado a uma rede sem fios, as configurações serão guardadas
- 6 O ícone wireless aparecerá na barra de tarefas quando conectado com sucesso.

Nota: Quando o tablet detetar a mesma rede wireless no futuro, o dispositivo irá conectar-se automaticamente à rede com o mesmo registo de palavra-passe.

Navegação na Web

Conecte-se à Internet e inicie o navegador.




Ligação a Bluetooth

- 1- Selecione “Definições”
- 2- Selecione “Bluetooth” e deslize para do estado OFF para ON(ligado).



- 3- Todas as redes Bluetooth detetadas na área serão listadas. Toque para selecionar conexão ao dispositivo que deseja.

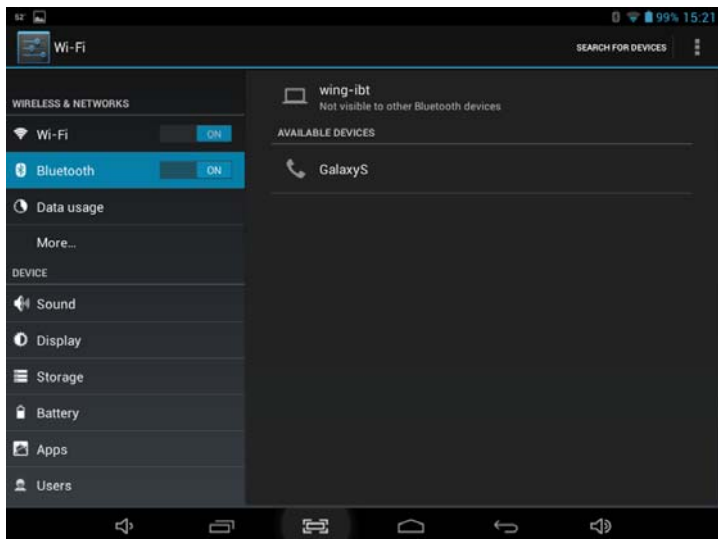





- 4- Quando seleciona o dispositivo, tem que introduzir o código e a chave de autorização, se necessário, para o emparelhamento.
- 5- No outro dispositivo, tem que aceitar as permissões para se conectarem entre eles.
- 6- Agora, pode enviar fotos/música...

Câmara

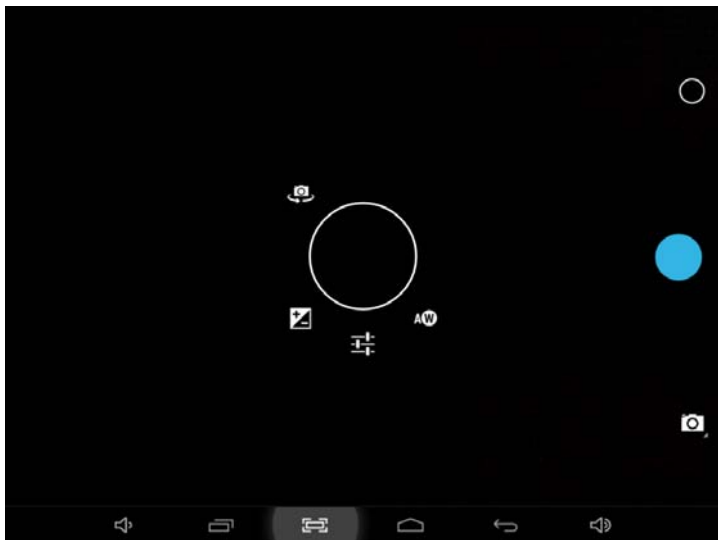

Toque no ícone para entrar no modo de câmara e a interface é exibida como se segue:




1. Toque no ícone  no meio para tirar uma fotografia
2. Mova o ícone  e pode mudar o modo de câmara fotográfica para vídeo.
3. Toque no ícone  para mudar de frontal para a câmara para traseira.


Resolução de Problemas

Fechar a Aplicação

Todas as aplicações em execução ocupam memória do sistema e retardarão a resposta do sistema. Desligue todas **aplicações inativas** para libertar memória e repor a velocidade do sistema de volta ao normal.



Para fechar a aplicação, clique no ícone  na barra de atalhos para entrar na interface de configuração do sistema. Selecione **Aplicação** → **Executar serviços** e a interface é apresentada conforme se segue:

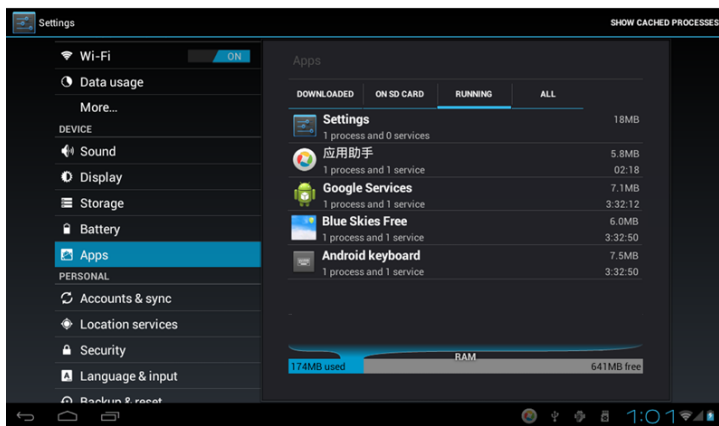

Toque na aplicação que deseja fechar. Uma janela pop-up será apresentada. Toque em "Stop" para fechar essa aplicação.

Desligamento Obrigatório

1. Prima e mantenha premido o botão de corrente durante 5 segundos e o dispositivo será desligado.
2. Prima o botão reset na parte traseira e o dispositivo irá forçar o dispositivo a desligar-se.

Restaurar Definições Por Defeito

Caso deseje restaurar as definições de fábrica e apagar todos os materiais, prima **Definições** → **Backup & Reset** → **Restaurar dados de fábrica**.

**** Aviso: A definição de restaurar os dados de fábrica irá apagar os seus dados e configuração do sistema e aplicações descarregadas.**

***Utilize esta função com cautela.

Modo de recuperação:

Como entrar no modo de recuperação.

Siga os seguintes passos.

1-Para entrar no modo de recuperação tem de desligar o aparelho primeiro,
2-Depois pressione prolongadamente a tecla "ON-OFF" (ligar/desligar) e a tecla "para trás" em simultâneo até que o modo de recuperação seja visualizado, tente.

3-Será exibido um novo menu e deverá usar o painel de toque para seleccionar " Wipe data/ factory reset " e pressione "alimentação" e selecione " Yes delete all user data "

Volte a pressionar em "alimentação" A unidade iniciará o modo de recuperação (este processo pode demorar alguns minutos).

4-Ao terminar selecione " reboot system now ", pressione o botão de alimentação e a unidade arrancará. (este processo pode demorar alguns minutos)

Como transferir o software utilizando a unidade.

IMPORTANTE: Ao transferir o software, todos os dados – fotografias, vídeos e aplicações – que tenha instalados serão apagados.

Não interrompa este processo e assegure-se que a bateria está totalmente carregada.

Siga os seguintes passos.

- 1-** Abra o navegador e abra esta ligação: www.sunstech.es/download/
- 2-** Selecione o modelo do seu tablet e transfira o software. (Este software é instalado no **SD INTERNO**).
- 3-** Ao terminar a transferência, selecione a aplicação "**Update**" na sua unidade.
- 4-** Selecione "**Local Update**", "**Download**".
- 5-** Selecione o software / transferência e espere até o processo está completo.

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).


Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!






1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.



2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.




3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.



4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.



5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.



6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode

danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F) (140 °F).

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal

funcionamento de carga.

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA

DE ENTRADA: Consulte a

etiqueta de voltagem do

aparelho e assegure-se que o

adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas

acessórios especificados pelo fabricante.



12. Limpe o aparelho com um pano

suave. Se necessário humedeça

ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não

use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13. Desligue sempre o aparelho antes de

proceder à instalação ou remoção de

aparelhos que não suportem hot-plug.



14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.




15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor.

NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.

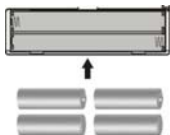

17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as

instruções.



18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a

tomada deve estar instalada perto
do equipamento e deve ser de fácil

acesso.

