



TAB103QCBTK

TABLET




USER GUIDE

CONTENT

UNIT AT A GLANCE.....	1
GETTING STARTED.	2
ABOUT APPLICATIONS.....	4
PREINSTALLED APPLICATIONS.....	4
CONNECTING TO THE INTERNET.	5
E-MAIL.	7
TRANSFERRING FILES.	8
TROUBLESHOOTING.	9
SPECIFICATIONS.	11
BLUETOOTH CONNECTIVITY.....	11
FACTORY RESET.	11
WARNINGS.....	13

UNIT AT A GLANCE

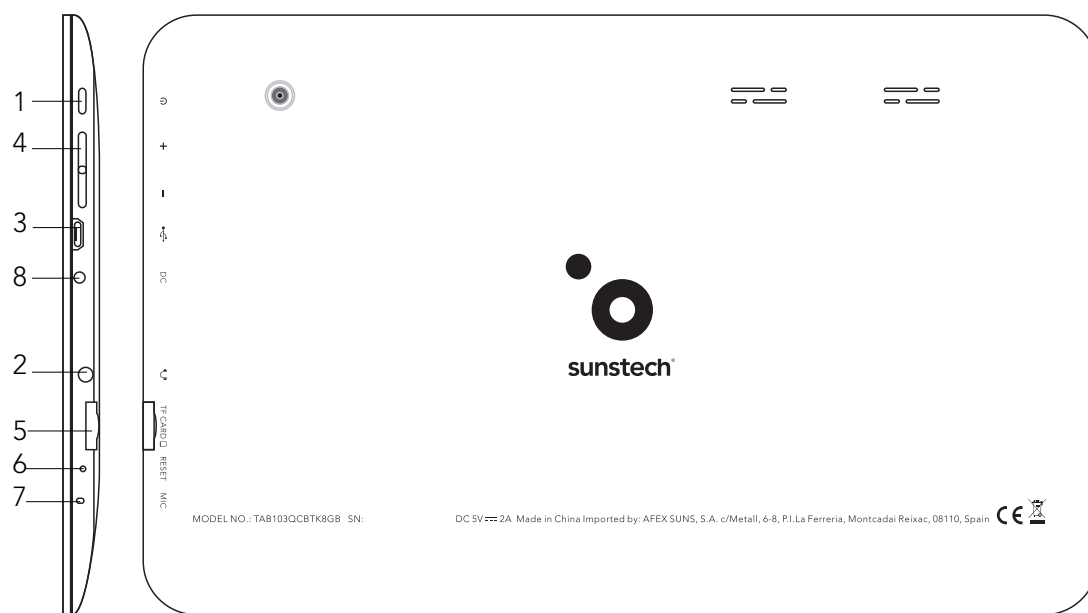

1. POWER

Press to turn the unit on, or to turn the screen on or off. Press and hold to access the Power Off menu.

2. Headphone

Audio output connection for headphones.

3. USB

Connect to USB device or a computer to transfer data (Music, videos, photos, files ...)

4. V-/V+

Press this button to adjust the volume.

5. Micro SD

Load external micro SD memory cards here.

6. RESET

Use a needle or paper clip to reset unit.

7. MIC


Microphone.

8. DC

GETTING STARTED

Turning the Tablet on or off

To turn the tablet on press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears, the tablet is now ready for use. To turn the tablet off press and hold the Power key until the power off menu appears.

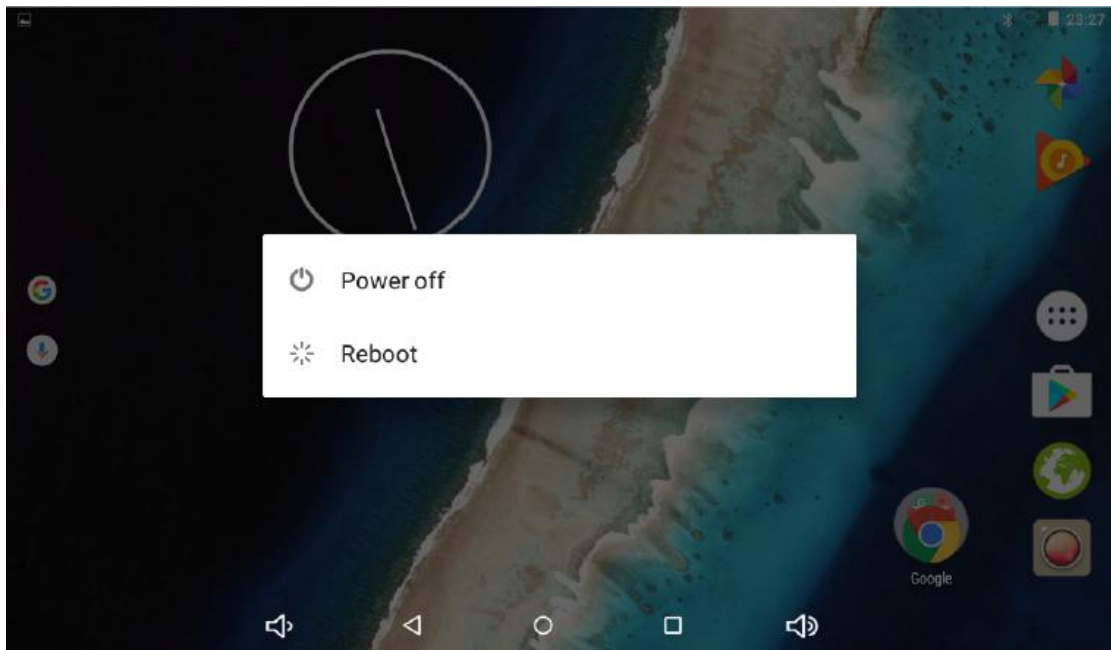

Turning the Screen On or off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power simply pressing the Power key once to turn the screen off. Press the Power key again to turn the screen back on.



To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 15 seconds and 30 minutes). This Screen timeout option can be found in the Display menu.

Unlocking the Screen

When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on. To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the slide lock icon towards up side of the screen where there is an unlock icon shown. This will unlock tablet.



About Applications

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon on the home screen to get in.

Launcher screen:



The screen shown above is for illustrative purposes only. Reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

ABOUT APPLICATIONS

Preinstalled Applications

Some applications have been installed on your tablet for your convenience. These applications include:



Browse the web.



Perform simple mathematical operations.



Take pictures or videos with the front facing camera.



Check your e-mail.



Play music.



Access the Settings menu to adjust the tablet's options.



PREINSTALLED APPLICATIONS


Installing Applications


You can also download and install additional applications from the device's applications marketplace, the web browser, or other sources. The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the Application settings menu.

CONNECTING TO THE INTERNET

Connecting to Wireless Internet


Press the Settings icon , locate the Wi-Fi setting  and slide it to the ON position.

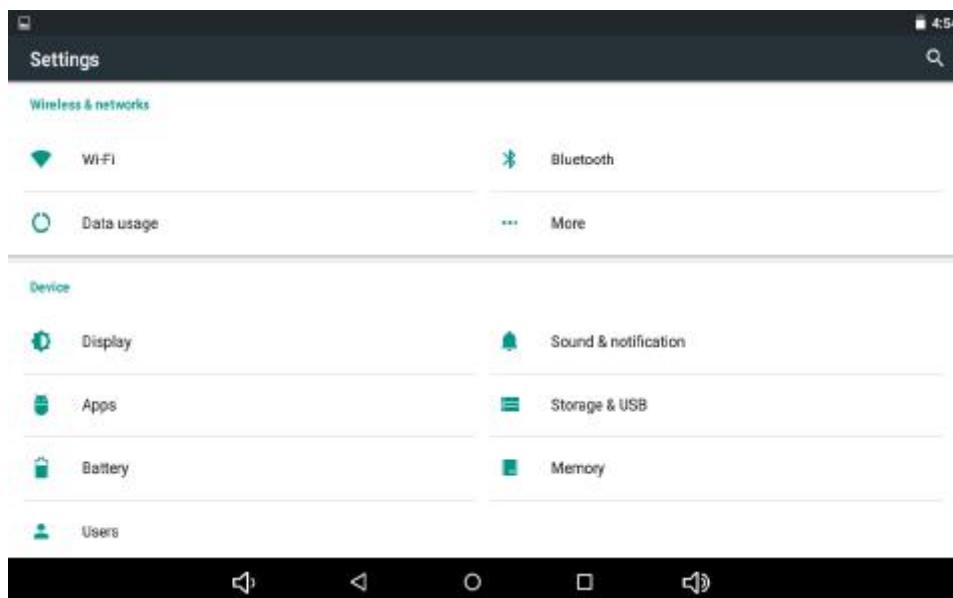

Select a network from the list of available networks. To refresh the list of available networks, press , select Refresh button. To manually add a network, select the Add Network button. Finally select Connect from the popup menu.



If the network is secured with a password, enter the password to continue. Once finished connecting, the display will show Connected under the name of the network.

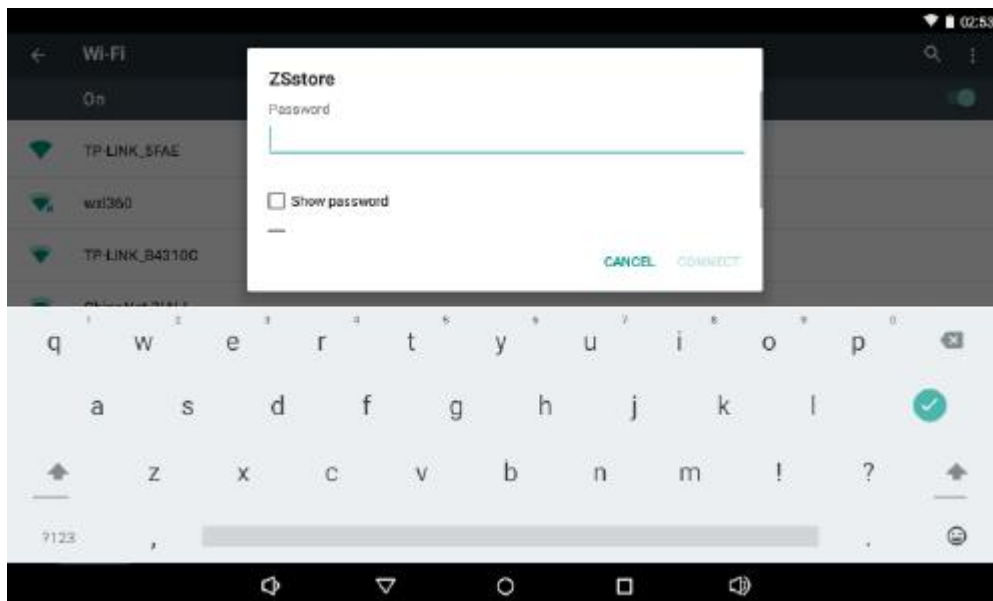


To conserve battery life, turn off Wi-Fi when not in use.

E-MAIL

Setting Up an Email account

Press E-mail icon under App menu, enter your email address and password and then press Next. If this does not work, you will need to manually configure your account. Before attempting to configure manually, re-enter you email and password to make sure they are correct.

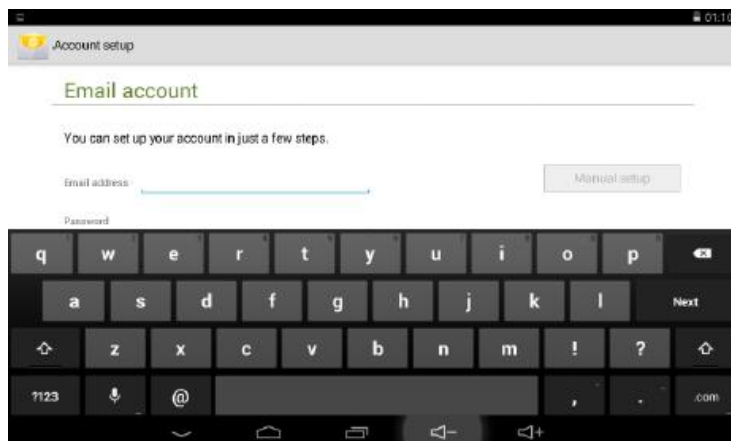

Manually Configuring an Email account

It is recommended to consult an IT professional before attempting to manually configure your email address. To set up your email manually, detailed information is required. Check your provider's website or phone support for individual provider information. The first thing you will need to determine is the server type (most servers are POP3, IMAP and Exchange are also supported services). Enter your email address and password then press Next. Fill in all information for the Incoming server portion of the manual setup, press Next and the app will test your settings (Wi-Fi is required to be active for this step). Fill in all information for the Outgoing server settings, press Next and the app will test your settings (Wi-Fi is required to be active for this step).


TRANSFERRING FILES

Transferring Files with a Computer

To begin transferring files to your computer, plug one end of the included Mini-USB to USB cord into the unit, and the other into the USB port on a computer.



Choose MTP mode and then you can transfer files to and from your computer.

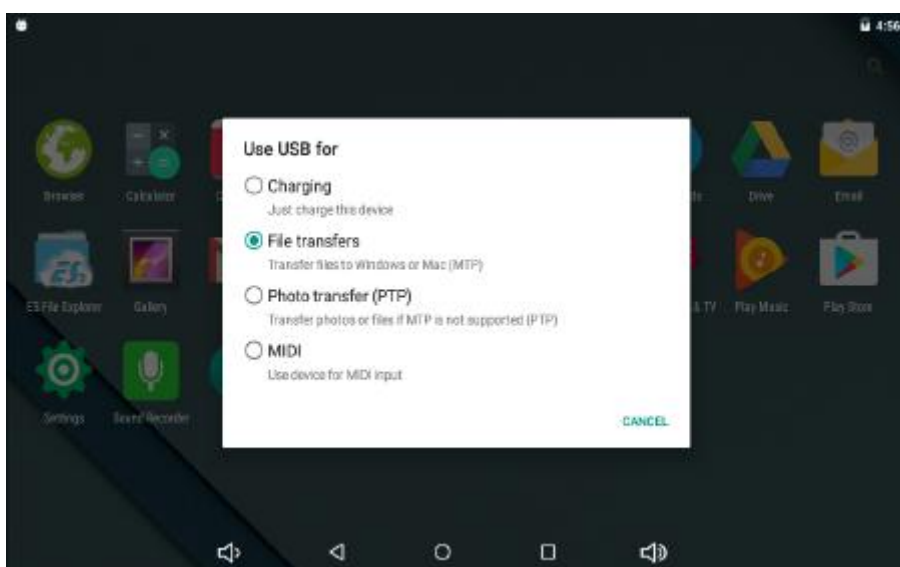

TROUBLESHOOTING

Device cannot connect to Wi-Fi

Ensure the wireless network is working by testing it using another wireless device.

Ensure the device and the wireless router is within the range of the wireless network to be connected too. Walls or other obstructions will reduce the possible distances between wireless devices.

Ensure the security password being used is correct.

Device doesn't turn on

You cannot turn on the device when the battery charge is below the critical level, please charge the battery.

Use a needle or paper clip to reset unit on the side of the device and check if it is restarting is normally or not.

Check if the charger is connected correctly.

Heat Issues

When running multiple applications, using the screen on its brightest setting, or when being charged, this device can get quite hot. This is normal and should not cause any inconvenience when in use.

System has anomalies and doesn't work correctly

Installing some third-party applications may cause the system not to operate correctly. Press the RESET button and perform a system reset to resolve this issue.

Cannot set E-mail Account or registration application

Ensure that the MID is connected to a Wi-Fi network and can connect to the Internet.

Ensure you E-mail settings have been entered correctly for the account being accessed.

Make sure your system time and local time are correct.

Cannot record

Use a needle or paper clip to reset unit on the side of the device, then check if the record function works correctly.

The stand-by time of the device is too short

The duration of the lithium battery varies with environmental temperature changes and the service conditions. If the environment temperature is too low or too high, the duration of the battery will be affected. It is recommended to use this device at normal temperature.

Battery life is dependent on usage High volume, WIFI and the frequent use may cause the battery to be drained at a higher rate.

No sound via earphone

Please check if the volume setting is 0.

Please check if audio file is broken, and try to play another audio file to confirm. If the audio file is broken, it may cause severe noise or static.

The color distortion of video or picture display

Use a needle or paper clip to reset unit on the back of the device to solve this issue.

Cannot copy files

Please check if the device is connected to the computer correctly.

Please check if the memory space is full.

Please check if the USB cable is broken.

Other troubles

Please follow up the steps as below to fix other troubles before you return the Tablet to us:

Step 1: Use a needle or paper clip to reset unit on the side of the device, then check if the function works correctly.

Step 2: Upgrade the firmware from the PC and restart the device and then check if the function works correctly.

BLUETOOTH CONNECTIVITY

This device features Bluetooth connectivity. To use this function, you should open the setting menu and select "Bluetooth", then slide the switch to turn on Bluetooth. The tablet will detect automatically all Bluetooth devices available in service range and list them. Finally select one from the list to start pairing. Once pairing is done, you can transfer files between the pair of devices.

FACTORY RESET


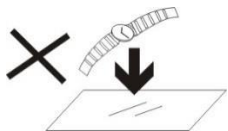






Please notice that factory reset of Android 6.0 units takes up to 10 minutes. After restarting it will keep on showing Android on the screen during reload of firmware. Just leave it and don't turn it off during this state. After reloading firmware it will automatically start the tablet again.







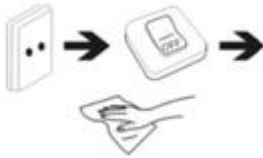



SPECIFICATIONS

Please visit www.sunstech.com for the latest product information.
Design, specifications and user guide are subject to change without notice.


RAM	1 GB DDR3
Storage	8 GB flash built-in; micro SD card slot Storage (max. 64GB supported)
Display	10.1 "TFT LCD (1024 x 600 IPS), Capacitive touch screen
Wi-Fi Networking IE	IEEE 802.11 b/g/n
Audio Output	3.5mm headphone
PC Interface	USB 2.0 high speed
Additional Features	Built-in microphone Camera (0.3MP+2.0MP) 1W speaker Quad Core Bluetooth
Operating System	Android™ 6.0
Power	Rechargeable Li-poly battery power 5000mAh Power Adapter (5V,2A)

WARNINGS

	<p>Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (WEEE).</p> <p>Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.</p> <p>This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.</p> <p>Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.</p> <p>In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!</p>
	<p>DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.</p>
	<p>DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.</p>
	<p>DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.</p>
	<p>DO NOT insert any foreign objects into the device.</p>
	<p>DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.</p>
	<p>DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.</p>
	<p>DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C (104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C (68°F) to 60°C (140°F).</p>

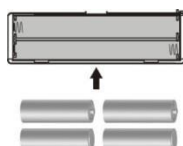	DO NOT use the device in the rain.
	Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.
	The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.
	POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
	Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.
	Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.
	Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.
	DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.
	The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.
	Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.

	<p>PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.</p>
	<p>European Union: Disposal Information.</p> <p>This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.</p>
MADE IN CHINA	

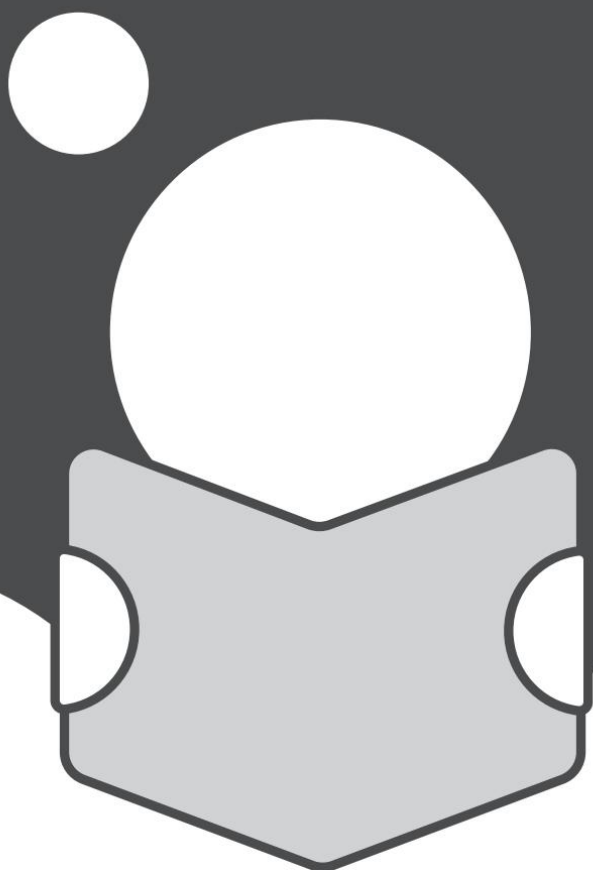

TAB103QCBTK

TABLET




GUÍA DE USUARIO

CONTENIDO

LA UNIDAD EN UN VISTAZO.....	1
PRIMEROS PASOS.	2
APLICACIONES.	4
APLICACIONES PREINSTALADAS.....	4
CONECTARSE A INTERNET.	5
CORREO ELECTRÓNICO.	7
TRANSFERIR ARCHIVOS.	8
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	9
CONEXIÓN BLUETOOTH.	11
RESETEAR.	11
ESPECIFICACIONES.	12
ADVERTENCIAS.	13

LA UNIDAD EN UN VISTAZO

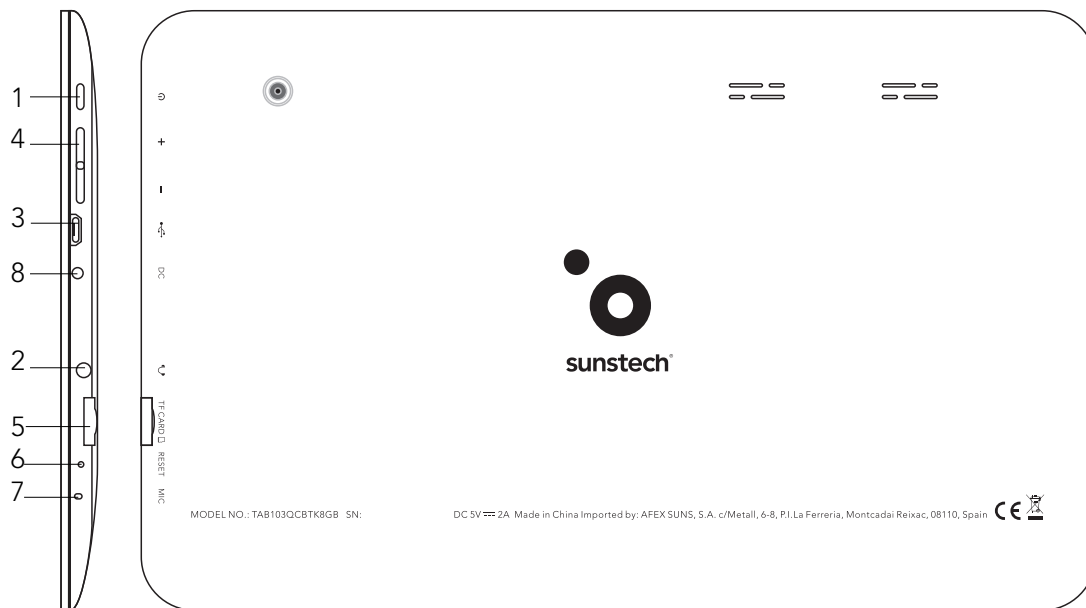

1. POWER

Pulse para encender la unidad o para desbloquear y bloquear la pantalla. Pulse y mantenga para acceder al menú de encendido y apagado.

2. Auricular

Conexión de salida de audio para auriculares.

3. USB

Para transferir datos (música, videos, fotos, archivos, etc.), conectar a un dispositivo USB o a un ordenador

4. V-/V+

Pulse este botón para ajustar el volumen.

5. Micro SD

Coloque la tarjeta externa micro SD, aquí:

6. REINICIO

Use una aguja o un clip para reiniciar la unidad.

7. MIC

Micrófono.


8. DC

PRIMEROS PASOS

Encender y apagar la tablet

Para encender la tablet mantenga pulsada la tecla "Power" hasta que la pantalla LED se encienda. Espere hasta que se muestre la pantalla de inicio, entonces, la tablet estará lista para usarse.

Para apagar la tablet, mantenga pulsada la tecla "Power" hasta que se muestre el menú de encendido y apagado.

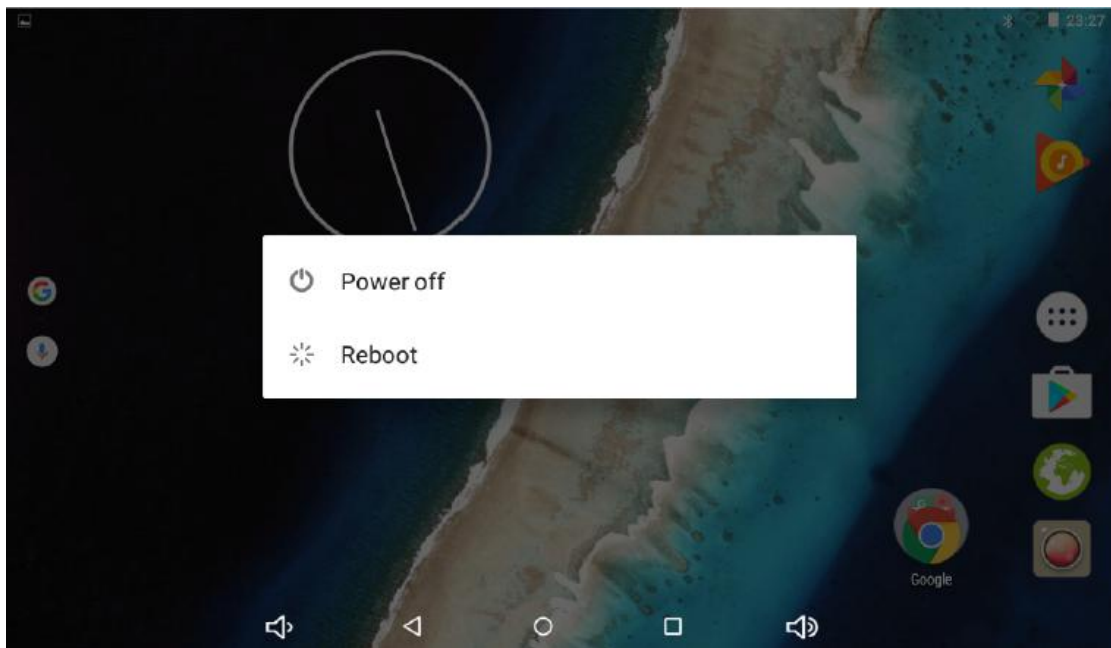

Encender y apagar la pantalla (standby)

Cuando la tablet esté encendida, puede apagar la pantalla para ahorrar batería, pulsando simplemente una vez en la tecla "Power". Pulse de nuevo la tecla "Power" para volver a encender la pantalla.



Para conservar la carga de la batería, puede configurar la pantalla para que se apague automáticamente cuando la tableta queda inactiva (entre 15 segundos y 30 minutos). Puede encontrar este tiempo de espera de la pantalla en el menú de presentación.

Desbloqueo de la pantalla

Cuando se apague la pantalla y pretenda volver a encenderla, deberá desbloquear la pantalla. Para desbloquear la pantalla, arrastre el icono de bloqueo sobre la pantalla hacia el icono de bloqueo.



Las aplicaciones

Para abrir una aplicación toque el icono de la aplicación en la pantalla de inicio o en el Launcher (interfaz gráfica) dónde puede tocar el icono en la pantalla inicial para abrirla.

Launcher - interfaz gráfica:



La pantalla anterior sólo sirve para fines ilustrativos. La empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar el listado final de aplicaciones disponibles en la tableta.

APLICACIONES

Aplicaciones Preinstaladas

Para su comodidad se han instalado algunas aplicaciones en la tablet. Estas aplicaciones le permitirán:



Navegar por la red.



Realizar operaciones matemáticas básicas.



Hacer fotos o videos con la cámara frontal.



Consultar su correo.



Reproducir música.



Acceder al menú de definiciones para ajustar las opciones de la tableta.



APLICACIONES PREINSTALADAS


Instalar las aplicaciones


También puede descargar e instalar aplicaciones adicionales desde la tienda de aplicaciones del dispositivo, navegando por la red o desde otras fuentes. La tablet debe configurarse para permitir instalar aplicaciones de fuentes ajenas al mercado. La opción de Fuentes desconocidas puede configurarse en el menú de definiciones de aplicaciones.

CONECTARSE A INTERNET

Conectarse a Internet por conexión inalámbrica

Pulse el icono de ajustes , busque la configuración de conexión Wi-Fi  y deslíce hacia la posición ON.

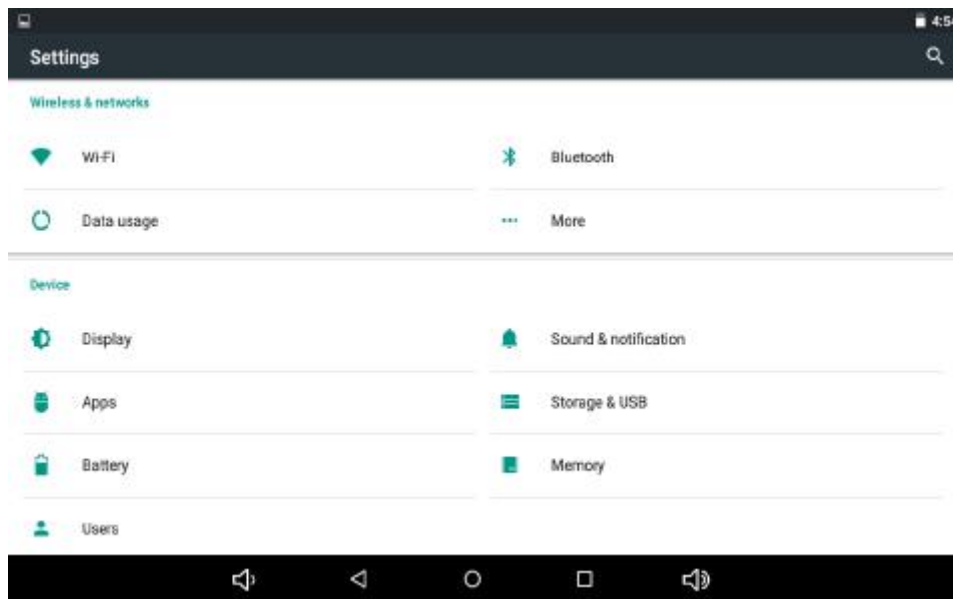


Seleccione una red del listado de redes disponibles. Para actualizar el listado de redes disponibles pulse  y seleccione el botón "Refresh" (actualizar). Para añadir manualmente una red, seleccione el botón "Add Network" (Añadir Red). Luego seleccione "Conectar" en el menú desplegable.



To see available networks, turn Wi-Fi on.



Si la red está protegida, introduzca la contraseña para seguir. Una vez completada la conexión, la pantalla presentará la red a la que está conectado.

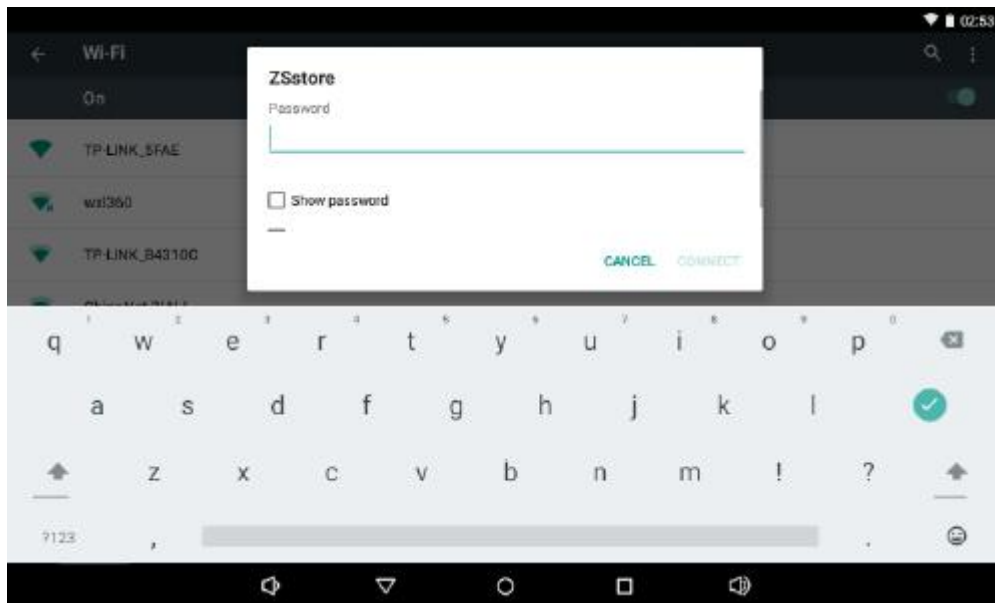


Para ahorrar la vida útil de su batería, apague la conexión Wi-Fi cuando no vaya a utilizarla.

CORREO ELECTRÓNICO

Definir una cuenta de correo electrónico

Pulse el icono del correo en la parte inferior del menú Aplicaciones, introduzca su dirección de correo electrónico y luego pulse "Next" (siguiente). Si esto no funciona, necesitará configurar su cuenta manualmente. Antes de intentar la configuración manual, vuelva a introducir su correo y la contraseña, para asegurarse de que son las correctas.

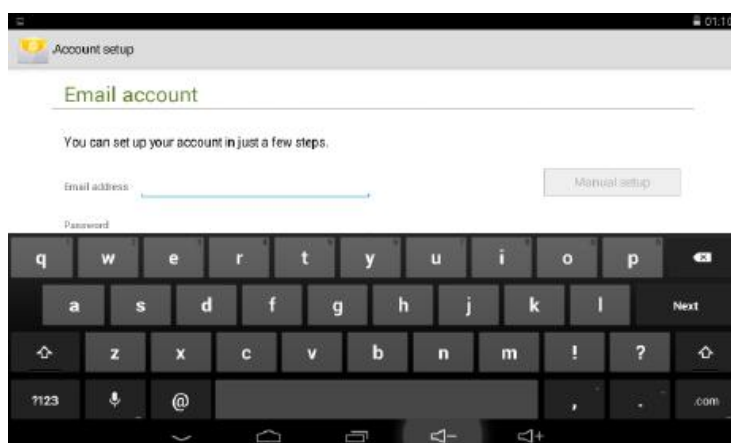

Configurar manualmente una cuenta de correo electrónico.

Se recomienda consultar un profesional de Informática antes de intentar configurar manualmente su correo electrónico. Para configurar su correo manualmente se requiere información detallada. Compruebe en la web de su proveedor o a través del teléfono de asistencia individual del proveedor. Lo primero que necesita establecer es el tipo de servidor (la mayoría son POP3, IMAP y Exchange, también son servicios soportados). Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña y luego pulse "Next" (siguiente). Rellene toda la información de la sección para el servidor de entrada del manual de configuración. Pulse "Next" (siguiente) y la aplicación comprobará sus ajustes (en este paso necesita activar el Wi-Fi). Rellene toda la información para los ajustes del servidor de salida, pulse "Next" y la aplicación comprobará sus ajustes (en este paso necesita activar el Wi-Fi).


TRANSFERIR ARCHIVOS

Transferir archivos con el ordenador

Para empezar a transferir archivos a su ordenador, conecte uno de los extremos del cable mini USB suministrado a la unidad, y el otro extremo en un puerto USB del ordenador.



Elija el modo MTP y luego podrá transferir archivos a su ordenador o desde su ordenador a la tablet.

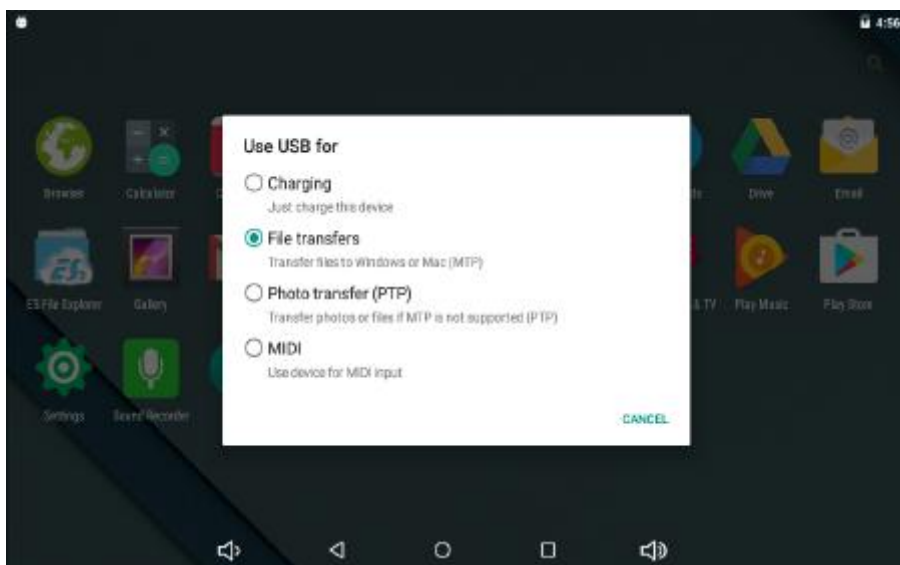

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi

Asegúrese que la red está funcionando, probando con otro dispositivo inalámbrico.

Asegúrese que el dispositivo y el router se encuentran dentro del límite de la red inalámbrica. Las paredes u otros obstáculos reducen la conexión de los dispositivos inalámbricos.

Asegúrese de que la contraseña de seguridad que está utilizando es la correcta.

El dispositivo no se enciende.

El dispositivo no se enciende si la carga de la batería se encuentra por debajo del nivel crítico. Por favor, cargue la batería.

Use una aguja o un clip para reiniciar la unidad, en el lateral del dispositivo, y compruebe si el reinicio es el habitual o no.

Compruebe si el cargador se encuentra conectado correctamente.

Problemas de temperatura

Cuando hay varias aplicaciones en funcionamiento y la configuración de la pantalla es de luminosidad máxima, el dispositivo se puede calentar bastante. Esto es normal y no debería causar ningún problema en su utilización.

El sistema presenta anomalías y no funciona correctamente.

Instalar aplicaciones de terceras personas puede provocar que el sistema no funcione correctamente. Pulse el botón "RESET" (Reiniciar) para reiniciar el sistema y solucionar este problema.

No se puede configurar la cuenta de correo electrónico ni realizar el formulario de inscripción.

Asegúrese que la tablet está conectada a una red Wi-Fi y que puede conectarse a Internet.

Asegúrese que ha introducido correctamente el nombre y contraseña del correo electrónico para poder acceder a su cuenta.

Asegúrese que la hora del sistema y la hora local se encuentran correctas.

No se puede grabar

Use una aguja o un clip para reiniciar la unidad, en el lateral del dispositivo, y luego compruebe si la función de grabación funciona correctamente.

El tiempo de inactividad del dispositivo es demasiado corto.

La duración de la batería de litio sufre variaciones provocadas por la temperatura ambiente y las condiciones de servicio. Si la temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta, la duración de la batería se verá afectada. Se recomienda usar el dispositivo a una temperatura normal. La vida útil de la batería depende del nivel de uso. La conexión Wi-Fi y el uso frecuente de la tablet pueden agotar la batería más rápidamente.

No hay sonido en el altavoz

Compruebe que el volumen no está ajustado a "0".

Por favor, compruebe si el archivo de audio está dañado e intente reproducir otro archivo para confirmar. Si el archivo audio está dañado, puede causar ruido severo o estático.

El color aparece distorsionado en los videos o en la visualización de imágenes.

Para solucionar el problema, use una aguja o un clip, en la parte de atrás del dispositivo, para reiniciar la unidad.

No se pueden copiar archivos

Compruebe si el dispositivo se encuentra correctamente conectado al ordenador.

Compruebe si la memoria está llena.

Compruebe si el cable USB está dañado.

Otros problemas

Para solucionar otros problemas y antes de devolvernos la tablet, siga los pasos a continuación:

Paso 1: Use una aguja o un clip para reiniciar la unidad, en el lateral del dispositivo, y luego compruebe si funciona correctamente.

Paso 2: Actualice el firmware desde el ordenador y reinicie el dispositivo, luego compruebe si funciona correctamente.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Este dispositivo tiene conexión Bluetooth. Para utilizar esta función debe abrir el menú de ajustes y seleccionar "Bluetooth", luego deslícelo hacia la posición de activado. La tablet detecta y despliega un listado automático de todos los dispositivos Bluetooth disponibles dentro de su área de servicio. Seleccione el dispositivo que desee para empezar la vinculación. Una vez vinculados, podrá transferir archivos entre los dos dispositivos.

RESETEAR


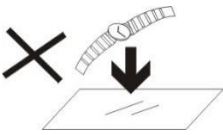






Tenga en cuenta que el reinicio a valores predeterminados de fábrica en Android 6.0 dura aproximadamente 10 minutos. Tras haberse reiniciado, la pantalla seguirá mostrando el logo de "Android" mientras se actualiza el firmware. Espere y no lo apague mientras ejecuta esta operación. Tras actualizar el firmware la tablet se iniciará automáticamente.










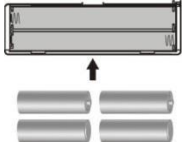
ESPECIFICACIONES

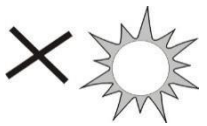

Para acceder a la información más reciente de este producto, entre en www.sunstech.com. El diseño, las especificaciones y la guía del usuario están sujetos a cambios sin aviso previo.


RAM	1 GB DDR3
Almacenamiento	8GB d memoria integrada; entrada para tarjeta de almacenamiento micro SD (permite máx. 64GB)
Pantalla	10.1 "TFT LCD (1024 x 600 IPS), pantalla táctil capacitiva.
Wi-Fi Networking IE	IEEE 802.11 b/g/n
Salida de audio	Auriculares de 3,5mm
Interfaz de PC	USB 2.0 de alta velocidad
Características adicionales	Micrófono integrado Cámara (0.3MP+2.0MP) Altavoz 1W Quad Core Bluetooth
Sistema operativo	Android™ 6.0
Alimentación	Batería recargable de polímero de iones de litio de 5000mAh. Adaptador de corriente (5V,2A)

ADVERTENCIAS

	<p>Correcta eliminación de este producto (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (REEE))</p> <p>Su unidad ha sido diseñada y fabricada con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.</p> <p>Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, cuando haya dejado de funcionar, deberá ser desechado por separado y no con los residuos domésticos.</p> <p>Deseche este equipo en el lugar de recogida de residuos apropiado/centro de reciclaje de su localidad.</p> <p>En la Unión Europea existen sistemas de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos utilizados. ¡Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!</p>
	<p>NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.</p>
	<p>NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.</p>
	<p>NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.</p>
	<p>NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.</p>
	<p>NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.</p>
	<p>NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.</p>
	<p>NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40°C(104°F). La temperatura interna de funcionamiento para este dispositivo es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).</p>

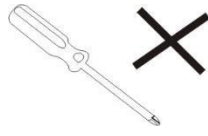	NO utilice el aparato bajo la lluvia.
	Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.
	El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.
	CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
	Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.
	Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.
	Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.
	NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.
	El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.
	Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

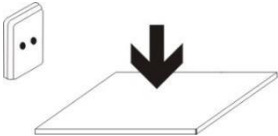	<p>EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.</p>
	<p>Unión Europea: Información de eliminación: Este símbolo significa que, según las leyes y normativas locales, su producto y batería o pilas deben desecharse separadamente de los residuos domésticos. Cuando este producto termine su vida útil, llévelo a uno de los puntos de recogida indicados por sus autoridades locales. En el momento de desecharlas, ayude a conservar los recursos naturales a través de la recogida selectiva y del reciclaje de su producto (+baterías y pilas). Asegúrese que su producto se recicla con seguridad para la salud pública y para el ambiente.</p>
<p>FABRICADO EN CHINA</p>	

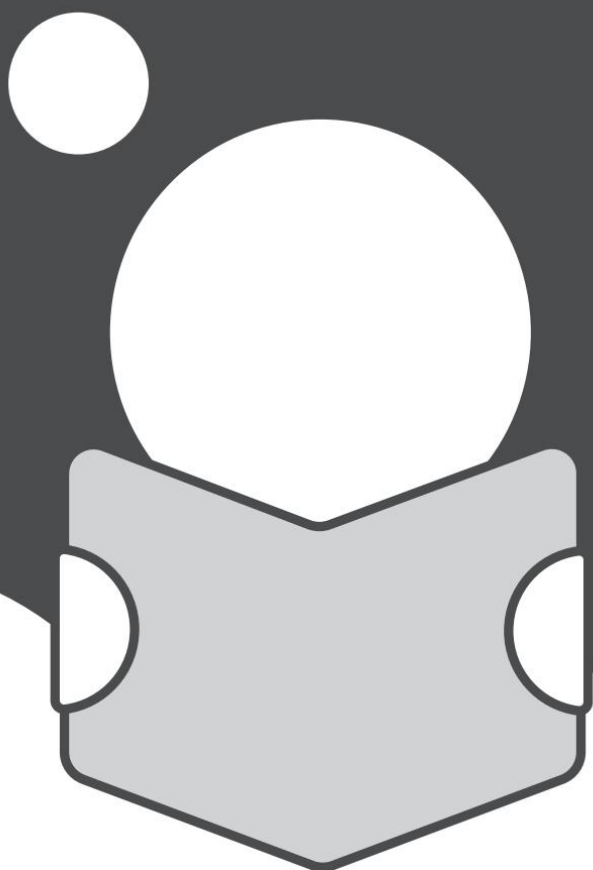

TAB103QCBTK

TABLET




GUIDE DE L'UTILISATEUR

CONTENU

L'APPAREIL EN UN COUP D'ŒIL.....	1
POUR COMMENCER.	2
À PROPOS D'APPLICATIONS.	4
APPLICATIONS PRÉ INSTALLÉES.....	4
SE CONNECTER À L'INTERNET.	5
E-MAIL.	7
TRANSFÉRER DES FICHIERS.	8
DÉPANNAGE.....	9
CONNECTIVITÉ BLUETOOTH.	11
RÉINITIALISATION.....	11
SPÉCIFICATIONS.	12
AVERTISSEMENTS.	13

L'APPAREIL EN UN COUP D'ŒIL

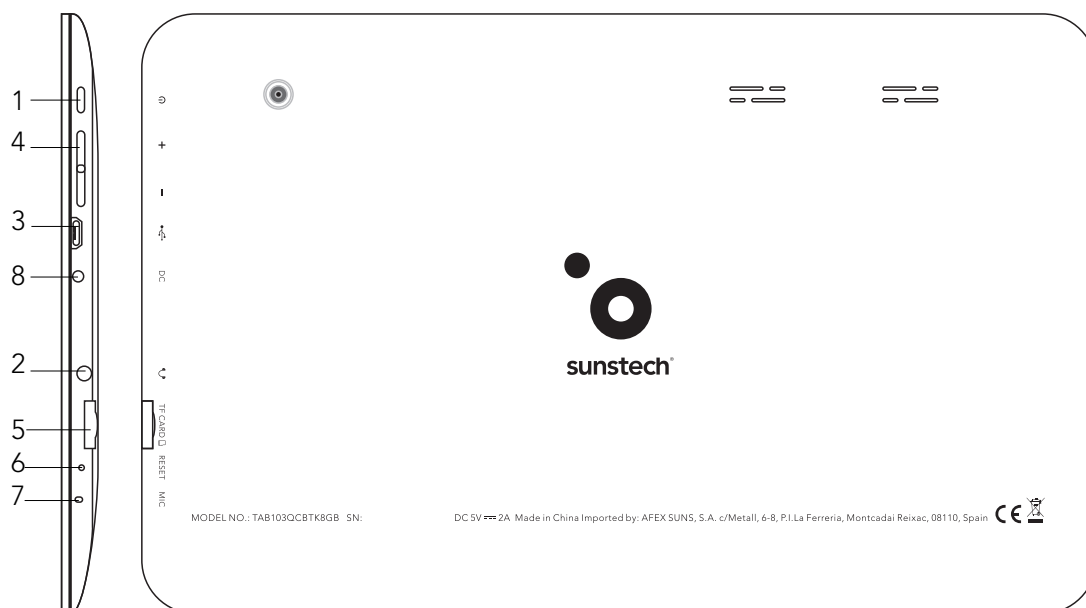

1. MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

Appuyez pour mettre l'unité en marche ou pour allumer/éteindre l'écran. Maintenir appuyé pour accéder au menu d'arrêt.

2. Écouteurs

Sortie audio pour connecter des écouteurs.

3. USB

Pour connecter à un appareil USB ou à un ordinateur pour transférer des données (musique, vidéos, photos, fichiers...).

4. V-/V+

Appuyez sur ce bouton pour régler le volume

5. Micro SD

Fente d'insertion de carte Micro SD.

6. RESET [réinitialisation]

Utilisez une aiguille ou un trombone pour réinitialiser l'appareil.

7. MIC

Microphone


8. DC

POUR COMMENCER

Mise en marche ou arrêt de la tablette

Pour mettre la tablette en marche, maintenez appuyé le bouton de mise en marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume. Attendez que l'écran d'accueil apparaisse, la tablette est maintenant prête à être utilisée.

Pour éteindre la tablette, maintenez appuyé le bouton de mise en marche/arrêt jusqu'à ce que le menu d'arrêt s'affiche.

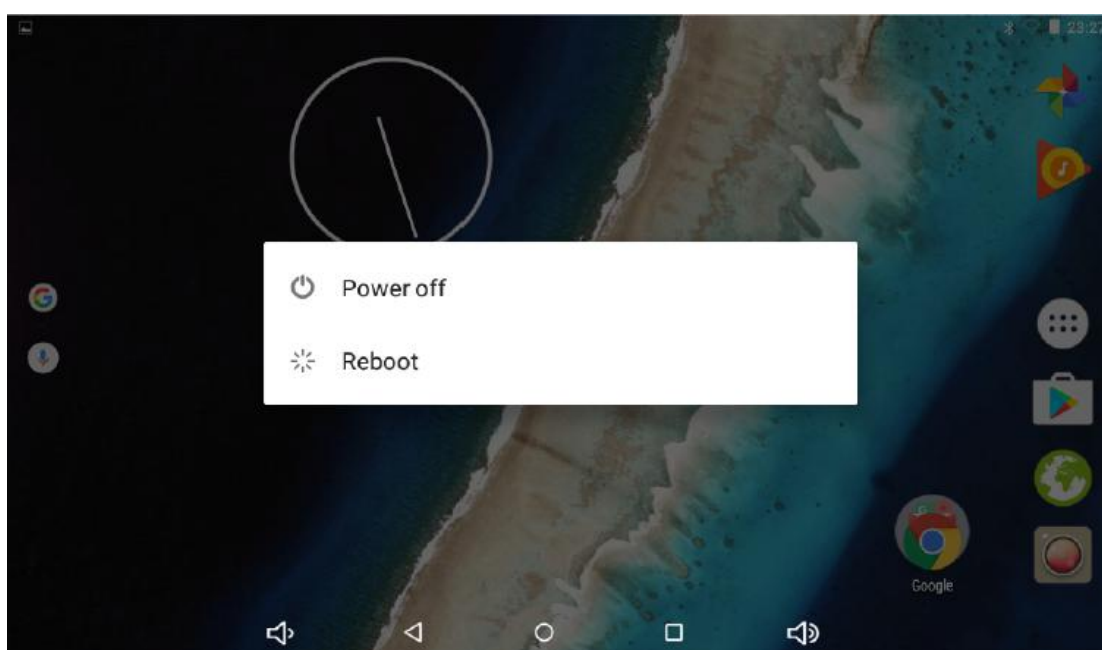

Allumer ou éteindre l'écran (Veille)

Quand la tablette est en marche, vous pouvez éteindre l'écran pour conserver la charge de la batterie en appuyant simplement une fois sur le bouton de mise en marche/arrêt. Appuyez encore une fois sur la touche marche/arrêt [power] pour ré-allumer l'écran.



Pour conserver la charge de la batterie, l'écran peut être paramétré pour s'éteindre automatiquement quand la tablette n'est pas utilisée (entre 15 secondes et 30 minutes). Cette option de délai d'attente de l'écran se trouve dans le menu de paramètres d'écran :

Déverrouiller l'écran

Quand l'écran s'est éteint, vous devez déverrouiller l'écran pour le rallumer. Pour déverrouiller l'écran, faites glisser l'icône de verrouillage vers le haut de l'écran, là où se trouve l'icône de déverrouillage. Cela déverrouillera la tablette.



À propos d'applications

Pour lancer une application, touchez l'icône de l'application sur l'écran d'accueil ou sur l'écran pour lancer les applications.

Écran pour lancer les applications :



L'écran montré ci-dessous n'est qu'à titre d'illustration. Le droit de modifier et d'améliorer la liste définitive d'applications disponibles sur la tablette est réservé.

À PROPOS D'APPLICATIONS

Applications pré installées

Certaines applications sont installées sur votre tablette pour votre commodité. Ces applications comprennent :



Naviguer sur la toile.



Effectuer des calculs simples.



Prendre des photos ou des vidéos avec la caméra avant.



Vérifier vos courriels.



Lire la musique.



Accéder au menu de configuration pour configurer la tablette.

APPLICATIONS PRÉ INSTALLÉES

Installer des applications


Vous pouvez aussi télécharger et installer des applications supplémentaires du magasin d'applications pour l'appareil, du navigateur web ou d'autres sources. La tablette doit être configurée pour permettre l'installation d'applications ne provenant pas du magasin d'applications. L'option Sources inconnues peut être configurée dans le menu de Paramètres d'applications.


SE CONNECTER À L'INTERNET

Se connecter à l'Internet sans fil

Faites un appui sur l'icône de Configuration , situez le paramètre Wi-Fi

 et faites-le glisser en position ON.

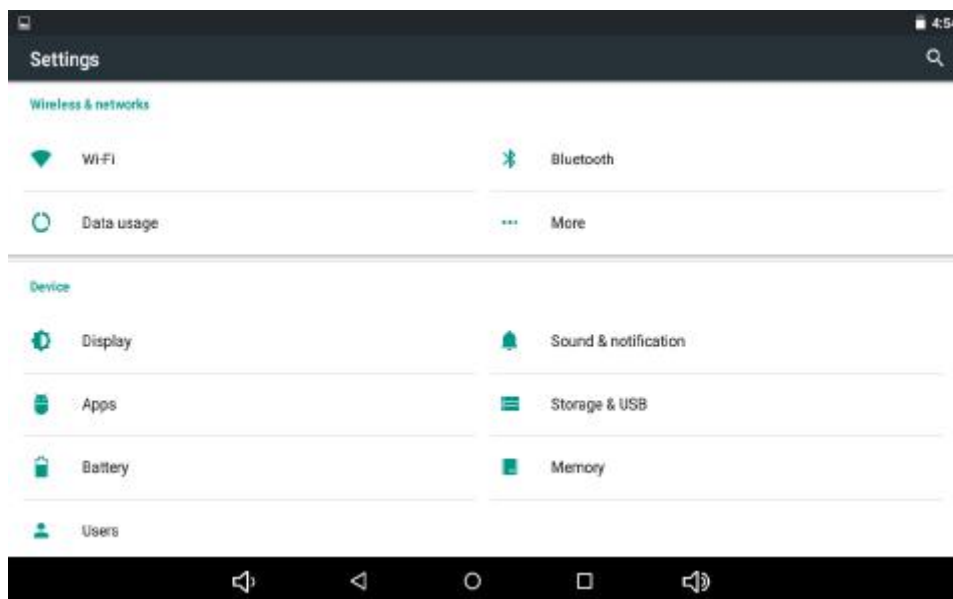

Sélectionnez un réseau sur la liste de réseaux disponibles. Pour actualiser la liste de réseaux disponibles, appuyez sur , sélectionnez le bouton Actualiser. Pour ajouter manuellement un réseau, sélectionnez le bouton Ajouter réseau. Sélectionnez enfin Connecter sur le menu contextuel.




To see available networks, turn Wi-Fi on.



Guide de l'utilisateur
TAB103QCBTK

Si le réseau est sécurisé avec un mot de passe, saisissez le mot de passe pour continuer. Une fois la connexion effectuée, l'affichage indiquera Connecté sous le nom du réseau.

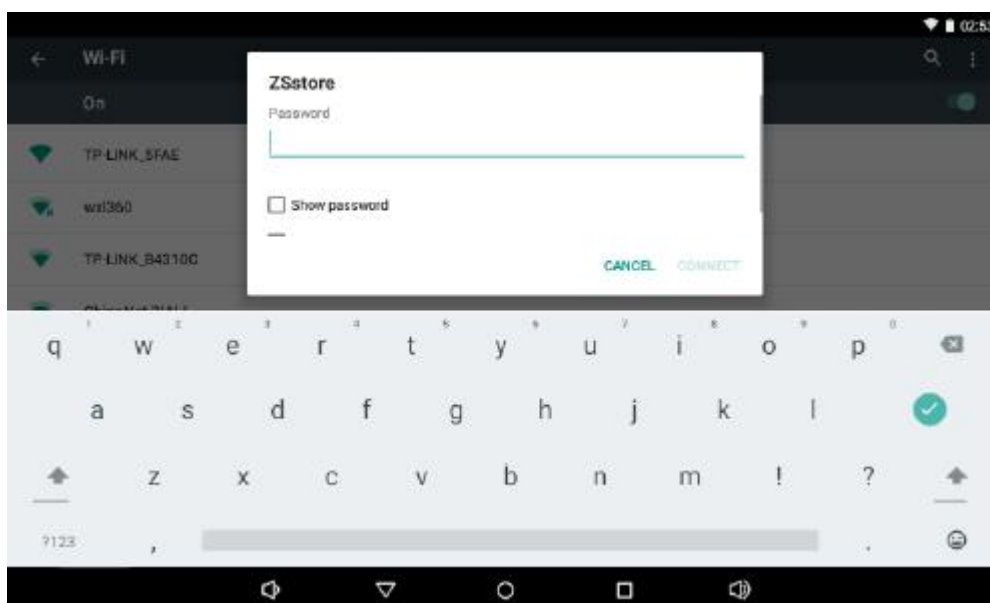


Pour conserver la charge de la batterie, arrêtez Wi-Fi quand il n'est pas utilisé.

E-MAIL

Paramétrage de compte email

Appuyez sur l'icône d'email sur le menu d'applications, saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe puis appuyez sur Suivant. Si cela ne marche pas, vous devrez configurer manuellement votre compte. Avant d'essayer de configurer manuellement, saisissez de nouveau votre adresse courriel et votre mot de passe pour vous assurer qu'ils sont corrects.

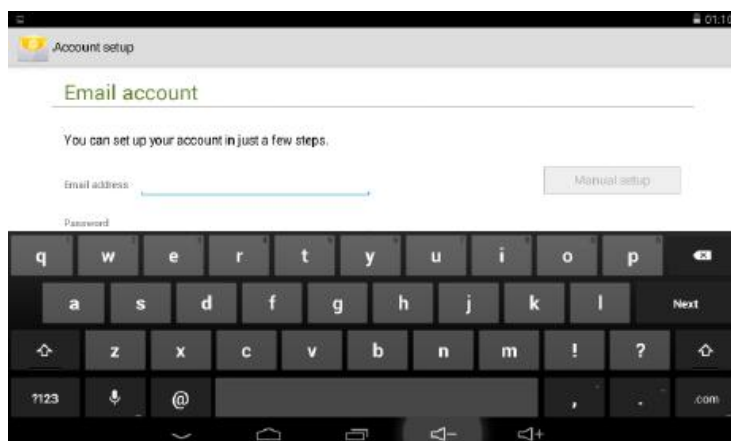

Configurer manuellement un compte email

Il est recommandé de consulter un professionnel de l'informatique avant de configurer manuellement votre adresse email. Des informations détaillées sont requises pour configurer manuellement votre compte email. Visitez le site web de votre prestataire ou téléphonez à l'assistance pour des informations spécifiques. La première chose à déterminer est le type de serveur (la plupart des serveurs sont de type POP3, les serveurs IMAP et Exchange sont aussi pris en charge). Saisissez votre adresse email et votre mot de passe puis appuyez sur Suivant. Saisissez toutes les informations pour la partie serveur entrant de la configuration manuelle, appuyez sur Suivant et l'application vérifiera vos paramètres (Wi-Fi doit être actif durant cette étape). Saisissez toutes les informations pour la partie serveur sortant de la configuration manuelle, appuyez sur Suivant et l'application vérifiera vos paramètres (Wi-Fi doit être actif durant cette étape).


TRANSFÉRER DES FICHIERS

Transférer des fichiers vers un ordinateur

Pour transférer des fichiers vers votre ordinateur, branchez une extrémité du câble Mini USB inclus à la prise USB de l'appareil et l'autre extrémité à un port USB de votre ordinateur.



Sélectionnez le mode MTP et vous pourrez transférer des fichiers vers ou de votre ordinateur.

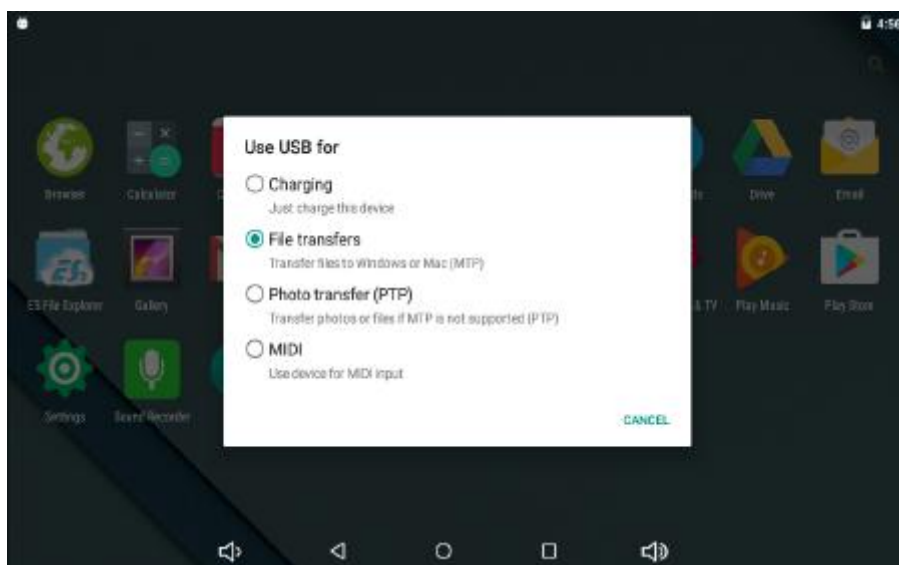

DÉPANNAGE

L'appareil ne se connecte pas au réseau Wi-Fi

Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est fonctionnel en l'essayant sur un autre appareil sans fil.

Assurez-vous que l'appareil et le routeur sans fil sont dans la portée du réseau sans fil auquel vous voulez vous connecter. Les murs ou d'autres obstructions réduisent la distance possible entre les appareils sans fil.

Assurez-vous que le mot de passe de sécurité utilisé est correct.

L'appareil ne se met pas en marche

Vous ne pouvez pas mettre l'appareil en marche quand la charge de la batterie est en-dessous du niveau critique. Veuillez charger la batterie.

Utilisez une aiguille ou un trombone pour réinitialiser l'appareil sur son côté et vérifiez s'il démarre normalement ou non.

Vérifiez si le chargeur est bien connecté.

Problèmes de chauffe

En exécutant plusieurs applications, utilisant l'écran à son niveau de plus forte luminosité ou lors de la charge, l'appareil peut chauffer beaucoup. Ceci est normal et ne doit causer aucun inconvénient lors de l'utilisation.

Le système présente des anomalies et ne fonctionne pas correctement

L'installation d'applications tierces peut entraîner un fonctionnement incorrect du système. Appuyez sur le bouton RESET pour réinitialiser le système et résoudre le problème.

Compte email ne pouvant pas être configuré ou application ne pouvant pas être enregistrée

Assurez-vous que l'appareil est connecté à réseau Wi-Fi et peut accéder à l'Internet.

Assurez-vous que vos paramètres email ont été saisis correctement pour le compte auquel accéder.

Assurez-vous que l'heure du système et l'heure locale sont correctes.

Impossible d'enregistrer

Utilisez une aiguille ou un trombone pour réinitialiser l'appareil sur son côté et vérifiez si la fonction d'enregistrement fonctionne correctement.

Le temps de veille de l'appareil est trop court

La durée de la charge de la batterie au lithium varie avec les changements de la température ambiante et les conditions d'utilisation. Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, la durée de la charge de la batterie sera affectée. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à une température normale.

La durée de la charge de la batterie dépend de l'utilisation de volume élevé, de Wi-Fi et l'utilisation fréquente peut faire que la batterie se décharge plus vite.

Pas de son dans les écouteurs

Veuillez vérifier que le volume n'est pas réglé sur 0.

Veuillez vérifier que le fichier audio n'est pas endommagé en lisant un autre fichier audio. Si le fichier est endommagé, il peut causer beaucoup de bruit ou de l'électricité statique..

Les couleurs des vidéos ou des photos sont distordues

Utilisez une aiguille ou un trombone pour réinitialiser l'appareil sur son côté pour résoudre le problème.

Impossible de copier des fichiers

Veillez vérifier que l'appareil est correctement connecté à l'ordinateur. Veillez vérifier si la mémoire est pleine.
Veillez vérifier si le câble USB n'est pas cassé.

Autres problèmes

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre d'autres problèmes avant de nous retourner la tablette :

Étape 1 : Utilisez une aiguille ou un trombone pour réinitialiser l'appareil sur son côté et vérifiez s'il fonctionne correctement.

Étape 2 : Mettez le micrologiciel à niveau à partir du PC, redémarrez l'appareil et vérifiez s'il fonctionne correctement.

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH

Cet appareil prend en charge les connexions Bluetooth. Pour utiliser cette fonction, vous devez afficher le menu de configuration, sélectionner « Bluetooth » et pousser le commutateur pour activer Bluetooth. La tablette détectera automatiquement les appareils Bluetooth disponibles dans la portée et les listera. Sélectionnez l'un des appareils de la liste et commencez à appairer. Une fois l'appairage effectué, vous pouvez transférer des fichiers entre la paire d'appareils.

RÉINITIALISATION


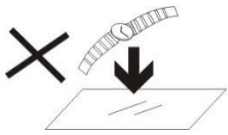







Veillez noter que la réinitialisation [Reset] des appareils Android 6.0 peut prendre jusqu'à 10 minutes. Après le redémarrage, l'appareil affichera Android sur l'écran durant le rechargement du micrologiciel. Ne faites rien et ne l'éteignez pas durant cet état. Après le rechargement du micrologiciel la tablette démarrera automatiquement.

SPÉCIFICATIONS






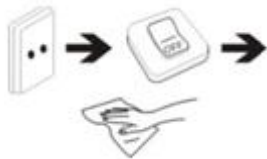
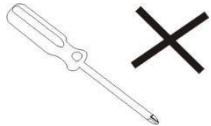

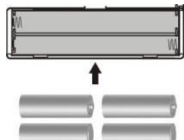
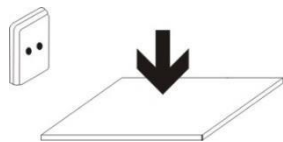
Veillez visiter www.sunstech.com pour les informations les plus récentes sur le produit. La conception, les spécifications et le guide d'utilisateur sont sujets à changements sans avis préalable.

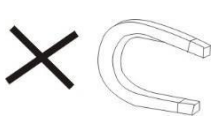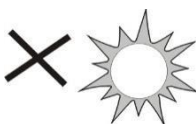RAM	1 Go DDR3
Stockage	Intégré 8 Go flash; stockage sur carte Micro SD (Max. 64 Go)
Affichage	LCD TFT de 10.1" (1024 x 600 IPS), écran tactile capacitif
Réseaux Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Sortie audio	Écouteur 3,5mm
Interface avec PC	USB 2.0 haut débit
Caractéristiques supplémentaires	Microphone intégré Caméras (0,3 Mp + 2,0 Mp) Haut-parleur 1 W Quad Core Bluetooth
Système d'exploitation	Android™ 6.0
Alimentation électrique	Batterie rechargeable Li-polymère, 5000 mAh Adaptateur de courant (5 v, 2 A)

AVERTISSEMENTS

	<p>Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE)</p> <p>Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie.</p> <p>Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.</p> <p>Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !</p>
	<p>NE mettez PAS des objets sur l'appareil, comme ils peuvent rayer l'appareil.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.</p>
	<p>NE posez PAS l'appareil sur une surface inégale ou instable.</p>
	<p>N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le loin des sources de chaleur.</p>
	<p>NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).</p>
	<p>N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.</p>

Guide de l'utilisateur
TAB103QCBTK


	Veuillez consulter votre autorité locale ou votre détaillant pour l'élimination correcte des produits électroniques.
	L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur durant une charge normale. Pour empêcher un inconfort ou une blessure due à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.
	TENSION NOMINALE D'ENTRÉE : Voyez la plaque signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux données nominales. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
	Nettoyez l'unité avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant le nettoyage. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.
	Éteignez toujours l'appareil pour installer ou enlever des appareils externes ne prenant pas en charge un branchement à chaud.
	Débranchez l'appareil et éteignez-le avant de le nettoyer.
	NE démontez PAS l'appareil Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.
	L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération, l'appareil peut alors chauffer et ne plus fonctionner correctement.
	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions
	ÉQUIPEMENT POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.

Guide de l'utilisateur
TAB103QCBTK

Union Européenne : Informations sur l'élimination.

Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.

FABRIQUÉ EN CHINE

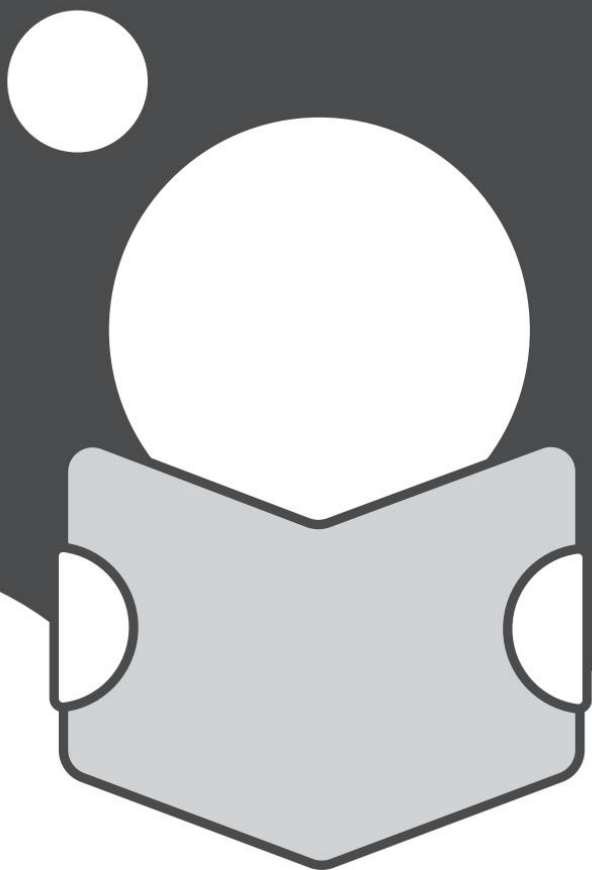

TAB103QCBTK

TABLET




GUIA DO UTILIZADOR

CONTEÚDO

A UNIDADE EM RESUMO.....	1
INICIAR.	2
AS APLICAÇÕES.	4
APLICAÇÕES PREINSTALADAS.....	4
CONECTAR-SE À INTERNET.	5
E-MAIL.	7
TRANSFERIR ARQUIVOS.....	8
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.	9
CONEXÃO BLUETOOTH.	11
REINICIALIZAÇÃO DE FÁBRICA.....	11
ESPECIFICAÇÕES.	12
WARNINGS.	13

A UNIDADE EM RESUMO

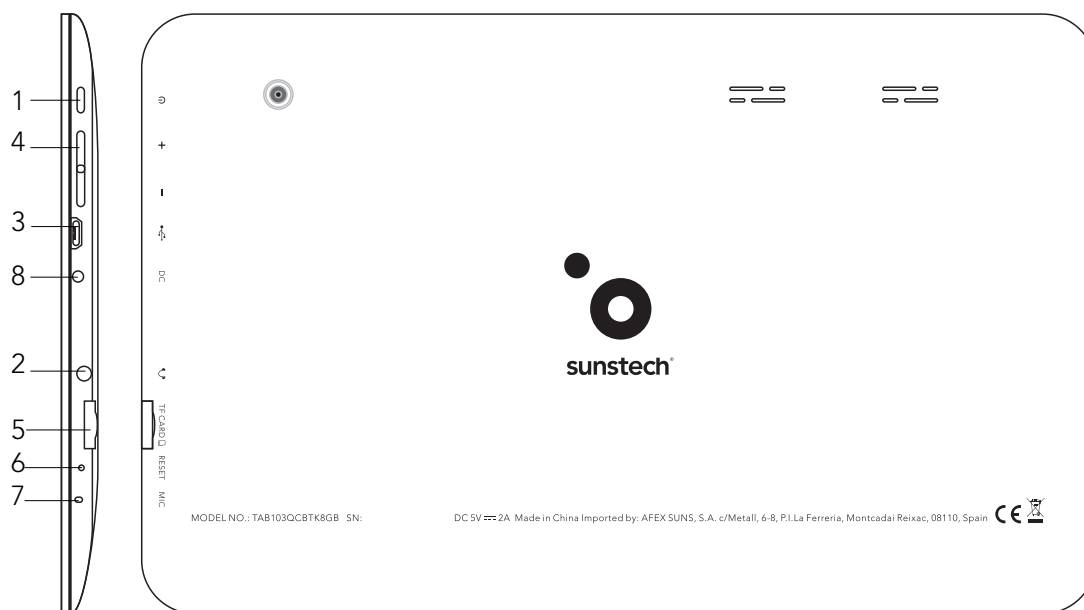

1. LIGAR

Prima para ligar a unidade ou para ligar e desligar o ecrã. Prima e mantenha para aceder ao menu de ligar e desligar.

2. Auscultador

Conexão de saída de áudio para auscultadores.

3. USB

Para transferir dados (música, vídeos, fotos, arquivos, etc.), conectar a um dispositivo USB ou a um computador

4. V-/V+

Prima o botão para ajustar o volume.

5. Micro SD

Coloque o cartão externo micro SD, aqui:

6. REINICIAR

Use uma agulha ou um clip para reiniciar a unidade.

7. MIC


Microfone.

8. DC

INICIAR

Acender e apagar o tablet

Para ligar o tablet mantenha premida a tecla "Power" até o ecrã LED acender. Espere até que se apresente o ecrã de início, aí, o tablet estará pronto a usar. Para desligar o tablet, mantenha premida a tecla "Power" até que se apresente o menu de ligar e desligar.

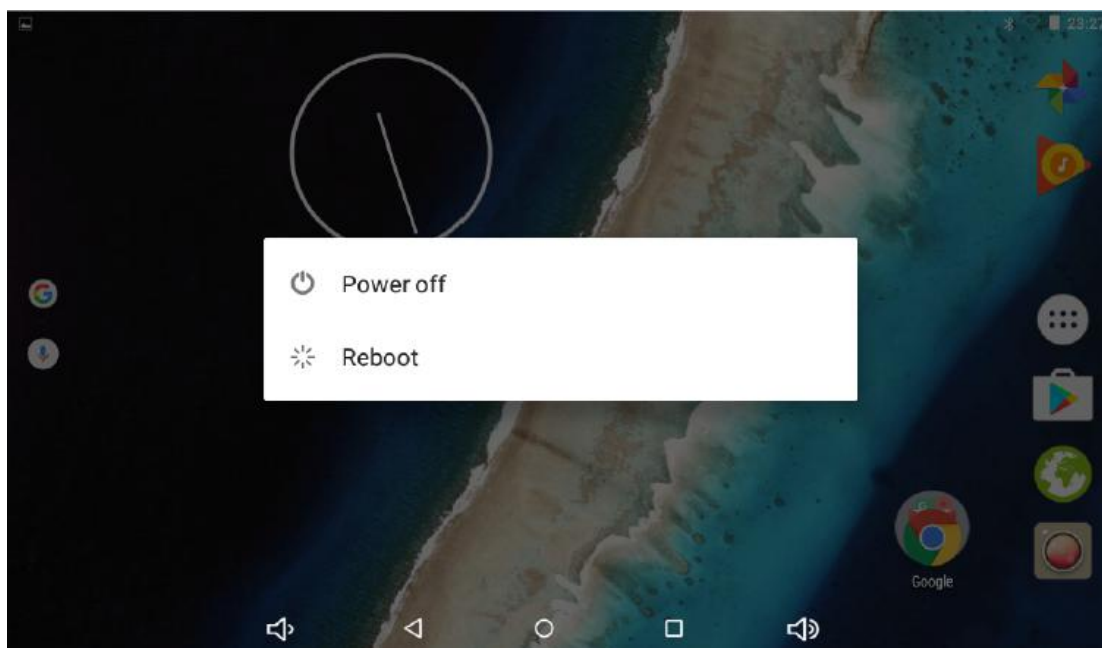

Acender e apagar o ecrã (standby)

Quando o tablet estiver ligado, pode desligar o ecrã para poupar a bateria, premindo uma vez na tecla "Power". Prima novamente a tecla "Power" para voltar a ligar o ecrã.



Para poupar bateria, pode configurar o ecrã para que se desligue automaticamente quando o tablet fica inativo (entre 15 segundos e 30 minutos). Pode encontrar este tempo de espera do ecrã no menu de apresentação.

Desbloquear o ecrã

Quando se desligar o ecrã e pretenda voltar a ligá-lo, deverá desbloquear o ecrã. Para desbloquear o ecrã, arraste o ícone de bloqueio sobre o ecrã para o ícone de bloqueio... Isto desbloqueará o ecrã.



As aplicações

Para abrir uma aplicação toque no ícone da aplicação no ecrã de início ou no Launcher (interface gráfica) onde pode tocar o ícone no ecrã inicial para entrar.

Launcher - interface gráfica:



O ecrã anterior só serve para fins ilustrativos. A empresa reserva o direito de modificar e melhorar a lista final de aplicações disponíveis no tablet.

AS APLICAÇÕES

Aplicações Pré-instaladas

Para a sua comodidade instalaram-se algumas aplicações no tablet. Estas aplicações incluem:



Navegar na rede.



Realizar operações matemáticas básicas.



Fazer fotos ou vídeos com a câmara frontal.



Ver o seu e-mail.



Reproduzir música



Aceder ao menu de definições para ajustar as opções do tablet.



APLICAÇÕES PREINSTALADAS


Instalar as aplicações


Também pode descarregar e instalar aplicações adicionais na loja de aplicações do dispositivo, da navegação na rede ou outras fontes. O tablet deve ser configurado para permitir instalar aplicações de fontes alheias ao mercado. A opção de Fontes desconhecidas pode configurar-se no menu de definições de aplicações.

CONECTAR-SE À INTERNET

Conectar-se à Internet por Wireless

Prima o ícone de definições , procure a configuração do Wi-Fi  e deslize-o para a posição ON.

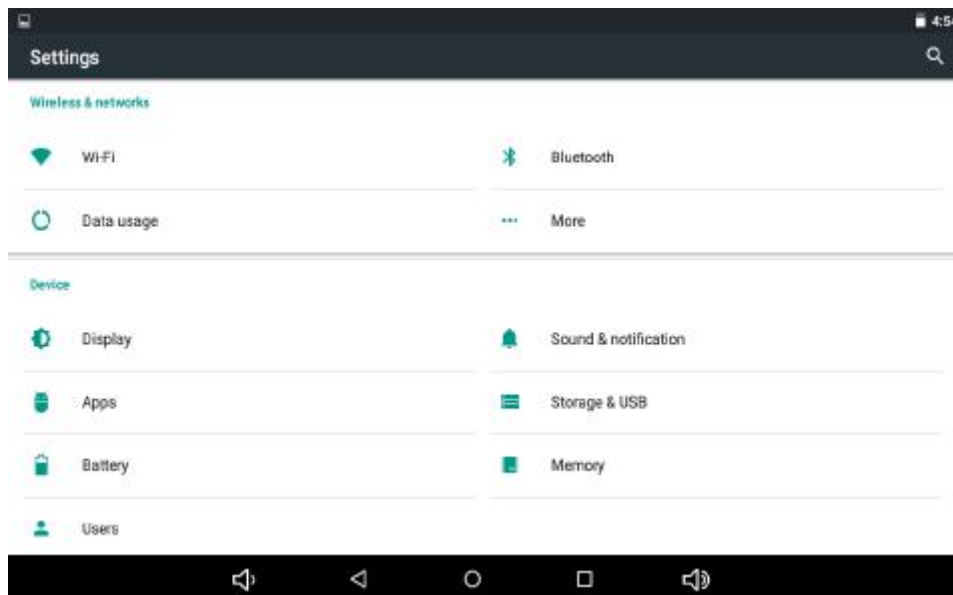


Selecione uma rede da lista de redes disponíveis. Para atualizar a lista de redes disponíveis prima  e selecione o botão "Refresh" (atualizar). Para acrescentar manualmente uma rede, selecione o botão "Add Network" (Acrescentar Rede). Depois selecione "Conectar" no menu desdobrável.



Guia do utilizador
TAB103QCBTK

Se a rede for protegida, introduza a palavra-passe para continuar. Uma vez completada a conexão, o ecrã apresentará a rede a que está conectada.

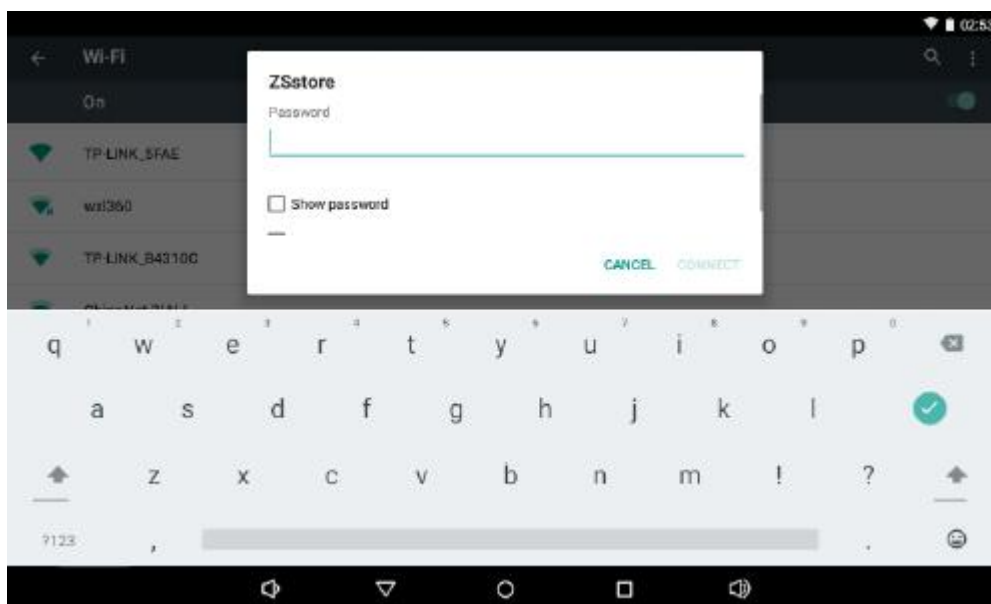


Para poupar a vida útil da sua bateria, desligue o Wi-Fi quando não for utilizado.

E-MAIL

Definir conta de e-mail

Prima o ícone do e-mail abaixo do menu App, introduza o seu endereço de correio eletrónico e depois prima "Next"(seguinte). Se não funcionar, necessitará configurar a sua conta manualmente. Antes de tentar a configuração manual, volte a introduzir o seu correio e a palavra-passe, para assegurar-se de que estão corretos.

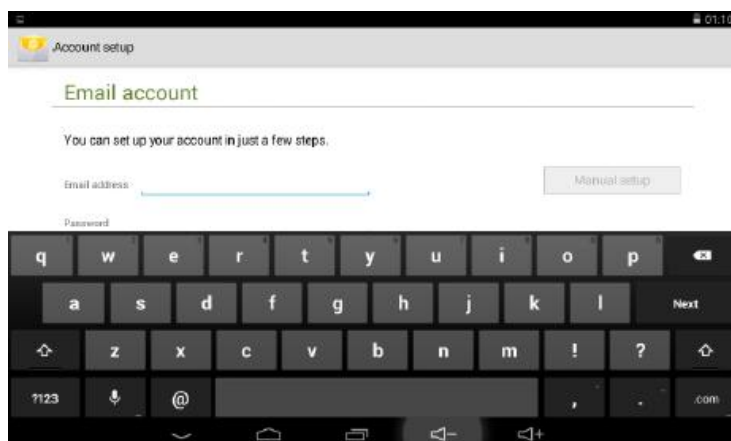

Configurar manualmente uma conta de e-mail.

Recomenda-se consultar um profissional de Informática antes de tentar configurar manualmente o seu correio eletrónico. Para configurar o seu correio manualmente requer informação pormenorizada. Verifique na web do seu fornecedor ou através do telefone de assistência individual do fornecedor. Primeiro tem que estabelecer o tipo de servidor (a maioria são POP3, IMAP e Exchange, também são serviços suportados). Introduza o seu endereço de correio eletrónico e a palavra-passe e depois prima "Next"(seguinte). Preencha toda a informação da secção para o servidor de entrada do manual de configuração. Prima "Next" (seguinte) e a app verificará as suas definições (neste passo necessita ativar o Wi-Fi). Preenche toda a informação para as definições do servidor de saída, prima "Next" e a app verificará as suas definições (neste passo necessita ativar o Wi-Fi).


TRANSFERIR ARQUIVOS

Transferir arquivos com o computador

Para começar a transferir arquivos para o seu computador, conecte uma das extremidades do cabo mini USB fornecido na unidade, e a outra extremidade numa porta USB do computador.



Escolha o modo MTP e depois poderá transferir arquivos para o seu computador ou a partir do mesmo.

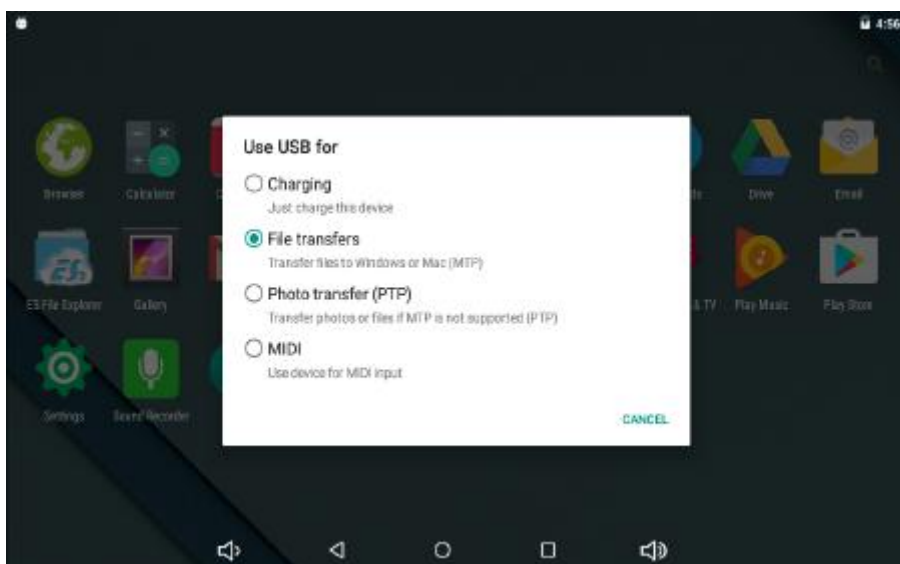

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O dispositivo não se conecta ao Wi-Fi

Assegure-se que a rede wireless está a funcionar, experimentando com outro dispositivo wireless.

Assegure-se que o dispositivo e o router encontram-se dentro do limite da rede wireless. As paredes ou outros obstáculos reduzem a conexão dos dispositivos wireless.

Assegure-se que a palavra-passe de segurança que está a utilizar está correta.

O dispositivo não liga.

O dispositivo não liga quando a carga da bateria se encontra abaixo do nível crítico. Por favor, carregue a bateria.

Use uma agulha ou um clip para reiniciar a unidade, na lateral do dispositivo, e verifique se o reinício é o habitual ou não.

Verifique se o carregador está conectado corretamente.

Problemas de temperatura

Quando há várias aplicações em funcionamento e a configuração do ecrã é de luminosidade máxima, o dispositivo pode aquecer bastante. É normal e não costuma causar nenhum inconveniente na sua utilização.

O sistema apresenta anomalias e não funciona corretamente.

Instalar aplicações de terceiros pessoas pode provocar que o sistema não funcione corretamente. Prima o botão "RESET"(Reiniciar) para reiniciar o sistema e solucionar este problema.

Não se pode configurar a conta de correio eletrónico nem realizar o formulário de inscrição.

Assegure-se que o MID está conectado a uma rede Wi-Fi e que se pode conectar à Internet.

Assegure-se que introduziu corretamente as definições do e-mail para poder aceder à sua conta.

Assegure-se que a hora do sistema e a hora local estão corretas.

Não grava

Use uma agulha ou um clip para reiniciar a unidade, na lateral do dispositivo, e depois verifique se a função de gravação funciona corretamente.

O tempo de inatividade do dispositivo é demasiado curto.

A duração da bateria de lítio sofre variações provocadas pela temperatura ambiente e pelas condições de serviço. Se a temperatura ambiente for demasiado baixa ou alta, a duração da bateria ver-se-á afetada. Recomenda-se usar o dispositivo a uma temperatura normal.

A vida útil da bateria depende do nível de volume utilizado. O Wi-Fi e o uso frequente podem esgotar a bateria mais rapidamente.

Não há som no auricular

Verifique se o volume está ajustado a "0".

Por favor verifique se o arquivo de áudio está danificado e tente reproduzir outro arquivo para confirmar. Se o ficheiro áudio está danificado, pode causar ruído grave ou estático.

A cor aparece distorcida nos vídeos ou na visualização de imagens.

Para solucionar o problema, use uma agulha ou um clip, na parte de trás do dispositivo, para reiniciar a unidade.

Não se conseguem copiar arquivos

Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao computador. Verifique se a memória está cheia.

Verifique se o cabo USB está danificado.

Outros problemas

Para solucionar outros problemas e antes de devolver-nos o tablet, siga os passos a seguir:

Passo 1: Use uma agulha ou um clip para reiniciar a unidade, na lateral do dispositivo, e depois verifique se funciona corretamente.

Passo 2: Atualize o firmware do PC e reinicie o dispositivo, depois verifique se funciona corretamente.

CONEXÃO BLUETOOTH

Características de conexão Bluetooth deste dispositivo. Para utilizar esta função deve abrir o menu de definições e selecionar "Bluetooth", depois deslize para a posição de ativado. O tablet deteta e desdobra uma lista automática de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis dentro da sua área de serviço. Selecione o dispositivo que pretende para começar a associá-lo. Uma vez associados, poderá transferir arquivos entre os dispositivos.

REINICIALIZAÇÃO DE FÁBRICA



Tenha em conta que o reiniciar predeterminado do Android 6.0 dura aproximadamente 10 minutos. Após ter reiniciado, o ecrã continuará a apresentar "Android" enquanto se atualiza o firmware. Aguarde e não desligue enquanto executa esta operação. Após atualizar o firmware o tablet iniciará automaticamente.

ESPECIFICAÇÕES










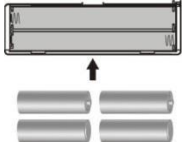
Para aceder à informação mais recente deste produto, entre em www.sunstech.es. A conceção, as especificações e o guia do utilizador estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

RAM	1 GB DDR3
Espaço	8GB de memória integrada; entrada para cartão de armazenamento micro SD (máx. 64GB suportado)
Ecrã	10.1 "TFT LCD (1024 x 600 IPS), Ecrã tátil capacitivo.
Wi-Fi Networking IE	IEEE 802.11 b/g/n
Saída de áudio	Auscultador de 3,5mm
Interface para PC	Alta velocidade USB 2.0
Funcionalidades adicionais	Microfone incorporado. Câmara (0.3MP+2.0MP) Altifalante 1W Quad Core Bluetooth
Sistema operativo	Android™ 6.0
Ligação	Bateria recarregável de polímero de iões de lítio de 5000mAh. Adaptador de Corrente (5V,2A)



WARNINGS

	<p>Correta eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE))</p> <p>O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.</p> <p>Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico.</p> <p>Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem.</p> <p>Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!</p>
	<p>NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.</p>
	<p>NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.</p>
	<p>NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.</p>
	<p>NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).</p>

Guia do utilizador
TAB103QCBTK

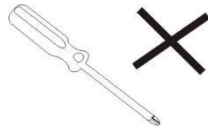	NÃO use o aparelho à chuva.
	Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.
	O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.
	CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
	Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedezca ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.
	Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.
	Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.
	NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.
	O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.
	A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

Guia do utilizador
TAB103QCBTK

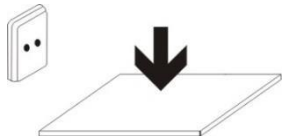	<p>EQUIPAMENTO CONECTÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.</p>
	<p>União Europeia: Informação de eliminação. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.</p>
FABRICADO NA CHINA	

