



TAB743GQC

TABLET




USER GUIDE

## CONTENT

TABLET PART. ....	1
GETTING STARTED. ....	3
Settings Menu. . ....	6
How to Use TF card. ....	8
Software Keyboard. ....	8
Touch Screen. . ....	9
How to connect with computer. ....	9
Connection to Internet. ....	10
CAMERA. ....	11
TROUBLE SHOOTING. ....	12
Close Application. ....	12
Mandatory Power off. . ....	12
Restore Default Setting. ....	12
SPECIFICATIONS. . ....	13
WARNINGS. ....	14

## TABLET PART

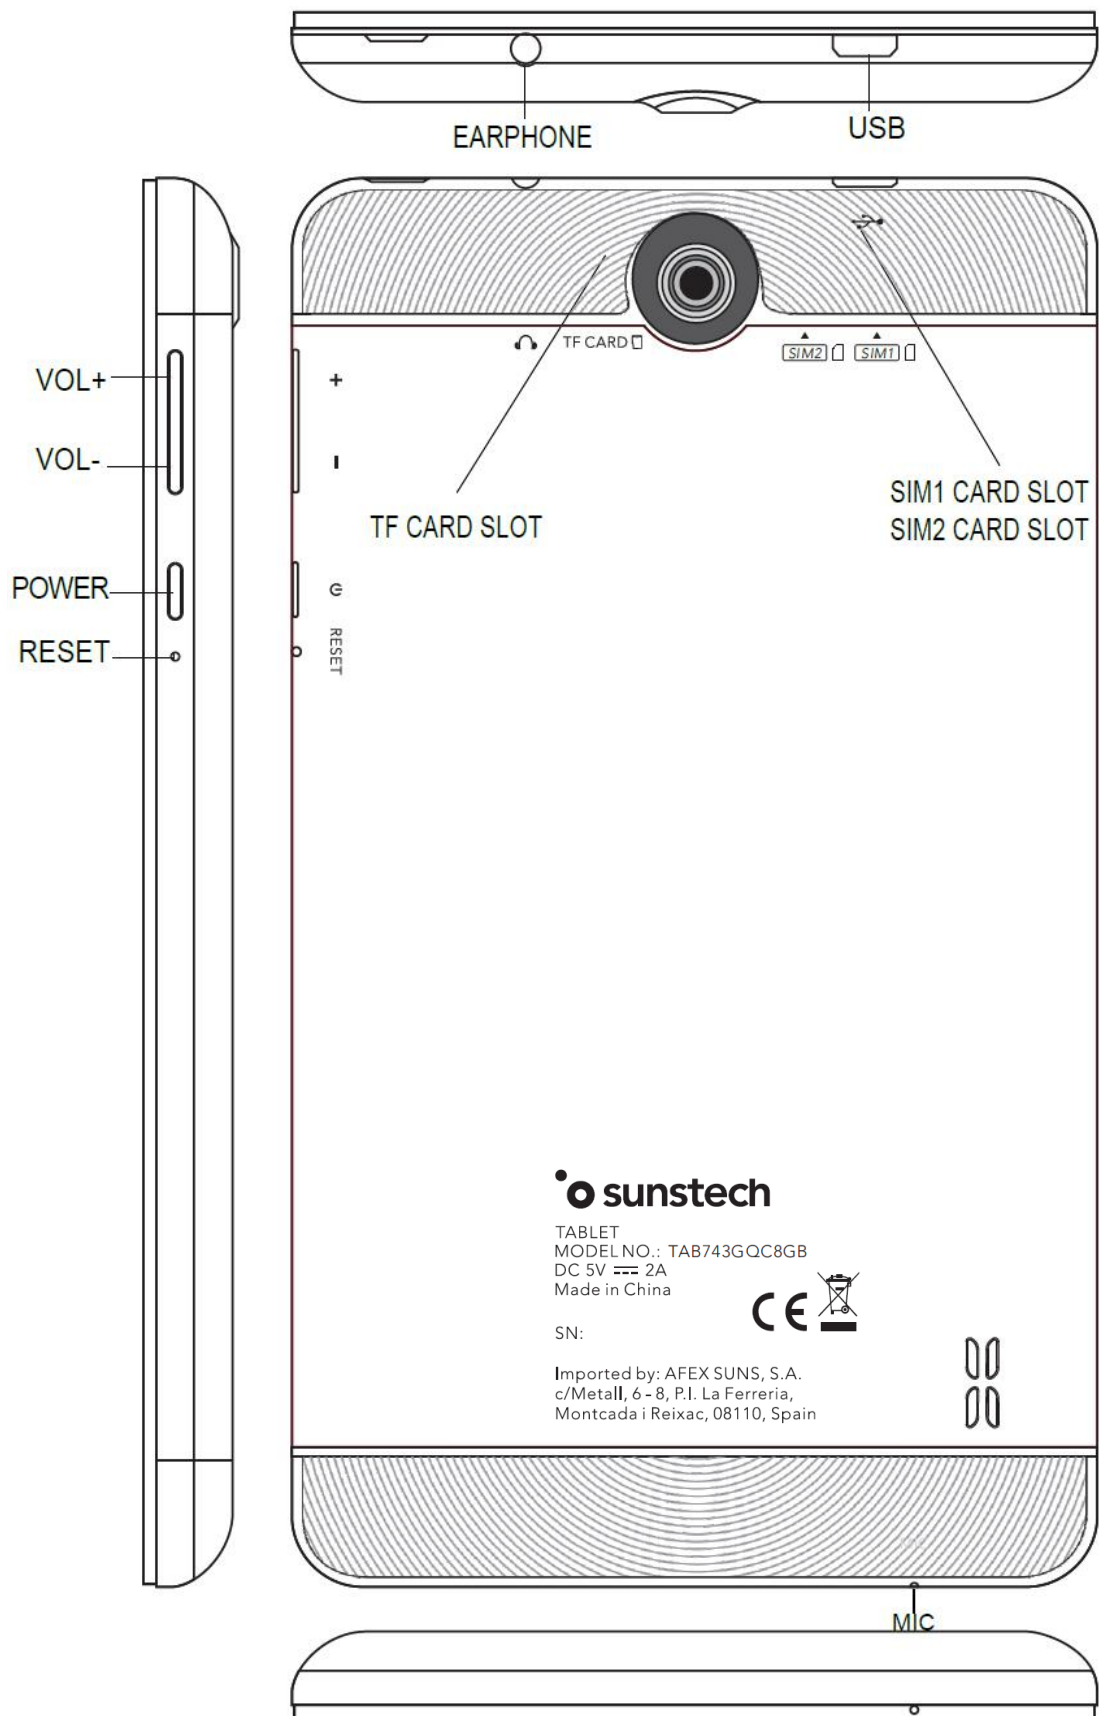

Tablet part table according to the image in previous page

NAME	FUNCTION
Volume +	Press to increase the volume.
Volume -	Press to decrease the volume.
Power	Keep pressed to turn on/off the tablet. Shortly press to activate standby.
Reset	Reset the system in case of device stuck and Restart.
Earphone jack	Connect earphone to this standard 3.5mm jack.
Micro USB port / OTG port	PC connection/peripheral connection through HOST cable, for example keyboard or an USB device.
Back Camera	2.0 MP camera.
Front Camera	0.3 MP camera.
Micro SD input	Insert a micro SD card (up to 64GB).
SIM slot	SIM card port.
MIC	Microphone.

## GETTING STARTED

### Battery charging

The tablet has a built-in rechargeable Li-polymer battery. To charge connect the AC power adapter to the micro USB jack on the top side of the tablet and the battery icon shows the battery status and charging status.



The tablet can be used even if the battery is being charged. No replacement of battery without authorization, or the explosion hazard might happen. Recharge it for at least half hour if it has been idle for long time and fails to start itself. Regularly recharge it at least one time monthly. 35° - 5° is the optimum temperature for the battery recharging or the battery performance might deteriorate slightly.

### Disposal

The battery might contain the polluting material, please give it to the official recycling-station before disposing the tablet, and don't litter.

## Power ON/OFF

**ON:** Press the power button continuous 5 seconds until the tablet turns on.

**OFF:** Press the power button for continuous 2 seconds and it will appear "Power of", "Airplane mode" and "Reboot" choices. Select "Power off" to turn off the tablet

**Screen Lock:** System is idle. The screen will turn off automatically after 1 minute inactivity. Manually activated by pressing the Power button once.

**Screen unlock:** Drag the lock icon up to unlock the screen.




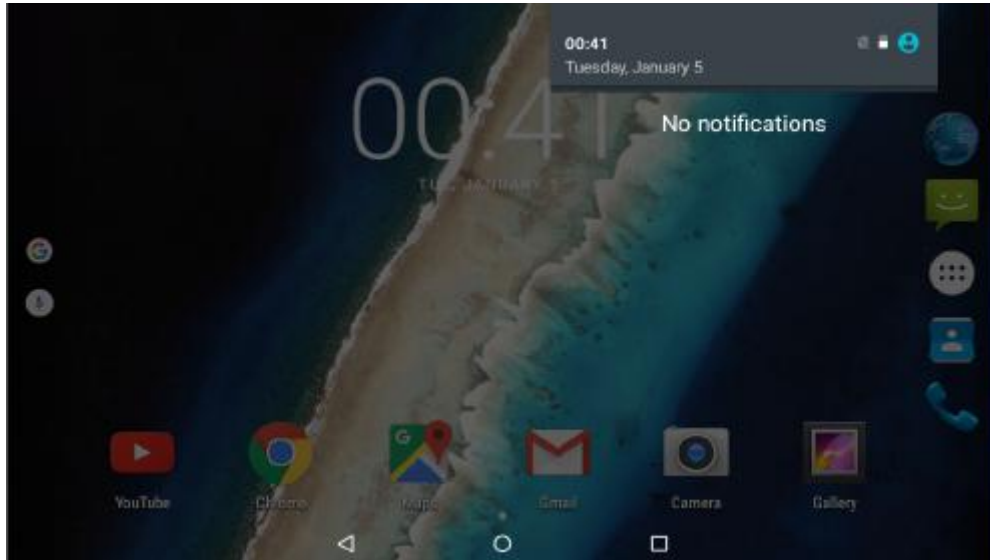
## Home screen

The Home screen will look similar to the picture below.




The Desktop contains shortcuts to your most-used applications and widgets. Touch the screen icon to quickly search the World Wide Web using Google.

The icon  will launch the Application menu, and the status bar displays system information, such as current time, wireless, connectivity and battery. Slide your finger from the top edge towards inside to display notification menu.



Drag the notification menu down to display the second fast access menu. Through this menu it is possible to modify the functions such as brightness, auto rotation, position and audio profiles.



The  button moves back one step to the previous menu/page.

The  button returns immediately to the main screen.

The  button displays a menu of recently opened applications.

## Settings Menu

The settings menu allows you to adjust Tablet system configuration. To change settings touch the "Settings" menu icon on the Application menu, the Settings menu will open and then touch a category title to view further options:

**Wi-Fi:** Connect to/disconnect from wireless networks, view connection status.

**Data usage:** Enable/disable mobile data, view current usage, set mobile data limit (note: this function is available only on devices supplied with 3G).

**Sound and notifications:** Change audio profiles and notifications management.

**Display:** Change brightness, wallpaper, sleep settings, font size, etc.

**Storage:** Manage NAND and Micro SD card, view available capacity, etc.

**Battery:** See battery status and powered-on time.

**Apps:** Manage applications, running services, etc.

**Location services:** Change approximate location detection, improve search results, GPS satellites, etc.

**Security:** Change screen lock type, encryption, password, credential storage, etc.

**Language & input:** Select language, add to the dictionary, edit on-screen keyboard settings, vocal search, etc.

**Backup & reset:** Backup & restore data, perform factory reset, etc.

**Date & time:** Set date, time zone, time, clock format, etc.

**Scheduled power on & off:** Automatic turning on/off settings.

**Accessibility:** Set up large text, auto-rotate screen, speak password, etc.


**About tablet:** Information about your Android device.




**Telephone function:**

Step 1 - At off mode insert SIM card in the slot.

Step 2 - After inserting SIM card turn on the tablet and wait to display the cell reception icon.

Step 3 - Once the connection with the operator open the application  and dial the number.

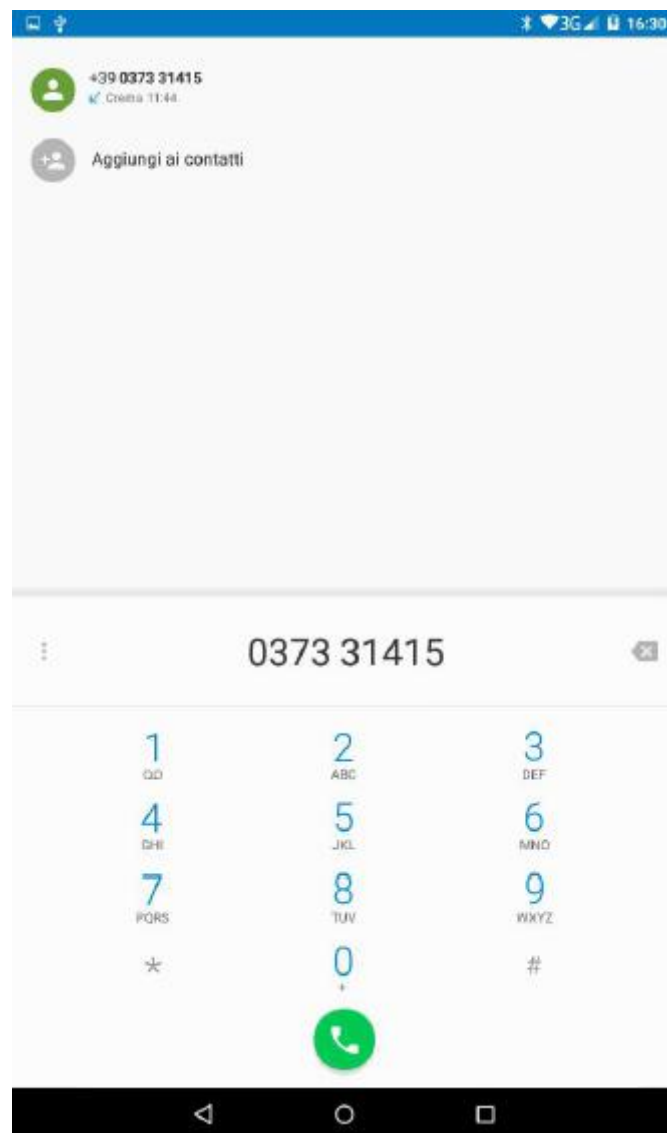

## How to Use TF card

1. Insert the TF card into the TF card slot. Gently push TF card into slot until it clicks into place.
2. A prompt will be seen on the screen saying "Preparing SD card".


## Removing TF card

1. Close all applications and documents which have been opened from the TF card.
2. Select "Setting" and find "Storage" then click "Unmount SD card".
3. A prompt will be seen on the screen saying "SD card safe to remove".
4. Gently press the TF card to remove and pull out the TF card.

Note: Insert the TF card in correct position, otherwise it will damage the card and the slot.

## Software Keyboard

The tablet has a software keyboard which automatically show up when you tap the place on screen where text or number are to be entered.

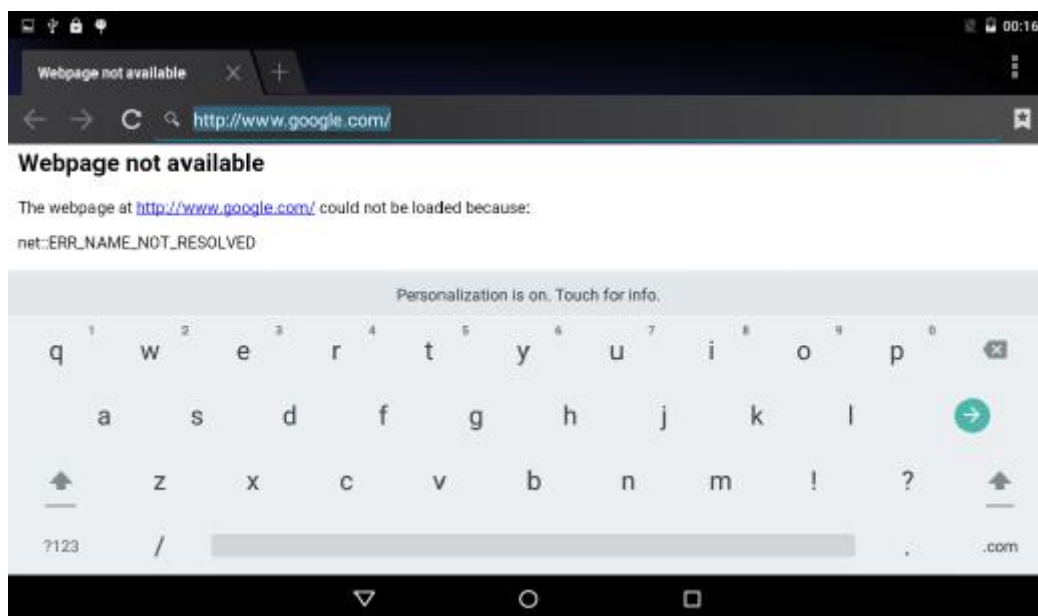

## Touch Screen

The touch screen responds to finger touch.

Note: don't place any object on the touch screen for it may damage or crush the screen.

Single Click: Single click one icon to choose the icon or option you want.

Long Press: Press and hold one icon to make appear a menu related to the executed function (if available).

Drag: Press the icon and drag it to a different screen.

## How to connect with computer

Turn on your tablet before connect the tablet to PC by USB cable.

1. Use USB cable to connect tablet with computer.
2. The PC will detect an external disc named TAB743GQC; this is the internal memory of the tablet.
3. Then slide down from top to inside, click "USB for charging". Choose "File transfers", then you can transfer files from computer to the device. Please check below image for reference.



## Connection to Internet

### Wireless:


1. Select " Settings".
2. Select "Wi-Fi" and slide OFF to ON status.
3. All detected wireless networks in the area will be listed. Click to select desired wireless connection.
4. Enter network key if necessary.
5. Once connected to a wireless network, settings will be saved
6. Wireless icon will appear on the taskbar when connected successfully.


\*Note: When the tablet detects the same wireless network in the future, the device will connect to the network automatically with same password record.




Connect to the internet and launch the browser.



## CAMERA

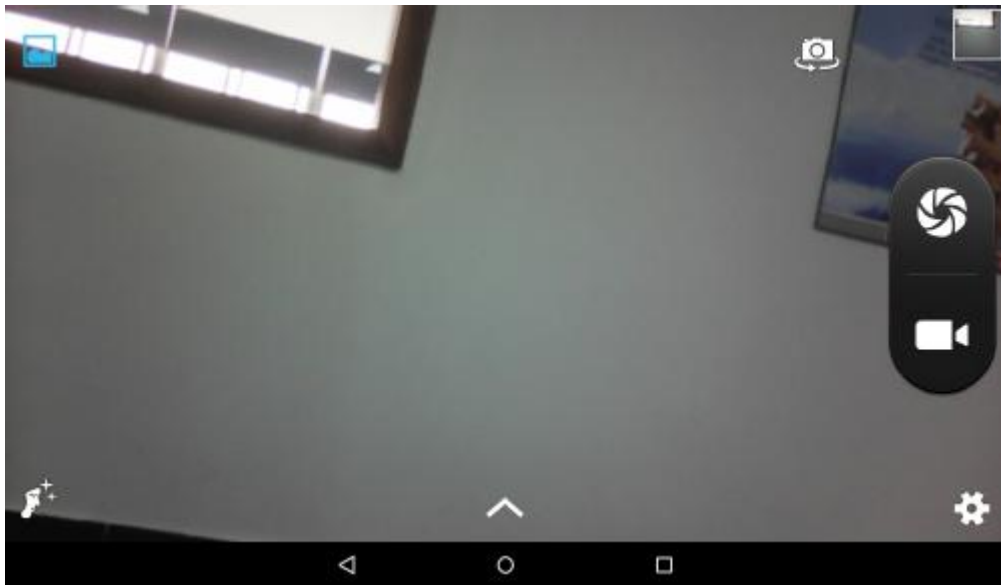Touch the  icon to enter camera mode and the interface is shown as follows:



1. Touch the  icon to take a photo.
2. Touch the  icon to start camera recording.
3. Touch the photo miniature on the top right to see the previous picture and you can also delete, share or set it as the wallpaper. Click return button to exit camera interface.
4. Touch the  icon to switch from front to back camera.

## TROUBLE SHOOTING

### Close Application

When an application is not responding you can close it and will make system response faster. Please shut down all idle applications to release memory and get the system speed back to normal.

To close the application, click the icon to enter the system configuration interface. Select the Apps, tap the application you want to close, a pop-up window will be displayed and finally tap "Stop" to close that application.

### Mandatory Power off

1. Press and hold the power button for 12 seconds and the device will be powered off.
2. Press the reset button on the side and the device will be forced to be powered off.

### Restore Default Setting

If you want to reset the factory setting and erase all materials, please press **Settings / Backup & reset / Factory data reset**.

\* Warning: Factory data reset setting will delete your data and configuration of system and applications from downloading.

\*\* Please use this function carefully.

## SPECIFICATIONS

Please visit [www.sunstech.com](http://www.sunstech.com) for the latest product information. Design, specifications and user guide are subject to change without notice.

**Display:** 7 inch IPS (1024 x 600) capacitive multi-touch screen.

**CPU:** MTK8321 Dual Cortex A7@ 1.3GHz RAM: 1GB DDR III GPU Mali 400 MP.

**Internal Storage:** 8GB\*

**Expansion Memory:** Micro SD card up to 64GB(not supplied)

**Built-In Wireless:**802.11b/g/n

**SIM** 3G module.

**GSM frequencies:** 850/900/1800/2100MHz.

**3G frequencies:** (WCDMA) 900/2100MHz.

**Built-in Bluetooth:** Version 4.0.

**Built-in GPS.**

**FM Radio.**


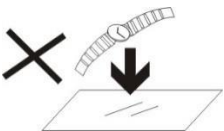






**Double camera:** Front 0.3 MP and Rear 2 MP.

**AC Adapter:** DC 5V-2A.








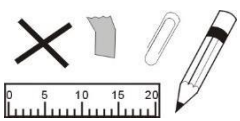


**Operating System:** Android 6.0 Marshmallow.

**\*Note:** Internal memory is divided in two partitions, system partition (hidden) and user partition (visible). In the hidden partition is included the software necessary to recovery the operative system and the installed applications, while in the visible partition you can find the user data.


## WARNINGS

	<p>Correct disposal of this Product (Waste Electrical &amp; Electronic Equipment) (WEEE).</p> <p>Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.</p> <p>This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.</p> <p>Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.</p> <p>In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!</p>
	<p>DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.</p>
	<p>DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.</p>
	<p>DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.</p>
	<p>DO NOT insert any foreign objects into the device.</p>
	<p>DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.</p>
	<p>DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.</p>
	<p>DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C (104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C (68°F) to 60°C (140°F).</p>

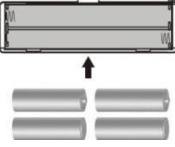

	<p>DO NOT use the device in the rain.</p>
	<p>Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.</p>
	<p>The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.</p>
	<p>POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.</p>
	<p>Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.</p>
	<p>Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.</p>
	<p>Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.</p>
	<p>DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.</p>
	<p>The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.</p>
	<p>Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.</p>

	<p>PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.</p>
	<p>European Union: Disposal Information.</p> <p>This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.</p>
<p>MADE IN CHINA</p>	

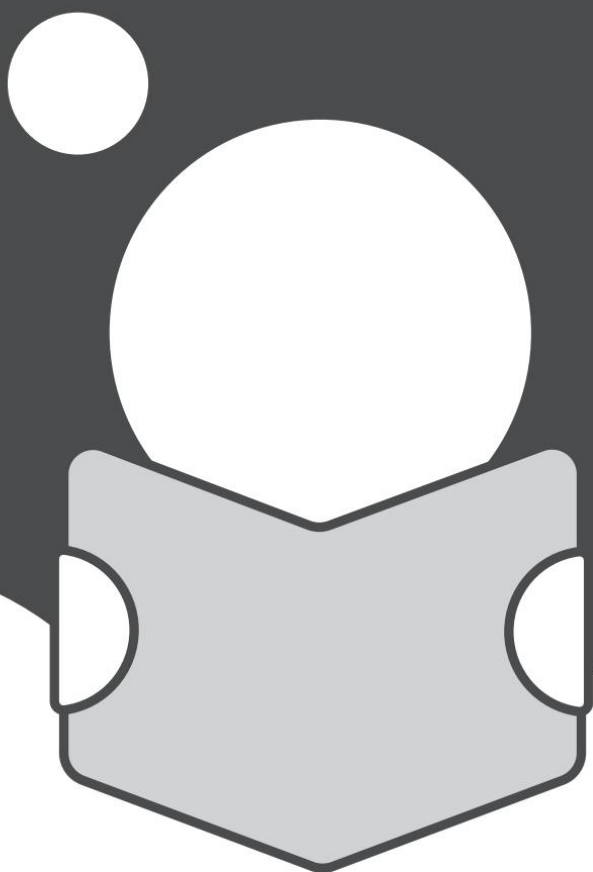

# TAB743GQC

TABLET

---

## GUÍA DE USUARIO

## CONTENIDO

PIEZAS DE LA TABLETA. . . . .	1
PRIMEROS PASOS. . . . .	3
Menú de configuración. . . . .	6
Como usar la tarjeta TF. . . . .	8
Teclado de Software. . . . .	8
Pantalla táctil. . . . .	9
Como conectar con el ordenador. . . . .	9
Conexión a Internet. . . . .	10
CÁMARA. . . . .	11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. . . . .	12
Cerrar la aplicación. . . . .	12
Desconexión obligatoria. . . . .	12
Restaurar la configuración por defecto. . . . .	12
ESPECIFICACIONES. . . . .	13
ADVERTENCIAS. . . . .	14

## PIEZAS DE LA TABLET

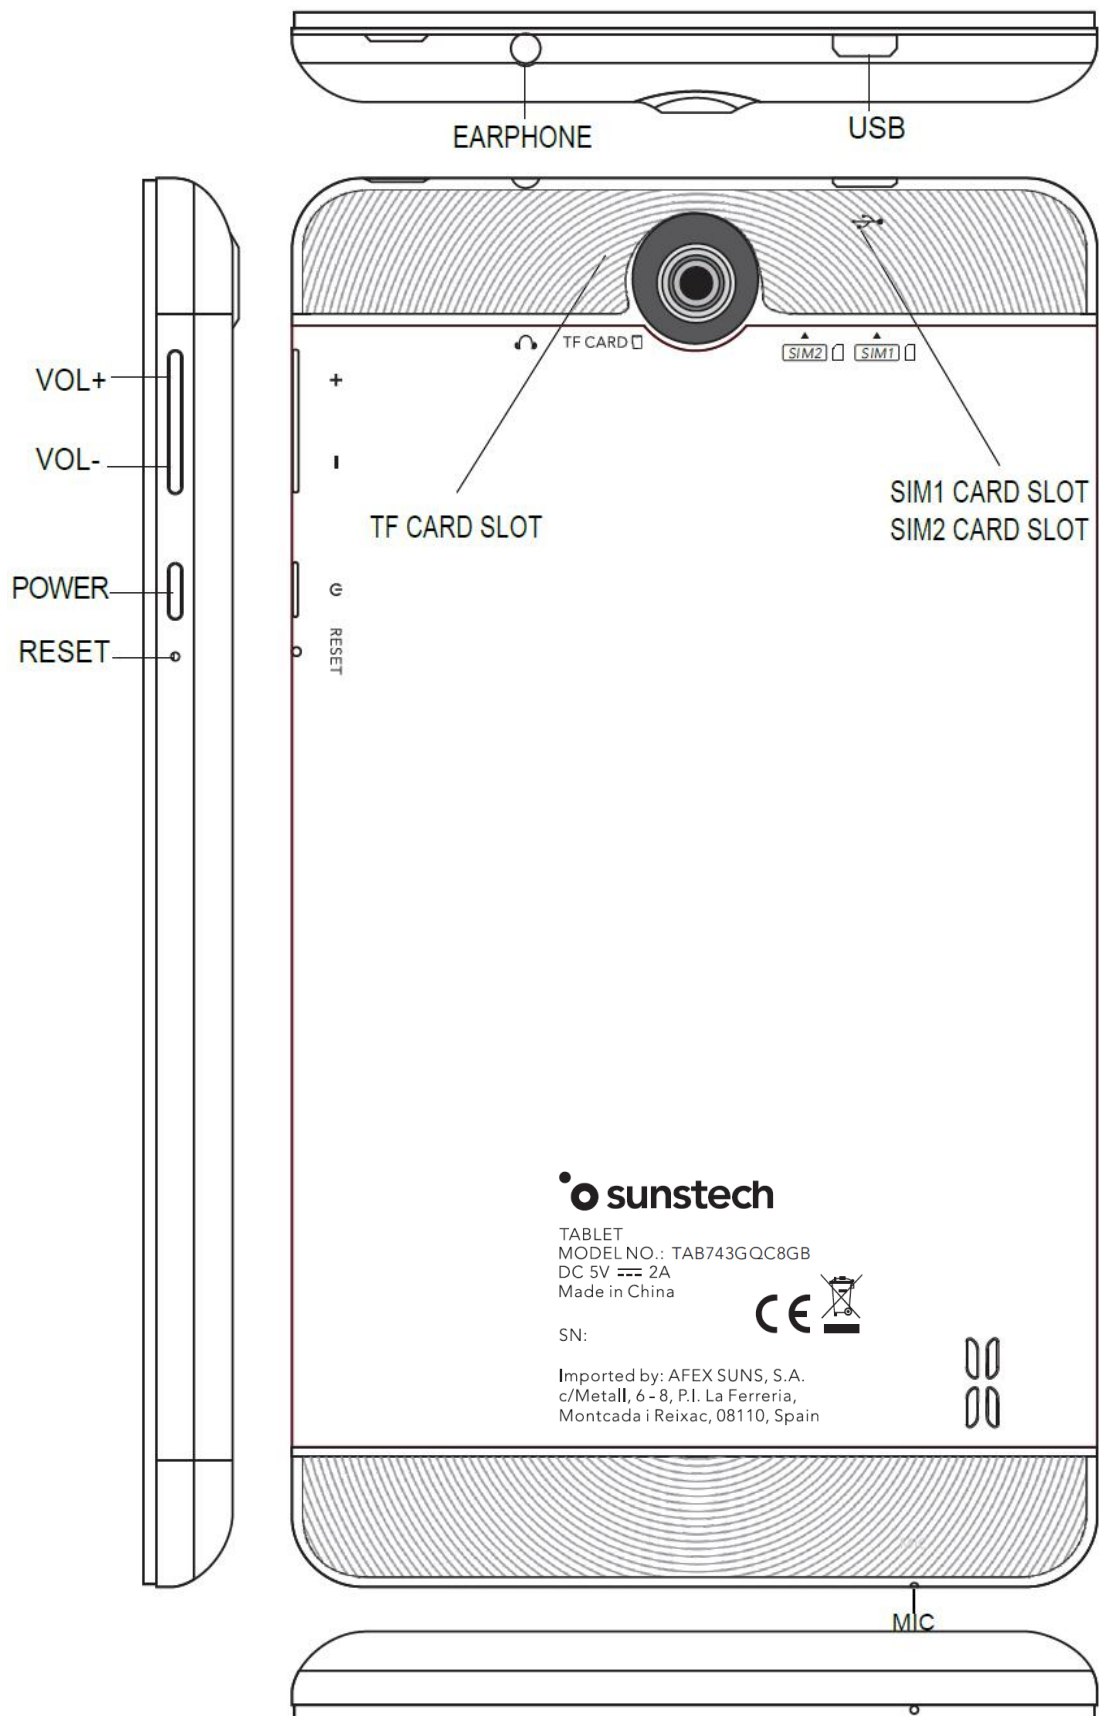


Tabla de las partes de la tablet, según la imagen de la página anterior.

NOMBRE	FUNCIÓN
Volumen +	Pulse para aumentar el volumen.
Volumen -	Pulse para reducir el volumen.
Power	Mantener pulsado para encender/apagar la tableta. Pulsar brevemente para activar el modo de espera.
Reset	Si el dispositivo se bloquea reinicie el sistema pulsando Reset.
Clavija para auriculares	Conecte el auricular a esta toma estándar de 3,5 mm.
Puerto Micro USB/OTG	Conexión PC/conexión periférica por cable HOST, como por ejemplo un teclado o un dispositivo USB.
Cámara trasera	Cámara 2.0 MP
Cámara frontal	Cámara 0.3 MP
Entrada micro SD	Introducir una tarjeta micro SD (hasta 64GB)
Ranura para tarjeta SIM	Puerto de tarjeta SIM.
MIC	Micrófono.

## PRIMEROS PASOS

### Carga de la batería

La tablet tiene una batería recargable de polímero-litio incorporada. Para cargar conecte el adaptador CA en el conector micro USB de la parte superior de la tablet. El icono de la batería mostrará el estado de la batería y de la carga.



La tablet puede usarse incluso cuando se está cargando la batería. No sustituir la batería sin autorización. Podría existir riesgo de explosión. Recargue la unidad por lo menos media hora si ha estado sin usarse durante un largo período de tiempo y no se enciende. Recargue la batería con regularidad, al menos una vez al mes. La temperatura ideal para cargar la batería es de 35° - 5° o el rendimiento de la batería podría deteriorarse ligeramente

### Desecho

La batería puede contener material contaminante, por favor, entréguela en el punto reciclaje oficial antes de deshacerse de la tableta y no la tire a la basura.

### Interruptor de encendido ON/OFF

**ON:** Pulse el botón de encendido durante 5 segundos continuos hasta que la tablet se encienda.

**OFF:** Pulse el botón de encendido durante 2 segundos y verá las opciones "Power of" (apagar), "Airplane mode" (modo avión) y "Reboot" (reiniciar). Seleccione "Power of" para apagar la tablet.

**Bloqueo de la pantalla:** Con el sistema está inactivo la pantalla se apagará automáticamente tras 1 minuto de inactividad. Actívela pulsando el botón de encendido una vez.

**Desbloqueo de la pantalla:** Para desbloquear la pantalla, arrastre el icono de bloqueo hacia arriba.




### Pantalla inicial


La pantalla de inicio será similar a la de la imagen siguiente.



El escritorio contiene accesos directos a las aplicaciones y widgets que más utilice. Toque el icono de la pantalla para buscar rápidamente en Internet usando Google.




El icono  inicia el menú de aplicaciones y la barra de estado presenta la información del sistema: hora, conexión inalámbrica y batería. Para visualizar el menú de notificaciones, deslice el dedo desde el borde superior hacia dentro.

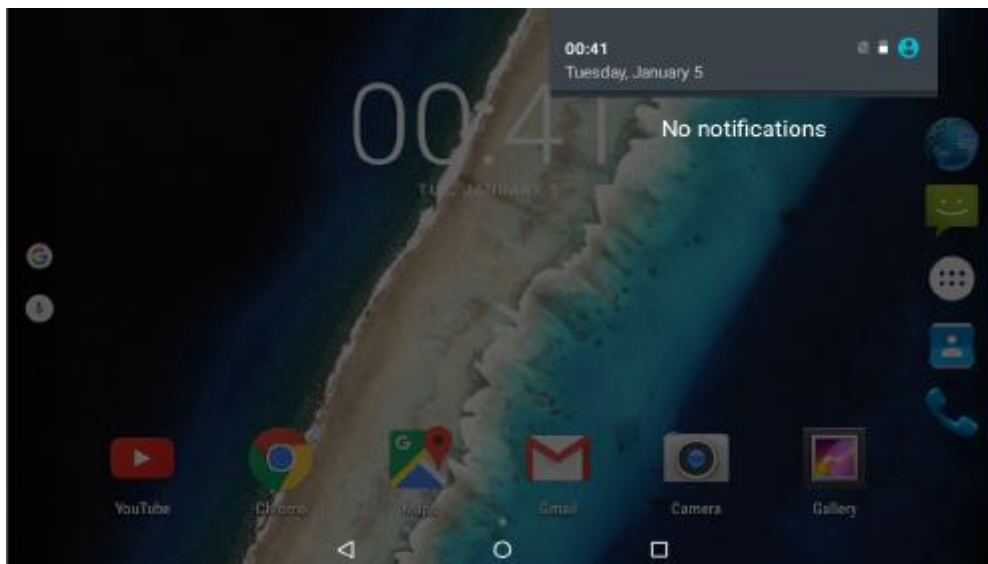

Arrastre el menú de notificaciones hacia abajo para visualizar el segundo menú de acceso rápido. A través de este menú es posible modificar algunas funciones como: brillo, rotación automática, posición y perfil de audio.



El botón  da un paso atrás hacia el menú/página anterior.

El botón  regresa inmediatamente al menú principal.

El botón  muestra un menú de las aplicaciones recientemente abiertas.

## Menú de configuración

El menú de configuración le permite ajustar la configuración del sistema de la tablet. Para cambiar los ajustes toque el icono del menú "Ajustes" (ajustes/definiciones) en el menú de aplicación. El menú de ajustes se abrirá, luego toque el nombre de la categoría para visualizar otras opciones:

**Wi-Fi:** Conectarse/desconectarse de redes inalámbricas, visualizar el estado de la conexión.

**Utilización de datos:** Habilitar y deshabilitar los datos móviles, ver uso actual, definir el límite de los datos móviles (esta función se encuentra disponible sólo en dispositivos con servicio 3G).

**Sonido y notificaciones:** Cambiar la gestión de notificaciones y perfiles de audio.

**Visualización:** Modificar el brillo, el fondo de pantalla, la configuración del modo de suspensión, el tamaño de la letra, etc.

**Almacenamiento:** Gestionar la NAND y la tarjeta Micro SD, visualizar la capacidad disponible, etc.

**Batería:** Visualizar el estado de la batería y tiempo que ha estado encendido.

**Aplicaciones:** Gestionar aplicaciones, servicios en ejecución, etc.

**Servicios de localización:** Cambia la detección de localización aproximada, mejora los resultados de búsqueda, satélites GPS, etc.

**Seguridad:** Cambiar el tipo de bloqueo de pantalla, codificación, contraseña, almacenamiento credenciales, etc.

**Idioma y entrada:** Seleccionar lengua, añadir al diccionario, editar definiciones del teclado en la pantalla, búsqueda por voz, etc.

**Crear copia de seguridad y restaurar:** Crear copia de seguridad y restaurar datos, restablecimiento de fábrica, etc.

**Fecha y hora:** Ajustar fecha, zona horaria, hora, formato de hora, etc.

**Programación de encendido/apagado:** Ajustes automáticos de on/off.

**Accesibilidad:** Definir texto grande, rotación automática de la pantalla, decir la contraseña, etc.


**Sobre la tablet:** Información sobre su dispositivo Android.

**Función Teléfono:**

Paso 1- En modo off (apagado) introduzca la tarjeta SIM en la ranura.

Paso 2- Tras insertar la tarjeta encienda la tableta y espere que se presente el icono de recepción.

Paso 3 - Una vez establecida la conexión con el operador, abra la aplicación y marque el número.

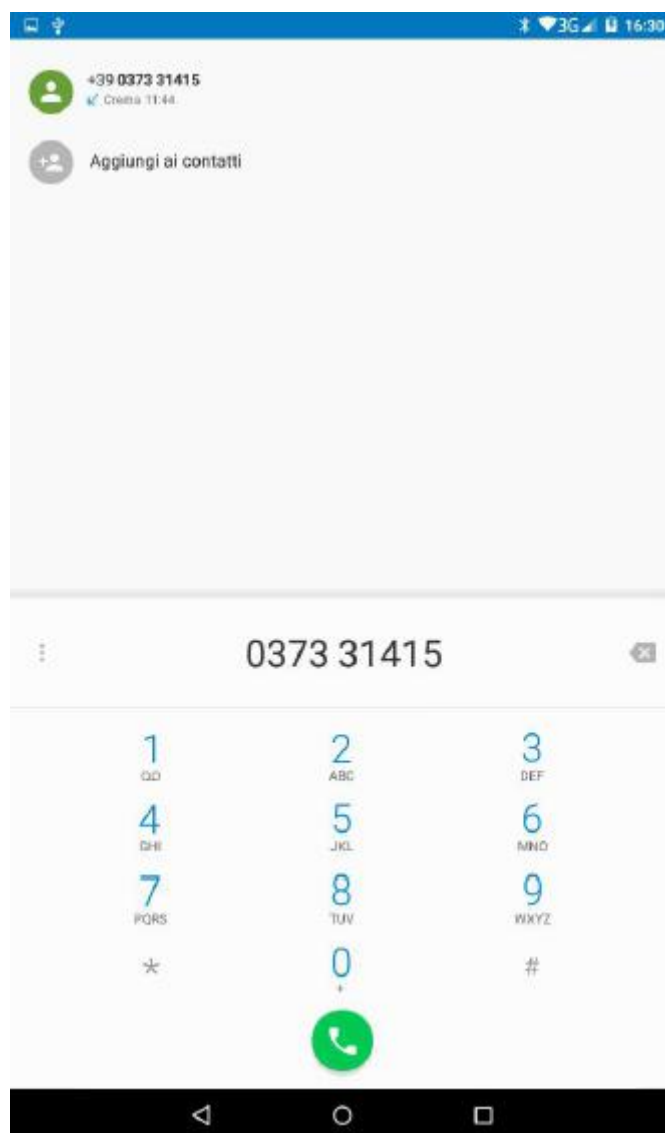

## Como usar la tarjeta TF

1. Introduzca la tarjeta TF en la ranura. Empuje suavemente la tarjeta TF en la ranura hasta encajarla en su lugar.
2. Un cuadro de texto aparecerá en la pantalla diciendo "Preparando la tarjeta SD"


### Retirar la tarjeta TF

1. Cierre todas las aplicaciones y documentos que se abrieron desde la tarjeta TF.
2. Seleccione "Configuración", busque "Almacenamiento" y, a continuación haga clic en "Retirar tarjeta SD".
3. Un cuadro de texto aparecerá en la pantalla diciendo "Es seguro retirar la tarjeta SD".
4. Presione suavemente la tarjeta TF para retirar y tire de la tarjeta hacia afuera.

Nota: Introduzca la tarjeta TF en la posición correcta, de lo contrario, dañará la tarjeta y la ranura.

## Teclado de Software

La tablet tiene un teclado de software que aparece automáticamente cuando toca en el lugar de la pantalla destinado a introducir un texto o un número.

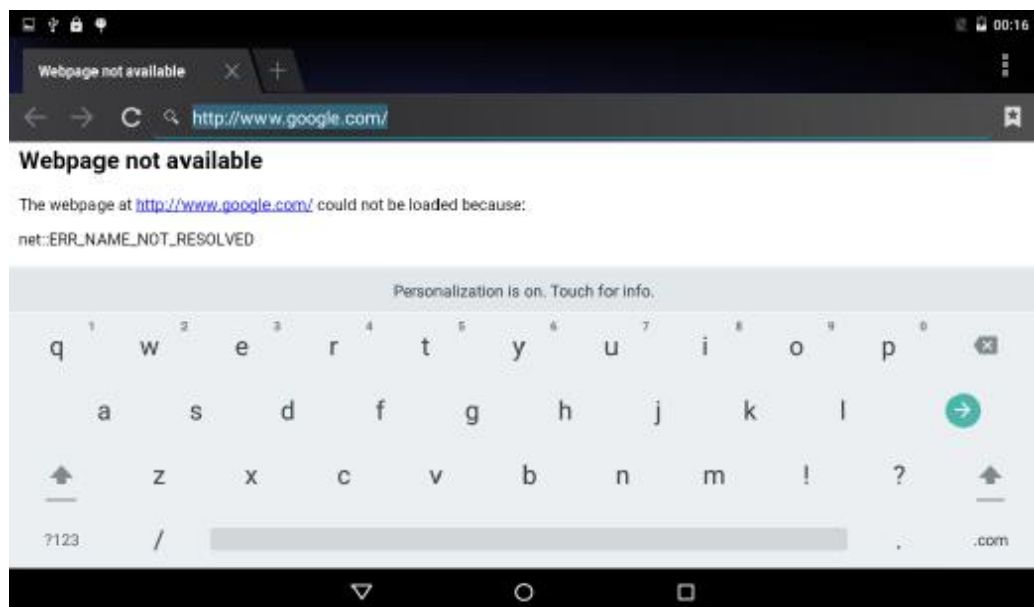

## Pantalla táctil

La pantalla táctil responde al toque del dedo.

Nota: no coloque ningún objeto sobre la pantalla táctil ya que podría dañar o romper la pantalla.

**Pulsación simple:** Haga un solo toque sobre un icono para activar el icono o la opción que desea.

**Pulsación larga:** Pulse y mantenga pulsado un icono para hacer aparecer un menú relacionado con la función ejecutada (si está disponible).

**Arrastrar:** Pulse el icono y arrástrelo hacia una pantalla distinta.

## Como conectar con el ordenador

Encienda su tablet antes de conectarla al ordenador a través del cable USB.

1. Utilice un cable USB para conectar la tablet al ordenador.
2. El ordenador detectará un disco externo con el nombre TAB743GQC; esta es la memoria interna de la tablet.
3. Luego deslice desde arriba hacia abajo y pulse "USB forcharging" (cargar USB). Elija "File transfers" (transferencias de archivos) para poder transferir archivos del ordenador al dispositivo. Para consulta, vea la imagen de abajo.



## Conexión a Internet

Inalámbrica:

1. Seleccione "Configuración"
2. Seleccione "Wi-Fi" y cambie del estado OFF (apagado) a ON (encendido).
3. Se listarán todas las redes inalámbricas detectadas en la zona. Pulse y seleccione la conexión inalámbrica deseada.
4. Introduzca la contraseña de red si necesario.
5. Una vez conectado a una red inalámbrica, se guardará la configuración.
6. El icono "wireless" aparecerá en la barra de tareas cuando se haya conectado con éxito.


\*Nota: Cuando la tablet detecte una misma red inalámbrica en el futuro, el dispositivo se conectará automáticamente a la red con el mismo registro de contraseña.




Conéctese a Internet e inicie el navegador.



## CÁMARA

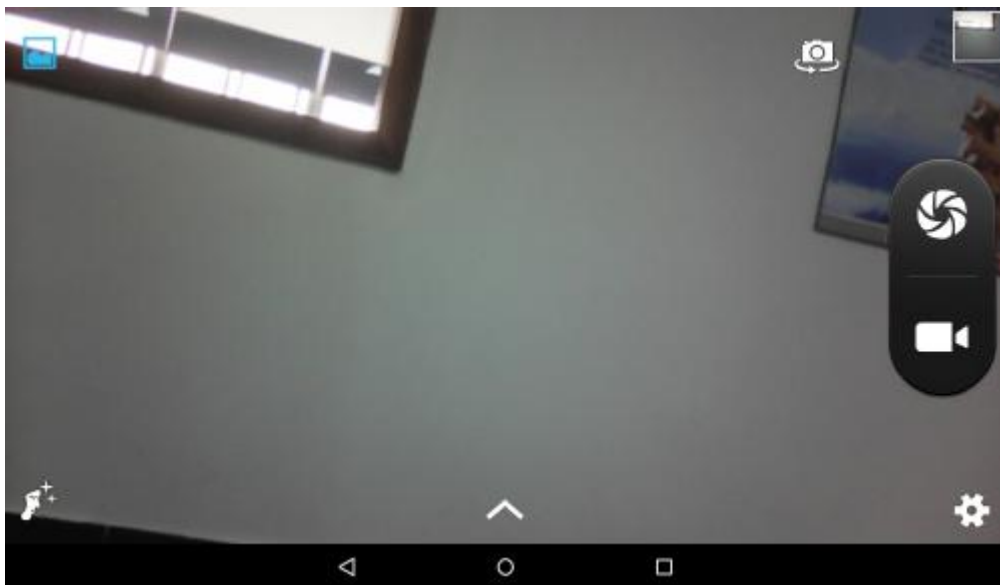Toque el icono  para acceder al modo de cámara y aparecerá la siguiente interfaz:



1. Toque el icono  para hacer una foto.
2. Toque el icono  para empezar a grabar.
3. Toque la miniatura de la foto en la parte superior derecha para visualizar la imagen anterior. También se puede eliminar, compartir o establecer como fondo de pantalla. Haga clic en el botón Atrás para salir de la interfaz de cámara.
4. Toque el icono  para cambiar la cámara frontal por la cámara trasera.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Cerrar la aplicación

Cuando una aplicación no responde, puede cerrarla para que el sistema responda más rápidamente. Cierre todas las aplicaciones inactivas para liberar memoria y recuperar la velocidad normal del sistema.

Para cerrar aplicaciones, haga clic en el icono para entrar en la interfaz de configuración del sistema. Seleccione Aplicaciones, toque la aplicación que desea cerrar en la ventana desplegable y luego toque "Stop" para cerrar la aplicación.

### Desconexión obligatoria

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 12 segundos y el dispositivo se apagará.
2. Pulsando el botón de reinicio (reset) que está en la parte lateral se forzará la desconexión del dispositivo.

### Restaurar la configuración por defecto

Si desea restaurar la configuración de fábrica y borrar todo el material, pulse Configuración / Backup&Reset / Restaurar los datos de fábrica.

\* Aviso: La configuración de restauración de los datos de fábrica borrará sus datos, así como la configuración del sistema y las aplicaciones descargadas.

\*\* Utilice esta función con cuidado.



## ESPECIFICACIONES

Para acceder a la información más reciente de este producto, entre en [www.sunstech.com](http://www.sunstech.com) El diseño, las especificaciones y la guía del usuario están sujetos a cambios sin aviso previo.

**Pantalla:** Pantalla capacitiva multitáctil de 7 pulgadas IPS (1024 x 600)

**CPU:**MTK8321 Dual Cortex A7@ 1.3GHz **RAM:**1GB **DDR III GPU Mali 400 MP.**

**Almacenamiento interno:** 8GB\*

**Memoria externa:** Tarjeta Micro SD de hasta 64GB (no incluida)

**Wireless incorporado:**802.11b/g/n

**Módulo de SIM 3G.**

**Frecuencias GSM:** 850/900/1800/2100MHz.

**Frecuencias 3G: (WCDMA)** 900/2100MHz.

**Bluetooth incorporado:** Versión 4.0.

**GPS integrado.**

**Radio FM.**

**Doble cámara:** Frontal 0,3 MP y trasera 2 MP.







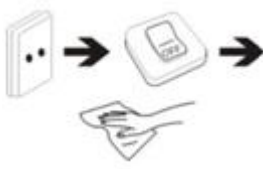
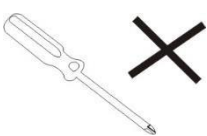

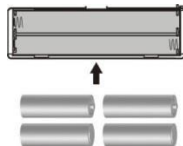
**Adaptador de CA:** CC 5V-2A.



**Sistema operativo:** Android 6.0 Marshmallow.


**\*Nota:** La memoria interna está dividida en dos particiones, la partición del sistema (oculta) y la partición del usuario (visible). En la partición oculta se encuentra el software necesario para restablecer el sistema operativo y las aplicaciones instaladas, mientras que en la partición visible encontrará la información del usuario.

## ADVERTENCIAS

	<p>Eliminación correcta de este producto (Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos) (REEE).</p> <p>Su unidad ha sido diseñada y fabricada con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.</p> <p>Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, cuando haya dejado de funcionar, deberá ser desechado por separado y no con los residuos domésticos.</p> <p>Deseche este equipo en el lugar de recogida de residuos apropiado/centro de reciclaje de su localidad.</p> <p>En la Unión Europea existen sistemas de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos utilizados. ¡Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!</p>
	<p>NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.</p>
	<p>NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.</p>
	<p>NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.</p>
	<p>NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.</p>
	<p>NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.</p>
	<p>NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.</p>
	<p>NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40°C(104°F). La temperatura interna de funcionamiento para este dispositivo es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).</p>

	NO utilice el aparato bajo la lluvia.
	Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.
	El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.
	CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
	Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.
	Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.
	Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.
	NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.
	El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.
	Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

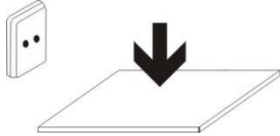	<p>EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.</p>
	<p>Unión Europea: Información de eliminación: Este símbolo significa que, según las leyes y normativas locales, su producto y batería o pilas deben desecharse separadamente de los residuos domésticos. Cuando este producto termine su vida útil, llévelo a uno de los puntos de recogida indicados por sus autoridades locales. En el momento de desecharlas, ayude a conservar los recursos naturales a través de la recogida selectiva y del reciclaje de su producto (+baterías y pilas). Asegúrese que su producto se recicla con seguridad para la salud pública y para el ambiente.</p>
<p>FABRICADO EN CHINA</p>	

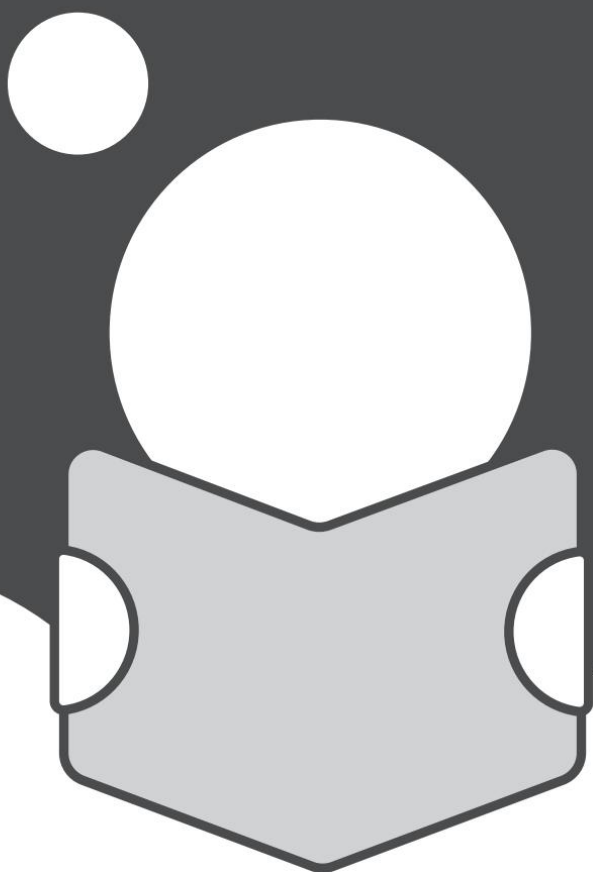

# TAB743GQC

TABLETTE




## GUIDE DE L'UTILISATEUR

## CONTENU

PARTIES DE LA TABLETTE. . . . .	1
POUR COMMENCER. . . . .	3
Menu de configuration. . . . .	6
Comment utiliser une carte SD. . . . .	8
Clavier logiciel. . . . .	8
Écran tactile. . . . .	9
Comment se connecter à un ordinateur. . . . .	9
Connexion à l'Internet. . . . .	10
CAMÉRA. . . . .	11
DÉPANNAGE. . . . .	12
Fermer une application. . . . .	12
Extinction. . . . .	12
Remise aux défauts. . . . .	12
SPÉCIFICATIONS. . . . .	13
AVERTISSEMENTS. . . . .	14

## PARTIES DE LA TABLETTE

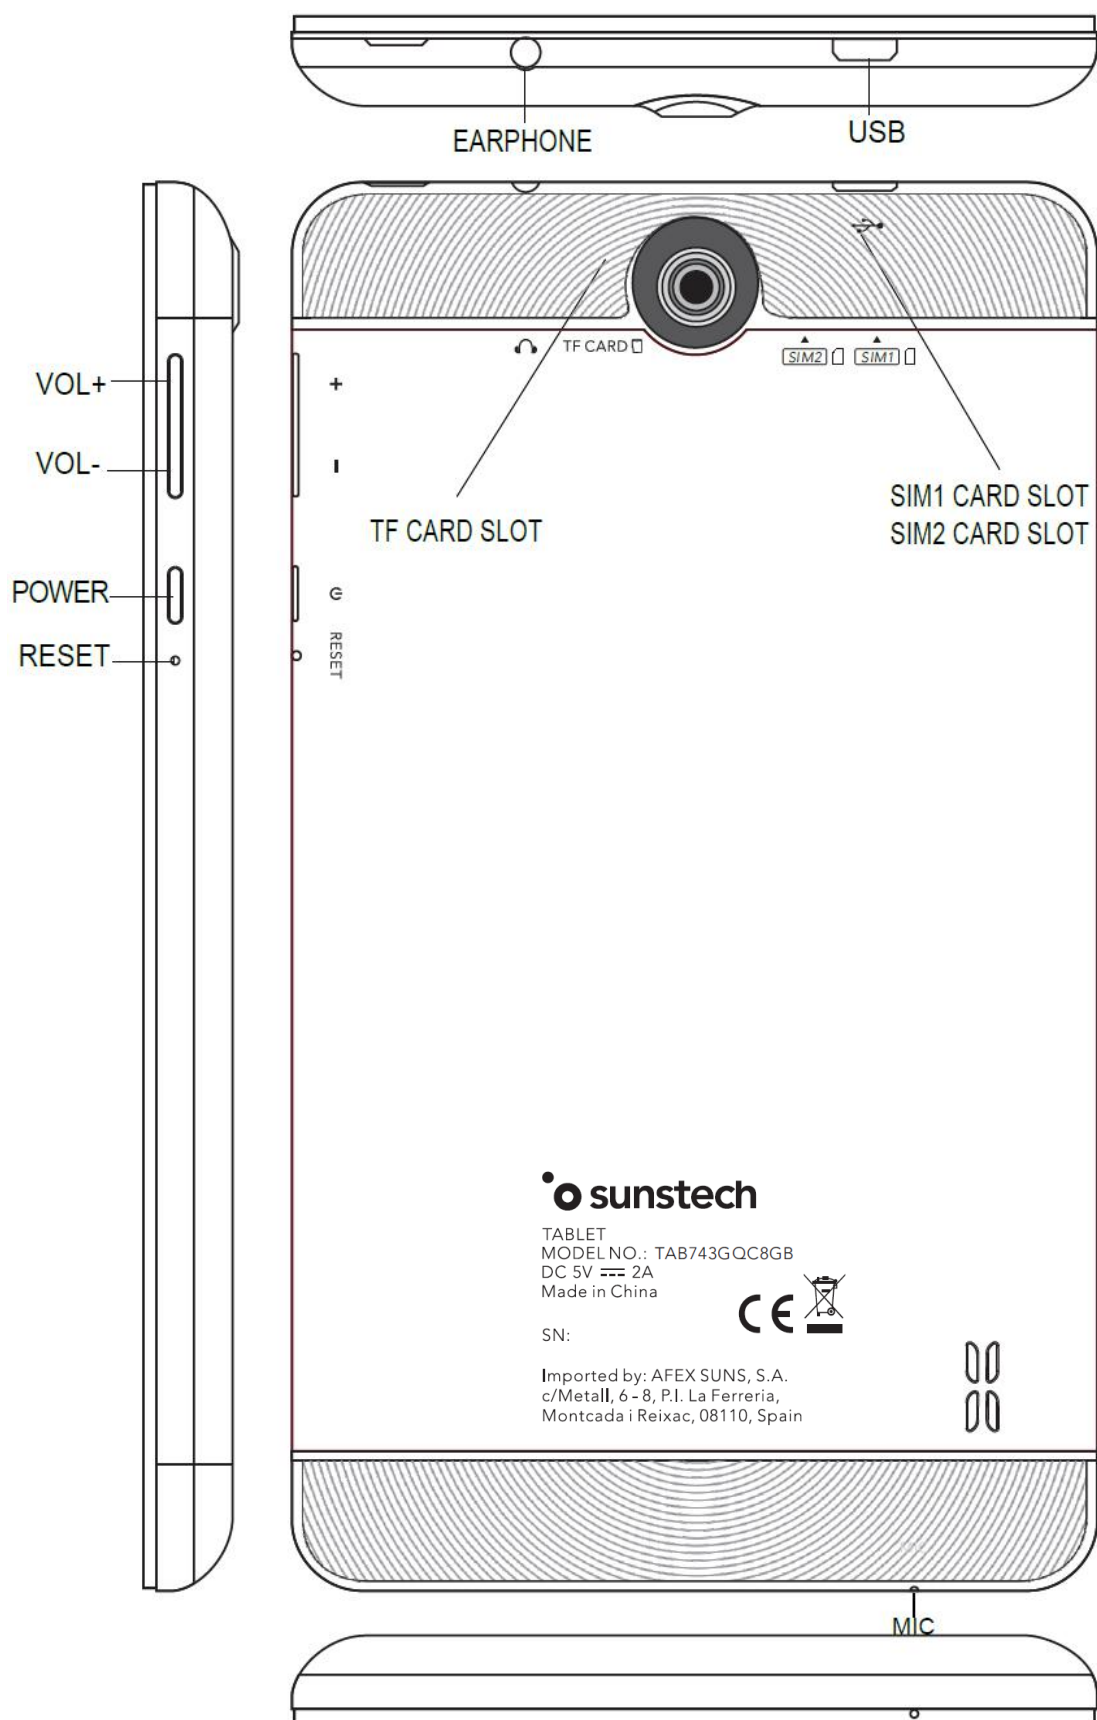

Guide de l'utilisateur  
TAB743GQC

Tableau des parties de la tablette, correspondant à l'image de la page précédente

NOM	FONCTION
VOL+	Appuyer pour augmenter le volume.
VOL-	Appuyer pour diminuer le volume.
POWER	Garder appuyé pour allumer / éteindre la tablette. Pression courte pour activer l'attente.
RESET	Réinitialiser le système quand l'appareil est bloqué et Redémarrer
EARPHONE	Pour connecter des écouteurs à cette prise standard de 3,5 mm
USB	Connexion à un PC / périphérique avec un câble (par exemple: clavier, appareil USB)
Caméra arrière	Caméra de 2,0 Mp.
Caméra avant	Caméra de 0,3 Mp.
TF CARD	Pour insérer une carte Micro SD (jusqu'à 64 Go)
SIM CARD SLOT	Pour carte SIM
MIC	Microphone



## POUR COMMENCER

### Charge de batterie

La tablette a une batterie rechargeable lithium-polymère. Pour charger, connectez l'adaptateur de CA à la prise Micro USB au haut de la tablette et l'icône de batterie indique l'état de la batterie et de la charge.



La tablette peut être utilisée durant la charge de la batterie. Ne remplacez pas la batterie sans autorisation. Il y aurait danger d'explosion. Rechargez pendant au moins une demi-heure si la tablette est restée longtemps inutilisée et qu'elle ne démarre pas. Rechargez-la régulièrement au moins une fois par mois. 35 ° -5 °C est la température optimum pour recharger la batterie, autrement la performance de la batterie peut baisser légèrement.

### Élimination

La batterie peut contenir des matériaux polluants, veuillez la remettre à la station officielle de recyclage avant d'éliminer la tablette et ne la jetez pas aux ordures.

### Marche/Arrêt

Mise en marche : Maintenez appuyé le bouton de marche/arrêt pendant 5 secondes jusqu'à ce que la tablette s'allume.

**Arrêt** : Maintenez appuyé le bouton de marche/arrêt pendant 2 secondes et les options « Extinction », « Mode avion » et « Redémarrer » s'afficheront. Sélectionnez « Extinction » pour éteindre la tablette.

**Verrouillage d'écran** : Le système n'est pas utilisé. L'écran s'éteindra automatiquement après 1 minute d'inactivité. Activez manuellement en appuyant une fois sur le bouton de marche/arrêt.

**Déverrouillage de l'écran** : Faites glisser l'icône de verrouillage vers le haut pour déverrouiller l'écran.




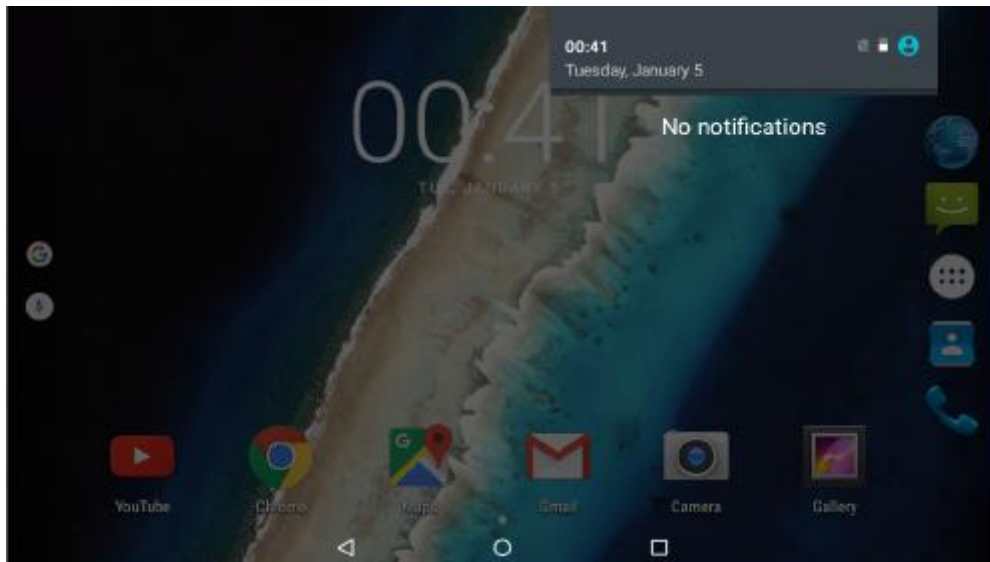
### Écran d'accueil

L'écran d'accueil ressemblera à l'image ci-dessous.



Le bureau contient les raccourcis vers vos applications et vos widgets les plus utilisés. Touchez l'icône d'écran pour effectuer une recherche sur l'Internet en utilisant Google.

L'icône  permet d'afficher le menu d'applications et la barre d'état affiche les informations de système comme l'heure, la connectivité sans fil et la batterie. Faites glisser votre doigt du bord supérieur vers l'intérieur pour afficher le menu de notifications.



Faites glisser le menu de notifications vers le bas pour faire afficher le second menu d'accès rapide. Avec ce menu il est possible de modifier les fonctions telles que la luminosité, la rotation automatique, la position et les profils audio.



Le bouton  ramène au menu / page précédente.

Le bouton  ramène immédiatement à l'écran principal d'Android.

Le bouton  affiche les applications récemment ouvertes.

## Menu de configuration

Le menu de configuration vous permet de modifier la configuration du système de la tablette. Pour modifier les paramètres, touchez l'icône du menu « Configuration » sur le menu d'applications, le menu de configuration s'affichera. Touchez un nom de catégorie pour voir des options supplémentaires :

**Wi-Fi** : Wi-Fi - Se connecter/déconnecter des réseaux sans-fil, voir l'état de la connexion.

**Usage de données** : Activer/désactiver les données mobiles, voir l'usage actuel, fixer une limite de données mobiles (remarque : cette fonction n'est disponible que sur les appareils avec SIM 3G).

**Audio et notifications** : Modification des profils audio et gestion des notifications.

**Affichage** : Modification de la brillance, fond d'écran, paramètres de veille, taille des polices de caractères, etc.

**Stockage** : Gérer la mémoire NAND et la carte Micro SD, voir la mémoire disponible, etc.

**Batterie** : Voir l'état de charge de la batterie et le temps de marche.

**Applications** : Gérer les applications, exécuter les services, etc.

**Services de localisation** : Modifier la détection de localisation approximative, améliorer les résultats de recherche, satellites GPS, etc.

**Sécurité** : Modifier le type de verrouillage d'écran, cryptage, mot de passe, stockage des données d'authentification, etc.

**Langue et saisie** : Sélectionner la langue, ajouter au dictionnaire, modifier les paramètres de clavier sur écran, recherche vocale, etc.

**Sauvegarde et réinitialisation** : Sauvegarder et restituer des données, effectuer un retour aux paramètres d'usine, etc.

**Date et heure** : Régler la date, le fuseau horaire, l'heure, le format de la montre, etc.  
Programmer les heures de mise en marche et d'arrêt : Paramètres de mise en marche/arrêt automatique.

**Accessibilité** : Sélectionner de grands caractères, la rotation automatique d'écran, mot de passe oral, etc.

**À propos de la tablette** : Informations sur votre appareil Android.


Guide de l'utilisateur  
TAB743GQC

## Fonction téléphone :

Étape 1 - En mode arrêt, insérez la carte SIM dans son logement.

Étape 2 - Après avoir inséré la carte SIM, mettez la tablette en marche et attendez que l'icône de réception cellulaire.

Étape 3 - Une fois la connexion avec l'opérateur établie, exécutez l'application et composez le numéro.

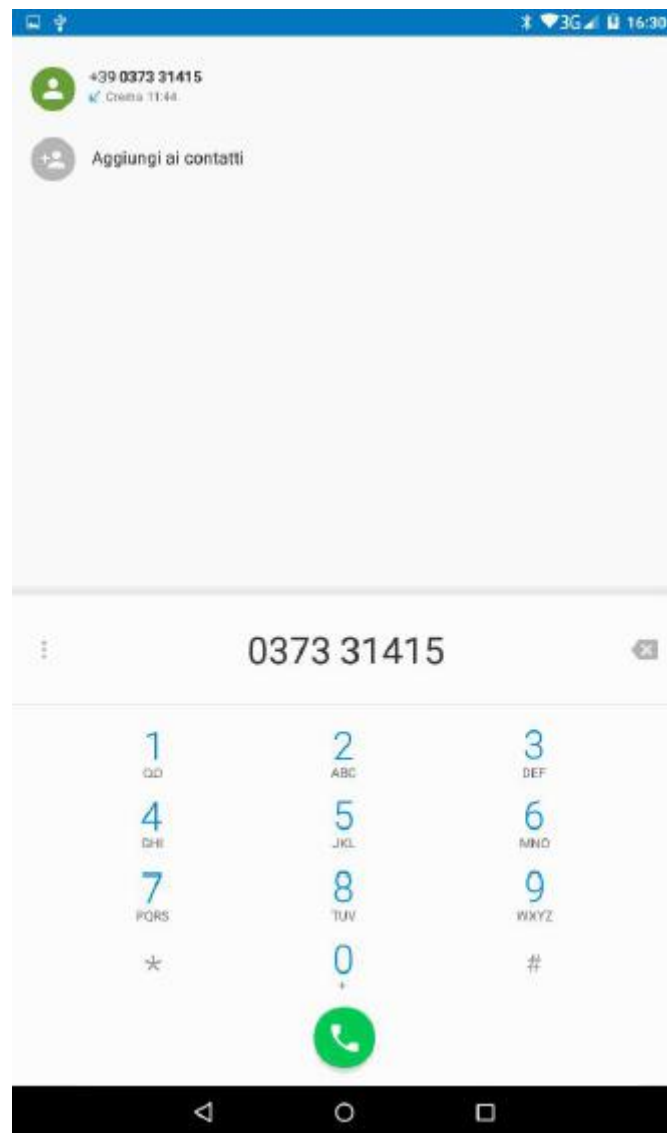

## Comment utiliser une carte SD

1. Insérez la carte SD dans la fente de carte SD. Poussez doucement la carte SD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
2. L'écran indiquera « Préparation de la carte SD ».


### Retrait de la carte SD

1. Fermez toutes les applications et documents ouverts de la carte SD.
2. Sélectionnez « Configuration » et trouvez « Mémoire » puis cliquez sur « Démonter la carte SD ».
3. L'écran indiquera « La carte SD peut être retirée en sûreté ».
4. Appuyez doucement sur la carte SD et tirez dessus pour la retirer.

Remarque : Insérez la carte SD en position correcte, sinon la carte et la fente peuvent être endommagés.

## Clavier logiciel

La tablette a un clavier logiciel qui s'affiche automatiquement quand vous tapez sur l'écran un endroit ou un texte ou un nombre doit être saisi.

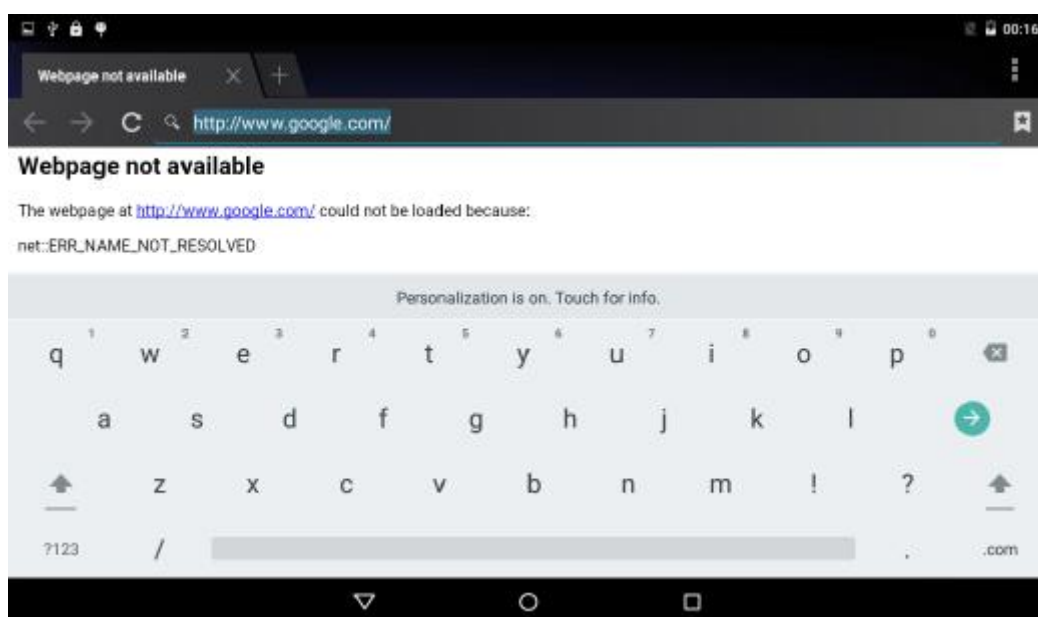

## Écran tactile

L'écran tactile répond au toucher du doigt.

Remarque : Ne mettez aucun objet sur l'écran tactile car il peut endommager ou écraser l'écran.

Appui court : Faites un appui court sur une icône pour choisir l'icône ou l'option que vous voulez.

Appui long : Maintenez une icône appuyée pour faire s'afficher un menu lié à la fonction à exécuter (si disponible).

Faire glisser : Appuyez sur l'icône et faites-la glisser sur un écran différent.

## Comment se connecter à un ordinateur

Mettez votre tablette en marche avant de la connecter à un PC avec un câble USB.

1. Utilisez le câble USB pour vous connecter à l'ordinateur.
2. Le PC détectera un disque externe nommé TAB743GQC. C'est la mémoire interne de la tablette.
3. Glissez vers le bas à partir du haut, cliquez sur « USB pour charge ». Sélectionnez « Transfert de fichiers ». Vous pouvez alors transférer des fichiers de l'ordinateur vers la tablette. Voyez l'image ci-dessous.



## Connexion à l'Internet

Sans-fil :

1. Sélectionnez "Configuration"
2. Sélectionnez « Wi-Fi » et faites glisser le statut de OFF sur ON.
3. Tous les réseaux sans fil détectés dans la zone seront listés. Cliquez sur la connexion sans fil voulue.
4. Saisissez la clé de réseau si nécessaire.
5. Une fois la connexion au réseau réussie, les paramètres seront enregistrés.
6. Une icône de sans-fil apparaîtra sur la barre des tâches quand la connexion est réussie.

\*Remarque : Quand la tablette détectera le même réseau sans-fil à l'avenir, l'appareil se connectera automatiquement au réseau avec le mot de passe enregistré.


Connexion à l'Internet et lancement du navigateur.








## CAMÉRA

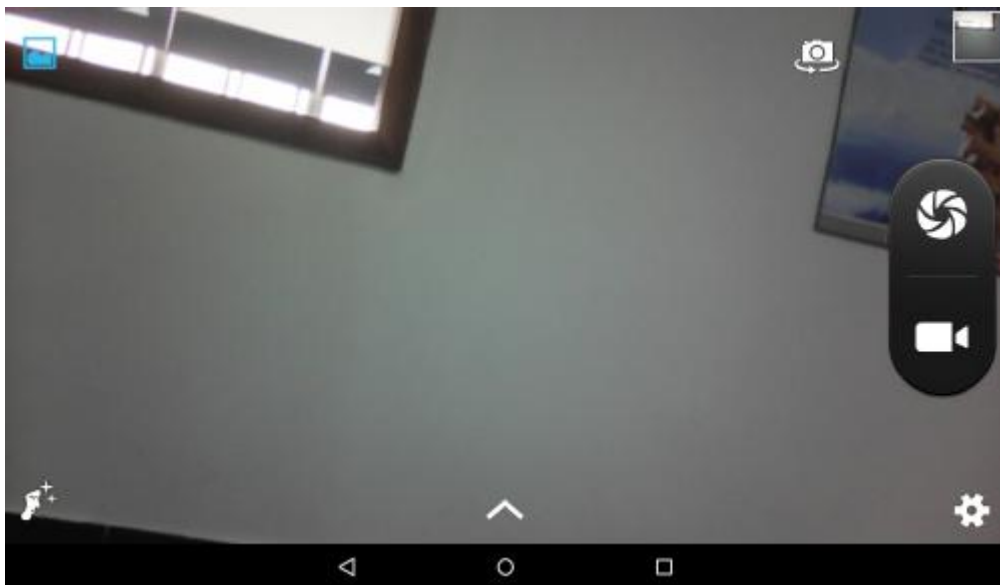Touchez l'icône  pour passer en mode caméra et l'interface suivante s'affiche :



1. Touchez l'icône  pour prendre une photo.
2. Touchez l'icône  pour commencer un enregistrement par la caméra.
3. Touchez la vignette de photo en haut à gauche pour voir la photo précédente. Vous pouvez aussi la supprimer, la partager ou l'utiliser comme fond d'écran. Cliquez sur le bouton de retour pour quitter l'interface de caméra.
4. Touchez l'icône  pour passer de la caméra avant à la caméra arrière.

## DÉPANNAGE

### Fermer une application

Quand une application ne répond pas, vous pouvez la fermer. Cela fera répondre le système plus rapidement. Veuillez fermer toutes les applications non utilisées pour libérer de la mémoire et accélérer le système jusqu'à la vitesse normale.

Pour fermer une application, tapez sur l'icône pour faire afficher l'interface de configuration du système. Sélectionnez les applications, tapez sur l'application que vous voulez fermer, un menu contextuel s'affichera et tapez sur « Stop » pour fermer cette application.

### Extinction

1. Maintenez appuyé 12 secondes le bouton de mise en marche et l'appareil s'éteindra.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour forcer l'extinction de l'appareil.

### Remise aux défauts

Si vous voulez remettre aux défauts d'usine et tout supprimer, veuillez appuyer sur Configuration/Sauvegarde et réinitialisation/Remise aux défauts d'usine.

\*Attention : La remise aux défauts d'usine supprimera toutes vos données, votre configuration système et les applications téléchargées.

\*\*Veuillez utiliser cette fonction avec précaution.

## SPÉCIFICATIONS

Veillez visiter [www.sunstech.com](http://www.sunstech.com) pour les informations les plus récentes sur le produit. La conception, les spécifications et le guide d'utilisateur sont sujets à changements sans avis préalable.

Affichage : Écran IPS capacitif multi-touche 1024x600 de 7 pouces

Unité centrale : MTK8321 Dual Cortex A7 à 1.3GHz RAM : 1Go DDR III GPU Mali 400 MP.

Mémoire interne : 8Go\*

Mémoire supplémentaire : Carte Micro SD jusqu'à 64 Go (non fournie) Sans-fil intégré : 802.11b/g/n

Module SIM 3G.

Fréquences GSM : 850/900/1800/2100MHz.

Fréquences 3G : (WCDMA) 900/2100MHz.

Bluetooth intégré : Version 4.0

GPS intégré :

Radio MF :


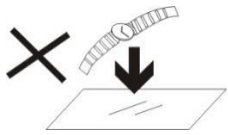







Caméra double : Avant 0,3 Mp et Arrière 2 Mp.

Adaptateur CA : CC 5 V-2 A







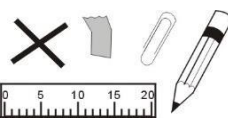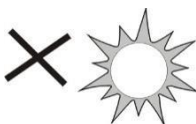



Système d'exploitation : Android 6.0 Marshmallow

\*Remarque : La mémoire interne est divisée en deux : division système (cachée) et division utilisateur (visible). Dans la division cachée se trouve le logiciel nécessaire à la récupération du système d'exploitation et des applications installées. Dans la division visible se trouvent les données d'utilisateur.

## AVERTISSEMENTS

	<p>Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE)</p> <p>Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie.</p> <p>Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.</p> <p>Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !</p>
	<p>NE mettez PAS des objets sur l'appareil, comme ils peuvent rayer l'appareil.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.</p>
	<p>NE posez PAS l'appareil sur une surface inégale ou instable.</p>
	<p>N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.</p>
	<p>N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le loin des sources de chaleur.</p>
	<p>NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).</p>
	<p>N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.</p>

# Guide de l'utilisateur TAB743GQC

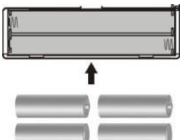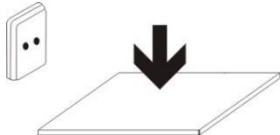
	Veuillez consulter votre autorité locale ou votre détaillant pour l'élimination correcte des produits électroniques.
	L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur durant une charge normale. Pour empêcher un inconfort ou une blessure du à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.
	TENSION NOMINALE D'ENTRÉE : Voyez la plaque signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux données nominales. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
	Nettoyez l'unité avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant le nettoyage. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.
	Éteignez toujours l'appareil pour installer ou enlever des appareils externes ne prenant pas en charge un branchement à chaud.
	Débranchez l'appareil et éteignez-le avant de le nettoyer.
	NE démontez PAS l'appareil Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.
	L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération, l'appareil peut alors chauffer et ne plus fonctionner correctement.
	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions
	ÉQUIPEMENT POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.

Guide de l'utilisateur  
TAB743GQC

Union Européenne : Informations sur l'élimination.

Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.

FABRIQUÉ EN CHINE

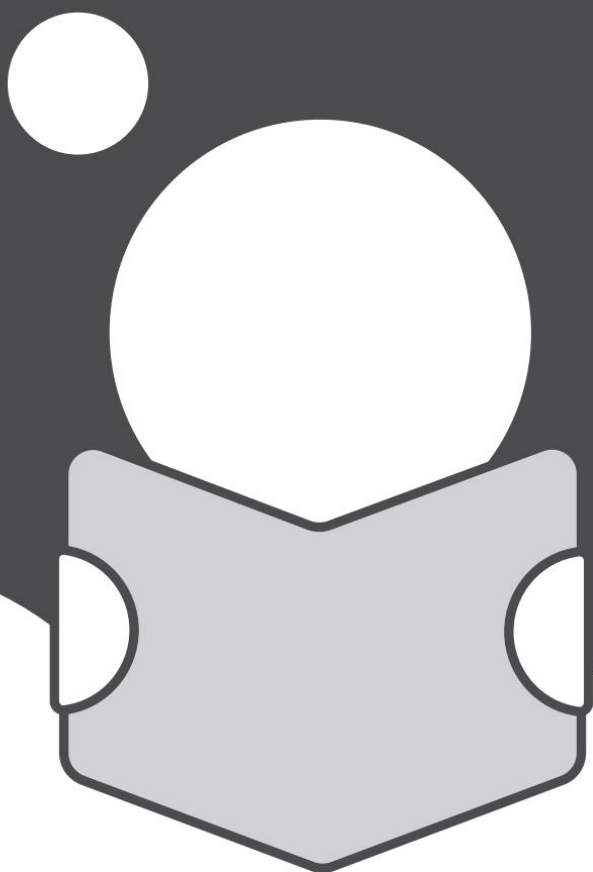

TAB743GQC

TABLET




GUIA DO UTILIZADOR

## CONTEÚDO

PARTES DO TABLET. . . . .	1
INICIAR. . . . .	3
Menu Definições. . . . .	6
Como usar o cartão TF. . . . .	8
Ecrã Táctil. . . . .	9
Como conectar com o computador. . . . .	9
Ligação à Internet. . . . .	10
CÂMARA. . . . .	11
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. . . . .	12
Fechar a Aplicação. . . . .	12
Desligamento Obrigatório. . . . .	12
Restaurar Definições Por Defeito. . . . .	12
ESPECIFICAÇÕES. . . . .	13
ADVERTÊNCIAS. . . . .	14



## PARTES DO TABLET

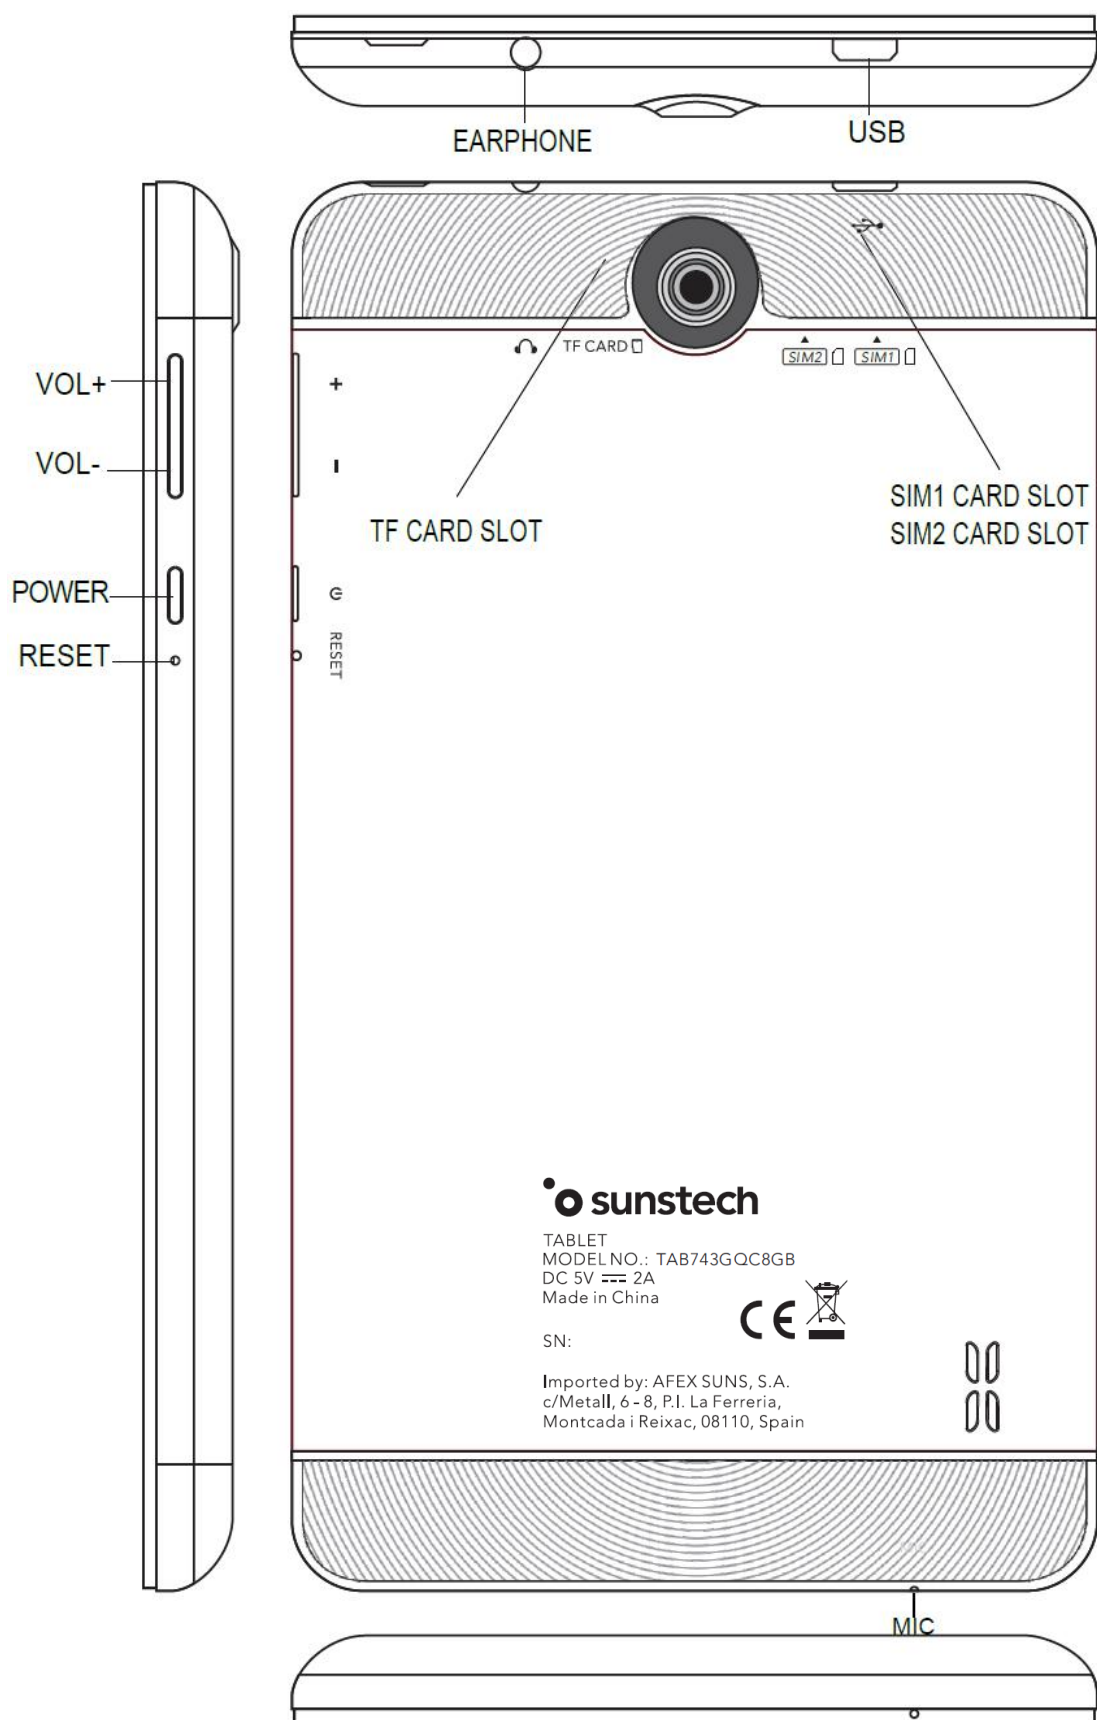

Guia do utilizador  
TAB743GQC

Parte do tablet, conforme a imagem da página anterior.

NOME	FUNÇÃO
Volume +	Prima para aumentar o volume.
Volume -	Prima para reduzir o volume.
Ligação	Manter pressionado para ligar/desligar o tablet. Pressionar rapidamente para ativar o modo de espera
Reinício	Se o dispositivo bloquear reinicie o sistema e Reiniciar.
Ficha do auscultador	Conecte o auscultador a esta ficha standard de 3,5 mm.
Porta Micro USB/OTG	Conexão PC / conexão periférica através de cabo HOST, como por exemplo o teclado o um dispositivo USB.
Câmara traseira	Câmara 2.0 MP.
Câmara frontal	Câmara 0.3 MP.
Entrada micro SD	Inserir um cartão micro SD (até 64GB).
Ranhura para cartão SIM	Ranhura de cartão SIM.
MIC	Microfone.

## INICIAR

### Carregamento das pilhas

O tablet possui uma bateria recarregável de lítio-polímero incorporada. Para carregar conecte o adaptador CA no conector micro USB da parte superior do tablet. O ícone da bateria apresentará o estado da bateria e da carga.



O tablet pode ser usado mesmo quando a bateria está a ser carregada. Não substituir a bateria sem autorização ou fica sujeito ao risco de explosão. Recarregue-o pelo menos meia hora, caso tenha ficado inativo durante muito tempo e não se conseguir ligar. Recargue regularmente, pelo menos uma vez por mês 35° - 5° é a temperatura ideal para recarregar a bateria caso contrário o desempenho da bateria pode deteriorar-se ligeiramente

### Eliminação

A bateria pode conter material poluente, agradecemos que a devolva à estação de reciclagem oficial antes de se desfazer do tablet e não para o lixo.

### Interruptor ON/OFF

**ON (ligar):** Prima o botão de ligação durante 5 segundos contínuos até que o tablet se ligue.

**OFF:** Prima o botão de ligação durante 2 segundos e verá as opções "Poweroff"(desligar), "Airplanemode" (modo avião) e "Reboot" (reiniciar). Selecione "Poweroff" para desligar o tablet.

**Bloqueio de Ecrã:** O sistema está inativo. O ecrã desligar-se-á automaticamente após 1 minuto de inatividade. Manualmente ativado premindo o botão de ligação uma vez.

**Desbloqueio do ecrã:** Para desbloquear o ecrã, arraste o ícone de bloqueio para cima.




### Ecrã inicial

O Ecrã inicial ficará semelhante à imagem abaixo.



A Área de trabalho contém atalhos para as suas aplicações e widgets mais utilizados. Toque no ícone do ecrã para rapidamente pesquisar na Internet usando o Google.

Guia do utilizador  
TAB743GQC

O ícone  inicia o menu de aplicação, e a barra de estado apresenta a informação do sistema: a hora, wireless, conexão e bateria. Para visualizar o menu de notificações, deslize o dedo da borda superior para dentro.



Arraste o menu de notificações para baixo para visualizar o segundo menu de acesso rápido. Através deste menu é possível modificar algumas funções como: luminosidade, rotação automática, posição e perfil de áudio.



O botão  desloca-se um passo para trás para o menu/página anterior.

O botão  regressa de imediato para o ecrã principal.

O botão  apresenta um menu de aplicações recentemente abertas.

## Menu Definições

O menu de definições permite-lhe ajustar a configuração do sistema da tablet. Para alterar as configurações toque no ícone do menu "Settings" (ajustes/configurações) no menu de aplicação. O menu de configurações abrir-se-á, depois toque no nome da categoria para visualizar outras opções:

**Wi-Fi:** Conectar a / desconectar de redes wireless, visualizar o estado da conexão

**Utilização de dados:** Habilitar e desabilitar os dados móveis, ver uso atual, definir o limite dos dados móveis (esta função está disponível apenas em dispositivos com serviço 3G).

**Som e notificações:** Alterar a gestão de notificações e perfis de áudio.

**Visualização:** Alterar brilho, papel de parede, configurações de suspensão, tamanho da letra, etc.

**Armazenamento:** Gerir NAND e o cartão Micro SD, visualizar capacidade disponível, etc.

**Bateria:** Visualizar o estado da bateria e tempo de ligação

**Aplicações:** Gerir aplicações, serviços em execução, etc.

**Serviços de localização:** Altera a deteção de localização aproximada, melhora os resultados de pesquisa, satélites GPS, etc.

**Segurança:** Alterar tipo de bloqueio do ecrã, codificação, palavra-passe, armazenamento credencial, etc.

**Idioma e introdução:** Selecionar língua, adicionar ao dicionário, editar definições do teclado no ecrã, pesquisa vocal, etc.

**Criar cópia de segurança e restaurar:** Criar cópia de segurança e restaurar dados, configurações de fábrica, etc.

**Data e hora:** Ajustar data, zona horária, hora, formato de hora, etc.

**Ligar/desligar programados:** Definições automáticas de on/off.

**Acessibilidade:** Definir texto grande, ecrã de autorrotação, falar a palavra-passe, etc.


**Sobre o tablet:** Informação sobre o seu dispositivo Android.

**Função Telefone:**

Passo 1- Em modo off (desligado) introduza o cartão SIM na ranhura.

Passo 2- Após inserir o cartão ligue o tablet e espere que se apresente o ícone de receção.

Passo 3-Uma vez estabelecida a conexão com o operador, abra a aplicação e marque o número.

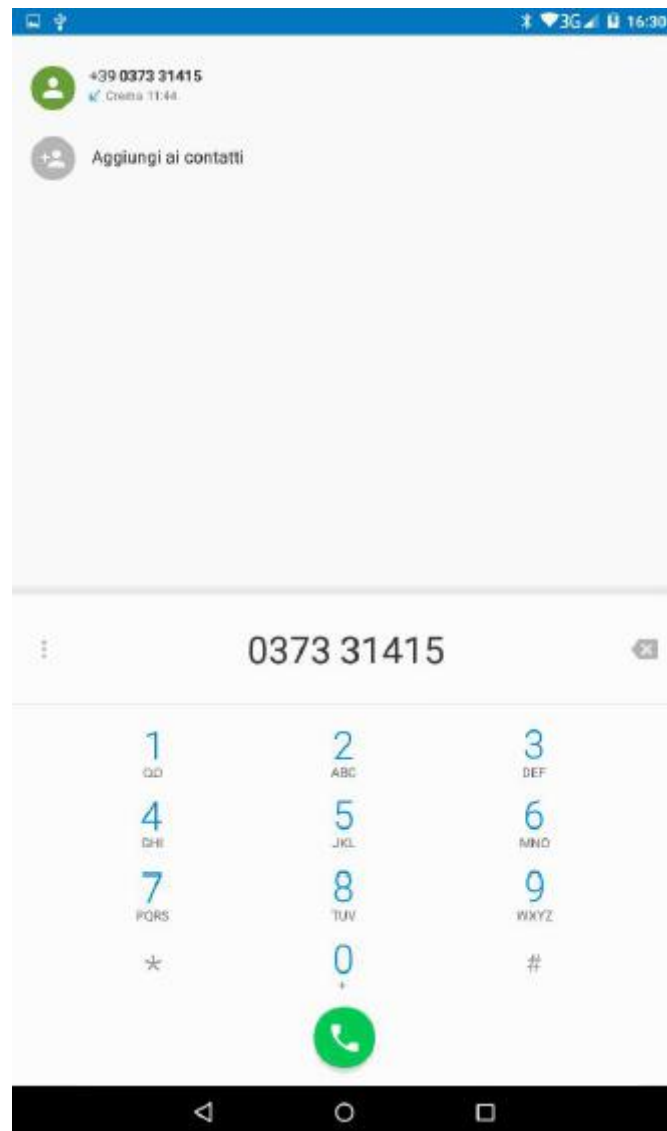

## Como usar o cartão TF

1. Introduza o cartão TF na ranhura para cartão TF. Empurre suavemente o cartão TF na ranhura até encaixar no lugar.
2. Uma caixa de texto será visualizada no ecrã referido "A preparar cartão SD"


## Remover o cartão TF

1. Feche todas as aplicações e documentos que foram abertos a partir do cartão TF.
2. Selecione "Definição" e encontre "Armazenamento" e, em seguida, clique em "Remover cartão SD".
3. Uma caixa de texto serão visualizada no ecrã referindo "É seguro remover o cartão SD".
4. Pressione suavemente o cartão TF para remover e puxe o cartão para fora.

Nota: Introduza o cartão TF na posição correta, caso contrário, danificará o cartão e a ranhura.

## Teclado de Software

O tablet tem um teclado de software que aparece automaticamente quando toca no local no ecrã onde um texto ou um número deve ser introduzido.

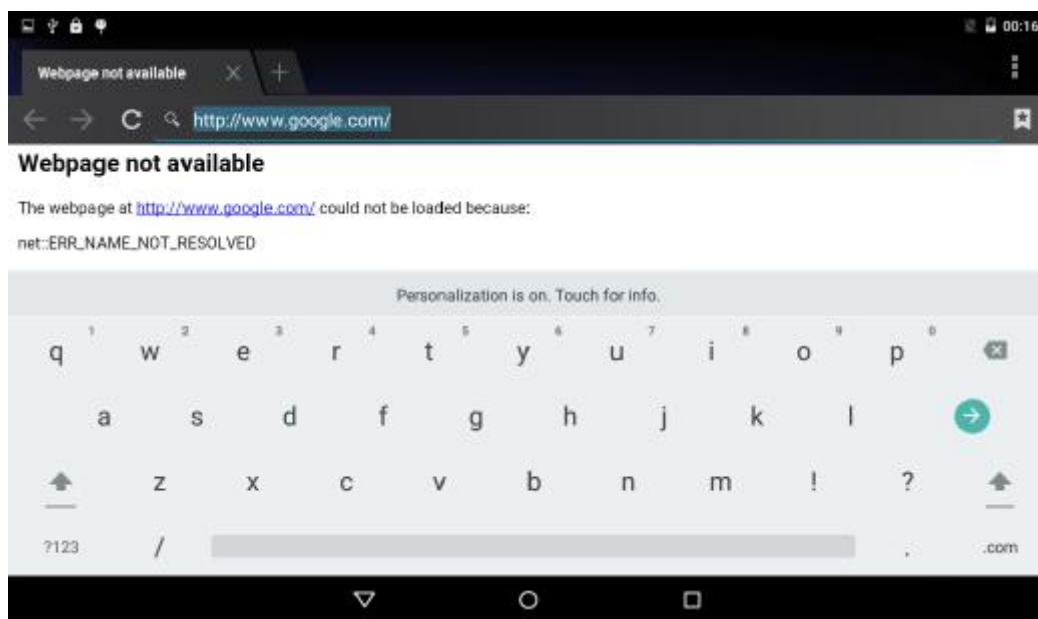



## Ecrã Táctil

O ecrã táctil responde ao toque do dedo.

Nota: não coloque qualquer objeto sobre o ecrã táctil, pois isso pode danificar ou esmagar o ecrã.

**Clique Simples:** faça um clique simples sobre um ícone para escolher o ícone ou opção que deseja.

**Premir Longamente:** prima e mantenha premido um ícone para fazer aparecer um menu relacionado com a função executada (se disponível).

**Arrastar:** Prima no ícone e arraste-o para um ecrã diferente.

## Como conectar com o computador

Ligue o seu Tablet antes de o conectar ao PC através do cabo USB.

1. Utilize um cabo USB para a ligação ao computador.
2. O PC detetará um disco externo com o nome TAB743GQC; esta é a memória interna do tablet.
3. Depois deslize de cima para dentro e prima "USB for charging" (carregar USB). Escolha "File transfers" (transferências de arquivos) para poder transferir arquivos do computador para o dispositivo. Para consulta, veja a imagem abaixo



## Ligação à Internet

### Wireless:


1. Selecione "Definições"
2. Selecione "Wi-Fi" e deslize para do estado OFF para ON(ligado).
3. Mostram-se todas as redes wireless detetadas na zona. Prima e selecione a conexão wireless pretendida.
4. Introduza a palavra-passe de rede se necessário.
5. Uma vez conectado a uma rede sem fios, as configurações serão guardadas
6. O ícone wireless aparecerá na barra de tarefas quando conectado com sucesso.


\*Nota: Quando o tablet detetar a mesma rede wireless no futuro, o dispositivo irá conectar-se automaticamente à rede com o mesmo registo de palavra-passe.




Conecte-se à Internet e inicie o navegador.



## CÂMARA

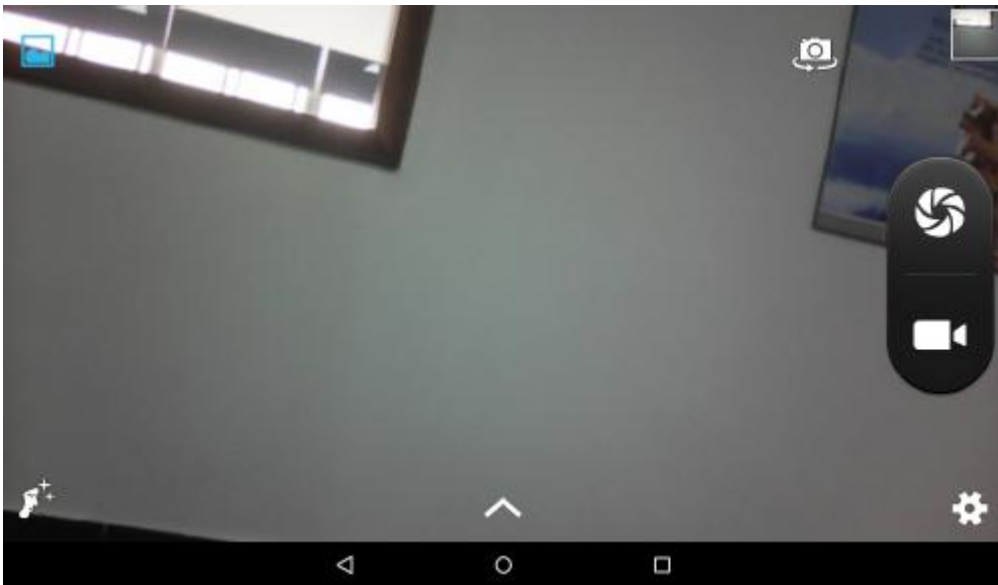Toque no ícone  para entrar no modo de câmara e a interface é exibida como se segue:



1. Toque no ícone  para tirar uma foto.
2. Toque no ícone  para começar a gravar.
3. Toque no ícone miniatura foto no topo direito para visualizar a imagem anterior e pode também apagar, partilhar ou definir a imagem como papel de parede. Clique no botão para trás para sair do interface da câmara.
4. Toque no ícone  para mudar a câmara frontal para a câmara traseira.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### Fechar a Aplicação

Quando uma aplicação não responde, pode fechá-la para que o sistema responda mais rapidamente. Desligue todas aplicações inativas para libertar memória e repor a velocidade do sistema de volta ao normal.

Para fechar a aplicação, clique no ícone para entrar na interface de configuração do sistema. Selecione as Apps, toque na aplicação que deseja fechar na janela desdobrável e depois toque "Stop" para fechar a aplicação.

### Desligamento Obrigatório

1. Prima e mantenha premido o botão de corrente durante 12 segundos e o dispositivo será desligado.
2. Prima o botão reset na parte lateral e o dispositivo irá forçar o dispositivo a desligar-se.

### Restaurar Definições Por Defeito

Caso deseje restaurar as definições de fábrica e apagar todos os materiais, prima Definições / Backup & Reset / Restaurar dados de fábrica.

\* Aviso: A definição de restaurar os dados de fábrica irá apagar os seus dados e configuração do sistema e aplicações descarregadas.

\*\*Utilize esta função com cautela.

## ESPECIFICAÇÕES

Para aceder à informação mais recente deste produto, entre em [www.sunstech.com](http://www.sunstech.com) A conceção, as especificações e o guia do utilizador estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

**Ecrã:** Ecrã capacitivo de 7 polegadas IPS (1024 x 600)

**CPU:** MTK8321 Dual Cortex A7@ 1.3GHz RAM: 1GB DDR III GPU Mali 400 MP.

**Armazenamento Interno:** 8GB\*

**Memória de Expansão:** Cartão Micro SD até 64GB (não fornecido)

**Wireless Incorporado:** 802.11b/g/n

**Módulo de SIM** 3G.

**Frequências GSM:** 850/900/1800/2100MHz.

**Frequências 3G:** (WCDMA) 900/2100MHz.

**Bluetooth Incorporado:** Versão 4.0.

**GPS** integrado.

**Radio FM.**


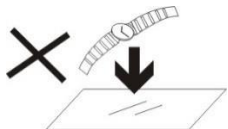






**Dupla câmara:** Frontal 0,3 M e Traseira 2 MP.

**Adaptador AC:** CC 5V-2A.







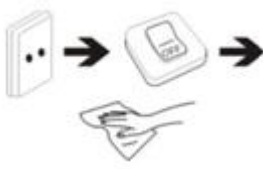
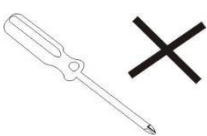

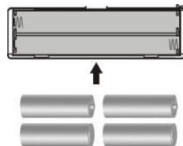
**Sistema Operativo:** Android 6.0 Marshmallow.

\*Nota: A memória interna está dividida em duas partições, a partição do sistema (oculta) e a partição do utilizador (visível). Na partição oculta encontra-se o software necessário para restabelecer o sistema operativo e as aplicações instaladas, enquanto na partição visível encontrará a informação do utilizador.



**ADVERTÊNCIAS**

	<p>Eliminação correta deste Produto (Resíduos de Equipamentos de Elétricos e Eletrónicos) (REEE).</p> <p>O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.</p> <p>Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico.</p> <p>Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem.</p> <p>Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!</p>
	<p>NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.</p>
	<p>NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.</p>
	<p>NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.</p>
	<p>NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.</p>
	<p>NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).</p>

Guia do utilizador  
TAB743GQC

	NÃO use o aparelho à chuva.
	Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.
	O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.
	CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
	Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedecça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.
	Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.
	Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.
	NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.
	O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.
	A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

Guia do utilizador  
TAB743GQC

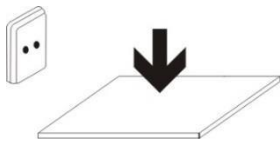	<p>EQUIPAMENTO CONECTÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.</p>
	<p>União Europeia: Informação de eliminação.</p> <p>Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.</p>
FABRICADO NA CHINA	



