



Guide de démarrage rapide

Hotline France : **0825.827.090**

Hotline : **+33.825.827.090**

Internet : **www.takara.fr**





**Veillez lire le manuel d'utilisation qui
se trouve sur le CD-ROM fourni avec
votre appareil de navigation**

Démarrage




S'il s'agit d'une première utilisation, un processus de configuration initiale démarrera automatiquement. Procédez comme suit :



Sélectionnez la langue du programme. Si votre langue préférée n'apparaît pas sur l'écran, touchez  /  ou faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour visualiser toutes les langues disponibles. Touchez  pour sélectionner votre langue préférée. Touchez  pour confirmer votre sélection, et passez à la page suivante.



Lisez le Contrat de licence d'utilisateur final du logiciel et de la base de données, et touchez  si vous acceptez les termes d'utilisation.



L'assistant de configuration démarre dans la langue sélectionnée. Touchez



pour continuer.



Sélectionnez le profil de la langue du guidage vocal. Si votre langue préférée n'apparaît pas sur l'écran, faites défiler la liste pour trouver d'autres profils disponibles. Touchez un élément dans la liste pour obtenir un échantillon de voix. Touchez



pour confirmer votre sélection, et passez à la page suivante.

Démarrage



Définissez votre format horaire et vos unités préférées. Touchez pour confirmer vos préférences.



Suivant



Définissez vos options de planification d'itinéraire préférées. Touchez



Suivant

pour confirmer vos préférences.



La configuration initiale est maintenant terminée. Touchez pour continuer.



Terminer



Vous pouvez regarder le tutoriel qui vous guide parmi les étapes de base de la


Oui

navigation. Touchez pour connaître les fonctions de votre logiciel, (tutoriel) ou lancez les simulations d'itinéraires échantillons (démonstration). Vous pouvez les exécuter




Non



plus tard si vous le voulez

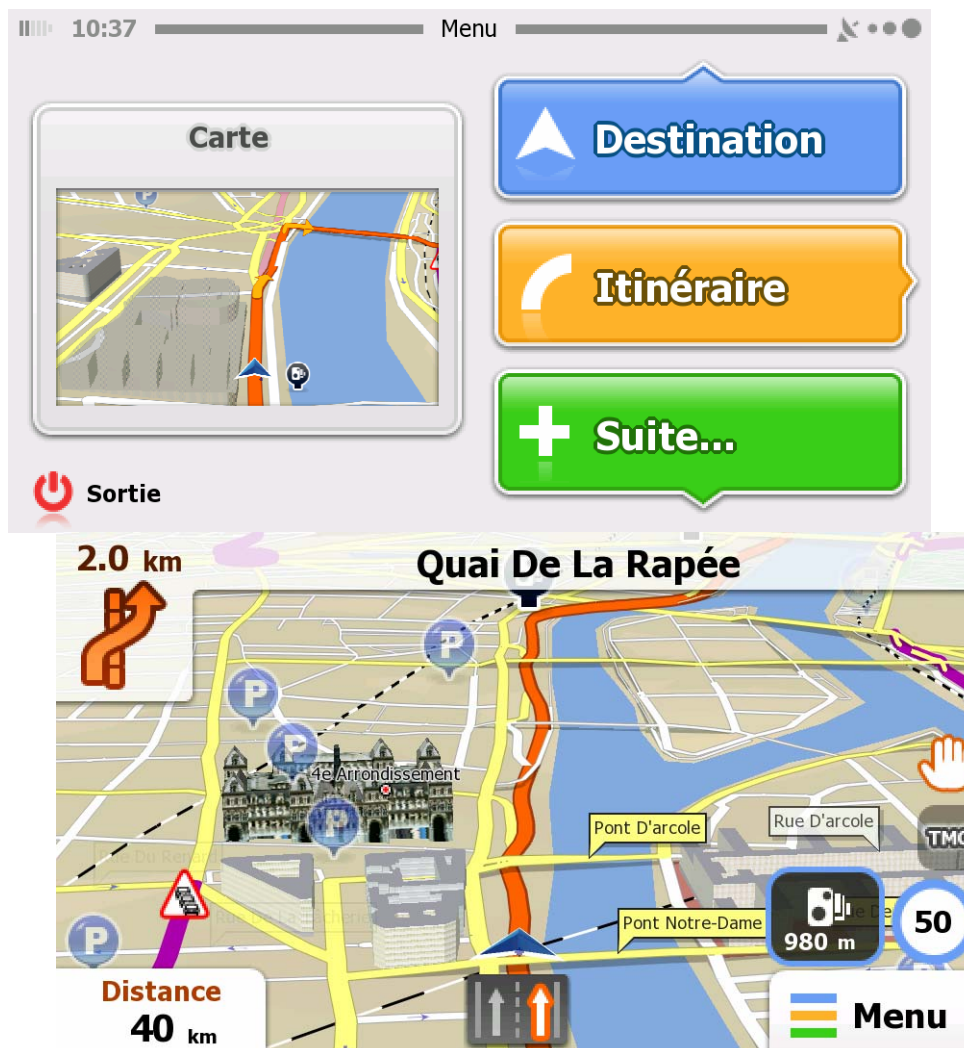Écran de démarrage : le menu de Navigation




Après la configuration initiale, et lorsque le logiciel a démarré, le menu de Navigation apparaît. Vous disposez des options suivantes :

- Touchez  pour sélectionner votre destination en entrant une adresse ou en sélectionnant un point d'intérêt, un emplacement sur la carte ou une de vos destinations Favorites. Vous pouvez aussi consulter vos dernières destinations depuis l'historique intelligent.
- Touchez  pour afficher les paramètres de l'itinéraire et l'itinéraire complet sur la carte. Vous pouvez aussi effectuer des actions liées à l'itinéraire comme par exemple annuler votre itinéraire, choisir des itinéraires alternatifs, simuler une navigation ou ajouter la destination à vos Favoris. (Ce bouton reste inactif si aucune destination n'est fournie.)
- Touchez  pour personnaliser le mode de fonctionnement du logiciel de navigation fonctionne, regarder la démonstration et le tutoriel, exécuter des applications supplémentaires, ou pour obtenir du contenu complémentaire depuis www.naviextras.com.

- Touchez  pour débuter la navigation sur la carte.
- Touchez  pour arrêter la navigation et sortir du logiciel.

Menu Destination

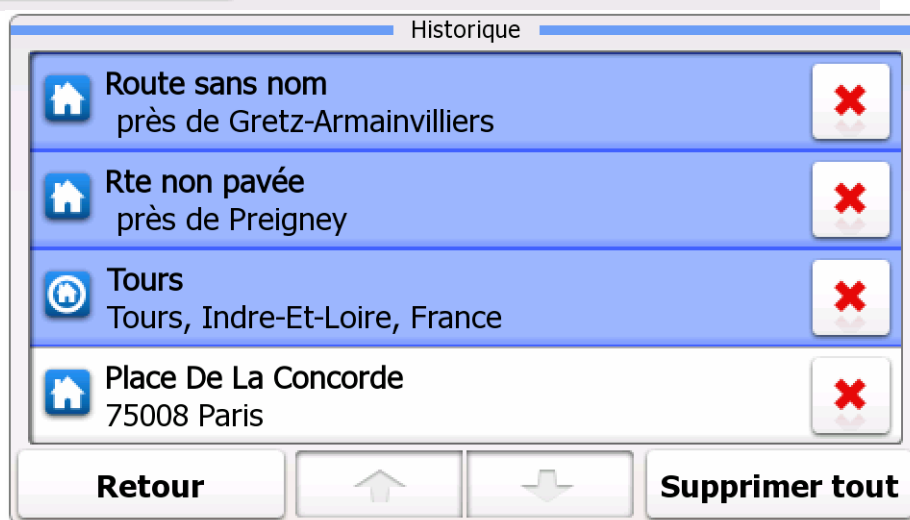

Dans le menu de Navigation, touchez




. Le menu Destination fournit les

- Touchez  **Chercher l'adresse** pour spécifier une adresse comme votre destination.

- Touchez  **Rechercher lieu** pour sélectionner un Point d'intérêt comme votre destination.

- Touchez  **Chercher sur carte** pour naviguer vers un endroit sélectionné sur la carte.

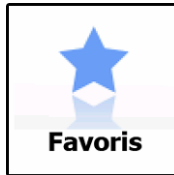

- Touchez **Favoris** pour choisir une destination parmi vos favorites.



- Touchez **Historique** pour naviguer vers la destination récente qui apparaît maintenant sur le bouton.



- Touchez **Montrer Tout** pour choisir une destination parmi les plus récentes.

Naviguer vers une adresse

Chercher l'adresse

France

Paris

<Nom de rue>

<Numéro de maison>

<Rue transversale>

Ret.

Sélect. ville

✓ PARIS

←

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z	@	Alt

Retour

Liste

Dans le menu de Navigation, touchez



, et ensuite touchez



Par défaut, l'écran propose la ville/localité où vous êtes situé.




Si nécessaire, changez le pays. Touchez le bouton indiquant le nom du pays.

1. À l'aide du clavier, entrez le nom du pays.
2. Dès que vous avez saisi quelques caractères, la liste des pays correspondants apparaît dans une liste. Touchez le pays de votre choix.



Si nécessaire, changez la ville/localité. Touchez le bouton indiquant le nom de la ville/localité, et utilisez le clavier pour saisir une partie de son nom. Alors que vous entrez les lettres, le nom de la ville/localité le plus probable est toujours affiché dans le champ de saisie. Vous disposez des options suivantes :




- Touchez  pour sélectionner la ville/localité qui est proposée dans le champ de saisie.




- Touchez  pour corriger votre entrée.



- Touchez  pour parcourir la liste des noms de villes/localités correspondants à votre entrée. Sélectionnez le nom de ville/localité dans la liste.

Naviguer vers une adresse

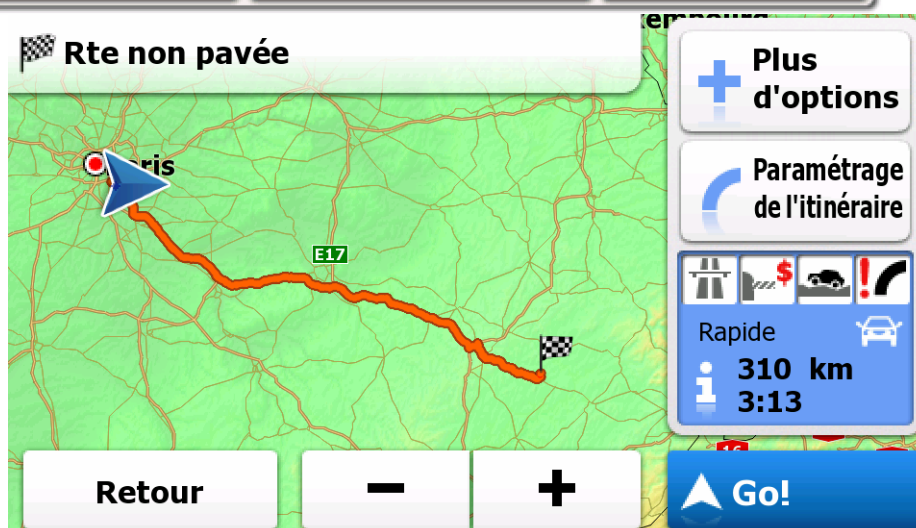

Entrez le nom de la rue :

1. Touchez .
2. À l'aide du clavier, entrez une partie du nom de la rue.



3. Touchez pour sélectionner la rue proposée dans le champ de saisie ou touchez



Saisissez le numéro de la rue :

1. Touchez - 2. Utilisez le clavier pour entrer le numéro de la rue.

3. Touchez  pour finir de saisir l'adresse.




Après un court résumé des paramètres de l'itinéraire, la carte apparaît avec la destination sélectionnée au milieu. L'itinéraire est calculé automatiquement. Touchez




et débutez votre navigation.


Navigation vers un point d'intérêt

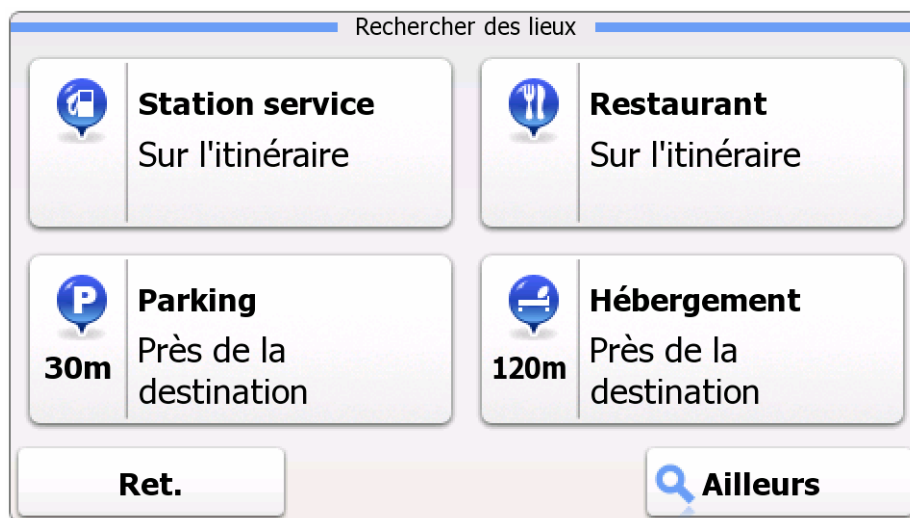


Sur l'écran Carte, touchez  **Menu** pour revenir au menu de Navigation. Dans le


menu de Navigation, touchez , et ensuite touchez . Les catégories de recherche rapide suivantes sont proposées :

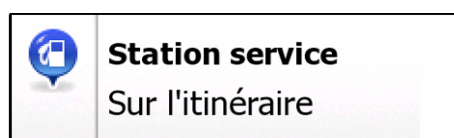


- Touchez  pour obtenir une liste des stations-service sur l'itinéraire ou, si elle n'est pas disponible, dans les environs de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.

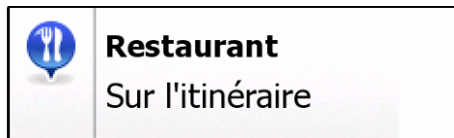

- Touchez pour obtenir une liste des restaurants sur l'itinéraire ou, si elle n'est pas disponible, dans les environs de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.

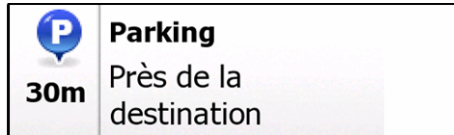

- Touchez pour obtenir une liste des parcs de stationnement à proximité de la destination.

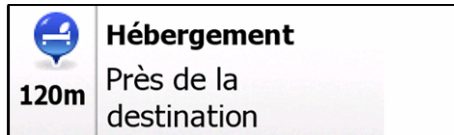

- Touchez pour obtenir une liste des hébergements à proximité de la destination.




Si aucun des deux n'est valable, touchez pour trouver un point d'intérêt aux endroits suivants :




- Touchez pour rechercher dans les environs de la position actuelle, ou si elle n'est pas disponible, dans les environs de la dernière position connue.



- Touchez pour rechercher un lieu à l'intérieur d'une ville/localité sélectionnée.




- Touchez pour rechercher un lieu dans les environs d'une destination de l'itinéraire actif.




- Touchez pour rechercher le long de l'itinéraire actif, et non dans les environs d'un point donné. Cela peut être utile si vous recherchez une escale n'entraînant qu'un petit détour, par exemple les stations-service ou restaurants.

Un exemple de navigation vers un point d'intérêt

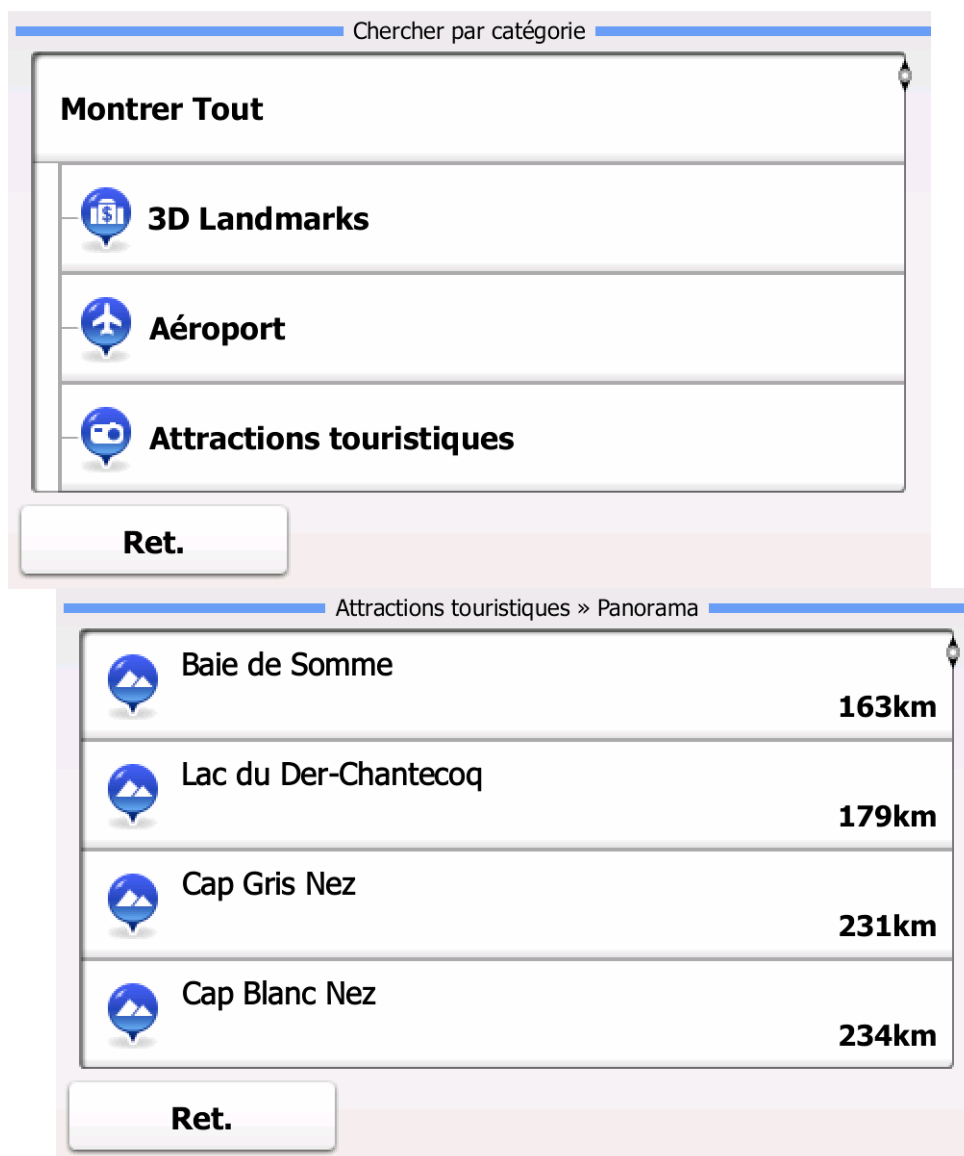

Exemple : Pour chercher une vue panoramique autour d'une destination, faites ce qui suit (depuis le menu Navigation) :

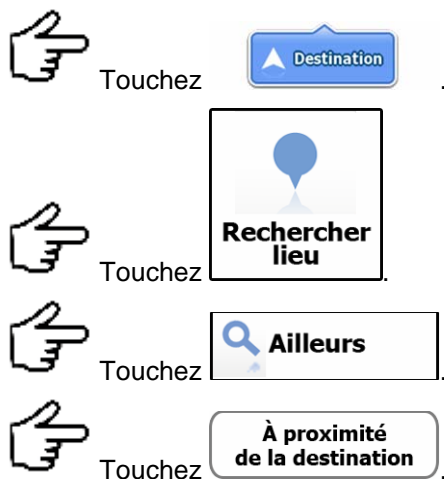



Touchez
parcourir la liste.


**Chercher
par catégorie**



. Touchez ou faites glisser votre doigt pour



Touchez




.



Touchez

Montrer Tout

pour parcourir toutes les attractions touristiques, ou
touchez  pour limiter votre recherche.



Touchez



.



Vérifiez les détails du lieu, et ensuite touchez



Sélectionner

.



Après un court résumé des paramètres de l'itinéraire, la carte apparaît avec la destination sélectionnée au milieu. L'itinéraire est calculé automatiquement. Touchez



Go!

et débutez votre navigation.


Écran Carte.



L'écran Carte est l'écran le plus fréquemment utilisé du logiciel. Le repère véhicule (par défaut une flèche bleue) représente votre position actuelle, et la ligne orange indique l'itinéraire recommandé. Il y a plusieurs boutons d'écran et champs de données sur l'écran pour vous aider à naviguer. Pendant la navigation, l'écran affiche les informations d'itinéraire.

- En haut de l'écran sont affichées les informations concernant la position actuelle si vous n'avez pas sélectionné de destination pour l'itinéraire. À mesure que vous naviguez vers un itinéraire, la prochaine manœuvre et la prochaine rue/route de votre itinéraire s'affichent.
- Touchez la carte n'importe où pour ouvrir le menu Rapide qui propose une sélection de commandes utiles pour la navigation.




- Touchez  pour explorer la carte dans les environs de la position actuelle. Des boutons de commande supplémentaires s'affichent sur la carte.

- Touchez

Distance
16.9 mi



 pour ouvrir trois champs de données sur la carte. Touchez n'importe quel champ pour supprimer les autres. Les champs sont :

- la distance restant jusqu'à la destination,

- l'estimation du temps requis pour arriver à destination, et
 - le temps restant dans l'itinéraire.
- Touchez  pour retourner au menu de Navigation .


Menu « Plus »

Le menu « Plus » vous fournit diverses options et applications supplémentaires. Touchez les


boutons suivants :  **Menu** 



Dans le menu de Navigation, touchez les options suivantes :




. Le menu « Plus » vous fournit les


-  **Jeux** : jeux Touchez un des jeux pré-installés pour l'essayer en mode







démon, ou touchez




complète du jeu sélectionné. Touchez pour télécharger des jeux supplémentaires sur www.naviextras.com.

-  **Voyage** : accès aux applications de voyage : convertisseur d'unités, convertisseur de taille de vêtements, liste des numéros de téléphone internationaux et calculatrice. Vous devez d'abord obtenir une clé d'activation pour le kit d'applications.

-  **Démo. & didacticiel** : lisez le Tutoriel pour connaître les fonctions de votre logiciel, ou lancez la version démo pour regarder des simulations d'itinéraires échantillons et apprendre à vous servir du système de navigation.
-  **Lecteur images** : accédez à l'application de Visionneuse de photos. Cette application est gratuite, mais il vous faut d'abord obtenir une clé d'activation.
-  **Obtenir extras**
naviextras.com : récupérez des éléments supplémentaires, tels que de nouvelles cartes ou des repères 3D ; activez ou téléchargez des jeux et d'autres applications.
-  **Réglages** : améliorez vos options de planification d'itinéraire, modifiez le repère véhicule, activez ou désactivez les avertissements, démarrez l'assistant de configuration etc.


Menu Paramètres

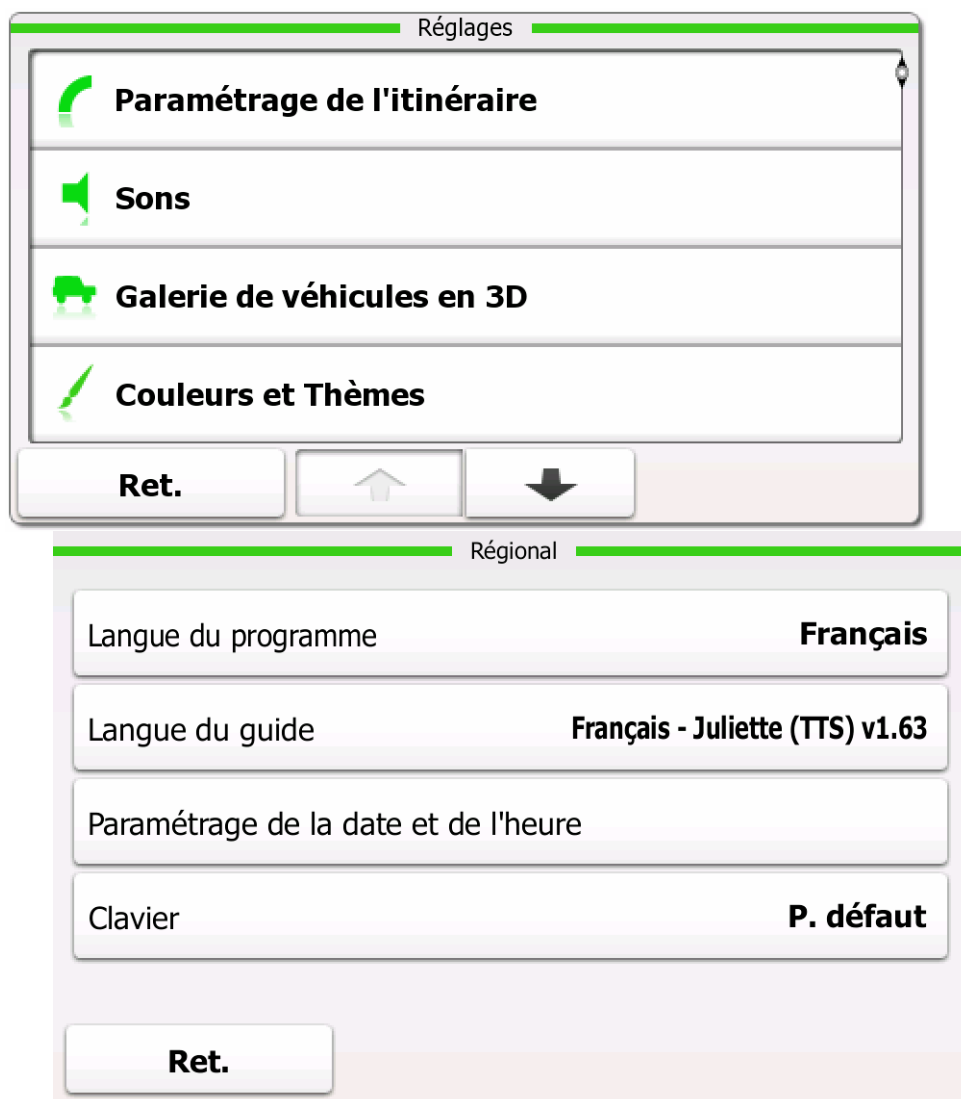





Dans le menu de Navigation, touchez










, et ensuite touchez



. Le menu Paramètres fournit les options suivantes (touchez  pour voir la liste complète) :

-  : sélectionnez le type de véhicule que vous conduisez, les types de routes utilisés dans la planification d'itinéraire, et la méthode de planification d'itinéraire.
-  : ajustez le volume du son, coupez le son de votre appareil ou activez les avertissements.
-  : remplacez le repère véhicule actuel (flèche de position) par une image de véhicule ou de piéton.

-  **Thèmes de couleurs** : réglez les systèmes de couleurs diurnes et nocturnes pour la carte et les menus.
-  **Position de départ** : éteignez temporairement le récepteur GPS et définissez une position de départ différente pour votre itinéraire.
-  **Régional** : modifiez la langue du programme, le profil vocal, le format et les unités de l'heure ou la langue du clavier.
-  **Contenu** : répertorie tous les éléments du contenu (cartes, points d'intérêt, repères etc.).
-  **Assistant configuration** : modifie les paramètres de base du logiciel définis lors de la configuration initiale.
-  **Réinitialiser** : Supprimez toutes les données enregistrées et réinitialisez tous les paramètres à leurs paramètres d'usine.
-  **A propos** : Lisez le Contrat de licence d'utilisateur final de base de données et de logiciel, consultez les licences de contenu ou cherchez l'identifiant unique du logiciel.