



Guide de réinitialisation d'usine des tablettes Takara

Guide compatible avec les tablettes suivantes:

MID87, MID101, MID97, MID99, MID107, MID109 & MID210H



Information : La réinitialisation de la tablette supprimera toutes les données et applications.

Comment procéder à la réinitialisation de la tablette ?


Voici les étapes à suivre




Prérequis : La tablette doit avoir 80% de batterie au minimum ou être branchée électriquement

Etape 1 : La tablette doit être éteinte.

Etape 2 : Appuyer sur le bouton "VOL +" (ou sur le bouton "HOME" pour les tablettes MID109 et MID210H), comme la photo de face et de côté ci-dessous :

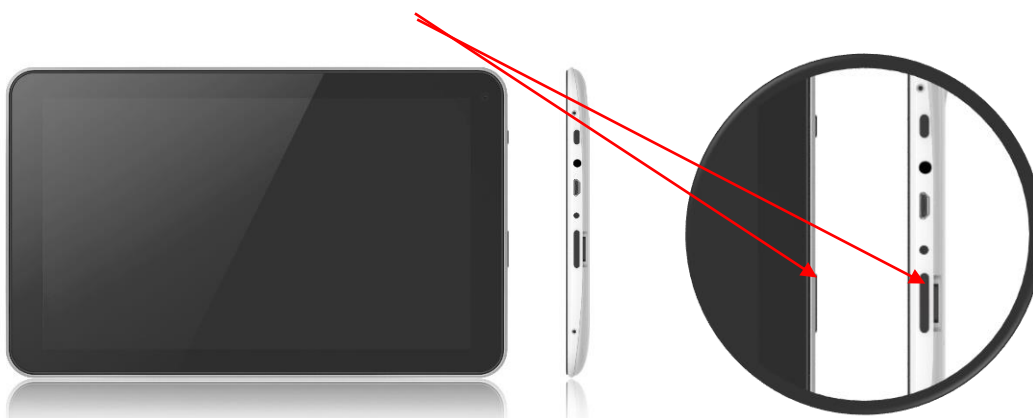

Etape 3 : Sans relâcher le bouton "VOL +" (ou sur le bouton "HOME" pour les tablettes MID109 et MID210H), appuyez sur le bouton "POWER ON", comme la photo de face et de côté ci-dessous :

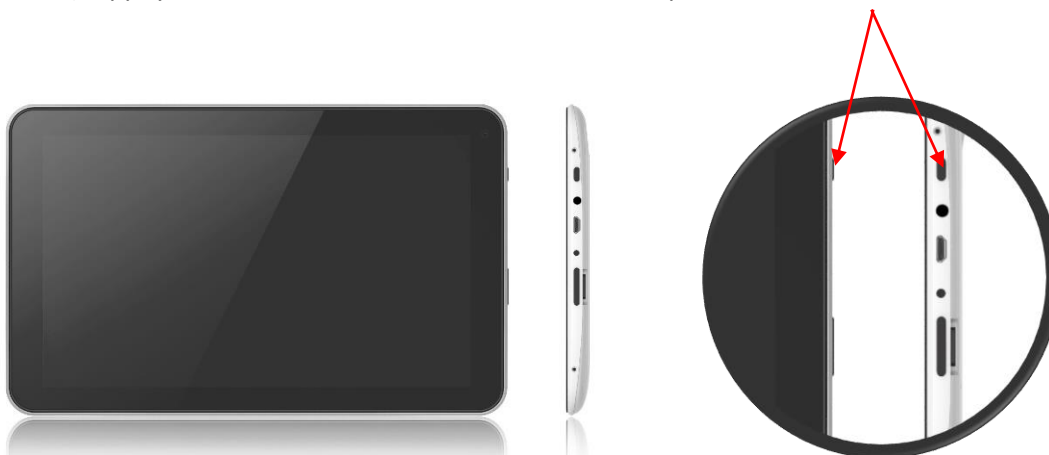





Etape 4 : Dès que la tablette s'allume, sans relâcher le bouton "VOL +" (ou sur le bouton "HOME" pour les tablettes MID109 et MID210H), relâcher le bouton "POWER ON", comme la photo ci-dessous :




Etape 5 : Vous arrivez à l'écran du menu du mode "RECOVERY", comme la photo ci-dessous :

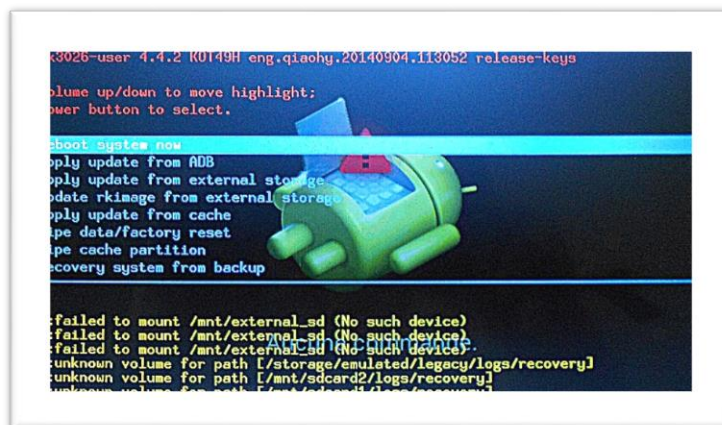


Etape 6 : Vous pouvez relâcher le bouton "VOL+" (ou sur le bouton "HOME" pour les tablettes MID109 et MID210H).




Etape 10 : La procédure se déroule automatiquement jusqu'à revenir à l'accueil. Voici un exemple de capture d'écran lors de la procédure.

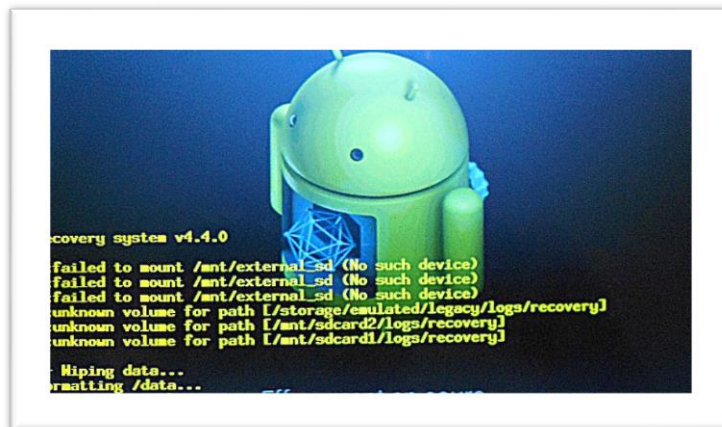

Etape 11 : Sélectionner ensuite "WIPE CACHE PARTITION" et valider avec le bouton "POWER ON".

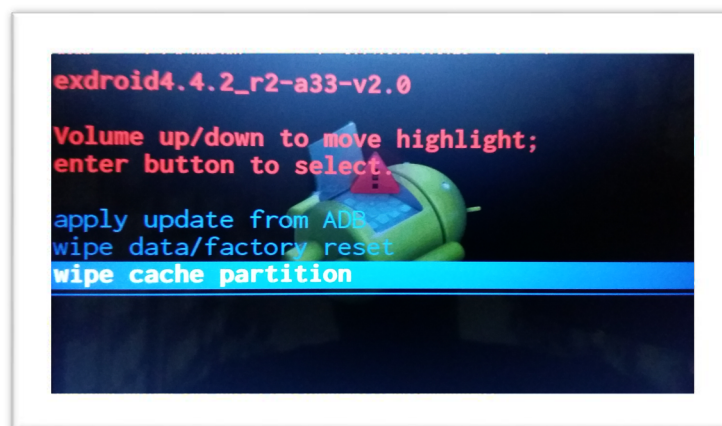

Etape 12 : Retour au menu d'Accueil du mode "RECOVERY", vous pouvez faire redémarrer la tablette en appuyant sur la touche "POWER ON" pour valider le menu de "REBOOT SYSTEM NOW".

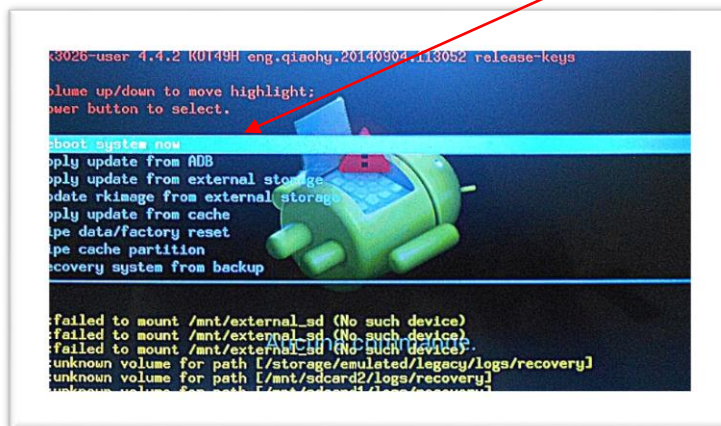

Etape 13 : La procédure est terminée.



TAKARA vous remercie de votre confiance.