

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] twin 11.6

NOTICE D'UTILISATION

Sommaire

1) Bienvenue	5
2) Usage conforme	6
3) Consignes de sécurité.....	7
Sécurité de fonctionnement	7
Réparation	12
Conditions environnementales	13
Alimentation	14
Entretien, conservation et transport	15
Notes concernant les capacités de mémoire indiquées	16
4) Caractéristiques techniques	17
Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation	18
5) Contenu de la livraison	19
6) Éléments de commande et connexions	20
7) Mise en service de la SurfTab.....	23
Chargement de la SurfTab.....	23
Mise en marche de la SurfTab	24
8) Éléments importants de l'écran de démarrage	25
9) Utilisation du clavier	27
Décrochage de la tablette du clavier.....	27
Pose de la tablette sur le clavier.....	28
Touches de fonction et touches spéciales du clavier ...	29
Pavé tactile	31

10) Utilisation de l'écran tactile	32
Sélection d'un élément	32
Faire défiler	32
Utilisation du clavier visuel	33
11) Centre de notifications	34
12) Appel et utilisation du menu Démarrer	34
Appel du menu Démarrer	35
Structure du menu Démarrer	35
Navigation dans le menu Démarrer/sélection d'un élément	36
Épinglage, organisation et suppression des applis	36
Épinglage d'applis	36
Organisation et suppression des applis	37
13) Appel des réglages	38
14) Connexion de la SurfTab à Internet	38
Connexion à un réseau sans fil local (WLAN)	38
Connexion à un réseau sans fil mobile	40
15) Appel du navigateur Internet/ Saisie d'une adresse Internet	41
16) Téléchargement d'applications depuis le Windows Store	42
17) Modification de la langue d'affichage	43
18) Utilisation de l'appareil photo	44
19) Échange de fichiers entre la SurfTab et d'autres appareils	45
Échange de fichiers via Bluetooth	45
Échange de fichiers entre la SurfTab et un PC	47

20) Connexion de la SurfTab à un téléviseur	48
Connexion à un téléviseur par câble HDMI	48
Connexion à un téléviseur via Miracast	49
21) Réinitialisation	50
22) Arrêt/Redémarrage de la SurfTab	50
23) Conseils utiles pour économiser de l'énergie	51
24) Résolution des problèmes/FAQ	51
25) Glossaire	54
26) Indications concernant le copyright et les marques	57
27) Notes relatives à l'élimination et au recyclage.....	58
Élimination	58
Recyclage	58
28) Indications concernant la garantie	58
29) Informations de service	59

1) Bienvenue

Nous espérons que votre nouvelle SurfTab vous donnera entière satisfaction. Vous avez opté pour un produit de haute qualité. Familiarisez-vous avec les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT !

Le mode d'emploi, le guide rapide et le fascicule « Sécurité du produit et mentions légales » font partie du produit.

Veuillez lire attentivement les trois documents avant de mettre en service votre appareil. Ils contiennent des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'élimination de l'appareil.

Conservez ces documents avec soin et remettez-les en entier à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l'appareil à une autre personne.

Ce mode d'emploi décrit les fonctions de base de la SurfTab. Pour obtenir des informations sur l'utilisation des différentes applis, consultez les instructions les concernant.

Vous trouverez d'autres conseils intéressants et pratiques relatifs à Windows 10 sur :

www.microsoft.com/fr-fr/windows

2) Usage conforme

Votre nouvelle SurfTab est un appareil informatique permettant de naviguer sur Internet, d'utiliser des applications et des jeux, ainsi que de diffuser de la musique et des vidéos.

Elle se compose d'une tablette tactile et d'un clavier de haute qualité à coque rigide. Une fixation articulée spéciale permet l'utilisation en mode ordinateur portable, avec différentes inclinaisons de l'écran, ainsi que l'extraction de la tablette de la fixation pour une utilisation en mode tablette.

Utilisez l'appareil exclusivement aux fins prévues. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil ou en cas de modifications de celui-ci. En outre, le fabricant ne peut être tenu responsable des détériorations ou pertes de données, ni des dommages consécutifs.

3) Consignes de sécurité

Les symboles et mots-clés d'avertissement suivants sont utilisés dans le présent fascicule :



DANGER

Avertissement concernant un risque éventuel de blessures irréversibles et/ou de mort.



PRÉCAUTION

Consignes à respecter afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.



ATTENTION

Consignes à respecter afin d'éviter les dommages matériels.



REMARQUE

Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil.

Sécurité de fonctionnement



DANGER

Les enfants et les personnes n'étant pas en mesure d'exploiter le produit en toute sécurité en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou encore en raison de leur manque d'expérience ou de connaissances, ne doivent jamais se trouver à proximité du produit sans surveillance ou consignes d'un responsable.



DANGER

Conservez l'emballage hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants. Le matériau d'emballage n'est pas un jouet. Il présente un risque d'étouffement !



DANGER

Les accessoires présentent un risque d'étouffement pour les nourrissons et les jeunes enfants. Conservez les accessoires hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.

**DANGER**

N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ou du bloc d'alimentation. (Il y a un risque de décharge électrique, de court-circuit et d'incendie !) En cas de défaut, adressez-vous plutôt au service après-vente.

**DANGER**

N'introduisez jamais d'objets dans les fentes et les ouvertures de l'appareil ou du bloc d'alimentation. (Il y a un risque de décharge électrique, de court-circuit et d'incendie !)

**DANGER**

Ne touchez jamais le bloc d'alimentation avec des mains humides, risque d'électrocution !

**DANGER**

Le bloc d'alimentation fourni ne dispose pas d'interrupteur d'alimentation. Pour déconnecter entièrement le bloc d'alimentation, débranchez-le de la prise de courant. Même si le bloc d'alimentation est branché dans la prise de courant sans être connecté à l'appareil, une petite quantité d'électricité circule quand même (consommation en mode veille). Le bloc d'alimentation ne doit être raccordé qu'à des prises de courant facilement accessibles afin de pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.

**DANGER**

Ne recouvrez pas l'appareil ou le bloc d'alimentation en cours d'utilisation ou de charge. Cela peut entraîner une surchauffe (risque d'incendie) !

**DANGER**

La tension d'alimentation de la prise de courant à laquelle l'appareil est branché doit toujours correspondre à la tension indiquée sur le bloc d'alimentation. Si vous n'êtes pas certain de la tension d'alimentation de la prise, demandez à votre distributeur ou au fournisseur d'électricité de votre région.

**DANGER**

En cas de dégagement de fumée, de bruits ou d'odeurs inhabituels, débranchez immédiatement le bloc d'alimentation de la prise, retirez tous les appareils connectés à l'appareil et éteignez ce dernier (ne vous brûlez pas !). Faites contrôler l'appareil et/ou le bloc d'alimentation par une personne qualifiée avant de l'utiliser à nouveau.

**DANGER**

Ne jetez jamais l'appareil au feu, car la batterie risquerait d'exploser !

**DANGER**

La sécurité au volant est primordiale. C'est pourquoi il est fortement recommandé de ne pas utiliser l'appareil lorsque vous conduisez ou manœuvrez tout type de véhicule.

**PRÉCAUTION**

N'utilisez pas l'appareil ou le bloc d'alimentation s'il est tombé et/ou endommagé. Faites contrôler l'appareil/le bloc d'alimentation par une personne qualifiée avant de l'utiliser à nouveau.

**PRÉCAUTION**

Veillez toujours à poser le câble de charge de manière sûre (pour éviter de trébucher).

**PRÉCAUTION**

Évitez absolument que le câble de charge et/ou un autre câble ne présente(nt) des nœuds, et ne posez aucun objet lourd dessus. Veillez toujours à ce que le câble ne soit ni fortement plié ni écrasé.

**PRÉCAUTION**

En raison du degré de brillance élevé de l'écran, l'appareil n'est pas adapté pour une utilisation sur des postes de travail équipés d'un écran.



PRÉCAUTION

Cet appareil peut atteindre des niveaux sonores élevés (particulièrement en cas d'utilisation d'un casque ou d'écouteurs). Afin d'éviter toute lésion auditive pouvant survenir de manière immédiate, ultérieure ou insidieuse, une écoute prolongée avec un volume élevé est déconseillée. Veuillez noter que des troubles auditifs durables peuvent aussi apparaître ultérieurement. Certes, vous pouvez vous habituer à des volumes élevés qui vous semblent ensuite normaux, mais votre audition a déjà pu être altérée. Plus vous réglez le volume à un niveau élevé, plus votre audition peut être rapidement altérée.



PRÉCAUTION

Une modification des réglages de base de l'égaliseur peut augmenter le volume sonore de l'appareil et endommager les oreilles. La modification du logiciel déjà installé (système d'exploitation, micrologiciel ou pilote, par ex.) peut augmenter le volume sonore et par conséquent endommager les oreilles.



PRÉCAUTION

N'utilisez pas l'appareil sur vos genoux ou d'autres parties du corps. L'appareil risque de chauffer et peut vous gêner ou même entraîner des blessures.



PRÉCAUTION

La batterie de l'appareil ne peut pas être enlevée par l'utilisateur !



PRÉCAUTION

Dans votre véhicule, ne posez pas l'appareil sur les airbags ou dans leurs zones de déploiement. En cas de déploiement de l'airbag, cela pourrait entraîner des blessures en raison de la grande force développée par l'airbag.



PRÉCAUTION

En cas de mouvements répétitifs (par ex. lorsque vous écrivez de longs textes sur l'appareil ou que vous jouez longtemps avec l'appareil), vous pouvez ressentir des douleurs dans les bras, les mains, les épaules ou au niveau de la nuque. Si vous avez ce genre de douleurs, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.




ATTENTION

Ne posez aucun objet sur l'appareil.



ATTENTION

Lorsque vous mettez en place la carte Micro SIM ou la carte mémoire, veillez à l'insérer dans le logement prévu à cet effet : les cartes Micro SIM doivent impérativement être insérées dans le logement pour carte Micro SIM (« SIM ») et les cartes mémoire dans le logement pour carte mémoire (« microSD »).

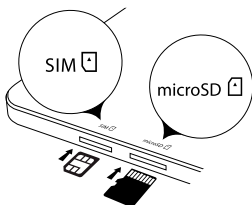

Important : pour éviter les dysfonctionnements et les défauts mécaniques, n'utilisez jamais d'adaptateur de carte SIM.



ATTENTION

Ne touchez pas l'écran avec des objets pointus. Ne déposez ou ne transportez aucun objet sur l'écran. N'exercez aucune pression forte sur l'écran. Le verre risque de se briser. Si le verre se brise, ne touchez pas les éclats de verre avec les mains et n'essayez pas de les enlever de l'appareil. Attendez que l'écran ait été réparé par une personne qualifiée pour réutiliser l'appareil.



ATTENTION

N'installez aucun micrologiciel tiers sur votre appareil ! L'utilisation de micrologiciels tiers, de Custom ROMs ou même de logiciels provenant de sources non officielles peut entraîner l'endommagement ou la perte de données et des dysfonctionnements de l'appareil ainsi que la perte du droit à la garantie.



ATTENTION

N'effacez pas de fichiers inconnus et ne modifiez pas le nom des fichiers ou des répertoires que vous n'avez pas créés vous-même. Cela peut entraîner des erreurs du logiciel sur l'appareil.



ATTENTION

En accédant à des ressources réseau, l'appareil devient vulnérable aux pirates, logiciels espions, virus et autres activités nuisibles. Ceux-ci peuvent endommager l'appareil en lui-même, vos données ou le logiciel. Faites toujours attention à ce que votre appareil soit toujours protégé suffisamment en prenant les mesures appropriées, en utilisant par exemple un logiciel antivirus, un anti-espiogiciel ou des pare-feu. Faites en sorte que ces logiciels soient toujours à la version la plus actuelle.



REMARQUE

N'utilisez jamais de câble de raccordement USB de plus de 3 m. Les câbles plus longs peuvent perturber le transfert de données.



REMARQUE

Si votre appareil a été exposé à une décharge électrostatique, cela peut provoquer une interruption du transfert de données entre votre appareil et un appareil USB connecté (une clé USB par exemple), une interruption de la connexion WLAN ou encore des dysfonctionnements de l'appareil. Si cela se produit, débranchez les appareils USB connectés et redémarrez votre appareil. Vous devrez peut-être aussi redémarrer la connexion WLAN.

Réparation



DANGER

Aucun élément n'est à entretenir ou à nettoyer à l'intérieur de l'appareil. N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil ou du bloc d'alimentation.

Conditions environnementales



DANGER

Éteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez dans un endroit avec des matières potentiellement explosives. Référez-vous alors aux panneaux et avertissements présents sur place. Éteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez à une station-service, sur un chantier, à proximité de gaz ou de carburant, dans une usine de produits chimiques ou dans un endroit où l'air est susceptible d'être chargé de produits chimiques ou de particules telles que de la poussière de céréales, de la poussière ou de la poussière métallique. Dans de tels environnements, les étincelles produites sont susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions qui peuvent entraîner des blessures voire la mort.



PRÉCAUTION

Éteignez l'appareil dans des zones de sécurité où l'utilisation des appareils mobiles est interdite (par ex. dans les avions, les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux). Référez-vous aux panneaux et avertissements.



ATTENTION

N'exposez jamais votre appareil à l'eau de pluie, aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures. Éteignez immédiatement l'appareil si ce dernier est mouillé. Faites contrôler l'appareil et/ou le bloc d'alimentation par une personne qualifiée avant de l'utiliser à nouveau.



ATTENTION

Tenez l'appareil à l'écart de flammes nues, comme les bougies ou les feux de camp.



ATTENTION

N'utilisez ou ne rechargez l'appareil que par des températures ambiantes comprises entre 5° et 30°C. Protégez l'appareil en cas de brusque variation de température (la condensation de l'humidité de l'air peut endommager l'appareil, voire mettre en danger l'utilisateur).

**ATTENTION**

N'utilisez l'appareil que lorsque l'humidité relative se situe entre 30 et 70 %.

**ATTENTION**

N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposez pas directement au soleil. Par exemple, ne laissez pas l'appareil dans la voiture, car une voiture garée au soleil peut atteindre des températures très élevées.

**ATTENTION**

Lors de l'utilisation et du stockage de l'appareil, assurez-vous que son environnement présente le moins de poussière possible.

**ATTENTION**

Ne posez pas l'appareil sur des surfaces de travail inclinées ou instables.

Alimentation

**DANGER**

N'utilisez ou ne rechargez pas l'appareil si la batterie est endommagée ou présente des fuites. Évitez que l'appareil ou la batterie n'entre en contact avec la peau si la batterie présente des fuites. Portez des gants de protection si vous devez absolument toucher l'appareil/la batterie. En cas de contact du substrat de la batterie avec la peau, lavez-vous immédiatement les mains avec soin. En cas de contact avec les yeux, rincez-vous abondamment les yeux avec de l'eau et consultez un médecin le plus vite possible.

**PRÉCAUTION**

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni ou un autre bloc identique pour recharger la batterie afin d'éviter d'endommager votre appareil. Si le bloc d'alimentation est défectueux, remplacez-le uniquement par un bloc d'alimentation identique. Consultez les informations présentes dans les caractéristiques techniques du bloc d'alimentation ou adressez-vous au service après-vente.

**ATTENTION**

N'utilisez le bloc d'alimentation fourni qu'avec des prises de courant adéquates et correctement installées. Consultez les informations figurant sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation. Rechargez l'appareil uniquement avec le bloc d'alimentation fourni et non sur un port USB standard, par exemple celui d'un PC ou d'un ordinateur portable.

**ATTENTION**

Ne serrez jamais trop le câble de charge et les autres câbles lorsque vous les enroulez, veillez toujours à les enrouler de manière lâche.

**REMARQUE**

L'appareil peut chauffer pendant la charge. Cela est complètement normal et n'a aucun impact sur la durée de vie ou la capacité de fonctionnement de l'appareil.

**REMARQUE**

Après la charge, débranchez le bloc d'alimentation (de la prise et de l'appareil) afin d'éviter que la batterie intégrée ne se décharge plus rapidement.

Entretien, conservation et transport

**ATTENTION**

Si vous n'utilisez plus l'appareil, conservez-le éteint dans un endroit sec, propre, sans poussière et à l'abri de la lumière. Respectez le taux d'humidité recommandé entre 30 et 70 % ainsi que les températures ambiantes recommandées entre 5 et 30°C, et veillez à maintenir une température aussi constante que possible.

**ATTENTION**

En cas de non-utilisation prolongée, rechargez régulièrement la batterie de l'appareil pour éviter une décharge totale.

**ATTENTION**

Éteignez l'appareil lorsque vous désirez le transporter. Transportez l'appareil dans un emballage souple mais stable qui le protège contre l'usure mécanique, l'humidité, la poussière et la lumière. Lors du transport, veillez à aussi respecter les températures ambiantes recommandées entre 5 et 30° C et à maintenir une température aussi constante que possible.

**ATTENTION**

La surface de l'appareil ne doit jamais être nettoyée avec des solvants, des diluants, des détergents ou d'autres produits chimiques. Au lieu de cela, utilisez un chiffon doux et sec, ou un pinceau souple.

Notes concernant les capacités de mémoire indiquées

**REMARQUE**

La capacité de stockage mentionnée sur l'emballage et dans les caractéristiques techniques se rapporte à l'espace de stockage total de votre appareil. La capacité de stockage de votre appareil affichée par le système d'exploitation peut varier par rapport à la capacité mentionnée, car une partie de l'espace de stockage disponible sur l'appareil en état de marche est occupée par le système d'exploitation et les

4) Caractéristiques techniques

Processeur (CPU) :	Intel® Atom™ x5-Z8300 (jusqu'à 1,84 GHz, 2 Mo de mémoire Intel® Smart Cache)
Système d'exploitation :	Windows® 10 Famille
Mémoire vive (RAM) :	2 Go (DDR 3)
Capacité de stockage :	32 Go
Processeur graphique (GPU) :	Intel® HD Graphics
Type d'écran :	écran capacitif multi-touch 10 points Full HD IPS
Taille de l'écran :	11,6" (29,5 cm)
Format de l'image :	16: 9
Résolution de l'écran :	1 920 x 1 080 pixels
Résolution de l'appareil photo (face avant)/ webcam :	2 MP
Interfaces :	USB 3.0, Micro USB 2.0 (avec fonction host), Micro-HDMI®, Lecteur de carte mémoire, sortie audio/entrée micro (3,5 mm), Microphone, appareil photo, Bluetooth® 4.0, Miracast™, WLAN, 4G/LTE, dock pour clavier, dock pour tablette, 2 x USB 2.0
Fréquences WLAN :	802.11 b/g/n : 2,4 GHz
Fréquences mobiles :	LTE/4G (2 100/1 800/2 600/800 MHz), UMTS/3G (UMTS 850/900/1 900/ 2 100 MHz), GSM/2G (850/900/1 800/1 900 MHz)

Cartes mémoire prises en charge :	microSD(HC/XC), max. 128 Go
Cartes SIM prises en charge :	Micro-SIM
Formats vidéo lisibles :	H.263, H.264, H.265, MPEG-4 (Part 2), WMV7, WMV8, WMV9
Formats conteneurs vidéo pris en charge :	ASF, AVI, MKV, MPEG-4
Formats d'images compatibles :	BMP, GIF, JPEG, PNG
Formats audio lisibles :	AAC-LC, FLAC, MP3, WMA, AMR-NB
Dimensions (l x H x P) :	env. 299,6 x 180,6 x 10,2 mm (tablette) env. 299,6 x 190 x 17,8 mm (clavier)
Poids :	env. 775 g (tablette) env. 740 g (clavier)
Matériau du boîtier :	Plastique
Batterie :	lithium-polymère (3,85 V/8 500 mAh)
Rechargement via :	Port Micro USB
Disposition du clavier :	QWERTY
Plage de température pour le fonctionnement et le stockage :	5° à 30° C
Humidité relative de l'air pour le fonctionnement et le stockage :	30 % à 70 %

Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation


Modèle :	FJ-SW728L0502000UE
Tension d'entrée :	100-240 V ~, 50/60 Hz
Courant d'entrée :	0,4 A max.


Tension de sortie :	5,0 V
Courant de sortie :	2 000 mA
Consommation en mode veille :	< 0,30 W
Fabricant :	Shenzhen Fujia Appliance Co., LTD.

5) Contenu de la livraison

- SurfTab twin 11.6
- Câble Micro USB (Micro USB/USB-A)
- Bloc d'alimentation USB (100 V - 240 V)
- Chiffon de nettoyage
- Guide rapide
- Sécurité du produit et mentions légales

6) Éléments de commande et connexions

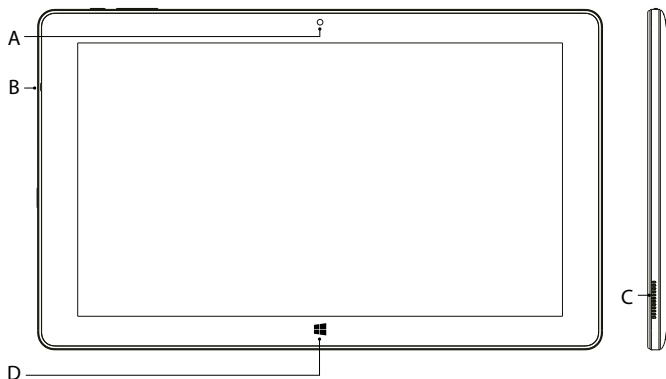

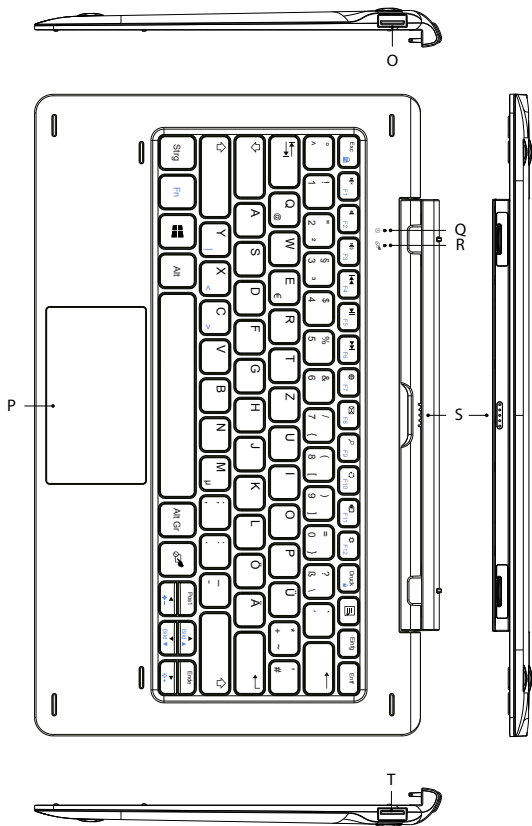

- A) Appareil photo
- B) Microphone
- C) Haut-parleur stéréo
- D) Touche Windows
- E) Réglage du volume
- F) Bouton marche/arrêt
- G) Prise audio
- H) Port Micro-HDMI®
- I) Port Micro USB (USB 2.0)/port de charge
- J) Port USB (USB 3.0)
- K) Logement pour carte mémoire
- L) Logement pour carte SIM
- M) Haut-parleur stéréo
- N) Dock pour clavier
- O) Port USB (USB 2.0)
- P) Pavé tactile
- Q) LED d'état touche Verr. Maj
- R) LED d'état pavé tactile
- S) Dock pour tablette
- T) Port USB (USB 2.0)

7) Mise en service de la SurfTab

Déballez tout d'abord votre SurfTab. Retirez toutes les pièces de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage, y compris les films protecteurs. Vérifiez que la livraison est complète (voir le chapitre 5). S'il manque des pièces ou si vous remarquez des dommages, adressez-vous immédiatement au service après-vente.

Chargement de la SurfTab

Chargez complètement votre SurfTab avant la première utilisation.

Pour charger la SurfTab, reliez la prise USB 2.0 du câble USB 2.0 fourni avec le bloc d'alimentation et la prise Micro USB du câble à la SurfTab. Branchez ensuite le bloc d'alimentation à une prise.

Le LED de chargement clignote en bleu pendant le chargement. La LED de chargement cesse de clignoter et reste allumée en bleu une fois la batterie entièrement chargée.



REMARQUE

Laissez le bloc d'alimentation branché à la prise de courant juste le temps que la SurfTab soit entièrement chargée. Débranchez ensuite le bloc d'alimentation de la prise de courant et enlevez le câble de rechargement de votre SurfTab.



REMARQUE

L'autonomie maximale de la batterie n'est disponible qu'après environ 10 cycles de charge.



REMARQUE

Nous vous recommandons de recharger la SurfTab lorsqu'elle est éteinte. En effet, cela permet de la recharger à la vitesse la plus élevée possible.

Mise en marche de la SurfTab

Appuyez env. 3 secondes sur le bouton marche/arrêt pour allumer la SurfTab. La LED de chargement s'allume brièvement et la SurfTab démarre. Un assistant de configuration apparaît immédiatement après le démarrage. Suivez ensuite les instructions de l'assistant de configuration pour configurer votre SurfTab.



REMARQUE

L'assistant de configuration vous invite à vous connecter à votre compte Microsoft. Si vous ne disposez pas encore de compte Microsoft, vous devez en créer un.


L'écran verrouillé apparaît lorsque l'appareil est configuré et, par la suite, lors de chaque mise en marche. Du bout du doigt, faites glisser l'écran verrouillé vers le haut pour le déverrouiller.



REMARQUE

Si votre SurfTab est protégée par un mot de passe, saisissez celui-ci maintenant. L'écran de démarrage apparaît ensuite.

8) Éléments importants de l'écran de démarrage

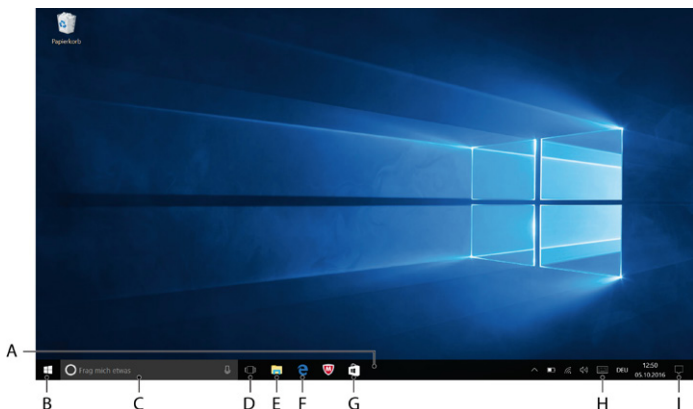

- A) Barre des tâches
- B) Symbole Windows
Ouverture du menu Démarrer
- C) Cortana
Cette assistante numérique vous rappelle les tâches et rendez-vous prévus, mais elle vous donne également des informations et des conseils
- D) Vue des tâches
Ce bouton active la vue des tâches et affiche tous les programmes ouverts, y compris le bouton « + Nouveau bureau » pour créer des bureaux virtuels
- E) Symbole classeur
Ouverture de l'explorateur de fichiers
- F) « e » - Microsoft Edge
Ouverture du navigateur Internet

- G) Windows-Store
Ouverture du Windows Store
- H) Symbole du clavier
Affichage du clavier visuel
- I) Symbole de note
Ouverture du centre de notifications


9) Utilisation du clavier

Décrochage de la tablette du clavier

À la livraison, la tablette est attachée à son clavier.

Pour décrocher la tablette du clavier, procédez comme suit :

- Redressez la tablette, de sorte qu'elle soit à 90° par rapport au clavier.
- Maintenez avec une main le clavier vers le bas et en même temps tirez la tablette vers le haut. Veillez à ne pas appuyer sur les touches du clavier, mais plutôt sur un des endroits libres sur les bords du clavier.

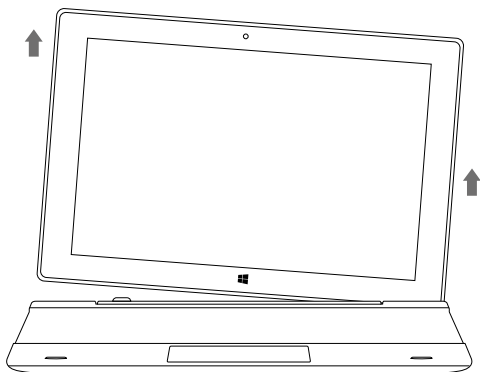

ATTENTION

Pour éviter les dommages à long terme sur l'écran, veuillez à ne pas appuyer dessus lors de l'extraction de la tablette. Saisissez plutôt le bord de la tablette.




REMARQUE

Le retrait est plus simple si vous ne tirez pas l'écran à la verticale vers le haut, mais l'inclinez plutôt légèrement vers la droite ou la gauche.

Pose de la tablette sur le clavier

Pour raccrocher la tablette au clavier, procédez comme suit :

- Alignez la fixation articulée de telle sorte que le dock pour tablette soit orienté à la verticale.
- Placez ensuite la tablette à la verticale, avec le dock pour clavier sur le dock pour tablette.

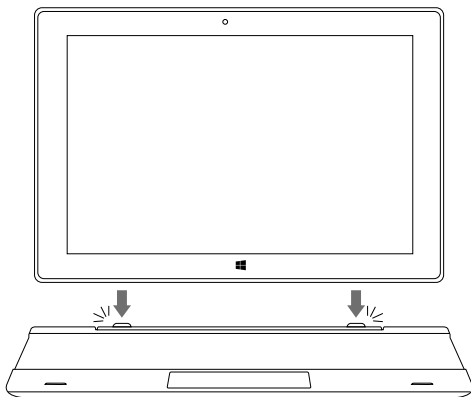

REMARQUE

Des aimants puissants permettant de tenir la tablette sur le clavier sont installés sur le dock pour tablette. Vous pouvez relâcher la tablette avec précaution dès que vous sentez l'effet d'attraction des aimants en posant la tablette sur le clavier.

Touches de fonction et touches spéciales du clavier

Le clavier dispose de nombreuses touches spéciales et de fonction destinées à faciliter l'utilisation de la SurfTab.

Touche Fn (bleue)

La touche bleue Fn permet d'activer ou d'utiliser les touches de fonction supplémentaires (symboles bleus) du clavier.

Ces touches de fonction supplémentaires comprennent les touches F1 à F12, les touches « Page haut » et « Page bas », les touches de réglage de la luminosité (symbole en forme de soleil avec signes « + » et « - ») ou bien la touche de verrouillage de la SurfTab (symbole en forme de cadenas).

Pour activer et utiliser ces fonctions, maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez en même temps sur la touche présentant le symbole bleu souhaité.

Touche Windows

Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu Démarrer ou pour faire sortir la SurfTab du mode veille. Sa combinaison avec d'autres touches, comme Windows + E (afficher le poste de travail), permet d'exécuter d'autres commandes.

Touche














Cette touche (située à droite de la touche AltGr) permet d'activer et de désactiver le pavé tactile du clavier. Cette fonction s'avère particulièrement utile lorsque vous saisissez un texte long dans une application et voulez éviter d'appeler des fonctions en touchant le pavé tactile.



REMARQUE

Lorsque le pavé tactile est désactivé, la LED d'état s'illumine en rouge.

Touches de fonction de la rangée supérieure

	Coupure du son
	Réglage du volume -
	Réglage du volume +
	Titre précédent
	Lecture/Pause
	Titre suivant
	Ouverture du navigateur
	E-mail
	Recherche
	Partager
	Appareils
	Appel des réglages
	Appel du menu contextuel

Pavé tactile

Le pavé tactile reprend les fonctions de la souris. Pour déplacer le pointeur de la souris sur la surface tactile, faites glisser votre doigt sur la surface dans le sens souhaité.

Les boutons (intégrés de manière invisible à la zone inférieure du pavé tactile) remplissent les mêmes fonctions que les boutons de la souris :

Le bouton gauche permet de sélectionner les fonctions, les programmes et les fichiers, de placer les objets et de valider vos commandes. Le bouton droit de la souris permet d'appeler le menu contextuel.

Certaines vues (images, sites Web, etc.) peuvent être redimensionnées. Pour agrandir l'affichage, posez simultanément deux doigts sur le pavé tactile, puis écartez-les.

À l'inverse, pour réduire l'affichage, appuyez simultanément avec deux doigts sur le pavé tactile et rapprochez-les.



REMARQUE

Vous pouvez également agrandir ou réduire l'affichage directement sur l'écran en posant deux doigts sur l'écran et en les rapprochant et/ou les écartant.



REMARQUE

Tant que la tablette est connectée au clavier, vous avez toujours la possibilité de vous servir du pavé tactile tel que décrit ici pour l'utilisation de la SurfTab ou d'utiliser directement la SurfTab via l'écran en effectuant les gestes de toucher et d'effleurement décrits dans les différents chapitres.

10) Utilisation de l'écran tactile

Sélection d'un élément

Pour ouvrir un élément ou sélectionner une option, appuyez brièvement, du bout du doigt, sur l'icône correspondante.



Faire défiler

Pour faire défiler l'affichage de l'écran de votre SurfTab ou d'une application, effleurez l'écran du bout de votre doigt et faites glisser l'écran dans la direction opposée.

Si vous souhaitez accéder à un élément se trouvant plus bas sur l'écran (« faire défiler vers le bas »), faites glisser l'écran vers le haut avec le bout de votre doigt.

À l'inverse, vous pouvez « faire défiler l'écran vers le haut » en faisant glisser l'écran vers le bas avec le bout de votre doigt.

Si vous souhaitez accéder à un élément se trouvant plus à droite sur l'écran (« faire défiler vers la droite »), faites glisser l'écran vers la gauche avec le bout de votre doigt.

À l'inverse, vous pouvez « faire défiler vers la gauche » en tirant l'écran du bout du doigt vers la droite.

Utilisation du clavier visuel

Le clavier visuel est un clavier numérique qui vous permet de saisir du texte, même lorsque la tablette n'est pas connectée à son clavier. Le clavier visuel apparaît sur l'écran (« On Screen ») dès que vous touchez un champ de saisie sur la tablette activée (voir Remarque au chapitre 11).



REMARQUE

Si le clavier visuel n'apparaît pas automatiquement lorsque vous saisissez du texte dans un champs de saisie, vous pouvez l'ouvrir manuellement en appuyant sur le symbole de clavier, situé à droite dans la barre des tâches.


Appuyez ensuite simplement sur les lettres souhaitées du clavier visuel pour écrire dans la ligne de saisie.

Pour saisir des chiffres et des caractères spéciaux, veuillez utiliser les touches « ?123 » et « ~\{ ».

Pour saisir des lettres alternatives (p. ex. des lettres avec accent ou tréma), appuyez longuement sur la lettre concernée. Les alternatives disponibles s'affichent alors. Appuyez sur la lettre alternative souhaitée.

11) Centre de notifications

Le centre de notifications correspond à une barre qui peut être masquée ou affichée, avec des liens rapides vers des fonctions importantes de la SurfTab. Pour accéder au centre de notifications, balayez votre doigt depuis le bord droit de l'écran vers le milieu de l'écran ou appuyez sur l'icône représentant une note, en bas à droite de l'écran.

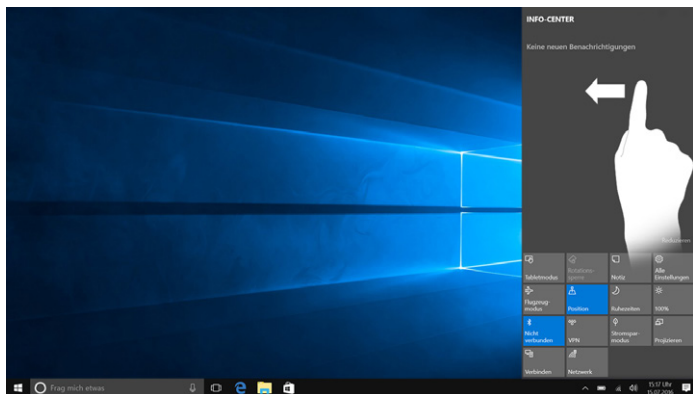

REMARQUE

Le centre de notifications comprend notamment le lien rapide vers « MODE TABLETTE ». Si vous appuyez sur cette fonction, le menu Démarrer s'affiche en grande taille ce qui facilite considérablement l'utilisation tactile.

12) Appel et utilisation du menu Démarrer

Le menu Démarrer est identique à celui du bureau de votre ordinateur personnel. C'est le point de départ pour tous les contenus importants de votre SurfTab. Lisez ci-dessous les informations utiles concernant les fonctions de base du menu Démarrer.

Appel du menu Démarrer

Vous avez trois possibilités pour afficher le menu Démarrer.

- Appuyez sur l'icône Windows en bas à gauche de la barre des tâches.
- Appuyez sur la touche Windows (voir le chapitre 6, point D).
- Appuyez sur la touche Windows du clavier.

Pour le masquer, appuyez de nouveau sur l'icône.

Structure du menu Démarrer

Outre la liste de navigation (A) du menu « classique » des anciennes versions Windows, le menu Démarrer de la SurfTab dispose d'une section dédiée aux applis (B) à droite de cette liste.

Vous pouvez y « épingler » et organiser des applications et des favoris sous forme de vignettes. Vous pouvez ainsi accéder rapidement et simplement aux applis et contenus que vous utilisez le plus.





REMARQUE

« En dessous » de la liste de navigation (A) se trouve une liste alphabétique de toutes les applis installées. Pour ouvrir cette liste, « tirez » la liste de navigation vers le haut.

Navigation dans le menu Démarrer/sélection d'un élément

Pour sélectionner un élément (appli ou favori) du menu Démarrer ou de la section dédiée aux applis concernée, appuyez sur l'élément correspondant ou utilisez les touches fléchées du clavier pour naviguer jusqu'à l'élément souhaité et appuyez ensuite sur la touche Entrée du clavier.

Épinglage, organisation et suppression des applis

Vous avez la possibilité d'ordonner selon vos préférences les éléments (applis ou favoris) affichés sous forme de vignettes dans la section dédiée aux applis, d'épingler de nouveaux éléments et de supprimer ceux non utilisés.

Épinglage d'applis

- a) Accédez au menu Démarrer comme décrit.
- b) Naviguez jusqu'à l'appli souhaitée en balayant avec votre doigt de bas en haut (ou inversement) dans la barre de navigation du menu Démarrer.



REMARQUE

Vous pouvez également utiliser les touches fléchées du clavier.

- c) Gardez le doigt sur l'appli souhaitée et déplacez celle-ci jusqu'à l'endroit voulu dans la section dédiée aux applis du menu Démarrer.

Organisation et suppression des applis

Pour ouvrir le mode d'édition d'une vignette précise, placez le bout de votre doigt sur la vignette et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle soit mise en évidence (le fond s'assombrit, la vignette est mise en surbrillance).

Deux icônes d'édition apparaissent alors aux coins de la vignette :

Pour retirer la vignette de la section dédiée aux applis du menu Démarrer, appuyez sur l'épingle située sur le bord supérieur droit de la vignette.



REMARQUE

L'appli concernée n'est pas effacée définitivement, mais elle est supprimée de la section dédiée aux applis du menu Démarrer.

Pour accéder à d'autres options d'édition, appuyez sur le symbole à trois points dans le coin inférieur droit de la vignette.



REMARQUE

Lorsque le mode tablette est activé (voir Remarque au chapitre 11), tous les éléments épinglés dans la section dédiée aux applis du menu Démarrer apparaissent en grand et occupent tout l'écran.

13) Appel des réglages

La touche d'appel des réglages (une roue dentée) se trouve dans le coin inférieur gauche du menu Démarrer.

Vous pouvez également accéder aux réglages en ouvrant le centre de notifications puis en y appuyant sur « TOUTS LES PARAMÈTRES ».

Si la tablette est connectée au clavier, il est également possible d'accéder aux réglages en appuyant sur le symbole de roue dentée se trouvant sur le clavier.

14) Connexion de la SurfTab à Internet

Connexion à un réseau sans fil local (WLAN)

- a) Accédez aux réglages (voir le chapitre 13).
- b) Dans les réglages, appuyez sur « RÉSEAU ET INTERNET ».
- c) Dans l'écran suivant, appuyez sur « Wi-Fi », à gauche.
- d) Faites glisser le bouton du WLAN de gauche à droite avec le bout du doigt. Le mot « ACTIVÉ » s'affiche désormais à côté du bouton. La SurfTab cherche tous les réseaux sans fil disponibles à proximité.
- e) En dessous du bouton du WLAN, appuyez sur « VOIR LES RÉSEAUX DISPONIBLES ». Une liste de tous les réseaux disponibles apparaît.
- f) Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.



REMARQUE

Si vous ne voulez pas que la SurfTab se connecte automatiquement au réseau disponible sélectionné, décochez la case correspondant à « SE CONNECTER AUTOMATIQUEMENT ».

- g) Appuyez ensuite sur « SE CONNECTER ». La SurfTab se connecte au réseau sélectionné.

En fonction de la configuration de votre routeur, vous pouvez être invité à vous authentifier pour accéder au réseau. En général, les réseaux sans fil sont protégés par une clé de sécurité WPA ou par une authentification WPS :

WPA

Si une clé de sécurité de réseau WPA a été attribuée pour votre routeur, saisissez-la dans le champ de saisie et confirmez avec « SUIVANT ».

WPS

Si votre routeur est configuré pour une authentification WPS (code PIN, par exemple), la SurfTab affiche un autre champ de saisie. Saisissez le code PIN dans ce champ (ou procédez à l'authentification selon la méthode configurée).

La SurfTab se connecte ensuite au réseau sans fil sélectionné.



REMARQUE

Il peut vous être demandé si vous souhaitez que la SurfTab recherche les autres dispositifs présents sur le réseau (p. ex. imprimantes ou téléviseurs) et s'y connecte automatiquement. Nous recommandons ce paramètre dans les réseaux domestiques privés auxquels vous pouvez vous connecter en toute confiance. Si vous vous connectez à un réseau sans fil public, nous recommandons de désactiver cette option en appuyant sur « Non » afin d'assurer la protection de votre vie privée.

Vous pouvez à présent naviguer normalement sur Internet via le navigateur Internet.



REMARQUE

Pour désactiver la connexion WLAN, faites glisser le bouton du WLAN de droite à gauche avec le bout du doigt. Le mot « DÉSACTIVÉ » s'affiche désormais à côté du bouton.

Connexion à un réseau sans fil mobile

Pour avoir accès à un réseau sans fil mobile, vous devez avoir une carte Micro SIM activée avec un abonnement Internet payant correspondant.

Pour connecter la SurfTab au réseau sans fil mobile, procédez comme suit :

- a) Glissez une carte Micro SIM dans le logement pour carte Micro SIM jusqu'à ce qu'elle s'encliquette (la carte ne doit pas dépasser du bord du boîtier de la SurfTab). Si nécessaire, prenez un objet mince, mais pas pointu ni tranchant, pour vous aider à enfoncer la carte jusqu'à ce qu'elle s'encliquette (p. ex. le coin d'une carte de crédit).



ATTENTION

Pour éviter les dysfonctionnements et les défauts mécaniques, n'utilisez jamais d'adaptateur de carte SIM. Veuillez utiliser exclusivement une carte SIM appropriée (Micro SIM) sans adaptateur. Veuillez respecter également le bon sens d'insertion (dessin sur le logement pour carte Micro SIM).

- b) Accédez aux réglages (voir le chapitre 13) et appuyez sur « RÉSEAU ET INTERNET ».
- c) Appuyez ensuite à gauche sur « RÉSEAU CELLULAIRE ». Le message « RÉSEAU CELLULAIRE / VERROUILLAGE » apparaît au milieu en haut de l'écran suivant.



REMARQUE

Si le message « RÉSEAU CELLULAIRE / INSERER UNE CARTE SIM » apparaît en lieu et place du message « RÉSEAU CELLULAIRE / VERROUILLAGE », cela indique que la carte SIM n'est pas reconnue. Redémarrez dans ce cas la SurfTab avec la carte SIM insérée et passez au point b.

- d) Appuyez sur « RÉSEAU CELLULAIRE / VERROUILLAGE » au milieu de l'écran, puis sur « SE CONNECTER ». Une ligne de saisie s'ouvre.

- e) Appuyez sur la ligne de saisie et saisissez le code PIN associé à la carte SIM. Appuyez ensuite sur « SUIVANT ».

La SurfTab lit ensuite la carte SIM et établit une connexion. Cela peut prendre quelques instants.

Le message d'état « RÉSEAU CELLULAIRE /CONNECTÉ » apparaît ensuite à la place de « RÉSEAU CELLULAIRE / VERROUILLAGE ». Vous pouvez à présent naviguer normalement sur Internet via le navigateur Internet.



REMARQUE

Pour éjecter la carte SIM, exercez à nouveau une pression sur la carte avec un objet mince mais non tranchant (p. ex. le coin d'une carte de crédit). La carte est alors éjectée et vous pouvez la prendre. Dès que la carte est éjectée, la connexion Internet mobile est interrompue.

15) Appel du navigateur Internet/ Saisie d'une adresse Internet

La touche d'appel du navigateur Internet se trouve dans la barre des tâches, en bas de l'écran. Appuyez sur le petit « e » bleu pour ouvrir le navigateur.



REMARQUE

Ce « e » est le symbole de « EDGE », le navigateur par défaut de Windows 10.

Pour entrer une adresse Internet (URL), appuyez dans la barre de recherche se trouvant en haut au milieu de la fenêtre.



REMARQUE

Si la SurfTab est déconnectée du clavier et si le clavier visuel ne s'ouvre pas malgré l'effleurement dans la ligne de saisie/ la barre de recherche, appuyez sur la barre des tâches en bas à droite sur le symbole en forme de clavier. Cela permet d'activer le clavier visuel de votre SurfTab.

16) Téléchargement d'applications depuis le Windows Store

Le Windows Store est accessible via la section dédiée aux applis du menu Démarrer et via la barre des tâches. L'icône du Windows Store représente un sac de shopping orné du logo Windows.

L'utilisation du Windows Store se fait sous deux conditions :

1. Vous devez être connecté à Internet.

Pour cela, suivez les instructions du chapitre 14 de ce mode d'emploi.

2. Vous devez posséder un compte Microsoft et y être connecté sur la SurfTab.

Idéalement, vous vous êtes connecté à votre compte Microsoft ou en avez créé un dès le premier démarrage de la SurfTab, au moment de la configuration initiale. Dans ce cas, il vous suffit d'ouvrir le Windows Store, de rechercher l'appli souhaitée puis d'appuyer sur « INSTALLER ».

Si vous ne possédez pas encore de compte Microsoft ou que vous n'y êtes pas connecté, vous devez d'abord suivre ces étapes. Ouvrez le Windows Store et recherchez l'appli souhaitée. Appuyez sur l'appli puis sur « INSTALLER ». Un assistant apparaît et vous guide pas à pas pour la configuration d'un compte Microsoft.



REMARQUE

Si vous créez un compte Microsoft et y connectez la SurfTab, le mot de passe de déverrouillage de la SurfTab se modifie : Vous devez désormais renseigner le mot de passe de votre compte Microsoft pour déverrouiller la SurfTab.

17) Modification de la langue d'affichage

Pour modifier la langue d'affichage, procédez comme suit :

- a) Connectez votre SurfTab à Internet (voir le chapitre 14).
- b) Accédez aux réglages (voir le chapitre 13).
- c) Dans les réglages, appuyez sur « HEURE ET LANGUE » et ensuite sur « RÉGION ET LANGUE », à gauche. Vous vous trouvez maintenant dans la fenêtre « PAYS OU RÉGION ».
- d) Appuyez ensuite sur « AJOUTER UNE LANGUE » au milieu de l'écran.
- e) Naviguez jusqu'à la langue souhaitée et appuyez dessus.



REMARQUE

La SurfTab retourne sur la fenêtre « PAYS OU RÉGION », mais elle affiche à présent la langue sélectionnée dans la liste de langues en dessous de « AJOUTER UNE LANGUE ».

- f) Attendez que la remarque « MODULE LINGUISTIQUE DISPONIBLE » apparaisse dans la langue sélectionnée dans la liste. Appuyez ensuite sur la langue puis sur « OPTIONS ».
- g) Appuyez dans « TÉLÉCHARGER UND MODULE LINGUISTIQUE » sur « TÉLÉCHARGER ».



REMARQUE

La SurfTab télécharge à présent le module linguistique et l'installe. Ce processus peut prendre quelques minutes. Une fois le module linguistique installé, la remarque « MODULE LINGUISTIQUE INSTALLÉ » apparaît.

- h) Appuyez sur la flèche en haut à gauche à côté de « PARAMÈTRES » dans la fenêtre.
- i) Appuyez sur « DÉFINIR COMME LANGUE PAR DÉFAULT » dans la langue sélectionnée.
- j) Redémarrez votre SurfTab. La langue sélectionnée s'affiche désormais sur l'écran.

18) Utilisation de l'appareil photo

La SurfTab dispose d'une webcam à l'avant sur sa face avant. Pour utiliser l'appareil photo, vous devez d'abord ouvrir l'application prévue à cet effet :

- a) Appelez le menu Démarrer (voir le chapitre 12).
- b) Faites défiler jusqu'à « C » et appuyez sur « CAMERA ».

L'application d'appareil photo s'ouvre et apparaît à l'écran sous forme de fenêtre.



Les fonctions suivantes sont alors disponibles :

- A) Ouverture de la galerie avec les dernières photos enregistrées.
Pour faire défiler les dernières photos prises, balayez l'écran du doigt de gauche à droite ou inversement.
- B) Ouverture d'une sélection de modes d'exposition et de prise de vue.

- C) Accès aux autres options de réglage de l'appareil photo.
- D) Passage au mode Vidéo. Si vous êtes en mode Vidéo, un symbole en forme d'appareil photo vous permettant de retourner au mode Appareil photo apparaît ici.
- E) Déclencheur : Appuyez dessus pour prendre une photo. Dans le mode Vidéo, appuyez dessus une première fois pour démarrer l'enregistrement et une seconde fois pour l'interrompre.

Pour fermer l'appli Appareil photo, appuyez sur « X » à droite en haut de l'écran.

19) Échange de fichiers entre la SurfTab et d'autres appareils

Échange de fichiers via Bluetooth

- a) Activez la fonction Bluetooth de l'appareil à connecter et activez sa visibilité le cas échéant. Pour cela, suivez les instructions du mode d'emploi de l'appareil à connecter.
- b) Accédez aux réglages (voir le chapitre 13).
- c) Dans les réglages, appuyez sur « PÉRIPHÉRIQUES » puis, dans la fenêtre suivante, à gauche sur « BLUETOOTH ».
- d) Au centre de l'écran, faites glisser à présent du bout du doigt le bouton de l'option Bluetooth de la gauche vers la droite. Le mot « ACTIVÉ » s'affiche à côté du bouton.

La fonction Bluetooth de la SurfTab est activée et la SurfTab recherche les appareils disponibles à proximité.

- e) Dans la liste des appareils pouvant être couplés, sélectionnez l'appareil à connecter en appuyant sur son nom. Appuyez ensuite sur « JUMELER ».

- f) La SurfTab envoie un code de vérification à l'appareil à connecter. Vérifiez si le code s'affichant sur l'appareil à connecter correspond à celui de la SurfTab, et confirmez en appuyant sur « Oui » sur la tablette.



REMARQUE

Le cas échéant, vous devez aussi confirmer la procédure de couplage au niveau de l'appareil à connecter.

- g) Une fois le couplage effectué, le message d'état « COUPLÉ » s'affiche sur l'appareil sélectionné.
- h) Quittez les réglages de l'appareil en fermant la fenêtre. Appuyez pour cela sur le symbole « x » à droite en haut de l'écran.
- i) Ouvrez l'explorateur de fichiers en cliquant sur l'icône représentant un classeur dans la barre des tâches et accédez au fichier à envoyer.
- j) Maintenez le doigt appuyé sur le fichier à envoyer pendant environ 1 seconde et relâchez-le. Le menu contextuel s'affiche sous forme de menu déroulant.
- k) Dans le menu contextuel, appuyez sur « ENVOYER VERS », puis sur « PÉRIFÉRIQUE BLUETOOTH ». Une liste de tous les appareils Bluetooth couplés apparaît.
- l) Appuyez sur l'appareil souhaité et confirmez avec « SUIVANT ». La tablette envoie le fichier sélectionné vers l'appareil.
- m) Le cas échéant, vous devrez peut-être confirmer la réception du fichier sur l'appareil cible.



REMARQUE

Une fois le transfert de fichier effectué, désactivez la fonction Bluetooth pour économiser de l'énergie. Pour désactiver la connexion Bluetooth, faites glisser du bout du doigt le bouton de Bluetooth de droite à gauche. Le mot « DÉSACTIVÉ » s'affiche désormais à côté du bouton.

Échange de fichiers entre la SurfTab et un PC

Un support de stockage externe (clé USB, par exemple) est nécessaire pour l'échange de données entre votre SurfTab et un ordinateur. L'échange de données direct entre la SurfTab et un PC par câble USB n'est pas possible.

Vous pouvez choisir soit de connecter une clé USB directement à l'un des deux ports USB du clavier, soit de la connecter à l'un des deux ports Micro USB de la SurfTab par l'intermédiaire d'un câble adaptateur USB Host.



REMARQUE

Si vous utilisez l'un des ports USB du clavier, la SurfTab doit être connectée au clavier. Pendant l'échange de données, ne séparez pas la SurfTab du clavier.



REMARQUE

Si votre clé USB a été conçue selon la norme USB 3.0, il est recommandé d'utiliser le port Micro USB 3.0 de la SurfTab par l'intermédiaire d'un câble adaptateur USB Host pour l'échange de données. Vous pourrez ainsi bénéficier des vitesses de transfert plus élevées de la norme USB 3.0.

- a) Connectez la clé USB à l'ordinateur et transférez le fichier souhaité dessus.
- b) Retirez la clé USB de l'ordinateur et connectez-la au port souhaité de la SurfTab.
- c) La SurfTab reconnaît la clé USB après quelques secondes. Ouvrez l'explorateur de fichiers en appuyant sur l'icône en forme de classeur située dans la barre des tâches.
- d) Dans l'explorateur de fichiers, appuyez sur « Ce PC », à gauche. Tous les lecteurs et dossiers disponibles s'affichent.
- e) Sélectionnez la clé USB en double-cliquant sur l'icône correspondante. Tous les fichiers stockés sur la clé s'affichent.

- f) Maintenez le doigt appuyé sur le fichier à copier pendant environ 1 seconde et relâchez. Le menu contextuel s'affiche sous forme de menu déroulant. Dans le menu contextuel, appuyez sur « COPIER ».
- g) Dans l'explorateur de fichiers, appuyez ensuite de nouveau sur « CE PC », à gauche, et ouvrez le dossier cible souhaité en double-cliquant sur l'icône correspondante.
- i) Dans le dossier cible, appuyez sur une zone vide en maintenant votre doigt pendant environ 1 seconde. Relâchez votre doigt. Le menu contextuel apparaît.
- i) Dans le menu contextuel, appuyez sur « COLLER ». Le fichier est alors copié dans le dossier sélectionné.
- j) Retournez à la vue générale des dossiers (« CE PC ») et maintenez le doigt appuyé sur l'icône de la clé USB pendant environ 1 seconde. Relâchez votre doigt. Le menu contextuel apparaît.
- k) Dans le menu contextuel, appuyez sur « ÉJECTER » afin d'éjecter la clé USB en toute sécurité et d'éviter toute perte de données.

20) Connexion de la SurfTab à un téléviseur

La SurfTab permet la transmission vidéo ou audio vers un téléviseur compatible par l'intermédiaire d'un câble HDMI ou via Miracast.

Connexion à un téléviseur par câble HDMI

Un câble HDMI ou Micro HDMI, disponible chez tout commerçant spécialisé, est nécessaire pour établir une connexion HDMI entre la SurfTab et un téléviseur compatible.

Connectez la SurfTab (port Micro HDMI) et le téléviseur au moyen du câble ; sur le téléviseur, définissez l'entrée HDMI correspondante comme source. Le téléviseur affiche l'image de la SurfTab.

Connexion à un téléviseur via Miracast

La technologie Miracast est une norme peer-to-peer pour la transmission vidéo. La SurfTab prend en charge cette norme et permet donc la transmission vidéo et audio sans fil de la SurfTab vers un téléviseur compatible WLAN et Miracast.



REMARQUE

La SurfTab peut donc se connecter à un téléviseur via Miracast uniquement lorsque celui-ci prend également en charge la technologie Miracast. Veuillez vous renseigner à ce propos auprès du fabricant de votre téléviseur.

Pour connecter votre SurfTab à un téléviseur compatible Miracast, procédez comme suit :

- a) Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur compatible Miracast pour connaître les étapes nécessaires à la préparation du téléviseur pour la transmission Miracast ; exécutez ces étapes.
- b) Accédez aux réglages (voir le chapitre 13).
- c) Dans les réglages, appuyez sur « PÉRIPHÉRIQUES » puis, dans la fenêtre suivante, appuyez sur « APPAREILS CONNECTÉS » sur la gauche.
- d) Appuyez ensuite sur « AJOUTER UN PÉRIPHÉRIQUE », en haut au milieu de l'écran. La SurfTab recherche les appareils disponibles. Cette opération peut prendre un certain temps. Tous les appareils disponibles s'affichent ensuite dans une fenêtre contextuelle.
- e) Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Les deux appareils sont maintenant connectés.
- f) Quelques instants après, l'appareil choisi affiche l'écran de la SurfTab.

21) Réinitialisation

Si votre SurfTab reste « bloquée » et ne réagit plus, vous pouvez la réinitialiser. Pour cela, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Attendez environ 20 secondes avant de le rallumer.




REMARQUE

Les fichiers qui ne sont pas enregistrés sont perdus à la réinitialisation de la SurfTab.


22) Arrêt/Redémarrage de la SurfTab

Pour activer le mode de veille, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt. Pour désactiver le mode veille, appuyez brièvement dessus une nouvelle fois.

Pour redémarrer la SurfTab, procédez comme suit :

- Ouvrez le menu Démarrer en appuyant sur le symbole Windows en bas à gauche de l'écran ou sur la touche Windows du clavier.
- Au bas du menu Démarrer, appuyez sur «  », puis sur « REDÉMARRER ». La SurfTab s'éteint et redémarre.

Pour éteindre la SurfTab et l'arrêter complètement, procédez comme suit :

- Ouvrez le menu Démarrer en appuyant sur le symbole Windows en bas à gauche de l'écran ou sur la touche Windows du clavier.
- Au bas du menu Démarrer, appuyez sur «  », puis sur « ARRÊTER ». La SurfTab s'éteint.

23) Conseils utiles pour économiser de l'énergie

- Désactivez la fonction WLAN lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la connexion Internet mobile lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la connexion Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Laissez la SurfTab branchée juste le temps que la batterie soit complètement chargée.
- Activez le mode veille ou éteignez complètement la SurfTab lorsque vous ne l'utilisez pas.

24) Résolution des problèmes/FAQ

Vous trouverez ci-après les questions fréquemment posées ainsi que les réponses et les propositions de solution.

Pourquoi ma SurfTab se recharge-t-elle lentement ?

Si vous avez branché la SurfTab pour la recharger alors que vous êtes en train de l'utiliser de façon intensive (par ex. lecture d'un film avec une luminosité maximale tout en surfant sur Internet, discutant ou jouant), la batterie se recharge lentement car l'appareil est fortement sollicité. Nous vous recommandons de recharger la SurfTab lorsqu'elle est éteinte. En effet, cela permet de la recharger à la vitesse la plus élevée possible.

Lorsque j'essaie de démarrer un enregistrement vidéo, un message d'erreur s'affiche et l'enregistrement ne démarre pas. Que puis-je faire ?

Veuillez installer tout d'abord toutes les mises à jour disponibles sur votre SurfTab (voir à ce sujet « Comment effectuer une mise à jour Windows sur ma SurfTab »). Si le message d'erreur persiste malgré les mises à jour, veuillez vous adresser au service après-vente.

Pourquoi la capacité de stockage de ma SurfTab ne correspond-elle pas à celle indiquée sur l'emballage ?

La capacité de stockage mentionnée sur l'emballage et dans les caractéristiques techniques se rapporte à l'espace de stockage total de votre SurfTab. En effet, une partie de l'espace de stockage disponible sur l'appareil en état de marche est occupée par le système d'exploitation et les applications système.

Pourquoi aucun son ne sort de la SurfTab ?

Vous avez peut-être branché un casque à votre SurfTab. Lorsqu'un casque est branché, le haut-parleur de la SurfTab est automatiquement désactivé. Débranchez le casque de votre SurfTab pour l'activer de nouveau. Si aucun son ne sort du haut-parleur, vérifiez que le son de la SurfTab est activé et que le volume est réglé correctement.

Pourquoi ma SurfTab s'éteint-elle parfois d'elle-même ?

Lorsque le niveau d'énergie de la batterie devient critique, la SurfTab affiche un message d'avertissement. Si vous ignorez ces avertissements, la SurfTab passe en mode Veille lorsque le niveau de charge avoisine les 5 %, afin d'empêcher que la batterie ne se décharge totalement. Un déchargement total pourrait empêcher le rechargement de la SurfTab. Par conséquent, branchez le chargeur au plus tard à ce stade afin d'éviter toute perte de données et tout dommage au niveau de la batterie.

Ma SurfTab ne s'allume pas, que puis-je faire ?

Il se peut que le niveau de charge de la batterie ne suffise plus pour allumer la SurfTab. Branchez le chargeur à la SurfTab (voir le chapitre 7) pour la recharger.

Quels formats de livres électroniques puis-je lire avec ma SurfTab ?

Pour pouvoir lire des livres électroniques sur votre SurfTab, vous devez d'abord télécharger une appli dans le Windows Store (voir à ce sujet le chapitre 16). Vous pouvez rechercher de manière ciblée des applis gratuites pour la reproduction de livres électroniques. Les fonctionnalités de l'appli sélectionnée décident des formats de livres électroniques que vous pouvez lire sur votre SurfTab.

Comment effectuer une mise à jour Windows sur ma SurfTab ?

Lorsque la connexion Internet est activée, votre SurfTab contrôle une fois par jour la disponibilité des nouvelles mises à jour et affiche le message correspondant dans le centre de notifications lorsque de nouvelles mises à jour sont disponibles. Afin que votre SurfTab soit toujours à jour, il est extrêmement important que vous la connectiez régulièrement à Internet (voir le chapitre 14). Si, lors du premier démarrage dans l'assistant de démarrage, vous avez sélectionné l'option « CONFIGURATION RAPIDE », la SurfTab exécute automatiquement les mises à jour disponibles après un arrêt (téléchargement et installation). Vous pourrez modifier ce réglage par la suite. Pour cela, accédez aux réglages (voir le chapitre 13) et sélectionnez, dans « MISE À JOUR ET SÉCURITÉ » -> « WINDOWS UPDATE » -> « OPTIONS AVANCÉES », la méthode d'installation souhaitée des éventuelles mises à jour.

Que puis-je faire si la mémoire interne de ma SurfTab est pleine ou presque pleine ?

Pour vider la mémoire interne de votre SurfTab et libérer de l'espace de stockage, vous pouvez transférer les fichiers multimédia (p. ex. les photos, vidéos ou fichiers texte) sur un support de stockage externe (clé USB ou carte mémoire appropriée p. ex.) ou bien supprimer les applications dont vous n'avez plus besoin.

25) Glossaire

Applis/Applications

Les applis (abréviation du mot anglais « Applications ») ou applications sont des programmes que vous pouvez télécharger depuis le Windows Store (par exemple) et installer sur votre SurfTab. Il peut s'agir de jeux, de programmes de lecture d'images ou de fichiers audio, de programmes de traitement de texte et bien plus encore.

Sortie audio/Entrée micro

Cette description de la prise audio de votre SurfTab vous indique qu'il est non seulement possible de raccorder un casque/des écouteurs (signal audio sortant) sur cette prise mais également un casque avec microphone (signal audio/microphone entrant).

Bluetooth®

Bluetooth est l'interface radio standardisée de votre SurfTab qui permet l'échange de données sans fil entre votre SurfTab et d'autres périphériques adaptés.

HDMI®

HDMI signifie « High Definition Multimedia Interface ». Il s'agit d'une interface câblée pour la transmission audio et vidéo numérique sur des périphériques compatibles HDMI. À l'aide d'un câble HDMI approprié, vous pouvez p. ex. retransmettre les vidéos enregistrées sur votre SurfTab sur un téléviseur compatible HDMI, sans devoir les sauvegarder auparavant sur le téléviseur.

Compte Microsoft

« Compte Microsoft » est le nouveau nom de « Windows Live ID ». Votre compte Microsoft est composé d'une adresse électronique et d'un mot de passe à utiliser lors de la connexion aux services tels que Outlook.com, OneDrive, Windows Phone ou Xbox Live. Si vous utilisez une adresse électronique et un mot de

pour la connexion à ce service ou à d'autres services, vous disposez déjà d'un compte Microsoft. Mais vous pouvez vous enregistrer à tout moment avec un nouveau compte.

Écran multipoint

Un écran tactile est un écran qui réagit à une entrée de commande par des effleurements (p. ex. avec le doigt ou un stylet). L'écran multipoint est un écran tactile perfectionné : Il peut détecter simultanément la saisie de plusieurs effleurements. Outre le clavier fourni, l'écran multipoint est le composant essentiel à l'utilisation de votre SurfTab.

Barre des tâches

La barre des tâches est une barre horizontale située en bas de l'écran de votre SurfTab. Contrairement au bureau, qui peut être caché par des fenêtres ouvertes, la barre des tâches est presque toujours visible. Elle vous permet d'accéder à tout moment aux principales fonctions et principaux paramètres de votre SurfTab et vous offre un aperçu de toutes les fenêtres ouvertes.

USB

USB signifie « [[Universal Serial Bus]] ». C'est une interface qui permet de raccorder des périphériques et de transférer des données entre votre SurfTab et des appareils externes tels que des clés USB.

Câble adaptateur USB Host

Le câble adaptateur USB Host compris dans le contenu de la livraison de votre SurfTab dispose d'une prise Micro USB mâle (pour le raccordement au port Micro USB 3.0 de votre SurfTab) et d'une prise USB femelle à l'autre extrémité. Ce câble vous permet p. ex. de raccorder des clés USB avec la norme USB 3.0 au port Micro USB 3.0 de votre SurfTab et de bénéficier ainsi des vitesses de transfert de données plus rapides de la norme USB 3.0.

Windows Store

Le Windows Store est une offre en ligne de Microsoft qui vous permet de télécharger des applis utiles et intéressantes pour votre SurfTab. Pour savoir comment télécharger les applis du Windows Store, veuillez vous référer au chapitre « Téléchargement d'applications depuis le Windows Store ». Attention, certaines applis sont payantes (les applis gratuites sont clairement signalées comme telles dans le Windows Store).

26) Indications concernant le copyright et les marques

Le droit d'auteur interdit la copie, intégrale ou partielle, des contenus du présent document (illustrations, documents de référence, etc.) sans l'accord du détenteur des droits.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Intel, Intel Atom and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Microsoft and Windows 10 are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2016 TrekStor GmbH. Tous droits réservés. Les autres produits ou sociétés mentionnés sont généralement des marques déposées ou des noms de marque de leurs propriétaires respectifs..

27) Notes relatives à l'élimination et au recyclage

Élimination



Le symbole présenté indique que ce produit et/ou la batterie utilisée contiennent des éléments pouvant nuire à l'environnement et/ou à la santé en cas d'élimination non appropriée. En tant que possesseur d'un ancien appareil électrique et/ou électronique, il ne vous est pas permis de jeter ce dernier aux ordures ménagères non soumises au tri sélectif.



PRÉCAUTION

La batterie de l'appareil ne peut pas être enlevée par l'utilisateur !

Recyclage



Votre appareil et son emballage sont composés de matières premières précieuses qui doivent être soumises au cycle de recyclage afin de protéger l'environnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité/administration communale afin de connaître le mode d'élimination approprié !

28) Indications concernant la garantie

La garantie prévue par la loi pour les produits de consommation s'élève à 24 mois. Cette garantie ne peut être prolongée.

Des modifications non autorisées apportées à l'appareil (notamment l'utilisation d'un micrologiciel tiers et non validé par le fabricant ou des modifications apportées au matériel informatique de l'appareil) peuvent entraîner la perte du droit à la garantie.

29) Informations de service

En cas de problèmes ou de questions concernant votre produit, procédez comme suit :

- Lisez attentivement la notice d'utilisation.
- Consultez notre Foire aux questions (FAQ) sur notre site Web. Vous y trouverez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur votre produit.
- Vérifiez à l'aide des caractéristiques produit et des fonctions de votre appareil si votre configuration est correcte.
- Obtenez des informations actuelles sur votre produit (par ex. nouvelles mises à jour logicielles disponibles) en consultant la page détaillée du produit correspondant.

Si le problème persiste malgré ces efforts, veuillez prendre directement contact avec notre équipe du service après-vente. Vous pourrez discuter de la démarche à suivre avec nos collaborateurs compétents qui vous accompagneront pour le recours à votre garantie en toute simplicité et rapidité. En contactant directement le fabricant via l'assistance téléphonique ou via notre formulaire de service, vous réduisez la durée de traitement de votre demande tout en bénéficiant de conseils et d'une assistance de haute qualité.

Vous trouverez ici les coordonnées de notre équipe du service après-vente :

www.trekstor.de/support-fr.html



TrekStor®
Enjoy now.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Berliner Ring 7
D-64625 Bensheim, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab® twin 11.6 LTE (ST11432-2c)

Type: Tablet PC with docking station

comply with the following directive(s):

- 2014/35/EU Low-voltage directive
- 2014/53/EU Radio Equipment Directive
- 2009/125/EC Energy - Related - Products - Directive (ErP) i.V.m. VO (EU) Nr. 278/2009
- 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2010: Electromagnetic compatibility
- EN 55024:2010: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement (CISPR 24:2010)
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009: Harmonic Current Emission
- EN 61000-3-3:2008: Voltage Fluctuation and Flicker
- EN 62209-2:2010: Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices
- EN 50566:2013 SAR: Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- EN 62479:2010 SAR: Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- EN 300 328 V1.9.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM: Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-7 V1.3.1 EMC and ERM: Part 7: Specific conditions for equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS)
- EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM: Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems
- EN 301 489-24 V1.5.1 EMC and ERM: Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA and E-UTRA)
- EN 301 511 V9.0.2 GSM: Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands
- EN 301 908-1 V6.2.1 WCDMA: IMT cellular networks; Harmonized EN; Part 1: Introduction and common requirements
- EN 301 908-2 V6.2.1 WCDMA: IMT cellular networks; Harmonized EN; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)
- EN 50581:2012: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
- EN 50563:2011: External a.c. d.c. and a.c. a.c. power supplies. Determination of no-load power and average efficiency of active modes
- EN 50332-1:2013: Sound system equipment: Headphones and earphones - Maximum sound pressure level measurement
- EN 50332-2:2013: Sound system equipment: Headphones and earphones - Maximum sound pressure level measurement
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013: Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2013/1272/EU PAH: REACH restricting the use of polycyclic aromatic hydrocarbons
- 2004/850/EC SCCP: REACH restricting the use of short chain chlorinated paraffins

Bensheim, 06.09.2016

Thorsten Koroscha, CTO

TrekStor GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim, Germany

www.trekstor.de



CE 0700

BA_STT116LTE_V1-10-FR-161028