

- DE**
- A) Kamera (Frontseite)
 - B) Lautsprecher
 - C) Touchscreen
 - D) Kamera (Rückseite)
 - E) Micro-USB-Buchse / Ladebuchse
 - F) Audio-Out-Buchse
 - G) Ein-/Ausschalter
 - H) Lautstärkeregelung
 - I) Speicherkarteneinschub
 - J) Mikrofon

- EN**
- A) Front camera
 - B) Speaker
 - C) Touch screen
 - D) Rear camera
 - E) Micro-USB socket / Charging socket
 - F) Audio out socket
 - G) On/off switch
 - H) Volume control
 - I) Memory card slot
 - J) Microphone

- ES**
- A) Cámara (frontal)
 - B) Altavoz
 - C) Pantalla táctil
 - D) Cámara (posterior)
 - E) Conector Micro-USB / Conector de carga
 - F) Conector de salida de audio
 - G) Interruptor de encendido / apagado
 - H) Control de volumen
 - I) Ranura para tarjetas de memoria
 - J) Micrófono

- FR**
- A) Appareil photo (face avant)
 - B) Haut-parleur
 - C) Écran tactile
 - D) Appareil photo (face arrière)
 - E) Port Micro USB / Port de charge
 - F) Port de sortie audio
 - G) Bouton marche / arrêt
 - H) Réglage du volume
 - I) Logement pour carte mémoire
 - J) Microphone


- PL**
- A) Kamera (z przodu)
 - B) Głośnik
 - C) Ekran dotykowy
 - D) Kamera (z tyłu)
 - E) Gniazdo micro USB / Gniazdo ładowania
 - F) Wyjściowe gniazdo audio
 - G) Włącznik/wyłącznik
 - H) Regulacja głośności
 - I) Gniazdo na kartę pamięci
 - J) Mikrofon

- TR**
- A) Kamera (ön taraftaki)
 - B) Hoparlör
 - C) Dokunmatik ekran
 - D) Kamera (arka taraftaki)
 - E) Micro-USB yuvası / Şarj yuvası
 - F) Ses çıkış yuvası
 - G) Açma/kapama düğmesi
 - H) Ses seviyesi ayarı
 - I) Hafıza kartı yuvası
 - J) Mikrofon

- RU**
- A) Передняя камера
 - B) Динамик
 - C) Сенсорный экран
 - D) Задняя камера
 - E) Разъем Micro-USB / Гнездо зарядки
 - F) Разъем аудиовыхода
 - G) Кнопка включения / выключения
 - H) Регулятор громкости
 - I) Гнездо карты памяти
 - J) Микрофон

Unlocking the display

Das Display entsperren | Unlocking the display | Sbloccare il display | Desbloquear la pantalla | Déverrouillage de l'écran | Låsa upp displayen | Odblokowywanie ekranu | Ekran kilidinin açılması | De display ontgrendelen | Разблокировка экрана

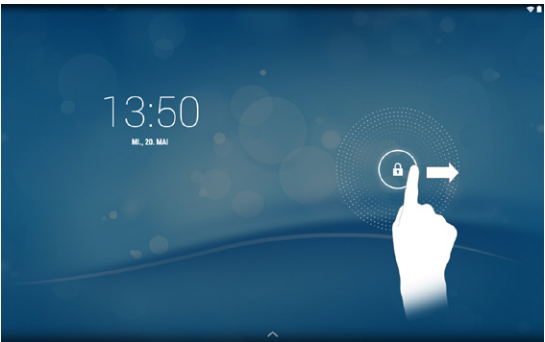


Ein Element auswählen | Selecting an element | Selezionare un elemento | Seleccionar un elemento | Sélection d'un élément | Välja en komponent | Wybieranie elementu | Bir öğe seçilmesi | Een element selecteren | Выбор элемента



Das Display bewegen | Moving the display | Scorrere il display | Mover la pantalla | Défilement de l'affichage | Flytta på displayen | Przesuwanie ekranu | Ekranın hareket ettirilmesi | De display bewegen | Прокрутка экрана




Zoomen | Zooming | Zoomen | Ampliar | Zoom | Zooma | Powiększanie | Zoom yapma | Zoomen | Увеличение

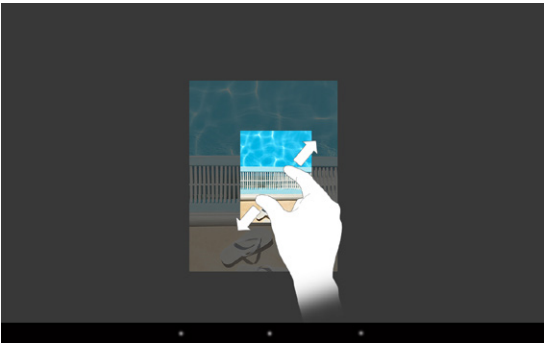

Charging & switching on

Charging & switching on

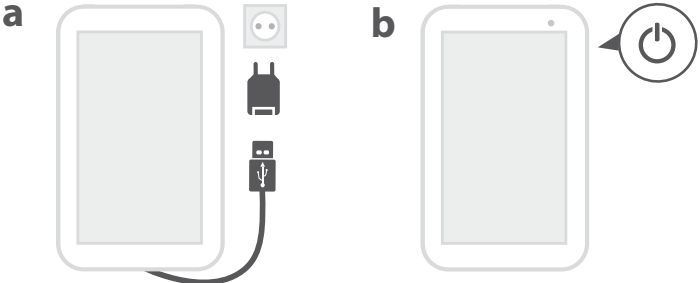

Aufladen & Einschalten

- a** Verbinden Sie das fertig zusammengebaute Netzteil mit dem SurfTab (Ladebuchse) und einer Steckdose und laden Sie das SurfTab vollständig auf.
- b** Drücken Sie für ca. 3 Sekunden den Ein-/Ausschalter, um das SurfTab einzuschalten.

i Befolgen Sie anschließend die Anweisungen des Start-Assistenten oder stellen Sie unter "Einstellungen" → "Sprache & Eingabe" Ihre Sprache ein.

Das Gerät kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Gerätes oder seine Leistungsfähigkeit.

Charging & switching on

- a** Connect the assembled power adapter to the charging socket on the SurfTab and to a plug socket, and fully charge the SurfTab.
- b** Press the on/off switch for approximately 3 seconds to switch on the SurfTab.

i Then follow the instructions in the Setup Assistant, or set your language under "Settings" → "Language & input".

The device may become warm during charging. This is normal and does not affect the lifespan or performance capacity of the device.

Caricamento e accensione

- a** Collegare l'alimentatore assemblato al SurfTab (alla presa di caricamento) e a una presa di corrente e caricare completamente il SurfTab.
- b** Per avviare il SurfTab, tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante di accensione/spegnimento.

i Seguire le istruzioni riportate nella procedura guidata oppure impostare la propria lingua su "Impostazioni" → "Lingua e immissione".

Il dispositivo potrebbe scaldarsi durante il caricamento. Tutto ciò è normale e non ha conseguenze sulla durata del dispositivo né sulle relative prestazioni.

Carga y conexión

- a** Conecte la fuente de alimentación montada a la SurfTab (conector de carga) y a una toma de corriente, y cargue completamente la SurfTab.
- b** Pulse el interruptor de encendido/apagado durante unos 3 segundos para encender la SurfTab.

i A continuación, siga las instrucciones del asistente de inicio o configure su idioma en "Ajustes" → "Idioma e introducción de texto".

El dispositivo puede calentarse durante la carga. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo.

Chargement et mise sous tension

- a** Connectez le bloc d'alimentation entièrement assemblé à la SurfTab (port de charge) et à une prise de courant, et chargez la SurfTab entièrement.
- b** Appuyez env. 3 secondes sur le bouton marche/arrêt pour allumer la SurfTab.

i Suivez ensuite les instructions de l'assistant de démarrage ou configurez votre langue sous « Paramètres » → « Langue et saisie ».

L'appareil peut chauffer pendant la charge. Cela est normal et n'a aucun impact sur la durée de vie de l'appareil ou sa capacité de fonctionnement.

Der Umwelt zuliebe

- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Lassen Sie das Gerät nur so lange an der Steckdose, bis es vollständig geladen ist.
- Reduzieren Sie unter "Einstellungen" → "Display" → "Helligkeit" die Displayhelligkeit.
- Aktivieren Sie den Standby-Modus, wenn Sie das SurfTab nicht verwenden. Drücken Sie dazu kurz den Ein-/Ausschalter.

Conserving energy

- Deactivate the WiFi function when it is not in use.
- Only leave the device connected until it is fully charged.
- Reduce the display brightness under "Settings" → "Display" → "Brightness".
- Switch to standby mode when the SurfTab is not in use. To do so, press (but do not hold down) the on/off switch.

Rispetto dell'ambiente

- Quando non se ne fa uso, disattivare la funzione WLAN.
- Lasciare il dispositivo collegato all'alimentatore finché non è completamente carico.
- Ridurre la luminosità dello schermo tramite "Impostazioni" → "Display" → "Luminosità".
- Quando non si utilizza il SurfTab, attivare la modalità stand-by premendo brevemente il pulsante di accensione/spegnimento.

Protección del medioambiente

- Desactive la función WLAN cuando no la esté usando.
- Deje el dispositivo enchufado solo hasta que esté completamente cargado.
- Reduzca el brillo de la pantalla en "Ajustes" → "Pantalla" → "Brillo".
- Active el modo de espera cuando no utilice la SurfTab. Para ello, pulse brevemente el interruptor de encendido/apagado.

Protection de l'environnement

- Désactivez la fonction WLAN lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Laissez l'appareil branché juste le temps qu'il soit complètement chargé.
- Réduisez la luminosité de l'écran sous « Paramètres » → « Affichage » → « Luminosité ».
- Activez le mode veille lorsque vous n'utilisez pas la SurfTab. Pour cela, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt.

Apps via Google Play™ herunterladen



Applikationsmenü, Widgets & Einstellungen

Das Applikationsmenü bildet den Ausgangspunkt zu allen wichtigen Funktionen Ihres SurfTab. Sie finden hier alle auf dem SurfTab installierten Applikationen und Widgets. Sollten sich die Widgets nicht auf der ersten Seite befinden, so streichen Sie im Applikationsmenü mit Ihrem Finger so lange von rechts nach links, bis Sie zu den Widgets gelangen.

i Auch der Kurzlink zum Aufrufen der Geräteeinstellungen befindet sich im Applikationsmenü. Sie erkennen diesen in der Regel an seinem Symbol, einem Zahnrad.

Applications menu, widgets and settings

The applications menu contains all the important functions of your SurfTab. Here you will find all the applications and widgets installed on the SurfTab. If the widgets are not on the first page, swipe your finger from right to left in the applications menu until you reach the widgets.

i The quick link for calling up the device settings is also found in the applications menu. It can be recognised by its symbol, a cog wheel.

Menu delle applicazioni, widget e impostazioni

Il menu delle applicazioni costituisce il punto di inizio per accedere a tutte le funzioni importanti del SurfTab. Qui sono disponibili tutte le applicazioni e widget installati nel SurfTab. Se i widget non si trovano nella prima pagina, nel menu delle applicazioni sfiorare con un dito da destra verso sinistra fino ad accedere al widget.

i Nel menu delle applicazioni si trova anche il collegamento rapido per l'accesso alle impostazioni del dispositivo. In genere è riconoscibile tramite il simbolo di ingranaggio.

Menú de aplicaciones, widgets y configuración

El menú de aplicaciones es el punto de partida para todas las funciones importantes de la SurfTab. En él se encuentran todas las aplicaciones y widgets instalados en la SurfTab. Si los widgets no aparecen en la primera página, deslice el dedo de derecha a izquierda sobre el menú de aplicaciones hasta que se muestren.

i El enlace rápido para abrir la configuración del dispositivo se encuentra también en el menú de aplicaciones. Normalmente podrá distinguirlo por un icono de rueda dentada.

Menu Applications, widgets et réglages

Le menu Applications constitue le point de départ de toutes les principales fonctions de votre SurfTab. Vous trouverez ici l'ensemble des applications et des widgets installés sur la SurfTab. Si les widgets ne se trouvent pas sur la première page, allez dans le menu Applications et faites glisser votre doigt de droite à gauche jusqu'à ce que vous trouviez les widgets.

i Le lien raccourci permettant d'accéder aux réglages de l'appareil se trouve également dans le menu Applications. Il est généralement reconnaissable à son icône en forme d'engrenage.

Download apps on Google Play™



Apps via Google Play™ herunterladen

i Um via Google Play Applikationen herunterladen zu können, benötigen Sie ein Google™ Konto.

- a** Öffnen Sie den "Play Store" im Applikationsmenü.
- b** Ein Konfigurations-Assistent begleitet Sie bei der Einrichtung eines Google Kontos.

i Bestimmte Applikationen sind kostenpflichtig und müssen gekauft werden, bevor sie heruntergeladen werden können.

Download apps on Google Play™

- i** You need a Google™ account to download apps on Google Play.
- a** Open "Play Store" in the application menu.
- b** The Configuration Assistant guides you through the process of setting up a Google account.

i Some apps require payment and must be purchased before you can download them.

Scaricare app da Google Play™

i Per scaricare applicazioni da Google Play è necessaria l'attivazione di un account Google™.

- a** Aprire il "Play Store" dal menu delle applicazioni.
- b** Per configurare l'account Google, seguire le istruzioni della procedura guidata.

i Alcune applicazioni sono a pagamento e per proseguire con il download è necessario acquistarle.

Descarga de aplicaciones a través de Google Play™

i Para poder descargar aplicaciones a través de Google Play, necesitará una cuenta de Google™.

- a** Abra "Play Store" en el menú de aplicaciones.
- b** Un asistente de configuración le guiará durante la creación de una cuenta de Google.


i Algunas aplicaciones son de pago y se deben comprar para poder descargarlas.

Téléchargement d'applications via Google Play™

i Pour télécharger des applications via Google Play, vous devez avoir un compte Google™.

- a** Ouvrez le « Play Store » dans le menu des applications.
- b** Un assis applications sont payantes et doivent être achetées avant de pouvoir être téléchargées.

i Certaines applications sont payantes et doivent être achetées avant de pouvoir être téléchargées.

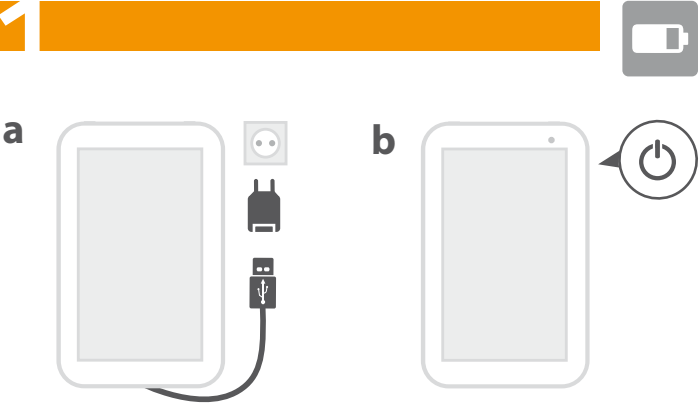

Ladda och sätta på

a Anslut den ihopbyggda nătdelen med SurfTab (laddningsuttag) och ett uttag och ladda SurfTab helt.

b Sătt pā din SurfTab genom att trycka pā Pā/Av-knappen i ca. 3 sekunder.

i Fōlj sedan anvisningarna i Startguiden eller stāll in sprāk under "Instāllningar" → "Sprāk och inmatning".

Enheten kan bli varm under laddningen. Detta ār normalt och pāverkar inte enhetens livslāngd eller funktion.

Ładowanie i włāczanie

a Podłācz zmontowany zasilacz sieciowy do urzādzenia SurfTab (gniazdo ładowania) i do gniazdzka elektrycznego, a następnie cāłkowicie naładuj urzādzenie.

b Aby włāczyć SurfTab, naciśnij i przytrzymaj włācznik/wyłācznik przez ok. 3 sekund.

i Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora startowego lub ustaw język za pomocā opcji "Ustawienia" → "Język, klawiatura, glos".

Podczas ładowania urzādzenie mōże się rozgrzāć. To normalne zjawisko, ktōre nie ma wpływu na okres eksploatacji i wydajność urzādzenia.

Sarj & Çalıřtırma

a Hazır monte edilmiş adaptōrū SurfTab (sarj yuvası) ve bir priz ile baėlayın ve SurfTab'ı tam sarj edin.

b SurfTab cihazınızı aćmak ićin yaklaşık 3 saniyeliliėine aćma/kapama dūėmesine basın.

i Sonra baėlangiç asistanının talimatlarına uyun veya "Ayarlar" → "Dil ve giriř" altında dilinizi ayarlayın.

Cihaz sarj esnasında ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın çalıřma ōmrūnū veya performansını etkilemez.

Opladen en inschakelen

a Sluit de voorgeïmonteerde voeding aan op de SurfTab (de laadaansluiting) en een stopcontact en laad de SurfTab volledig op.

b Druk ongeveer 3 seconden op de aan-/uitknop om de SurfTab in te schakelen.

i Volg dan de aanwijzingen van de wizard Start of stel uw taal in bij "Instellingen" → "Taal en invoer".

Het apparaat kan tijdens het opladen warm worden. Dat is normaal en heeft geen gevolgen voor de levensduur of het functioneren van het apparaat.

Зарядка батареи и включение

a Подключите собранный блок питания к гнезду зарядки SurfTab и к электрической розетке и зарядите SurfTab полностью.

b Для включения SurfTab нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.

i Затем следуйте указаниями мастера начала работы или настройте свой язык в разделе «Настройки» → «Язык и ввод».

Во время зарядки устройство может нагреваться. Это является обычным явлением и не влияет на срок службы устройства или его функционирование.

Skona miljōn

- Inaktivera WLAN-funktionen nār du inte anvāder den.
- Ha bara enheten kopplad till uttaget tills den ār helt laddad.
- Minska ljusstyrkan pā displayen under "Instāllningar" → "Visning" → "Ljusstyrka".
- Aktivera Standby-lāget nār du inte anvāder din SurfTab. Detta gōr du genom att snabbt trycka pā Pā/Av-knappen.

Z myřlā o řrodowisku

- Wyłācz funkcję WLAN, gdy nie korzystasz z sieci tego typu.
- Po cāłkowitym naładowaniu urzādzenia odłācz je od gniazdzka elektrycznego.
- Za pomocā opcji "Ustawienia" → "Wyřwietlacz" → "Jasność ekranu" zmniejsz jasność ekranu.
- Gdy nie korzystasz z urzādzenia SurfTab, aktywuj tryb wstrzymania. W tym celu krōtko naciśnij włācznik/wyłācznik urzādzenia.

Çevreyi dūřünūn

- Kullanmadığınız zaman WiFi fonksiyonunu devre dıřı bırakın.
- Cihaz tamamen sarj olana kadar cihazı prizde bırakın.
- "Ayarlar" → "Ekran" → "Parlaklık" altında ekran parlaklığını azaltın.
- SurfTab cihazını kullanmadığınızda Standby modunu etkinleştirin.

Energiebesparing

- Schakel de WLAN-functie uit als u die niet gebruikt.
- Koppel het apparaat los van het stopcontact als het volledig opgeladen is.
- Stel de display minder helder in bij "Instellingen" → "Weergave" → "Helderheid".
- Schakel de standby-modus in als u de SurfTab niet gebruikt. Druk daartoe kort op de aan-/uitknop.

Защита окружающей среды

- Если функция WiFi не используется, отключите ее.
- Отключайте устройство от сети питания после того, как оно полностью зарядится.
- Уменьшите в настройках яркость экрана «Настройки» → «Экран» → «Яркость».
- Если SurfTab не используется, активируйте режим ожидания. Для этого кратковременно нажмите кнопку включения/выключения.



Appmeny, Widgets & Instāllningar

Appmenyn ār utgāngspunkt fōr alla viktiga funktioner hos din SurfTab. Hār hittar du alla de appar och Widgets som ār installerade pā din SurfTab. Om du inte hittar Widgets vid fōrsta fōrsōket sā drar du med fingret frān hōger till vānster pā Appmenyn tills du kommer till Widgets.

i Åven snabblānken till apparatinstāllningar finns pā Appmenyn. Denna kānns oftast igen pā sin symbol, ett kugghjul.

Menu aplikacji, widżety i ustawienia

Menu aplikacji stanowi punkt wyjřcia pozwalajācy dotrzeć do wszystkich waėnych funkcji urzādzenia SurfTab. Można tu znaleźć wszystkie zainstalowane aplikacje i widżety. Jeřli widżety nie znajdujā się na pierwszej stronie, naleėy przesuwać palcem od prawej do lewej po menu aplikacji tak dluėo, aė się pojawiā.

i W menu aplikacji znajduje się rōwnieė skrōt umoėliwiajācy wywołanie ustawień urzādzenia. Skrōt ten można zwykle rozpoznać po jego symbolu, którym jest koło zębate.

Uygulama menüsü, Widget ōğeleri & Ayarlar

Uygulama menüsü, SurfTab'ınızın tüm önemli fonksiyonlarının çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu menüde SurfTab'a yüklü olan tüm uygulama ve Widget ōğelerini bulabilirsiniz. Widget ōğelerini ilk sayfada bulamazsanız, Widget ōğelerine ulařana kadar parmağınızı uygulama menüsünde sağdan sola doğru hareket ettirin.

i Cihaz ayarlarına yönlendiren kısa yol baėlantısı da uygulama menüsünde bulunmaktadır. Bu baėlantıyı genelde bir diėli řeklindeki sembolünden tanıyabilirsiniz.

Toepassingsmenu, widgets en instellingen

Het toepassingsmenu vormt het startpunt voor alle belangrijke functies van de SurfTab. Daar vindt u alle op de SurfTab geïnstalleerde toepassingen en widgets. Als de widgets niet op de eerste pagina worden weergegeven, veegt u in het toepassingsmenu zo lang met uw vinger van rechts naar links tot de widgets worden weergegeven.

i Ook de snelkoppeling naar de apparaatinstellingen bevindt zich in het toepassingsmenu. Gewoonlijk is die snelkoppeling te herkennen aan het pictogram, een tandwiel.

Меню приложений, виджеты и настройки

Меню приложений – отправная точка для работы с вашим SurfTab. Здесь можно найти все приложения и виджеты, установленные на SurfTab. Если виджеты отсутствуют на первой странице, перелистывайте страницы меню, перемещая палец справа налево, пока на экране не появятся виджеты.

i В меню приложений также имеется ссылка для вызова окна настроек устройства. Как правило, ее можно узнать по значку, напоминающем шестеренку.



Hāmta appar via Google Play™

i Fōr att kunna hāmta appar via Google Play behōver du ett Google™-konto.

a Öppna "Play Store" i appmenyn.

b En konfigurationsguide hjālper dig att skapa ett Google-konto.

i Vissa appar ār betalappar som du māste kōpa innan du kan hāmta dem.

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™

i Aby mōć pobierać aplikacje ze sklepu Google Play, niezbędnę jest konto Google™.

a W menu aplikacji otwōrź pozycję "Play Store".

b Kreator konfiguracji ułatwia ustawienie parametrów konta Google.

i Niektōre aplikacje sā płatne – aby mōć je pobrać, trzeba je najpierw kupić.

Google Play™ ōzerinden uygulama indirme

i Google Play ōzerinden uygulamalar indirebilmeniz ićin bir Google™ hes abinizin olması gerekir.

a Uygulama menüsünde "Play Store" simgesine basın.

b Google hesabı kurulurken size bir yapılandırma asistanı eşlik edecektir.

i Belirli uygulamalar ücretlidir ve indirilmeden önce satın alınmalıdır.

Apps downloaden van Google Play™

i U kunt alleen apps downloaden van Google Play als u een Google™-account hebt.

a Open "Play Store" in het toepassingsmenu.

b U wordt bij het aanmaken van een Google-account begeleid door een configuratiewizard.

i Voor sommige apps worden kosten in rekening gebracht u moet ze kopen voordat u ze kunt downloaden.

Загрузка приложений из Google Play™

i Для загрузки приложений из Google Play необходима учетная запись Google™.

a Откройте «Play Store» в меню приложений.

b При настройке учетной записи Google следуйте указаниям помощника по конфигурированию.

i Некоторые приложения платные. Загрузка таких приложений возможна только после их приобретения.

- Eine ausführliche Bedienungsanleitung können Sie auf unserer Homepage unter www.trekstor.de herunterladen.
- Sollte sich Ihr Tablet "aufhängen" und nicht mehr reagieren, konsultieren Sie bitte die FAQs auf unserer Homepage unter www.trekstor.de
- Der Lieferumfang des Gerätes kann je nach Land und Ausstattungsvariante variieren.
- Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter www.trekstor-onlineshop.de

- Visit www.trekstor.de to download detailed user instructions.
- Consult the FAQs on our home page at www.trekstor.de if your SurfTab "freezes" and no longer responds.
- The scope of delivery may vary from one country to another and depending on the version.
- Visit www.trekstor-onlineshop.de for additional products and accessories.

- Istruzioni più dettagliate per l'uso sono disponibili in versione scaricabile alla pagina www.trekstor.de
- Nel caso in cui il SurfTab si blocchi e non reagisca più ai comandi, si prega di consultare le FAQ disponibili alla nostra home page www.trekstor.de
- La fornitura del prodotto può variare a seconda del paese e della variante acquistata.
- Ulteriori prodotti e accessori sono disponibili alla pagina www.trekstor-onlineshop.de

- Se puede descargar un manual de instrucciones detallado en nuestra página de inicio, en www.trekstor.de
- Si su SurfTab "se cuelga" y deja de responder, consulte las preguntas frecuentes en nuestra página de inicio, en www.trekstor.de
- El paquete del dispositivo puede variar dependiendo del país y la variante de equipamiento.
- Todos los productos y accesorios se encuentran disponibles en www.trekstor-onlineshop.de

- Vous pouvez télécharger un mode d'emploi complet sur notre site Internet à l'adresse www.trekstor.de
- Si votre SurfTab reste bloquée et ne réagit plus, veuillez consulter la FAQ sur notre site Internet à l'adresse www.trekstor.de
- Le contenu de la livraison de l'appareil peut varier en fonction du pays et de la version de l'équipement.
- D'autres produits et accessoires sont disponibles sur www.trekstor-onlineshop.de

- Du kan hāmta en utfōrlig bruksanvisning pā vār hemsida www.trekstor.de
- Om din SurfTab skulle "frysa" och sluta reagera ska du gå till Vanliga frāgor och svar pā vār hemsida www.trekstor.de
- Vad som ingår i leveransen av enheten kan variera beroende pā land och utrustningsvariant.
- Fler produkter och tillbehōr kan du beställa frān www.trekstor-onlineshop.de

- Szczegōłowā instrukcję obsługi można pobrać z naszej strony www.trekstor.de
- Jeřli SurfTab zawiesi się i przestanie reagować, naleėy skorzystać z sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) dostępnęj na naszej stronie internetowej pod adresem www.trekstor.de
- W zaleėności od kraju i wersji wyposaėzenia dostarczane urzādzenie mōże obejmować rōżne elementy lub funkcje.
- Więcej produktōw i akcesoriów można znaleźć na stronie www.trekstor-onlineshop.de

- Ayrıntılı bir kullanım kılavuzunu www.trekstor.de üzerindeki ana sayfamız dan indirebilirsiniz.
- SurfTab cihazınız "takılırsa" ve hiçbir řeye tepki vermezse www.trekstor.de üzerindeki ana sayfamızda bulunan FAQ kısmına bakın.
- Cihazın teslimat kapsamı ōlkeye ve donanım türüne göre farklılık gösterebilir.
- Diėer ōrūnleri ve aksesuarları www.trekstor-onlineshop.de üzerinden temin edebilirsiniz.

- U kunt een uitvoerige bedieningshandleiding van onze website www.trekstor.de downloaden.
- Raadpleeg de FAQ op onze website www.trekstor.de als uw SurfTab blijft "hangen" en niet meer reageert.
- De inhoud van het leveringspakket kan variëren, afhankelijk van land en versie van het product.
- Andere producten en accessoires zijn verkrijgbaar op www.trekstor-onlineshop.de

- Подробное руководство пользователя можно загрузить с нашего сайта по адресу www.trekstor.de
- Если ваш SurfTab «завис» и не реагирует ни на какие действия, см. раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на нашем сайте по адресу www.trekstor.de
- Комплект поставки устройства может отличаться в зависимости от страны и варианта оснащения.
- Другие товары и комплектующие можно заказать на сайте www.trekstor-onlineshop.de

TrekStor®
Enjoy now.


SurfTab® xintron i 8.0




QG-STX180-V1-10-INT-150522



ANDROID™
4.4.4 (KitKat®)



Quad core
Intel® Atom™ Z3735G
max. 1.83 GHz



Intel® HD
Graphics



8" (20.32 cm)
1280 x 800 px



Micro-USB host,
Audio out (3.5 mm)
WiFi, Bluetooth®
Miracast™



213 x 129.5 x 10 mm



microSD/SDHC/SDXC
max. 128 GB



Rear: 2 MP
Front: 0.3 MP



Lithium polymer



352 g

Copyright © 2015 • TrekStor GmbH
Copyright laws prohibit copying any data of this product or the contents of this manual (illustrations, related documents etc.) in whole or in parts without the permission of the copyright holder. TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries. Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. Intel, Intel Atom and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de