

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] xiron 7.0 HD

DE

EN

IT

ES

FR


SE

PL

TR

NL

RU

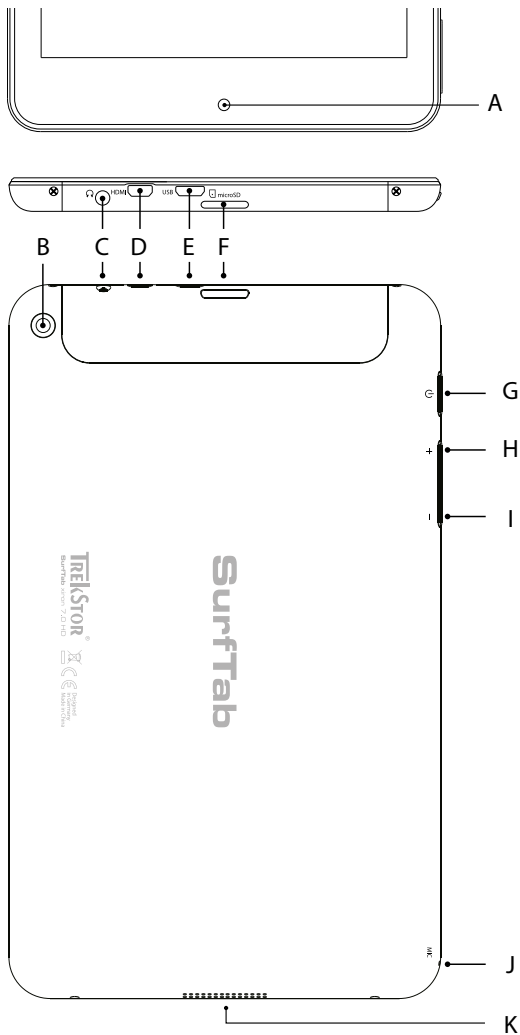

INDEX

DE	4
EN	20
IT	35
ES	50
FR	66
SE	82
PL	98
TR	114
NL	130
RU	146

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produkts und seine Bedienung kennenlernen.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website www.trekstor.de. Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter www.trekstor-onlineshop.de.

1) Allgemeines

Beachten Sie unbedingt die Sicherheits- und Verwendungshinweise in Kapitel 2 dieser Anleitung.

Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Geräts auch an den neuen Besitzer aus.

Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck (siehe Kapitel 3). Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in dieser Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

2) Sicherheits- und Verwendungshinweise



Achtung: Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.



Achtung: Decken Sie das Gerät während des Betriebs oder beim Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen.



Achtung: Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.



Achtung: Dieses Gerät kann hohe Lautstärken erzeugen. Um Hörschäden zu vermeiden, die sofort, später oder schleichend eintreten können, sollten Sie nicht längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Bitte bedenken Sie, dass eine dauerhafte Schädigung des Gehörs auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kann. Unter Umständen gewöhnen Sie sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch bereits beeinträchtigt worden sein. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.



Technische Arbeiten an dem Gerät dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Das Gerät darf weder geöffnet werden, noch dürfen Änderungen daran vorgenommen werden. Die Komponenten können nicht vom Nutzer gewartet werden.



Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.



Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10° C und 40° C.



Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Geräts auf eine möglichst staubfreie Umgebung.



Die Reinigung der Oberfläche des Geräts darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.



Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen. Die Funktionen des Geräts können gestört werden. Ziehen Sie in diesem Fall das Gerät vom USB-Port ab und stecken Sie es erneut ein, oder bauen Sie die WLAN-Verbindung neu auf.



Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.



Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität Ihres Geräts kann von der eigentlichen Kapazität abweichen. TrekStor verwendet, wie die meisten Hardwarehersteller, zur Angabe der Speicherkapazität die vom Internationalen Einheitensystem (SI) vorgegebenen Präfixe für Einheiten (z. B. 1 GB = 1.000.000.000 Byte). Viele Betriebssysteme halten sich allerdings nicht an diese Vorgabe und zeigen eine geringere Speicherkapazität an, da sie ihren Berechnungen $1\text{ GB} = 2^{30}\text{ Byte} = 1.073.741.824\text{ Byte}$ zugrundelegen.

3) Über das SurfTab® xiron 7.0 HD

Das TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD ist ein Tablet-PC mit HD IPS Touch-Display zum Surfen im Internet und zur Wiedergabe von Applikationen, Musik, Videos und Spielen.

4) Lieferumfang

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- USB-Kabel (Micro-USB / USB-A)
- Netzteil 100-240 V
- Reinigungstuch
- Bedienungsanleitung

5) Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	190 x 115 x 9,1 mm
Gewicht	280 g
Prozessor (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0 GHz
Grafikprozessor (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Akku	Li-Polymer
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Display-Typ	kapazitives 5-Punkt IPS Multitouch-Display
Display-Größe	7" (17,7 cm)
Bildformat	16:10
Bildschirmauflösung	1280 x 800
Schnittstellen	Micro-USB Host-Anschluss, Micro-HDMI™, Audio Out, Mikrofon, Kamera, Kartenleser, WLAN, Bluetooth®
Unterstützte Speicherkarten	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Kamera	2,0 MP / 0,3 MP Webcam
Betriebssystem	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

6) Bedienelemente und Anschlüsse

- A) Kamera Frontseite
- B) Kamera Rückseite
- C) Audio-Out Buchse
- D) Micro-HDMI Buchse
- E) Micro-USB Buchse
- F) microSD-/microSDHC Karteneinschub
- G) Ein-/Ausschalter
- H) Lautstärkeregelung +
- I) Lautstärkeregelung -
- J) Mikrofon
- K) Lautsprecher


7) Das SurfTab aufladen

Laden Sie Ihr SurfTab bitte vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Schließen Sie Ihr SurfTab unter Verwendung des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose an. Alternativ kann das SurfTab über das beiliegende Micro-USB Kabel am Computer geladen werden. Nach ca. 3 Stunden ist das SurfTab vollständig aufgeladen. Die Ladedauer am Computer ist deutlich länger.

 *Die maximale Akkulaufzeit steht erst nach ca. zehn Ladezyklen zur Verfügung.*

8) Das SurfTab einschalten

Nachdem Sie Ihr SurfTab aufgeladen haben, können Sie es einschalten. Drücken Sie bitte für 3-5 Sekunden den Ein-/Ausschalter um das Gerät zu starten. Sobald das Gerät hochgefahren ist, erscheint der Sperrbildschirm. Legen Sie im Sperrbildschirm Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr SurfTab zeigt nun den Startbildschirm an.

 *Wenn Sie Ihr neues SurfTab zum ersten Mal in Betrieb nehmen, erscheint ein Konfigurations-Assistent, der Ihnen dabei hilft, erste wichtige Einstellungen an Ihrem SurfTab vorzunehmen. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen (wie zum Beispiel Sprache), können Sie später unter "EINSTELLUNGEN" im Applikationsmenü wieder ändern.*

9) Elemente auf dem Startbildschirm



- A) Statusanzeige und Kurzmenü (zum Anzeigen des Kurzmenüs die Statusanzeige nach unten Wischen)
- B) Google™ Suche
- C) Mikrofon
- D) Schnellstart-Leiste
- E) Lautstärkeregelung -
- F) Zurück zum vorhergehenden Bildschirm
- G) Applikationsmenü
- H) Home-Icon (Zurück zum Startbildschirm)
- I) Anzeige aller geöffneten Elemente
- J) Lautstärkeregelung +

10) Die Multiuser-Funktion nutzen

Das SurfTab bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 8 Nutzerkonten einzurichten. Um ein neues Nutzerkonto zu erstellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a) Gehen Sie zu den "EINSTELLUNGEN".
- b) Tippen Sie unter "GERÄT" auf "NUTZER".
- c) Tippen Sie anschließend rechts oben auf "NUTZER ODER PROFIL HINZUFÜGEN."

- d) Tippen Sie im folgenden Fenster auf "NUTZER", um ein vollwertiges Nutzerkonto zu erstellen.
- i** *Wenn Sie auf "EINGESCHRÄNKTE PROFILE" tippen, öffnet sich ein Assistent, der Sie durch die Einrichtung eines Nutzerkontos mit eingeschränkten Zugriffsrechten begleitet.*
- e) Bestätigen Sie mit "OK". Es erscheint das Fenster "NUTZER JETZT EINRICHTEN?".
- f) Bestätigen Sie mit "JETZT EINRICHTEN". Es erscheint der Sperrbildschirm.
- g) Sobald Sie den Bildschirm entsperrt haben, startet ein Konfigurationsassistent, der Sie durch die Einrichtung des neuen Nutzerkontos begleitet.
- i** *Sie gelangen zu den einzelnen Nutzerkonten, indem Sie im Sperrbildschirm unten das entsprechende Icon antippen und anschließend den Bildschirm entsperren.*

11) Den Touchscreen verwenden

11.1) Bildlauf

Der Startbildschirm Ihres SurfTabs geht rechts und links jeweils zwei Seiten über das mittlere Fenster hinaus. Um diese Seiten zu erreichen, streichen Sie bitte mit der Fingerspitze von links nach rechts (oder umgekehrt) über den Bildschirm.

Innerhalb eines geöffneten Fensters (zum Beispiel in einem Menü, im Browser, in einer Anwendung oder in Ordnern) "ziehen" Sie den Bildschirm, indem Sie mit Ihrer Fingerspitze auf dem Bildschirm in die gewünschte Richtung streichen.

- i** *Benutzen Sie zum Bedienen des Touchscreens Ihre Finger oder einen geeigneten Display-Stift (erhältlich im Fachhandel). Benutzen Sie auf keinen Fall gewöhnliche Schreibstifte oder sonstige scharfe Gegenstände!*

11.2) Ein Element auswählen

Berühren Sie das gewünschte Icon kurz mit der Fingerspitze, um ein Element zu öffnen oder eine Option auszuwählen.

- i** *Wenn Sie ein kürzlich verwendetes Element (Applikation, Widget, Menü) schließen möchten, tippen Sie auf die Anzeige aller geöffneten Elemente (9 I). Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das zu schließende Element und ziehen Sie das Element nach unten, um es zu schließen.*

11.3) Die Ansicht vergrößern und verkleinern

Ziehen Sie auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Fingerspitzen auseinander oder tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf das Display, um die Anzeige zu vergrößern. Umgekehrt ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Fingerspitzen gleichzeitig zusammen, um die Anzeige wieder zu verkleinern.

11.4) Die Displaytastatur verwenden

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um einen Text einzugeben (zum Beispiel eine Webadresse), wird die Displaytastatur angezeigt. Geben Sie den Text wie gewohnt über die Tastatur ein. Nutzen Sie außerdem die Tasten "?123" sowie "~\{" , um Zahlen und Sonderzeichen einzugeben. Für die Eingabe von alternativen Buchstaben (zum Beispiel solchen mit Akzent oder Umlauten) drücken Sie länger auf einen bestimmten Buchstaben, um die verfügbaren Alternativen anzuzeigen.

i Unter "EINSTELLUNGEN" → "SPRACHE UND EINGABE" → "TASTATUR & EINGABEMETHODEN" können Sie weitere Einstellungen an der Displaytastatur vornehmen.

12) Den Startbildschirm individuell einrichten

Sie können den Startbildschirm (sowie die vier zusätzlichen Seiten) Ihren Wünschen entsprechend einrichten, indem Sie Applikationsverknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen und den Hintergrund ändern.

12.1) Applikationen zum Startbildschirm hinzufügen

- Tippen Sie auf das Applikationsmenü (9 G) in der Schnellstart-Leiste (9 D) auf dem Startbildschirm. Es öffnet sich ein Bildschirm, der Ihnen die aktuell verfügbaren Applikationen anzeigt.
- Halten Sie die ausgewählte Applikation gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
- Verschieben Sie nun das ausgewählte Icon an eine beliebige freie Stelle innerhalb des blauen Randes. Wenn Sie das Icon bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf der nächsten Seite des Startbildschirms platzieren.

i Sie können ein auf dem Startbildschirm platziertes Icon jederzeit verschieben. Halten Sie dazu Ihre Fingerspitze auf dem zu verschiebenden Icon, bis ein dünner, blauer Rand auf dem Bildschirm erscheint. Nun können Sie das gewählte Icon auf jeder freien Stelle innerhalb des blauen Randes (oder auf der nächsten Seite Ihres Displays) platzieren.

12.2) Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Neben Applikationen können Sie auch Widgets zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen.

- a) Tippen Sie dazu im Applikationsmenü links oben auf "WIDGETS".
- b) Halten Sie das ausgewählte Widget gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
- c) Verschieben Sie nun das ausgewählte Widget an eine beliebige freie Stelle innerhalb des blauen Randes. Wenn Sie das Widget bis an den Seitenrand ziehen, können Sie es auch auf der nächsten Seite des Startbildschirms platzieren.

12.3) Applikationen und Widgets vom Startbildschirm entfernen

- a) Um eine Applikation oder ein Widget vom Startbildschirm zu entfernen, drücken Sie so lange auf das entsprechende Icon, bis am Bildschirmrand "ENTFERNEN" bzw. "X" erscheint.
- b) Halten Sie das Icon gedrückt und ziehen Sie es auf "ENTFERNEN" bzw. "X".

i *Dieser Vorgang löscht nur die Verlinkung zum Startbildschirm, nicht aber die Applikation selbst. Wie eine Applikation vollständig von Ihrem SurfTab entfernt wird, finden Sie unter 16.2.*

12.4) Den Bildschirmhintergrund ändern

- a) Berühren Sie den Bildschirmhintergrund an einer freien Stelle so lange, bis ein Fenster mit der Nachricht "HINTERGRUND AUSWÄHLEN" erscheint.
- b) Wählen Sie nun durch tippen auf das entsprechende Icon, ob Sie ein Hintergrundmotiv aus der "GALERIE", den "HINTERGRUND-BILDERN" oder den "LIVE-HINTERGRÜNDE" (bewegte Bilder) verwenden möchten.
- c) Tippen Sie im gewählten Ordner auf das gewünschte Bild und bestätigen Sie Ihre Wahl mit "HINTERGRUND FESTLEGEN".

i *Wenn Sie einen Hintergrund aus der Galerie auswählen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich des ausgewählten Bildes als Ihr Hintergrundmotiv auszuwählen. Verschieben Sie das Auswahlfenster auf dem Bild und tippen Sie rechts oben auf "OK", sobald Sie den gewünschten Bereich des Bildes ausgewählt haben.*

13) Mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden

Mit dem SurfTab haben Sie die Möglichkeit, über WLAN eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Wenn Sie eine Verbindung mit einem neuen Netzwerk herstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü zu "EINSTELLUNGEN". In der linken Menüspalte finden Sie den Punkt "WLAN".
- b) Tippen Sie auf "WLAN". Der Menüpunkt erscheint nun farbig hinterlegt.
- c) Schieben Sie den An-/Ausschalter für WLAN im rechten Teil der farbig hinterlegten Fläche von "Aus" auf "An".
- d) Die WLAN-Funktion wird aktiviert und alle verfügbaren Drahtlosnetzwerke werden in der rechten Menüspalte angezeigt.
- e) Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Es erscheint ein Eingabefenster. Geben Sie hier den Netzwerkschlüssel ("PASSWORT") des gewählten Drahtlosnetzwerks ein und tippen Sie auf "VERBINDEN".
- f) Das SurfTab verbindet sich daraufhin mit dem Drahtlosnetzwerk und darüber mit dem Internet. Über eine Browser-Applikation können Sie nun wie gewohnt im Internet surfen.

i *Haben Sie einmal eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt, wählt sich das SurfTab automatisch in dieses ein, sobald es in Reichweite ist. Eine erneute Eingabe des Netzwerkschlüssels ist nicht notwendig.*

i *Um Strom zu sparen empfiehlt es sich, die WLAN-Funktion auszuschalten, wenn Sie sie nicht benötigen.*

14) Die Kamera verwenden


Die Kamera des SurfTabs kann über das Applikationsmenü (9 G) oder die Schnellstart-Leiste auf dem Startbildschirm aktiviert werden. Es erscheint folgender Bildschirm:



14.1) Ein Foto machen

Halten Sie das SurfTab mit der Kamera in die gewünschte Richtung, um ein Foto zu machen. Betätigen Sie den Auslöser, indem Sie auf das Objektiv-Symbol (14 C) in den Kamera-Bedienelementen tippen.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen Ihrer Kamera finden Sie in der Options- und Einstellungsleiste (14 A) der Kamera-Bedienelemente.

 *Zu Ihren kürzlich gemachten Aufnahmen gelangen Sie, indem Sie mit Ihrer Fingerspitze von rechts nach links über den Bildschirm streichen oder die Vorschau (14 D) antippen.*


14.2) Ein Video aufnehmen

Zum Wechseln in den Video-Modus ziehen Sie den Foto-Video-Schalter (14 B) in Richtung des Videosymbols. Anstelle des Objektiv-Symbols erscheint nun ein roter Punkt (14 C). Tippen Sie auf den roten Punkt, um die Aufnahme zu starten. Zum Beenden der Aufnahme tippen Sie erneut auf den roten Punkt.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen Ihrer Kamera finden Sie in der Options- und Einstellungsleiste (14 A) der Kamera-Bedienelemente.

14.3) Zoomen

Sowohl im Foto-, als auch im Video-Modus können Sie an Ihr Motiv heranzoomen beziehungsweise daraus herauszoomen. Ziehen Sie gleichzeitig zwei Fingerspitzen auf dem Bildschirm auseinander, um hereinzuzoomen, und wieder zusammen, um herauszuzoomen.

 Wenn Sie den Kamera-Modus verlassen möchten, tippen Sie kurz auf den Displayrand, um die Taskleiste einzublenden.

15) Ein Email-Konto einrichten/entfernen

15.1) Ein Email-Konto einrichten

- a) Stellen Sie sicher, dass das SurfTab mit dem Internet verbunden ist.
- b) Gehen Sie über das Applikationsmenü (9 G) zu "E-MAIL".
- c) Geben Sie in das obere Eingabefeld eine gültige Email-Adresse und in das untere Eingabefeld das dazugehörige Passwort ein.
- d) Tippen Sie auf "WEITER", um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- e) In den nächsten Schritten können Sie weitere Kontoeinstellungen vornehmen. Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit "WEITER". Sobald Sie das Konto nach Ihren Wünschen eingerichtet haben, ist die Email-Applikation bereit für den Gebrauch.

15.2) Ein Email-Konto entfernen

Um ein Email-Konto wieder zu entfernen, wählen Sie "E-MAIL" über das Applikationsmenü aus und gehen anschließend wie folgt vor:



- a) Tippen Sie oben rechts auf die drei untereinander stehenden Punkte und anschließend auf "EINSTELLUNGEN".
- b) Tippen Sie nun in der linken Menüspalte auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
- c) Ziehen Sie die rechte Menüspalte ganz nach oben und tippen Sie auf "KONTO ENTFERNEN".
- d) Bestätigen Sie Ihre Wahl mit "OK" und das Konto wird gelöscht.

16) Applikationen installieren/deinstallieren

16.1) Applikationen herunterladen und installieren

Ihr SurfTab bietet Ihnen dank Zugang zu Google Play™ die Möglichkeit, die vorinstallierten Applikationen, Widgets, Programme und Bücher durch weitere zu ergänzen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen von Google Play, um neue Anwendungen zu installieren.

Sobald Sie eine Applikation installiert haben, befindet sie sich im Applikationsmenü. Bedienen Sie die Applikation entweder von dort aus oder fügen Sie sie Ihrem Startbildschirm hinzu (siehe 12.1).

-  *Um Programme, Applikationen oder Bücher herunterladen zu können, muss Ihr SurfTab mit dem Internet verbunden sein (siehe 13).*
-  *Bestimmte Applikationen sind kostenpflichtig und müssen gekauft werden, bevor sie heruntergeladen werden können. Google Play hält Anweisungen zur Auswahl des richtigen Bezahlsystems und zur Zahlungsabwicklung bereit.*

16.2) Applikationen deinstallieren

Wenn Sie selbst installierte Applikationen von Ihrem SurfTab entfernen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a) Tippen Sie im Applikationsmenü auf "EINSTELLUNGEN".
 - b) Ziehen Sie die linke Menüspalte mit Ihrer Fingerspitze nach oben, bis "APPS" zu sehen ist. Tippen Sie auf "APPS".
 - c) Ziehen Sie die rechte Menüspalte mit Ihrer Fingerspitze nach links oder rechts, bis Sie zur Kategorie "ALLE" gelangen.
 - d) Ziehen Sie die rechte Menüspalte nun so lange nach oben, bis die zu entfernende Applikation sichtbar wird.
 - e) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf die Applikation, die Sie entfernen möchten und wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Ansicht "DEINSTALLIEREN".
-  *Sie können nur diejenigen Applikationen deinstallieren, die Sie selbst installiert haben. Applikationen, die ab Werk fest im System integriert sind, können lediglich "DEAKTIVIERT" werden. Das Deaktivieren von fest im System integrierten Applikationen kann die Funktionalität Ihres SurfTabs einschränken!*

17) Andere Geräte anschließen


17.1) Das SurfTab an einen Computer anschließen

- a) Schließen Sie das SurfTab mit dem mitgelieferten Micro-USB Kabel an Ihren Computer.
- b) Nach einer Weile erscheint der USB-Assistent auf dem Bildschirm.
- c) Tippen Sie hier auf "USB-SPEICHER AKTIVIEREN".
- d) Bestätigen Sie im folgenden Fenster mit "OK".
- e) Einen kurzen Moment später wird Ihnen der Speicher des SurfTabs als ein externes Laufwerk im Dateiexplorer des Computers angezeigt. Von dort aus können Sie Dateien wie gewohnt laden, kopieren, löschen oder verschieben.


 *Wenn Sie das SurfTab ordnungsgemäß vom Computer abmelden möchten, tippen Sie auf "USB-SPEICHER DEAKTIVIEREN" und trennen es anschließend.*

17.2) Ein USB-Gerät anschließen

Externe USB-Geräte, wie zum Beispiel USB-Sticks, können direkt über die Micro-USB Buchse des SurfTabs (6 E) oder mithilfe eines Micro-USB Adapterkabels (erhältlich in unserem Onlineshop) angeschlossen werden.

 *Um Dateien zwischen Ihrem SurfTab und einem externen Speichermedium verschieben zu können, benötigen Sie eine Applikation mit der Funktion eines Dateibrowsers (wie zum Beispiel den "ES DATEI EXPLORER" oder den "FILEBROWSER").*

- a) Schließen Sie das externe USB-Speichermedium an das SurfTab an.
- b) In der Statusanzeige links oben erscheint ein Speicherkartensymbol.
- c) Über Ihre Dateiexplorer-App können Sie nun wie gewohnt Dateien laden, kopieren, löschen oder verschieben.

 *Unter Umständen reicht die Stromversorgung des SurfTabs nicht aus, um alle Funktionen des angeschlossenen USB-Geräts zu gewährleisten. Versorgen Sie externe USB-Geräte deshalb zusätzlich über ein Stromkabel mit Energie.*


17.3) Ein anderes Gerät via Bluetooth® anschließen

- a) Gehen Sie über das Applikationsmenü (9 G) zu "EINSTELLUNGEN". In der linken Menüspalte finden Sie den Punkt "BLUETOOTH".
- b) Tippen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf "BLUETOOTH". Der Menüpunkt erscheint nun farbig hinterlegt.
- c) Schieben Sie den An-/Ausschalter für Bluetooth im rechten Teil der farbig hinterlegten Fläche von "Aus" auf "An".
- d) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des zu verbindenden Geräts und geben Sie gegebenenfalls die Sichtbarkeit des zu verbindenden Geräts für andere Bluetooth-Geräte frei. Befolgen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Geräts.
- e) Tippen Sie rechts oben auf "NACH GERÄTEN SUCHEN". Es erscheint eine Liste aller in der Nähe verfügbaren Bluetooth-Geräte.
- f) Tippen Sie in der rechten Menüspalte auf das zu verbindende Gerät und bestätigen Sie durch tippen auf "KOPPLUNG DURCHFÜHREN".
- g) Gegebenenfalls müssen Sie die Kopplung auch auf dem zu verbindenden Gerät bestätigen.

18) Den Standby-Modus aktivieren

Wenn Sie Ihr SurfTab eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf den Ein-/Ausschalter, um das SurfTab in den Standby-Modus zu versetzen und so Strom zu sparen. Um den Standby-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie ebenfalls kurz den Ein-/Ausschalter.


Sobald Sie das SurfTab wieder aktiviert haben, zeigt es zunächst den Sperrbildschirm an. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf das Sperrsymbol und ziehen es nach rechts auf das offene Schloss. Ihr SurfTab zeigt nun den Startbildschirm an.

-  *Der Standby-Modus wird automatisch aktiviert, wenn das SurfTab für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Die Zeitspanne, ab wann das SurfTab automatisch in den Standby-Modus gehen soll, kann unter "EINSTELLUNGEN" ➔ "DISPLAY" ➔ "RUHEZUSTAND" individuell angepasst werden.*

19) Das SurfTab in den Recovery-Modus versetzen / Werkseinstellungen wiederherstellen

Der "Recovery-Modus" ermöglicht es Ihnen unter anderem, das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, vergessene Passwörter zu löschen oder den Speicher des SurfTabs zu löschen. Um zum Recovery-Modus zu gelangen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a) Schalten Sie Ihr SurfTab aus (siehe 20).
- b) Drücken Sie die Taste "Lautstärkeregelung +" (6 H) und halten Sie sie gedrückt.
- c) Drücken Sie zusätzlich den Ein-/Ausschalter (6 G) und halten Sie beide Tasten zusammen für ca. 8 Sekunden gedrückt.
- d) Lassen Sie den Ein-/Ausschalter los.
- e) Weitere 8 Sekunden später können Sie auch die Taste "Lautstärkeregelung +" loslassen.
- f) Das TrekStor-Logo leuchtet kurz auf und das Menü des Recovery-Modus wird auf dem Display des SurfTab angezeigt.
- g) Mithilfe der Lautstärke-Taste können Sie durch das Menü navigieren, mit dem Ein-/Ausschalter wählen Sie eine Option aus.
- h) Um den Recovery-Modus zu verlassen, wählen Sie mithilfe der Lautstärke-Taste die Option "REBOOT SYSTEM NOW" und bestätigen Sie mithilfe des Ein-/Ausschalters. Ihr SurfTab verlässt nun den Recovery-Modus und startet neu.

 *Sie können das SurfTab auch über "EINSTELLUNGEN" ➔ "SICHERN UND ZURÜCKSETZEN" auf Werkseinstellungen zurücksetzen.*

20) Das SurfTab ausschalten

- a) Zum Ausschalten drücken Sie für ca. 2-4 Sekunden den Ein-/Ausschalter.
- b) Es erscheint die folgende Mitteilung: "MÖCHTEN SIE DAS GERÄT HERUNTERFAHREN?". Tippen Sie auf "OK", um das SurfTab auszuschalten.

21) Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren von Daten dieses Produkts oder der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Android ist eine Marke von Google Inc. Die Nutzung der Marke unterliegt der Genehmigung durch Google.

Google Play ist eine Marke von Google Inc. Die Nutzung der Marke unterliegt der Genehmigung durch Google.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken beziehungsweise eingetragene Marken der HDMI Licensing, LLC in den USA und/oder in anderen Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Bluetooth® Logos sind eingetragene Marken in Besitz von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marken durch die TrekStor GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere Marken und Namen gehören den jeweiligen Eigentümern.

PowerVR ist eine Marke oder eingetragene Marke von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Logos, Produkte, Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

TrekStor und SurfTab sind eingetragene Markenzeichen der TrekStor Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.



OPERATING INSTRUCTIONS

We hope you have a lot of fun with your TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD. Please read the following instructions carefully to learn about the features and functions of this product.

Current product information can be found at the TrekStor website www.trekstor.de.

Other products and accessories are available at www.trekstor-onlineshop.de.

1) General

It is essential to follow the safety and usage instructions listed in Chapter 2 of this manual.

Keep this manual and hand it over to the next owner of the device.

Use the device only for its intended purposes (see Chapter 3). The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from nonintended use of the device. Furthermore, the manufacturer accepts no liability for damaged or lost data and all consequential damages.

The manufacturer retains the right to continually improve the product. The changes maybe made without being directly described in these operating instructions. For this reason, the information provided in this operating instructions may not reflect the current state of the art.

2) Instructions for Safety and Use



Attention: Do not use or charge the device if the battery is damaged or leaks.



Attention: Do not cover the device during operation or while charging it. It can lead to overheating.



Attention: If it gets wet, turn the power off immediately. Have the device checked for safe operation before using it again.



Attention: This device is capable of high volumes. In order to avoid hearing damage, which can occur immediately, later, or gradually over time, you should not listen at high volumes for a long period. Please be aware that permanent damage to your hearing can also appear at a later point of time. Sometimes you can become acclimatized to higher volumes over time. This may appear normal for you; your hearing, however, may already have been adversely affected. Higher volumes can lead your hearing to be damaged faster.



Only qualified persons may perform technical work on the product. The product may not be opened or changed. The components cannot be serviced by the user.



Never expose the device to moisture, condensation and liquids.



Never place the device close to a source of heat, and protect it from direct sunlight.



Protect the device from extremely high and low temperatures and temperature fluctuations. Use the device within an ambient temperature of 10° C until 40° C.



Make sure that the surroundings are as dust-free as possible when you use and store the device.



Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other chemical products. Instead, use a soft, dry cloth or a soft brush.



In certain circumstances, exposing the device to an electrostatic discharge may interrupt the data transfer between the device and the computer and impair the functions of the device. If this occurs, the device should be unplugged from the USB port and then plugged in again. If necessary, re-activate the WiFi function.



Do not use USB cables longer than 3 meters.



The capacity indicated by your operating system can be different than the actual capacity of your device. Like most manufacturers of computer hardware, TrekStor uses the prefixes for units System of Units (SI). Unfortunately, many operating systems do not comply with this norm and display a lower capacity because they base their calculations on the assumption that 1 GB = 2³⁰ bytes = 1.073.741.824 bytes.

3) About SurfTab® xiron 7.0 HD

The TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD is a tablet PC with a HD IPS touch screen for surfing the Internet and using applications, music, videos and games.

4) Package Contents

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- USB cable (Micro-USB / USB-A)
- Mains adaptor 100-240 V
- Cleaning cloth
- Operating instructions

5) Specifications

Dimensions (W x H x D)	190 x 115 x 9.1 mm
Weight	280 g
Prozessor (CPU)	Cortex A7 quad-core, 1.0 GHz
Grafic Unit (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Battery	Li-Polymer
Type of housing	Aluminium, Plastic
Display type	5 point multitouch capacitive IPS screen
Display size	7" (17.7 cm)
Aspect ratio	16:10
Screen resolution	1280 x 800
Interface	Micro-USB Host connector, Micro-HDMI™, audio out, microfone, camera, card reader, Wi-Fi, Bluetooth®
Supportes card formats	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Camera	2.0 MP / 0.3 MP webcam
Operating system	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

6) Controls and Connections

- A) Camera front
- B) Camera rear
- C) Audio-Out connector
- D) Micro-HDMI connector
- E) Micro-USB connector
- F) microSD-/microSDHC card slot
- G) On/OFF switch
- H) Volume control +
- I) Volume control -
- J) Microfone
- K) Speaker


7) Charging SurfTab

Fully charge your SurfTab before you use it for the first time. Connect your SurfTab with the micro USB cable to a computer or connect it using the mains adaptor included. After about 3 hours the SurfTab is fully charged. Loading time via a PC is considerably longer.

 *The maximum battery runtime is reached after about 10 battery charging cycles.*

8) Switching on SurfTab

After charging your SurfTab you can switch it on. In order to start the device, press the on/off switch for 3-5 seconds. As soon as the device is switched on the lock screen appears. Tap on the lock symbol and drag it to the open lock on the right. Your SurfTab will now show the home screen.

 *If you are using your new SurfTab for the first time, a configuration assistant appears which helps you to adjust the first important settings on your SurfTab. The settings you make here (for example language) can also be altered again under "SETTINGS" in the application menu.*

9) Elements on the Home Screen



- A) Status display and quick menu (wipe down the status display to see the shortcut menu)
- B) Google™ search
- C) Microphone
- D) Quick launch bar
- E) Volume control -
- F) Back to the previous screen
- G) Application menu
- H) Home-Icon (Back to the home screen)
- I) View all open elements
- J) Volume control +

10) Using the multi-user function

The SurfTab offers the possibility to create up to 8 user accounts. To create a new account, please proceed as follows:

- a) Go to the "SETTINGS".
- b) Under "DEVICE", tap on "USERS".
- c) Then, in the right menu column tap "ADD USER OR PROFILE."

d) In the next window, tap on "USER" to create a full user account.

i *If you tap on "RESTRICTED PROFILE" a wizard will open to guide you through the setting-up of a user account with limited rights of access.*

e) Confirm with "OK". The "SET UP USER NOW?" window appears.

f) Confirm with "SET UP NOW". The lock screen appears.

g) Once you have unlocked the screen, a configuration wizard appears that guides you through the creation of the new user account.

i *To move to the individual user account tap on the appropriate icon below the screen lock and unlock the screen.*

11) Using the Touch Screen

11.1) Scrolling

The home screen of your SurfTab reaches past both the right and left sides of the middle window. In order to reach these sides, slide your finger from left to right (or the reverse) across the screen.

In an open window (for example in a menu, browser, in an application or in folders), you "drag" the screen in by sliding in the direction desired with your finger.

i *Use your fingers or a suitable display pin (available in stores) to operate the touch screen. Never use ordinary pens or other objects not designed for this purpose (display can be damaged)!*

11.2) Selecting Items

Tap the screen once to open an element or select an option.

i *If you want to close a recently-used element (application, widget, menu), tap on the display of all open elements (9 I). Put your fingertip on the element you want to close and drag the item down to close it.*

11.3) Expanding or reducing the View

In order to expand the display, touch two points on the screen and move your fingers away from each other or tap the display twice in quick succession. Conversely, move two fingers towards each other in order to reduce the screen.

11.4) Using the Display Keyboard

If you touch a text field in order to enter text (e.g. a web address) the display keyboard is shown. Enter the text with the keyboard as usual. In addition use buttons "?123" and "~\|", in order to enter numbers and special symbols. For entering alternative letters (for example those with accents) press on a particular letter for a prolonged period in order to see the alternative available.


 At "SETTINGS" → "LANGUAGE & INPUT" → "KEYBOARD & INPUT METHODS" you can make further alteration to the display keyboard settings.

12) Personalizing the Home Screen

You can set up the home screen (as well as four additional pages) in accordance with your wishes by adding or deleting connected apps and widgets and altering the background.

12.1) Adding Applications to the Home Screen

- Tap the application menu (9 G) in the Quick Launch bar (9 D) on the Home screen. A screen opens which shows the applications currently available to you.
- Continue pressing on the application selected until the start screen appears.
- Drag the icon selected to a free position of your choosing within the blue frame. If you pull the icon up to the page edge, you can place it on the next page of the home screen.

 You can move an icon placed on the home screen at any time. Put your fingertip on the icon you want to move, until a thin blue border appears on the screen. Now you can place the selected icon on any empty place within the blue edge (or on the next page of your display).

12.2) Adding Widgets to the Home Screen

In addition to applications, you can add widgets to your start screen.

- Touch in the upper left corner of the application menu on "WIDGETS".
- Continue pressing on the widget selected until the start screen appears.
- Drag the icon selected to a free position of your choosing within the blue frame. If you pull the icon up to the page edge, you can place it on the next page of the home screen.

12.3) Removing Applications and Widgets from the Home Screen

- a) In order to remove a widget or application from the start screen, press the relevant icon until "REMOVE" or "X" appears.
- b) Continue pressing the icon and drag it to "REMOVE" or "X".

i *This action deletes the connections to the start screen, though not the applications itself. You can find out how to completely delete an application from your SurfTab under 16.2.*

12.4) Changing the Desktop Background

- a) Touch the screen background at a free point until a window with the message "CHOOSE WALLPAPER FROM" appears.
- b) Choose by touching the relevant icon if you wish to use the background setting from the "GALLERY", the "WALLPAPERS" or the "LIVE WALLPAPERS" (moving pictures) by touching the relevant icon.
- c) Touch the chose folder on the picture desired and confirm your choice with "SET WALLPAPER".

i *If you choose a background from the gallery you also have the additional possibility of choosing a particular area of the chosen picture as your background motive. Push the window selected onto the picture and touch the selection window onto the image and tap the picture top right on "OK", as soon as you have chosen the selected area of the image.*

13) Connecting to a Wireless Network

With the SurfTab you have the possibility to access the Internet via Wi-Fi. If you want to establish a connection to a new network, please proceed as follows:

- a) Go to the application menu to "SETTINGS". In the left menu column, you will find the option "Wi-Fi".
- b) Tap "Wi-Fi". The menu option now appears backed with colour.
- c) Tap the on/off-switch for Wi-Fi at the right part of the colour highlighted option from "OFF" to "ON".
- d) The Wi-Fi function becomes activated and all available wireless networks are shown in the right menu column.
- e) Tap the network with which you wish to be connected. An entry window appears. Enter the network password of the network selected and tap "CONNECT".

- f) The SurfTab now connects to the wireless network and beyond that with the internet. Via a browser you can surf the internet as usual.
- i** If you have once established a connection to a Wi-Fi network, the SurfTab automatically connects to it as soon as it is within reach. You do not have to re-enter the Password.
- i** To save power, it is advisable to turn off the wireless function, if you do not need it.

14) Using the Camera

The camera of the SurfTab can be activated via the application menu (9 G) or the Quick Launch bar on the home screen. The following screen appears:



14.1) Taking a Photo

Hold the SurfTab with the camera in the desired direction in order to take a photo. Press the shutter button by tapping on the lens symbol (14 C) in the camera controls.

Additional settings and functions for your camera are found in the options and settings bar (14 A) of the camera controls.

- i** You can access your freshly made recordings by swiping your fingertip across the screen from right to left or by tapping the preview (14 D).


14.2) Recording a Video

To switch to video mode, drag the photo-video switch (14 B) in the direction of the video symbol. Instead of the lens symbol, a red dot (14 C) now appears. Tap on the red dot to start recording. To stop recording, tap on the red dot again.

Additional settings and functions for your camera are found in the options and settings bar (14 A) of the camera controls.

14.3) Zooming

Both in photo and in video mode, you can zoom in or out on your subject. Simultaneously pull two fingers apart on the screen to zoom in, and back together to zoom out.

 *To leave the camera mode, briefly touch the lower frame of the display in order to bring up the task menu.*

15) Creating/removing an Email Account

15.1) Creating an Email Account

- Make sure that the SurfTab is connected to the Internet.
- Return to "E-MAIL" via the application menu (9 G).
- Enter a valid email address into the entry field in the appropriate password into the field below.
- Press "NEXT", to confirm your details.
- In the next steps you can make further adjustments to your account settings. Confirm the adjustments made with "NEXT". As soon as your account is set up in accordance with your wishes, the email application is ready for use.

15.2) Removing an Email Account

To remove the email account, choose "EMAIL" via the applications menu and then proceed as follows:



- Press above right on the three vertically stacked dots and finally on "SETTINGS".
- Now touch the account in the left menu column which you wish to remove.
- Pull the right menu right up to the top and touch "REMOVE ACCOUNT".
- Confirm your choice with "OK" and the account is deleted.

16) Installing/uninstalling Applications

16.1) Downloading and installing Applications


Via Google Play™ access, your SurfTab offers you the possibility to add further to the pre-installed apps, widgets, programs and ebooks. To install new applications please follow the instructions of Google Play.

After you install an application it will be visible in the application menu. Either run the application from there or add it to your start screen (see 12.1).

-  *In order to download programs, applications or books, your SurfTab has to be connected to the Internet (see 13).*
-  *Certain applications require payment before they can be downloaded. Google Play offers instructions about choosing the correct payment system and about making payment.*

16.2) Uninstalling Applications

To uninstall applications from your SurfTab, please proceed as following:

- a) Choose "SETTINGS" on the applications menu.
 - b) Drag the left menu to the top right until the option "APPS" is visible. Choose "APPS".
 - c) Drag the right menu left or right until you see the category "ALL".
 - d) Now drag the right menu upwards until the application to be removed becomes visible.
 - e) Select the application which you wish to uninstall and choose the option "UNINSTALL" in the options provided.
-  *You can only uninstall those applications which you installed yourself. Applications which have been integrated into the system at factory level can only be "DEACTIVATED". The deactivation of applications integrated into the system can impede the functionality of your SurfTab!*

17) Connecting other Devices

17.1) Connecting SurfTab to a PC

- a) Connect the SurfTab to your PC with the micro USB cable provided
- b) After a while the USB wizard appears on the screen.
- c) Tap on "TURN ON USB STORAGE".
- d) Confirm the next window with "OK".
- e) A short moment later, the memory of the SurfTab will be shown as an external drive in the explorer of your PC. From there you can load, copy, delete and move files as usual.

i *In order to separate your SurfTab from your PC select "TURN OFF USB STORAGE" and following this separate it from your PC.*

17.2) Connecting a USB Device

External USB devices such as, for example, USB sticks, can be connected directly to the SurfTab (6 E) via the micro USB socket, or by using a micro-USB adapter cable (available from our Online Shop).

i *In order to drag files between your SurfTab and an external memory device you need an application with the function of a data browser (for example "ES FILE EXPLORER" or "FILEBROWSER").*

- a) Connect the external USB storage device to the SurfTab.
- b) A storage card symbol appears in the status display at the top left.
- c) Via your data explorer app you can load, copy, delete and move files as usual.

i *In certain circumstances the energy supply of the SurfTab is not sufficient in order to affect all functions of the USB device attached. For this reason, supply additional power to external USB devices via a mains cable.*


17.3) Connecting Devices via Bluetooth®

- a) Go to the application menu (9 G) to "SETTINGS". In the left menu column, you will find the option "BLUETOOTH".
- b) Tap "BLUETOOTH". The menu option now appears backed with colour.
- c) Tap the on/off-switch for Bluetooth at the right part of the colour highlighted option from "OFF" to "ON".
- d) Activate the Bluetooth function of the device to be connected, and if necessary, enter the visibility of the device to be connected to other Bluetooth devices. Follow the instructions of the device.
- e) Tap "SEARCH FOR DEVICES" at the top right. A list of all available Bluetooth devices appears.
- f) Tap the device to be connected and confirm by tapping "PAIR" in the right menu column.
- g) If necessary, confirm the pairing on the device to be connected.

18) Activating the Standby Mode

If you do not want to use the SurfTab for a while, briefly press the power button to put the tablet in the standby mode and save energy. To exit the standby mode, briefly press again the power button.

Once you have reactivated the screen, the SurfTab first displays the screen lock. Tap the lock icon and pull the icon to the right edge of the circle onto the open lock. Your SurfTab shows the home screen.

 *The SurfTab is locked automatically when it is not used for a certain time. A change of the interval, from when the SurfTab is supposed to go automatically into the standby mode, can be individually adjusted under "SETTINGS" → "DISPLAY" → "SLEEP".*

19) Rebooting the SurfTab into Recovery Mode / Factory Settings

The "recovery-mode" makes it possible, amongst other things, to return the device to factory settings, delete forgotten passwords or the SurfTab's memory. In order to enter recovery mode, proceed as following:

- a) Turn off your SurfTab (see 20).
- b) Press the "Volume control +" button (6 H) and keep it pressed.
- c) Simultaneously press the power button (6 G) and keep both buttons pressed simultaneously for about 8 seconds.
- d) Release the power button.
- e) Another 8 seconds later you can release the "Volume Control +" button as well.
- f) The TrekStor logo flashes briefly and the recovery mode menu is displayed on the screen of the SurfTab.
- g) Use the volume button to navigate through the menu, using the power button to select an option.
- h) To exit the recovery mode, use the volume button to select "REBOOT SYSTEM NOW" and press the power button. Your SurfTab now exits the recovery mode and restarts.

 Via "SETTINGS" → "BACKUP & RESET" you can also reset the SurfTab to factory settings.

20) Turning off SurfTab

- a) Press the on the on/off switch for about 2 - 4 seconds.
- b) The following message appears: "Do YOU WANT TO SHUT DOWN?". Press "OK", to turn the SurfTab off.

21) Copyright and Trademark Notices

Copyright laws prohibit copying any data of this product or the contents of this manual (illustrations, related documents etc.) in whole or in parts without the permission of the copyright holder.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2013 TrekStor GmbH. All rights reserved. Other cited product or company names may be trademarks or brand names of the respective owner.



ISTRUZIONI PER L'USO

Vi auguriamo tanto divertimento con il TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni in modo da poter conoscere le funzioni di questo prodotto e il suo utilizzo.

Queste informazioni sul prodotto sono disponibili anche sul sito web di TrekStor all'indirizzo <http://www.trekstor.de>.

Qui www.trekstor-onlineshop.de è possibile trovare altri prodotti e accessori.

1) Informazioni generali

Leggete attentamente le indicazioni di sicurezza descritte al capitolo 2 del Istruzioni per l'uso.

Conservare queste istruzioni e consegnarle insieme al dispositivo anche ad un nuovo proprietario.

Utilizzate il dispositivo sempre per lo scopo previsto (v. capitolo 3). Il produttore non è da tenersi responsabile per eventuali danni derivanti dall'utilizzo inappropriato del dispositivo. Inoltre il produttore non si ritiene responsabile per danni o perdite di dati e danni successivi ad essi.

Il produttore ha il diritto di migliorare continuamente il prodotto. Queste modifiche potrebbero essere eseguite senza essere descritte direttamente in queste istruzioni per l'uso. Per questo motivo, le informazioni fornite in queste istruzioni per l'uso potrebbero non riflettere lo stato attuale più avanzato del dispositivo.

2) Indicazioni di sicurezza ed istruzioni per l'uso



Attenzione: Non usare o caricare il dispositivo quando la batteria è danneggiata o con perdite.



Attenzione: Non coprire il dispositivo durante il funzionamento o la carica, perché potrebbe surriscaldarsi.



Attenzione: Se il dispositivo si bagna, spegnetelo subito. Fate controllare la sicurezza di funzionamento del dispositivo, prima di riutilizzarlo.



Attenzione: Questo dispositivo può provocare forti rumori. Per evitare danni all'udito, che possono verificarsi immediatamente, successivamente o a lungo termine, evitare l'ascolto ad alto volume protratto nel tempo. Si prega di tenere conto che un danno permanente dell'udito può verificarsi anche solo in un secondo momento. Può darsi che Lei si adatti progressivamente al volume più alto, per cui potrebbe sembrarle normale e la Sua capacità uditiva potrebbe già essere compromessa. Quanto più alza il volume, tanto più veloce può essere danneggiato l'udito.



Le eventuali operazioni sul presente prodotto possono essere eseguite solamente da personale qualificato. Il prodotto non deve essere aperto né modificato. I componenti non possono essere riparati da parte dell'utente.



Non esporre mai l'apparecchio a umidità, condensa e liquidi.



Non posizionare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore e proteggerlo dalla luce diretta del sole.



Proteggere l'apparecchio da temperature particolarmente elevate o basse e dalle variazioni di temperatura. Utilizzare l'apparecchio solo a una temperatura ambiente compresa tra 10°C e 40°C.



Utilizzare e conservare l'apparecchio in un ambiente il più possibile libero da polveri.



Per la pulizia della superficie dell'apparecchio non utilizzare mai solventi, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici, bensì un panno morbido e asciutto o un pennello morbido.



Nel caso in cui l'apparecchio venga esposto a una scarica elettrostatica, il trasferimento di dati tra l'apparecchio e il computer potrebbe venire interrotto e/o le funzioni dell'apparecchio potrebbero essere disturbate. In questo caso, scollegare l'apparecchio dalla porta USB e ricollegarlo.



Si consiglia di evitare l'impiego di cavi USB con una lunghezza superiore ai 3 m.



La capacità di memoria dell'hard disk esterno indicata dal sistema operativo può differire dalla capacità effettiva. Come la maggioranza dei produttori di hardware, per indicare la capacità di memoria TrekStor utilizza i prefissi per le unità stabiliti dal Sistema internazionale di unità di misura (SI) (ad es. 1 GB = 1.000.000.000 byte). Tuttavia, numerosi sistemi operativi non rispettano queste indicazioni e mostrano una capacità di memoria inferiore, dato che alla base dei loro calcoli $1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ byte} = 1.073.741.824 \text{ byte}$.

3) Informazioni su SurfTab® xiron 7.0 HD

TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD è un Tablet-PC con un display touch HD IPS che permette di navigare in internet e riprodurre applicazioni, musica, video e giochi.

4) Contenuto della confezione

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- Cavo USB (Micro-USB / USB-A)
- Alimentatore 100-240 V
- Panno per pulire
- Istruzioni per l'uso

5) Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P)	190 x 115 x 9.1 mm
Peso	280 g
Processore (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0 GHz
Processore grafico (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Batteria	Li-Polymer
Materiale struttura esterna	Alluminio, plastica
Tipo di display	Schermo capacitivo IPS multitouch a 5 punti
Dimensioni display	7" (17,7 cm)
Formato	16:10
Risoluzione	1280 x 600
Interfacce	Porta micro-USB host, Micro-HDMI™, uscita audio, microfono, fotocamera, lettore di schede, Wi-Fi, Bluetooth®
Schede di memoria supportate	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Fotocamera	2,0 MP / 0,3 MP Webcam
Sistema operativo	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

6) Controlli e connessioni

- A) Fotocamera frontale
- B) Fotocamera posteriore
- C) Presa d'uscita audio
- D) Presa micro-HDMI
- E) Presa micro-USB
- F) microSD-/microSDHC slot per la scheda
- G) Pulsante accensione/spegnimento
- H) Regolazione volume +
- I) Regolazione volume -
- J) Microfono
- K) Altoparlante


7) Caricamento di SurfTab

Quando usate per la prima volta SurfTab, non dimenticate di caricarlo completamente. Inserite l'alimentatore di SurfTab in una presa di corrente. In alternativa potete caricare SurfTab collegandolo al computer tramite il cavo micro USB in dotazione. Per caricare completamente SurfTab è necessario tenerlo sotto carica per almeno 3 ore. Il caricamento tramite computer, invece, durerà molto di più.

 *Si raggiungerà il massimo rendimento della batteria, dopo circa 10 cicli di caricamento.*

8) Accensione di SurfTab

Dopo aver caricato SurfTab, potete accenderlo. Tenete premuto per 3-5 secondi il pulsante accensione/spegnimento per avviare il dispositivo. Non appena il dispositivo sarà avviato, comparirà la schermata di blocco. Con la punta del dito toccate il simbolo del blocco e spostate il dito verso destra sul simbolo del lucchetto aperto. Ora SurfTab mostrerà la schermata iniziale.

 *La prima volta che accendete SurfTab, comparirà la configurazione guidata che vi aiuterà a effettuare le prime impostazioni importanti di SurfTab. Le impostazioni da voi effettuate (come per esempio quella della lingua), potranno essere modificate in seguito in "IMPOSTAZIONI" nel menu delle applicazioni.*

9) Elementi della schermata iniziale



- A) Indicatore di stato e menu breve (per visualizzare il menu, fate scorrere il dito verso il basso sull'indicatore di stato)
- B) Ricerca Google™
- C) Microfono
- D) Barra avvio veloce
- E) Regolazione volume -
- F) Ritorno alla schermata precedente
- G) Menu delle applicazioni
- H) Icona home (ritorno alla schermata iniziale)
- I) Indicazione degli elementi aperti
- J) Regolazione volume +

10) Utilizzo della funzione multi-user

SurfTab offre la possibilità di utilizzare fino a 8 account. Per creare un nuovo account, seguite le istruzioni qui sotto:

- a) Andate in "IMPOSTAZIONI".
- b) Toccate su "DISPOSITIVO" e "UTENTI".
- c) Nella colonna a destra del menu toccate su "AGGIUNGI UTENTE O PROFILO."

- d) Nella finestra seguente scegliete "UTENTE" per creare un nuovo account.
- i** *Se scegliete "PROFILO CON LIMITAZIONI", si aprirà una guida che vi mostrerà come impostare un account con diritti d'accesso limitati*
- e) Dopo aver confermato con "OK", apparirà la finestra "CONFIGURARE L'UTENTE ORA?".
- f) Confermate con "CONFIGURA ORA". Comparirà la schermata di blocco.
- g) Non appena avrete sbloccato lo schermo, si avvierà la configurazione guidata che vi aiuterà a impostare un nuovo account.
- i** *Per avere accesso a ogni account, dovete prima toccare l'icona relativa nella schermata di blocco e poi sbloccare lo schermo.*

11) Utilizzo del touchscreen

11.1) Scorrimento

La schermata iniziale di SurfTab si sposta verso destra e verso sinistra mostrando sempre due pagine nella finestra centrale. Per spostare le pagine, sfiorate sullo schermo con il dito da sinistra verso destra (o viceversa).

Se avete aperto una finestra (per esempio quella di un menu, del browser, di un'applicazione o di una cartella) "tirate" la schermata sfiorando con la punta del dito nella direzione desiderata.

- i** *Toccate il touchscreen con il dito o una penna da display (acquistabile in un negozio specializzato). Non utilizzate per nessun motivo le penne da scrivere comuni o oggetti appuntiti!*

11.2) Come scegliere un elemento

Per aprire un elemento o per scegliere un'opzione, toccate brevemente l'icona che desiderate con la punta del dito.

- i** *Se volete chiudere un elemento (un'applicazione, un widget, un menu) appena utilizzato, toccate sull'indicatore di tutti gli elementi aperti (9 I). Ponete la punta del dito sull'elemento che volete chiudere e spostatelo verso il basso.*

11.3) Ingrandimento e rimpicciolimento delle schermate

Muovete contemporaneamente due dita verso l'esterno dello schermo o toccate due volte velocemente sul display per ingrandire l'immagine. Al contrario chiudete le due dita verso l'interno dello schermo per rimpicciolire la schermata.

11.4) Utilizzo della tastiera virtuale

Se dovete scrivere in un campo testo (per esempio l'indirizzo di un web), comparirà una tastiera virtuale sul display. Inserite il testo come di consueto utilizzando la tastiera. Usate inoltre i tasti "?123" e "~\{" per scrivere numeri e simboli. Per quanto riguarda l'utilizzo di lettere particolari (per esempio lettere con l'accento o con la diresi), tenete premuto per un po' su una lettera e vi compariranno le alternative disponibili.

i In "IMPOSTAZIONI" → "LINGUA E IMMISSIONE" → "TASTIERA E METODI DI IMMISSIONE" potrete scegliere altre impostazioni relative alla tastiera virtuale.

12) Personalizzazione della schermata iniziale

Potete impostare la schermata iniziale (e le quattro pagine supplementari) in base alle vostre esigenze, aggiungendo o eliminando i collegamenti ad applicazioni e i widget, nonché modificando lo sfondo a vostro piacimento.

12.1) Inserimento delle applicazioni nella schermata iniziale

- Toccando il menu delle applicazioni (9 G) nella barra dell'avvio veloce (9 D) della schermata iniziale, si apre una schermata che indica le applicazioni attualmente a disposizione.
- Tenete il dito sull'applicazione finché compare la schermata iniziale.
- Trascinate ora l'icona scelta in un punto qualsiasi all'interno della cornice blu. Se portate l'icona fino all'estremità della cornice, la sposterete nella pagina successiva della schermata iniziale.

i Potete spostare l'icona all'interno della schermata iniziale quando volete. Tenete il dito sull'icona da spostare, finché non compare una sottile cornice blu. Ora potete posizionare l'icona scelta in un punto qualsiasi all'interno della cornice blu (oppure nella pagina successiva del display).

12.2) Inserimento dei widget nella schermata iniziale

Oltre alle applicazioni potrete aggiungere anche i widget nella schermata iniziale.

- Toccate nel menu delle applicazioni in alto a sinistra su "WIDGET".
- Tenete premuto sul widget che desiderate, finché compare la schermata iniziale.
- Trascinate ora il widget scelto in un punto qualsiasi all'interno della cornice blu. Se portate il widget fino all'estremità della cornice, lo sposterete nella pagina successiva della schermata iniziale.

12.3) Eliminazione di applicazioni e widget dalla schermata iniziale

- a) Per eliminare un'applicazione o un widget dalla schermata iniziale, tenete premuto sull'icona relativa finché nella cornice non compare "RIMUOVI" o "X".
- b) Tenete premuto sull'icona e trascinatela su "RIMUOVI" o "X".

i *Questo procedimento cancellerà solo il collegamento presente nella schermata iniziale, ma non l'applicazione vera e propria. Nel paragrafo 16.2 troverete come eliminare completamente un'applicazione da SurfTab.*

12.4) Modifica dello sfondo delle schermate

- a) Ponete il dito in un punto qualsiasi dello sfondo finché non si aprirà una finestra con l'avviso "SCEGLI SFONDO DA".
- b) Toccando sull'icona scegliete se utilizzare un motivo per lo sfondo da "GALLERY", "SFONDI" o "SFONDI ANIMATI" (immagini in movimento).
- c) Toccate nella cartella scelta sull'immagine che desiderate e confermate la vostra scelta con "IMPOSTA SFONDO".

i *Se scegliete uno sfondo dalla Galleria, potrete anche utilizzare una parte dell'immagine che farà da motivo dello sfondo. Trascinate la finestra di scelta sull'immagine e toccate in alto a destra su "OK", finché non compare la parte dell'immagine che avete scelto.*

13) Collegamento senza fili

Con SurfTab avrete la possibilità di navigare in internet tramite la connessione Wi-Fi. Se volete collegarvi a una nuova rete, seguite le istruzioni qui sotto:

- a) Andate nel menu delle applicazioni in "IMPOSTAZIONI". Nella colonna di sinistra del menu si trova il punto "Wi-Fi".
- b) Toccate su "Wi-Fi". Il punto del menu ora diventa colorato.
- c) Spostate l'interruttore per la connessione Wi-Fi, a destra della superficie colorata, da "OFF" a "ON".
- d) La funzione Wi-Fi è attivata e tutte le reti a disposizione compariranno nella colonna di destra del menu.
- e) Una volta toccato sulla rete a cui volete collegarvi, comparirà una finestra dove dovrete inserire la password della rete in ("PASSWORD"). Toccate poi su "CONNETTI".

- f) SurfTab si collega quindi alla rete e poi a internet. Grazie a un'app browser potete ora navigare in internet come di consueto.
- i** Una volta stabilita la connessione a una rete tramite Wi-Fi, SurfTab si collegherà automaticamente a essa (se sarà nel campo della rete) senza dover reinserire la password della rete.
- i** Per risparmiare corrente elettrica, vi consigliamo di disattivare la funzione Wi-Fi quando non la utilizzate.

14) Utilizzo della fotocamera

Potete utilizzare la fotocamera di SurfTab dal menu delle applicazioni (9 G) o dalla barra dell'avvio veloce della schermata iniziale. Comparirà la seguente schermata:



14.1) Scattare una foto

Per scattare una foto, posizionate la fotocamera di SurfTab nella direzione desiderata. Ora potrete scattare la foto toccando sul simbolo dell'obiettivo (14 C) nei comandi della fotocamera.

Nella barra delle opzioni e delle impostazioni (14 A) dei comandi della fotocamera troverete altre impostazioni e funzioni disponibili.

- i** Per visualizzare le foto appena scattate, sfiorate con il dito sul display da destra verso sinistra o toccate sull'anteprima (14 D).


14.2) Ripresa di un video

Per passare alla modalità video spostate l'interruttore foto-video (14 B) sul simbolo del video. Ora al posto del simbolo dell'obiettivo compare un punto rosso (14 C). Per iniziare la ripresa, basta toccare sul punto rosso e per terminarla basterà ritoccare il punto rosso.

Nella barra delle opzioni e delle impostazioni (14 A) dei comandi della fotocamera troverete altre impostazioni e funzioni disponibili.

14.3) Zoom

Sia nella modalità foto che in quella video potete utilizzare lo zoom per ingrandire o rimpicciolire. Muovete contemporaneamente due dita sul display verso l'esterno per ingrandire o verso l'interno per rimpicciolire l'immagine.

 *Qualora vogliate abbandonare la modalità della fotocamera, toccate brevemente la cornice del display e comparirà la barra dei task.*

15) Creare/eliminare un email account

15.1) Creare un email account

- Accertatevi che SurfTab sia connesso a internet.
- Andate nel menu delle applicazioni (9 G) in "EMAIL".
- Inserite nel campo in alto un indirizzo email valido e nel campo in basso la password relativa.
- Toccate su "AVANTI" per confermare.
- Nelle fasi successive potete impostare altri account. Confermate le impostazioni con "AVANTI". Non appena avete creato l'account desiderato, l'applicazione dell'email sarà pronta per l'uso.

15.2) Eliminazione di un email account

Per eliminare un email account, scegliete "EMAIL" dal menu delle applicazioni e seguite le indicazioni qui sotto:

- a) Toccate in alto a destra sui tre punti in verticale e poi su "IMPOSTAZIONI".
- b) Toccate ora nella colonna di sinistra del menu sull'account che volete eliminare.
- c) Trascinate verso l'alto la colonna di destra del menu e toccate su "RIMUOVI ACCOUNT".
- d) Confermate la scelta con "OK" e l'account verrà eliminato.

16) Installazione/disinstallazione delle applicazioni

16.1) Download e installazione delle applicazioni

Grazie all'accesso a Google Play™ SurfTab vi offre, la possibilità di integrare le applicazioni preinstallate, i widget, i programmi e i libri con altri elementi. Seguite le indicazioni di Google Play per installare nuove applicazioni.

Una volta installata un'applicazione, comparirà nel menu delle applicazioni. Da qui potete accedere all'applicazione, ma potete anche inserirla nella schermata iniziale (vedete il paragrafo 12.1)

 *Per poter scaricare i programmi, le applicazioni o i libri, dovete collegare SurfTab a internet (vedete il paragrafo 13).*

 *Alcune applicazioni sono a pagamento, quindi prima di scaricarle, dovrete acquistarle. Google Play fornisce le indicazioni su come effettuare il pagamento correttamente.*

16.2) Disinstallazione delle applicazioni

Se volete eliminare le applicazioni che avete installato su SurfTab, seguite le indicazioni qui sotto:

- Toccate nel menu delle applicazioni su "IMPOSTAZIONI".
- Trascinate verso l'alto la colonna di sinistra del menu, finché non compare "APPLICAZIONI". Toccate su "APPLICAZIONI".
- Spostate con il dito la colonna di destra del menu verso sinistra o verso destra finché compare la categoria "TUTTE".
- Ora trascinate la colonna di destra del menu verso l'alto finché compare l'applicazione che volete eliminare.
- Toccate con la punta del dito sull'applicazione che volete eliminare e scegliete "DISINSTALLA".

i *Potrete disinstallare solo le applicazioni che avete installato. Le applicazioni integrate del sistema potranno essere soltanto "DISATTIVATE". Disattivando tali applicazioni dal sistema però, potrebbero ridursi le funzionalità di SurfTab!*

17) Collegamento di altri dispositivi

17.1) Come collegare SurfTab a un computer

- Collegate SurfTab al computer tramite il cavo Micro-USB in dotazione.
- Dopo qualche secondo compare sul display il messaggio d'avviso della guida USB.
- Toccate su "ATTIVA ARCHIVIO USB".
- Confermate con "OK" nella finestra successiva
- Poco dopo comparirà la memoria di SurfTab come unità esterna in Esplora file del computer. Da qui potrete caricare, eliminare, copiare o spostare i file come di consueto.

i *Per scollegare SurfTab in modo corretto dal computer, toccate su "DISATTIVA ARCHIVIO USB" e poi scollegate.*

17.2) Collegamento di un dispositivo USB

I dispositivi esterni USB, come per esempio una chiavetta USB, possono essere collegati direttamente a SurfTab tramite la presa micro-USB (6 E) o tramite un cavo adattatore micro-USB (acquistabile nel nostro onlineshop).

i *Per spostare i file da SurfTab a una memoria esterna, è necessaria un'applicazione con la funzione di browser (come per esempio "ES FILE EXPLORER" o "FILEBROWSER").*

- a) Collegate la memoria esterna USB a SurfTab.
- b) Nell'indicazione di stato in alto a sinistra compare il simbolo di una scheda di memoria.
- c) Potete copiare, eliminare o spostare i file tramite l'app Esplora file come di consueto.

i *A seconda delle circostanze, la carica della batteria di SurfTab può non essere sufficiente per l'utilizzo di tutte le funzioni del dispositivo USB collegato. È bene quindi collegare il dispositivo esterno USB alla corrente elettrica con un cavo supplementare.*

17.3) Collegamento di un altro dispositivo tramite Bluetooth®

- a) Andate nel menu delle applicazioni (9 G) su "IMPOSTAZIONI". Nella colonna di sinistra del menu troverete il punto "BLUETOOTH".
- b) Toccate con la punta del dito su "BLUETOOTH". Il punto del menu ora diventa colorato.
- c) Spostate l'interruttore di Bluetooth nella parte destra della superficie colorata da "OFF" a "ON".
- d) Attivate la funzione Bluetooth del dispositivo da collegare ed eventualmente permettete che il dispositivo collegato possa visualizzare gli altri dispositivi collegati tramite Bluetooth. Seguite poi le istruzioni del dispositivo.
- e) Toccando in alto a destra su "CERCA DISPOSITIVI", comparirà l'elenco di tutti i dispositivi vicini a disposizione collegabili tramite Bluetooth.
- f) Toccate nella colonna di destra del menu sul dispositivo da collegare e confermate cliccando su "ACCOPPIA".
- g) In alcuni casi si deve confermare il collegamento anche nel dispositivo da collegare.

18) Attivazione della modalità standby

Se per un certo periodo di tempo non utilizzate SurfTab, premete brevemente il pulsante accensione/spegnimento per porre SurfTab in standby e risparmiare corrente elettrica. Per disattivare la modalità standby, dovete ripremere brevemente il pulsante accensione/spegnimento.

Non appena SurfTab è di nuovo attivo, comparirà la schermata di blocco. Ponete la punta del dito sul simbolo del blocco, trascinatelo verso destra sul lucchetto aperto e comparirà la schermata iniziale.

i *Se non utilizzate SurfTab per un certo lasso di tempo, la modalità standby si attiverà automaticamente. In "IMPOSTAZIONI" → "DISPLAY" → "SOSPENSIONE" potete stabilire dopo quanto tempo si deve attivare la modalità standby, in caso non stiate utilizzando SurfTab.*

19) Ripristino di SurfTab / Ripristino delle impostazioni di fabbrica

La cosiddetta modalità di ripristino permette di recuperare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, di eliminare password dimenticate o la memoria di SurfTab. Per passare alla modalità di ripristino, seguite le indicazioni qui sotto:

- Spegnete SurfTab (vedete il paragrafo 20).
- Tenete premuto il tasto "Regolazione volume +" (6 H).
- Premete anche il pulsante accensione/spegnimento (6 G) e tenete premuti entrambi i tasti per circa 8 secondi.
- Lasciate il pulsante accensione/spegnimento.
- Dopo altri 8 secondi lasciate anche il tasto "Regolazione volume +".
- Il logo TrekStor si illuminerà per alcuni secondi e poi comparirà il menu della modalità di ripristino sul display di SurfTab.
- Tramite il tasto della regolazione volume potete navigare nel menu, con il pulsante accensione/spegnimento potete invece scegliere un'opzione.
- Per disattivare la modalità di ripristino, scegliete l'opzione "REBOOT SYSTEM NOW" tramite il regolatore volume e confermate con il pulsante accensione/spegnimento. Adesso SurfTab non è più nella modalità di ripristino e può essere riavviato.

i *Potete ripristinare le impostazioni di fabbrica di SurfTab anche in "IMPOSTAZIONI" → "BACKUP E RIPRISTINO".*

20) Spegnimento di SurfTab

- a) Per spegnere il dispositivo, premete il pulsante accensione/spegnimento per ca. 2-4 secondi.
- b) Comparirà il seguente avviso: "SPEGNERE?". Per spegnere SurfTab, dovete toccate su "OK".

21) Indicazioni su copyright e sui marchi

Le disposizioni relative ai diritti d'autore vietano la copia dei dati di questo prodotto o la copia dei contenuti del manuale d'istruzioni per l'uso (immagini, documenti di riferimento ecc.), parziale o completa, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Esperamos que disfrute con TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD. Por favor lea con atención las siguientes instrucciones, con el fin de saber las funciones de este equipo y su uso.

Podrá encontrar información actualizada de este producto en nuestra página web www.trekstor.de.

Podrá conseguir más productos y accesorios en www.trekstor-onlineshop.de.

1) Información general

¡Por favor, tenga en cuenta las advertencias de seguridad del capítulo 2 del manual!

Consulte estas instrucciones y entréguelas al nuevo propietario en caso de venta o cesión del aparato.

Utilizar el aparato únicamente para los fines previstos (consulte el capítulo 3). El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por usos indebidos del aparato. Además, el fabricante tampoco será responsable por daños o pérdidas de datos y los daños derivados de ello.

El fabricante reserva el derecho de continuar desarrollando el producto. Los consecutivos cambios en el producto pueden realizarse sin que aparezcan descritos directamente en este manual. Por lo tanto, la información contenida en el presente manual de usuario puede no coincidir con el estado técnico de la última versión.

2) Indicaciones de uso y de seguridad



Atención: No cargue el dispositivo si la batería está dañada o tiene alguna pérdida de líquido.



Atención: No cubra el dispositivo durante el funcionamiento o el proceso de carga. Esto generará sobrecalentamiento.



Atención: Si el dispositivo se humedece, apáguelo de inmediato. Entregue la unidad para la operación segura antes de usarla de nuevo.



Atención: este aparato puede producir un volumen elevado. Para evitar daños en el sistema auditivo ya sean inmediatos, a medio o a largo plazo, debe evitar estar expuesto a un volumen elevado durante un periodo de tiempo prolongado. Por favor, tenga en cuenta que una lesión permanente en el oído puede presentarse al cabo del tiempo de haber estado expuesto a un volumen excesivo. Con el tiempo puede acostumbrarse al volumen alto de manera que para usted sea normal, sin embargo, su capacidad auditiva puede verse mermada. Cuanto más alto ponga el volumen más rápidamente puede provocar daños en sus oídos.



Sólo personas cualificadas pueden realizar trabajos técnicos con el producto. El producto no debe de estar abierto ni se deben realizar modificaciones en él. El usuario no puede realizar el mantenimiento de los componentes.



No exponga el aparato a la humedad, agua de condensación ni lo moje.



No aproxime el aparato a fuentes de calor y protéjalo de la luz solar directa.



Proteja el aparato de temperaturas extremas y cambios bruscos de temperatura. Utilícelo únicamente en un intervalo de temperaturas de ambiente de entre 10° C y 40° C.



Utilice y guarde el aparato en un ambiente lo más libre de polvo posible.



Nunca limpie la superficie del aparato con disolventes, diluyentes, detergentes u otros productos químicos. Utilice en su lugar un paño suave y seco o un pincel suave.



Si expone el aparato a una descarga electrostática, es posible que la transferencia de datos entre el equipo y el ordenador esté interrumpida y/o se estropee alguna función del aparato. En tal caso desconecte el aparato del puerto USB y vuelva a conectarlo.



No se recomienda utilizar cables USB de más de 3 m de longitud.



La capacidad de almacenamiento de un disco duro externo que indica su sistema operativo puede diferir de la capacidad real. Para indicar la capacidad de almacenamiento, TrekStor utiliza, como la mayoría de los fabricantes de hardware, los prefijos del Sistema Internacional de Unidades (SI) (p. ej. 1 GB = 1.000.000.000 bytes). Sin embargo, muchos sistemas operativos no se atienen a esta regla y muestran una capacidad de almacenamiento inferior, ya que realizan el cálculo en base a $1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ bytes} = 1.073.741.824 \text{ bytes}$.

3) Acerca de SurfTab® xiron 7.0 HD

La tablet PC TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD está equipada con pantalla táctil IPC HD y permite navegar por Internet y abrir aplicaciones, reproducir música, vídeos y juegos.

4) Contenido del paquete

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- Cable USB (Micro-USB / USB-A)
- Cargador 100-240 V
- Paño de microfibra
- Manual de instrucciones

5) Datos técnicos

Medidas (alto x largo x ancho)	190 x 115 x 9,1 mm
Peso	280 g
Procesador (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0GHz
Tarjeta gráfica (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Batería	Li-Polymer
Material de la carcasa	Aluminio, plástico
Tipo de pantalla	pantalla táctil capacitiva IPS de 5 puntos
Tamaño de la pantalla	7" (17,7 cm)
Formato de imagen	16:10
Resolución de la pantalla	1280 x 600
Interfaz	conexión para Micro-USB host, Micro-HDMI™, salida de audio, micrófono, cámara, lector de tarjeta, Wi-Fi, Bluetooth®
Tarjetas de memoria compatibles	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Cámara	2,0 MP / 0,3 MP Webcam
Sistema operativo	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

6) Controles y conexiones

- A) Cámara delantera
- B) Cámara trasera
- C) Puerto de salida de audio
- D) Puerto micro HDMI
- E) Puerto micro USB
- F) Ranura para tarjeta microSD/microSDHC
- G) Botón de encendido/apagado
- H) Interruptor de volumen +
- I) Interruptor de volumen -
- J) Micrófono
- K) Altavoz

7) Carga de la tablet SurfTab

Antes de utilizarla por primera vez, cargue completamente la tablet SurfTab. Conecte su tablet SurfTab a un enchufe utilizando el cargador que se suministra. Alternativamente, la tablet SurfTab se puede cargar conectando al ordenador el cable micro USB que se adjunta. La tablet SurfTab tarda unas 3 horas en cargarse. Si se conecta al ordenador, tardará mucho más en cargarse.

i *La batería alcanzará su tiempo de duración máximo tras 10 ciclos de carga.*

8) Encendido de la tablet SurfTab

Una vez haya cargado la tablet SurfTab, ya se puede encender. Para encender el aparato mantenga pulsado el botón de encendido/apagado entre 3 y 5 segundos. Una vez encendido el aparato, se mostrará la pantalla de bloqueo. En la pantalla de bloqueo coloque el dedo sobre el símbolo de bloqueo y deslícelo hacia la derecha en dirección al símbolo del candado abierto. A continuación, se mostrará la pantalla de inicio de su tablet SurfTab.

i *La primera vez que utilice su tablet SurfTab aparecerá el asistente de configuración, para guiarle durante el proceso de ajuste de varias funciones importantes de su tablet SurfTab. Los ajustes que realizará en este momento (como, por ejemplo, seleccionar un idioma), podrá cambiarlos posteriormente en el menú de aplicaciones a "AJUSTES".*

9) Elementos de la pantalla de inicio



- A) Indicador de estado y menú breve (para mostrar el menú breve, arrastre hacia abajo el indicador de estado)
- B) Búsqueda en Google™
- C) Micrófono
- D) Lista de inicio rápido
- E) Interruptor de volumen -
- F) Volver a la pantalla anterior
- G) Menú de aplicaciones
- H) Icono de inicio (volver a la pantalla de inicio)
- I) Mostrar todos los elementos abiertos
- J) Interruptor de volumen +

10) Uso de la función multiusuario

La tablet SurfTab permite crear hasta un máximo de 8 cuentas de usuario. Para crear una nueva cuenta de usuario, proceda de la siguiente manera:

- a) Vaya a "AJUSTES".
- b) Toque "DISPOSITIVOS" y "USUARIOS".
- c) A continuación, toque el menú situado a la derecha "AÑADIR USUARIO O PERFIL"

- d) En la siguiente ventana, toque "USUARIO" para crear una cuenta de usuario válida.
- i** Si toca "PERFIL LIMITADO" se abrirá el asistente que le guiará durante el proceso de configuración de una cuenta de usuario con derechos de acceso restringidos.
- e) Toque "ACEPTAR" para confirmar. Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo "¿CONFIGURAR USUARIO AHORA?".
- f) Toque "CONFIGURAR AHORA" para confirmar. A continuación, se mostrará la pantalla de bloqueo.
- g) Una vez desbloqueada la pantalla, se iniciará un asistente de configuración, que le guiará durante el proceso de configuración de una nueva cuenta de usuario.
- i** Para acceder a cada una de las cuentas de usuario, toque el icono correspondiente en la pantalla de bloqueo y, a continuación, desbloquee la pantalla.

11) Uso de la pantalla táctil

11.1) Deslizamiento

La pantalla de su tablet SurfTab está formada por dos páginas que se desplazan de derecha a izquierda por la ventana central. Para ir a estas páginas, deslice el dedo de izquierda a derecha (o viceversa) sobre la pantalla.

Para desplazarse por una ventana abierta (por ejemplo, por un menú, por el navegador, por una aplicación o una carpeta), toque la pantalla y arrastre el dedo por la misma en la dirección deseada.

- i** Para controlar la pantalla táctil se utiliza el dedo o un lápiz táctil (disponible en establecimientos especializados). ¡Absténgase de tocar la pantalla con bolígrafos convencionales u otros objetos puntiagudos!

11.2) Selección de un elemento

Para abrir un elemento o seleccionar una opción, realice una pulsación corta sobre el mismo.

- i** Se desee cerrar un elemento que acaba de utilizar (aplicación, widget, menú), toque la opción **Mostrar todos los elementos abiertos (9 l)**. Coloque el dedo sobre el elemento que desea cerrar y arrástrelo hacia abajo para cerrarlo.

11.3) Ampliación y reducción de la vista

Para ampliar la vista, realice una pulsación doble breve en la pantalla o pellízquela utilizando dos dedos (coloque el pulgar y el índice sobre la pantalla y sepárelos deslizándolos sobre la misma). Para reducir la vista, tan solo hay que realizar la acción inversa pellizcando la pantalla.

11.4) Uso del teclado táctil

Al tocar un campo de texto para introducir datos como, por ejemplo, una dirección web, se mostrará el teclado táctil. Introduzca el texto usando el teclado como habitualmente. Para introducir cifras y caracteres especiales utilice las teclas "?123" y "~\{}". Para introducir otro tipo de letras (como por ejemplos vocales con acento o diéresis), realice una pulsación larga sobre la letra correspondiente, para que se muestren las opciones disponibles.

i En "AJUSTES" → "IDIOMA Y ENTRADA DE TEXTO" → "TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA" puede realizar otros ajustes del teclado táctil.

12) Personalización de la pantalla de inicio

Si lo desea puede personalizar la pantalla de inicio a su gusto (así como el resto de páginas), añadiendo o eliminando los iconos de acceso directo de aplicaciones y widgets y estableciendo un fondo de pantalla de su agrado.

12.1) Cómo añadir aplicaciones a la pantalla de inicio

- Pulse el menú de aplicaciones (9 G) de la lista de inicio rápido (9 D) situada en la pantalla de inicio. Se abrirá una pantalla que le mostrará las aplicaciones actualmente disponibles.
- Mantenga pulsada la aplicación que haya seleccionado hasta que se ilumine la pantalla de inicio.
- A continuación, arrastre el icono seleccionado hasta la posición en la que desee colocarlo dentro del margen azul. Si desea colocar el icono en la siguiente página de la pantalla de inicio, arrástrelo hacia el margen de la página.

i Los iconos colocados en la pantalla de inicio se pueden arrastrar en cualquier momento. Para ello, mantenga pulsado el icono que desee desplazar hasta que el margen de la pantalla se ponga de color azul oscuro. A continuación, coloque el icono seleccionado en cualquier posición libre del margen azul (o en la siguiente página de la pantalla).

12.2) Cómo añadir widgets a la pantalla de inicio

Además de aplicaciones, puede añadir widgets a la pantalla de inicio.

- Toque la opción "WIDGETS" situada en la parte superior izquierda del menú de aplicaciones.
- Mantenga pulsado el widget que haya seleccionado hasta que se ilumine la pantalla de inicio.
- A continuación, arrastre el widget seleccionado hasta la posición en la que desee colocarlo dentro del margen azul. Si desea colocar el widget en la siguiente página de la pantalla de inicio, arrástrelo hacia el margen de la página.

12.3) Cómo eliminar aplicaciones y widgets de la pantalla de inicio

- Para eliminar una aplicación o widget de la pantalla de inicio, manténgalo pulsado hasta que en el margen de la pantalla se muestre el cuadro de diálogo "ELIMINAR" o "X".
- Mantenga el icono pulsado y arrástrelo hacia "ELIMINAR" o "X".

i *Este proceso sirve para eliminar de la pantalla de inicio el icono de acceso directo a una aplicación, pero no la aplicación en sí. En el apartado 16.2 encontrará las instrucciones completas para desinstalar una aplicación de su tablet SurfTab.*

12.4) Cómo cambiar el fondo de pantalla

- Mantenga pulsado cualquier punto del fondo de pantalla hasta que se muestre un cuadro de diálogo con el siguiente mensaje "SELECCIONAR FONDO DE PANTALLA DE".
- Seleccione si desea utilizar una imagen de fondo de la "GALLERY", de "FONDOS DE PANTALLA", o de "FONDOS ANIMADOS" (imágenes animadas) pulsando el icono correspondiente.
- En la carpeta seleccionada toque la imagen que desee utilizar y confirme la selección pulsando "ESTABLECER FONDO DE PANTALLA".

i *Además, si selecciona una imagen de fondo de la galería, tendrá la opción adicional de establecer una parte de la misma como imagen de fondo. Deslice la ventana de selección sobre la imagen y toque el botón "OK" situado en la parte superior derecha, cuando haya seleccionado la parte de la imagen que más guste.*

13) Conexión con una red inalámbrica

La tablet SurfTab le ofrece la posibilidad de configurar una conexión a una red Wi-Fi. Para establecer una conexión con una red nueva, proceda de la siguiente manera:

- a) Vaya a la opción "AJUSTES" del menú de aplicaciones. En el menú de la izquierda se encuentra la opción "Wi-Fi".
- b) Toque "Wi-Fi". Esta opción del menú se resaltará.
- c) Deslice el botón para activar/desactivar la Wi-Fi situado a la derecha de la zona resaltada para colocarlo de la posición "No" a la posición "Sí".
- d) Se activará la función Wi-Fi y en el menú de la derecha se mostrarán todas las redes inalámbricas disponibles.
- e) Toque la red a la que desee conectarse. A continuación, deberá introducir los datos de acceso. Introduzca aquí lo clave de red ("CONTRASEÑA") de la red inalámbrica seleccionada y pulse "ESTABLECER CONEXIÓN".
- f) Tras ello, la tablet SurfTab se conectará a Internet a través de la red inalámbrica. Con la aplicación del navegador podrá navegar por Internet como siempre.

i *Una vez haya establecido una conexión con una Wi-Fi, la tablet SurfTab seleccionará automáticamente dicha red, en cuanto este dentro del alcance de la misma. No tendrá que volver a introducir los datos de conexión.*

i *Para ahorrar energía, le recomendamos que desactive la función Wi-Fi cuando no la necesite.*

14) Uso de la cámara

La cámara de la tablet SurfTab se abre desde el menú de aplicaciones (9 G) o desde la lista de inicio rápido de la pantalla de inicio. Se mostrará la siguiente pantalla:



14.1) Cómo hacer una foto

Para hacer una foto, coloque la tablet SurfTab con la cámara en la posición que desee. Active el disparador, pulsando el símbolo del objetivo (14 C) situado en los mandos de la cámara.

En la lista de opciones y ajustes (14 A) de los mandos de la cámara, encontrará otras posibilidades de ajuste.

i Para acceder a las fotos que acaba de sacar deslice el dedo por la pantalla de izquierda a derecha o pulse el botón de vista previa (14 D).

14.2) Cómo grabar un vídeo

Para cambiar al modo de vídeo coloque el botón de foto-vídeo (14 B) en el lado del símbolo de vídeo. En lugar del símbolo del objetivo, se mostrará un punto rojo (14 C). Para iniciar la grabación, pulse el botón rojo. Para finalizar la grabación, pulse nuevamente el botón rojo.

En la lista de opciones y ajustes (14 A) de los mandos de la cámara, encontrará otras posibilidades de ajuste.

14.3) Zoom

En ambos modos de funcionamiento de la cámara se puede acercar y alejar el zoom. Para acercar el zoom coloque el pulgar y el índice sobre la pantalla y sepárelos al mismo tiempo y pellizque la pantalla para alejar el zoom.

 *Si desea salir de la cámara, realice una pulsación corta sobre el borde de la pantalla para desplegar la lista de tareas.*

15) Cómo configurar/eliminar una cuenta de correo

15.1) Cómo configurar una cuenta de correo

- Asegúrese de que la tablet SurfTab está conectada a Internet.
- Vaya a la opción "CORREO" del menú de aplicaciones (9 G).
- Introduzca una dirección de correo válida en el campo de entrada de datos de arriba y la contraseña correspondiente en el de abajo.
- Pulse "SIGUIENTE" para confirmar los datos.
- A continuación, podrá configurar otras cuentas de correo. Pulse "SIGUIENTE" para confirmar los ajustes realizados. Una vez haya configurado la cuenta de correo, podrá empezar a utilizar la aplicación de correo electrónico.

15.2) Cómo eliminar una cuenta de correo

Para eliminar una cuenta de correo electrónico, seleccione la opción "CORREO" del menú de aplicaciones y proceda de la siguiente manera:



- Toque los tres puntos verticales situados en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione "AJUSTES".
- En el menú de la izquierda toque la cuenta que desea eliminar.
- Desplácese hacia arriba por el menú de la derecha y toque "ELIMINAR CUENTA".
- Pulse "ACEPTAR" para confirmar la selección y eliminar la cuenta.

16) Cómo instalar/desinstalar aplicaciones

16.1) Descarga e instalación de aplicaciones


La tablet SurfTab le ofrece acceso a Google Play™ y gracias a ello podrá completar las aplicaciones, widgets, programas y libros preinstalados con otros programas. Para instalar aplicaciones nuevas, siga las indicaciones de Google Play.

Al finalizar la instalación de una aplicación, la encontrará en el menú de aplicaciones. Puede abrir la aplicación desde aquí o crear un icono de acceso directo en la pantalla de inicio (consulte el apartado 12.1).

-  *Para descargar programas, aplicaciones o libros, su tablet SurfTab debe estar conectada a Internet (consulte el apartado 13).*
-  *Algunas aplicaciones son de pago y deberá comprarlas, para poder descargarlas. Google Play ofrece información para elegir el sistema de pago adecuado y sobre la realización del mismo.*

16.2) Cómo desinstalar aplicaciones

Si desea desinstalar alguna aplicación de su tablet SurfTab, proceda de la siguiente manera:

- a) Toque la opción "AJUSTES" del menú de aplicaciones.
 - b) Desplácese hacia arriba por el menú situado a la derecha hasta que vea la opción "APLICACIONES". Toque "APLICACIONES".
 - c) Desplácese por el menú de la derecha hacia la izquierda o derecha, hasta llegar a la categoría "TODAS".
 - d) Desplácese por el menú de la derecha hacia arriba hasta que llegue a la aplicación que desea eliminar.
 - e) Toque la aplicación que desea eliminar y seleccione "DESINSTALAR" en el cuadro de diálogo que se mostrará a continuación.
-  *Solo podrá desinstalar aquellas aplicaciones que haya instalado usted mismo. Lamentablemente, las aplicaciones que vienen instaladas en el sistema de forma predeterminada no se pueden "INHABILITAR". La desactivación de las aplicaciones integradas en el sistema podría limitar el rendimiento de la tablet SurfTab.*

17) Conexión de otros dispositivos


17.1) Conexión de la tablet SurfTab a un ordenador


- a) Para conectar la tablet SurfTab a un ordenador, utilice el cable Micro-USB que se suministra.
- b) Tras unos instantes, en la pantalla se mostrará el asistente de la conexión USB.
- c) Toque "ACTIVAR ALMACENAMIENTO USB".
- d) En la siguiente ventana, pulse "ACEPTAR" para confirmar.
- e) Breves instantes después, en el explorador de archivos del ordenador se mostrará la memoria de la tablet SurfTab como una unidad externa. Desde ahí podrá, cargar, copiar, eliminar o arrastrar archivos como habitualmente.

 *Para desconectar la tablet SurfTab del ordenador correctamente, pulse "DESACTIVAR ALMACENAMIENTO USB" y, a continuación, saque el conector USB.*

17.2) Conexión de un dispositivo USB

Los dispositivos USB externos, como, por ejemplo, lápices USB se pueden conectar directamente al puerto micro USB de la tablet SurfTab (6 E) o con la ayuda de una adaptador micro USB (disponible en nuestra tienda virtual).

-  *Para transferir archivos entre su tablet SurfTab y un dispositivo de almacenamiento externo, necesitará una aplicación con la función de explorador de archivos como, (por ejemplo, "ES FILE EXPLORER" o "FILEBROWSER").*
- a) Conecte el dispositivo de almacenamiento externo USB a la tablet SurfTab.
 - b) En el indicador de estado de la parte superior izquierda se mostrará el símbolo de la tarjeta de almacenamiento.
 - c) Desde la aplicación del explorador de archivos podrá copiar, eliminar o arrastrar archivo como habitualmente.

 *Bajo ciertas circunstancias la alimentación eléctrica de la tablet SurfTab no es suficiente para garantizar todas las funciones del dispositivo USB conectado. Por ello, le recomendamos que utilice dispositivos USB conectados a un cargador.*

17.3) Conexión de otros dispositivos por Bluetooth®

- a) Vaya a la opción "AJUSTES" del menú de aplicaciones (9 G). En el menú de la izquierda se encuentra la opción "BLUETOOTH".
- b) Pulse la opción "BLUETOOTH". Se resaltará esta opción del menú.
- c) Deslice el botón para activar/desactivar el Bluetooth situado a la derecha de la zona resaltada para colocarlo de la posición "No" a la posición "Si".
- d) Active la función Bluetooth del dispositivo que va a conectar o, si procede, permita que el dispositivo a conectar detecte otros dispositivos Bluetooth. Para ello, siga las instrucciones del dispositivo.
- e) Toque en la opción situada en la parte superior derecha "BUSCAR DISPOSITIVOS". Se mostrará una lista con todos los dispositivos Bluetooth cercanos disponibles.
- f) Toque en el menú de la derecha el dispositivo al que se va a conectar y pulse "SINCRONIZAR" para confirmar la selección.
- g) En algunos casos también deberá confirmar la conexión desde el otro dispositivo.

18) Activación del modo de espera

Si va a dejar de utilizar la tablet SurfTab durante unos momentos, realice una pulsación corta sobre el botón de encendido/apagado, para activar el modo de espera del aparato y gastar menos energía. Para salir del modo de espera, vuelva a realizar una pulsación corta sobre el botón de encendido/apagado.


Una vez activada nuevamente la tablet SurfTab, se mostrará la pantalla de bloqueo. Coloque el dedo sobre el símbolo de bloqueo y deslícelo hacia la derecha en dirección al símbolo del candado abierto. A continuación, se mostrará la pantalla de inicio de su tablet SurfTab.

-  *El modo de espera se activará automáticamente, si no se utiliza la tablet SurfTab durante un intervalo de tiempo determinado. El intervalo de tiempo, a partir del cual se activará automáticamente el modo de espera de la tablet SurfTab se configura en "AJUSTES" ➔ "PANTALLA" ➔ "SUSPENDER DESPUÉS DE".*

19) Cómo poner la tablet SurfTab en modo de recuperación/ restablecer los ajustes predeterminados

El "modo de recuperación" sirve para restablecer los ajustes predeterminados del dispositivo, eliminar contraseñas olvidadas o formatear la memoria de la tablet SurfTab. Para acceder al modo de recuperación, proceda de la siguiente manera:

- a) Apague la tablet SurfTab (consulte el apartado 20).
- b) Mantenga pulsado el "interruptor de volumen +" (6 H).
- c) Pulse también el botón de apagado/encendido (6 G) y mantenga ambas teclas pulsadas durante unos 8 segundos.
- d) Suelte el botón de apagado/encendido.
- e) Espere 8 segundos más y suelte la tecla del "interruptor de volumen +".
- f) Se mostrará brevemente el logo de TrekStor y aparecerá el menú del modo de recuperación en la pantalla de la tablet SurfTab.
- g) Con las teclas de volumen podrá desplazarse por el menú y con el botón de apagado/encendido podrá seleccionar una opción.
- h) Si desea salir del modo de recuperación, utilice las teclas de volumen para seleccionar la opción "REBOOT SYSTEM NOW" y pulse el botón de apagado/encendido para confirmar. La tablet SurfTab saldrá del modo de recuperación y se reiniciará.

 También puede restablecer los valores predeterminados de la tablet SurfTab en "AJUSTES" → "COPIA DE SEGURIDAD".

20) Desconexión de la tablet SurfTab

- a) Para apagar el aparato mantenga pulsado el botón de encendido/apagado entre 2 y 4 segundos.
- b) Se mostrará el siguiente aviso: "¿SEGURO QUE QUIERES APAGAR EL TELÉFONO?". Pulse "ACEPTAR", para apagar la tablet SurfTab.

21) Advertencias respecto al copyright y marcas

El derecho de propiedad intelectual prohíbe la copia de datos de este producto, o el contenido de este manual de instrucciones de uso (imágenes, documentos de referencia, etc.), total o parcialmente, sin el consentimiento del propietario de los derechos de autor.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

NOTICE D'UTILISATION

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes de façon à vous familiariser avec les fonctions de ce produit et son utilisation.

Pour plus d'informations sur les produits actuel, visitez le site Web de TrekStor www.trekstor.de.

D'autres produits et accessoires sont disponibles à l'adresse www.trekstor-onlineshop.de.

1) Informations générales

Il est essentiel de se conformer aux instructions de sécurité suivantes au Paragraphe 2 de ce manuel!

Veuillez conserver cette notice et la transmettre au nouvel acquéreur en cas de cession.

N'utilisez l'appareil que dans le but prévu (voir chapitre 3). Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme. La responsabilité du fabricant ne saurait non plus être engagée en cas de données corrompues ou perdues, et les conséquences qui en découleraient.

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer constamment le produit. Ces changements peuvent être réalisés sans être directement décrits dans ces instructions d'utilisation. Pour cette raison, les informations fournies dans ces instructions d'utilisation peuvent ne pas refléter l'état actuel de la technologie.

2) Consignes de sécurité et remarques relatives à l'utilisation



Attention: Ne pas charger le dispositif numérique si la batterie est endommagée ou a des fuites.



Attention: Ne pas couvrir le dispositif lorsqu'on s'en sert ou qu'on le charge. Ceci peut causer une surchauffe.



Attention: Éteignez l'appareil immédiatement s'il entre en contact avec un liquide. Faites vérifier le fonctionnement de votre appareil avant de le réutiliser.



Attention: cet appareil peut générer une forte puissance acoustique. Pour éviter des dommages de l'appareil auditif pouvant intervenir immédiatement, ultérieurement ou de manière très progressive au fil du temps, vous ne devriez pas écouter à forte puissance pendant une longue durée. Veuillez S.V.P. considérer qu'une dégradation durable de l'ouïe peut intervenir seulement bien plus tard. Il peut arriver

que vous vous habituez avec le temps à des intensités acoustiques élevées, qui vous semblent alors normales. Mais votre ouïe peut déjà être dégradée à cause de cela. Plus vous réglez l'appareil sur une puissance élevée, plus votre appareil auditif peut être endommagé rapidement. Cela vaut indépendamment du dispositif d'écoute utilisé, qu'il s'agisse d'écouteurs, d'oreillettes ou de hauts-parleurs.



La réalisation de travaux techniques sur le produit est strictement réservée à des personnes en possession des qualifications correspondantes. Il est strictement interdit d'ouvrir le produit ou d'y apporter des modifications. Les composants ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur.



N'exposez jamais l'appareil à l'humidité, à la condensation et à la pluie.



N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur et protégez-le du rayonnement direct du soleil.



Protégez l'appareil de températures extrêmement basses et élevées ainsi que des fluctuations thermiques. Exploitez l'appareil uniquement à une température ambiante dans une plage entre 10°C et 40°C.



Lors de l'utilisation et du stockage de l'appareil, veillez à ce que l'environnement soit le moins poussiéreux possible.



Le nettoyage de la surface de l'appareil ne doit jamais être réalisé avec des solvants, des diluants, des produits de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Utilisez plutôt un chiffon doux et sec ou un pinceau souple.



Si vous exposez l'appareil à une décharge électrostatique, une interruption du transfert de données entre l'appareil et l'ordinateur n'est pas exclue. Des fonctions de l'appareil peuvent également être détériorées. Dans ce cas, débranchez l'appareil du port USB et rebranchez-le.



L'utilisation de câbles USB d'une longueur supérieure à 3 m est déconseillée.



La capacité de mémoire de votre disque dur externe affichée par le système d'exploitation peut diverger de la capacité réelle. Pour l'indication de la capacité de mémoire, TrekStor utilise, comme la plupart des fabricants de matériel, les préfixes déterminés par le système international d'unités (SI) pour la mention des unités (par ex. 1 Go = 1 000 000 000 Byte). De nombreux systèmes d'exploitation ne respectent cependant pas cette règle et affichent une capacité de mémoire plus faible étant donné qu'ils prennent leurs calculs pour base 1 Go = 2^{30} Byte = 1 073 741 824 Byte.

3) A propos du SurfTab® xiron 7.0 HD

Le TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD est une tablette avec écran tactile HD IPS pour la navigation sur internet et la lecture d'applications, musique, jeux et vidéos.

4) Livraison

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- Câble USB (Micro-USB / USB-A)
- Bloc d'alimentation 100-240 V
- Chiffon de nettoyage
- Notice d'utilisatio

5) Spécification technique

Dimensions (L x H x P)	190 x 115 x 9,1 mm
Poids	280 g
Processeur (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0GHz
Carte graphique (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Batterie	LiP
Boîtier	Aluminium, plastique
Type d'écran	écran tactile IPS capacitif 5-points
Taille de l'écran	7" (17,7 cm)
Format image	16:10
Résolution écran	1280 x 600
Interfaces	Port hôte micro-USB, Micro-HDMI™, Audio Out, microphone, caméra, lecteur carte, Wi-Fi, Bluetooth®
Cartes de stockage supportées	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Caméra	2,0 MP / 0,3 MP Webcam
Système d'exploitation	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

6) Commandes et connexions

- A) Caméra vue de face
- B) Caméra vue de derrière
- C) Prise Audio-Out
- D) Prise Micro-HDMI
- E) Prise Micro-USB
- F) emplacement cartes microSD-/microSDHC
- G) Marche/arrêt
- H) Réglage du volume +
- I) Réglage du volume -
- J) Microphone
- K) Haut-parleur


7) Chargement du SurfTab

Chargez votre SurfTab à fond avant de l'utiliser pour la première fois. Branchez votre SurfTab en utilisant le bloc d'alimentation fourni. Le SurfTab peut également être chargé à partir de votre ordinateur au moyen du câble micro-USB fourni. Le SurfTab se charge complètement en 3 heures. Cette durée est significativement plus longue en passant par l'ordinateur.

 *L'autonomie maximale de la batterie est atteinte seulement après 10 cycles de charge.*

8) Allumer le SurfTab

Après avoir chargé votre SurfTab, vous pouvez l'allumer. Appuyez pendant 3-5 secondes sur le bouton marche/arrêt. Dès que l'appareil a démarré, l'écran de verrouillage apparaît. Posez votre doigt sur le symbole de verrouillage et faites-le glisser vers la droite sur la position de déverrouillage. Votre SurfTab affiche à présent l'écran de démarrage.

 *Lorsque vous utilisez votre SurfTab pour la première fois, une assistant de configuration apparaît pour vous aider à procéder aux premiers réglages importants. Les réglages que vous effectuez (comme par exemple le choix des langues) peuvent être modifiées ultérieurement dans « PARAMÈTRES » à partir du menu des applications.*

9) Éléments de l'écran de démarrage



- A) Affichage de l'état et menu rapide (pour faire apparaître le menu rapide, faire glisser l'affichage de l'état vers le bas)
- B) Recherche Google™
- C) Mikrophone
- D) Démarrage rapide
- E) Réglage du volume -
- F) Retour à l'écran précédent
- G) Menu des applications
- H) Icône page de démarrage (retour à l'écran d'origine)
- I) Affichage de tous les éléments ouverts
- J) Réglage du volume +

10) Fonction multi-utilisateurs

Le SurfTab vous offre la possibilité de paramétrer jusqu'à 8 comptes d'utilisateurs. Pour créer un nouveau compte d'utilisateur, procédez comme suit :

- a) Allez dans « PARAMÈTRES ».
- b) Tapez dans « APPAREIL » sur « UTILISATEURS ».
- c) Tapez ensuite dans la colonne de droite du menu sur « AJOUTER UTILISATEUR ».

- d) Dans la fenêtre suivante, tapez sur « UTILISATEUR » afin de générer un compte d'utilisateur individuel.
- i** *Si vous tapez sur « PROFIL LIMITÉ » un assistant s'ouvre et vous accompagnera tout au long de la création d'un compte d'utilisateur à accès limité.*
- e) Validez avec « OK ». La fenêtre « CONFIGURER L'UTILISATEUR? » s'ouvre.
- f) Validez avec « CONFIGURER MAINTENANT ». L'écran de verrouillage s'affiche.
- g) Dès que vous aurez déverrouillé l'écran, l'assistant configuration se lance. Il vous assistera tout au long de la création d'un nouveau compte utilisateur.
- i** *Pour accéder aux différents comptes utilisateurs, touchez l'icône correspondante et déverrouillez ensuite l'écran.*

11) Utilisation de l'écran tactile

11.1) Apparence

L'écran de démarrage de votre SurfTab dépasse la fenêtre centrale de deux pages à droite et à gauche. Pour atteindre ces pages, balayer l'écran de droite à gauche (ou l'inverse) avec le doigt.

A l'intérieur d'une fenêtre ouverte (par exemple dans un menu, dans le navigateur, dans une application ou dans les classeurs) vous « tirez » l'écran en le balayant avec le doigt dans le sens souhaité.

- i** *N'utilisez que vos doigts ou un stylet spécial (disponible dans le commerce) sur l'écran tactile. N'utilisez jamais de stylos classiques ou autres objets pointus!*

11.2) Sélectionner un élément

Touchez brièvement l'icône voulue avec le bout du doigt pour ouvrir un élément ou sélectionner une option.

- i** *Si vous souhaitez fermer un élément utilisé récemment (application, widget, menu), tapez sur l'affichage de tous les éléments ouverts (91). Posez votre doigt sur l'élément à fermer et tirez-le vers le bas.*

11.3) Augmenter ou réduire la taille de l'affichage

Ecarter deux doigt simultanément sur l'écran ou tapez deux fois de suite rapidement sur l'écran pour augmenter la taille de l'affichage. A l'inverse, rapprochez deux doigt simultanément sur l'écran pour réduire l'affichage.

11.4) Utilisation des touches de l'écran

Lorsque vous tapez un champ de texte, comme par exemple une adresse mail, le clavier s'affiche à l'écran. Entrez votre texte comme à votre habitude en tapant sur les touches. Pour faire apparaître les chiffres et les autres caractères, utilisez les touches « ?123 » et « ~\{ ». Pour entrer des lettres spéciales (par exemple avec des accents ou des trémas), maintenez une pression sur la lettre afin de faire apparaître les différentes possibilités.


 Dans « PARAMÈTRES » ➔ « LANGUE ET SAISIE » ➔ « CLAVIER ET MODES DE SAISIE » VOUS pouvez effectuer d'autres réglages sur le clavier.

12) Personnaliser l'écran de démarrage

Vous pouvez personnaliser l'écran de démarrage (ainsi que les 4 pages supplémentaires) en ajoutant ou en enlevant des widgets ou des symboles, et modifier le fond d'écran.

12.1) Ajouter des applications à l'écran de démarrage

- Tapez sur le menu applications (9 G) dans le démarrage rapide (9 D) de l'Écran de démarrage. Un écran s'ouvre et les applications actuellement disponibles apparaissent.
- Maintenez la pression sur l'application choisie jusqu'à l'apparition de l'Écran de démarrage.
- Placez l'icône sélectionnée sur un endroit disponible à l'intérieur de la bordure bleue. Si vous tirez l'icône jusqu'au bord de la page, vous pourrez aussi la placer sur la page suivante de l'écran de démarrage.

 Vous pouvez à tout moment décaler une icône de l'écran de démarrage. Pour cela, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône à décaler jusqu'à l'apparition d'une fine bordure bleue. Puis la placer à n'importe quel endroit libre à l'intérieur de la bordure, ou sur la page suivante de votre écran.

12.2) Ajouter des widgets à l'écran de démarrage

En plus des applications, vous pouvez également ajouter des widgets à votre écran de démarrage.

- a) Tapez dans le menu applications en haut à gauche sur « WIDGETS ».
- b) Maintenez la pression sur le widget choisi jusqu'à l'apparition de l'écran de démarrage.
- c) Placez le widget sélectionné sur un endroit disponible à l'intérieur de la bordure bleue. Si vous tirez le widget jusqu'au bord de la page, vous pourrez aussi le placer sur la page suivante de l'écran de démarrage.

12.3) Supprimer des applications et des widgets de l'écran de démarrage

- a) Pour supprimer une application ou un widget de l'écran de démarrage, maintenez la pression sur l'icône choisie jusqu'à l'apparition de « SUPPRIMER » ou « X » sur l'écran.
- b) Maintenez la pression sur l'icône et placez-la sur « SUPPRIMER » ou « X ».

i Cette action supprime seulement le raccourci sur l'écran de démarrage, mais pas l'application en elle-même. Pour supprimer définitivement une application, v. 16.2.

12.4) Modifier le fond d'écran


- a) Touchez le fond d'écran à un endroit libre jusqu'à l'apparition d'une fenêtre avec le message « SÉLECTIONNEZ UN FOND D'ÉCRAN DANS ».
- b) En tapant sur l'icône adaptée, choisissez quel motif d'arrière-plan vous souhaitez utiliser soit de la « GALERIE », des « FONDS D'ÉCRAN », ou des « FONDS D'ÉCRAN ANIMÉS » (images animées).
- c) Tapez sur l'image choisie dans le dossier sélectionné et validez avec « SÉLECTIONNER ».


i Si vous choisissez un arrière-plan dans la galerie, vous avez la possibilité supplémentaire de sélectionner une certaine partie de l'image choisie comme arrière-plan. Déplacez la fenêtre de sélection sur l'image et tapez en haut à droite sur « OK », dès que vous aurez sélectionné la partie souhaitée de l'image.

13) Connexion à un réseau sans fil

Le SurfTab vous permet de créer une connexion internet par Wi-Fi. Pour créer une connexion à un nouveau réseau, procédez comme suit:

- a) A partir du menu applications, allez à « PARAMÈTRES ». Dans la colonne de gauche du menu, vous trouverez le sous-menu « Wi-Fi ».
- b) Tapez sur « Wi-Fi ». Le sous-menu apparaît en couleur.
- c) Faites passer le bouton marche/arrêt du Wi-Fi dans la partie à droite de la surface colorée de « NON » sur « OUI ».
- d) La fonction Wi-Fi est active et tous les réseaux sans fil disponibles s'affichent dans la liste de droite.
- e) Tapez sur le réseau choisi. Une fenêtre s'affiche. Entrez le mot de passe du réseau sélectionné et tapez sur « SE CONNECTER ».
- f) Le SurfTab se connecte immédiatement au réseau, et à Internet. Vous pouvez à présent surfer comme à votre habitude sur internet au moyen d'un navigateur.

 *Si vous avez déjà créé une connexion Wi-Fi, le SurfTab s'y connecte automatiquement dès qu'il se trouve à proximité. Vous n'avez pas besoin d'entrer à nouveau le mot de passe.*

 *Dans un souci d'économie d'énergie, il est conseillé de désactiver la fonction Wi-Fi lorsque vous ne vous en servez pas.*

14) Utilisation de la caméra

La caméra du SurfTab s'active à partir du menu applications (9 G) ou du menu de démarrage rapide sur l'Écran de démarrage. L'écran suivant s'affiche:



14.1) Prendre une photo

Pour faire une photo, placez le SurfTab en plaçant la caméra dans la direction souhaitée. Déclenchez la prise de vue en appuyant sur le symbole de l'objectif (14 C).

Vous trouverez d'autres réglages et fonctions pour votre caméra dans la barre options et paramètres (14 A).

i Pour accéder à vos photos récentes, balayer l'écran de droite à gauche avec votre doigt ou taper sur l'aperçu (14 D).

14.2) Tourner une vidéo

Pour passer en mode vidéo, tirez le commutateur photo-vidéo (14 B) vers le symbole vidéo. Un point rouge vient remplacer le symbole de l'objectif (14 C). Tapez sur le point rouge pour commencer à tourner. Pour stopper, tapez de nouveau sur le point rouge.

Vous trouverez d'autres réglages et fonctions pour votre caméra dans la barre options et paramètres (14 A).

14.3) Zoomer

En mode photo comme en mode vidéo, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Ecartez simultanément deux doigts sur l'écran pour zoomer et rapprochez-les pour dézoomer.

 *En mode photo comme en mode vidéo, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Ecartez simultanément deux doigts sur l'écran pour zoomer et rapprochez-les pour dézoomer.*

15) Créer ou supprimer un compte mail

15.1) Créer un compte mail

- Assurez-vous que le SurfTab est connecté à internet.
- A partir du menu applications, allez (9 G) à « E-MAIL ».
- Entrez une adresse mail valide dans le champ supérieur et, dans le champ inférieur, le mot de passe correspondant.
- Tapez sur « SUIVANT » pour valider.
- Les étapes suivantes vous permettront de procéder à d'autres paramétrages de compte. Validez les paramètres avec « SUIVANT ». Dès que vous aurez paramétré votre compte, l'application sera prête à recevoir et envoyer des e-mails.

15.2) Supprimer un compte mail

Pour supprimer un compte mail, sélectionnez « E-MAIL » à partir du menu applications et procédez de la manière suivante:



- Tapez en haut à droite sur les trois éléments du menu situés les uns au-dessous des autres, puis sur « PARAMÈTRES ».
- Tapez sur le compte que vous souhaitez supprimer.
- Remontez la liste de droite complètement vers le haut et tapez sur « SUPPRIMER LE COMPTE ».
- Validez avec « OK ». Le compte est supprimé.

16) Installer/désinstaller des applications

16.1) Télécharger et installer des applications


Votre SurfTab grâce à l'accès à Google Play™ vous permet de compléter les applications, widgets, programmes et livres préinstallés. Pour installer de nouvelles fonctionnalités, merci de suivre les indications de Google Play.

Dès que vous aurez installé une application, elle se trouve dans le menu applications. Vous pouvez l'ouvrir à partir de là ou l'ajouter à votre écran de démarrage (v. 12.1).

-  *Pour pouvoir télécharger des programmes, applications ou livres, votre SurfTab doit être connecté à internet (v. 13).*
-  *Certaines applications sont payantes et vous devez les acheter avant de les télécharger. Google Play vous indiquera comment choisir le paiement approprié et les étapes du paiement.*

16.2) Désinstaller des applications

Pour supprimer des applications que vous avez installées vous-même, procédez comme suit:

- a) Tapez dans le menu applications sur « PARAMÈTRES ».
 - b) Tirez la liste de gauche avec votre doigt vers le haut, jusqu'à l'apparition de « APPLICATIONS ». Tapez sur « APPLICATIONS ».
 - c) Tirez la liste de droite avec le bout de votre doigt vers la gauche ou la droite, jusqu'à arriver à la catégorie « TOUTES ».
 - d) Tirez la liste de droite vers le haut, jusqu'à ce qu'apparaisse l'application à supprimer.
 - e) Tapez avec le bout de votre doigt sur l'application à supprimer et sélectionnez « DÉSINSTALLER ».
-  *Vous ne pouvez désinstaller que les applications que vous avez installées vous-même. Les applications de série peuvent seulement être « DÉSACTIVÉES ». La désactivation d'applications intégrées au système peut réduire les fonctionnalités de votre SurfTab!*

17) Connexion d'autres appareils

17.1) Connecter le SurfTab à un ordinateur

- a) Connectez le SurfTab à l'aide du câble fourni Micro-USB à votre ordinateur.
- b) Après quelques instants, l'assistant s'affiche à l'écran.
- c) Tapez sur « ACTIVER LE MÉMOIRE DE STOCKAGE USB ».
- d) Validez par « OK ».
- e) Peu après, la carte mémoire du SurfTab s'affiche comme périphérique externe dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur. De là, vous pouvez charger, copier, supprimer ou déplacer des fichiers comme d'habitude.

i *Pour déconnecter correctement le SurfTab de l'ordinateur tapez sur « DESACTIVER LE MÉMOIRE DE STOCKAGE USB » avant de l'ôter.*

17.2) Connecter un périphérique USB

Des périphériques USB externes par exemple des clés USB, peuvent être connectés directement par les prises micro-USB du SurfTab (6 E) ou à l'aide d'un câble adaptateur (disponible dans notre boutique en ligne).

i *Pour déplacer des fichiers de votre SurfTab vers un périphérique de stockage externe, vous avez besoin d'une application avec la fonction explorateur de fichiers (comme par exemple le « ES EXPLORATEUR DE FICHIERS » ou le « FILEBROWSER »).*

- a) Connectez le périphérique extérieur de stockage à votre SurfTab.
- b) Dans l'affichage de l'état à gauche en haut apparaît un symbole de carte de stockage.
- c) Vous pouvez maintenant charger, copier, supprimer ou déplacer des fichiers comme d'habitude.

i *Il est possible que l'alimentation du SurfTab ne suffise pas à garantir le bon fonctionnement de toutes les fonctions du périphérique USB connecté. Branchez les périphériques USB sur secteur.*

17.3) Connecter un autre appareil via Bluetooth®

- a) À partir de menu applications (9 G), allez à « PARAMÈTRES ». Dans la liste de gauche vous trouverez le élément du menu « BLUETOOTH ».
- b) Tapez avec le bout de votre doigt sur « BLUETOOTH ». Le sous-menu apparaît en couleur.
- c) Faites passer le bouton marche/arrêt de Bluetooth dans la partie à droite de la surface colorée de « NON » à « OUI ».
- d) Activez la fonction Bluetooth de l'appareil à connecter, et le cas échéant, permettez la reconnaissance de l'appareil à connecter par les autres appareils Bluetooth. Pour cela, suivez les instructions de l'appareil.
- e) Tapez à droite en haut sur « RECHERCHER APPAREILS ». La liste de tous les appareils Bluetooth à proximité s'affiche.
- f) Tapez sur la liste de droite sur l'appareil à connecter et validez en tapant sur « SE CONNECTER ».
- g) Le cas échéant, il vous faut confirmer le jumelage sur l'appareil à connecter également.

18) Activer le mode veille

Si vous ne comptez pas utiliser votre SurfTab pendant un long moment, appuyez brièvement sur marche/arrêt pour placer le SurfTab en mode veille pour économiser de l'électricité. Pour quitter le mode veille, répétez l'opération.

Dès que vous aurez réactivé votre SurfTab l'écran de verrouillage s'affichera en premier. Posez votre doigt sur le symbole de verrouillage et faites-le glisser vers la droite sur la position de déverrouillage. Votre SurfTab affiche à présent l'écran de démarrage.

 *Le mode veille s'active automatiquement lorsque le SurfTab n'est pas utilisé pendant un certain temps. Vous pouvez personnaliser la période d'inactivité au bout de laquelle le mode veille s'enclenche automatiquement dans « PARAMÈTRES » ➔ « AFFICHAGE » ➔ « VEILLE ».*

19) Placer le SurfTab en mode réinitialisation / rétablir les réglages d'usine

Le mode « réinitialisation » vous permet entre autres de rétablir les paramètres d'usine, De supprimer les mots de passe oubliés ou d'effacer la mémoire du SurfTab. Pour accéder au mode réinitialisation, procédez comme suit:

- Eteignez votre SurfTab (v. 20).
- Appuyez sur la touche « Réglage du volume + » (6 H) et maintenez-la enfoncée.
- Appuyez en même temps sur marche/arrêt (6 G) et maintenez les deux touches enfoncées pendant env. 8 secondes.
- Lâchez la touche marche/arrêt.
- Au bout de 8 secondes, vous pouvez également lâcher la touche « Réglage du volume + ».
- Le logo TrekStor clignote brièvement et le menu du mode réinitialisation s'affiche à l'écran.
- Avec la touche réglage du volume, vous pouvez naviguer dans le menu, avec la touche marche/arrêt vous pouvez sélectionner une option.
- Pour quitter le mode réinitialisation, sélectionnez l'option « REBOOT SYSTEM NOW » et validez avec marche/arrêt. Votre SurfTab quitte le mode réinitialisation et redémarre.



Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre SurfTab à partir de « PARAMÈTRES » ➔ « SAUVEGARDER ET RÉINITIALISER ».

20) Eteindre le SurfTab

- Appuyez sur marche/arrêt pendant env. 4 secondes.
- Le message suivant apparaît: « VOULEZ-VOUS ÉTEINDRE L'APPAREIL? ». Tapez sur "OK" pour éteindre le SurfTab.

21) Droits d'auteur et marques de commerce

Le droit de propriété intellectuelle interdit toute reproduction, totale ou partielle, de cette notice d'utilisation et de ses illustrations (images, documents de référence) sans l'autorisation de ses ayant-droit.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

BRUKSANVISNING

Vi önskar dig mycket glädje med TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD. Läs följande instruktioner noggrant så att du kan bekanta sig med funktionerna i denna produkt och dess användning.

Aktuell produktinformation finns på TrekStors webbplats www.trekstor.de.

Fler produkter och tillbehör kan du hitta på www.trekstor-onlineshop.de.

1) Allmän information

Det är viktigt att du observerar säkerhetsinstruktionerna i sektion 2 i denna bruksanvisning!

Spara denna guide och ge den till den nya ägaren om du skulle sälja eller ge bort den.

Använd enheten bara för det avsedda ändamålet (se kapitel 3). Tillverkaren ansvarar inte för skador, som uppkommer till följd av felaktig användning av enheten. Dessutom är tillverkaren inte ansvarig för skador eller förlust av information, och skadorna som följer därav.

Tillverkaren förbehåller sig rätt till kontinuerlig vidareutveckling av produkten. Ändringar kan företas utan att de beskrivs direkt i denna bruksanvisning. Upplysningarna i bruksanvisningen överensstämmer därför inte nödvändigtvis med det verkliga tekniska utforandet.

2) Säkerhets- och användningsföreskrifter



Obs: Ladda ej enheten om batteriet är skadat eller läcker.



Obs: Täck inte över enheten under användning eller laddning. Detta kan leda till överhettning.



Obs: Slå genast av enheten, om den blir våt. Har enheten kontrolleras för säker drift innan den används igen.



Obs: Den här enheten kan generera höga ljudvolymmer. Undvik hörselskador, som kan uppträda omedelbart, senare eller komma smygande, genom att inte lyssna på hög volym under längre tid. Tänk på att en ihållande hörselskada kanske inte uppträder förrän vid en senare tidpunkt. Med tiden kommer du emellertid att vänja dig vid högre ljudvolymmer och du kan komma att uppfatta dessa volymer som normala. Tyvärr är det möjligt att din hörsel redan har tagit skada.



Tekniskt arbete på produkten får bara utföras av personer med erforderlig utbildning. Det är inte tillåtet att öppna produkten eller göra ändringar på den. Produkten innehåller inga komponenter som användaren kan underhålla.



Utsätt aldrig produkten för fukt, kondens eller väta.



Ställ inte upp apparaten nära en värmekälla och skydda den mot direkt solsken.



Skydda apparaten mot alltför höga eller låga temperaturer och temperaturvariationer. Använd den bara om omgivningstemperaturen ligger mellan 10° C och 40° C.



Se noga till att omgivningen där du använder och förvarar apparaten är så dammfri som möjligt.



Rengör aldrig apparatens yta med lösningsmedel, förtunningsmedel, rengöringsmedel eller andra kemikalier. Använd istället en mjuk och torr trasa eller en mjuk borste.



Om du utsätter apparaten för elektrostatiska urladdningar kan det i vissa fall uppstå avbrott i dataöverföringen mellan apparaten och datorn och apparatens funktioner kan störas. Koppla då bort apparaten från USB-porten och anslut den sedan på nytt.



Använd inte USB-kablar som är längre än 3 meter.



Den lagringskapacitet hos den externa hårddisken som operativsystemet anger kan avvika från den verkliga kapaciteten. TrekStor använder i likhet med de flesta hårdvarutillverkare enhetsprefixen i det internationella enhetssystemet (SI) vid uppgifter om lagringskapacitet (t.ex. 1 GB = 1 000 000 000 byte). Många operativsystem tillämpar dock inte denna metod utan anger en lägre lagringskapacitet, eftersom de vid sina beräkningar utgår från att 1 GB = 2^{30} byte = 1 073 741 824 byte.

3) Om SurfTab® xiron 7.0 HD

TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD är en surfplatta med HD IPS-pekskärm för att surfa på internet och för att sätta på applikationer, musik, videor och spel.

4) Förpackningen innehåller

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- USB-Kabel (Micro-USB / USB-A)
- Strömförsörjning 100-240 V
- Rengöringsduk
- Bruksanvisning

5) Tekniska specifikationer


Mått (B x H x D)	190 x 115 x 9,1 mm
Vikt	280 g
Processor (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0GHz
Grafikprocessor (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Batteri	Li-Polymer
Chassi	Aluminium, Plast
Skärmtyp	kapacitiv 5-Punkt IPS Multitouch-skärm
Skärmstorlek	7" (17,7 cm)
Bildformat	16:10
Bildschirmauflösning	1280 x 600
Skärmupplösning	Mikro-USB Värddport, Mikro-HDMI™, Audio Out, Mikrofon, Kamera, Minneskortsläsare Wi-Fi, Bluetooth®
Minneskort som stöds	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Kamera	2,0 MP / 0,3 MP Webcam
Operativsystem	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

6) Kontroller och anslutningar

- A) Kamera Framsida
- B) Kamera Baksida
- C) Audio-Out jack
- D) Micro-HDMI jack
- E) Micro-USB jack
- F) microSD-/microSDHC kortplats
- G) Strömknapp
- H) Volymkontroll +
- I) Volymkontroll -
- J) Mikrofon
- K) Högtalare


7) Ladda SurfTab

Ladda din SurfTab fullt innan du använder den för första gången. Anslut din SurfTab med den medföljande strömkabeln till ett vägguttag. Alternativt kan SurfTab laddas via den medföljande Mikro-USB-kabeln på datorn. Efter ca. 3 timmar är SurfTab helt fulladdat. Laddningstiden via datorn är betydligt längre.

 *Den maximala batteritiden uppnås först efter ca 10 laddningar.*

8) Sätta på SurfTab

Efter att du har laddat SurfTab kan du sätta på den. Tryck ner strömknappen i 3-5 sekunder för att sätta på enheten. Så snart som enheten har startats visas låsskärmen. Lägg din fingerspets på låssymbolen på låsskärmen och dra den till höger till det öppna låset. Din SurfTab visar nu hemskärmen.

 *Om du använder din nya SurfTab för första gången visas en Konfigurationsguide som hjälper dig att göra de första viktiga inställningarna på din SurfTab. Inställningarna som du utför här (som t.ex. språk), kan du senare åter ändra under "INSTÄLLNINGAR" i Programmenyn.*

9) Objekt på hemskärmen





- A) Statusfält och snabbmeny (för att visa snabbmenyn ska du svepa ned statusfältet)
- B) Google™ sökning
- C) Mikrofon
- D) Snabbstartsverktygsfält
- E) Volymkontroll -
- F) Tillbaka till föregående skärm
- G) Programmeny
- H) Hem-Ikon (Tillbaka till hemskärmen)
- I) Visning av alla öppna objekt
- J) Volymkontroll +

10) Använda Multiuser-Funktionen

SurfTab erbjuder dig möjligheten att upprätta upp till 8 användarekonton. För att upprätta ett nytt användarkonto ska du göra på följande sätt:

- a) Gå til "INSTÄLLNINGAR".
- b) Peka under "UTRUSTNING" til "ANVÄNDARE".
- c) Peka sedan i det högra menyfältet på "LÄGG TILL ANVÄNDARE ELLER PROFIL."

- d) Peka i nästa fönster på "ANVÄNDARE" för att göra ett komplett användarkonto.
-  *Om du pekar på "BEGRÄNSAD PROFIL" öppnas en guide som hjälper dig att upprätta ett användarkonto med begränsade åtkomsträttigheter.*
- e) Bekräfta med "OK". Fönstret "LÄGG TILL EN NY ANVÄNDARE?" visas.
- f) Bekräfta med "JETZT EINRICHTEN". Låsskärmen visas.
- g) Så snart som du har låst upp skärmen startas en konfigurationsassistent som hjälper dig att upprätta ett nytt användarkonto.
-  *Du kommer till de enskilda användarkontona genom att i låsskärmen peka under motsvarande ikon och därefter låsa upp skärmen.*

11) Använda pekskärmen

11.1) Bläddra


Din SurfTab hemskärm går till höger och vänster två sidor vardera över mittfönstret. För att komma till dessa sidor ska du svepa med fingerspetsen från vänster till höger (eller omvänt) över bildskärmen.

Inom ett öppet fönster (t.ex. i en meny, i webbläsaren, i ett program eller i mappar) kan du "dra" skärmen genom att du på bildskärmen stryker med fingerspetsen i den önskade riktningen.

-  *Använd ditt finger eller en lämplig skärmpenna (tillgänglig i butik) för att använda pekskärmen. Använd absolut ingen vanlig penna eller andra vassa föremål!*

11.2) Välja ett objekt

Peka lätt med fingerspetsen på den önskade ikonen för att öppna ett objekt eller för att välja ett alternativ.

-  *Om du vill stänga det nyligen använda objektet (program, widget, meny) ska du peka på visningen av alla öppna objekt (9 l). Lägg din fingerspets på objektet som du vill stänga och dra objektet ned för att stänga den.*

11.3) Zooma in och zooma ut

För att zooma in ska du lägga två fingrar samtidigt på skärmen och föra dem ifrån varandra eller trycka snabbt två gånger efter varandra på skärmen. För att zooma ut ska du på skärmen föra ihop två fingerspetsar samtidigt.

11.4) Använda tangentbordet på skärmen

När du pekar på ett textfält för att ange en text (t.ex. en webbadress), visas tangentbordet på skärmen. Skriv in texten som vanligt på tangentbordet. Använd dessutom tangenterna "?123" såväl som "~\{|", för att skriva siffror och specialtecken. För att skriva alternativa bokstäver (t.ex. sådana med accent eller omljud), ska du trycka längre på en särskild bokstav för att visa de tillgängliga alternativen.

 Under "INSTÄLLNINGAR" → "SPRÅK OCH INMATNING" → "TANGENTBORD OCH INMATNINGSMETODER" kan du utföra ytterligare inställningar på skärmtangentbordet.

12) Göra hemskärmen personlig

Du kan göra hemskärmen (såväl som de fyra extra sidorna) så att den passar dig genom att du lägger till eller tar bort genvägar till program och widgetar, och genom att ändra bakgrundsbilden.

12.1) Lägga till program på hemskärmen

- Peka på programmenyn (9 G) i snabbstartsfältet (9 D) på hemskärmen. En skärm öppnas som visar dig de tillgängliga programmen.
- Håll det utvalda programmet nedtryckt tills hemskärmen visas.
- Flytta nu det valda programmet till ett ledigt utrymme inom den blåa kanten. Om du dra ikonen till sidkanten kan du också placera den på nästa sida av hemskärmen.

 Du kan när som helst flytta på en ikon som är placerat på hemskärmen. För att göra detta ska du hålla din fingerspets på ikonen som ska flyttas tills en tunn, blå kant visas på skärmen. Nu kan du placera den valda ikonen på varje ledig plats inom den blåa kanten (eller på din skärms nästa sida).

12.2) Lägga till widgetar på hemskärmen

Förutom program kan du också lägga till widgetar på din hemskärm.

- Peka i Programmenyn uppe till vänster på "WIDGETAR".
- Håll i den utvalda widgeten tills hemskärmen syns.
- Förflytta nu den valda widgeten till ett ledigt utrymme inom den blåa kanten. Om du dra widgeten till sidkanten kan du också placera den på nästa sida av hemskärmen.

12.3) Ta bort program och widgetar från hemskärmen

- För att ta bort ett program eller en widget från hemskärmen ska du trycka så länge på motsvarande ikon tills "TA BORT" eller "X" visas.
- Håll ner ikonen och dra den till "TA BORT" eller "X".

i Denna operation tar bara bort länken till hemskärmen, inte själva programmet. Hur ett program komplett tas bort från din SurfTab se 16.2.

12.4) Ändra bakgrundsbild

- Rör på en tom plats på bakgrundsbilden så länge tills ett fönster öppnas med meddelandet "VÄLJ BAKGRUND FRÅN".
- Välj nu genom att peka på den motsvarande ikonen, om du vill använda en bakgrundsbild från "GALERIY", "BAKGRUNDS BILDER", "LEVANDE BAKGRUNDS" (rörliga bilder).
- Peka på den önskade bilden i den valda mappen och bekräfta ditt val med "ÄNGE BAKGRUND".

i Om du väljer en bakgrund från galleriet har du dessutom möjligheten att välja ett visst område av den valda bilden som bakgrundsbild. Flytta urvalsfönstret till bilden och peka uppe till höger på "OK", så snart som du har valt det önskade området på bilden

13) Ansluta till ett trådlöst nätverk

Med SurfTab har du möjligheten att ansluta till internet via Wi-Fi. Om du vill ansluta till ett nytt nätverk ska du göra på följande sätt:

- a) Gå via Programmenyn till "INSTÄLLNINGAR". I det vänstra menyfältet hittar du alternativet "Wi-Fi".
- b) Peka på "Wi-Fi". Menyalternativet är nu markerat.
- c) Dra reglaget för Wi-Fi åt höger från "Av" till "På".
- d) Wi-Fi-funktionen kommer att aktiveras och alla tillgängliga trådlösa nätverk kommer att visas i det högra menyfältet.
- e) Peka på nätverket som du vill ansluta till. Ett inmatningsfönster kommer fram. Ange här nätverksnyckeln ("LÖSENORD") för det valda trådlösa nätverket och peka på "ANSLUT".
- f) SurfTab ansluter sig till det trådlösa nätverket och sedan med internet. Via ett webbläsarprogram kan du nu som vanligt surfa på internet.

i *Om du har upprättat en anslutning till ett Wi-Fi en gång, ansluter sig SurfTab automatiskt till den så snart som den är inom räckvidd. Att återigen ange nätverksnyckeln är inte nödvändigt.*

i *För att spara på batteriet rekommenderas det att man avaktiverar Wi-Fi-funktionen när den inte behövs.*

14) Att använda kameran

SurfTab kamera kan aktiveras via programmenyn (9 G) eller snabbstartsfältet på hemskärmen. Följande bildskärm visas:



14.1) Ta en bild

Håll SurfTab med kameran riktad i den önskade riktningen för att ta en bild. Tryck på avtryckaren genom att peka på objektivsymbolen (14 C) på kamerans kontroller.

Ytterligare inställningsmöjligheter och funktioner för din kamera hittar du i Alternativ- och Justeringsfältet (14 A) på din kameras kontroller.

i För att komma till dina nygjorda inspelningar ska du med din fingerspets dra från höger till vänster på skärmen eller genom att peka på Förhandsgranskning (14 D).


14.2) Spela in en video

För att växla till videokameran ska du dra bild-video skjutreglaget (14 B) till videokamerans symbol. Istället för objektivsymbolen syns nu en röd prick (14 C). Peka på den röda pricken för att börja spela in. För att stoppa inspelningen ska du på nytt peka på den röda pricken.

Ytterligare inställningsmöjligheter och funktioner för din kamera hittar du i Alternativ- och Justeringsfältet (14 A) på din kameras kontroller.

14.3) Zooma

Såväl som i bild- och videoläget kan du zooma in och zooma ut. För samtidigt ifrån två fingerspetsar på bildskärmen för att zooma in, och för de emot varandra för att zooma ut.

 Om du vill lämna kameraläget ska du kort peka på skärmkanten för att visa Aktivitetsfältet.

15) Upprätta/ta bort ett e-postkonto

15.1) Upprätta ett e-postkonto

- Försäkra dig om att SurfTab är ansluten till internet.
- Gå via Programmenyn (9 G) till "E-POST".
- Ange en giltig e-postadress i det övre inmatningsfältet och ange i det nedre inmatningsfältet det tillhörande lösenordet.
- Peka på "NÄSTA", för att bekräfta din inmatning.
- I de nästa stegen kan du utföra ytterligare kontoinställningar. Bekräfta de utförda inställningarna med "NÄSTA". Så snart som du har upprättat kontot efter dina önskemål är e-postprogrammet redo att användas.

15.2) Ta bort ett e-postkonto

För att ta bort ett e-postkonto, ska du välja "E-POSTA" på programmenyn och sedan göra enligt följande:



- Peka upp till höger på de tre under varandra stående alternativen och sedan på "INSTÄLLNINGAR".
- Peka nu i det vänstra menyfältet på kontot som du vill ta bort.
- Dra det högra menyfältet längst upp och peka på "TA BORT KONTO".
- Bekräfta ditt val med "OK" och kontot kommer att raderas.

16) Installera/avinstallera program

16.1) Ladda ned och installera program


Din SurfTab erbjuder dig tack vare tillgång till Google Play™ möjligheten att ytterligare komplettera de förinstallerade program, widgetar, och böcker. Följ anvisningarna från Google Play för att installera nya tillämpningar.

Så snart som du har installerat ett program, finns den i programmenyn. Använd programmet antingen därifrån eller lägg till den på din hemskärm (se 12.1).

-  *För att kunna ladda ned program eller böcker måste din SurfTab vara uppkopplad mot internet (se 13).*
-  *Vissa program kostar pengar och måste köpas innan de kan laddas ned. Google Play har anvisningar för att välja rätt betalningssystem och om betalningshanteringen.*

16.2) Avinstallera program

Om du vill ta bort installerade program från din SurfTab ska du göra på följande sätt:

- a) Peka i programmenyn på "INSTÄLLNINGAR".
 - b) Dra det vänstra menyfältet uppåt med din fingerspets tills "APPAR" syns. Peka på "APPAR".
 - c) Dra det högra menyfältet till vänster eller höger med din fingerspets tills du kommer till kategorin "ALLA".
 - d) Dra nu det högra menyfältet så långt upp tills programmet som ska tas bort syns.
 - e) Peka med din fingerspets på programmet som du vill ta bort och välj sedan på "AVINSTALLERA".
-  *Du kan bara avinstallera de program som du själv har installerat. Program som är fabriksinstallerade kan bara "INAKTIVERA". Att avaktivera program som är fabriksinstallerade kan inskränka på din SurfTab funktionalitet!*

17) Ansluta andra enheter

17.1) Ansluta SurfTab till en dator

- Anslut SurfTab med den medföljande Micro-USB kabeln till din dator.
- Efter en stund visas USB-guiden på skärmen.
- Peka här på "AKTIVERA USB-LAGRING".
- Bekräfta i efterföljande fönster med "OK".
- En stund senare kommer minnet av SurfTab att visas som en extern enhet i datorns filutforskare. Där kan du som vanligt ladda upp, kopiera, ta bort eller flytta filer.

i Om du vill koppla bort SurfTab från datorn på korrekt sätt ska du peka på "INAKTIVERA USB-LAGRING" och sedan koppla bort den.

17.2) Ansluta en USB-enhet

Externa USB-enheter, som t.ex. USB-minne kan anslutas direkt via Mikro-USB jacket på SurfTab (6 E) eller med hjälp av en Mikro-USB adapterkabel (finns i vår webbutik).

i För att flytta filer mellan din SurfTab och ett externt lagringsmedium behöver du ett program som fungerar som en filhanterare (t.ex. "ES FILE EXPLORER" eller "FILEBROWSER").

- Koppla det externa USB-lagringsmedium till SurfTab.
- I statusfältet uppe till vänster kommer en minneskortssymbol att visas.
- Via ditt filhanterarprogram kan du nu som vanligt ladda ned, kopiera, ta bort eller flytta filer.

i I vissa fall räcker inte SurfTab batteri för att säkerställa den anslutna USB-enhetens alla funktioner. Förse därför de externa USB-enheterna ytterligare med ström via en strömkabel.


17.3) Ansluta en annan enhet via Bluetooth®

- a) Gå via programmenyn (9 G) till "INSTÄLLNINGAR". I det vänstra menyfältet hittar du alternativet "BLUETOOTH".
- b) Peka med din fingerspets på "BLUETOOTH". Menyalternativet visas nu markerat.
- c) Skjut På-/Av -knappen för Bluetooth i den högra delen av det markerade området från "Av" till "På".
- d) Aktivera Bluetooth-funktionen på enheten som ska anslutas och gör enheten som ska anslutas synlig för andra Bluetooth-enheter. Följ enhetens bruksanvisning.
- e) Peka uppe till höger på "SÖK EFTER ENHETER". Det kommer att visas en lista över alla i närheten tillgängliga Bluetooth-enheter.
- f) Peka i det högra menyfältet på enheten som ska anslutas och bekräfta genom att peka på "PARKOPPLING".
- g) Om det skulle behövas måste du också bekräfta anslutningen på enheten som ska anslutas.

18) Aktivera viloläge

Om du inte ska använda din SurfTab ska du kort trycka på strömknappen för att sätta SurfTab i viloläge, och på så sätt spara på batteriet. För att avaktivera viloläget ska du också trycka kort på strömknappen.


Så snart som du har återaktiverat SurfTab visar den låsskärmen. Lägg din fingerspets på låssymbolen och dra den till höger till det öppna låset. Din SurfTab visar nu hemskärmen.

-  *Viloläget aktiveras automatiskt när SurfTab inte används under en viss tid. Tidsperioden från då SurfTab går in i viloläge kan anpassas individuellt på "INSTÄLLNINGAR" → "VISNING" → "VILOLÄGE".*

19) Sätta SurfTab i Återställningsläge/återställa fabriksinställningarna

Det så kallade "Återställningsläget" gör det bland annat för dig möjligt att återställa enheten till fabriksinställningarna, ta bort glömda lösenord eller att rensa SurfTab minne. För att komma till Återställningsläget, gör följande:

- a) Stäng av din SurfTab (se 20).
- b) Tryck på knappen "Volymkontroll+" (6 H) och håll den nedtryckt.
- c) Tryck dessutom på Strömknappen (6 G) och håll båda knappar tryckta i ca 8 sekunder.
- d) Släpp Strömknappen.
- e) Ytterligare 8 sekunder senare kan du också släppa knappen "Volymkontroll +".
- f) TrekStor-loggan lyser kort upp och menyn för Återställningsläget visas på SurfTab skärm.
- g) Med hjälp av volymkontrollknappen kan du navigera genom menyn, med Strömknappen väljer du ett alternativ.
- h) För att lämna Återställningsläget ska du med hjälp av volymkontrollknappen välja alternativet "REBOOT SYSTEM NOW" och bekräfta med hjälp av strömknappen. Din SurfTab lämnar nu Återställningsläget och startas om.

 *Du kan också återställa fabriksinställningarna på SurfTab via "INSTÄLLNINGAR" → "SÄKERHETSKOPIERING OCH ÅTERSTÄLLNING".*

20) Stänga av SurfTab

- a) För att stänga av ska du trycka på strömbrytaren i ca 2-4 sekunder.
- b) Följande meddelande visas: "VILL DU STÄNGA AV?". Peka på "OK", för att stänga av SurfTab.

21) Anmärkningar om Upphovsrätt och varumärken

Upphovsrättslagen förbjuder kopiering av denna produkts uppgifter eller av bruksanvisningens innehåll (bilder, referensdokument osv.), helt eller delvis utan medgivande från upphovsrättsinnehavaren.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Życzymy Państwu wiele radości z TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszego podręcznika, aby zapoznać się z funkcjami produktu i sposobem jego użycia.

Aktualne informacje o produkcie znaleźć można na stronie internetowej TrekStor, pod adresem www.trekstor.de.

Dalsze produkty i akcesoria znajdą Państwo pod adresem www.trekstor-onlineshop.de.

1) Informacje ogólne

Należy koniecznie stosować się do instrukcji bezpieczeństwa w punkcie 2 tego podręcznika!

Proszę koniecznie zachować ten podręcznik i przekazać go nowemu właścicielowi w przypadku oddania urządzenia.

Urządzenie należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem (rozdział 3). Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia. Następnie, producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych i z tego skutkujących szkód.

Producent zastrzega sobie prawo do ciągłego rozwoju produktu. Zmiany te mogą być prowadzone bez uwzględnienia ich w niniejszej instrukcji obsługi. Informacje zawarte w instrukcji obsługi nie muszą więc oddawać stanu technicznego wersji urządzenia.

2) Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji



Uwaga: Nie ładuj urządzenia w przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora.



Uwaga: W trakcie użytkowania lub ładowania nigdy nie przykrywaj urządzenia żadnym materiałem. Urządzenie może się nagrzać w trakcie ładowania lub użytkowania przez długi czas.



Uwaga: Natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli grozi mu zamoczenie. Funkcjonalność urządzenia powinna zostać sprawdzona przed jego ponownym użyciem.



Uwaga: to urządzenie może osiągać wysoki poziom głośności. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, do którego może dojść od razu, w późniejszym czasie lub które będzie narastać w miarę słuchania, nie powinno się korzystać z urządzenia przy dużym poziomie głośności zbyt długo. Należy pamiętać, że trwałe uszkodzenie słuchu może wystąpić dopiero w późniejszym czasie. W miarę słuchania organizm przyzwyczaja się do wysokiego poziomu głośności, zaczyna odczuwać go jako normalny, co w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia słuchu.



Do wykonywania napraw i modyfikacji produktu uprawnione są tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby. Produktu nie wolno otwierać ani modyfikować. Podzespoły urządzenia nie mogą być konserwowane przez użytkownika.



Urządzenie należy zawsze chronić przed wilgocią, skroplinami i wodą.



Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródła ciepła i chronić je przed słońcem.



Urządzenie należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami oraz przed wahaniami temperatury. Podczas eksploatacji temperatura otoczenia musi wynosić od 10° C do 40° C.



Podczas eksploatacji i składowania urządzenia otoczenie powinno być możliwie wolne od kurzu.



Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie należy nigdy używać rozpuszczalników, rozcieńczalników, środków czyszczących ani innych substancji chemicznych, a jedynie miękkiej, suchej ściereczki lub miękkiego pędzla.



Jeżeli urządzenie narażone jest na wyładowania elektrostatyczne, to może dojść do przerywania transmisji danych między urządzeniem a komputerem lub do zakłócenia działania urządzenia. W tym przypadku należy odłączyć urządzenie od portu USB i ponownie je podłączyć.



Nie należy stosować przewodów USB o długości przekraczającej 3 metry.



Pojemność pamięci zewnętrznego dysku może odbiegać od jego pojemności rzeczywistej. Trekstor, podobnie jak większość producentów sprzętu, podaje ilość pamięci zgodnie ze skrótami jednostek określonymi przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) (np. 1 GB = 1000 000 000 bajtów). Liczne systemy operacyjne nie przestrzegają jednak tych zaleceń i podają mniejszą pojemność pamięci, ponieważ zakładają w swoich obliczeniach, że 1 GB = 2³⁰ bajtów = 1 073 741 824 bajtów.

3) O SurfTab® xiron 7.0 HD

TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD to tablet PC z ekranem dotykowym HD IPS, przy pomocy którego można przeglądać internet, a także odtwarzać aplikacje, muzykę, filmy i gry.

4) Zakres dostawy

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- Kabel USB (Micro-USB / USB-A)
- Zasilacu sieciowy 100-240 V
- Ściereczka
- Instrukcja obsługi

5) Dane techniczne


Wymiary (szer. x wys. x grub.)	190 x 115 x 9,1 mm
Waga	280 g
Procesor (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0GHz
Procesor graficzny (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Akumulator	Li-Polymer
Materiał obudowy	aluminium, tworzywo sztuczne
Rodzaj wyświetlacza	pojemnościowy 5-punktowy Multi-Touch IPS
Rozmiar wyświetlacza	7" (17,7 cm)
Format obrazu	16:10
Rozdzielczość ekranu	1280 x 600
Interfejsy	port Micro-USB, Micro-HDMI™, wyjście audio, mikrofon, aparat, czytnik kart, Wi-Fi, Bluetooth®
Wspierane karty pamięci	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Aparat	2,0 MP / 0,3 MP Kamera
System operacyjny	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

6) Przyciski i złącza

- A) Aparat przód
- B) Aparat tył
- C) Wyjście audio
- D) Gniazdo Micro-HDMI
- E) Gniazdo Micro-USB
- F) Gniazdo kart microSD/microSDHC
- G) Włącznik/wyłącznik
- H) Regulacja głośności +
- I) Regulacja głośności -
- J) Mikrofon
- K) Głośnik


7) Ładowanie SurfTab

Naładuj całkowicie swój SurfTab przed pierwszym użyciem. Podłącz SurfTab przy pomocy załączonego zasilacza sieciowego do gniazdka. SurfTab można również naładować przy pomocy załączonego kabla USB, podłączając go do komputera. SurfTab jest całkowicie naładowany po ok. 3 godzinach. Ładowanie przez komputer trwa znacznie dłużej.

 *Maksymalny czas pracy akumulator osiąga dopiero po ok. 10 cyklach ładowania.*

8) Uruchamianie SurfTab

Po skończeniu ładowania możesz uruchomić SurfTab. Przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez 3-5 sekund, aby uruchomić urządzenie. Po uruchomieniu urządzenia wyświetli się ekran blokady. Połóż koniec palca na symbolu blokady i przeciągnij go w prawo na otwarty zamek. SurfTab wyświetli ekran główny.

 *Przy pierwszym włączeniu SurfTab otworzy się asystent konfiguracji, który pomoże ci dokonać pierwszych istotnych ustawień w twoim SurfTab. Ustawienia (np. język telefonu) można później zmienić w punkcie "USTAWIENIA" w menu aplikacji.*

9) Elementy ekranu startowego





- A) Pasek statusu i menu szybkiego dostępu (aby wyświetlić menu szybkiego dostępu, przesunąć pasek statusu do dołu)
- B) Wyszukiwanie w Google™
- C) Mikrofon
- D) Menu start
- E) Regulacja głośności -
- F) Powrót do poprzedniego ekranu
- G) Menu aplikacji
- H) Ikona Home (Powrót do ekranu głównego)
- I) Pokaż wszystkie otwarte elementy
- J) Regulacja głośności +

10) Funkcja wielu użytkowników

SurfTab umożliwia utworzenie do ośmiu kont użytkowników. Aby utworzyć nowe konto, należy wykonać następujące czynności:

- a) Wejść w "USTAWIENIA".
- b) Kliknij w punkcie "URZĄDZENIE" na "UŻYTKOWNICY".
- c) Kliknij w prawej kolumnie menu na "DODAJ UŻYTKOWNIKA LUB PROFIL".


- d) Kliknij w następnym oknie na "UŻYTKOWNIK" aby utworzyć konto ze wszystkimi uprawnieniami.
-  *Jeśli klikniesz na "FORMAT", otworzy się asystent, który pomoże ci utworzyć konto z ograniczonymi uprawnieniami dostępu.*
- e) Potwierdź "OK". Otworzy się okno "SKONFIGUROWAĆ USTAWIENIA DLA UŻYTKOWNIKA?".
- f) Potwierdź "SKONFIGURUJ TERAZ". Otworzy się ekran blokady.
- g) Po odblokowaniu urządzenia zostanie uruchomiony asystent konfiguracji, który pomoże ci w ustawieniu nowego konta.
-  *Aby wejść do szczególnego konta, dotknij właściwą ikonę na ekranie blokady na dole i odblokuj ekran.*

11) Używanie ekranu dotykowego

11.1) Przewijanie obrazu


Ekran startowy SurfTab można przewinąć o dwie strony zarówno w prawo, jak i w lewo, począwszy od ekranu głównego. Aby wyświetlić te strony, należy przesunąć czubkiem palca na ekranie z lewej na prawą (lub na odwrót).

W otwartym oknie (np. w menu, w przeglądarce, w aplikacji lub w folderze) należy "przeciągać" ekran, przesuwając czubkiem palca na wyświetlaczu w odpowiednim kierunku.

-  *Do obsługi ekranu dotykowego należy używać palców lub specjalnego rysika (dostępnego na rynku). W żadnym wypadku nie należy używać zwykłych długopisów lub innych ostrych przedmiotów!*

11.2) Wybieranie elementu

Dotknij krótko ikonę palcem, aby otworzyć dany element lub wybrać daną opcję.

-  *Jeśli chcesz zamknąć używany przed chwilą element (aplikację, widżet, menu), wybierz wyświetlenie wszystkich otwartych elementów (9 l). Dotknij czubkiem palca element, który chcesz zamknąć i przeciągnij go do dołu.*

11.3) Przybliżanie lub oddalanie obrazu

Przeciągnij dwa palce na ekranie jednocześnie od siebie lub stuknij szybko dwa razy w ekran, aby przybliżyć obraz. Przeciągnij dwa palce jednocześnie do siebie, aby oddalić obraz.

11.4) Obsługa klawiatury numerycznej

Po dotknięciu pola tekstowego (np. paska adresu) pojawi się klawiatura numeryczna. Wpisz tekst przy pomocy klawiatury numerycznej. Przy pomocy klawiszy "?123" i "~\{" wpisz cyfry i znaki specjalne. Aby wpisać niestandardowe litery (np. ze znakiem akcentu lub przegłosem), przytrzymaj dłużej daną literę, aby zobaczyć jej dostępne warianty.

i W punkcie "USTAWIENIA" → "JĘZYK, KŁAWIATURA, GŁOS" → "KŁAWIATURA I WPROWADZANIE TEKSTU" możesz dopasować więcej ustawień klawiatury numerycznej.

12) Personalizacja ekranu głównego

Ekran główny (jak również jego dodatkowe cztery strony) można indywidualnie dopasować, dodając lub usuwając skróty do aplikacji/widżetów lub zmieniając tło.

12.1) Dodawanie skrótów do aplikacji na ekranie głównym

- a) Kliknij na menu aplikacji (9 G) w menu start (9 D) na ekranie głównym. Otworzy się ekran, na którym wyświetlą się aktualnie dostępne aplikacje.
- b) Przytrzymaj wybraną aplikację, aż otworzy się ekran główny.
- c) Przeciągnij wybraną ikonę na dowolne puste miejsce w obrębie niebieskiej krawędzi. Jeśli przeciągniesz ikonę poza krawędź, będziesz mógł umieścić ją również na następnej stronie ekranu głównego.

i Ikonę znajdującą się na ekranie głównym możesz w każdej chwili przenieść w inne miejsce. W tym celu przytrzymaj daną ikonę czubkiem palca, aż pojawi się cienka, niebieska krawędź. Wówczas możesz umieścić wybraną ikonę w dowolnym pustym miejscu w obrębie niebieskiej krawędzi (lub na następnej stronie ekranu).

12.2) Dodawanie skrótów do widżetów na ekranie głównym

Oprócz skrótów do aplikacji możesz dodać również skróty do widżetów na ekranie głównym.

- a) W tym celu kliknij w menu aplikacji na górze po lewej na "WIDŻETY".
- b) Przytrzymaj wybrany widżet, aż otworzy się ekran główny.
- c) Przeciągnij wybrany widżet w dowolne puste miejsce w obrębie niebieskiej krawędzi. Jeśli przeciągniesz widżet poza krawędź, możesz umieścić go również na następnej stronie ekranu głównego.

12.3) Usuwanie skrótów do aplikacji i widżetów z ekranu głównego

- a) W celu usunięcia skrótu do aplikacji lub widżetu z ekranu głównego należy przytrzymać daną ikonę tak długo, aż przy brzegu ekranu pojawi się "USUŃ" lub "X".
- b) Trzymaj ikonę wciśniętą i przeciągnij ją na pole z napisem "USUŃ" lub symbolem "X".

i *W ten sposób usuwa się jedynie skrót do aplikacji na ekranie głównym, nie samą aplikację. Sposób postępowania w celu całkowitego usunięcia aplikacji z SurfTab znajdziesz w punkcie 16.2.*

12.4) Zmienianie tła

- a) Przytrzymaj czubek palca na pustym punkcie tła tak długo, aż pojawi się okno z napisem "WYBIERZ TAPETĘ Z...".
- b) Klikając na odpowiednią ikonę, wybierz motyw tła z punktu "GALERIA", "TAPETY", "ANIMOWANE TAPETY" (ruchome obrazki).
- c) Kliknij w danym folderze na wybrany obrazek i potwierdź wybór "USTAW TAPETĘ".

i *Wybierając tło z galerii, masz dodatkowo możliwość ustawienia wybranego obszaru obrazka jako motywu tła. Przesuwaj okno wyboru na obrazku. Po wybraniu obszaru, potwierdź wybór po prawej na górze "OK".*

13) Łączenie z siecią bezprzewodową

SurfTab może łączyć się przez Wi-Fi z internetem. W celu nawiązania połączenia z nową siecią, wykonaj następujące czynności:

- a) Przejdź w menu aplikacji do punktu "USTAWIENIA". W lewej kolumnie menu znajduje się punkt "Wi-Fi".
- b) Wybierz "Wi-Fi". Punkt menu podświetli się na niebiesko.
- c) Przesuń włącznik/wyłącznik Wi-Fi w prawej części kolorowego obszaru z "WYŁ." na "WŁ".
- d) Funkcja Wi-Fi jest teraz aktywna i wszystkie dostępne sieci bezprzewodowe są widoczne w prawej kolumnie menu.
- e) Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć. Otworzy się nowe okno. Wpisz klucz ("HASŁO") wybranej sieci bezprzewodowej i wybierz "POŁĄCZ".
- f) SurfTab połączy się wówczas z siecią i tym samym z internetem. Możesz od teraz przeglądać internet w przeglądarce.

i *Jeśli już raz połączysz się z daną siecią Wi-Fi, SurfTab będzie się z nią automatycznie łączył za każdym razem, gdy będzie w jej zasięgu. Nie jest konieczne ponowne podawanie klucza sieci.*

i *W celu oszczędzania energii zaleca się wyłączenie Wi-Fi-u, gdy się z niego nie korzysta.*

14) Obsługa aparatu

Aparat uruchamia się przez menu aplikacji (9 G) lub menu start na ekranie głównym. Otwiera się wówczas następujący ekran:



14.1) Robienie zdjęć

Trzymaj SurfTab z aparatem w wybranym kierunku w celu zrobienia zdjęcia. Uruchom wyzwalacz, klikając na symbol obiektywu (14 C) w funkcjach aparatu.

Więcej ustawień i funkcji aparatu znajdziesz w menu opcji i ustawień (14 A) funkcji aparatu.

i Aby zobaczyć zrobione przed chwilą zdjęcie, przeciągnij czubkiem palca z prawej na lewą stronę ekranu lub dotknij podglądu zdjęcia (14 D).

14.2) Nagrywanie filmów

Aby aktywować tryb nagrywania, przeciągnij symbol aparatu (14 B) w stronę symbolu wideo. Na miejscu symbolu obiektywu pojawi się czerwony punkt (14 C). Dotknij czerwonego punktu, aby rozpocząć nagrywanie. Aby przerwać nagrywanie, dotknij ponownie czerwonego punktu.

Więcej ustawień i funkcji aparatu znajdziesz w menu opcji i ustawień (14 A) funkcji aparatu.

14.3) Zoom

Zarówno w trybie aparatu, jak i w trybie wideo możesz użyć zoomu i przybliżyć obiekt. Zbliż jednocześnie końce dwóch palców do siebie, aby oddalić ekran i przeciągnij końce dwóch palców od siebie, aby przybliżyć ekran.

 Aby zakończyć tryb aparatu, dotknij krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek zadań.

15) Zakładanie/usuwanie konta e-mail

15.1) Zakładanie konta e-mail

- a) Upewnij się, że SurfTab jest połączony z internetem.
- b) Przejdź w menu aplikacji (9 G) do punktu "POCZTA".
- c) Wpisz w górnym polu adres e-mail, a w dolnym polu hasło do danego konta.
- d) Wybierz "DALEJ", aby potwierdzić wpisane dane.
- e) Następnie możesz wybrać więcej ustawień dla danego konta. Potwierdź wprowadzone zmiany "DALEJ". Po skonfigurowaniu konta jest ono gotowe do użytku w aplikacji e-mail.

15.2) Usuwanie konta e-mail

Aby usunąć konto e-mail, wybierz "POCZTA" w menu aplikacji i postępuj w sposób następujący:



- a) Wybierz na górze po prawej trzy znajdujące się koło siebie punkty, a następnie wybierz "USTAWIENIA".
- b) Wybierz w lewej kolumnie menu konto, które chcesz usunąć.
- c) Przeciągnij prawą kolumnę menu do góry i wybierz "USUŃ KONTO".
- d) Potwierdź wybór "OK".

16) Instalacja/usuwanie aplikacji

16.1) Pobieranie i instalowanie aplikacji


SurfTab oferuje możliwość instalowania aplikacji, widżetów, programów i książek przez Google Play™. W celu zainstalowania nowego programu, wykonaj czynności podane w Google Play.

Po zainstalowaniu aplikacja wyświetla się w menu aplikacji. Możesz obsługiwać aplikację zarówno z poziomu menu aplikacji, jak również dodać skrót do niej na ekranie głównym (zob. 12.1).

-  *Aby móc pobierać programy, aplikacje lub książki, SurfTab musi być połączony z internetem (zob. 13).*
-  *Niektóre aplikacje są płatne i muszą zostać zakupione, zanim będzie można je pobrać. Google Play posiada wskazówki dotyczące wyboru metody płatności i postępowania w celu opłacenia aplikacji.*

16.2) Usuwanie aplikacji

Aby usunąć aplikację zainstalowaną przez użytkownika z SurfTab, postępuj w sposób następujący:

- a) Wybierz w menu aplikacji "USTAWIENIA".
 - b) Przeciągnij lewą kolumnę menu czubkiem palca do góry, aż pojawi się napis "APLIKACJE". Kliknij na "APLIKACJE".
 - c) Przeciągnij prawą kolumnę menu czubkiem palca w lewo lub prawo, aż zobaczysz kategorię "WSZYSTKIE".
 - d) Przeciągaj prawą kolumnę menu do góry, aż zobaczysz aplikację, którą chcesz usunąć.
 - e) Dotknij końcem palca aplikację, którą chcesz usunąć i wybierz w następnym widoku "ODINSTALUJ".
-  *Możesz odinstalować tylko te aplikacje, które sam zainstalowałeś. Aplikacje, które są zainstalowane w systemie fabrycznie, mogą zostać jedynie "DEAKTYWOWANE". Deaktywacja zainstalowanych w systemie na stałe aplikacji może ograniczyć funkcjonalność SurfTab!*

17) Podłączanie urządzeń zewnętrznych

17.1) Podłączanie SurfTab do komputera

- a) Podłącz SurfTab do komputera przy pomocy dołączonego kabla Micro-USB.
- b) Po krótkiej chwili na ekranie otworzy się asystent USB.
- c) Wybierz "WŁĄCZ NOŚNIK USB".
- d) Potwierdź w następnym oknie "OK".
- e) Po chwili pamięć SurfTab wyświetli się jako dysk zewnętrzny w menedżerze plików na komputerze. Możesz w tym miejscu otwierać, kopiować, kasować i przenosić pliki.

i *W celu poprawnego odłączenia SurfTab od komputera, należy wybrać "WYŁĄCZ NOŚNIK USB", a następnie odłączyć urządzenie.*

17.2) Podłączanie urządzenia USB

Zewnętrzne urządzenia USB, takie jak np. pamięci USB, mogą zostać podłączone do SurfTab bezpośrednio przez gniazdo Micro-USB (6 E) lub przy pomocy kabla przejściowego Micro-USB (dostępnego w naszym sklepie internetowym).

i *Aby móc przenosić pliki między SurfTab a zewnętrznym urządzeniem magazynującym, niezbędna jest aplikacja z funkcją przeglądarki plików (np. "ES FILE EXPLORER" lub "FILEBROWSER").*

- a) Podłącz zewnętrzne urządzenie magazynujące USB do SurfTab.
- b) Na pasku statusu na górze po lewej pojawi się symbol karty pamięci.
- c) Możesz teraz przy pomocy aplikacji z przeglądarką plików otwierać, kopiować, kasować lub przenosić pliki.

i *Może się zdarzyć, że stan akumulatora SurfTab nie jest wystarczający do korzystania ze wszystkich funkcji podłączonego urządzenia USB. Zewnętrzne urządzenia USB należy dodatkowo zasiląć energią przez kabel zasilania.*


17.3) Łączenie urządzeń przez Bluetooth®

- a) Przejdź w menu aplikacji (9 G) do punktu "USTAWIENIA". W lewej kolumnie menu znajduje się punkt "BLUETOOTH".
- b) Wybierz czubkiem palca "BLUETOOTH". Punkt menu podświetli się na niebiesko.
- c) Przesuń włącznik/wyłącznik Bluetooth w prawej części kolorowego obszaru z "WYŁ" na "WŁ".
- d) Aktywuj funkcję Bluetooth urządzenia zewnętrznego i upewnij się, że jest ono widoczne dla innych urządzeń Bluetooth. W razie wątpliwości zajrzyj do instrukcji obsługi danego urządzenia.
- e) Wybierz na górze po prawej "SZUKAJ URZĄDZEŃ". Wyświetli się lista wszystkich aktywnych w pobliżu urządzeń Bluetooth.
- f) Wybierz w prawej kolumnie menu urządzenie, z którym chcesz się połączyć i potwierdź wybierając "POWIĄŻ".
- g) Może być również konieczne potwierdzenie nawiązania połączenia w urządzeniu zewnętrznym.

18) Aktywacja trybu czuwania

Jeśli nie zamierzasz używać SurfTab przez jakiś czas, wciśnij włącznik/wyłącznik w celu aktywacji trybu czuwania, który oszczędza energię. Aby zakończyć tryb czuwania, wciśnij ponownie włącznik/wyłącznik.

Po zakończeniu trybu czuwania SurfTab wyświetla ekran blokady. Połóż koniec palca na symbolu blokady i przeciągnij go w prawo na otwarty zamek. SurfTab wyświetli ekran główny.

 *SurfTab przechodzi automatycznie w tryb czuwania, gdy nie jest używany przez określony czas. Czas, po którym SurfTab przejdzie w tryb czuwania, możesz ustawić w punkcie "USTAWIENIA" → "WYŚWIETLACZ" → "UŚPIENIE".*

19) Przechodzenie w tryb serwisowy / przywracanie ustawień fabrycznych

Tzw. "tryb serwisowy" umożliwia między innymi przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia, kasowanie zapomnianych haseł i formatowanie pamięci SurfTab. Aby przejść w tryb serwisowy, należy wykonać następujące czynności:

- a) Wyłącz SurfTab (zob. 20).
- b) Wciśnij i przytrzymaj przycisk "regulacja głośności +" (6 H).
- c) Wciśnij również włącznik/wyłącznik (6 G) i trzymaj oba przyciski jednocześnie wciśnięte przez ok. 8 sekund.
- d) Puść włącznik/wyłącznik (6 G) i trzymaj oba przyciski jednocześnie wciśnięte przez ok. 8 sekund.
- e) Po upływie kolejnych 8 sekund możesz puścić również przycisk "regulacja głośności +".
- f) Logo TrekStor zaświeci się krótko, a na wyświetlaczu SurfTab wyświetli się ekran trybu serwisowego.
- g) Przy pomocy przycisku regulacji głośności możesz obsługiwać menu, a włącznikiem/wyłącznikiem możesz wybierać poszczególne opcje.
- h) Aby zakończyć tryb serwisowy, wybierz przyciskiem regulacji głośności opcję "REBOOT SYSTEM NOW" i potwierdź wybór włącznikiem/wyłącznikiem. SurfTab opuści tryb serwisowy i uruchomi się ponownie.

 *Przywrócić ustawienia fabryczne w SurfTabie możesz również w punkcie "USTAWIENIA" → "KOPIA I KASOWANIE DANYCH".*

20) Wyłączanie SurfTab

- a) Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez 2-4 sekundy.
- b) Pojawi się następujący komunikat: "CZY CHCESZ WYŁĄCZYĆ?". Wybierz "OK", aby wyłączyć SurfTab.

21) Wskazówki dot. praw autorskich i znaków towarowych

Prawo autorskie zabrania kopiowania zarówno danych niniejszego produktu, jak i treści niniejszej instrukcji (ilustracji, dokumentów referencyjnych itp.), w całości lub częściowo, bez wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.



KULLANIM KILAVUZU

TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD cihazından memnun kalmanızı dileriz. Bu ürünün işlevleri ve kullanımı hakkında bilgi almak için lütfen aşağıdaki bölümleri dikkatlice okuyunuz.

Güncel ürün bilgilerini www.trekstor.de TrekStor web sitesinde bulabilirsiniz.

Diğer ürünleri ve aksesuarları www.trekstor-onlineshop.de adresinden temin edebilirsiniz.

1) Genel bilgiler

Mutlaka bu kısa kılavuzun 2. bölümündeki güvenlik ve kullanım uyarılarını dikkate alın.

Bu kısa kılavuzu saklayın ve cihazı başka birine vermeniz durumunda kılavuzu da beraberinde verin.

Cihazı yalnızca öngörülen amaç doğrultusunda kullanın (bkz. bölüm 3). Cihazın amacına uygun olmayan kullanımı nedeniyle meydana gelen hasarlar için üretici sorumlu değildir. Üretici firma, meydana gelebilecek hasar ya da veri kaybından veya ileride bunlardan doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Üretici firma, ürünü sürekli geliştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, bu kullanım kılavuzunda doğrudan açıklanmadan yapılabilir. Bu nedenle, bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler cihazın teknik özelliklerini aynen yansıtmayabilir.

2) Güvenlik ve kullanım uyarıları



Dikkat: Pili zarar görmüş veya akmışsa cihazı kullanmayın veya şarj etmeyin.



Dikkat: Kullanım veya şarj esnasında cihazın üzerini örtmeyin. Bu aşırı ısınmaya yol açabilir.



Dikkat: Islanırsa cihazı derhal kapatın. Tekrar kullanmadan önce cihazı işletim güvenliği bakımından kontrol ettirin.



Dikkat: Bu cihaz yüksek ses seviyelerine neden olabilir. Hemen veya daha sonra meydana gelebilecek işitme bozukluklarını önlemek için, uzun süre yüksek ses seviyesiyle müzik dinlememelisiniz. Lütfen işitme duyunuzun kalıcı bir şekilde zarar görmesinin daha sonra da gerçekleşebileceğini unutmayın. Zamanla daha yüksek ses seviyelerine alışabilirsiniz. Bu ses seviyeleri size normal gelebilir, fakat işitme duyunuz bunun sonucunda zarar görmüş olabilir. Ses seviyesini ne kadar yüksek ayarlarsanız, işitme duyunuz o kadar hızlı zarar görecektir.



Cihazdaki teknik çalışmalar sadece uygun niteliğe sahip kişiler tarafından yapılabilir. Cihaz ne açılabilir ne de üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bileşenlerin bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.



Cihazı asla neme, yoğunlaşma suyuna veya ıslaklığa maruz bırakmayın.



Cihazı bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin ve doğrudan güneş ışığına karşı koruyun.



Cihazı normalin üzerinde yüksek ve düşük sıcaklıklardan ve sıcaklık değişimlerinden koruyun. Cihazı yalnızca 10° C ile 40° C aralığındaki ortam sıcaklıklarında çalıştırın.



Cihazın kullanımı ve depolanması sırasında mümkün olduğunca ortamın tozsuz olmasına dikkat edin.



Cihaz yüzeyinin temizlenmesi asla çözücü maddelerle, boya incelticilerle, temizlik maddeleri ya da diğer kimyasal ürünlerle yapılmamalıdır, bunların yerine yumuşak, kuru bir bez veya yumuşak bir fırça kullanın.



Cihazı elektrostatik bir deşarja maruz bıraktığınız takdirde, bu koşullarda cihazla bilgisayar arasındaki veri aktarımında bir kesinti oluşabilir veya cihazın işlevleri bozulabilir. Bu durumda cihazın USB yuvasından çıkartılıp, yeniden takılması gerekir.



3 m'den uzun USB kablolarının kullanılmaması tavsiye edilir.



Harici sabit diskinizin işletim sistemi tarafından size görüntülenen bellek kapasitesi, gerçek kapasiteden farklı olabilir. TrekStor, tıpkı pek çok donanım üreticisinin yaptığı gibi, bellek kapasitesini belirtmek üzere Uluslararası Birim Sistemi (SI) tarafından birimler için standart olarak tespit edilen örnekleri kullanmaktadır (örn. 1 GB = 1.000.000.000 Byte). Gerçi pek çok işletim sistemi bu standarda uymamaktadır.

3) SurfTab® xiron 7.0 HD hakkında

TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD cihazı, internette gezinmek ve uygulamaların, müziğin, videoların ve oyunların çalıştırılmasını sağlayan dokunmatik ekranlı bir tablet bilgisayardır.

4) Teslimat içeriği

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- USB kablosu (Micro-USB / USB-A)
- 100-240 V adaptörü
- Temizleme bezi
- Kullanım kılavuzu

5) Teknik bilgiler

Ebatlar (G x Y x D)	190 x 115 x 9,1 mm
Ağırlık	280 g
İşlemci (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0 GHz
Grafik işlemcisi (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Pil	Li polimer
Gövde malzemesi	alüminyum, plastik
Ekran tipi	5 nokta IPS dokunmatik ekran
Ekran büyüklüğü	7" (17,7 cm)
Ekran formatı	16:10
Ekran çözünürlüğü	1280 x 800
Bağlantı noktaları	Mikro-USB, Mikro-HDMI™, ses çıkışı, mikrofon, kamera, kart okuyucusu, Wi-Fi, Bluetooth®
Desteklenen hafıza kartı formatları	microSD, microSDHC (maks. 64 GB)
Kamera	2,0 / 0,3 MP Webcam
İşletim sistemi	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

6) SurfTab cihazının kumanda elemanları ve bağlantıları

- A) Ön kamera
- B) Arka kamera
- C) Ses çıkış girişi
- D) Mikro-HDMI girişi
- E) Mikro-USB girişi
- F) microSD-/microSDHC kart yuvası
- G) Açma/kapama şalteri
- H) Ses ayarı +
- I) Ses ayarı -
- J) Mikrofon
- K) Hoparlör

7) SurfTab cihazının şarj edilmesi

İlk kez kullanmadan önce SurfTab cihazınızı tamamen doldurun. SurfTab cihazınızı beraberinde bulunan mikro USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın veya birlikte gönderilen adaptörle bir prize takın. USB adaptörüyle yaklaşık 3 saat şarj ettikten sonra SurfTab cihazı tamamen doldurulmuştur. Bilgisayardaki şarj süresi belirgin ölçüde daha uzundur.

i Azami pil kullanım süresine yaklaşık 10 şarj işlemi sonunda ulaşılır.

8) SurfTab cihazının çalıştırılması

SurfTab cihazınızı şarj ettikten sonra çalıştırabilirsiniz. Cihazı çalıştırmak için 3-5 saniye boyunca açma kapama şalterine basın. Cihaz çalışmaya başladığında kilit ekranı belirir. Kilit ekranında parmak ucuyla kilit simgesine dokununuz ve açık kilit simgesine doğru sağa çekin. SurfTab başlangıç ekranını gösterir.

i Yeni SurfTab cihazınızı ilk kez çalıştırdığınızda, SurfTab cihazınızda önemli ilk ayarları yapmanıza yardım edecek bir yapılandırma yardımcısı belirir. Burada yapacağınız ayarları (örn. dil) daha sonra "AYARLAR" uygulama menüsü altında değiştirebilirsiniz.

9) Başlangıç ekranındaki elemanlar



- A) Durum göstergesi ve kısa menü (kısa menünün görüntülenmesi için durum göstergesini aşağıya kaydırın)
- B) Google™ araması
- C) Mikrofon
- D) Hızlı başlat çubuğu
- E) Ses ayarı -
- F) Önceki ekrana geri
- G) Uygulama menüsü
- H) Home simgesi (başlangıç ekranına geri)
- I) Açık tüm uygulamaların gösterimi
- J) Ses ayarı +

10) Çoklu kullanıcı işlevinin kullanılması

SurfTab cihazı 8 adet kullanıcı hesabı ayarlamamanızı sağlar. Yeni kullanıcı hesabı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- a) "Ayarlar" altına gelin.
- b) "Kullanıcılar" altında "Cihaz" üzerine dokunun.
- c) Ardından sağ menü sütununda "Kullanıcı veya profil ekle" üzerine dokunun.

- d) Tam bir kullanıcı hesabı oluşturmak için sonraki pencerede "Kullanıcı" üzerine dokunun.
- i** "Kısıtlı profil" üzerine dokunduğunuzda sınırlı erişim hakları içeren bir kullanıcı hesabının oluşturulmasına eşlik eden bir yardımcı açılır.
- e) "Tamam" ile onaylayın. "Kullanıcı şimdi yapılandırılınsın mı" penceresi belirir.
- f) "Şimdi ayarla" ile onaylayın. Kilit ekranı belirir.
- g) Ekran kilidini açtığınızda yeni kullanıcı hesabının oluşturulması konusunda size eşlik eden bir yapılandırma yardımcısı başlar.
- i** Kilit ekranının alt bölümünde ilgili simgeye dokunarak ve ardından ekran kilidini açarak her bir kullanıcı hesabına ulaşabilirsiniz.

11) Dokunmatik ekranın kullanılması

11.1) Ekran akışı

SurfTab cihazınızın başlangıç ekranı orta pencereden sağa ve sola olmak üzere 2 sayfa ilerler. Bu sayfalara ulaşmak için parmak ucunu ekran üzerinde soldan sağa (veya tersi şekilde) gezdirin.

Açık bir pencere dahilinde (örneğin bir menüde, tarayıcıda, bir uygulamada veya klasörlerde), ekran üzerinde parmak ucunu istenilen yöne gezdirerek ekranı "çekin".

- i** Dokunmatik ekranın kullanılması için parmaklarınızı veya uygun bir ekran kalemi kullanın (ilgili satıcılardan temin edebilirsiniz). Asla normal kurşun kalem veya diğer bunun için uygun olmayan cisimler kullanmayın (ekran hasar görebilir)!

11.2) Bir elemanın seçilmesi

Bir elemanı açmak veya bir seçeneği seçmek için istenilen simgeye kısaca parmak ucuyla dokunun.

- i** Kısa bir süre önce kullandığınız bir elemanı (uygulama, Widget, menü) kapatmak istiyorsanız tüm açık elemanların göstergesine dokunun (91). Parmak ucunuzla kapatılacak elemana dokunun ve elemanı kapatmak için aşağıya çekin.

11.3) Görünümün büyütülmesi ve küçültülmesi

Göstergeyi büyütmek için ekran üzerinde aynı anda iki parmak ucunu açın veya hızlıca iki kez ekrana dokununuz. Göstergeyi tekrar küçültmek için tersi şekilde ekran üzerinde iki parmak ucunu aynı anda birbirine yaklaştırın

11.4) Ekran klavyesinin kullanılması

Bir metni girmek için bir metin alanına dokunduğunuzda (örneğin web adresi) ekran klavyesi gösterilir. Metni klavye üzerinden girin. Sayı ve özel karakterleri girmek için "?123" ve ayrıca "~\|" tuşlarını kullanın. Alternatif harflerin (örneğin özel karakterlerin) girilmesi için mevcut alternatifleri görebilmek amacıyla belirli bir harfin üzerine uzunca basın.

i "Ayarlar" → "Dil ve giriş" → "Klavye ve giriş yöntemleri" altında ekran klavyesinde ilave ayarlar yapabilirsiniz.

12) Başlangıç ekranının isteğe bağlı düzenlenmesi

Başlangıç ekranını (ve ilave dört sayfayı da), uygulama kısayolları ve Widget'leri ekleyerek ve arka planı değiştirerek istekleriniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz.

12.1) Başlangıç ekranına uygulamaların eklenmesi

- Başlangıç ekranında hızlı başlat çubuğundaki (9 G) uygulama menüsüne (9 E) dokununuz. Mevcut tüm uygulamaları gösteren bir ekran açılır.
- Başlangıç ekranı belirene kadar seçilen uygulamayı basılı tutunuz.
- Seçilen simgeyi mavi çerçeve içerisinde istediğiniz boş bir yere kaydırınız. Simgeyi kenara kadar çekerseniz simgeyi başlangıç ekranının bir sonraki sayfasına da yerleştirebilirsiniz.

i Başlangıç ekranına yerleştirilmiş bir simgeyi her zaman kaydırabilirsiniz. Bunun için ekran üzerinde ince, mavi bir çerçeve belirene kadar parmak ucunuzu kaydırılacak simge üzerinde tutunuz. Şimdi seçilen simgeyi mavi çerçeve içerisinde boş bir yere (veya ekranınızın bir sonraki sayfasında) yerleştirebilirsiniz.

12.2) Bařlangıç ekranına Widget'lerin eklenmesi

Bařlangıç ekranına uygulamaların yanı sıra Widget'ler de ekleyebilirsiniz.

- Bunun için uygulama menüsünde sol üstte "WIDGETS" üzerine dokunu.
- Bařlangıç ekranı belirene kadar seçilen Widget'i basılı tutun.
- Seçilen Widget'i mavi çerçeve içerisinde istediğiniz boş bir yere kaydırın. Widget'i kenara kadar çekerseniz Widget'i bir sonraki sayfaya da yerleřtirebilirsiniz.

12.3) Bařlangıç ekranından uygulamaların ve Widget'lerin çıkarılması

- Bir uygulamayı veya bir Widget'i bařlangıç ekranından çıkarmak için üst ekran kenarında "Kaldır" veya "X" belirene kadar ilgili simgeye basın.
- Simgeyi basılı tutun ve "Kaldır" veya "X" üzerine çekin.

i Bu işlem sadece bařlangıç ekranına olan kısayolu siler, uygulamanın kendisi silinmez. SurfTab cihazınızdan bir uygulamanın nasıl kaldırılacağını 16.2 altında bulabilirsiniz.

12.4) Ekran arka planının deęiřtirilmesi

- "Duvar kağıdı seçin" bildirimli bir pencere belirene kadar ekran arka planında boş bir yere dokunun.
- İlgili simgeye dokunarak arka plan motifini galeriden mi, arka plan resimlerinden mi veya Live arka planlarından mı (hareketli resimler) kullanmak istediğinizi seçin.
- Seçilen klasörde istenilen resme dokunun ve seçiminizi "Duvar kağıdını ayarla" ile onaylayın.

i Galeriden bir arka plan seçerseniz seçilen resmin belirli bir bölümünü arka plan motifiniz olarak seçebilirsiniz. Resim üzerindeki seçim penceresini kaydırın ve resmin istenilen alanını seçtiğinizde saę üstte "OK" üzerine dokununuz.

13) Bir kablosuz ağı bağlanması

SurfTab cihazıyla Wi-Fi üzerinden internete bağlanabilirsiniz. Yeni bir ağı bağlantı oluşturmak istiyorsanız şu şekilde hareket edin:

- a) Uygulama menüsünden "Ayarlar" üzerine gidin. Sol menü alanında "Kablosuz" maddesini bulabilirsiniz.
- b) Parmak ucuyla "Kablosuz" üzerine dokunun. Menü noktası renkli arka planıyla belirir.
- c) Wi-Fi ile ilgili açma kapama şalterini arka planı renkli olan alanın sağ bölümünde "Kapalı" konumundan "Açık" konumuna itin.
- d) Wi-Fi işlevi etkinleştirilir ve mevcut tüm kablosuz ağlar sağ menü alanında gösterilir.
- e) Bağlanmak istediğiniz ağı üzerine dokunun. Bir giriş penceresi belirir. Buraya seçilen kablosuz ağına ağı anahtarını ("Şifre") girin ve "Bağlan" üzerine dokunun.
- f) SurfTab cihazı bunun üzerine kablosuz ağı ve buradan da internete bağlanır. Bir tarayıcı uygulamasıyla bildiğiniz gibi internette gezinebilirsiniz.

i *Bir Wi-Fi ağına bir kez bir bağlantı oluşturduğunuzda SurfTab cihazı erişim alanında olduğunda otomatik olarak bu ağı giriş yapar. Ağı bağlantı anahtarının tekrar girilmesine gerek yoktur.*

i *Pilden tasarruf sağlamak için gerekli olmadığında Wi-Fi işlevinin kapatılması önerilir.*

14) Kameranin kullanılması

SurfTab cihazının kamerası uygulama menüsünden (9 G) veya başlangıç ekranındaki hızlı başlat çubuğu ile etkinleştirilebilir. Şu ekran belirir:



14.1) Fotoğraf çekmek

SurfTab cihazını fotoğraf çekmek için kamerayla istenilen yöne doğru tutun. Kamera kumanda elemanlarındaki nesne simgesine (14 C) dokunarak kamera tetikleyicisini kumanda edin.

Kameranızın diğer ayar seçeneklerini ve işlevlerini kamera kumanda elemanlarının seçenek ve ayar çubuğunda (14 A) bulabilirsiniz.

i Kısa bir süre önce yaptığınız kayıtlara ekran üzerinde parmak ucunuzla sağdan sola kaydırarak veya ön izleme (14 D) üzerine dokunarak ulaşabilirsiniz.

14.2) Video kaydetmek

Video moduna geçmek için fotoğraf video butonunu (14 B) video simgesi yönüne çekin. Nesne simgesinin yerine şimdi kırmızı bir nokta (14 C) belirir. Kaydı başlatmak için kırmızı noktaya dokunun. Kaydı sonlandırmak için tekrar kırmızı nokta üzerine dokunun.

Kameranızın diğer ayar seçeneklerini ve işlevlerini kamera kumanda elemanlarının seçenek ve ayar çubuğunda (14 A) bulabilirsiniz.

14.3) Yakınlařtırma

Hem fotoğraf hem de video modunda motifinizi yakınlařtırabilir veya uzaklařtırabilirsiniz. Yanıklařtırmak için ekran üzerinde aynı anda iki parmak ucunu açın ve uzaklařtırmak için birbirine yakınlařtırın.

i Kamera modundan çıkmak istiyorsanız görev çubuğunu görüntülemek için kısaca ekranın alt kenarına dokununuz.

15) Bir e-posta hesabının oluşturulması/kaldırılması

15.1) Bir e-posta hesabının oluşturulması

Bir e-posta hesabı oluşturmak için uygulama menüsünden "E-Posta" uygulamasına girin ve ardından řu řekilde hareket edin:

- SurfTab cihazının internete baėlı olduėundan emin olun.
- Uygulama menüsünde (9 G) "E-posta" altına geçin
- Üstteki giriş alanına geçerli bir e-posta adresi ve altındaki alana ilgili şifreyi girin.
- Girişinizi onaylamak için "ileri" üzerine dokununuz.
- Bir sonraki adımlarda başka hesap ayarları yapabilirsiniz. Yapılan ayarları "ileri" ile onaylayın. Hesabı isteėiniz doğrultusunda oluşturduktan sonra e-posta hesabı kullanıma hazırdır.

15.2) Bir e-posta hesabının kaldırılması

Bir e-posta hesabını kaldırmak için uygulama menüsünden "E-posta" uygulamasına girin ve ardından řu řekilde hareket edin:

- Saė üstte alt alta duran noktalara ve ardından "Ayarlar" üzerine dokununuz.
- Şimdi sol menü alanında kaldırmak istediėiniz hesabın üzerine dokununuz.
- Saė menü alanını tamamen yukarı çekin ve "hesabının kaldırılması" üzerine dokununuz.
- Seçiminizi "OK" ile onayladıėınızda hesap silinir.

16) Uygulamaların kurulması/kaldırılması

16.1) Yazılımların indirilmesi ve kurulması

SurfTab cihazınız Google Play™ girişiyle önceden kurulmuş uygulamaları, Widget'leri, programları ve kitapları yenileriyle tamamlayabilme imkanı sunmaktadır. Yeni uygulamaları kurmak için lütfen Google Play talimatlarını takip edin.

Bir uygulamayı kurduğunuzda, bu uygulama uygulama menüsünde belirir. Uygulamayı ya buradan kullanın ya da başlangıç ekranınıza ekleyin (bkz. 12.1).

i Programları, uygulamaları veya kitapları indirebilmek için SurfTab cihazınız internete bağlı olmalıdır (bkz. 13).

i Belirli uygulamalar ücretlidir ve indirilmeden önce satın alınmalıdır. Google Play doğru ödeme sisteminin ve ödeme yönteminin seçilmesi için talimatlar sunmaktadır.

16.2) Uygulamaların kaldırılması

SurfTab cihazınızdan kurulu uygulamaları kaldırmak istiyorsanız şu şekilde hareket edin:

- Uygulama menüsünde "Ayarlar" üzerine dokununuz.
- Sol menü alanını parmak ucuyla "Uygulamalar" görünene kadar yukarı doğru çekin. "Uygulamalar" üzerine dokununuz.
- "Tümü" kategorisine ulaşıncaya kadar sağ menü alanını parmak ucuyla sola veya sağa çekin.
- Kaldırılacak uygulama belirene kadar sağ menü alanını yukarı çekin.
- Parmak ucuyla kaldırmak istediğiniz uygulamanın üzerine dokununuz ve ardından beliren görünümde "kaldır" seçin.

i Sadece kendiniz kurduğunuz uygulamaları kaldırabilirsiniz. Fabrika çıkışından itibaren sistemde yerleşik olan uygulamalara sadece "Devre dışı bırak" uygulanabilir. Sabit biçimde sistemde yerleşik uygulamaların devre dışı bırakılması SurfTab cihazınızın işlevselliğini kısıtlayabilir!

17) Diğer cihazların bağlanması

17.1) SurfTab cihazının bir bilgisayara bağlanması

- a) SurfTab cihazını birlikte gönderilen mikro USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
- b) Bir süre sonra ekranda USB yardımcısı belirir.
- c) Burada "USB belleği aç" üzerine dokununuz.
- d) Sonraki pencerede "Tamtam" ile onaylayın.
- e) Kısa bir süre sonra SurfTab cihazınızın hafızası bilgisayarın dosya tarayıcısında harici sürücü olarak gösterilir. Buradan dosyaları bilindiği gibi yükleyebilir, kopyalayabilir, silebilir veya taşıyabilirsiniz.

i *SurfTab cihazını tekniğe uygun biçimde bilgisayardan ayırmak istiyorsanız "USB belleği kapat" üzerine dokununuz ve ardından bilgisayardan ayırın.*

17.2) Bir USB cihazının bağlanması

Örneğin USB bellek gibi harici USB cihazlar, doğrudan SurfTab (6 E) cihazının Micro-USB yuvasından veya bir Micro-USB adaptör kablosuyla (çevrimiçi mağazamızdan temin edilebilir) bağlanabilir.

i *SurfTab cihazınız ve harici bir kayıt ortamı arasında dosya taşımak için dosya işlevine sahip bir uygulama (örn. "ES Dosya Yöneticisi" veya "FileBrowser") gerekir.*

- a) Harici USB belleği SurfTab cihazına bağlayın.
- b) Sol üst durum göstergesinde hafıza kartı simgesi belirir.
- c) Dosya tarayıcısı uygulamasıyla bilindiği gibi dosyaları yükleyebilir, kopyalayabilir, silebilir veya taşıyabilirsiniz.

i *Bazı durumlarda SurfTab cihazının pili bağlı olan USB cihazının işlevlerini yerine getirmek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle harici USB cihazlarını kendi kablosu ile ayrıyeten enerjiyle besleyin.*

17.3) Bir başka cihazın Bluetooth® ile bağlanması

- a) Uygulama menüsünden "Ayarlar" üzerine gidin. Sol menü alanında "Bluetooth" maddesini bulabilirsiniz.
- b) Parmak ucuyla "Bluetooth" üzerine dokunun. Menü noktası renkli arka planıyla belirir.
- c) Bluetooth ile ilgili açma kapama şalterini arka planı renkli olan alanın sağ bölümünde "Kapalı" konumundan "Açık" konumuna itin.
- d) Bağlanacak cihazın Bluetooth işlevini etkinleştirin ve gerekiyorsa diğer Bluetooth cihazları için bağlanacak cihazın görünülebilirliğini açın. Bunun için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- e) Sağ üstte "Cihazları ara" üzerine dokunun. Yakındaki mevcut Bluetooth cihazlarının bir listesi belirir.
- f) Sağ menü sütununda bağlanacak cihaza dokunun ve "Eşleştir" üzerine basarak onaylayın.
- g) Gerekiyorsa bağlanacak cihazda da bağlantıyı onaylamalısınız.

18) Standby modunun etkinleştirilmesi


SurfTab cihazınızı bir süre kullanmayacaksanız Standby moduna almak ve böylece enerji tasarrufu sağlamak için kısaca açma/kapama şalterine basın. Standby modundan çıkmak için de tekrar kısaca açma/kapama şalterine basın.

SurfTab cihazını tekrar etkinleştirdiğinizde öncelikle kilit ekranını gösterir. Parmak ucuyla kilit simgesine dokunun ve açık kilit simgesine doğru sağa çekin. SurfTab başlangıç ekranını gösterir.

i *Standby modu SurfTab cihazı belirli bir süre kullanılmazsa otomatik olarak etkinleşir. SurfTab cihazının ne zamandan itibaren otomatik olarak Standby moduna geçeceğiyle ilgili zaman dilimi "Ayarlar" → "Ekran" → "Uyuk" altında isteğe bağlı olarak uyarlanabilir.*

19) SurfTab cihazının kurtarma moduna alınması / Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi

"Kurtarma modu" sayesinde cihazın fabrika ayarlarına geri alınmasını, unutulmuş şifreleri veya SurfTab cihazının hafızasının silinmesini sağlar. Kurtarma moduna ulaşmak için şu şekilde hareket edin:

- a) SurfTab cihazınızı kapatın (bkz. 20).
 - b) "Ses ayarı +" (6 H) tuşunu basılı tutun.
 - c) Ayrıca açma/kapatma şalterini (6 G) basın ve her iki tuşu yakl. 8 saniye boyunca basılı tutun.
 - d) Açma / kapatma şalterini bırakın.
 - e) 8 saniye sonra "Ses ayarı +" tuşunu da bırakabilirsiniz.
 - f) TrekStor logosu kısaca yanar ve kurtarma modunun menüsü SurfTab cihazının ekranında gösterilir.
 - g) Ses düzeyi tuşunun yardımıyla menüde gezinebilirsiniz, açma kapama şalteriyle bir seçenek seçebilirsiniz.
 - h) Kurtarma modundan çıkmak için ses düzeyi tuşunun yardımıyla "REBOOT SYSTEM NOW" seçeneğini seçin ve açma/kapatma şalteriyle onaylayın. SurfTab cihazınız kurtarma modundan çıkar ve yeniden başlar.
-  *SurfTab cihazını "Ayarlar" → "Yedekle ve sıfırla" üzerinden de fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz.*

20) SurfTab cihazının kapatılması

- a) Kapatmak için açma/kapama şalterine yaklaşık 2-4 saniye basın.
- b) Şu mesaj görüntülenir: "Kapatmak istiyor musunuz?". SurfTab cihazını kapatmak için "Tamam" üzerine basın.

21) Telif hakkı ve markalarla ilgili uyarılar

Telif hakkı, hak sahibinin izni olmadan bu ürüne ait verilerin veya bu kullanım kılavuzu içeriğinin (şekiller, referans dokümanlar) tamamen veya kısmen kopyalanmasını yasaklar.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

GEBRUIKSAANWIJZING

Wij wensen u veel plezier met de TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD.
Lees de volgende instructies aandachtig door, zodat u kennis kunt maken met de functies van dit product en het gebruik ervan.

Actuele productinformatie is te vinden op de website van TrekStor www.trekstor.de.

Meer producten en toebehoren vindt u op www.trekstor-onlineshop.de.

1) Algemene informatie

Het is erg belangrijk om de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2 van deze handleiding te lezen!

Bewaar deze handleiding en geef deze bij overdracht van het apparaat ook aan de nieuwe eigenaar.

Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleindes (zie hoofdstuk 3). De producent is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit het verkeerd gebruik van het apparaat. Verder is de producent niet aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van gegevens en de eventuele gevolgschade hierdoor.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het product continu verder te ontwikkelen. Deze wijzigingen kunnen zonder directe kennisgeving in deze gebruiksaanwijzing worden aangebracht. Informatie in deze beknopte handleiding hoeft hierdoor niet overeen te komen met de stand van de technische uitvoering.

2) Veiligheids- en toepassingsinstructies



Let op: Laad de apparaat niet, als de batterij beschadigd is of lekt.



Let op: Bedek de apparaat niet tijdens werking of oplading.
Dit kan leiden tot oververhitting.



Let op: Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het nat geworden is. Laat het apparaat testen op veiligheid alvorens het weer te gebruiken.



Let op: dit apparaat kan een hoog volume produceren. Om gehoorschade te voorkomen raden wij u af om langere tijd op hoog volume te luisteren. Denkt u eraan dat blijvende gehoorschade ook pas later kan optreden. Onder omstandigheden went u aan een hoger volume, zodat dit voor u normaal kan lijken. Uw gehoor kan hierdoor echter al beschadigd zijn. Hoe hoger u het volume instelt, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken.



Technische werkzaamheden aan het product mogen alleen door overeenkomstig gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Het product mag niet worden geopend en er mogen geen wijzigingen op worden aangebracht. De onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden gerepareerd.



Stel het apparaat nooit bloot aan vocht of (condens)water.



Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan direct zonlicht



Beveilig het apparaat tegen extreem hoge en lage temperaturen en temperatuurschommelingen. Gebruik het apparaat alleen bij een omgevingstemperatuur binnen een bereik van 5° C en 40° C.



Let tijdens het gebruik en bij opslag van het apparaat op een zo mogelijk stofvrije omgeving.



De reiniging van het oppervlak van het apparaat mag nooit met oplosmiddelen, kleurverduuners, reinigingsmiddelen of andere chemische producten geschieden, gebruik in plaats daarvan een zachte, pluisvrije doek resp. een zacht penseel.



Als u het apparaat blootstelt aan elektrostatische ontleding, kan dit onder bepaalde omstandigheden tot een onderbreking van de datatransfer leiden tussen het apparaat en de computer resp. kunnen functies van het apparaat worden gestoord. In dit geval moet het apparaat direct worden losgekoppeld van de USB-poort en opnieuw worden aangesloten.



Wij adviseren u om USB-kabels langer dan 3 meter niet te gebruiken.



De door het besturingssysteem weergegeven opslagcapaciteit van de externe harde schijf kan verschillen van de werkelijke opslagcapaciteit. TrekStor gebruikt, net als de meeste hardwareproducenten, voor het weergeven van de opslagcapaciteit de door het internationale eenhedensysteem (SI) geadviseerde voorvoegsel voor eenheden (bijv. 1 GB = 1.000.000.000 bytes). Veel besturingssystemen houden zich echter niet aan dit advies en geven een lagere opslagcapaciteit weer op grond van de berekening $1\text{ GB} = 2^{30}\text{ bytes} = 1.073.741.824\text{ bytes}$.

3) Over de SurfTab® xiron 7.0 HD

De TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD is een tablet-PC met HD IPS-touchscreen om op het internet te surfen en om applicaties, muziek, filmpjes en spelletjes af te spelen.

4) Leveringsomvang

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- USB-kabel (Micro-USB / USB-A)
- Adapter 100-240 V
- Reinigingsdoek
- Gebruiksaanwijzing

5) Technische gegevens

Afmetingen (B x H x D)	190 x 115 x 9,1 mm
Gewicht	280 g
Processor (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0GHz
Grafische processor (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Batterij	Li-Polymer
Behuizing	aluminium, kunststof
Display-type	capacitief 5-punts multi-touch IPS display
Display-grootte	7" (17.7 cm)
Schermaformaat	16:10
Schermsresolutie	1280 x 600
Interface	Micro-USB-aansluiting, Micro-HDMI™, audio out, microfoon, camera, kaartlezer, Wi-Fi, Bluetooth®
Ondersteunde geheugenkaarten	microSD, microSDHC (max. 64 GB)
Camera	2,0 MP / 0,3 MP webcam
Besturingssysteem	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

6) Bedieningselementen en aansluitingen

- A) Kamera voorzijde
- B) Kamera achterzijde
- C) Audio-out-poort
- D) Micro-HDMI-poort
- E) Micro-USB-poort
- F) microSD-/microSDHC -kaart invoer
- G) Aan-uitschakelaar
- H) Volumeregeling +
- I) Volumeregeling -
- J) Microfoon
- K) Luidspreker

7) De SurfTab opladen

Gelieve uw SurfTab volledig op te laden voor u hem voor het eerst gebruikt. Sluit uw SurfTab met de meegeleverde adapter aan op een stopcontact. Als alternatief kan de SurfTab via de bijhorende micro-USB-kabel aan de computer opgeladen worden. Na ca. 3 uur is de SurfTab volledig opgeladen. De laadtijd aan een computer duurt opmerkelijk langer.

 *De maximale batterijduur wordt pas na ca. 10 laadbeurten bereikt.*

8) De SurfTab inschakelen

Nadat u uw SurfTab opgeladen heeft, kunt u hem inschakelen. Gelieve de aan-uitschakelaar gedurende 3-5 seconden in te drukken om het toestel te starten. Zodra het toestel opgestart is, verschijnt het vergrendelingsscherm. Leg in dat scherm uw vingertop op het vergrendelingssymbool en schuif het naar rechts om te ontgrendelen. Uw SurfTab geeft nu het startbeeldscherm weer.

 *Wanneer u uw nieuwe SurfTab voor het eerst gebruikt, verschijnt er een configuratie-assistent, die u helpt om de eerste belangrijke instellingen op uw SurfTab te bepalen. De instellingen die u hier configureert (zoals de taal bijvoorbeeld) kunt u later onder "INSTELLINGEN" in het applicatiemenu weer wijzigen.*

9) Elementen op het startbeeldscherm



- A) Statusweergave en snelmenu (schuif de statusweergave naar onderen om het snelmenu weer te geven)
- B) Google™ zoeken
- C) Microfoon
- D) Snelstartlijst
- E) Volumeregeling -
- F) Terug naar het vorige beeldscherm
- G) Applicatiemenu
- H) Home-pictogram (Terug naar het startscherm)
- I) Weergave van alle geopende elementen
- J) Volumeregeling +

10) De functie multi-user gebruiken

De SurfTab biedt u de mogelijkheid om tot 8 gebruikersaccounts aan te maken. Om een nieuwe gebruikersaccount in te stellen, gelieve de volgende stappen uit te voeren:

- a) Ga naar de "INSTELLINGEN".
- b) Tik onder "APPARAAT" auf "GEBRUIKERS".


- c) Tik daarna in de rechter menubalk op "GEBRUIKER OF PROFIEL TOETVOEGEN."
- d) Tik in het volgende venster op "GEBRUIKER" om een volwaardige gebruikersaccount in te stellen.
-  *Als u op "BEPERKT PROFIEL" tikt, wordt er een assistent geopend die u begeleidt door de instelling van een gebruikersaccount met beperkte toegangsrechten.*
- e) Bevestig met "OK". Er verschijnt een venster "GEBRUIKER NU INSTELLEN?".
- f) Bevestig met "NU INSTELLEN". Er verschijnt een vergrendelingsscherm.
- g) Zodra u het beeldscherm ontgrendeld heeft, wordt er een configuratie-assistent gestart die u begeleidt door de instelling van de nieuwe gebruikersaccount.
-  *U krijgt toegang tot de aparte gebruikersaccounts als u in het vergrendelingsscherm onderaan het bijhorende pictogram selecteert en daarna het beeldscherm ontgrendelt.*

11) Het touchscreen gebruiken

11.1) Scrollen

Het startbeeldscherm van uw SurfTab gaat links en rechts telkens twee pagina's verder dan het middelste venster. Om deze pagina's te bekijken, gelieve uw vingertop van links naar rechts (of omgekeerd) over het beeldscherm te schuiven.

Binnen een open venster (bijvoorbeeld in een menu, in een browser, in een toepassing of in mappen) "sleep" u het beeldscherm door met uw vingertop in de gewenste richting over het beeldscherm te schuiven.

-  *Om het touchscreen te bedienen, kunt u uw vinger of een daarvoor geschikt display-stiftje gebruiken (beschikbaar in een speciaalzaak). Gebruik in geen geval een gewone schrijfstift of andere scherpe voorwerpen!*

11.2) Een element selecteren

Raak het gewenste pictogram kort met uw vingertop aan om een element te openen of een optie te selecteren.

-  *Als u een recent gebruikt element (applicatie, widget, menu) wilt afsluiten, tik dan op de weergave van alle geopende elementen (9 l). Leg uw vingertop op het element dat u wilt afsluiten en schuif het element naar onderen, om het te sluiten.*

11.3) De weergave vergroten en verkleinen

Schuif op het beeldscherm gelijktijdig twee vingertoppen uiteen of tik tweemaal snel na elkaar op het display om de weergave te vergroten. Omgekeerd kunt u op het beeldscherm twee vingertoppen gelijktijdig bijeenschuiven om de weergave weer te verkleinen.

11.4) Het display-toetsenbord gebruiken

Als u op een tekstveld tikt om een tekst in te voeren (bijvoorbeeld een webadres), dan verschijnt het display-toetsenbord. Geef de tekst zoals gewoonlijk met het toetsenbord in. U kunt ook de toetsen "?123" en "~\{" gebruiken om getallen en bijzondere tekens toe te voegen. Om alternatieve letters (bijvoorbeeld letters met een accent of trema) in te voeren, moet u langer op een bepaalde letter drukken tot de beschikbare alternatieven weergegeven worden.

i Onder "INSTELLINGEN" → "TAAL EN INVOER" → "TOETSENBOORD EN INVOERMETHODEN" kunt u andere instellingen van het display-toetsenbord wijzigen.

12) Het startbeeldscherm individueel instellen

U kunt het startbeeldscherm (en ook de vier extra pagina's) naar wens instellen door widgets of snelkoppelingen naar applicaties toe te voegen of te verwijderen, of door de achtergrond te wijzigen.

12.1) Applicaties aan het startbeeldscherm toevoegen

- Tik op het applicatiemenu (9 G) in de snelstartlijst (9 D) op het startbeeldscherm. Er wordt een beeldscherm geopend die u de applicaties toont die op dat moment beschikbaar zijn.
- Selecteer een applicatie en houd deze ingedrukt tot het startbeeldscherm verschijnt.
- Verschuif nu het geselecteerde pictogram naar de gewenste vrije plaats binnen de blauwe rand. Als u het pictogram tot aan de zijkant sleept, kunt u het ook op de volgende bladzijde van het startbeeldscherm plaatsen.

i Een pictogram op het startbeeldscherm kunt u altijd verplaatsen. Houd daarvoor uw vingertop op het pictogram dat u wenst te verschuiven tot er een dunne, blauwe rand op het beeldscherm verschijnt. Nu kunt u het geselecteerde pictogram naar om het even welke vrije plaats binnen de blauwe rand plaatsen (of op de volgende pagina van uw display).

12.2) Widgets aan het startbeeldscherm toevoegen

Behalve applicaties kunt u ook widgets aan uw startbeeldscherm toevoegen.

- a) Tik daarvoor in het applicatiemenu linksboven op "WIDGETS".
- b) Houd de geselecteerde widget ingedrukt tot het startbeeldscherm verschijnt.
- c) Verschuif nu de geselecteerde widget naar de gewenste vrije plaats binnen de blauwe rand. Als u de widget tot aan de zijkant schuift, kunt u hem ook op de volgende pagina van het startbeeldscherm plaatsen.

12.3) Applicaties en widgets van het startbeeldscherm verwijderen

- a) Om een applicatie of een widget van het startbeeldscherm te verwijderen, moet u zo lang op het betreffende pictogram drukken, tot er aan de rand van het beeldscherm "VERWIJDEREN" of "X" verschijnt.
- b) Houd het pictogram ingedrukt en sleep het naar "VERWIJDEREN" of "X".

i *Deze handeling verwijdert enkel de snelkoppeling op het startbeeldscherm, maar niet de applicatie zelf. Hoe u een applicatie volledig van uw SurfTab moet verwijderen, kunt u vinden onder 16.2.*

12.4) De achtergrond van uw beeldscherm wijzigen

- a) Raak de achtergrond van het beeldscherm op een vrije plaats aan tot er een venster met het bericht "ACHTERGROND KIEZEN VAN" verschijnt.
- b) Door te tikken op het betreffende pictogram, kunt u nu selecteren of u een achtergrond uit de "GALERY", de "ACHTERGRONDEN", of de "LIVE ACHTERGRONDEN" (bewegende beelden) wilt gebruiken.
- c) Tik in de geselecteerde map op de gewenste afbeelding en bevestig uw keuze met "ACHTERGROND INSTELLEN".

i *Als u een achtergrond uit de galerij selecteert, dan heeft u bovendien de mogelijkheid om een bepaald bereik van de gekozen afbeelding als achtergrond in te stellen. Verschuif het selectievenster over de afbeelding en tik rechtsboven op "OK", zodra u het gewenste bereik van de afbeelding geselecteerd heeft.*

13) Verbinden met een draadloos netwerk

Met de SurfTab heeft u de mogelijkheid om via een Wi-Fi een verbinding met het internet tot stand te brengen. Als u een verbinding met een nieuw netwerk wilt maken, moet u handelen als volgt:

- a) Ga via het applicatiemenu naar "INSTELLINGEN". In de linker menubalk vindt u het punt "Wi-Fi".
- b) Tik op "Wi-Fi". Het menuonderdeel wordt nu in kleur weergegeven.
- c) Schuif de aan-uitschakelaar voor Wi-Fi in het rechterdeel van het gekleurde vlak van "UIT" naar "AAN".
- d) De Wi-Fi-functie wordt geactiveerd en alle beschikbare draadloze netwerken worden in de rechter menubalk weergegeven.
- e) Tik op het netwerk waarmee u wilt verbinden. Daarna verschijnt er een invoerveld. Voer hier de netwerksleutel ("WACHTWOORD") van het geselecteerde draadloze netwerk in en tik op "VERBINDEN".
- f) Daarna maakt de SurfTab verbinding met het draadloze netwerk en via dat netwerk met het internet. Via een browser-applicatie kunt u nu zoals gewoonlijk op het internet surfen.

i *Als er eenmaal een verbinding met een Wi-Fi tot stand gekomen is, dan verbindt de SurfTab automatisch met dat netwerk zodra het binnen bereik is. Het is niet nodig om de netwerksleutel opnieuw in te voeren.*

i *Om stroom te sparen, is het aanbevolen om de Wi-Fi functie uit te schakelen, als u deze niet nodig heeft.*

14) De camera gebruiken

De camera van de SurfTab kann via het applicatiemenu (9 G) of via de snelstartlijst op het startbeeldscherm geactiveerd worden. Daarna verschijnt het volgende beeldscherm:



14.1) Een foto maken

Houd de SurfTab met de camera in de gewenste richting om een foto te nemen. Gebruik de ontspanner door op het objectiefsymbool (14 C) in de bedieningselementen van de camera te tikken.

Andere instelmogelijkheden en functies van uw camera kunt u vinden in de optie- en instellingslijst (14 A) van de bedieningselementen.

i Om recent gemaakte foto's te bekijken, moet u met uw vingertop van rechts naar links over het beeldscherm vegen of op de preview (14 D) tikken.

14.2) Een filmpje opnemen

Om over te schakelen naar de video-modus, moet u de foto-video-schakelaar (14 B) schuiven in de richting van het videosymbooltje. In de plaats van het objectiefsymbool verschijnt nu een rode punt (14 C). Tik op de rode punt om de opname te starten. Om de opname te beëindigen moet u weer op de rode punt tikken.

Andere instelmogelijkheden en functies van de camera kunt u raadplegen onder optie- en instellingslijst (14 A) van de bedieningselementen van de camera.

14.3) Zoomen

Zowel in de foto- als in de video-modus kunt u op uw object in- of uitzoomen. Schuif gelijktijdig twee vingertoppen op het beeldscherm uiteen om in te zoomen en weer bijeen om uit te zoomen.

 *Als u de camera-modus wilt verlaten, tik dan kort op de rand van het display om de taakbalk te openen.*

15) Een e-mailaccount instellen/verwijderen

15.1) Een e-mailaccount instellen

- Zorg ervoor dat de SurfTab met het internet verbonden is.
- Ga via het applicatiemenu (9 G) naar "E-MAIL".
- Geef in het bovenste invoerveld een geldig e-mailadres in en in het onderste invoerveld het bijhorende wachtwoord.
- Tik op "VOLGENDE", om de ingevoerde gegevens te bevestigen.
- In de volgende stappen kunt u verdere account-instellingen configureren. Bevestig de nieuwe instellingen met "VOLGENDE". Zodra u de account naar wens ingesteld heeft, is de e-mailapplicatie klaar voor gebruik.

15.2) Een e-mailaccount verwijderen

Om een e-mailaccount weer te verwijderen, moet u "E-MAIL" selecteren in het applicatiemenu en daarna als volgt handelen:



- Tik bovenaan rechts op de drie onder elkaar staande onderdelen en daarna op "INSTELLINGEN".
- Tik nu in de linker menubalk op de account die u wenst te verwijderen.
- Schuif de rechter menubalk helemaal naar boven en tik op "ACCOUNT VERWIJDEREN".
- Bevestig uw keuze met "OK" en de account wordt gewist.

16) Applicaties installeren/verwijderen

16.1) Applicaties downloaden en installeren

Dankzij toegang tot Google Play™ biedt uw SurfTab de mogelijkheid, om de vooraf geïnstalleerde applicaties, widgets, programma's en boeken aan te vullen met nog meer applicaties. Gelieve de aanwijzingen van Google Play te volgen om nieuwe toepassingen te installeren.

Zodra u een applicatie geïnstalleerd heeft, bevindt u zich in het applicatiemenu. Bedien de applicatie ofwel van daaruit of voeg hen toe aan uw startbeeldscherm (zie 12.1).

-  *Om programma's, applicaties of boeken te kunnen downloaden, moet uw SurfTab met het internet verbonden zijn. (zie 13).*
-  *Bepaalde applicaties zijn niet gratis en moeten aangekocht worden, vooraleer u ze kunt downloaden. Google Play biedt u aanwijzingen om het juiste betaalsysteem te kiezen en om de betaling te voltooien.*

16.2) Applicaties verwijderen

Wanneer u zelf geïnstalleerde applicaties van uw SurfTab wilt verwijderen, gelieve dan de volgende stappen uit te voeren:

- a) Tik in het applicatiemenu op "INSTELLINGEN".
 - b) Schuif de linker menubalk met uw vingertop naar boven, tot "APPS" zichtbaar wordt. Tik daarna op "APPS".
 - c) Schuif de rechter menubalk met uw vingertop naar links of rechts, tot u bij de categorie "ALLES" komt.
 - d) Schuif de rechter menubalk nu naar boven tot de applicatie die u wenst te verwijderen zichtbaar wordt.
 - e) Tik met uw vingertop op de applicatie die u wilt verwijderen en selecteer "VERWIJDEREN" in het scherm dat daarna verschijnt.
-  *U kunt enkel die applicaties verwijderen, die u zelf geïnstalleerd heeft. Applicaties die in de fabriek vast in het systeem geïntegreerd werden, kunnen enkel "UITGESCHAKELD" worden. Het deactiveren van applicaties die vast in het systeem geïntegreerd zijn, kan de functionaliteit van uw SurfTab beperken!*

17) Andere toestellen aansluiten

17.1) De SurfTab op een computer aansluiten

- a) Sluit de SurfTab met de meegeleverde Micro-USB-kabel aan op uw computer.
 - b) Na een poosje verschijnt de USB-assistent op het beeldscherm.
 - c) Tik hier op "USB-OPSLAG INSCHAKELEN".
 - d) Bevestig in het volgende venster met "OK".
 - e) Even later wordt het geheugen van de SurfTab als een extern station in de Verkenner van uw computer weergegeven. Van daaruit kunt u zoals gewoonlijk bestanden openen, kopiëren, verwijderen of verplaatsen.
- i** *Wanneer u de SurfTab naar behoren van de computer wilt loskoppelen, moet u tikken op "USB-OPSLAG UITSCHAKELEN" en pas daarna het toestel losmaken.*

17.2) Een USB-toestel aansluiten

Externe USB-toestellen zoals USB-sticks kunnen rechtstreeks via de micro-USB-poort van de SurfTab (6 E) of met behulp van een Micro-USB-adapterkabel (verkrijgbaar in onze online winkel) aangesloten worden.

- i** *Om bestanden tussen uw SurfTab en een extern opslagmedium te kunnen verplaatsen, heeft u een applicatie met de functie van een gegevensbrowser nodig (zoals de "ES FILE EXPLORER" of de "FILEBROWSER").*
- a) Sluit het externe USB-opslagmedium aan op de SurfTab.
 - b) In de statusweergave linksboven verschijnt er een symbool van een opslagkaart.
 - c) Via uw verkenner-app kunt u nu zoals gewoonlijk bestanden openen, kopiëren, verwijderen of verplaatsen.
- i** *Onder bepaalde omstandigheden is de stroomvoorziening van de SurfTab niet voldoende, om alle functies van het verbonden USB-toestel te waarborgen. Voorzie uw extern USB-toestel daarom van energie met een extra stroomkabel.*

17.3) Een ander toestel via Bluetooth® aansluiten

- a) Ga via het applicatiemenu (9 G) naar "INSTELLINGEN". In de linker menubalk vindt u het onderdeel "BLUETOOTH".
- b) Tik met uw vingertop op "BLUETOOTH". Het menuonderdeel is nu in kleur gemarkeerd.
- c) Schuif de aan-uitschakelaar voor Bluetooth aan de rechterzijde van het gekleurde vlak van "UIT" naar "AAN".
- d) Activeer de Bluetooth-functie van het toestel dat verbonden moet worden en maak het toestel eventueel zichtbaar voor andere Bluetooth-toestellen. Volg daarvoor de handleiding van het toestel.
- e) Tik rechtsboven op "APPARATEN ZOEKEN". Er verschijnt een lijst met alle beschikbare Bluetooth-toestellen in de buurt.
- f) Tik in de rechter menubalk op het toestel dat verbonden moet worden en bevestig uw keuze door te tikken op "KOPPELEN".
- g) Eventueel moet u de verbinding ook bevestigen op het toestel dat aangesloten moet worden.

18) De standby-modus activeren

Als u uw SurfTab eventjes niet wil gebruiken, druk dan kort op de aan-uitschakelaar, om de SurfTab in standby-modus te zetten en zo stroom te sparen. Om de standby-modus weer te verlaten, moet u eveneens kort op de aan-uitschakelaar drukken.

Zodra u de SurfTab weer geactiveerd heeft, verschijnt eerst het vergrendelingsscherm. Leg uw vingertop op het vergrendelingssymbooltje en schuif het naar rechts naar het open slotje. Uw SurfTab geeft nu het startbeeldscherm weer.

 *De standby-modus wordt automatisch geactiveerd als de SurfTab gedurende een bepaalde duur niet gebruikt wordt. De tijdsspanne tot de SurfTab automatisch in standby-modus moet gaan, kan onder "INSTELLINGEN" → "WEERGAVE" → "SLAAPSTAND" individueel aangepast worden.*

19) De SurfTab in recovery-modus plaatsen / Fabrieksinstellingen herstellen

De zogenaamde "recovery-modus" maakt het onder andere mogelijk om het toestel te resetten naar de fabrieksinstellingen, vergeten wachtwoorden te verwijderen of het geheugen van de SurfTab te wissen. Gelieve als volgt te handelen om de recovery-modus te starten:

- a) Schakel uw SurfTab uit (zie 20).
- b) Druk op de toets "Volumeregeling +" (6 H) en houd deze ingedrukt.
- c) Druk ook op de aan-uitschakelaar (6 G) en houd beide toetsen samen gedurende ca. 8 seconden ingedrukt.
- d) Laat de aan-uitschakelaar los.
- e) Nog eens 8 seconden later kunt u ook de toets "Volumeregeling +" loslaten.
- f) Het TrekStor-logo licht kort op en het menu van de recovery-modus wordt op het display van de SurfTab weergegeven.
- g) Met de volumetoets kunt u door het menu navigeren en met de aan-uitschakelaar kunt u een optie selecteren.
- h) Om de recovery-modus te verlaten, kunt u met de volumetoets de optie "REBOOT SYSTEM NOW" selecteren en bevestigen met de aan-uitschakelaar. Uw SurfTab zal nu de recovery-modus verlaten en opnieuw opstarten.

 *U kunt de SurfTab ook via "INSTELLINGEN" → "BACK-UP MAKEN EN OPNIEUW INSTELLEN" resetten naar de fabrieksinstellingen.*

20) De SurfTab uitschakelen

- a) Om het toestel uit te schakelen, moet u gedurende 2-4 seconden op de aan-uitschakelaar drukken.
- b) De volgende mededeling zal verschijnen: "WILT U AFSLUITEN?". Tik op "OK", om de SurfTab uit te schakelen.

21) Info over copyright en merken

Het auteursrecht verbiedt het kopiëren van gegevens van dit product of inhoud van deze gebruiksaanwijzing (afbeeldingen, referenties, etc), in het geheel of ten dele, zonder toestemming van de eigenaar.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы желаем Вам много радости с TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD. Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь со следующими разделами, чтобы вы знали особенности этого продукта и его эксплуатации.

Текущую информацию о продукте можно найти на веб-сайте TrekStor www.trekstor.de.

Со всей продукцией и аксессуарами можно ознакомиться здесь www.trekstor-onlineshop.de.

1) Общее

Соблюдайте правила техники безопасности и инструкции по использованию в главе 2 этого руководства.

Сохраните это руководство и при передаче устройства также передайте его новому владельцу.

Используйте устройство только по прямому назначению (см. главу 3). Производитель не несет ответственности за ущерб в результате неправильного использования устройства. Далее, производитель не несет ответственности за повреждение или потерю данных и последующего повреждения.

Производитель оставляет за собой право постоянного улучшения продукта. Эти изменения могут быть сделаны без прямого описания в данном руководстве. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не отражает уровень технического исполнения.

2) Инструкции по эксплуатации и использованию



Предупреждение: Не используйте и не заряжайте устройство, если аккумулятор поврежден или протекает.



Предупреждение: Не накрывайте устройство во время работы или зарядки. Это может привести к перегреву.



Предупреждение: Немедленно выключите питание, если увидите влагу. Устройство должно быть проверено для безопасной работы перед повторным использованием.



Предупреждение: Это устройство может воспроизводить большую громкость. Во избежание повреждения слуха, которое может произойти сразу или со временем, не слушайте на большой громкости в течение длительного периода времени. Пожалуйста, имейте в виду, что потеря слуха также может произойти со временем. Со временем вы могли бы адаптироваться к большой громкости, которая могла бы казаться нормальной для вас, но ваш слух, возможно, уже был нарушен. Чем большую громкость вы установите, тем быстрее вы можете получить повреждения слуха.



Технические работы на устройстве должны выполняться квалифицированными лицами. Устройство не должно быть вскрытым и в нем не должны быть сделаны никакие изменения. Компоненты не могут обслуживаться пользователем.



Не подвергайте устройство воздействию влажности, конденсата и жидкости.



Не ставьте прибор рядом с источником тепла и в месте не защищенном от прямых солнечных лучей.



Защищайте прибор от воздействия очень высоких и низких температур и температурных колебаний. Используйте только при температуре окружающей среды в пределах от 10°С до 40°С.



Используйте и храните устройства в сухом и чистом месте.



Очистка поверхности блока никогда не должна проводиться с использованием растворителей, пятновыводителей, моющих средств или других химических продуктов, вместо этого пользуйтесь мягкой сухой тканью или мягкой щеткой.



Если устройство подвергается электростатическому разряду, в некоторых ситуациях может прерываться передача данных между устройством и компьютером или могут нарушаться функции устройства. В этом случае устройство необходимо отсоединить от USB-порта и подсоединить заново.



Не рекомендуется использовать USB-кабели длиной более 3 м.



Отображаемая операционной системой емкость внешнего жесткого диска может отличаться от действительной емкости. TrekStor, как и большинство производителей аппаратного обеспечения, использует для указания единиц емкости принятые международной системой единиц (SI) префиксы (например, 1 Гб = 1.000.000.000 байт). Однако многие операционные системы не придерживаются этих параметров и отображают меньшую емкость, так как за основу расчетов они берут 1 Гб = 2³⁰ байт = 1.073.741.824 байт.

3) O SurfTab® xiron 7.0 HD

TrekStor SurfTab® xiron 7.0 HD представляет собой планшетный ПК с сенсорным экраном HD IPS для просмотра веб-страниц и воспроизведения приложений, музыки, видео и игр.

4) Комплектация

- TrekStor SurfTab xiron 7.0 HD
- USB кабель (Micro-USB / USB-A)
- Питание 100-240 V
- Чистящие салфетки
- Инструкция по эксплуатации

5) Технические требования

Размеры (Ш x В x Г)	190 x 115 x 9,1 мм
Вес	280 г
Процессор (CPU)	Cortex A7 Quad-Core, 1,0ГГц
Графический процессор (GPU)	PowerVR™ (SGX 544 MP2, 2 cores, 8 threads)
Батарея	Li-Polymer
материал корпуса	алюминий, пластик
Тип дисплея	емкостный сенсорный ИПС дисплей
Размер дисплея	7" (17,7 см)
Формат изображения	16:10
Разрешение экрана	1280 x 800
Интерфейсы	Micro-USB, Micro-HDMI™, аудио выход, микрофон, камера, кард-ридер, Wi-Fi, Bluetooth®
Поддерживаемые форматы	microSD, microSDHC (до 64 Гб) карт памяти
Камера	2,0 МП / 0,3 МП веб-камера
Операционная система	Android™ 4.2 (Jelly Bean)

6) Элементы управления и разъемы SurfTab

- A) Передняя камера
- B) Задняя камера
- C) Гнездо аудио-выхода
- D) Гнездо Micro-HDMI
- E) Гнездо Micro-USB
- F) Слот карты microSD-/microSDHC
- G) Выключатель
- H) Регулятор громкости +
- I) Регулятор громкости -
- J) Микрофон
- K) Громкоговоритель


7) Перезарядка SurfTab

Пожалуйста, зарядите свой SurfTab, полностью, прежде чем использовать его в первые. Подключите SurfTab с помощью прилагаемого Micro-USB кабеля к компьютеру или подключите его с помощью прилагаемого адаптера переменного тока к электрической розетке. SurfTab будет полностью заряжен примерно через 3 часа зарядки с USB-источника. Время зарядки на ПК намного дольше.

-  *Максимальное время автономной работы достигается примерно через 10 циклов.*

8) Включение SurfTab

После того как вы зарядили свой SurfTab, вы можете включить его. Пожалуйста, нажмите кнопку питания в течение 3-5 секунд для запуска устройства. После того как устройство загрузится, появится экран блокировки. Поставьте палец на значок замка и перетащите его вправо, чтобы открыть замок. Теперь ваш SurfTab отображает главный экран.

-  *Если вы используете свой новый SurfTab впервые, запустите мастер-настройки, который поможет вам сделать важные настройки на ваш SurfTab. Настройки, которые вы сделаете здесь (такие как язык), можно изменить позже в меню приложения "Настройки".*

9) Элементы на главном экране



- A) Индикация состояния и краткое меню (для показа краткого меню смахнуть вниз индикатор состояния)
- B) Поиск Google™
- C) Микрофон
- D) Панель быстрого запуска
- E) Регулятор громкости -
- F) Возврат в предыдущее окно
- G) Меню приложений
- H) Кнопка Главная (возврат на главный экран)
- I) Показать все открытые элементов
- J) Регулятор громкости +

10) Использовать многопользовательскую функцию

SurfTab предлагает вам возможность создавать до 8 учётных записей пользователя.

Чтобы открыть новую учётную запись пользователя, действуйте следующим образом:

- a) Войдите в "Настройки".
- b) Нажмите под "Устройство" на "Пользователи".

- в) Нажмите затем в правой колонке меню на "Добавить пользователя/профиль."
- г) Нажмите в следующем окне на "Добавить пользователя" для открытия полноценной учётной записи пользователя.
- i** *Если вы нажмёте на "Профиль с огр. доступом" откроется Ассистент, который будет сопровождать вас при открытии учётной записи пользователя с ограниченными правами доступа*
- д) Подтвердите нажатием на "ОК". Появится окно "Настроить аккунт?".
- е) Подтвердите нажатием на "Настроить сейчас". Появится заградительный экран.
- ё) Как только вы разблокируете экран, откроется Ассистент конфигурации, который будет сопровождать вас при открытии новой учётной записи пользователя.
- i** *Вы доберётесь до отдельных учётных записей пользователя нажатием на соответствующий значок внизу заградительного экрана, а затем разблокируете экран.*

11) Использование сенсорного экрана

11.1) Прокрутка

Стартовый экран вашего SurfTab выводит вправо и влево по две страницы через среднее окно. Для открытия этих страниц, пожалуйста, проведите пальцем слева направо (или наоборот) по экрану.

В открытом окне (например, в меню, в браузере, в приложении или во вложенных папках), чтобы "перетащить", проведите пальцем по экрану в нужном направлении.

- i** *Используйте для управления сенсорным экраном пальцы или специальный карандаш для дисплея (имеется в продаже в специализированных магазинах). Ни в коем случае не используйте обычные ручки или другие предметы, не предназначенные для использования в этих целях (Можно повредить дисплей)!*

11.2) Выбор элемента

Легко нажмите пальцем на значок, чтобы открыть элемент или выбрать опцию.


- i** *Если вы хотите закрыть недавно использованный элемент (приложение, виджет, меню), нажмите на индикатор всех открытых элементов (9 I). Поставьте кончик пальца на элемент, который нужно закрыть, и тяните элемент вниз, чтобы закрыть его.*

11.3) Увеличение и уменьшение масштаба

Потяните на экране одновременно двумя пальцами друг от друга или дважды быстро нажмите на экран, чтобы увеличить изображение. С другой стороны перемещайте два пальца на экране одновременно друг к другу, чтобы уменьшить снова.

11.4) Использование экранной клавиатуры

При нажатии на текстовое поле для ввода текста (например, веб-адреса), появится экранная клавиатура. Введите текст, как обычно, на клавиатуре. Используйте клавиши "?123" и "~\{" для ввода цифр и специальных символов. Для ввода альтернативных букв (например, умляуты или с ударениями), нажмите и удерживайте конкретную букву для просмотра альтернатив.


 В меню "Настройки" → "Язык и ввод" → "Клавиатура и способы ввода" вы можете изменить другие настройки экранной клавиатуры.

12) Установите настройки главного экрана

Вы можете настроить главный экран (а также четыре дополнительных страницы) по своему вкусу, добавляя ярлыки приложения и виджеты, и изменяя или удаляя фон.

12.1) Добавление виджетов на главный экран

- а) Нажмите на Меню приложений (9 G) на Панели быстрого запуска (9 D) на стартовом экране. Откроется окно, в котором отображаются имеющиеся в настоящее время приложения.
- б) Нажмите и удерживайте кнопку, пока выбранное приложение не появится на главном экране.
- в) Теперь переместите выбранный значок на любое свободное место в голубой зоне. Если вы перетащите значок к краю, вы можете поместить его на следующей странице главного экрана.

 Расположенный на стартовом экране значок вы можете перемещать в любое время. Держите кончик пальца на значке, который нужно переместить, до тех пор пока на экране не появится тонкая голубая рамка. Сейчас вы можете разместить выбранный значок на любом свободном месте внутри голубой рамки (или на следующей странице дисплея).

12.2) Добавление виджетов на главный экран

Помимо приложений, вы также можете добавить виджеты на главный экран.

- а) Нажмите на "Виджеты" слева в меню приложений.
- б) Нажмите и удерживайте выбранный виджет, пока он не появится на главном экране.
- в) Теперь переместите выбранный виджет на любое свободное место в голубой зоне. Если вы перетащите виджет к краю, вы можете разместить его на следующем экране.

12.3) Удаление приложений и виджетов с главного экрана

- а) Чтобы удалить приложение или виджет с главного экрана, нажмите и удерживайте на значке, пока в верхней части экрана не появится "Удалить" или "X".
- б) Удерживайте значок и перетащите его на "Удалить" или "X".

i Это удалит значок с главного экрана, но не само приложение. Как полностью удалить приложения из вашего SurfTab см. п. 16.2.

12.4) Изменение обоев

- а) Нажмите и удерживайте на свободном месте рабочего стола, пока не появится окно с сообщением "УСТАНОВКА ОБОЕВ".
- б) Теперь выберите, нажав на соответствующий значок, если вы хотите использовать фоновый дизайн из галереи, фоновые изображения или живые фоны (движущиеся изображения).
- в) В выбранной папке нажмите на нужную фотографию и подтвердите выбор с помощью "УСТАНОВИТЬ ОБОИ".

i При выборе фона из галереи, у вас есть возможность выбрать конкретную область выбранного изображения в качестве фона. Переместите окно выбора на изображение и нажмите в правом верхнем углу на "ОК". После того как вы выбрали нужную область изображения.

13) Соединить с беспроводной сетью

С SurfTab у вас есть возможность подключиться к Интернету через Wi-Fi. Если Вы хотите подключиться к новой сети, выполните следующие действия.

- а) Через меню приложения перейдите к "Настройки". В левой колонке меню вы найдете пункт "Wi-Fi".
- б) Кончиком пальца нажмите на "Wi-Fi". Пункт меню будет выделен.
- в) Передвиньте включатель/выключатель "Wi-Fi" в правой части выделенной площади с "Выкл" на "Вкл"
- г) Функция Wi-Fi активируется, и в правой колонке меню появятся доступные беспроводные сети.
- д) Нажмите на сеть, к которой вы хотите подключиться. Появится окно ввода. Введите здесь сетевой ключ ("Пароль") выбранной беспроводной сети и нажмите на "Подключить".
- е) После этого SurfTab подключается к беспроводной сети и через нее к Интернету. Теперь вы можете работать в Интернете, как обычно, с помощью браузера.

i После того, как вы создали подключение к Wi-Fi, SurfTab автоматически выбирает его, как только оно находится в диапазоне. Повторно вводить сетевой ключ не требуется

i С целью экономии электроэнергии, рекомендуется выключить функцию Wi-Fi, если она вам не нужна.

14) Использование камеры

Камеру SurfTab можно активировать с помощью Меню приложений (9 G) или Панели быстрого запуска на стартовом экране. Появится следующий экран:



14.1) Сделать фотографию

Держите SurfTab камерой в нужном направлении, чтобы сделать фотографию. Задействуйте спусковую кнопку, нажав на значок Объектив (14 C) в Элементах управления камерой.

Дальнейшие настройки и функции камеры вы найдёте на панели Параметры и настройки (14 A) в Элементах управления камерой.

i Вы доберётесь до недавно сделанных снимков с помощью касания экрана кончиком пальца справа налево или нажатием на Предварительный просмотр (14 D).

14.2) Запись видео

Для смены режима Видео потяните переключатель Фото-Видео (14 B) в направлении значка Видео. На месте значка Объектив сейчас появится красная точка (14 C). Нажмите на красную точку, чтобы начать съёмку. Для окончания съёмки снова нажмите на красную точку.

Дальнейшие настройки и функции камеры вы найдёте на панели Параметры и настройки (14 A) в Элементах управления камерой.

14.3) Увеличение

И в режиме Фото, и в режиме Видео вы можете увеличивать или уменьшать масштаб изображения. Тяните одновременно кончики двух пальцев в разные стороны экрана, чтобы увеличить масштаб изображения, и снова соединяйте их, чтобы уменьшить масштаб изображения.

i Если вы хотите выйти из режима камеры, ненадолго нажмите на нижнюю часть экрана для отображения панели задач.

15) Установка / удаление учетной записи электронной почты

15.1) Настройка учетной записи электронной почты

- а) Удостоверьтесь в том, что SurfTab подключён к Интернету.
- б) Войдите через Меню приложений (9 G) в "Email"
- в) В верхнем поле введите действительный адрес электронной почты, а в нижнем соответствующий пароль
- г) Нажмите "ДАЛЕЕ", чтобы подтвердить ввод.
- д) В следующих шагах, вы можете сделать другие настройки учетной записи. Подтвердите сделанные установки, нажав на "ДАЛЕЕ".
После того как вы создали учетную запись в соответствии с вашими потребностями, почтовое приложение готово к использованию.

15.2) Удалить учетную запись электронной почты

Для удаления учетной записи электронной почты, через меню приложения выберите "EMAIL", а затем выполните следующие действия:



- а) Нажмите на три взаимосвязанных точки сверху справа, а затем "НАСТРОЙКИ".
- б) Теперь, в левой колонке меню, выберите учетную запись, которую необходимо удалить.
- в) Правую колонку меню потяните вверх и нажмите на "Удалить аккаунт".
- г) Подтвердите свой выбор, нажав на "ОК" и учетная запись будет удалена.

16) Установка/удаление приложений

16.1) Загрузка и установка приложений


Ваш SurfTab, благодаря доступу к Google Play™ предоставляет вам возможность дополнить предустановленные приложения, виджеты, программы и книги. Пожалуйста, следуйте инструкциям от Google Play для установки новых приложений

После установки приложения, оно находится в меню приложения. Вы можете работать с приложением либо оттуда, или добавить их на свой домашний экран (см. 12.1).

-  Чтобы скачать программы, приложения или книги, ваш SurfTab должен быть подключен к сети Интернет (см. 13).
-  Некоторые приложения платные и должны быть куплены, прежде чем их можно будет загрузить. Google Play предоставляет инструкции для выбора правильной системы оплаты и обработки платежей.

16.2) Удаление приложений

Если Вы хотите удалить с вашего SurfTab, установленные вами приложения, выполните следующие действия:

- а) В меню приложений нажмите на иконку "Настройки"
- б) Кончиком пальца потяните левую колонку меню вверх, пока не будет видно "Приложения" Нажмите на "Приложения".
- в) Кончиком пальца потяните правую колонку меню влево или вправо, пока не дойдете до категории "Все".
- г) Потяните правую колонку меню вверх до тех пор, пока не появится приложение, которое необходимо удалить, и выберите в появившемся окне "Удалить".
-  Вы можете удалить только те приложения, которые Вы установили сами. Приложения, которые интегрированы в систему на заводе, могут быть только "Отключить". Деактивация интегрированных в систему приложений может ограничить функциональность вашего SurfTab!

17) Подключение других устройств

17.1) Подключение SurfTab к ПК

- а) Подключите SurfTab к компьютеру с помощью входящего в комплект Micro-USB кабеля.
 - б) Через некоторое время на экране появится USB-Ассистент.
 - в) Нажмите здесь на "Включить USB-накопитель".
 - г) Подтвердите в следующем окне с помощью "ОК".
 - д) Через некоторое время память SurfTab появится как внешний диск в проводнике ПК. Оттуда вы можете, как обычно, загружать, копировать, удалять или перемещать файлы.
- i** *Если вы хотите отключить SurfTab от ПК должным образом, нажмите "Отключить USB-накопитель" а затем отсоедините его от компьютера.*

17.2) Подключение USB-устройств

Внешние USB-устройства, как, например, USB-флешки, можно подключать прямо через разъём Micro-USB SurfTab (6 E) или с помощью кабеля адаптера Micro-USB (имеется в продаже в нашем онлайн-магазине).

- i** *Для перемещения файлов между вашим SurfTab и внешним запоминающим устройством, вам нужно приложение с функцией файлового браузера (например, "ES Проводник" или "FILE BROWSER").*
- а) Подключите внешний USB-накопитель к SurfTab.
 - б) В индикаторе состояния слева наверху появится значок Карта памяти.
 - в) Теперь через ваше приложение-проводник вы можете, как обычно, загружать, копировать, перемещать или удалять файлы.
- i** *При определенных обстоятельствах энергоснабжения SurfTab не достаточно для обеспечения функциональных возможностей подключенного устройства USB. Поэтому внешние устройства USB необходимо дополнительно обеспечить электроэнергией с помощью шнура питания.*

17.3) Подключить другое устройство через Bluetooth®

- а) Через меню приложения перейдите к "Настройки". В левой колонке меню вы найдете пункт "BLUETOOTH".
- б) Кончиком пальца нажмите на "BLUETOOTH". Пункт меню будет выделен.
- в) Передвиньте выключатель/выключатель "BLUETOOTH" в правой части выделенной площади с "Выкл" на "Вкл".
- г) Активируйте функцию Bluetooth устройства, которое должно быть подключено, и включите, при необходимости, видимость устройства, которое нужно подключить, для другого устройства Bluetooth. Следуйте инструкциям по эксплуатации устройства.
- д) Нажмите справа сверху на "Поиск устройств". Появится список всех доступных поблизости устройств BLUETOOTH.
- е) Нажмите в правой колонке меню на устройство, которое нужно подключить, и подтвердите нажатием на "Сопряжение".
- ё) При необходимости нужно подтвердить соединение также на устройстве, которое нужно подключить.

18) Активация режима ожидания

Если вы не хотите использовать ваш SurfTab некоторое время, кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы перевести SurfTab в режим ожидания, тем самым экономя энергию. Чтобы снова выйти из режима ожидания, также кратковременно нажмите кнопку питания.


Как только вы снова активировали SurfTab, сначала будет отображен экран блокировки. Поместите кончик пальца на значок блокировки и переместите его вправо на открытый замок. Ваш SurfTab теперь будет отображать главный экран.

- i** Режим ожидания активируется автоматически, когда SurfTab не используется в течение определенного времени. Период времени, когда SurfTab автоматически перейдет в режим ожидания, может быть настроен после нажатия следующих пунктов меню: "Настройки" → "Экран" → "Спящий режим".

19) Переведение SurfTab в режим восстановления/ восстановление заводских настроек

Так называемый "режим восстановления" позволяет сбросить настройки устройства к заводским, среди прочего, удалить забытые пароли или стереть память SurfTabs. Чтобы включить режим восстановления, выполните следующие действия:

- а) Выключите Ваш SurfTab (см. 20).
- б) Нажмите на кнопку "Регулятор громкости +" (6 Н) и не отпускайте её.
- в) Дополнительно нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (6 Г) и не отпускайте обе кнопки вместе около 8 секунд.
- г) Отпустите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
- д) 8 секунд спустя вы можете отпустить и кнопку "Регулятор громкости+".
- е) Кратко засветится логотип TrekStor и появится меню режима Восстановления на дисплее SurfTab.
- ё) С помощью кнопки Регулятор громкости вы можете передвигаться по меню, с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. можно выбрать параметр.
- ж) Чтобы выйти из режима Восстановления, выберите с помощью кнопки Регулятор громкости параметр "reboot system now" и подтвердите с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Ваш SurfTab выйдет сейчас из режима Восстановления и запустится вновь.

 *Вы также можете сбросить настройки SurfTab к заводским с помощью следующих пунктов: "Настройки" ➔ "Восстановление и сброс".*

20) Выключение SurfTab

- а) Для выключения нажмите кнопку питания в течение примерно 2-4 секунд.
- б) Появится следующее сообщение: "ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ?". Нажмите "ОК", чтобы выключить SurfTab.

21) Авторские права и торговые марки

Законы об авторских правах запрещают копирование данных этого продукта или содержание данного руководства (иллюстрации, справочные документы и т.д.), полностью или частично, без согласия владельца авторских прав.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions.

Google Play is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PowerVR is a trademark or registered trademark of Imagination Technologies Limited. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Akku-Entsorgung

Informationspflicht gemäß Batterieverordnung (BattV)

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Der Verbraucher ist dazu verpflichtet, nicht mehr verwendete Batterien und Akkus ordnungsgemäß zurückzugeben. Lassen Sie diese bitte nur über den Fachhandel oder durch Batteriesammelstellen entsorgen. Hier leisten Sie einen konkreten Beitrag zum Umweltschutz.

Seit 1998 verpflichtet die Deutsche Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder speziell dafür eingerichtete Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht).

Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien und Akkus unentgeltlich zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht).

 Der verbaute Li-Polymer Akku dieses Geräts ist mit dem nebenstehenden Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und der Art des verwendeten Akkus gekennzeichnet.

Akku ausbauen

 *Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.*


Battery disposal

Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.

Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).

 The built-in lithium-polymer battery of this device is marked with the adjoining symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

Remove battery

 *Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.*

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab® xiron 7.0 HD (ST70408-1)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 300 328 V1.8.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM
EMC standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-17 V2.2.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems.
- EN 60065:2002/AC:2007
Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch,

23.09.2013

T. Koroscha
Thorsten Koroscha, LPM



Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website **www.trekstor.de** über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an **support.de@trekstor.de**.
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR*, 01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website **www.trekstor.de/en** about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to **support.en@trekstor.de**. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



BA-STX70HD-V2-20-INT-131210